DHI-180354a

アミカルド オイルヒーター 簡単ガイド

取扱説明書内「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で、正しくお使いください。
詳しくは取扱説明書の各項目を参照してください。

操作部（取扱説明書9ページ）

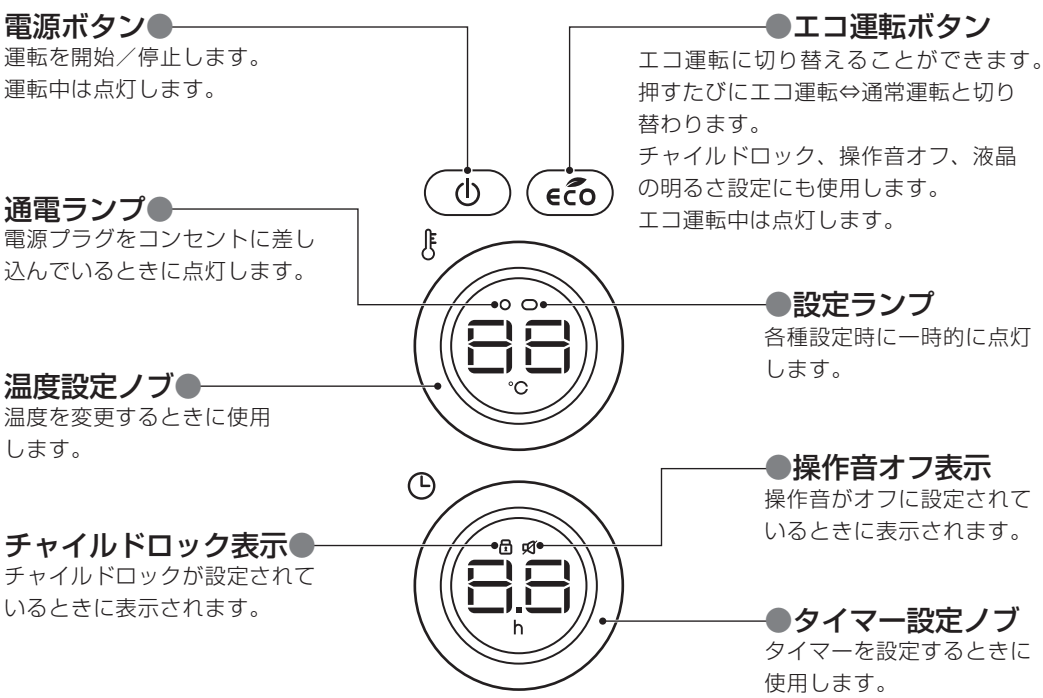

暖房運転の基本操作（取扱説明書10ページ）

①運転開始

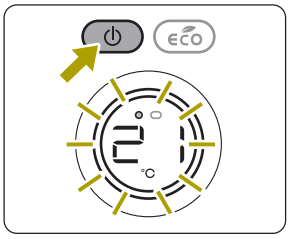

電源プラグをコンセントに直接差し込み、⏻を押す

②暖房の設定

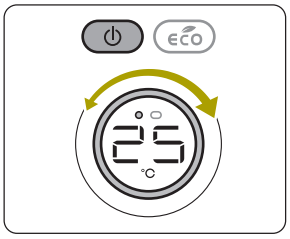

温度設定ノブを回してお好みの温度を設定する

③運転停止

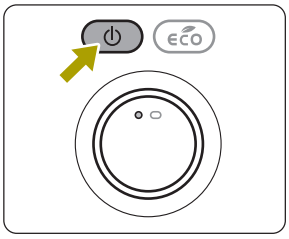

⏻を押す

裏面もお読みください

タイマー運転について（取扱説明書11ページ）

オンタイマーの設定：電源を切りタイマー設定ノブを回し、運転開始時間を設定する

時間を設定し、しばらくすると（約7秒間）操作音が鳴り時間表示が点滅から点灯になります。
設定した時間になると、暖房運転を開始します。

オフタイマーの設定：暖房運転中にタイマー設定ノブを回し、運転終了時間を設定する

時間を設定し、しばらくすると（約7秒間）操作音が鳴り時間表示が点滅から点灯になります。
設定した時間になると、暖房運転を終了します。

便利な機能（取扱説明書12～13ページ）

※設定したエコ運転、チャイルドロック、操作音オフを解除するには、もう一度設定と同じ操作を行ってください。

※操作音オフ設定時は操作音は鳴りません。

エコ運転

運転中にエコ運転ボタンを押す

チャイルドロック

①エコ運転ボタンを約5秒間長押しする
②操作音が鳴り、設定ランプが一時点灯したら、タイマー設定ノブを回してディスプレイに🔒を点灯させる
●しばらくすると設定ランプが再度一時点灯し、設定完了します。

液晶の明るさと操作音オフ（電源ボタン除く）の設定

①エコ運転ボタンを約10秒間長押しして、操作音が鳴り設定ランプが2回目に一時点灯したら、

〈液晶の明るさ設定〉
②温度設定ノブを回して好みの明るさを選択する
●しばらくすると設定ランプが再度一時点灯し、設定完了します。

〈操作音オフの設定〉
②タイマー設定ノブを回してディスプレイに🔇を点灯させる
●しばらくすると設定ランプが再度一時点灯し、設定完了します。

凍結防止機能

設定温度を「10℃」よりさらに下げる
●温度表示が「5」と表示され、「凍結防止」が設定されます。