


使用說明







無線充電直立吸塵機

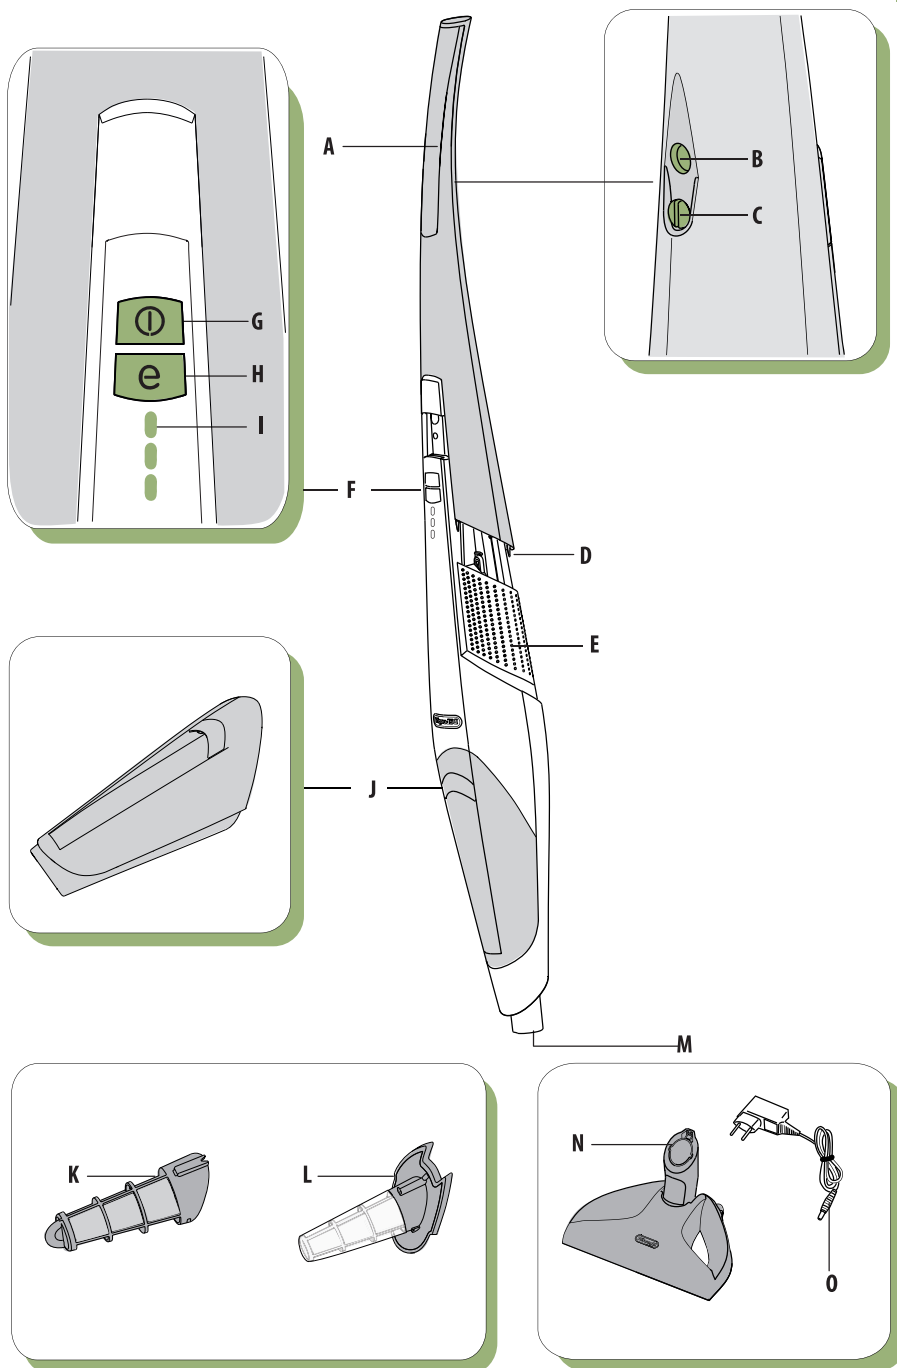













充電器

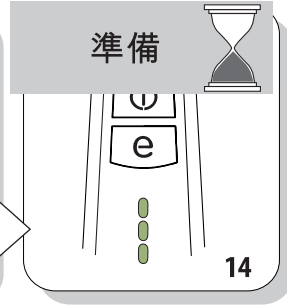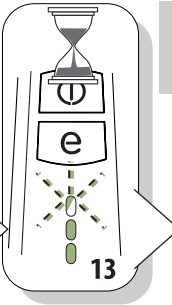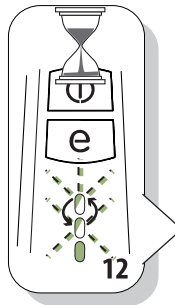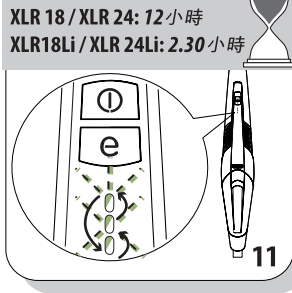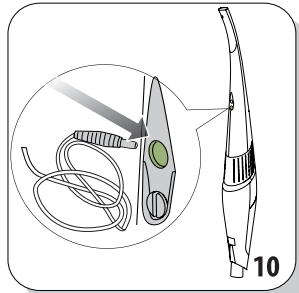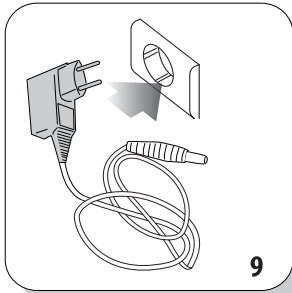

使用

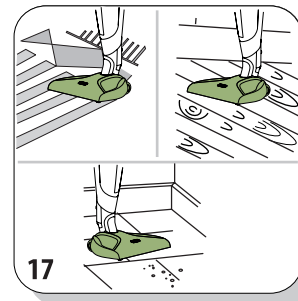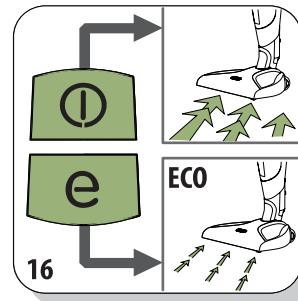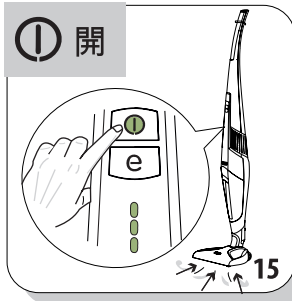


操作時間

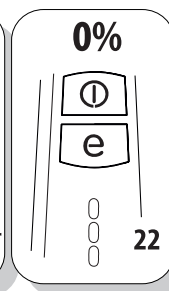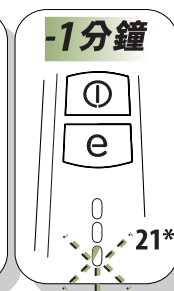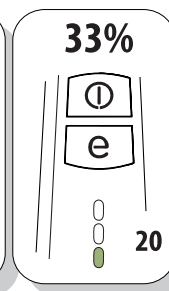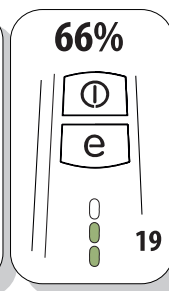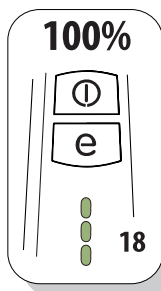


* 部份型號


清空

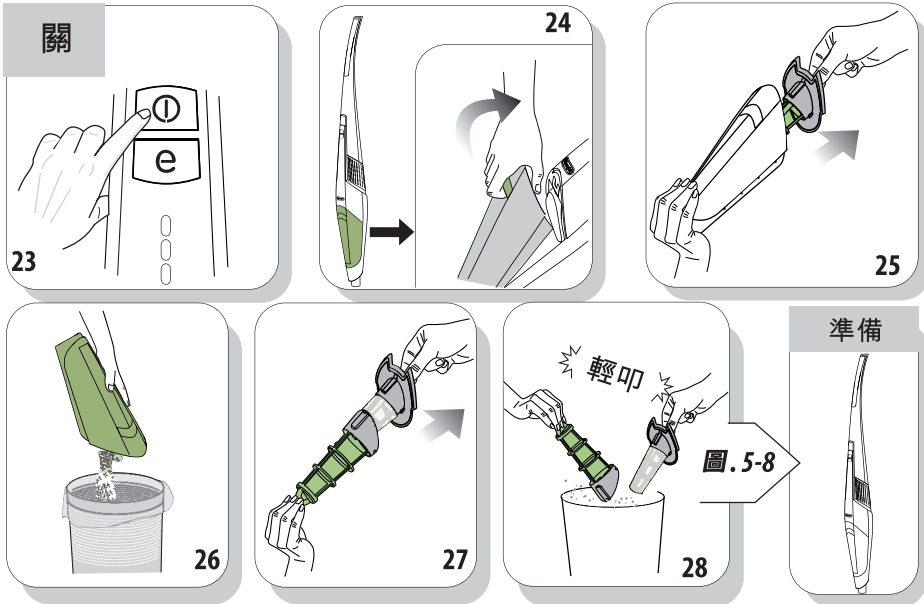

清潔

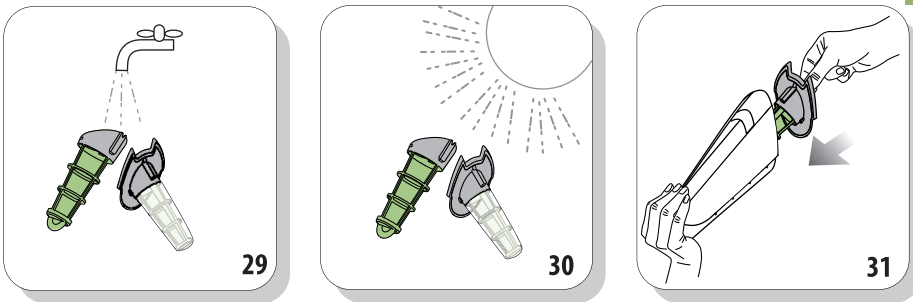

移除電池

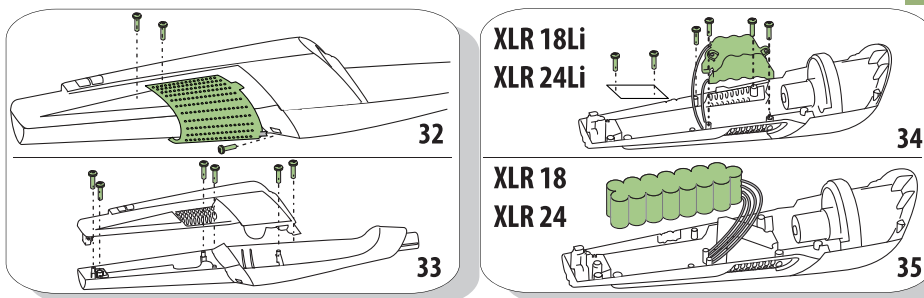

安全注意事項

基本安全注意事項

- 小心閱讀使用說明。應按照使用說明及使用所提供的工具操作本機作家屋清潔。對於本機使用不當造成的損害，如吸入粗石，灰燼等，製造商將概不負責。



重要！

- 使用本機之前，確保濾器在恰當位置。
- 本機適用於8歲以上兒童和在監護人的安全監督或指導下，具有身體、感官或精神缺陷的人士，或者缺乏相關經驗和知識的人士，並知悉洩及危險，兒童不可把玩本機。不應由沒有監督的兒童清潔及維修。



請注意：

為避免破壞馬達，切勿在沒有濾器的情況下運行本機。

更換電池

重要：只可使用隨附的原裝充電器。不可在低於0°C或高於40°C的溫度下充電。



請注意：

首次使用本機前，必須先按照以下型號及時間充電：

- **XLR 18**及**XLR 24**：12小時

- **XLR 18Li**及**XLR 24Li**：2.30小時

正在充電時，不可使用本機。

即將完成充電時，三個LED燈皆會亮著。當電池電源耗盡，三個LED燈皆會閃爍，而本機不會啟動。每次使用完本機後，習慣性地充電，可確保每次使用時電池充滿。本機可安全地不斷充電。長時間不在(如假期……)宜拔除充電。完成每次完整充電後，可按型號運作以下時間：

使用

型號	Turbo	Eco
XLR18/XLR 18 Li*	20 分鐘	30 分鐘
XLR 24	30 分鐘	50 分鐘
XLR 24Li *	22 分鐘	35 分鐘

- 經常檢查濾網，在有需要時擦拭或重置它們。
- 當本機運作時，保持吸氣口離開眼、耳、鼻等。
- 切勿吸入火柴、或正燃燒的煙頭。
- 切勿把本機或充電器浸於水或其他液體之中。切勿向本機或充電器潑水。
- 本機僅為家用電器。
不得在以下場所或由以下人員使用：商店、辦公室內及其它工作環境中；農舍；酒店、旅館及其它居住環境；如民宿。
- 製造商保留在不作通知下更改本機及工具的權利。應使用原有附件及工具來保持本機效能，及避免失去保養服務。

使用

*** 這款型號有快速充電功能，容許充電30分鐘後運作5分鐘。**

歸還電池

當電池耗盡後，可歸還到地方服務中心。切勿使用其他類型的電池。

處置本機



依照歐盟指令2002/96/EC，不得與生活垃圾一同處置本機，而是應當送到授權的垃圾分類和回收中心進行處置。

當你處置本機時，必須拔除電池。

切勿與家庭廢棄物一同處置電池。把電池送到特定收集站回收。

移除電池（看圖32-35）

聯絡你的地方服務中心移除電池，或按以下情況進行：

- 移除前確保電池完全用完。
- 鬆開螺絲釘(C)以移除手柄(A)。
- 移除塵盒(J)。
- 移除護柵(看圖32)及罩(看圖33)。
- 型號XLR 18Li — XLR 24Li**：鬆開固定螺絲釘(看圖34)和斷開電池連接。
- 型號XLR 18 — XLR 24**：斷開電池連接及移除電池(看圖35)。



重要！

移除電池前，確保本機沒有與充電器連接。

使用說明

- A 手把/手柄
- B 電池充電連接插座
- C 螺絲釘鎖
- D 手柄指示
- E 排氣護柵
- F 控制面板
- G 開/關
- H Eco-模式按鈕（按一下按鈕啟動節能模式，
再按一下取消節能模式）
- I 充電/操作時間 LED粒
- J 塵盒
- K 前濾器
- L 細濾器
- M 吸入口

配件

- N 吸扒
- O 充電器



De'Longhi Kenwood A.P.A.Ltd Consumer Care Centre
De'Longhi Kenwood A.P.A.Ltd 客戶服務中心

客戶服務熱線 Customer Service Hotline: 3412-0222

網頁 Website: www.delonghi.com

電子郵箱 E-mail: services@delonghi.com.hk