

DeLonghi

icona
CAFÉ KETTLE

**デロンギ
アイコナ
電気カフェケトル**

型式番号

KBOE1220J

※ 本体の型式番号「KBOE1220J」の後に続くハイフン
およびアルファベットは、色番号を表すものです。

取扱説明書（保証書付）

この製品は湯わかし専用です。
保温機能はついていません。

このたびは、デロンギ製品をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくた
めに、ご使用前に必ずこの取扱説明書を
最後までお読みください。お読みになっ
た後は、保証書とともに大切に保管して
ください。

本書に記載の内容は、改善のため予告な
く変更する場合があります。

家庭用



目次

安全上のご注意.....	2 ~ 3
各部の名前	4
使いかた	5 ~ 6
お手入れのしかた.....	7
故障かな?	8
仕様	9
アフターサービスについて	10
保証書	11

安全上のご注意 < 必ずお守りください >

- ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」を最後までお読みください。
- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への損害を未然に防止するものです。



誤った取り扱いをしたとき、死亡や重傷に
結びつく可能性のあるもの



誤った取り扱いをしたとき、軽傷または
家屋・家財などの損害に結びつく可能性
のあるもの

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



必ずしなければいけないことを示します。



してはいけないことを示します。

警告



指示

**定格 15 A (100 V) のコンセントを
単独で使用する**

(火災の原因)

- ゆるんだコンセント、延長コード、テーパータップなどは使用しない。
- 海外など、異なる電源電圧の地域で使用しない。(日本国内専用)

**電源プラグは根元までしっかりと差
し込む**

(火災の原因)

**電源プラグやコンセントのほこりな
どは定期的に乾拭き掃除をする**

(火災の原因)

**異常、故障時には直ちに使用を中止
する**

(火災、感電、やけどの原因)

〈異常、故障例〉

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ケトル本体に変形や破損がある。
- ケトル本体からの水漏れ。
- 沸いたのに電源が切れない。
- 本体が転倒、落下した。

※異常、故障時には直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜き、販売
店または当社へ点検、修理を依頼してく
ださい。



禁止

**子供など取り扱いに不慣れな方、介
助を必要とする方だけで使わせたり、
乳幼児に手の届くところで使わない**

(火災、感電、やけど、けがの原因)

- 子供が機器(電源コード含む)で遊ばな
いよう監視する。

**ぬれた手で電源プラグを抜き差しし
ない**

(感電の原因)

電源プラグ・コードを破損させない

(火災、感電の原因)

- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラ
グを持って抜く。
- 傷付けたり、延長するなど加工したり、
加熱したりしない。
- 引っ張ったり、重いものを載せたり、挟
んだりしない。
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない。
- 火に近づけたり、高温部に近づけたりしない。

※電源プラグ・コードに破損、変形などの
異常があるときは直ちに使用を中止し、
販売店または当社へ点検・交換を依頼し
てください。

**水は最大水量(MAXライン)以上入れ
ない**

(やけどの原因)

- お湯が吹きこぼれる場合があります。

警告



禁止

本体を傾けたり、ゆすったり、お湯を入れたまま移動しない
(やけどの原因)

注ぎ口をふきんなどでふさがない
(やけどの原因)

蒸気口に手や顔を近づけない
(やけどの原因)



禁止

接続部にピン・針金など金属物(異物)を入れたり、ごみを付着させたりしない
(火災、感電の原因)

分解、修理、改造をしない
(火災、感電、やけどの原因)

注意



指示

必ず付属の電源ベースを使用する
(火災、やけど、けがの原因)

- ケトル本体を直火(ガス台など)、電気ヒーター、電磁調理プレート、ストーブなどの熱源に置かない。

使用するとき、必ずふたを閉める
(火災の原因)

使用後は、必ず電源プラグを抜く
(火災の原因)

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体各部が冷えてから行う
(感電、けが、やけどの原因)



禁止

不安定なところ、熱に弱いテーブルや敷物の上では使用しない
(火災、やけど、けがの原因)

- 壁や家具の近くで使用しない。
- 電源コードをコードホルダーに巻きつけたまま使用しない。
- 電源コードをテーブルなどから垂らさない。

電源の入切をするための部品(タイマーなど)やその他の製品、部品を組み合わせて使用しない
(火災、感電の原因)



禁止

火気の近くや直射日光が長時間あたる場所で使用しない
(火災、感電の原因)

- 熱源の近くで使用しない。
- 屋外や湿気の多い場所で使用しない。

水以外のものを入れたり、他の用途で使用したりしない
(けがの原因)

使用中および使用後しばらくは、高温部に触れない
(やけどの原因)

本体や電源ベース、電源プラグ・コードに水(お湯)をかけない
(火災、感電の原因)

- 水をかけたり、水に浸けたり、水洗いしたりしない。
- 本体をベースに載せたまま注水しないでください。


※ 蒸気が水滴となって本体の底や電源ベースに付着した場合は、乾いたふきんでふき取ってください。

※ 誤って接続部に水(お湯)をかけてしまった場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理を依頼してください。

本製品を業務用で使用しない
(火災、感電の原因)

各部の名前

梱包材などは、すべて取り除いてください。

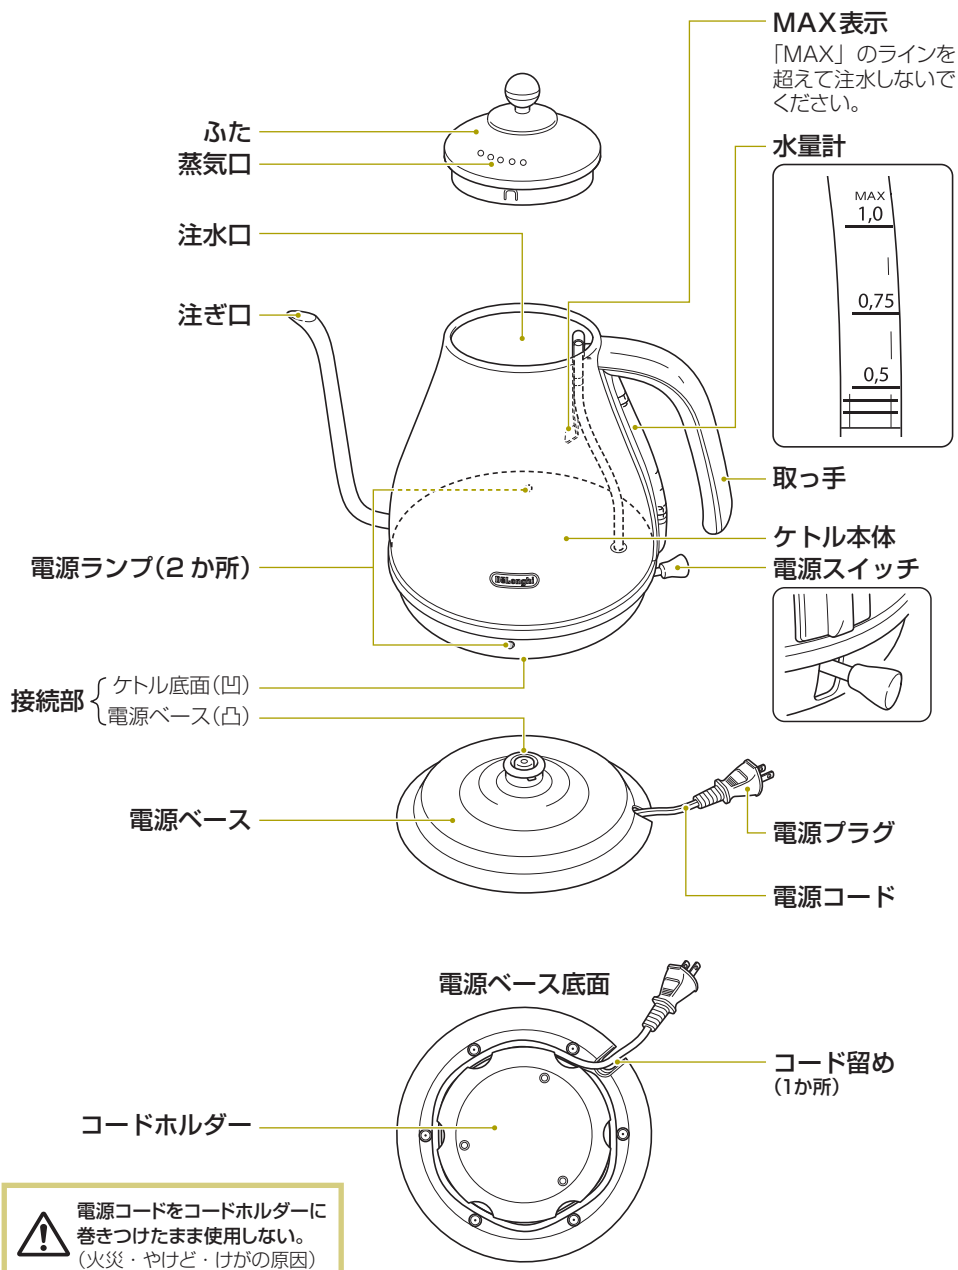

使いかた

はじめて使うときは、沸いたお湯から金属の臭いがすることがあります。事前にMAX表示まで水を入れて沸騰させてください。これを2～3回繰り返してからご使用ください。

1 ケトルに水を入れる

ケトルを電源ベースから外してふたを開け、水を必要な量 (0.2L～1.0L) だけ入れます。カチッと音がするまでふたを押して、しっかりと閉めてください。

※注水するときは、必ず電源ベースから本体を持ち上げてください。

※2日以上使用しなかったときは、内部をよくすすいでください。

- ケトル本体や電源ベース、電源コードに乳幼児の手が届く場所で使用しない。(やけどの原因)



- 最大水量を超えて水を入れない。(やけどの原因)
- お湯を沸かす際は、必ずふたを閉める。(やけどの原因)
- 空焚きをしない。(故障の原因)

最大水量:1.0L
最小水量:0.2L



※最小水量以下の水量では、空焚き防止機能が働いて、本体内の安全装置が作動し、自動的に切れます。空焚き防止機能が働いたときは、電源プラグを抜き、本体が冷めるまで待つてからお使いください。


2 電源プラグをコンセントに差し込む

コンセントに直接差し込みます。

3 ケトルを電源ベースにのせ、電源スイッチを下げる

水を入れたケトルを、電源ベースの中央にケトルの底面の凹接続部と電源ベースの凸接続部を合わせてセットします。

電源ランプが点灯します。

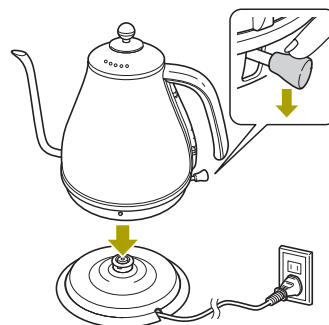

使いかた

4

お湯が沸き、電源が切れる

お湯が沸くと電源ランプが消灯し、自動的に電源が切れます(→電源スイッチが元に戻ります)。

【お湯が沸く前に、電源を切る場合】

- 電源スイッチを押し上げる。
または
- ケトルを電源ベースから持ち上げる→電源スイッチが、自動的に元に戻る。



- お湯を沸かしている間や沸いた後に、ふたを開けない。また、注ぎ口、蒸気口に手や顔を近づけない。
(けが・やけどの原因)



5

お湯を注ぐ

ケトルを電源ベースから外し、お湯を注ぎます。

※保温機能はついていません。

※続けてご使用の場合は、1～2分間の時間を置いてください。



- お湯が沸いたときのケトル本体は熱いので、表面や水量計などに触れない。
(やけどの原因)
- お湯を注ぐときや注水するときに、お湯が跳ねることがあるので注意する。
(やけどの原因)
- 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。(火災の原因)

必ずお守りください

使用後は水垢の付着をおさえるため、ケトルを空にします。

お手入れのしかた



- ・ 事前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 使用後すぐのお手入れはやめ、各部が冷えてから行ってください。

水洗いできません

- ・ 外側の汚れは、柔らかい布にお湯を含ませ、固く絞ってから拭き取ります。
- ・ 落ちにくい汚れは、お湯で薄めた台所食器用洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞ってから拭き取ります。その後、お湯を含ませ固く絞った布で、洗剤を残さず拭き取ってください。
- ・ 電源コード・プラグは、柔らかい布で乾拭きだけしてください。
- ・ ケトルの内部は、固く絞った濡れふきんに重曹をつけて拭き、よくすすいでください。



傷や変形の原因になるので、クレンザー（研磨剤）、ベンジン、シンナー、金だわしは使用しない。

ケトル本体（内部のみ、
すすぎ洗い可）



電源ベース




電源コード・プラグ

石灰分の除去 2～3カ月に一回を目安に行ってください

長く使っていると、ケトルの内壁に石灰分が付着し、白い膜ができます。使用頻度や水質によりますが、付着が目立つ場合は、以下の方法で石灰分を除去してください。

- ①ケトルに0.8Lの水と食酢もしくはクエン酸を大さじ2～3杯入れ、ふたをします。
- ②ケトルを電源ベースにセットし、電源スイッチを押して電源を入れます。
- ③沸き上がった後（＝電源スイッチOFF）、そのまま1時間放置します。その後、お湯を排水しケトルを空にします。
- ④ケトルを水だけで満水にして、お湯を沸かします。食酢を使用した場合は、酢の臭いが消えるまで繰り返ししてください。繰り返し行う際は間で必ず1～2分程度の休み（電源OFF状態）をとってください。

酢もしくはクエン酸

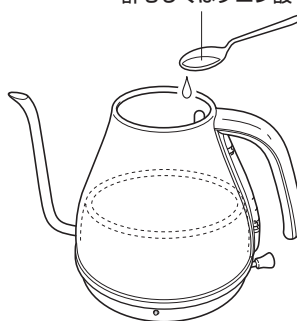

故障かな？

使用中に異常が生じたときは、修理を依頼される前に、下記をもう一度チェックしてみてください。それでも異常があるときには、修理をご依頼ください。

症状（状態）	予想される原因	対処のしかた
電源が入らない／沸騰しない	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	ケトルが電源ベースに正しく置かれていない。	ケトルを電源ベースに正しく置いてください。
	空焚き防止機能がはたらいた。	最小水量以上の水を入れてください。
沸騰しても電源が切れない／沸騰まで時間がかかる	「MAX」ライン（＝最大水量）以上の水が入っている。	「MAX」ラインを超えて水を入れないでください。
	ふたが閉まっていない。	ふたをきちんと閉めてください。
お湯が吹きこぼれる	「MAX」ラインを超えて水を入れた。	「MAX」ラインを超えて水を入れないでください。
使用中電源が入ったり切れたりする／沸騰する前に電源が切れる	ケトル内部に石灰分がたまっている。	ケトル内部に石灰分がたまっていないか確認してください。「石灰分の除去」を参照し、お手入れしてください。（7 ページ）
使用中に電源が切れた	空焚き防止機能がはたらいた。	ケトルを電源ベースから外し、しばらく冷ましてからご使用ください。最小水量以上の水を入れて、ご使用ください。

これは故障ではありません。

本体が熱い	お湯が沸いたときのケトル表面は、大変熱くなります。
内部（底部）に斑点が出る	余熱（一時的な空焚き状態）による金属の変色です。異常ではありません。

仕様

製品名称		デロンギ アイコナ 電気カフェトル
型式番号		KBOE1220J
定格	電圧／周波数	交流100V ／ 50-60Hz
	消費電力	1200W
定格容量		1.0L
外形寸法（約）		本体：幅270×奥行170×高さ220(mm) 本体+電源ベース：幅270×奥行170×高さ235(mm)
質量（約）		本体：0.9kg 本体+電源ベース：1.1kg

この製品は欧州RoHS指令に適合した製品です。

欧州 RoHS 指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合(EU)による指令です。

この製品は、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル（PBB）、ポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）の含有率が、いずれも含有率基準値以下であり、環境に配慮して製造されました。



アフターサービスについて

- 1 使用中に異常(★)が生じた場合は、直ちに電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、8ページの「故障かな？」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社（下記）にご相談ください。

★以下のような場合には、点検および修理が必要です

- 使用中、電源プラグ・コード、コンセントが異常に熱くなる
- 電源プラグ・コードが変形／破損している
- 本体や電源ベースに、水やジュース(液体)などをこぼした
- 本体に強い衝撃(転倒・落下)を与えた
- 取扱説明書どおりに使用しているのに、正常に機能しない

- 2 万一故障した場合は、保証書に記載されている販売店に ①お買い上げ日 ②製品名称と型式番号 ③故障の状況を一を連絡のうえ、修理を依頼してください。

※ 修理品の送付先については、お電話またはホームページ（下記）でご確認ください。

※ 修理品を送付する場合は、必ず故障の状況を記したメモと、保証期間内の場合は保証書を同封してください。

※ 本製品のメーカー保証範囲は裏表紙の保証規定によります。保証期間を経過した製品についても、お問い合わせや有償での修理をうけたまわります（補修用性能部品保有期間内）。

- 3 補修用性能部品の保有期間について

当社では、この製品の補修用性能部品について、最終輸入日を起点に5年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4



まごころ点検について

長年ご使用の電気ケトルは、点検をお勧めします。

保証期間（1年）が過ぎて、少しでも気になる点があれば、安全のために専門技術者による点検（お預かり）をお勧めします。点検の依頼および料金等につきましては、下記までお問い合わせください。

5



再資源化システムについて

ご不要になった製品は、当社で費用を負担し、素材ごとに分別し、再資源化いたします。

製品のお預かり方法など、再資源化のご相談は、下記までご連絡ください。

● **送料について**：送料はお客様のご負担（元払い）となります。あらかじめご了承ください。

● **梱包について**：製品の入っていた箱（元箱）に入れてお送りください。元箱がない場合は、段ボール箱に入れるか、エアパッキンにくるんでください。

※ 修理や点検と区別するため、外箱または送り状に、必ず「再資源化」と明記してください。

※ 送付先については、お電話またはホームページ（下記）でご確認ください。

以上、アフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記までお問い合わせください。

デロンギ お客様サポートセンター ▶（受付時間 土、日、祝日を除く毎日9:30～18:00）

Tel.0120-804-280 / Fax.0120-956-020

〒201-0012 東京都柏江市中和泉 5-33-37

ホームページでのお問い合わせ（URL） <http://www.delonghi.co.jp/support>

保証書

ご販売店さまへ、※ 印欄は必ずご記入ください。

持込修理

製品名：デロンギ アイコナ 電気カフェケトル		型式番号：KBOE1220J	
お客様	ご氏名： _____ 様	TEL： _____	
	ご住所：〒 _____		
販売店	※ 店名・住所・TEL： _____		
	印 _____		
※ お買い上げ日： _____ 年 _____ 月 _____ 日		保証期間：お買い上げ日より1年間	保証対象：本体

保証規定

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容の範囲で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. お買い上げの日から表記期間中故障が発生した場合は、本書と購入証明（レシート、領収書、配送伝票でも可）をご準備の上、下記までご連絡ください。お買い上げ販売店独自の保証やその他サービスがある場合は販売店へご相談ください。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入しているお買い上げの販売店にご相談ができない場合には、下記に直接ご連絡ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
 - イ. 本書のご提示がない場合
 - ロ. 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ハ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障および損傷
 - ニ. 火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障・損傷
 - ホ. 一般家庭用以外（例えば業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ. 購入証明（レシート、領収書、配送伝票でも可）が無く、お買い上げ日、お客様名、販売店名が確認できない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ト. 消耗品が損耗し、取り替えが必要な場合

5. 修理に際して代替部品に交換する場合があります。この場合、交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
 6. 故障状態、その他の事情により、修理に代えて同機種での製品交換、または同等能力を有する他機種への交換となる場合があります。
 7. 故障によりお買い上げの製品が使用できないことによって生じた損害については補償いたしません。
 8. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
 9. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、下記にお問い合わせください。
- 補修用性能部品の保有期間につきましては取扱説明書「アフターサービスについて」をご覧ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■ 修理メモ

デロンギ・ジャパン株式会社

TEL.0120-804-280 〒201-0012 東京都狛江市中和泉 5-33-37

ホームページ <http://www.delonghi.co.jp>

※ この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間は変更することがありますのでご了承ください。



DKI-180823

5721010471_00_0818