

Ariete
il genio della casa

レッドラインクリーナー V22リチウム

取扱説明書 保証書付

型式番号 2767

室内・家庭用


このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用していただくために、
必ず、本取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書（裏表紙）とともに大切に
保管してください。

本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

目 次

安全上のご注意	2
仕様	3
各部の名称	4
使い方	6
ゴミの捨て方・収納の仕方	10
お手入れ	11
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

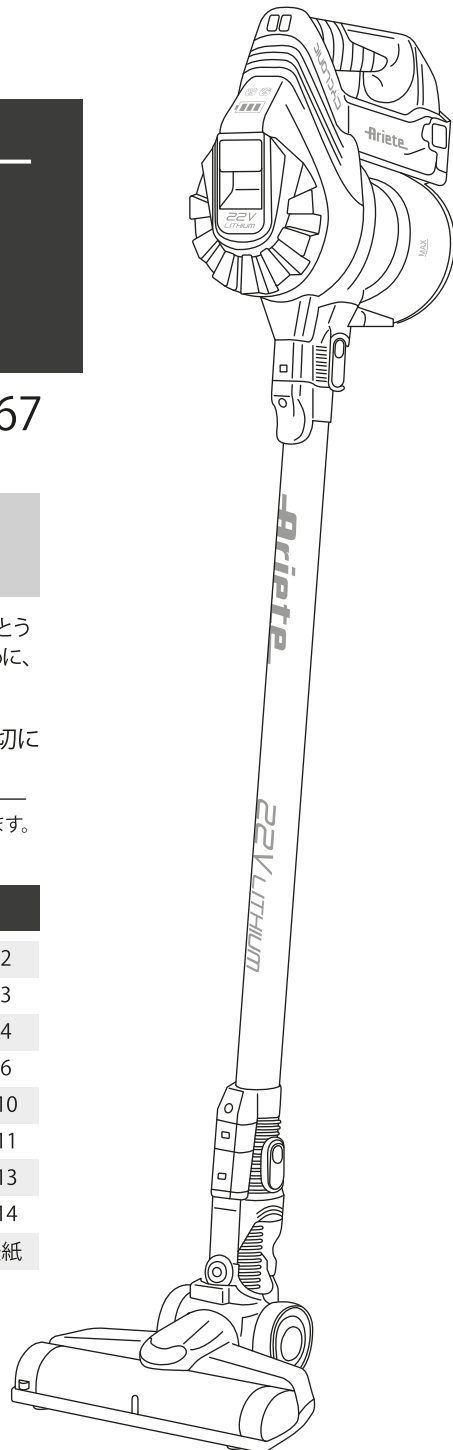

安全上のご注意 <必ずお守りください>

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用者及び他の人への損害を未然に防止するものです。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を「警告」「注意」の2つに分け、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたとき、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたとき、軽傷
または家屋・家財などの損害に
結びつく可能性のあるもの

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



禁止

この絵表示は、絶対にしては
いけない「禁止」内容です。



指示

この絵表示は、必ずして
いただく「強制」内容です。

警告



禁止

乳幼児の手の届くところで使用しない
子供に遊ばせない

(火災・けがの原因)

- 機器(電源コード含む)で遊ばないように監視する

本体を水につけたり、かけたりしない
電源プラグ・コードを破損させない

(火災・感電の原因)

- 傷付けたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- 引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- 火に近づけたり、高温部に近づけたりしない

※電源プラグ・コードに破損、変形などの異常があるときは
直ちに使用を中止し、販売店または当社へ点検、交換を
依頼してください。

バッテリーについて(発熱・破裂・漏液・火災・感電・やけどの原因)

- 指定以外のバッテリーは使用しない
- 本機以外の機器に使用しない
- 指定以外の方法で充電しない
- 高温になる場所、直射日光の当たる場所では充電しない
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、投げつけたり、強い
衝撃を加えない
- 水(液体)につけたり、かけたりしない
- 分解したり、改造したりしない
- 電池内の液体がもれたり、臭臭がするときは、使用しない
(感電・火災・けがの原因)



指示

定格15A(100V)の壁コンセントを単独で使用する
(火災の原因)

- ゆるんだコンセント、延長コード、テーブルタップなどは
使用しない
- 海外など、異なる電源電圧の地域で使用しない
(日本国内専用)

電源プラグは根元までしっかり差し込む(火災の原因)

電源プラグやコンセントのほこりなどは定期的に
から拭き掃除する(火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(火災・感電・やけどの原因)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- バッテリーが異常に熱くなる
- 本体に変形や破損がある
- 電源が切れない
- 本体が転倒、落下した

※異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを
コンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理
を依頼してください。

バッテリーについて

- 電池内の液体が目に入ったときは、目をこすらずすぐきれいな
水で洗い流し、専門医を受診する(目に障害がおきる原因)

⚠ 注 意



禁止

運転中に、フィルターリリースボタンやバッテリー
リリースボタンまたはダストリリースボタンを押さない
(故障・けがの原因)

本製品を掃除機以外の用途で使用しない
本製品を業務用で使用しない
(火災・感電の原因)

吸込口・排気口をふさいだまま運転をしない
火気の近くや直射日光が長時間あたる場所で使用しない
(変形・故障の原因)
●熱源の近くで使用しない
●屋外や湿気の多い場所で使用しない

バッテリーについて

- バッテリーを交換するときは、乳幼児の手の届かない
ところで行う (けがの原因)



指示

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず
電源プラグを持って抜く (火災・感電の原因)
●電源コードを無理に引っ張らない

使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(火災の原因)

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本体からフロアノズルを取り外す
(感電・けが・やけどの原因)

バッテリーについて

- 電池内の液体が皮膚や衣類に付着したときは、すぐに
きれいな水で洗い流す
- 電池内の液体がもれたり、異臭・膨張がするときは、
使用しない (火災・皮膚かぶれの原因)

充電時間が短くなった、最後まで充電できない
●リサイクル業者への回収

仕 様


製 品 名 称		レッドラインクリーナー V22リチウム
型 式 番 号		2767
定 格	電圧/周波数	交流 100 V / 50/60 Hz
	消 費 電 力	135W(パッキンモーター120W回転ファンモーター15W)
集じん容積		0.34L
充 電 時 間		4～5 時間
連続使用時間(約)		ECOモード 45分 / MAXモード 22分 ※フロアノズル使用時
大きさ(約)		本体：幅 245 × 奥行 225 × 高さ 1220 (mm)
質 量 (約)		本体：2.4kg

< 充電池仕様 >


種 類	リチウムイオン二次電池
定格電圧	DC22V
容量	2200mAh

※仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。


各部の名称

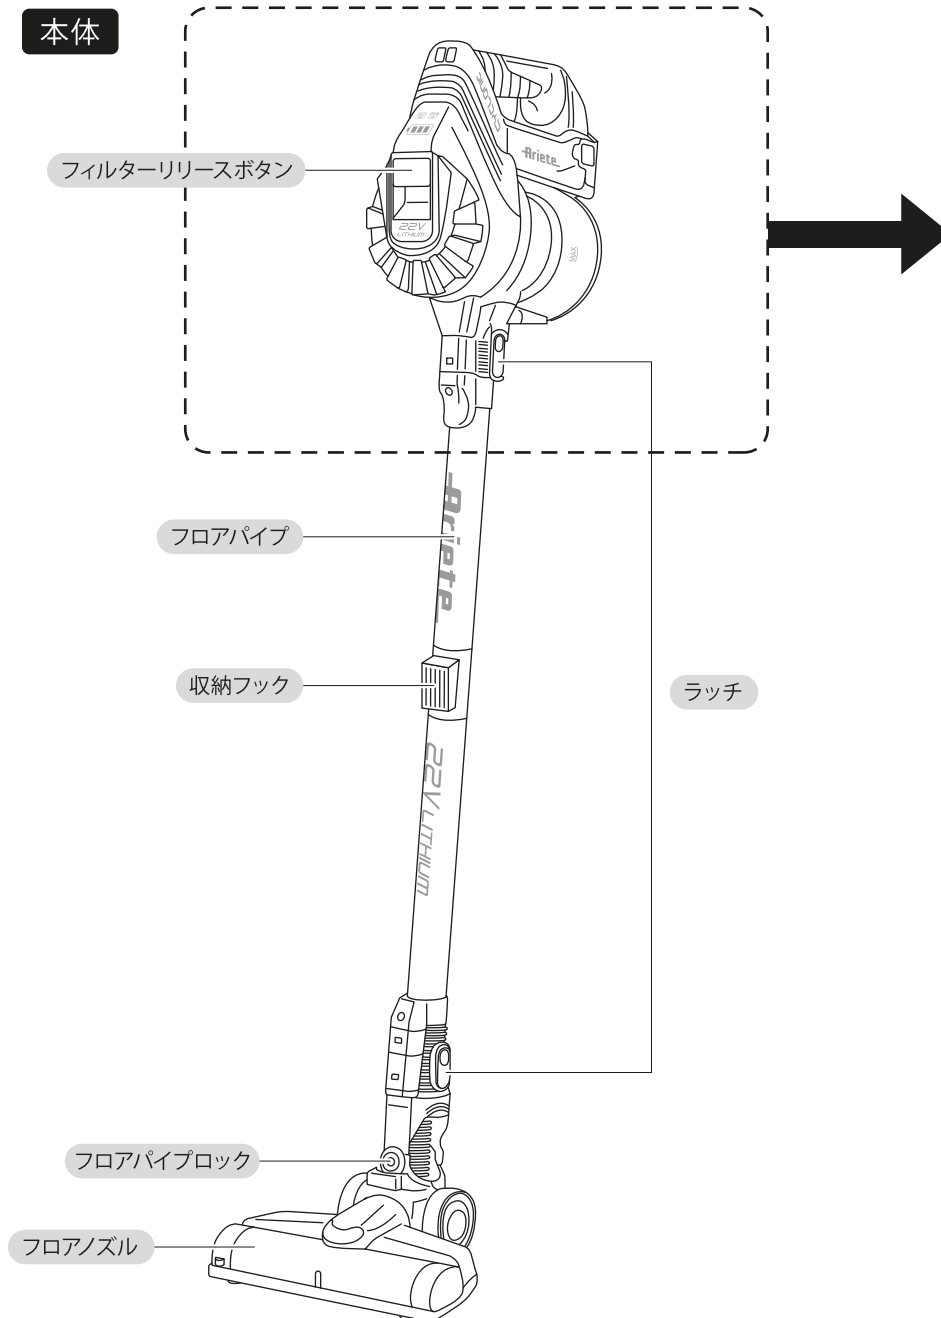

各部の名称 (つづき)

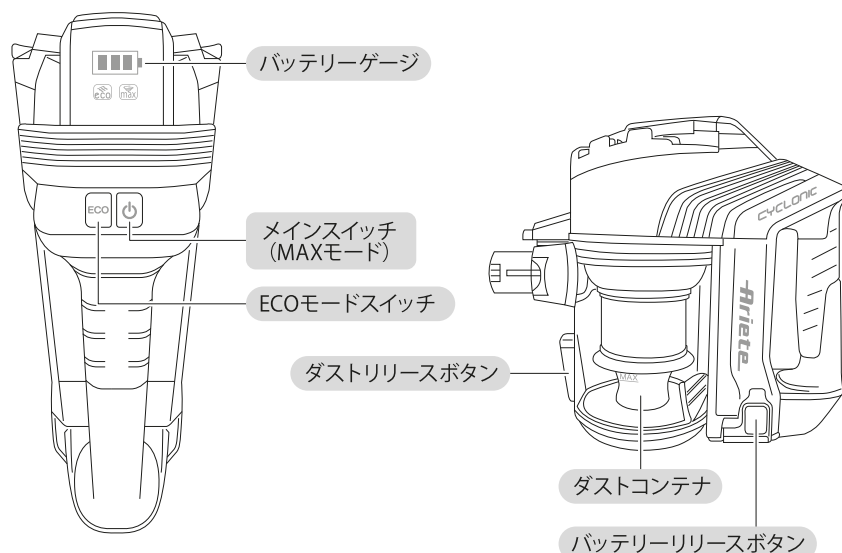

付属品

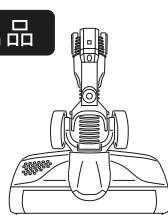


フロアノズル




隙間ノズル




アタッチブラシ

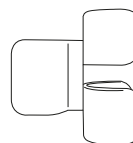


アクセサリホルダー



フロアパイプ

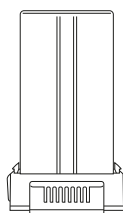

リチウムイオンバッテリー

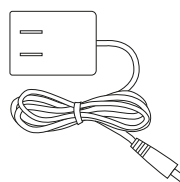


チャージャー

使い方(組み立て)


① 本体とフロアパイプを接続する



取り付けの際、“ゆび”をはさまないように
十分に注意してください。

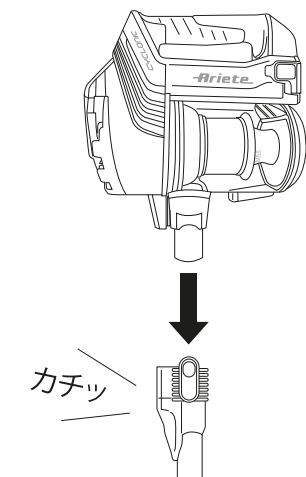



完成イラスト

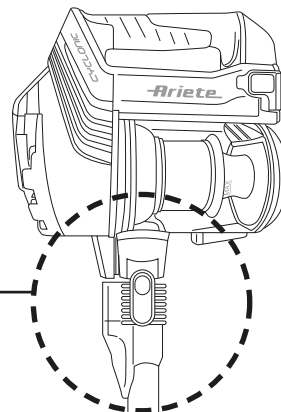

② フロアノズルとフロアパイプを接続する




取り付けの際、“ゆび”をはさまないように
十分に注意してください。

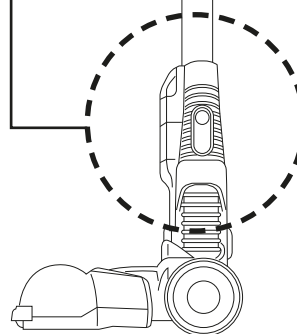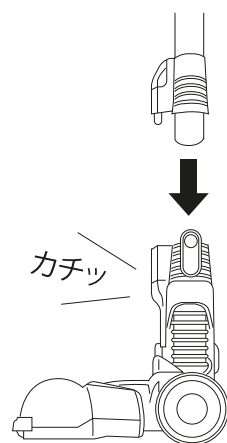


使い方(充電)

③本体を充電する

チャージャー

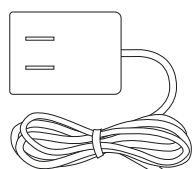

チャージャーを本体側面の
充電差込口にしっかりと
差し込み充電をする。

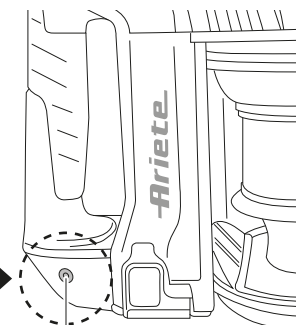


充電差込口

リチウムイオンバッテリーについて

- お買い上げ時は、十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。
- 充電・使用時間は、周囲の温度や使用状況により変化します。
- 充電は、室温が5～35℃の範囲で行ってください。室温が低い場合や直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されず運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 長時間(10日以上)使用していない場合は、必ず充電してからご使用ください。

④バッテリーゲージの目安

※充電中はスイッチを押しても起動しないように制御されています。

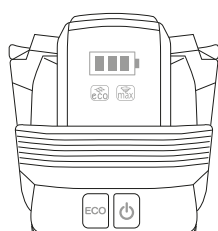

充電中



左から右へインジケータの
ランプが移動します。

完了



充電が完了すると3つの
インジケータ全てが
点灯に変わります。

バッテリー残量の目安



充電量がじゅうぶん



充電量が約半分




充電量がほとんどない

使い方(運転)


5 スイッチと表示の説明

メインスイッチを1回押すと電源が入ります。最初はMAXモードからのスタートになります。
ECOモードで使用したいときには、ECOモードスイッチを押すと吸引が弱くなります。
※最初からECOスイッチを押しても起動しません。

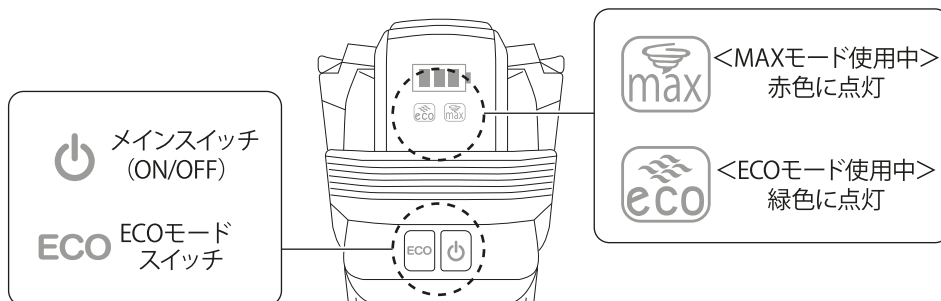

6 フロアパイプロックを解除する


本体の後ろ側に立ちハンドルを手で持ちます。そしてフロアノズルを足で軽く抑え、手前に引くとフロアパイプロックが解除されます。

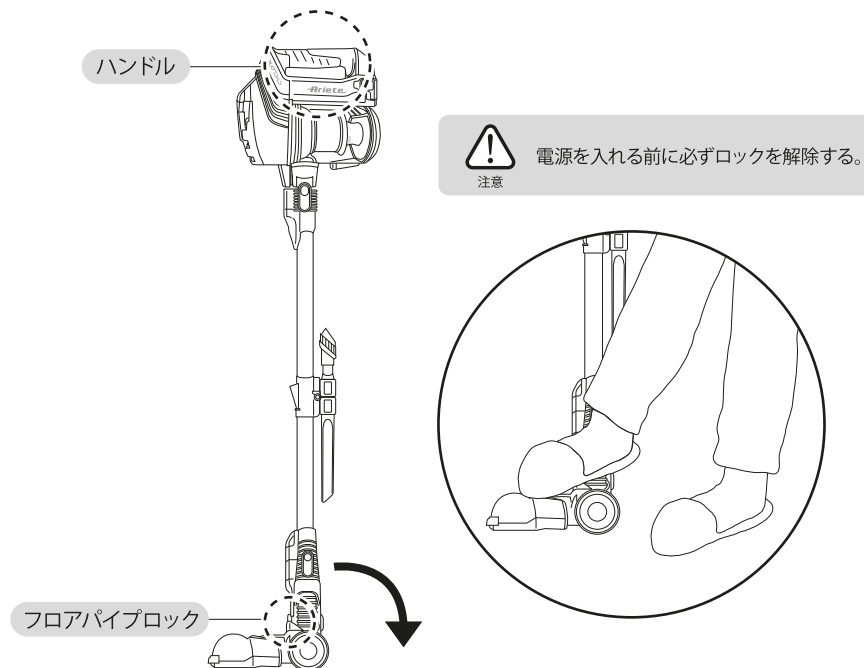


使い方（アタッチメント）

⑦アタッチメントの接続

アクセサリーの取り付け方は、以下の種類で可能です。クリーニングの場所・対象物や床面などの状況に合わせて使用ください。

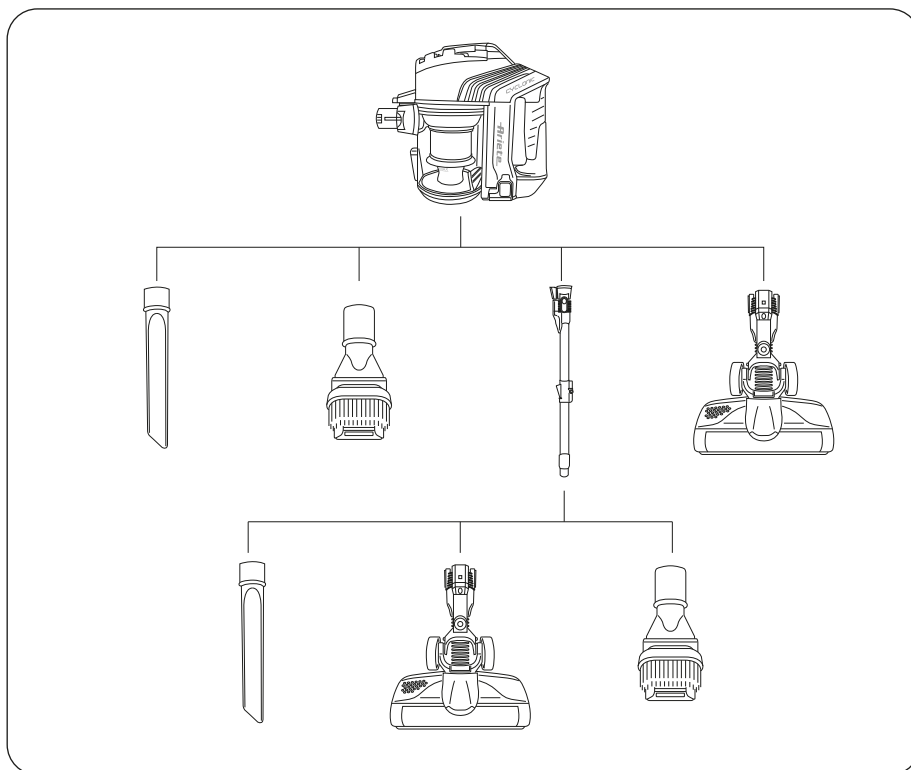


使用場所の一例

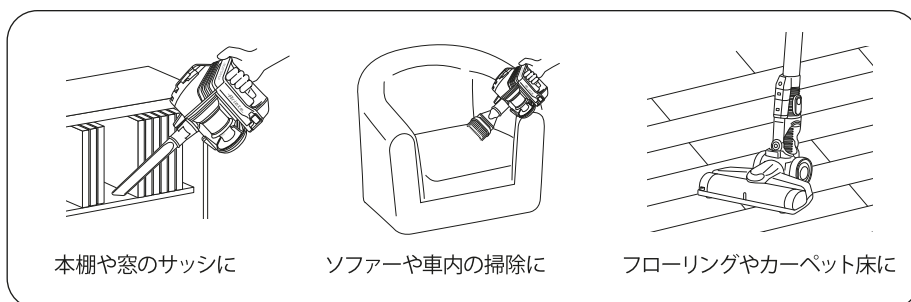

ゴミの捨て方

●ダストコンテナを空にする

ダストコンテナに溜まったゴミは、ワンタッチで捨てることが可能です。

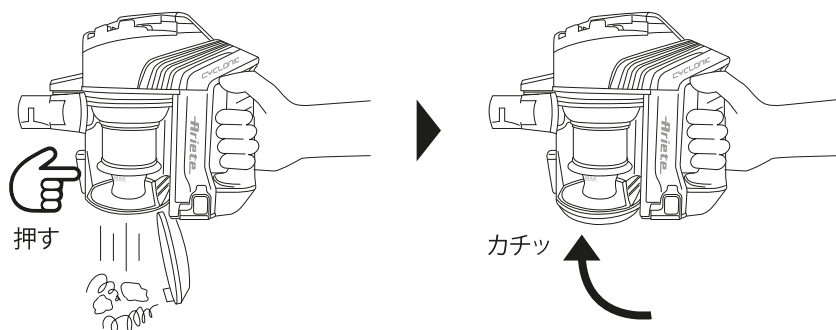

ダストコンテナをゴミ箱の上に置き、ダストリリースボタンを押すとコンテナの底ふたが開きゴミを投棄できます。


底ふたをもとに戻す。

収納の仕方

本体はコンパクトに収納することができます。

本体底面スロットをフロアパイプの収納フックにかけて収納します。


本体底面にあるスロットをフロアパイプの収納フックに上からスライドさせ固定する

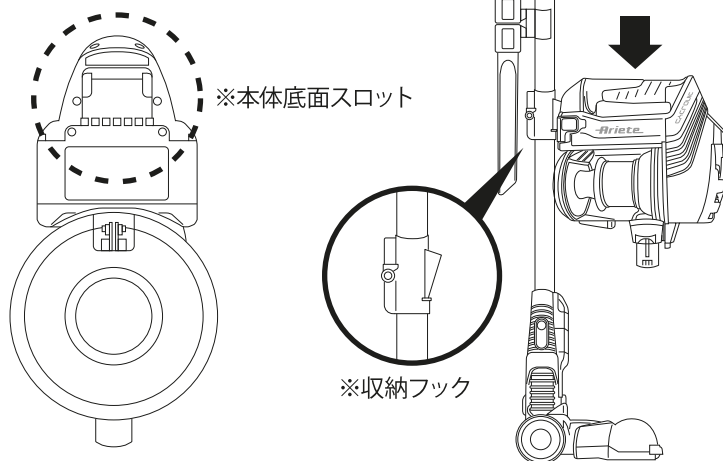

お手入れ(フロアノズル)

※糸くずや髪の毛が絡まると回転が鈍くなります。定期的にメンテナンスをして下さい。


①フロアノズル底面の固定ネジを反時計回りに回転させる。

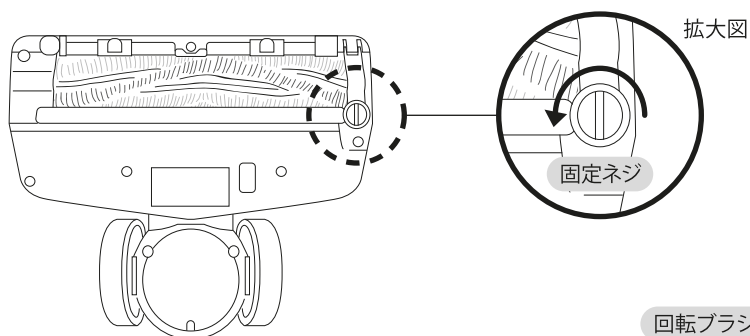


②ツメを開き、回転ブラシを取り出し、回転ブラシに絡まった糸くずや繊維、髪の毛などを取り除く。



※必要に応じて、水で洗浄してください。
(お湯、洗剤不可)
※水で洗浄後は最低でも24時間以上乾かし、完全に乾燥しているのを確認してから取り付けてください。

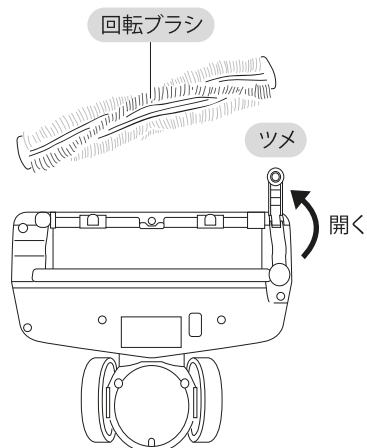


③フロアノズルの本体側にある突起と回転ブラシの溝を合わせてはめ込む。ツメと固定ネジをもとに戻し、しっかりロックしていることを確認する。

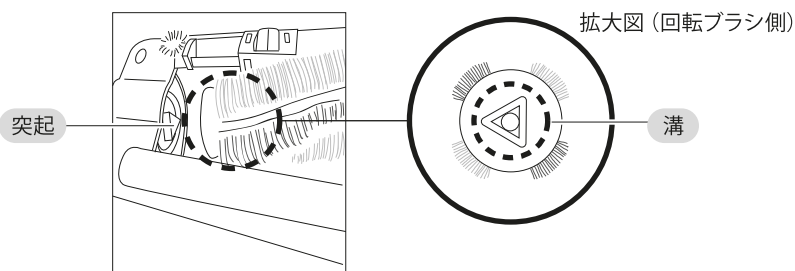

お手入れ(フィルター・付属品)

●フィルターのお手入れ

※1か月に1回程度お手入れをして下さい。

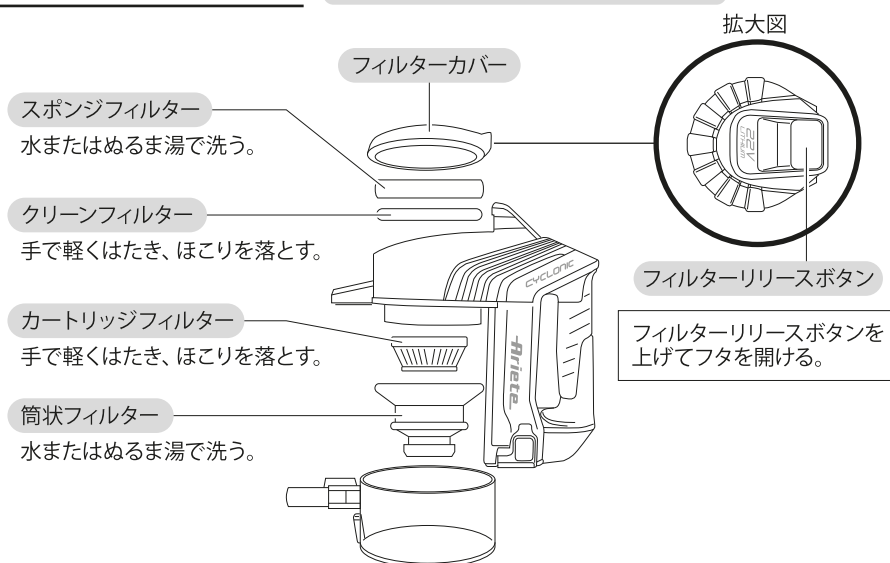

注意


※水洗いしたスポンジフィルター、筒状フィルターは必ず24時間以上乾かし、完全に乾燥していることを確認してから本体にセットしてください。

●付属品のお手入れ

※1か月に1回程度お手入れをして下さい。

水またはぬるま湯を含ませたやわらかい布をよくしぼって汚れを拭き取る。

※汚れがひどい場合は、濡らした布に中性洗剤を含ませて拭き、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。

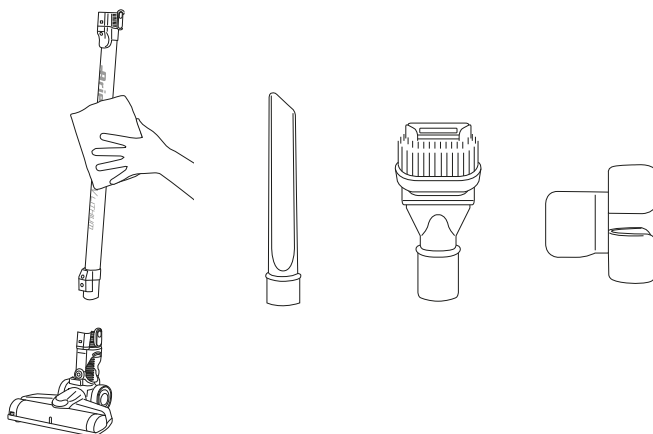

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	対 処 方 法
電源が入らない。	バッテリー残量が少ない。	本体を付属のチャージャーで充電してください。
	バッテリーが消耗している。	バッテリーを別売りの新しいものと交換してください。
	バッテリーがきちんとはまっていない。	本体のバッテリーがしっかりとハマっていることを確認してください。
吸い込みが弱い。	バッテリー残量が少ない。	本体を付属のチャージャーで充電してください。
	ダストコンテナの底ふたがしっかりと閉まっていない。	ダストコンテナの底ふたがカチッと音が出るまでしっかりと閉めてください。
	ダストコンテナにゴミがたまっているか、フィルターが汚れている。	ダストコンテナのゴミを捨てる。またはフィルターを掃除してください。
	フロアノズル、パイプにゴミが詰まっている。	フロアノズル、パイプを本体から取り外し、中を確認し、つまっているものを取り除いてください。
回転ブラシが止まる。	回転部に糸くず等のゴミが巻き付いたり、つまったりしている。	フロアノズルのお手入れをしてください。 (10ページ参照)

バッテリーの交換（別売品）

●バッテリーの脱着方法


取り外し

バッテリーリリースボタンを押しながら
バッテリーを引き出す。

取り付け

新しいバッテリーを「カチッ」と音が
するまでしっかりと押し込む。

※バッテリーは消耗品です。
正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、
バッテリーの寿命です。バッテリーを新しいものに
交換してください。

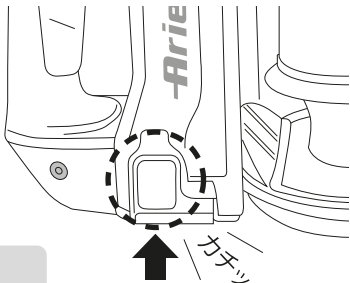

バッテリーのリサイクル

不要になったバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。
廃棄せずに充電式電池リサイクル協力店へお持ち込みください。



アフターサービス

使用中に異常が生じた場合：

直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「故障かな?と思ったら」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社にご相談ください。

★以下のような場合には、点検および修理が必要です

- 使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる
- 本体を濡らしてしまった
- 電源コード、電源プラグが変形破損している
- 取扱説明書どおりに使用しているのに正常に機能しない

万一故障した場合：

保証書に記載されている販売店に①お買い上げ日②製品名と型式番号③故障の状況を連絡の上、修理をご依頼ください。

※保証規定は、「保証書（裏表紙）」を参照ください。

アフターサービスのご用命は、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

フリーダイヤル

0120-035-303

受付時間

土、日、祝日を除く平日10:00～16:00まで

保証書

製品名:		型式番号:	
お客様	ご氏名:	販売店	※店名・住所・電話: 印
	TEL:		
	ご住所:〒		
※お買い上げ日: 年 月 日		保証期間: お買い上げ日より1年間	保証対象: 本体

保証規定

本保証書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に本書記載内容の範囲内で無料修理を行うことをお約束するものです。

1.お買い上げ日から表記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

2.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社に直接ご相談ください。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。

イ.本書のご提示がない場合

ロ.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷

ハ.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障及び損傷

ニ.火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障及び損傷

ホ.一般家庭用以外（例えば業務用、車輻、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ヘ.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

ト.消耗品が消耗し、取替が必要な場合

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です(This warranty is valid only in Japan.)

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●本保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お客様ご相談窓口（受付時間：土、日、祝日を除く平日10：00～16：00）

〒135-0001
東京都江東区毛利1-19-5 TEL 0120-035-303



蔵王産業株式会社 アリエテサービス係

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間は変更する場合がございます。