

Ariete
il genio della casa


ノンフライヤー調理器

保証書付

エアリーフライヤーミニ 取扱説明書

型式番号 4615

AIRY Fryer
mini

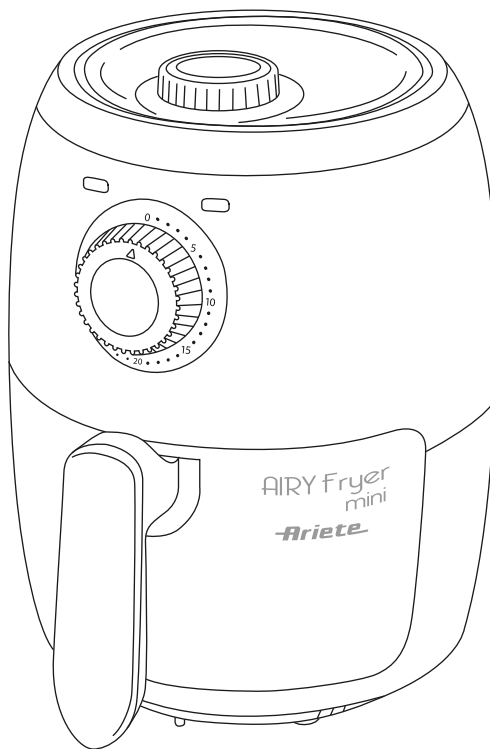

目次

安全上のご注意	2
仕様	3
各部の名称	4
初めて使用する前に	6
準備する・調理する	7-8
お手入れ・故障かな?	10
アフターサービス	11
保証書	裏表紙

室内・家庭用

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず、本取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、保証書（裏表紙）とともに大切に保管してください。

本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 <必ずお守りください>

- ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
- ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用者及び他の人への損害を未然に防止するものです。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を「警告」「注意」の2つに分け、説明しています。



警告

誤った取扱いをしたとき、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたとき、軽傷
または家屋・家財などの損害に
結びつく可能性のあるもの

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



禁止

この絵表示は、絶対にしては
いけない「禁止」内容です。



指示

この絵表示は、必ずして
いただく「強制」内容です。



警告



禁止

- テーブルクロスまたはカーテンなどの可燃物の近くでは
使用しない
また熱に弱いものを敷いた上で使用しない
(火災・やけど・けが・物損の原因)
- 壁や家具などに接触した状態で、絶対に使用しない
製品の周囲は、最低15センチの距離を取ってください
本体から発せられる熱風により、変形や変色または火災
に発展する可能性があります
- 使用中は、空気の取り入れ口と排気口を絶対に塞がない
空気の取り入れや排気に問題が生じた場合、本体の変形や
発火または火災の原因になり大変危険です
- 排気口から熱風が噴き出します。本体から充分に距離を
取り、身体を近づけないようにする
またバスケットを取り出すときにも本体内部からの熱気に
充分注意する
(やけど・けがの原因)
- バスケットの中が、空の状態で加熱しない
- バスケットの中に、金属製のものや、燃えやすいものなど、
食品以外のものを入れて使用しない

子供など取扱いに不慣れな方、介助を必要と
する方だけで使わせたり、乳幼児に手の届く
ところで使用しない (火災・感電・やけど・けがの原因)

- 子供が機器(電源コード含む)で遊ばないように監視する

電源プラグ・コードを破損させない (火災・感電の原因)

- 傷付けたり、延長するなど加工したり、加熱したりしない
- 引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- 火に近づけたり、高温部に近づけたりしない

※電源プラグ・コードに破損、変形などの異常があるときは
直ちに使用を中止し、販売店または当社へ点検、交換を
依頼してください。



指示

電源プラグやコンセントのほこりなどは定期的にか
ら拭き掃除する (火災の原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止する
(火災・感電・やけどの原因)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる
- 本体に変形や破損がある
- 電源が切れない
- 本体が転倒、落下した

※異常・故障時には直ちに使用を中止し電源プラグを
コンセントから抜き、販売店または当社へ点検、修理
を依頼してください。

 注 意



禁止

- 使用中は、本体の上に物を乗せない
- 本体を転倒させたり、落下させない
- 本体は家庭用のため、業務用では使用しない
- 本体および内部を可燃性のもの（ベンジンシンナーなど）を使用して清掃しない（火災・感電の原因）



指示

コンセントから電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く（火災・感電の原因）

- 電源コードを無理に引っ張らない

使用後は、必ず電源プラグを抜く（火災の原因）

お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体各部や付属品が冷えてから行う（感電・けが・やけどの原因）（やけど・ケガの原因）

定格15A(100V)の壁コンセントを単独で使用する（火災の原因）

- ゆるんだコンセント、延長コード、テーブルタップなどは使用しない
- 海外など、異なる電源電圧の地域で使用しない（日本国内専用）

電源プラグは根元までしっかり差し込む（火災の原因）

- 本体を不安定な場所に設置しない
- 使用中は本体が熱くなるので、さわらない
- 油煙や熱気が本体にあたらない場所で使用する
また温度が高い環境や熱を発する場所の近くで使用しない
直射日光をさけた場所で使用する


仕 様

製 品 名 称		エアリーフライヤーミニ
型 式 番 号		4615
定 格	電 圧 / 周 波 数	交 流 100 v / 50/60 Hz
	消 費 電 力	1000W
大 き さ（約）		本 体 ： 幅 210 x 奥行 260 x 高さ 285 (mm)
質 量（約）		本 体 ： 2.6kg


※仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

各部の名称

本体正面

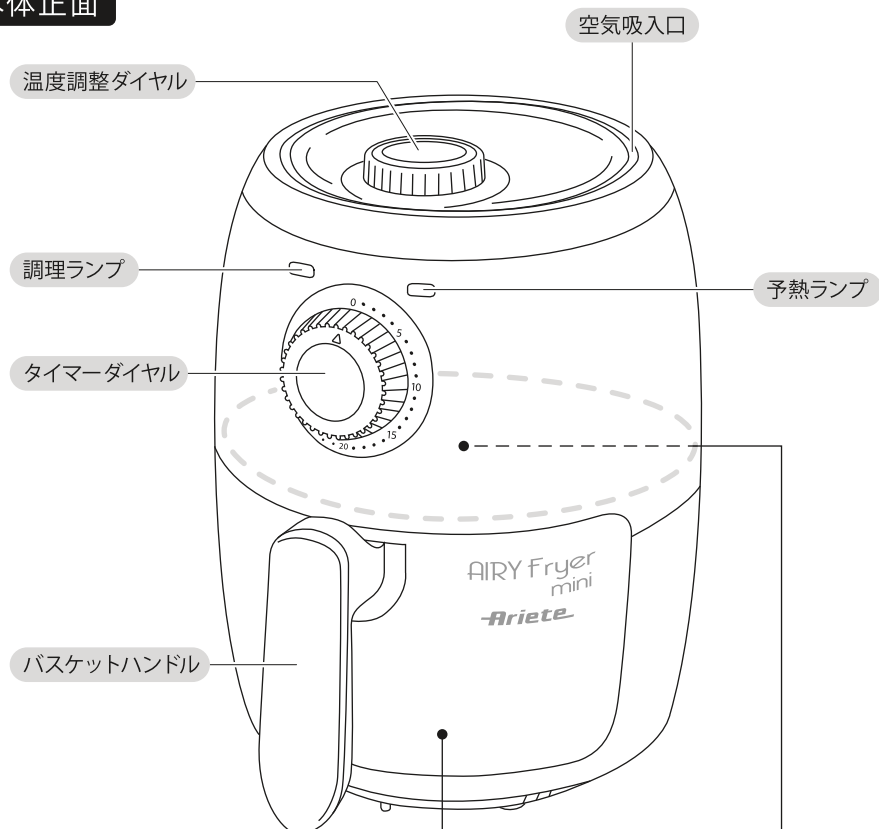

バスケット

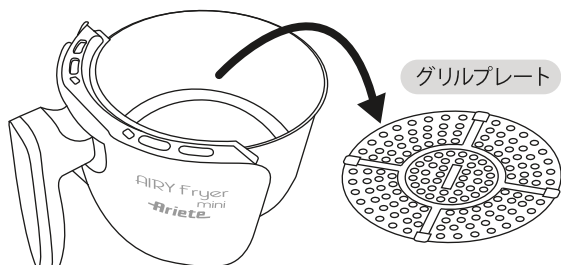


本体内部




各部の名称

本体上部

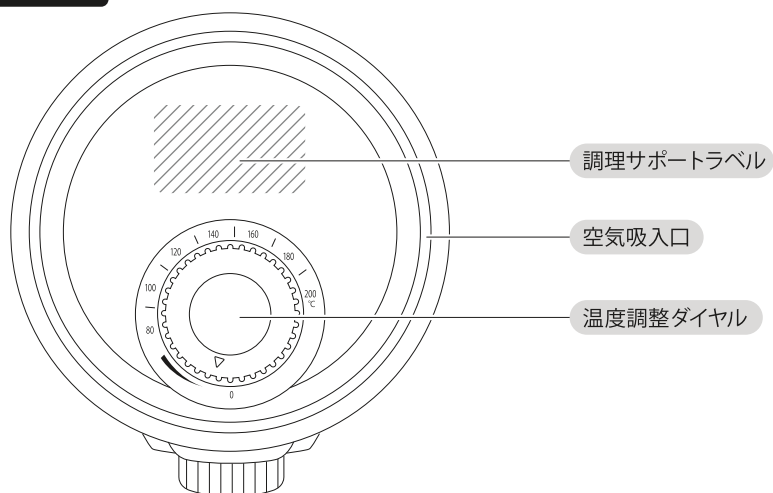

本体背面

本体底面

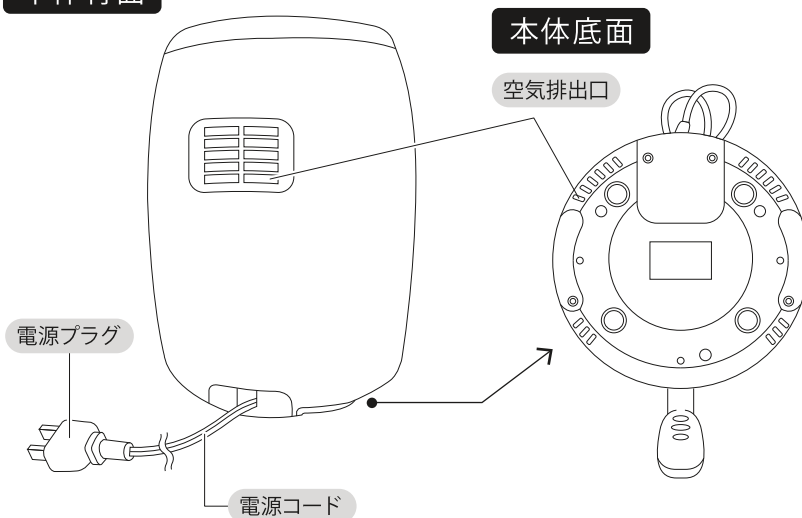

初めて使用する前に

①製品を保護している梱包材、テープ、シールをすべて取り除く。



注意



梱包材等が残っていると、使用時に溶けて異臭や火災が発生する恐れがありますので、かならず、それらを取り除いてください。

②バスケットとグリルをしっかりと洗う。




注意

食器用の中性洗剤を使用し、食器用スポンジで傷つかない様に注意をして洗浄し、十分に乾燥させてからご使用ください。

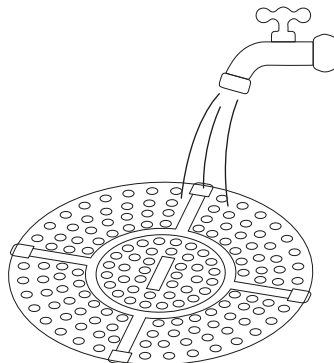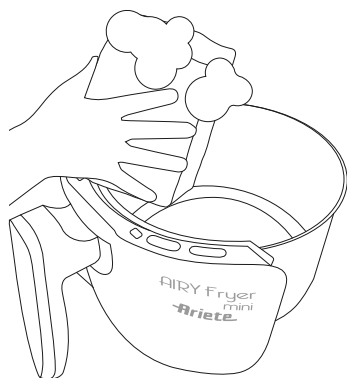

③本体の外面と内面を濡れた布で拭き、乾いた布で水気を拭き取る。

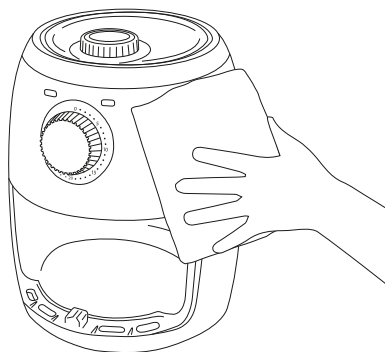


準備する

①本体を平らな場所に置く。



禁止

本体背面、下部4か所から熱風が出ます。壁や家具から15cm以上離して置いてください。カーペットや畳、テーブルクロス等の可燃性の高いもの、プラスチック等の耐熱性の低いものの上に置いて使用しないでください。

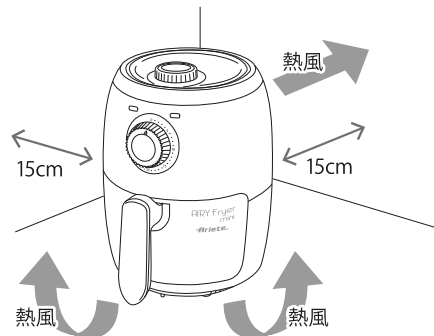


②バスケットの底にグリルプレートを設定する。



注意

プレートの中心部分にある“取っ手部分”を上にして、バスケットにセットしてください。正しい方向でセットしないとプレートがバスケットに引っかかり、外れなくなります。

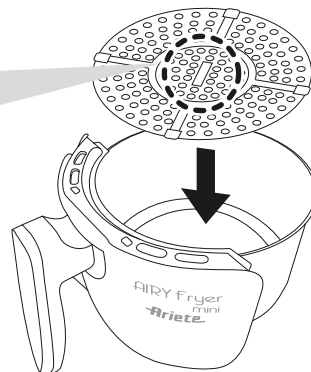


禁止

本体上部及び本体の半径15cm以内に物を置かないでください。空気吸入口が塞がっていると空気の取り入れが不能となり、本体内部の温度が上昇し、本体が溶ける可能性があります。




調理する

- ①** 温度調整ダイヤルが「0」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

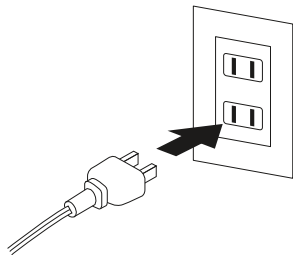

- ②** 本体からバスケットを取り出す。

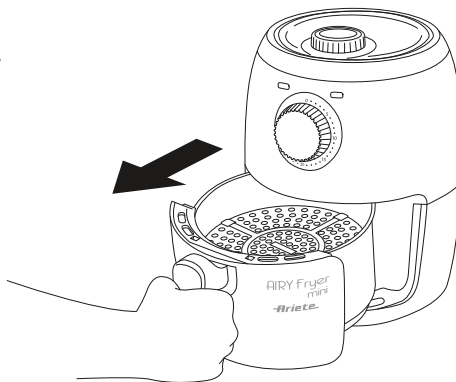

- ③** バスケットに食材をセットし本体に戻す。





食材を入れすぎると、調理が均一になりません。

注意




本体の熱源部に触れないよう、バスケット内部に収まるように食材をセットしてください。バスケットの上部から1cm下までが目安です。


指示

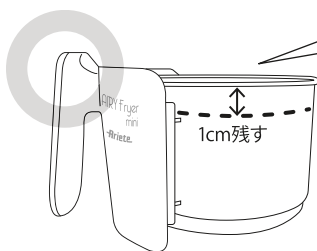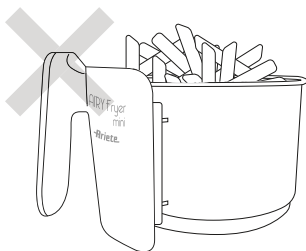


上から見た図

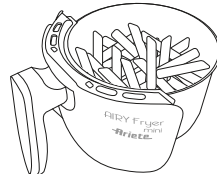

- ④** 温度調整ダイヤルで温度をセットする。

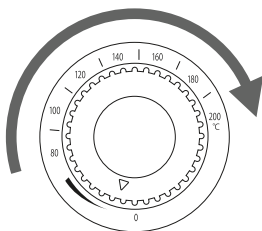

- ⑤** タイマーダイヤルで調理時間をセットする。

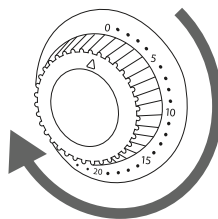

調理する


- ⑥食材（ポテトフライ等）によっては、途中でバスケットを取り出し、軽く振ることで均一に仕上がります。



注意


バスケットを振る際は、ハンドル以外に触れないでください。バスケットを取り出すと安全の為、熱風が停止します。バスケットを戻すと再度、熱風は作動します。

強い熱風で調理をするため、パン粉などが吹き上がる可能性があります。調理前に粉をよくなじませてから食材をセットしてください。

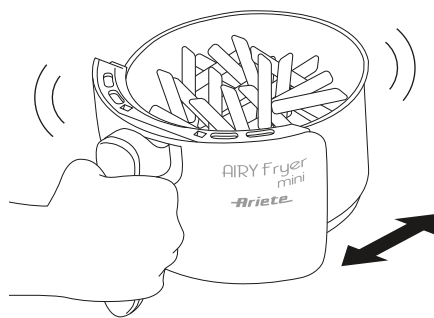

- ⑦調理が終わるとタイマーダイヤルのベルが鳴ります。バスケットを取り出し耐熱性のある場所に置く。

チンッ♪


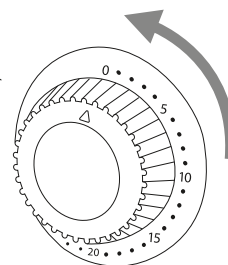


- ⑧バスケットから食材を tong などを使って取り出す。



注意

バスケットを素手で触らないでください。やけどの原因になります。食材によって、バスケットの底に余分な脂分が溜まっている場合があるので、バスケットを逆さまにしないでください。

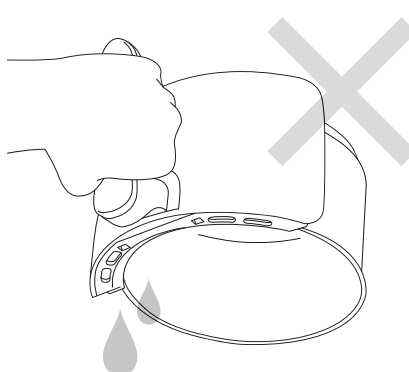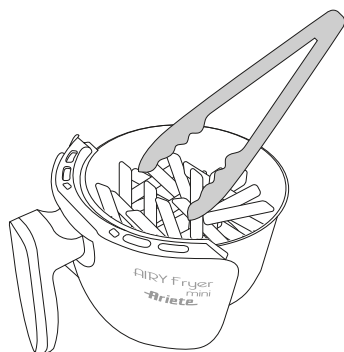

お手入れ

①コンセントから電源プラグを抜き、本体を冷ます。

バスケットを取り出しておくと冷めやすくなります。



注意

内部を掃除する場合は、必ず本体が完全に冷めてから行ってください。

②水で濡らしたやわらかい布で、本体外面を拭く。 ぬるま湯を含ませたスポンジで本体内部を掃除する。





③バスケットとグリルプレートのスポンジと 中性洗剤を使い、水またはぬるま湯で 洗い、乾いた布で拭く。




注意

バスケットとグリルプレートはテフロン加工が施してあります。傷の原因になりますので、金属製タワシ、研磨剤等は使用しないでください。

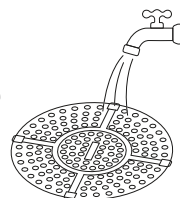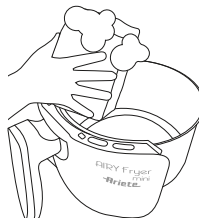

④ブラシ等を使って、本体の熱源部に 付いている食材を取り除く。

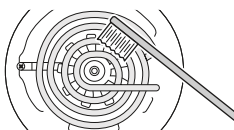

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない。	電源プラグがしっかりコンセントに差し込まれていない。	電源プラグがしっかりコンセントに差し込まれていることを確認してください。
	タイマーをセットしていない。	タイマーダイヤルを回して必要な調理時間をセットしてください。
食材が十分に調理されていない。	バスケット内の食材の量が多い。	バスケット内の食材の量を減らしてください。
	調理温度の設定が低い。	調理温度ダイヤルを回して適切な温度まで上げてください。
	調理時間が短い。	タイマーダイヤルを回して調理時間を適切な時間に設定してください。
仕上がりが均一でない。	バスケット内の食材の量が多い。	バスケット内の食材の量を減らしてください。
	食材が重なってセットされた部分がある。	食材（フライドポテト等）は調理時間の途中でバスケットを取り出し軽く振ることをおすすめします。

アフターサービス

使用中に異常が生じた場合：

直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、「故障かな?と思ったら」で調べても正常に機能しない場合は、お求めの販売店または当社にご相談ください。

★以下のような場合には、点検および修理が必要です

- 使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる
- 本体を濡らしてしまった
- 電源コード、電源プラグが変形破損している
- 取扱説明書どおりに使用しているのに正常に機能しない

万一故障した場合：

保証書に記載されている販売店に①お買い上げ日②製品名と型式番号③故障の状況を連絡の上、修理をご依頼ください。

※保証規定は、「保証書（裏表紙）」を参照ください。

アフターサービスのご用命は、お求めの販売店または当社までご連絡ください。

フリーダイヤル

0120-035-303

受付時間

土、日、祝日を除く平日10:00～16:00まで

保証書

製品名：		型式番号：	
お客様	ご氏名：	販売店	※店名・住所・電話：
	TEL：		
	ご住所：〒		
		印	
※お買い上げ日： 年 月 日		保証期間：お買い上げ日より1年間	保証対象：本体

保証規定

本保証書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に本書記載内容の範囲内で無料修理を行うことをお約束するものです。

1.お買い上げ日から表記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

2.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、当社に直接ご相談ください。

3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。なお、有料修理の場合の送料はお客様のご負担になりますので、ご了承ください。

イ.本書のご提示がない場合

ロ.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷

ハ.お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる故障及び損傷

ニ.火災・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）・異常電圧・定格外の使用電源（電圧・周波数）および地震・雷・風水害、その他天災地変など外部に原因がある故障及び損傷

ホ.一般家庭用以外（例えば業務用、車輻、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷

ヘ.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合

ト.消耗品が消耗し、取替が必要な場合

5.本保証書は日本国内においてのみ有効です(This warranty is valid only in Japan.)

6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●本保証書は、本書に記載されている期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

お客様ご相談窓口（受付時間：土、日、祝日を除く平日10：00～16：00）

〒135-0001
東京都江東区毛利1-19-5 TEL 0120-035-303



蔵王産業株式会社 アリエテサービス係

※この取扱説明書に記載されている連絡先の名称、電話番号、所在地、営業時間は変更する場合がございます。