


ICM 2

Filter Coffee Maker

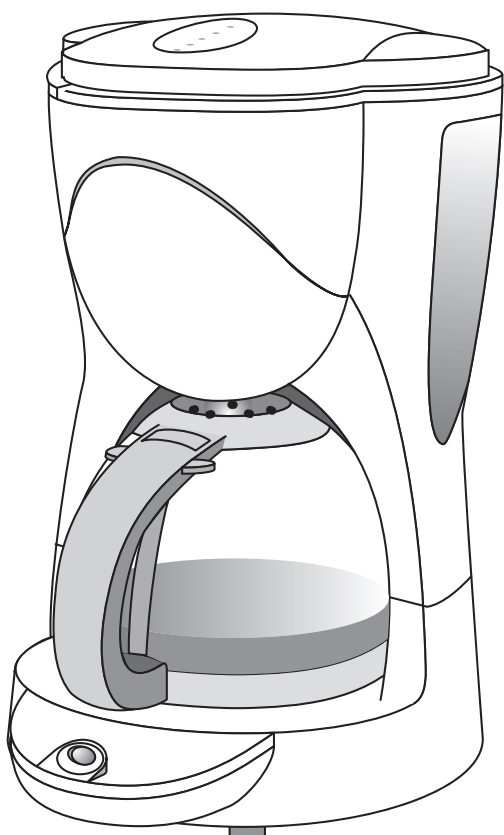

※ 본 사용설명서를 주의 깊게 읽으신 후에 버리지 마시고
잘 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

DeLonghi

Living innovation

A/S 문의 : 080-488-7711



주식회사 씨에스씨

www.mydelonghi.co.kr

- 경기도 시흥시 정왕동 1280-2 (시화공단 3나 603호)
- FAX : 031) 434-1232 고객상담 : 080) 488-7711

1321023DL6110

DeLonghi

차 례 / 제품 사양


ICM 2

차례

차례 / 제품 사양	2
주의 사항	3
각부 명칭 (제품 구성)	4
사용 방법	5
유지 보수 및 문제 해결	6

ICM 2

Filter Coffee Maker

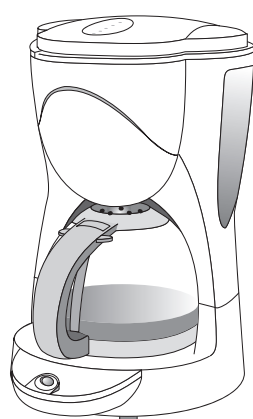

제품 사양

모델명	ICM 2
정격 전압	AC 220V 60Hz
소비 전력	900W
제품의 크기(wxdxh)	210x260x350mm (wxdxh)
제품의 중량	1.8kg

※ 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

주의 사항

ICM 2


제품을 사용하기 전에 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어 주십시오.

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 잘못된 전압 사용으로 인한 제품의 손실에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- 제품 개봉 후에 손상 또는 누락된 구성품이 없는지 반드시 확인하시고 의심이 간다면
제품을 사용하지 마시고 구입처에 연락하시기 바랍니다.
- 전원 코드나 케이블이 손상되었을 경우, 조작하지 마시고 지정된 서비스센터에 연락하시기
바랍니다.
- 안전 사고 예방을 위하여 제품의 포장재(비닐, 스티로폼 등)를 어린이의 손이 닿지 않는
곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 가정용 기기이므로 커피 전문점 등의 업소에서 사용하지 않습니다.
- 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- 화기 근처나 물기가 있는 곳 또는 날카로운 것이 있는 장소에서 사용하지 않습니다.
- 물에 젖은 손으로 전원 코드를 만지거나 기기를 조작하지 않습니다.
- 기기를 조작할 만한 능력이 없는 어린이나 정신적, 육체적 장애가 있는 자가 본 제품을
조작하지 못하도록 지휘, 감독해야 하며 특히 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 못하도록
하십시오.
- 기기가 정상 동작하지 않거나 약간의 위험이라도 감지되면 즉시 제품의 전원 코드를 빼고
지정된 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.
- 제품을 편평한 곳에서 사용하고 절대로 경사진 곳에서는 사용하지 않습니다.
- 0°C 이하에서 제품을 사용하지 않습니다.
- 본 제품은 필터커피 메이커이므로 다른 용도로 사용하지 않습니다.
- 특히, 물을 끓이는 용도로 사용하지 않습니다.
- 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- 사용 중에 보온판 부분이 매우 뜨거우니 접촉을 피하십시오.
- 청소 등의 목적으로 제품을 물에 담그지 않습니다.
- 본 제품은 전기 기기입니다.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 스위치를 전원 OFF 하고 전원 코드를 소켓으로부터
분리하여 보관하십시오.
- 본 제품의 식품 접촉 부위는 유럽연합 식품접촉에 관한 지령, EC 1935/2004에 부합합니다.

※ 이 제품을 다른 사람에게 양도하거나 대여할 경우에는 반드시 본 사용설명서가 함께
동봉되어야 합니다.

각부 명칭 (제품 구성)

ICM 2

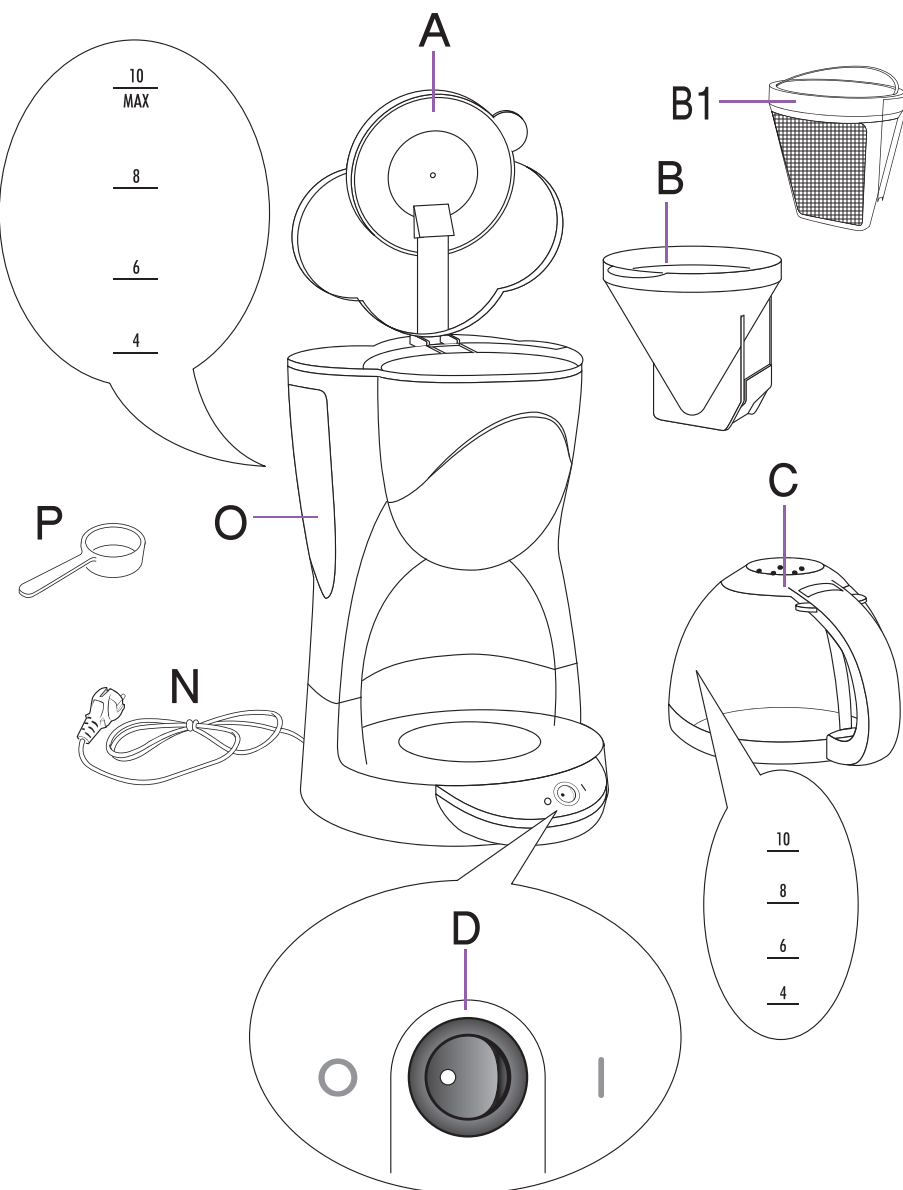

- A. 뚜껑
- B. 필터 홀더
- B1. 영구 필터
- C. 유리 포트
- D. 전원 스위치(작동 표시등)
- N. 전선 및 코드
- O. 물탱크(수위 표시)
- P. 계량 스푼

④

사용 방법

ICM 2

1. 뚜껑(A)을 열어 주십시오.
2. 유리포트(C)에 원하는 양만큼 물을 넣고 물탱크(O)에 물을 넣습니다.
3. 필터홀더(B)와 영구필터(B1)를 제품에 삽입합니다.

- 본 제품은 최대 10잔 용량을 지원하므로 유리포트의 눈금 10 이상 물을 넣지 마세요.
- 본 제품은 영구필터(B1)를 지원하므로 별도의 종이 필터가 없어도 커피 추출에는 문제가 없습니다.
다만 드시는 커피에 커피 찌꺼기가 지나치게 많다면 종이필터를 사용하십시오. (종이필터 별도구매)

4. 물을 양을 고려하여 계량스푼(P)을 사용하여 분쇄된 커피를 영구필터(B1)에 넣고 뚜껑(A)을 닫아 주십시오.
5. 전원 스위치(D)를 'I' 방향으로 눌러 주십시오.
- 작동 표시등에 불이 들어오며 이것은 제품이 작동되고 있는 표시입니다.
6. 커피 추출이 시작됩니다.
- 뚜껑(A) 상단의 구멍에서 약간의 수증기가 나오는 것은 정상적인 현상입니다.

- 커피 1잔 추출에 계량스푼(P) 1스푼을 넣으실 것을 추천합니다.
다만 개인적인 취향 차이가 있으므로 분쇄커피의 양은 기호에 맞게 조절하십시오.

Tip!

- 전원 스위치(D)를 누른 후, 물탱크(O)의 물이 모두 빠질 때까지 커피 추출이 지속되고 추출이 끝나면 전원을 끄기 전까지 보온 상태가 유지됩니다.
- 추출 도중, 뚜껑(A)을 열거나 유리포트(C)를 제품에서 분리하면 자동적으로 물 공급이 중단됩니다.
- 제품을 2시간 이상 켜놓지 마십시오.
본 제품은 '일정 시간 후 자동 전원 차단'을 지원하지 않습니다. 따라서 일정 시간이 지난 후에는 반드시 전원 스위치(D)를 'O' 방향으로 눌러서 제품을 꺼야 합니다.
추천하는 최대 보온 시간은 2시간입니다. 2시간 이상 커피를 보온하면 커피의 맛에 나쁜 영향을 미치고 심할 경우, 유리포트의 수분이 모두 증발하여 커피가 탈 수 있습니다.
- 추천하는 커피 분쇄도는 COARSE(거친 분쇄도) 또는 MEDIUM(중간 분쇄도)입니다.
에스프레소용 분쇄 커피는 커피의 맛을 쓰게 하고 커피 가루가 많이 추출됩니다.

⑤

유지 보수 및 문제 해결

ICM 2

청소

- 청소하기 전에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원코드를 소켓으로부터 분리하여 충분히 식혀야 합니다.
- 제품을 청소하기 위해 절대로 물에 담그지 않습니다.

1. 뚜껑을 열고 필터홀더(B)와 영구필터(B1)를 제품으로부터 분리하고 유리포트(C)를 빼주십시오.
- 영구필터의 커피 찌꺼기 및 유리포트의 남은 커피를 비우고 물로 세척하여 주십시오.
- 거친 세척 도구를 사용하지 마십시오.
3. 부드러운 천을 이용하여 제품의 외관 및 보온판을 닦아 주십시오.

물때 제거

- 물을 사용하는 제품을 오래 사용하다보면 하얀 물집이 물이 접촉하는 부위에 쌓일 수 있습니다.
이것은 물에 포함된 칼슘 성분. 다시 말해 일반적으로 물때라고 표현하는 석회 침전물이 쌓인 형태입니다.
물때가 제품에 쌓일 경우, 인체에 해롭지는 않지만 제품의 내구성을 감소시키고 커피 추출을 더디게 하므로 물때 제거는 필수적으로 해주는 것이 좋습니다.
- 대한민국은 물의 경도가 낮으므로 약 6개월에 한 번 정도 물때를 제거할 것을 추천합니다.
다만 커피 추출 빈도수를 고려하여 물때 제거 시기를 조절하십시오.

1. 물탱크(O)에 눈금 4 (4잔 용량)까지 물을 채우고 전용 물때제거제를 넣으십시오.
- 물때제거제는 용액의 경우, 약 100ml 입니다. (제품별로 차이가 있습니다)
2. 물때제거제가 섞인 물로 제품을 작동시켜서 물탱크의 물이 절반 정도 빠질 때까지 추출합니다.
3. 물이 절반 정도 추출되면 제품의 전원을 끄고 약 한 시간 동안 그대로 두십시오.
4. 약 한 시간 후에 제품을 재작동하여 남은 절반의 물을 모두 추출하십시오.
5. 내부를 헹구기 위해 물탱크(O)를 깨끗한 물로 가득 채운 후, 물이 전부 빠질 때까지 추출하십시오.
- 헹굼 과정을 3번 이상 반복하십시오.
(단 물때제거제는 제품별로 성능 차이가 있으므로 해당 물때제거제의 지침에 맞게 사용하십시오.)

※ 전용 물때제거제는 드롭기 고객센터(080-488-7711) 또는 www.delonghishop.co.kr 에서 구입하실 수 있습니다.

문제 해결

1. 커피 추출이 오래 걸립니다.	물때 제거가 필요합니다. (물때제거 부분 참조)
2. 물때 제거 후, 커피에서 신맛이 납니다.	더 많은 헹굼이 필요합니다. (물때제거 부분 참조)
3. 커피의 맛이 좋지 않습니다.	1) 신선한 커피를 사용하십시오. 2) 필터 커피에 적합한 커피 제품을 사용하십시오. 3) 커피의 분쇄도가 필터 커피에 적합하지 확인하십시오. - 필터 커피는 COARSE(거친 분쇄도) 또는 MEDIUM(중분쇄도)가 적합합니다. 4) 정시간(2시간 이상) 제품을 켜놓지 마십시오.
4. 커피 가루가 너무 많이 추출됩니다.	1) 분쇄도가 고운 에스프레소용 분쇄커피를 사용하지 마십시오. 2) 영구 필터(B1) 대신, 종이 필터를 사용하십시오. - 종이 필터는 별도 구매하십시오.

⑥

품질보증서

제 품 명	Filter Coffee maker	모 델 명	ICM 2
제조번호		구입일자	
구 입 처		고객성명	
주 소		전 화	

1. 본 제품은 엄격한 시험 결과를 거쳐 KTL의 승인을 얻은 제품이며,
기화제정부 고시 제 2006-36에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상에 드립니다.
2. 품질보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는
당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.
품질보증기간에 해당되지 않은 다음의 경우는 유상수리 해 드립니다.
- 품질보증기간이 경과한 경우 발생한 성능 불량 및 고장
- 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
- 당사의 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로인한 고장(품질보증기간불문)
- 부품자체의 수명이 다한 경우(사용설명서에 포함된 경우에 한함)
- 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
3. 당사의 서비스를 원할 경우 A/S (080)488-7711로 연락해 주시기 바랍니다.

제품별 품질보증기간 및 부품보증기간

제 품	품질보증기간	부품보증기간
Filter Coffee maker	1년	3년



주식회사 씨에스씨

※ 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.