



icona CTO2003 ELECTRIC TOASTER



지하 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다. 취급설명서를 잘 읽으시고, 올바르게 사용에 주시기를 바랍니다. 또한 다 읽으신 후에도 언제든지 확인하실 수 있는 장소에 보관해 주십시오. 사용이후에 주의를주시기 바랍니다.



A/S 문의 : 080-488-7711

www.mydelonghi.co.kr
www.delonghihop.co.kr



주식회사 피에스씨

• 경기도 수원시 정자동 1280-2 (시화동) 3-4 603호
• FAX: (031) 434-1232 • 고객센터: 080-488-7711
1761018IDL/01.10

주의사항

- 본 제품은 유럽연합 식품 접촉에 관한 지령 1935/2004에 따릅니다.

설/치/할/때



• 제품 개봉 후에 반드시 제품에 손상 여부 확인하고 인자가 붙어 있다면 부트론의 원인으로 알아주십시오.

• 안전 사고의 예방을 위하여 포장 부품 (플라스틱 백, 완충재 등)을 어린이로부터 멀리하십시오.



• 가스레인지나 난로 등 화기 근처나 물기가 많은 곳은 설치하지 마십시오. - 화재 및 감전, 제품손상의 위험이 있습니다.



• 직사광선, 비 혹은 기온이 너무 높거나 낮은 환경에 노출되지 않도록하십시오.



• 제품 사용에 있어서 문제가 우려되는 정신적, 육체적 장애를 가진 자와 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 주의, 감독하여 주십시오.



• 본 제품은 가정/오피스용으로만 사용하십시오. - 제조사는 제품에 대하여 부적절한 사용이나 부당한 사용으로 인한 제품손상 순서에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

주의사항

전/원/전/원



• 본 제품은 220V전용입니다.

• 본 제품 전선 전류가 과열에 의한 경우를 제외하고는 임의로 교체 변경하지 마십시오.



• 전원 코드와 연결 및 분리할 경우, 구입처 연락하시고 교체하여 주시기 바랍니다.



• 전선이나 전원 코드 손상된 경우 임의로 교체하지 마시고 구입처나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하십시오.



• 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마시고 전선 또는 코드가 벗겨진 경우에도 조작하지 마십시오.



• 제품이 작동되지 않을 경우는 임의로 분해하지 마시고 전원에 연결하십시오.

주의사항

사/용/할/때

*제조사 또는 판매자는 부적절한 사용방법이나 잘못된 사용방법 등에 의해 발생하는 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.



• 제품 사용 중에는 상단의 금속 부분과 슬롯 부분의 매우 뜨겁습니다. 전원의 플러그를 부품을 제외한 다른 부분은 절대로 만지지 마십시오.

• 빵은 가열된 식용입니다. 절대로 먹, 가루, 커먼, 산성 내부 또는 가열성 물질, 발효 및 절단 근처에서 토스터를 사용하지 마십시오.



• 나뭇잎이나 건조한 과일(빵을 토스팅 할 경우에는 피와 위아래 양으로) 다이어트를 목적으로 해서 토스팅 시간을 낮추십시오.



• 제품 사용 중에 절대로 천, 종이 등의 가연성 물질로 제품을 덮지 마십시오. - 제품 사용 중에는 위험 요소 등이 있는지 주의를 기울여야 합니다.



• 세척 시에 절대로 물에 담그지 마시고 반드시 전원 코드를 빼신 후에 진행하십시오. - 본 제품은 전기 제품입니다.



• 제품을 사용하지 않을 때는 전원 코드를 항상 소켓으로부터 빼놓으시고 전기감도 제품 뒷면의 트레이를 잡아 당겨 부트론기를 제거하여 주십시오.

차례

icona CTO2003 ELECTRIC TOASTER

- 주의사항 2, 3, 4
- 차례 5
- 각 부분 명칭 6, 7
- 사용 방법 8, 9
- TIP 10
- 유지 관리 11
- 제품 규격 14




각 부분 명칭

- 기재된 각 부 명칭 및 기호는 본 매뉴얼 전반에 걸쳐 사용되지 않 숙지하십시오.



각 부분 명칭

조작부

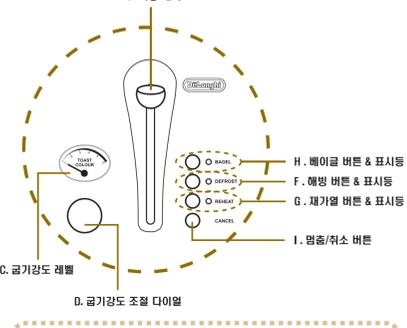

처음 사용 시에

- 처음 사용하실 때는 반드시 슬롯(A)에 아무 것도 넣지 않 상태에서 작동하여 확인하십시오.
- 이점은 완성(완성) 과정을 거치지 않은 제품의 안전 등에 관한 면지를 검사하여 제품의 상태를 체크하는 과정입니다.
- 약 10분 이상 가열해서 냄새를 제거하십시오.

사용방법

일반 사용법

- 작동 레버(B)가 뒷면에 위치해 있는지 확인하신 후에 전원을 연결하여 주십시오.
 - ※ 주의 슬롯 덮개(J)가 열려져 있는 상태는 제품을 사용하지 마십시오.
 - ※ 중요 전원이 연결되지 않을 경우에는 작동 레버(B)가 아래에서 고정되어 있지 않습니다.
- 원하는 굽기 감도를 굽기감도 조절 다이얼(D)을 돌려서 조절하십시오. 굽기감도 레버(C)의 수치가 높을 수록 많이 구워집니다.
 - ※ 중요 1 2 3 4 5 6 굽기감도
 - 처음 사용 시에 선호하는 굽기 감도를 파악하기 위해서 레벨 수치를 달리하여 수차례 테스트 하십시오.
- 콘베인 슬라이스 빵을 토스팅 슬롯(A)에 채워서 주십시오.
 - ※ 피자 및 같은 아메, 치즈, 햄 등도 토스팅 빵을 사용하지 마십시오.
- 작동 레버(B)를 아래로 내려서 토스팅을 시작합니다.
 - ※ 주의 작동 중에 절대로 슬롯(A) 내부 및 상단 부분의 금속을 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 토스팅 도중에 절대로 레버(B)를 위로 올리십시오.
 - ※ 주의 작동 중 멈추기 위해 절대로 레버(B)를 억지로 올리지 마십시오.

사용방법

해빙 기능 DEFOST

- 일반 빵을 토스팅하는 기능입니다.
- 일반 빵을 슬롯(A)에 넣고 원하는 굽기 감도를 다이얼(D)을 돌려서 맞추십시오.
 - 작동 레버(B)를 위로 내리고 즉시 작동 레버(B)를 누르십시오.
 - 작동 레버(B)가 떨어지면 해빙 작동이 되고 있습니다.
- ※ 해빙 기능은 결과적으로 토스팅 시간을 늘리는 기능입니다. (해빙 시간 + 토스팅 시간)

재가열 기능 REHEAT

- 빵을 데우는 기능입니다.
- 토스팅된 빵이 식어서 굳지 않고 대우(대우)를 위해서 사용될 수 있습니다.
 - 슬롯(A)에 식은 빵을 넣고 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 재가열 버튼(G)을 누르십시오.
 - 재가열 표시등(H)이 들어오면 재가열 작동이 되고 있습니다.
- ※ 재가열 기능은 굽기 감도에 상관없이 일정 시간 후에 작동을 멈춥니다. (굽기감도 조절 불가)

베이글 기능 BAGEL

- 빵의 한쪽 면만 굽는 기능입니다.
- 한쪽 면만 굽지 하는 빵을 토스팅할 때 슬롯(A)에 베이글 버튼(F)을 누르십시오. 슬롯에 들어갈 수 있는 두께로 토스팅하십시오.
 - 베이글 버튼(F)을 누르면 굽기 감도를 조절하고 굽는 면이 내부로 향하게 됩니다.
 - 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 베이글 버튼(F)을 누르십시오. 베이글 표시등(H)이 들어오면 베이글 작동이 되고 있습니다.
- ※ 베이글 기능을 사용한 안쪽 옆면은 뜨거워지고 바깥쪽 옆면은 딱딱해지고 있음을 유의하십시오.

TIP

- ### CTO2003 길라잡이
- 작동 레버(B)를 눌러서 토스팅을 시작하고자 할 때
 - 슬롯(A)에 넣은 빵을 토스팅할 때, 다이얼(D)을 돌려서 원하는 굽기 감도를 맞추십시오.
 - 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 작동 레버(B)를 눌러서 토스팅을 시작하십시오.
 - 재가열 기능과 해빙 기능을 동시에 사용하고자 할 때
 - 슬롯(A)에 식은 빵을 넣으십시오.
 - 작동 레버(B)를 아래로 내리고 즉시 작동 레버(B)를 눌러서 토스팅을 시작하십시오.
 - 완성 표시등(H)이 들어오면 재가열 작동이 되고 있습니다.
 - 토스팅 슬롯(A)을 해리만 쓰지 할 때
 - 입은 빵을 토스팅 하고자 할 때
 - 입은 빵을 토스팅 하고자 할 때
 - 굽기감도 조절 다이얼(D)을 내려서 빵상보다 굽기감도 레버(C)를 낮추십시오. (대형1 후진)
 - 굽기감도 조절 다이얼(D)을 돌려서 토스팅하고자 할 때
 - 최소 30초 후에 토스팅 하십시오.
 - 반대로 하려면 굽기감도 레버(C)를 살짝 내리고 하십시오.
- ※ 이상적인 토스팅을 하기 위해서는 - 입은 빵보다 두께가 적당히 있는 것이 좋습니다. - 슬롯에 적당히 입은 사이즈가 좋습니다. - 입은 빵보다 신선한 빵이 좋습니다.

유지관리


주의사항

- 첫 사용전의 냄새 제거 목적을 제외하고는 입은 슬롯(A)에 제품을 사용하지 마십시오.
- 손수건 등을 이용해 다른 음식물을 닦지 마십시오. (특히 피자, 크림빵과 같은 식품은 굽지 - 제품을 사용할 수 있도록 세척에 어려움을 겪을 수 있습니다.)
- 제품 도면의 부트론기 발이(이)는 전기적으로 절연되어 있습니다. - 부트론기 발이(이)가 떨어져 나가거나 부트론기 발이(이)가 휘어지면 즉시 교체하십시오.
- 슬롯(A) 내부에 먼 빵을 제거하기 위해서 토스터 다른 기기 도구를 슬롯에 넣지 마십시오. - 굽기의 위험이 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다. ①
- 슬롯(A) 내부에 먼 빵 조각을 제거하려면 - 전원 코드를 빼서 인체도 될 정도로 제품을 충분히 식혀야 합니다. 그리고 제품을 가꾸어 뒤집어 흔들어서 빵조각이 떨어지면 즉시 청소하십시오. - 뒤집어 흔들어서 빵조각이 떨어지면 즉시 청소하십시오. - 뒤집어 흔들어서 빵조각이 떨어지면 즉시 청소하십시오.
- 사용이후 입은 슬롯 덮개(J)를 닫아서 보관하여 주십시오.


청소방법

- 세척을 위해 절대로 물에 담그지 마십시오.
 - 원소를 하기 전에 전원 코드를 반드시 빼 주십시오.
 - 먼지도 될 정도로 충분히 제품을 식히십시오.
 - 부드러운 천으로 위판을 부드럽게 닦아 주십시오.
 - 절대로 연마제, 수세미 등을 사용하지 마십시오.
 - 날카로운 도구로 위판 및 슬롯(A) 내부부를 청소하지 마십시오. - 날카로운 도구로 슬롯(A) 내부에 넣는 것은 매우 위험합니다.
 - 아이코나(ICONA) 제품군은 특수 도표로 도색된 고급 직안입니다. - 사용 환경의 이산화탄소 및 기타 오염물질은 도색을 벗겨내거나 도색을 손상시킬 수 있습니다. - 부트론기 발이(이)가 떨어져 나가거나 부트론기 발이(이)가 휘어지면 즉시 교체하십시오.
 - 제품 뒷면 하단의 부트론기 발이(이)를 밖으로 빼내어 빵 부트론기를 제거하십시오.
- ※ 청소가 마무리 되면 슬롯 덮개(J)로 토스팅 슬롯(A)을 덮어서 보관하여 주십시오.

MEMO

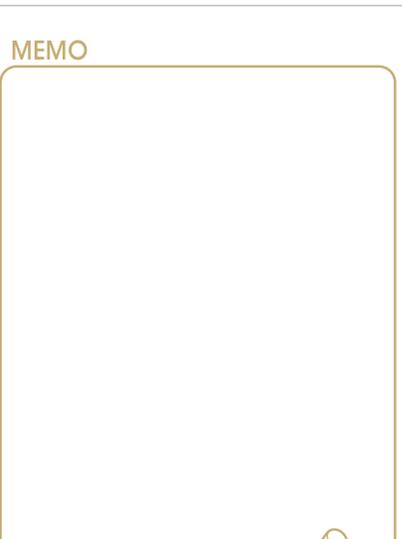

MEMO

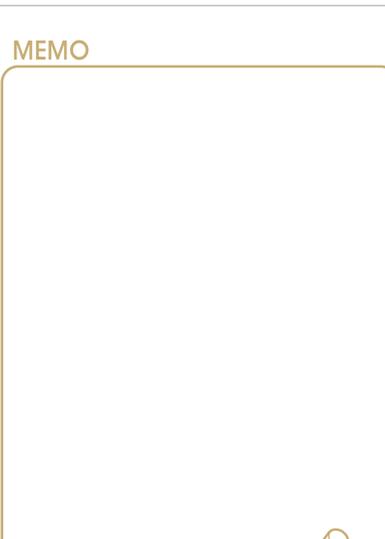

제품규격

| | |
|------|---------------------|
| 모델명 | CTO2003 |
| 정격전압 | 220V - 60Hz |
| 최대전력 | 800W |
| 제품크기 | W18.5 x D32 x H21cm |
| 중량 | 1.9kg |

| 품질보증서 | | | |
|-------|------------------|------|---------|
| 제품명 | Electric Toaster | 모델명 | CTO2003 |
| 제조번호 | | 구입일자 | |
| 구입처 | | 고객성명 | |
| 주소 | | 전화 | |

1. 본 제품은 일정한 시험 절차를 거쳐 KTL의 승인을 받은 제품이며, 제조장부 고시 제 2006-36에 의거 소비자의 정당한 리콜을 보장합니다.

2. 품질보증기간에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리/교환을 실시합니다. (수리/교환에 필요한 부품은 고객 부담입니다.)

3. 당사의 서비스 센터를 통해 AS (080-488-7711)로 연락해 주시기 바랍니다.

| 제품별 품질보증기간 및 부품보증기간 | | |
|---------------------|--------|--------|
| 제품 | 품질보증기간 | 부품보증기간 |
| Electric Toaster | 1년 | 3년 |

CSC 주식회사 피에스씨