
KG79

커피그라인더 사용설명서



사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품보증서가 있으니, 분실되지 않도록 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하지할 수 없습니다.

The DeLonghi logo, consisting of the brand name in a stylized font inside an oval border.

KG79

CONTENTS ● ● ● ● ● ●

● 주의 사항	3
● 각부 명칭	4
● 사용 방법	5, 6
● 유지 관리	7
● 제품 규격	8
● 품질 보증서	11

※ 이 제품을 다른 사람에게 양도하거나 대여할 경우에는 반드시 본 사용설명서가 함께 동봉되어야 합니다.

● 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

주의 사항


KG79

제품을 사용하기 전에 다음 지시 사항을 주의 깊게 읽어 주십시오.

- 본 제품은 220V 전용입니다.
 - 잘못된 전압 사용으로 인한 제품의 손실에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- 제품 개봉 후에 손상이 없는지 반드시 확인하시고 이상이 있다면 사용하지 마시고 판매처에 문의하십시오.
- 안전 사고 예방을 위하여 제품의 포장재(비닐, 스티로폼 등)를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 가정용 기기이므로 커피 전문점 등의 업소에서 사용하지 마십시오.
 - 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서 제조사는 책임을 지지 않습니다.
 - ※ 본 제품의 최대 작동 시간은 약 1분입니다. (12잔용 커피 분쇄시)
 - 커피를 대량으로 분쇄할 때에는 1분 작동 후, 10분 동안 작동을 하지 마십시오.
 - 제품이 충분히 식는 시간을 주어야 하며 무리한 작동은 고장을 일으킵니다.
- 화기 근처나 물기가 있는 곳, 경사진 곳 또는 날카로운 것이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 물에 젖은 손으로 전원 코드를 만지거나 기기를 조작하지 마십시오.
- 절대로 제품을 물에 담그지 마십시오. 본 제품은 전기 기기입니다.
- 기기를 조작할 만한 능력이 없는 어린이나 정신적, 육체적 장애가 있는 자가 본 제품을 조작하지 못하도록 지휘, 감독해야 하며 특히 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 못하도록 하십시오.
- 본 제품은 커피 분쇄용이므로 로스팅된 원두 외에 다른 재료를 넣어 사용하지 마십시오.
 - 특히, 견과류(땅콩, 호두, 피스타치오 등)를 넣어 분쇄하지 마십시오.
 - 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- 청소의 목적으로 원두통(A)에 절대로 물을 넣지 마십시오.
 - 항상 뚜껑을 닫아 보관하시면 먼지가 들어가지 않으며 만약 분쇄기를 청소할 필요가 있다고 판단되면 상단 분쇄기(E)를 분리하여 지침대로 청소하여 주십시오.. (7 페이지 참조)
- 사용자가 임의로 전원케이블을 교체하지 마십시오. 만약 전원케이블이 손상되었거나 교체가 필요한 경우, 지정된 서비스센터로 연락하십시오.
- 기기가 정상 동작하지 않거나 약간의 위험이라도 감지되면 즉시 제품의 전원 코드를 빼고 지정된 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.

각부 명칭 (제품구성)

KG79

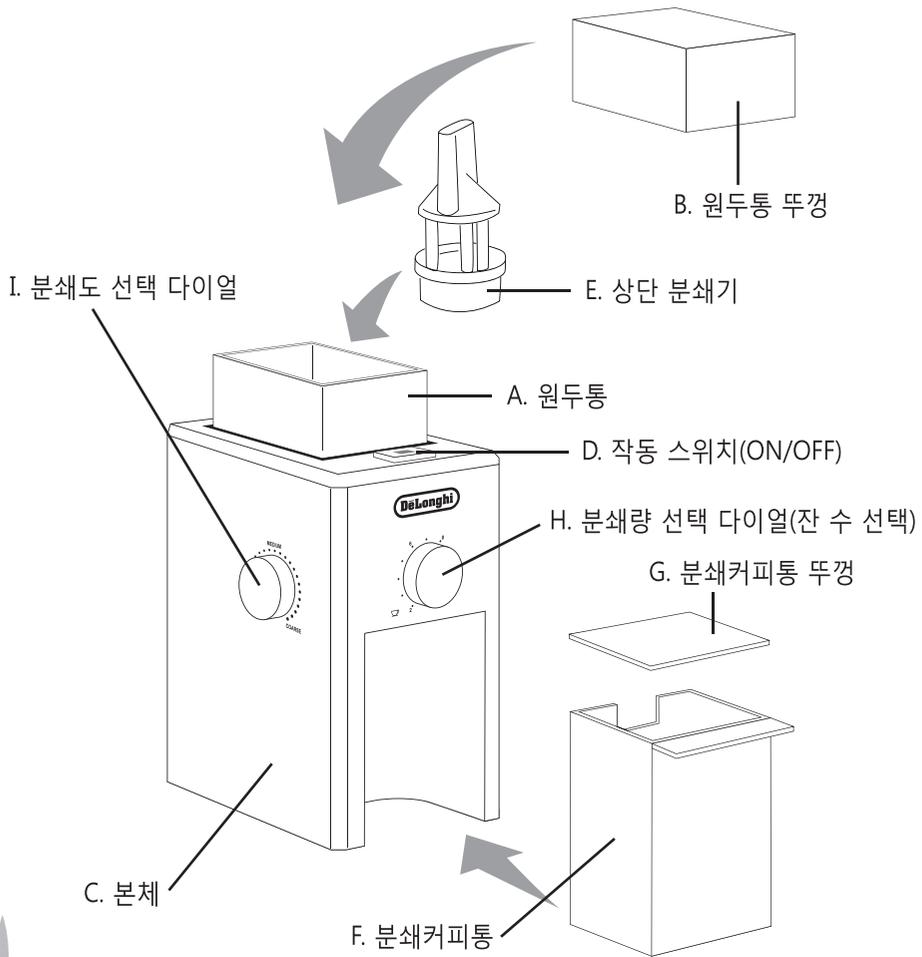

사용 방법

KG79

※ 포장을 제거한 후에 모든 구성품이 들어 있는지 반드시 확인하십시오.

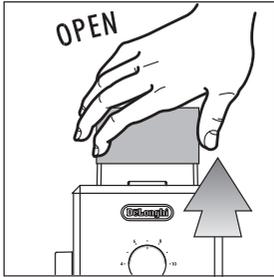


그림 1

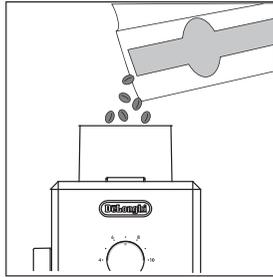


그림 2

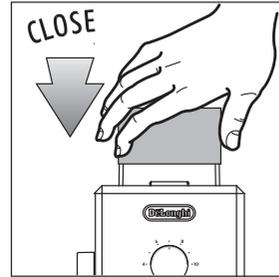


그림 3

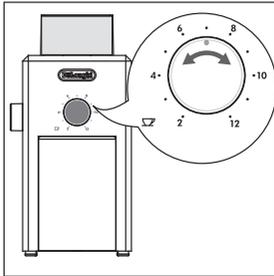


그림 4

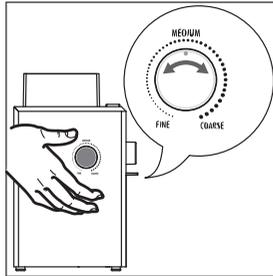


그림 5

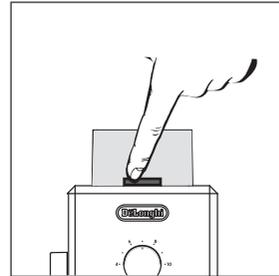


그림 6

1. 뚜껑(B)을 열고 원두통(A)에 원두를 넣은 후, 뚜껑을 닫아 주십시오. (그림 1, 2, 3)
 - 원두통(A) 뒷부분에 표시된 MAX 표시 이상으로 원두를 넣지 마십시오.
2. 분쇄량 선택 다이얼(H)을 돌려서 원하는 양을 선택하십시오. (그림 4)
 - 2 : 두 잔 분량, 12 : 열두 잔 분량
3. 분쇄도 선택 다이얼(I)을 돌려서 원하는 분쇄도를 선택하십시오. (그림 5)
 - FINE: 고운 분쇄도 ----- MEDIUM: 중간 분쇄도 ----- COARSE: 거친(굵은) 분쇄도
4. 작동 스위치(D)를 눌러서 분쇄를 시작합니다. (그림 6)
 - 설정해 놓은 분쇄량에 따라 분쇄 시간이 결정되며 분쇄 도중에 작동을 멈추고 싶으면 스위치(D)를 다시 한 번 눌러 주십시오.

사용 방법

KG79



5. 분쇄커피통(F)을 바깥으로 당기면 본체(C)로부터 분리됩니다.

분쇄커피통 뚜껑(G)을 열고 분쇄된 커피를 목적에 맞게 사용하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 1잔에 약 7g의 원두가 분쇄되도록 설계 되었지만 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

※ 분쇄도 선택 가이드



FINE - 고운 분쇄도

에스프레소(espresso) 추출에 적당한 분쇄도

MEDIUM - 중간 분쇄도

드립커피(drip coffee), 모카포트(Caffettiera) 등의 사용에 적당한 분쇄도

COARSE - 거친 분쇄도

모카포트/커피주전자(percolator, caffettiera) 등의 사용에 적당한 분쇄도

※ 분쇄도는 개인의 취향에 따라 차이가 나며 절대적인 기준이 없으므로 제품을 사용하면서 자신에게 맞는 최적의 분쇄도를 찾으실 것을 추천합니다.

※ 제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 제거하십시오.

1. 전원 플러그를 소켓으로부터 제거하십시오.
2. 원두통 뚜껑(B)과 분쇄커피통(F)을 분리하여 물과 세제로 청소하고 잘 말려 주십시오.
3. 분쇄기 및 분쇄커피 추출구 부분을 부드러운 브러시 등을 이용하여 커피 찌꺼기 및 먼지를 털어 주십시오. (하단 분쇄기 청소법 참조)
4. 물기 있고 부드러운 천 등을 이용하여 제품의 외관을 조심스럽게 닦아 주십시오.
5. 분리된 부품들을 물기가 없도록 확실하게 말린 후에 다시 결합하여 주십시오.
6. 제품을 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 소켓으로부터 제거하여, 되도록 전선을 본체 밑부분의 전선 감개에 감아서 보관하십시오.



※ 주의

- 청소를 목적으로 원두통(A)에 물을 넣거나 제품을 물에 담그지 마십시오.
- 절대로 거친 세척도구를 사용하지 마십시오.

※ 분쇄기 청소법 - 상단 분쇄기(E) 탈부착



- 상단 분쇄기(E)는 가급적 브러시 등으로 청소하고 물로 세척할 경우에는 물기를 확실히 제거 하십시오.
- 분쇄기에 물기가 있을 경우, 젖은 커피 찌꺼기로 인하여 고장이 발생할 수 있습니다.
- 원두통 내부의 하단 분쇄기는 절대로 물로 청소하지 마십시오.

● 분리법

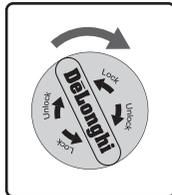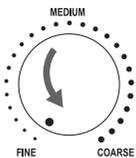

1. 분쇄도 선택 다이얼(D)을 반시계 방향으로 최대한 돌려 FINE 부분에 눈금이 위치하도록 하십시오.
2. 원두통(A) 내부에 위치한 상단 분쇄기(E)를 시계 방향으로 돌려서 분리하십시오.

● 결합법

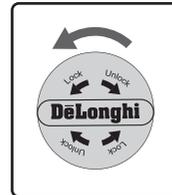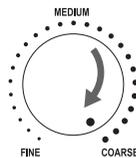

1. 분쇄도 선택 다이얼(D)을 시계 방향으로 최대한 돌려 COARSE 부분으로 맞추십시오.
2. 상단 분쇄기(E)를 원두통 내부로 넣고 반시계 방향으로 살짝 돌려서 결합 하십시오.

※ 상단 분쇄기(E)가 정확히 결합되지 않으면 분쇄가 정상적으로 이루어지지 않습니다

제품 규격


KG79



모 델 명	KG 79
정격 전압	220V, 60Hz
소비 전력	110W
제품 크기	12.5 x 16.5 x 25.5 cm (w x d x h)
제품 중량	1.5 kg


- 작동법, 성능 및 사양은 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

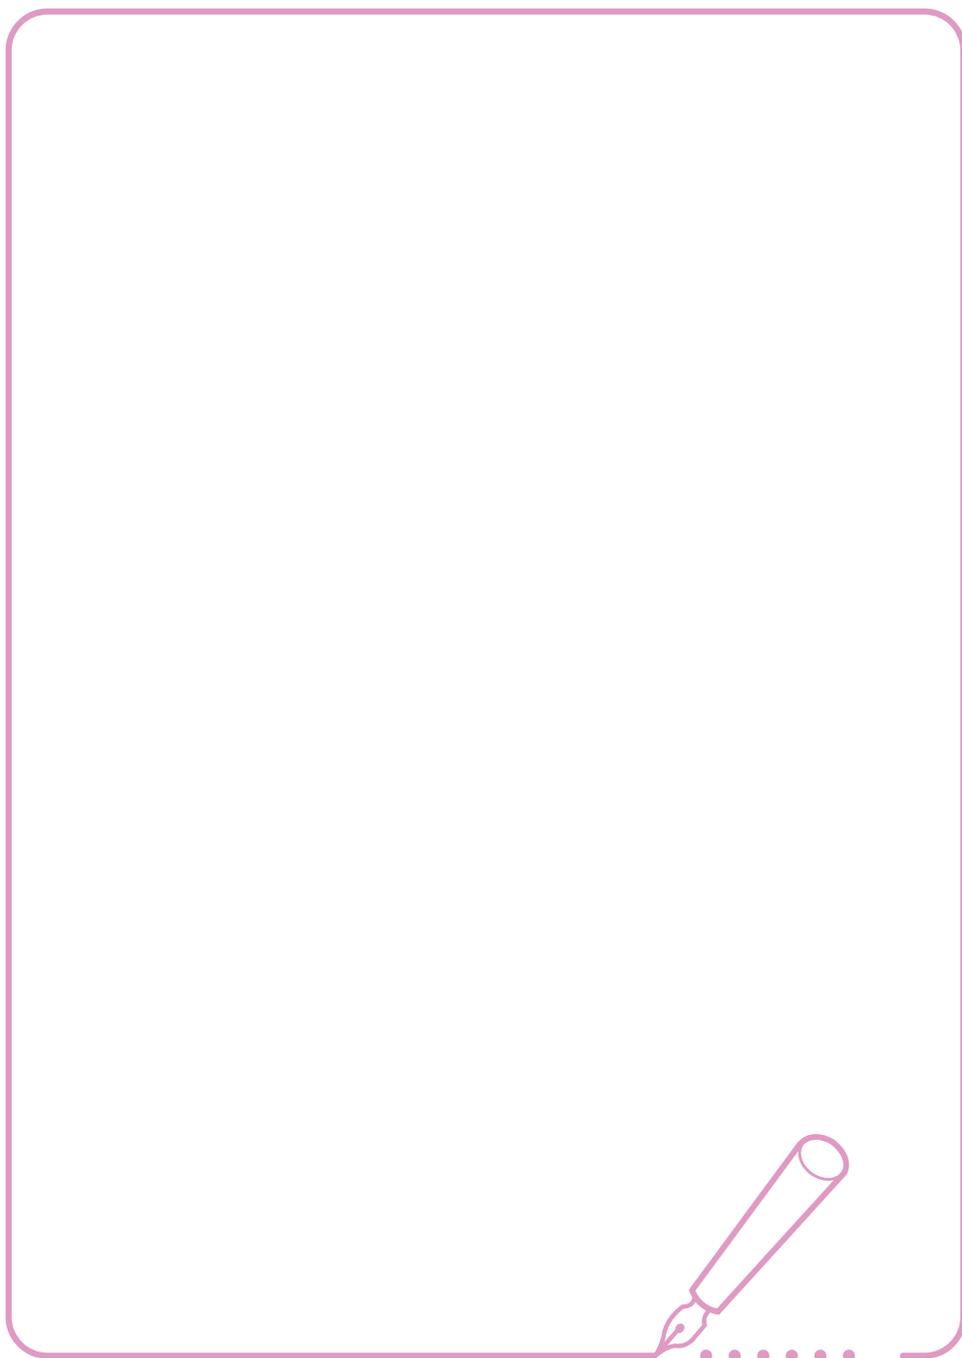

A large, empty rectangular box with rounded corners, outlined in pink, intended for writing a memo. The box is positioned centrally on the page, below the 'MEMO' header. At the bottom right corner of the box, there is a small illustration of a pink pen nib pointing downwards, with a dotted line extending from its tip towards the right edge of the box.

MEMO

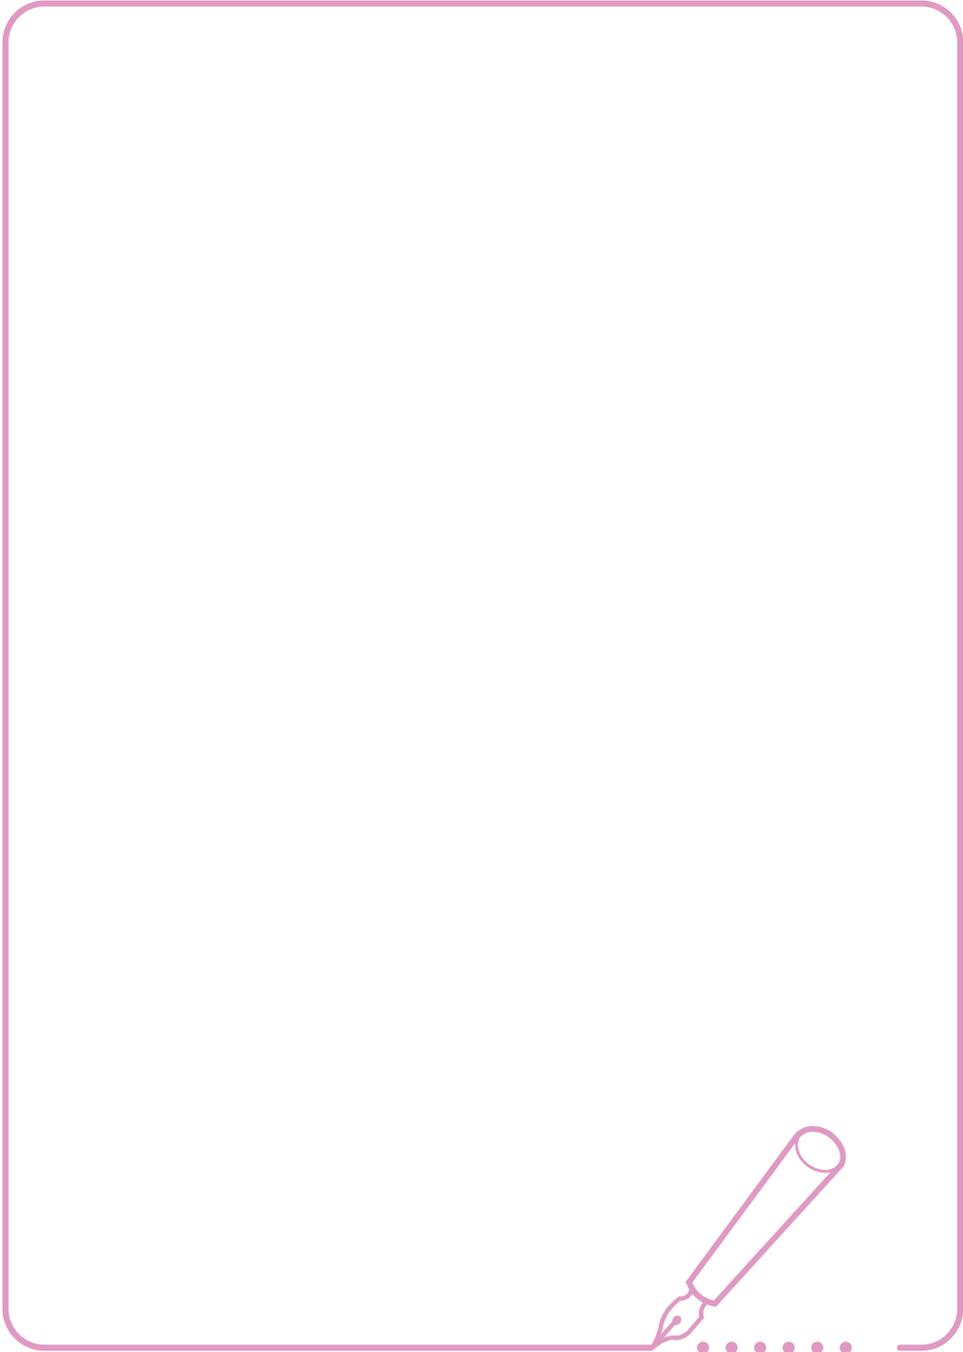



제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800로 연락하여 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명	커피그라인더	모 델 명	KG79
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

커피그라인더의 제품 보증기간은 구매 후 1년입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.delonghi.com/ko-kr



고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.delonghi.com/ko-kr

1771058DI/06.15