


TRNS 시리즈


전기 라디에이터 사용방법

*이 제품은 단열이 잘 된 공간에서 사용하기 적합하며,
계속 틀어놓고 사용하기에는 적합하지 않습니다.*



De'Longhi

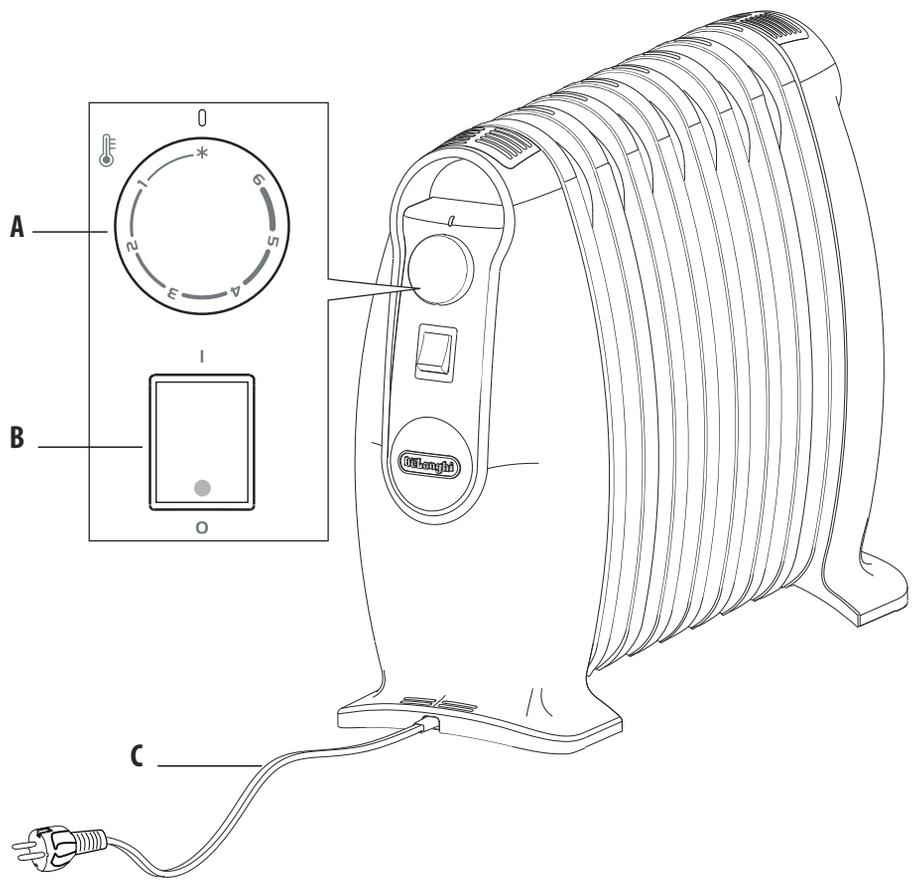



주요 경고

안전 경고



위험!

경고에 따르지 않을 경우 감전으로 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.

- 히터를 욕조, 세면대, 샤워기, 싱크대, 수영장 근처에서 사용하지 마십시오.
- 히터를 사용하여 빨래를 말리지 마십시오.
- 전원 케이블이 손상된 경우에는 제조업체, 서비스 센터 또는 자격이 있는 사람에게 교체를 맡겨 모든 위험을 방지해야 합니다. 보증 설명서를 읽어보시기 바랍니다.



중요!

경고에 따르지 않을 경우 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.

- 8세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 정신 장애가 있는 사람 또는 경험과 지식이 없는 사람은 기기의 안전한 사용법을 익히고 관련된 위험을 숙지한 후에 사용할 수 있습니다.


어린이가 제품을 갖고 놀게 하면 안 됩니다. 어른의 감독 없이 어린이에게 세척 및 유지관리를 맡겨서는 안 됩니다.

- 3세 미만의 어린이가 제품 근처에 있을 때는 계속 살펴봐야 합니다.
- 3세 이상, 8세 미만의 어린이는 제품이 정상 작동 위치에 설치되어 있고, 제품의 안전한 사용법을 배워 관련 위험을 알고 있을 때 또는 어른이 지켜보고 있을 때만 제품을 켜거나 꺼야 합니다. 3세 이상, 8세

미만의 어린이에게 제품을 콘센트에 꽂거나 조절하거나 세척하거나 유지관리를 하게 하면 안 됩니다.

주의 — 이 제품의 일부 부품은 온도가 상승하여 화상을 일으킬 수 있습니다. 어린이나 도움이 필요한 사람들이 있는 곳에서는 특히 주의해야 합니다.


- 이 라디에이터 본체에는 정확한 양의 특수 오일이 채워져 있기 때문에 본체를 개방해야 하는 수리는 서비스 센터에 맡겨야 합니다. 오일이 새는 경우 고객 센터로 신고해야 합니다. 자세한 내용은 동봉된 보증 설명서를 읽어보십시오.
- 이 제품을 고정된 전원 콘센트 바로 밑에 두면 안 됩니다.
- 주의: 외부 타이머를 통해 제품에 전원을 공급하지 마십시오. 안전 시스템이 갑자기 작동하여 위험할 수 있습니다.
- 기기 하단에 있는 뜨거운 배기구 격자 또는 흡기구 격자를 가리지 마십시오.



화상 위험!!

경고에 따르지 않을 경우 화상을 입을 수 있습니다.

- **경고:** 작동 중인 제품을 물건으로 덮지 마십시오. 과열되어 위험할 수 있습니다. 
- 연장 코드는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 히터 작동 중에 연장 코드가 과열될 수 있기 때문입니다.
- 뜨거운 히터 위에 전원 케이블을 올려 놓지 마십시오.



i 참고:

이 기호는 권장 사항과 중요한 정보를 나타냅니다.

- 외풍이 들어오는 곳에 히터를 놓지 않는 것이 좋습니다. 강한 바람에 의해 장비의 작동 효능이 떨어질 수 있기 때문입니다.
- 히터를 똑바로 세워서 사용하십시오.
- 히터는 가구나 다른 물체와 50cm 이상 거리를 두고 배치해야 합니다.
- 이 제품을 처음 사용할 때 온도를 최대한 한 상태에서 15분 이상 작동시키면 새 제품에서 나는 냄새가 없어집니다.
배송 전에 발열체에 도포한 보호 물질 때문에 약간의 연기가 날 수 있습니다.
- 플러그와 콘센트가 쉽게 닿을 수 있는 위치에 제품을 배치하십시오.
- 면적이 4m² 미만인 실내에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 갑자기 과열될 경우 전원을 끄는 안전 장치가 장착되어 있습니다.
다시 작동시키는 방법은 고객 센터로 문의하시기 바랍니다(동봉된 보증 설명서 참조).

제품 용도에 맞게 사용

히터를 본 설명서에 명시된 용도로만 사용하십시오. 그 외 용도로 사용하는 것은 맞지 않습니다. 이 제품은 상업용으로 적합하지 않습니다. 기기를 잘못 사용하여 야기되는 손상은 제조업체에서 책임지지 않습니다. 이 기기는 가정용입니다. 다음 장소에서 사용하지 마십시오.

- 매장, 사무실 및 기타 업무 공간에 있는 직원용 주방
- 농장
- 호텔, 모텔 및 기타 주거형 시설

• 숙박 시설

이 경우 제조업체 보증을 받을 수 없습니다.

제품 폐기



이 기기를 가정용 쓰레기로 버리면 안 됩니다. 공인 폐기물 분리 및 재활용 센터로 보내야 합니다.

안전에 관한 기본 권장 사항

사용 중에 제품의 플러그가 뜨거워지는데 이는 정상적인 현상입니다.

이 제품은 당시의 높은 기준에 맞게 설계된 고효율 난방 장치입니다. 하지만 벽면 콘센트 상태가 양호한지, 그리고 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하여 갑작스런 과열을 방지하시기 바랍니다.

히터를 장시간 사용할 경우에는 플러그와 콘센트를 자주 확인하는 것이 좋습니다. 궁금한 사항은 전기 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

각부 명칭

- A 온도 조절 노브
- B 스위치
- C 전원 케이블

사용

일반 사항

제품을 포장 상자에서 꺼내 뒤집어 놓습니다. 운송 과정에서 제품이나 전원 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다.

손상된 제품은 사용하지 마십시오.

전기 연결

콘센트에 플러그를 꽂기 전에 콘센트 공급 전압이 제품에 표시된 V 값과 일치하는지, 그리고 콘센트와 전선이 해당 부하에 적합한 것인지 확인하십시오.

전원 켜기

- 전원 콘센트에 플러그를 꽂습니다.
- 온도 조절 노브를 시계 방향으로 최고 설정(6)까지 돌려 겁니다.
- 버튼 위치가 «I»일 때: 켜짐(표시등 켜짐)
- 버튼 위치가 «O»일 때: 꺼짐(표시등 꺼짐)
- 제품을 끌 때는 스위치를 «O» 위치로 밀거나 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.



Better Everyday

제 품 보 증 서

저희 드롱기코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오. 상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. 드롱기코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다. 제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
 - 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명명 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기코리아 (주)
www.delonghi.com/ko-kr

5710510361_00_0418