



DCH7093ER



드롱기 세라믹히터 CERAMIC HEATER

사용설명서





▶ 안전을 위한 주의사항

본제품은 전열기구로써 일반가전에 비해 소비전력이 높습니다.
따라서 연결코드(멀티탭)을 사용하지마시고 벽면 콘센트에 단독으로
사용하시기 바랍니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 방지하기 위한 내용이므로 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
- 설명서의 지침에 따르지 않아 발생한 손해에 대해 제조사 및 판매자는 책임을 지지 않습니다.

전원관련

- 이 제품은 220~240V, 60Hz 전용입니다.
- 전원 플러그에 묻어있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.
 - 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 콘센트에서 플러그를 분리할 때 코드를 당기지 말고, 플러그를 잡고 당겨 주세요.
- 물기가 있는 손으로 플러그를 만지지 마세요.
 - 감전의 원인이 됩니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 꽂아 사용하지 마세요.
 - 화재의 원인이 됩니다.
- 연장선 사용은 가급적 피해주세요. 부득이하게 연장선을 사용해야 할 경우, 연장선과 함께 제공되는 지침서를 따르고 연장선에 표시된 최대 전류량을 절대로 초과하지 마세요.
 - 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드, 플러그가 손상됐거나 전원이 들어오지 않을 경우 콘센트에서 플러그를 뽑고 지정 서비스센터에 연락을 취하세요.
- 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마세요.
 - 전원 코드가 손상되어 감전의 위험이 있습니다.





안전을 위한 주의사항

사용관련

- 처음 개봉 시 제품에 손상은 없는지 확인하세요.
 - 이상이 있는 경우 반드시 구입처로 연락하여 수리 또는 교환 받으세요.
- 제품의 포장재(종이, 스티로폼, 비닐 등)를 어린이의 손에 닿지 않도록 하세요.
 - 질식, 상해, 사망의 위험이 있습니다.
- 어린이를 포함하여 정신적, 육체적으로 제품 사용에 부적합한 자, 사용지식이 없는 자가 제품을 만지거나 작동하지 않도록 하세요.
 - 고장 및 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 4m² 미만의 실내공간에서 사용하지 마세요
- 본 제품을 세탁물 건조에 사용하지 마세요.
 - 화재, 과열 오작동의 원인이 됩니다.
- 벽, 가구 또는 커튼 등의 근처에서 사용하지 마시고, 다른 가구나 물체로부터 최소 90cm 이상 떨어진 곳에 설치하세요.
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 전원콘센트에 가까이 두거나 전원 콘센트를 향한 채 사용하지 마세요.
 - 본 제품은 전열기구로 화재 및 전원 플러그나 코드 손상의 원인이 됩니다.
- 제품을 평평한 장소에 두고 똑바로 세워 사용하세요.
- 본 제품을 욕실, 샤워실, 수영장 등의 습기가 많은 장소, 화기가 있는 장소에서 사용하지 마세요.
 - 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 습기와 액체가 들어가거나 닿지 않도록 주의하세요.
 - 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 물건을 올려놓지 마세요.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 들지 마세요.
 - 제품 파손, 고장의 원인이 됩니다.
- 공기 흡입구 및 배출망에 이물질을 넣지 마세요.
 - 고장 및 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 외출하거나 제품을 사용하지 않을 때에는 콘센트에서 전원 플러그를 빼 주세요.
 - 누전으로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 가정용/오피스용입니다. 산업용, 업소용으로 사용하지 마세요.
 - 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품 손상에 대해서는 제조사는 책임지지 않습니다.
- 본 제품의 사용온도는 실내온도 0~30℃입니다.





▶ 안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항

사용관련 (계속)

- 공기 흡입구와 배출망이 천, 종이 등에 의해 막히지 않도록 하세요.
 - 제품이 과열됩니다.
 - 본 제품은 비정상적인 과열 시 자동으로 전원을 차단하는 장치가 되어 있습니다.
- 절대로 외부 전원 컨트롤 장치(타이머 혹은 정기적으로 전원을 차단하는 장치)를 사용하지 마세요.
 - 제품의 안전 시스템이 오작동을 일으켜 안전사고의 위험이 있습니다.

기타

- 청소 시에는 전원 플러그를 먼저 빼 주세요.
 - 감전, 상해 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠, 강력 세정제 등과 연마제와 같은 거친 도구를 사용하지 마세요.
 - 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 물에 담그거나 물을 뿌려 세척하지 마세요.
 - 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 사용자 임의로 분해, 수리하지 마세요.
 - 감전, 고장의 원인이 되며 이 경우 제조사는 책임지지 않습니다.
- 제품을 보관할 때는 깨끗이 닦은 후에 먼지가 많은 곳을 피하여 보관하세요.

안전장치가 전원을 차단한 경우 다시 사용하러

과열 안전장치

- 본 제품은 비정상적인 과열 시 자동으로 전원을 차단합니다.
(예: 공기 흡입구나 배출구가 막힘, 모터가 천천히 회전하거나 동작을 중단함)
- 전원 플러그를 콘센트에서 빼 주세요.
- 과열의 원인을 제거하세요.
- 약 10분 정도 기다린 후 다시 전원 플러그를 꽂으세요.

넘어짐 안전장치


- 본 제품은 제품이 기울어졌을 시 자동으로 전원을 차단합니다.
(예: 제품이 넘어짐, 제품이 불안정하게 위치한 경우)
- 제품을 평평한 곳에 똑바로 세우세요.






▶ 각 부의 이름


본체 및 각부의 이름

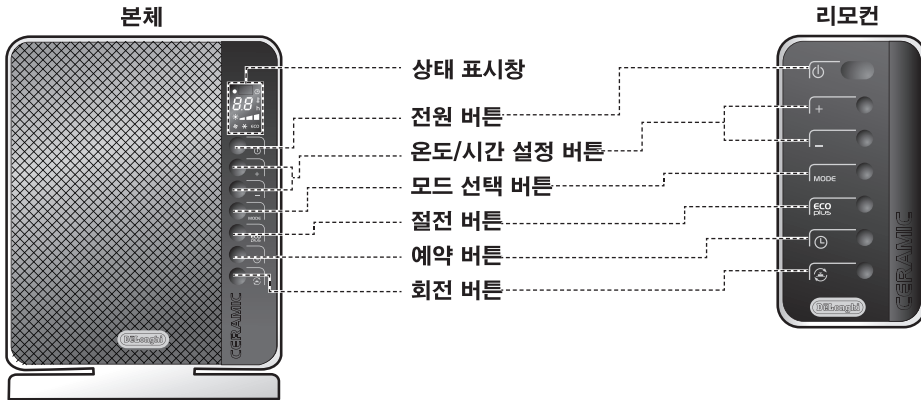

상태 표시창

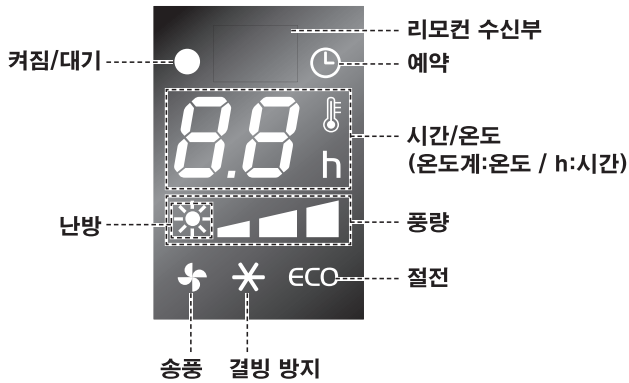

필터 필터 덮개

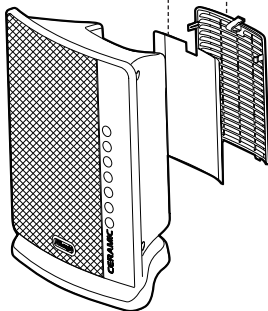



▶ 사용방법

전원 켜기

- 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.
 - ‘삐삐삐’ 소리와 함께 빨간색 표시등이 켜지며 대기 상태가 됩니다.
- 리모컨 혹은 본체의 전원 버튼  을 누르세요.
 - ‘삐삐삐’ 소리와 함께 운전이 시작됩니다.



전원 끄기


- 운전 중에 리모컨 혹은 본체의 전원 버튼  을 누르세요.
 - ‘삐~’ 소리가 나고 6초간 카운트다운 후 운전이 꺼지며 대기 상태가 됩니다.



난방 모드

원하는 온도와 풍량을 설정하여 난방할 수 있습니다.

- 리모컨 혹은 본체의 전원 버튼  을 누르세요.
 - 운전이 시작되고 바람이 나옵니다.
- 모드 선택 버튼  을  표시가 나타날 때까지 누르세요.
 - 풍량 ‘약’의 난방이 시작됩니다.
- 모드 선택 버튼(그림)을 눌러 원하는 풍량을 설정하세요.
 -  : 낮은 전력으로 작동하는 약한 바람
 -  : 중간 전력으로 작동하는 중간 바람
 -  : 최고 전력으로 작동하는 강한 바람
- 온도/시간 설정 버튼   을 눌러 원하는 난방 온도를 설정하세요.
 -  : 버튼을 누를 때마다 온도가 높아짐
 -  : 버튼을 누를 때마다 온도가 낮아짐

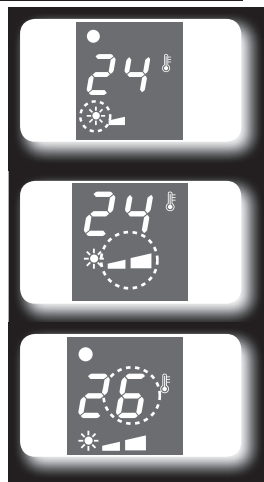

알아두기

- 설정 가능한 온도 범위는 16~32℃입니다.
- 실내의 온도가 설정된 온도보다 높을 경우 난방이 되지 않습니다. 이 경우 설정 온도를 높여주세요.

송풍 모드

난방이 아닌 단순히 팬만 작동하는 기능으로, 온도와 풍량을 설정할 수 없습니다.

- 리모컨 혹은 본체의 전원 버튼  을 누르세요.
 - 운전이 시작되고 바람이 나옵니다.
- 모드 선택 버튼  을  표시가 나타날 때까지 누르세요.
 - 팬이 돌며 바람이 나옵니다.






결빙 방지 모드

결빙을 방지하기 위하여 실내온도를 7℃로 유지하며 난방합니다.

- 리모컨 혹은 본체의 전원 버튼  을 누르세요.
- 모드 선택 버튼  을  표시가 나타날 때까지 누르세요.
 - 7℃의 온도로 설정되어 작동합니다.

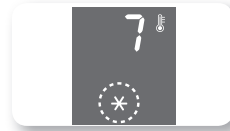

알아두기

- 실내의 온도가 설정된 온도보다 높을 경우 운전이 되지 않습니다. 이 경우 설정 온도를 높여주세요.

절전 기능

전력소비를 최소화하여 원하는 온도로 난방하는 절전기능입니다.
이 기능은 난방 모드에서만 사용할 수 있습니다.

- 난방 모드로 운전 중에 절전 버튼  을 누르세요.
ECO 표시가 나타나고 절전 모드로 자동운전 됩니다.






예약 기능

원하는 시간에 켜거나 꺼지도록 시간을 예약할 수 있습니다.
이 기능은 모든 운전 모드에서 사용할 수 있습니다.

· 커짐 예약

- 대기 상태에서 예약 버튼  을 누르세요.
 이 깜빡이고 커짐 예약 시간이 표시됩니다.
- 온도/시간 설정 버튼   을 눌러 시간을 설정하세요.
 -  : 버튼을 누를 때마다 시간이 30분 혹은 1시간씩 늘어남
 -  : 버튼을 누를 때마다 시간이 30분 혹은 1시간씩 줄어듦
(최소 30분, 최대 24시간)
 - 0.5는 30분, 1.0은 1시간을 의미하며 10시간 이후부터는 1시간 단위로만 설정할 수 있습니다.

예 : 0.5 : 30분 후 켜짐
3.5 : 3시간 30분 후 켜짐
6.0 : 6시간 후 켜짐
- 몇 초 후  이 표시되고 자동으로 커짐 예약이 완료됩니다.

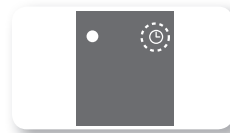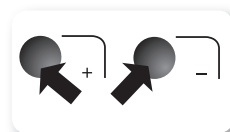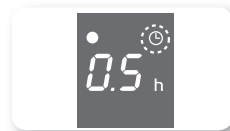



▶ 사용방법

예약 기능(계속)

· 꺼짐 예약

- 동작중에 예약 버튼  을 누르세요.

 이 깜빡이고 꺼짐 예약 시간이 표시됩니다.

- 온도/시간 설정 버튼   을 눌러 시간을 설정하세요.

 : 버튼을 누를 때마다 시간이 30분 혹은 1시간씩 늘어남

 : 버튼을 누를 때마다 시간이 30분 혹은 1시간씩 줄어듦
(최소 30분, 최대 24시간)



— 0.5는 30분, 1.0은 1시간을 의미하며 10시간 이후부터는 1시간 단위로만 설정할 수 있습니다.

예 : 0.5 : 30분 후 꺼짐

3.5 : 3시간 30분 후 꺼짐

6.0 : 6시간 후 꺼짐

- 몇 초 후  이 표시되고 자동으로 꺼짐 예약이 완료됩니다.

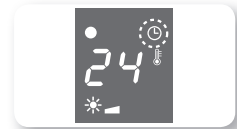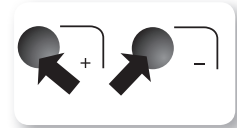


· 예약 시간을 변경하려면

- 예약 버튼  을 다시 누르세요.

— 남은 예약 시간이 표시됩니다.

- 온도/시간 설정 버튼   을 눌러 시간을 변경하세요.


— 몇 초 후  이 나타나고 변경된 시간으로 예약이 됩니다.

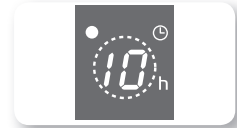

· 예약을 취소하려면

- 예약 버튼  을 두 번 누르세요.

 표시가 사라지고 예약이 취소됩니다.

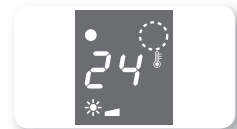

회전 기능

넓은 공간을 난방/송풍/결빙방지 하기위해 공기를 퍼뜨리는 기능입니다.

- 운전 중에 회전 버튼  을 누르세요.

— 회전이 시작됩니다.

- 회전을 멈추려면 회전 버튼  을 다시 누르세요.

— 회전이 멈춥니다.





▶ 청소 및 관리


제품 사용이 많은 계절에는 공기 흡입구와 배출구를 정기적으로 청소하여 주세요.

외관 청소

- 제품을 청소할 때에는 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 후 청소하세요.
- 제품 외관은 마른 수건으로 닦아주고 절대로 물을 뿌리거나 물에 담궈 청소하지 마세요.
- 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠, 강력 세정제 등과 연마제와 같은 거친 도구를 사용하지 마세요.

필터 청소

- 필터덮개의 걸림쇠를 살짝 누른 채 바깥쪽으로 당겨 빼세요.
- 필터를 분리하여 가볍게 불거나 털어주세요.
- 필터를 다시 장착한 후 필터덮개를 본체의 홈에 맞추어 끼우세요.

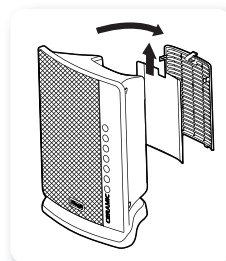


▶ 리모컨 배터리 교체

- 본 리모컨은 CR2032 리튬 배터리를 사용합니다.
- 리모컨 처음 사용 시 배터리 커버에 끼워진 플라스틱 조각을 당겨 빼 주세요.

배터리 교체

- ① 배터리 커버를 그림과 같이 밀어 빼세요.
- ② 배터리의 +, - 극을 맞추어 넣어 주세요.
- ③ 그림과 같이 배터리 커버를 밀어 닫아 주세요.
 - 사용한 배터리는 환경에 유해하므로 배터리 수거함에 분리배출 하세요.

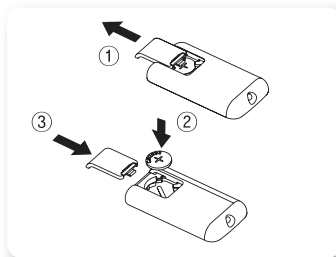

▶ 제품의 폐기



유럽공동체 지침 제 2002/96/EC의 규정에 따라 올바른 방법으로 제품을 폐기하는 것이 중요합니다. 제품의 수명이 끝나면 본 제품을 도시폐기물(생활쓰레기)로 분류해서는 안됩니다. 폐기 제품은 반드시 유자격 폐기물 수집소 또는 이러한 서비스를 제공하는 수거자를 통해 폐기되어야 합니다. 가정용 가전기기의 분리수거는 부적절한 폐기로 인해 환경과 건강에 악영향을 미치는 것을 방지하고 중요한 재생 에너지를 얻는 것을 가능하게 합니다. 가정용 가전기기를 분리배출하기 위한 표시로서 제품에는 좌측의 심벌 (Crossed-out Wheeled Dustbin)이 사용됩니다.

※ 유럽의 규정과 비슷하나 대한민국은 지역 동사무소 등에 신고하고 분리배출용 라벨을 제품에 붙여 폐기해야 하며, 자세한 폐기 방법은 관할 사무소 등에 문의하세요.





▶ 문제해결

문제해결

문제	해결방법
히터가 작동되지 않아요.	전원이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
	설정온도를 확인하세요. 실내온도가 설정온도보다 높으면 작동이 되지 않거나 설정온도에 도달하면 작동을 멈춥니다.
	제품이 평평한 곳에 똑바로 세워져 있는지 확인하세요. 제품이 기울어졌거나 눕혀 있으면 안전장치로 인하여 작동하지 않습니다.
	예약 기능을 사용하지 않았는지 확인하세요. 꺼짐 예약을 설정한 경우 설정한 시간이 되면 자동으로 작동이 멈춥니다.
	리모컨 사용 시 리모컨의 배터리가 수명을 다하지 않았는지 확인하세요.
히터를 작동하니 냄새가 나요.	- 처음 사용할 때에는 약 15~20분간 최대 온도로 설정해 놓고 가동하여 환기해야 합니다. - 최초 사용 시에는 배출구 등에 쌓인 약간의 먼지 등이 연소되면서 불쾌한 냄새가 날 수 있습니다.
	제품의 배출구와 공기 흡입구, 필터 등의 청소를 주기적으로 했는지 확인하세요. 제품에 먼지가 쌓이고 지저분하면 냄새가 날 수 있습니다.
	이물질이 묻거나 들어가지 않았는지 확인하세요. 이물질이 연소되면서 냄새가 날 수 있습니다.
상태 표시창에 'PF' 표시와 함께 '뽁' 소리가 들려요	온도 센서의 고장입니다. 상태가 지속되면 고객센터에 문의하세요.

▶ 제품의 규격

정격 :	220~240V, 60Hz
소비 전력 :	2400W
크기(LxHxD) :	253 x 170 x 338 (mm)
무게 :	2.1 kg





품질보증

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증합니다.

2년간의 품질 보증기간 동안 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.

보증기간 내이라도 다음의 경우는 무상수리가 적용되지 않습니다.

- 1) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
- 2) 지정된 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
- 3) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간 불문)
- 4) 부품자체의 수명이 다한 경우 (사용설명서에 포함된 경우에 한함)
- 5) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함

품질 보증 기간이 경과한 이후 발생한 성능 불량 및 고장은 유상으로 수리해 드립니다.

그리고 본 제품의 구입일자가 판매점에 의해 혹은 구입 시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질 보증품으로 인정됩니다.

(구입시 영수증을 잘 보관하시어 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.)

애프터 서비스를 받으셨더라도 원래의 품질보증기간이 연장되는 것은 아닙니다.

본 제품은 소비자분쟁해결기준에 따라 보상 받을 수 있습니다.

A/S 문의: 080-488-7711

드롱기제품:

전국 유명 백화점, 할인점, 양판점에서 구입할 수 있습니다.

<http://www.delonghi.com>

<http://www.mydelonghishop.co.kr>

품질보증서				
본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다. 아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.				
제 품 명	세라믹히터	모 델 명	DCH7093ER	
구 입 일		보증기간	구입일로부터 2년	
고		판		
객		매		
		점		
드롱기켄우드코리아 주식회사				
고객센터: 080-488-7711				





www.delonghi.com

고객센터: www.delonghishop.co.kr
080-488-7711

주소: 제품의 한글표시사항 참조

5711411471/07.13

