
ECO311 / ECOV311

반자동 에스프레소 커피메이커
사용설명서




사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.
사용설명서 뒤쪽에 제품보증서가 있으니, 분실되지 않도록 보관하여 주십시오.
본 제품은 국내(대한민국)용이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하지할 수 없습니다.

DeLonghi

주의사항

- 본 제품은 유럽연합 식품 접촉에 관한 지령 1935/2004에 따릅니다.

설/치/할/때

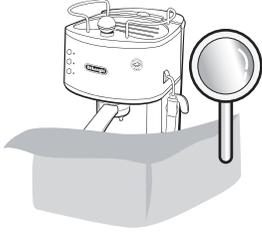

- 제품 개봉 후에 반드시 제품에 손상이 없는지 확인하시기 바랍니다.




- 가스레인지나 난로등 화기 근처나 물기가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 화재 및 제품손상의 우려가 있습니다.




- 제품을 설치할 때 벽으로부터 5cm이상, 제품의 앞쪽에 20cm정도 여유공간을 두십시오.



- 온도가 0°C 이하로 떨어지는 장소에 설치하지 마십시오. -제품 내부의 물이 얼게 되어 제품에 치명적 손상을 줄 수 있습니다.

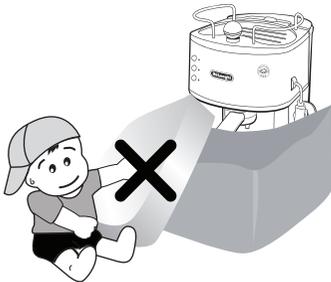



- 안전 사고의 예방을 위하여 포장 부품 (플라스틱 백, 완충재 등)을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

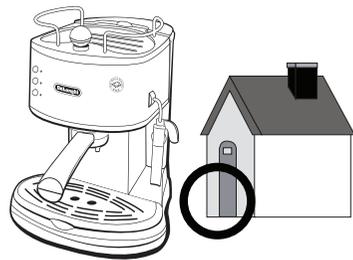


- 본 제품은 가정/오피스용으로만 사용하십시오.
- 제조사는 제품에 대하여 부적절한 사용이나 무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

주의사항


전/원/관/련

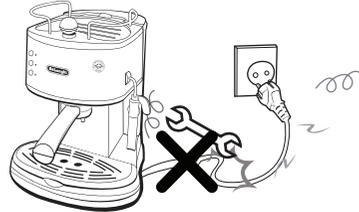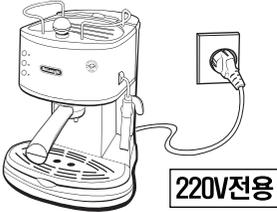

- 본 제품은 220V전용입니다.
- 잘못된 전압 사용으로 인한 제품의 손실에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품의 전선줄은 전문기술인에 의한 경우를 제외하고는 임의로 교체 변경하지 마십시오.

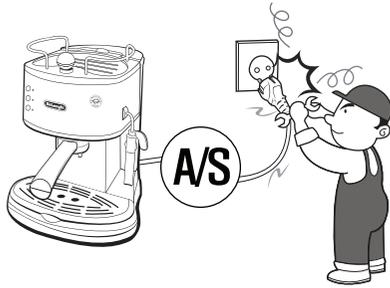

- 전원 코드가 소켓과 맞지 않을 경우 구입처로 연락하시고 교체 하여 주시기 바랍니다.
- 전선이나 전원 코드가 손상된 경우 임의로 교체하지 마시고 구입처나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하십시오.

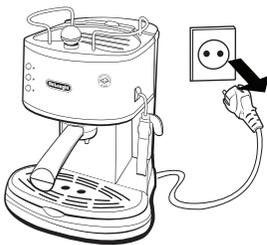


- 제품이 작동 되지 않을 경우에는 임의로 분해하지 마시고 전원 플러그를 뽑은 뒤,  구입처나 서비스 센터에 연락하십시오.

주의사항

※제조자는 부적절한 사용방법이나 잘못된 사용방법 등에 의해 발생하는 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.

사/용/할/때

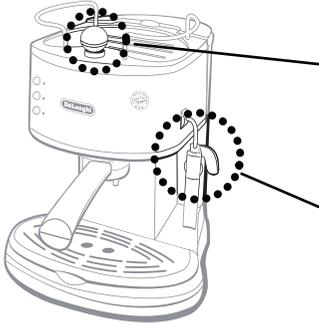

※스팀 조절 손잡이와 컵 보온대는 다소 뜨거우니 제품 사용 시 주의해 주십시오.

※스팀 튜브가 뜨거우니 화상에 주의하여 주십시오.



- 본 제품은 뜨거운 커피를 만들 수 있도록 설계 되었습니다. 본 제품을 부적절하게 사용하면 스팀이나 뜨거운 물로 인한 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- 젖은 신체 부위가 제품에 닿지 않도록 하십시오. -감전의 위험이 있습니다.



- 어린이들이 본 제품을 장난감으로 갖고 놀지 못하도록 주의 관리하시기 바랍니다.

- 어린이가 제품을 사용하지 않도록 하시고, 사용 중에는 어린이를 제품 주변에 가까이 하지 마십시오. -화상의 위험이 있습니다.

차 레




- 주의사항 2, 3, 4
- 각 부분 명칭 6, 7
- 물탱크 채우기 8
- 예열하기 9
- 분쇄커피로 에스프레소 만들기 10, 11
- 카푸치노 만들기 12, 13
- 파드커피로 에스프레소 만들기 14

- 청소 및 유지관리
 - 필터 및 홀더 세척 16
 - 카푸치노메이커 세척 17
 - 보일러 분출구 세척 18
 - 물때제거하기 19


- 문제발생시 해결방법 20, 21
- 제품규격 22
- 품질보증서 23

각 부분 명칭

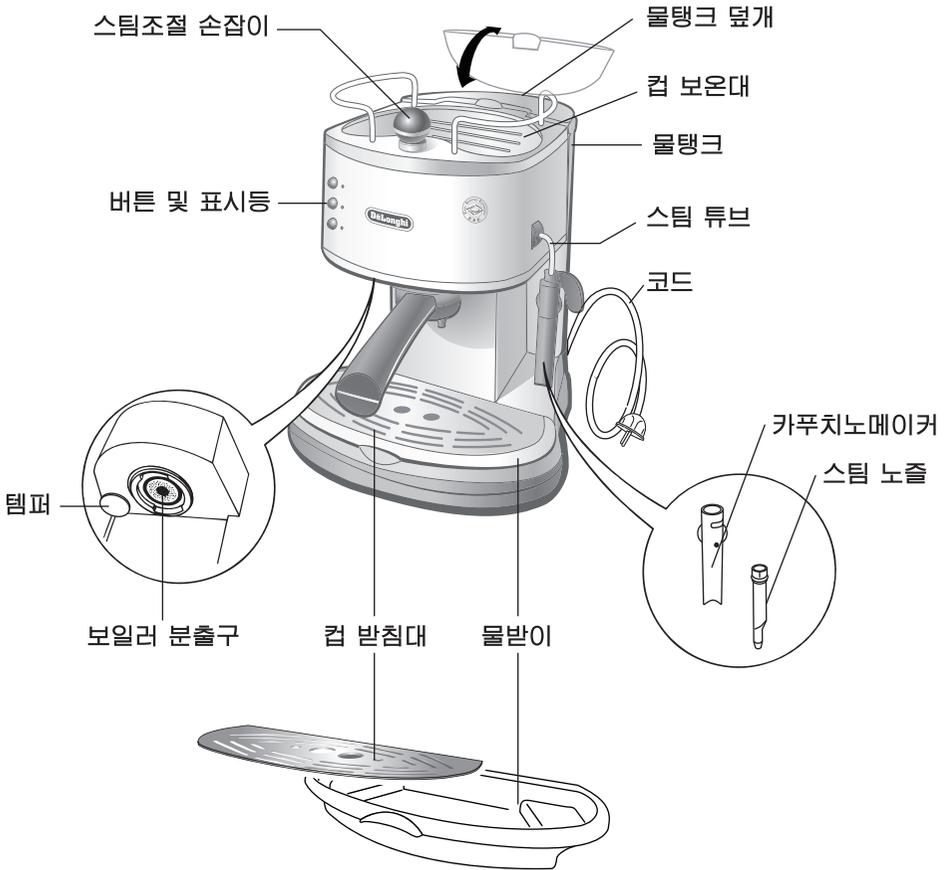


각 부분 명칭


▶ 버튼 및 표시등

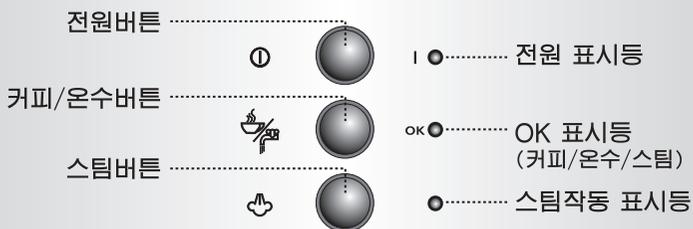

▶ 필터 및 계량스푼

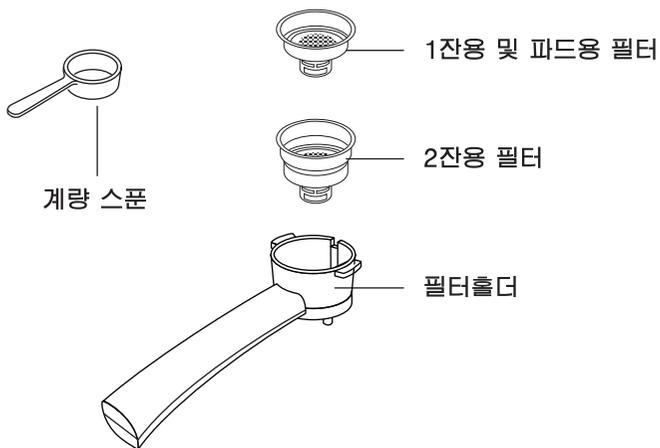


물탱크 채우기

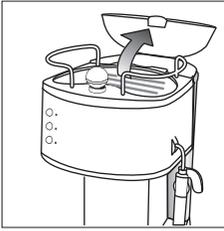

- ① 좌측 그림과 같이 물탱크 커버를 열고 내부의 손잡이를 잡고 물탱크를 들어 올려 분리 합니다.


※중요

물탱크 안에는 어느 정도의 물이 항상 남아 있습니다. 정기적으로 깨끗한 스폰지 등을 이용하여 물탱크를 청소하십시오.

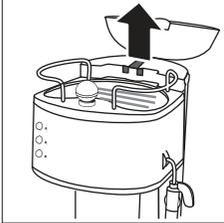

※주의

물탱크 안에 물 없이 제품을 작동 시키면 고장의 원인이 되므로, 반드시 물탱크에 물을 채운 후 작동 시키세요.

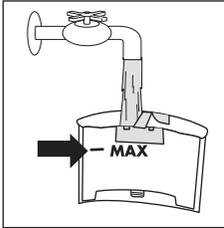


- ② 물탱크의 수위표시눈금의 “MAX” 표시를 넘지 않을 만큼 정수된 차가운 물을 넣고 역순으로 본체에 장착 합니다.


- 또는 제품에 물탱크가 장착된 상태에서 주전자등을 활용하여 적정 수위 만큼 물을 담을 수도 있습니다.

예열하기

※최적의 온도에서 에스프레소 커피를 즐기려면 제품이 반드시 예열되어야 합니다.

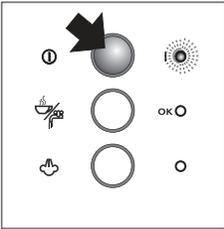


1 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요.

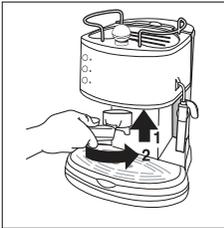


2 분쇄커피를 넣지 않은 상태에서 필터홀더를 제품에 끼워 장착합니다.


-필터 홀더를 제품에 장착하는 방법-

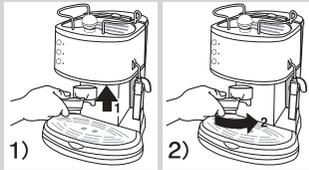


① 먼저 보일러 분출구 밑에 필터 홀더의 손잡이를 왼쪽 방향에 놓고, ②위로 올리면서 동시에 오른쪽으로 돌려 견고하게 끼우십시오.

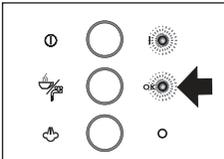

3 1) 필터 홀더 밑에 (커피를 만들 때 사용할) 컵을 놓고
2) OK표시등이 켜지면 커피 버튼을 누릅니다.

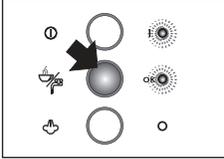

4 OK표시등이 꺼질 때까지 물을 빼내고 커피 버튼을 다시 눌러 작동을 중단시킵니다.

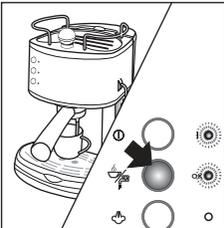


5 컵을 비우고 OK표시등이 켜질 때까지 기다렸다가 다시 동일한 작동을 반복합니다.

※작동 완료 후 필터홀더를 분리할 때 약간의 스팀이 분출되는 것은 정상이며 안전합니다.

※제품을 처음 사용할 때는


모든 부속품과 내부 장치를 깨끗이 닦기 위하여 최소한 (분쇄 커피 없이) 다섯 번 정도 위의 방법대로 작동하여 청소해 주세요.

분쇄커피로 에스프레소 만들기

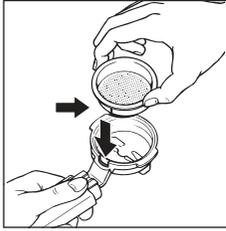

1 9페이지에 나온 방법대로 전원 버튼을 누르고 제품을 예열한 후에 커피 필터의 방향과 연결 홈이 일치하는지 확인하여 필터홀더에 필터를 넣습니다.


- 1잔의 커피는 작은 필터를 사용하고,
- 2잔의 커피는 큰 필터를 사용하십시오.

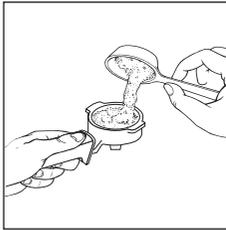

2 -1잔의 커피를 만들 때는 계량스푼을 이용하여 한 스푼(약 7g)의 커피를 필터 안에 넣습니다.
 -2잔의 커피는 2스푼 용량 보다 약간 적은 용량의 커피를 넣습니다. (약 6+6g)
 ※분쇄 커피가 필터를 넘치지 않도록 채웁니다.


» 필터 홀더에 분쇄 커피를 추가하기 전에

필터에 남아 있는 커피 찌꺼기를 깨끗이 제거하시고 사용하시기 바랍니다.
 전에 사용한 커피 찌꺼기가 남아 있는 경우 커피의 품질이 떨어질 수 있습니다.

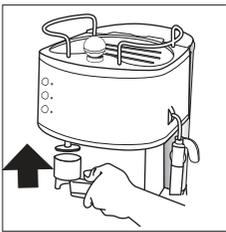

3 분쇄 커피를 고르게 넣은 후, 템퍼를 이용해 가볍게 눌러 줍니다.
 ※좋은 품질의 에스프레소를 만들기 위해서 분쇄 커피를 잘 눌러 주는 것이 매우 중요합니다.

- 커피를 지나치게 눌러주면
:커피 추출 시간이 길어지고, 커피가 너무 진하게 됨
- 커피를 너무 가볍게 눌러주면
:커피 추출 시간이 너무 빨라지고, 커피가 너무 연하게 됨

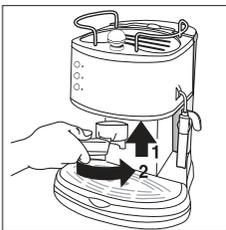


4 필터홀더 주변의 커피를 털어 낸 후, 필터홀더를 제품에 끼워 넣습니다.
 -보일러의 물이 새는 것을 방지하기 위하여 필터홀더를 단단히 돌려 장착해 주세요.




5 컵을 필터홀더 추출구 밑에 놓습니다.
 -이 때 컵을 약간 뜨거운 물을 담아 예열하거나, 컵 보온대 위에 15분~20분 정도 올려 예열한 후 사용하시는 것이 좋습니다.

컵 예열

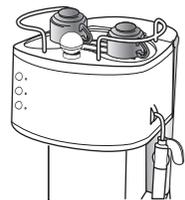


분쇄커피로 에스프레소 만들기

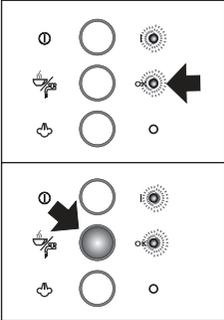

- 6** 1) OK표시등이 켜지면 커피 버튼을 누릅니다.
 2) 커피가 충분히 추출되면 커피 버튼을 다시 눌러 멈춥니다.
 ※에스프레소는 20~30ml가 적당합니다.

※주의

※ 45초 이상 커피를 추출하지 마십시오.

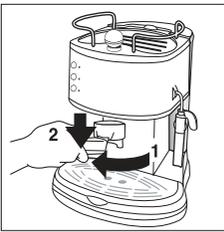


- 7** 필터홀더의 손잡이를 오른쪽에서 왼쪽으로 돌려 필터홀더를 제품에서 분리합니다.


※화상 주의

작동 중에 필터홀더를 무리하게 분리해내면 뜨거운 물이 튀게 되므로 절대 작동 중에는 필터홀더를 분리하지 마십시오.

커피를 추출한 후

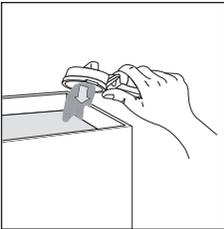

- 8** 필터홀더 안에 남아 있는 커피 찌꺼기를 청소하기 위해서 필터 홀더를 뒤집어 쓰레기통에 가볍게 두드려 찌꺼기를 털어 주십시오.

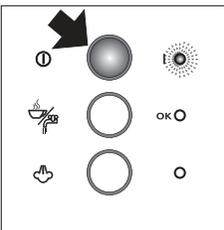


- 9** 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 꺼 주십시오.

※중요


※하루 중 마지막 커피를 드신 후에는 필터 및 홀더 세척 방법(p.16)에 따라 세척 후 보관하십시오.

카푸치노 만들기

1 먼저 카푸치노용 큰 컵에 에스프레소 커피를 만들어 놓으세요.

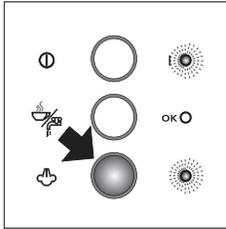


2 전원 버튼이 눌러 있는 상태에서 스팀 버튼을 누르고, OK 표시등이 켜질 때까지 기다리세요.

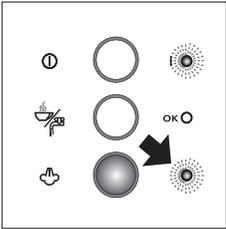


3 그 사이에 차가운 우유를 별도의 용기에 채웁니다.
- 용기는 우유의 양보다 2~3배 이상 커야 합니다.

※ 품질 좋은 카푸치노를 만들기 위해서 꼭 차갑고 신선한 우유를 사용하세요.

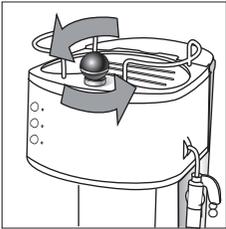


4 카푸치노메이커를 우유의 윗면에 약 5mm 정도 잠기도록 하고 스팀 조절기를 시계 반대방향으로 돌립니다.

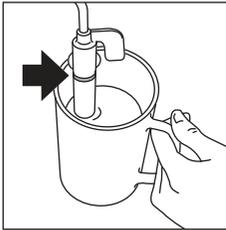


- 처음 2~3초 동안은 뜨거운 물과 섞여 나올 수 있습니다. 별도의 용기에 뜨거운 물을 먼저 받아 내고 스팀만 나오는 시점에 우유 거품 만들기를 시작하십시오.
- 이때 카푸치노메이커의 윗선(공기 구멍)이 우유에 잠기지 않도록 주의합니다.

5 스팀이 카푸치노메이커에서 나오기 시작하면서 우유가 크림 타입의 거품 상태로 만들어지기 시작합니다.

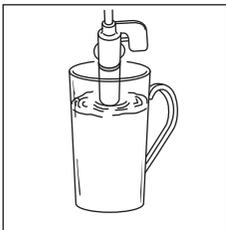


카푸치노메이커를 우유에 담그면서 우유 용기를 천천히 아래 위로 움직이면 크림타입의 우유거품을 효과적으로 만들 수 있습니다.

카푸치노 만들기

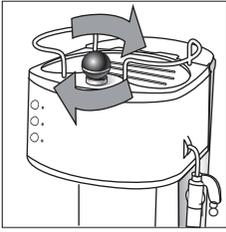

6 우유거품이 충분히 만들어지면 스팀 조절기를 시계방향으로 돌리고, 스팀 버튼을 눌러서 스팀 기능을 꺼주세요.

7 미리 만들어 둔 에스프레소 커피의 컵에 거품우유를 부어주면 카푸치노가 만들어집니다.
-취향에 맞게 설탕, 계피가루, 코코아 가루 등을 거품우유 위에 약간 추가하면 좋습니다.

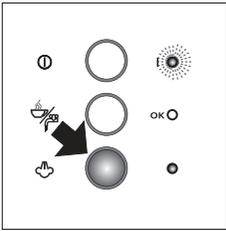

» 여러 잔의 카푸치노를 만들려면

먼저 여러 잔의 에스프레소 커피를 만들어 두고, 충분한 양의 거품우유를 만들어 카푸치노를 완성하는 것이 좋습니다.


» 거품우유를 만든 후 커피를 다시 만들 경우

보일러의 온도가 커피 추출 온도보다 높아져 있어서 탄 맛이 강해질 수 있으므로 보일러를 식혀야 합니다.


■ 보일러를 식히려면

- 1) 필터홀더를 제거하고 보일러 분출구 아래에 컵을 놓습니다.
- 2) 스팀 버튼이 눌러져 있는 상태에서 OK 표시등에 불이 켜지면 커피 버튼을 눌러 물을 빼냅니다.
- 3) OK 표시등에 불이 꺼지면 커피 버튼 및 스팀 버튼을 끕니다.
- 4) 다시 커피를 만들 준비가 되었습니다.


○ 온수 만들기

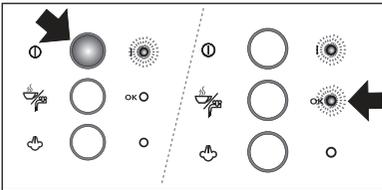

- 1**
- 1) 전원버튼을 눌러 제품을 켜고 예열합니다.
 - 2) OK 표시등에 불이 들어올 때까지 기다립니다.

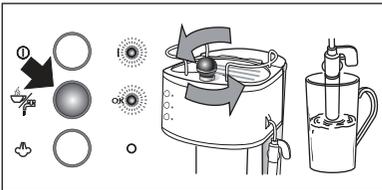

- 2**
- 1) 카푸치노메이커 밑에 용기를 놓고 커피버튼을 누르세요.
 - 2) 커피 버튼을 누른 후, 스팀 조절기를 시계반대방향으로 돌리면 카푸치노메이커를 통해서 온수가 나옵니다.

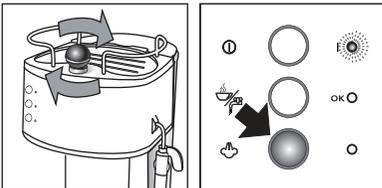


- 3** 온수를 중단하려면
- 1) 스팀 조절기를 시계방향으로 돌리고,
 - 2) 커피 버튼을 다시 누릅니다.

※ 주 의

※ 온수를 45초 이상 사용하지 마십시오.


패드 커피(POD)로 에스프레소 만들기

- 1 먼저 9페이지 예열하기에서 설명된 방법으로 전원 버튼을 눌러 제품을 예열합니다.

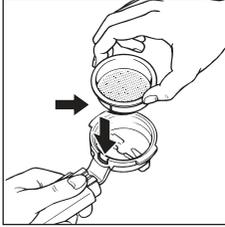


- 2 1잔용 필터를 정확히 필터홀더에 끼워 넣습니다.

패드는 반드시 아래의 로고가 표시된 ESE 규격 제품을 사용하셔야 합니다.
ESE 규격 제품은 품질이 인정된 국제규격의패드 제품으로서 간단하고 위생적으로 에스프레소 커피를 만들기에 가장 이상적인 제품입니다.

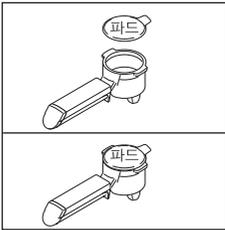

- 3 패드를 필터의 중앙에 오도록 넣습니다.
:패드 제품의 지시사항에 따라 패드가 필터 위에 정확하게 놓여 지도록 주의하세요.

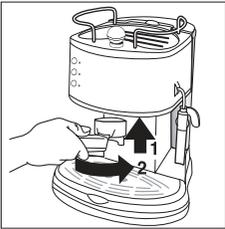

- 4 필터홀더를 제품에 장착합니다.

- 5 10페이지 분쇄커피를 이용한 에스프레소 만들기의 5, 6, 7, 8, 9번의 순서를 따라 에스프레소를 추출하세요.



패드(POD)는 투수가 용이한 특수 봉지에 커피가 담겨 있는 형태로 에스프레소를 좀 더 간편하게 즐길 수 있는 제품입니다.
패드는 별도로 구매하십시오.


청소 및 유지관리



※ 절대로 제품을 물에 담그지 마십시오.
- 제품의 고장 및 감전의 위험이 있습니다.

중요

※ 제품 및 모든 부품은 세척 시 절대로 식기세척기를 사용하면 안됩니다. - 제품 손상의 원인이 됩니다.

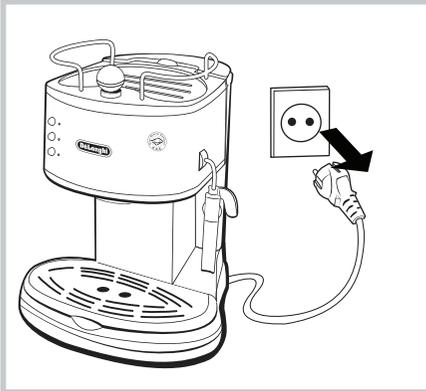


청소 등을 하기 전에 제품을 충분히 식히고 주전원을 차단합니다.



솔벤트나 마모성 세척제를 사용하지 마시고, 부드러운 천을 이용하여 닦아 주십시오.



물받이를 비우고 닦습니다.
컵 받침대를 자주 닦아 주시기 바랍니다.

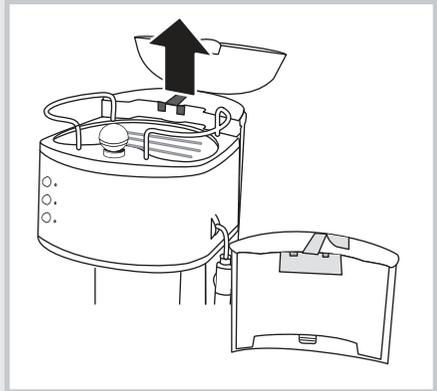

물탱크는 꺼내서 자주 세척해 주십시오.

필터 및 홀더 세척


※아래에 설명한 바와 같이 청소를 하지 않아 발생하는 불량에 대해 제조자는 책임지지 않습니다.




1 필터를 필터홀더에서 분리합니다.
필터홀더 안을 잘 닦으세요.
단, 식기세척기는 사용하지 마십시오.




2 필터 밑의 추출구를 시계반대 방향으로 돌려 분리합니다.

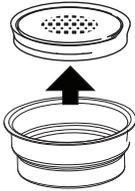


3 커피 추출구를 밑으로부터 밀어 올려 필터 컨테이너로부터 분리합니다.

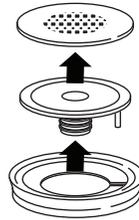

4 가스켓을 분리 후 모든 부분을 세척하고, 특히 금속 필터와 플라스틱 원판은 따뜻한 물에 약 10분 정도 담가 놓은 후 브러시를 이용하여 잘 닦아 주세요.

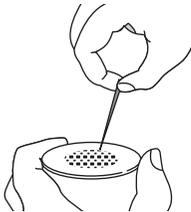


5 금속 필터 안의 구멍들이 막히지 않았는지 확인하고, 막혔을 경우 핀을 이용해서 뚫어줍니다.

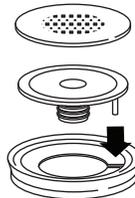

플라스틱 원판 위의 핀이 가스켓의 홈이 잘 끼워지도록 주의하시기 바랍니다.

6 세척한 후 플라스틱 원판 위에 필터와 가스켓을 다시 끼웁니다.



이때 핀이 지지대의 홈에 잘 끼워졌는지 확인하십시오.




7 각 부품들을 금속 필터 컨테이너에 조립합니다.

8 커피 추출구를 시계방향으로 돌려 고정시킵니다.

카푸치노메이커 세척

※카푸치노를 만든 후에는 반드시 카푸치노메이커를 다음의 방법에 따라 깨끗이 청소하십시오.

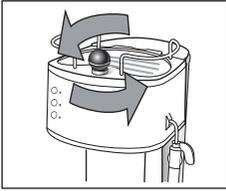


- 1** 스팀조절기를 돌려 몇 초 동안 약간의 스팀을 빼서 남아있는 우유를 제거합니다.

※ 중 요


우유가 통과하는 부위에 남아 있는 우유 잔유물이 부패되는 것을 방지하기 위하여 위와 같이 카푸치노를 만들 때마다 약간의 스팀을 방출시켜 제품을 청결하게 관리하시기 바랍니다.

※ 주 의


카푸치노 메이커를 사용한 직후에는 스팀튜브 및 카푸치노 메이커가 뜨거우니 청소하기 전 반드시 제품을 충분히 식히고 주전원을 차단해주세요.

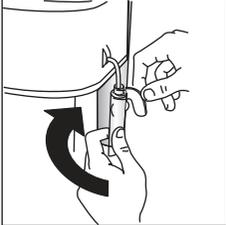

- 2** 한 손으로 스팀튜브 손잡이를 잡고 다른 손으로 카푸치노메이커를 시계방향으로 돌리면서 아래로 잡아 당겨 빼냅니다.

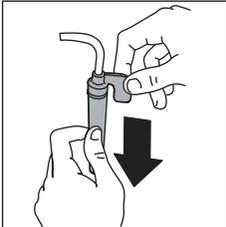


- 3** 스팀 노즐을 아래로 잡아 당겨 스팀 튜브로부터 분리합니다.

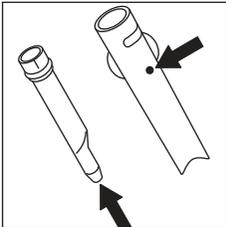


- 4** 카푸치노메이커와 스팀 노즐을 따뜻한 물로 잘 닦습니다.

화살표가 표시하는 두개의 구멍이 막히지 않았는지 주의 하십시오. 필요한 경우 핀 등을 이용하여 막힌 곳을 청소 합니다.

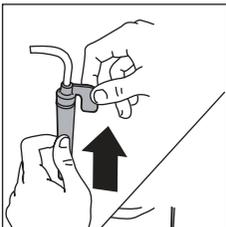


- 5** 스팀 노즐을 스팀 튜브에 넣고, 튜브 위쪽으로 밀어 다시 장착합니다.

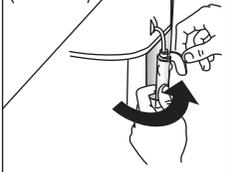


- 6** 카푸치노메이커를 끼우고 시계반대방향으로 돌려 장착합니다.


보일러 분출구 세척

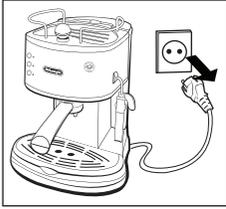

1 제품을 충분히 식히고, 코드를 뽑아 주전원을 차단합니다.

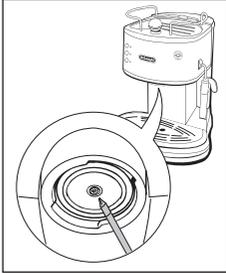


2 스크류드라이버를 이용하여 보일러 분출구 고정 나사를 풀니다. (이 때 테두리 가스켓은 분리되지 않으므로 따뜻한 물기가 있는 깨끗한 천으로 닦아주세요.)

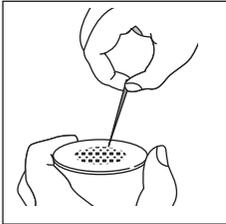

4 솔을 이용하여 뜨거운 물로 분출구 필터를 잘 닦습니다.


- 1) 구멍들이 막히지 않았는지 확인하고 필요한 경우 핀을 이용하여 청소합니다.
- 2) 흐르는 물로 문질러 잘 닦아 내세요.

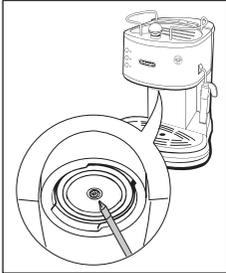

5 보일러 분출구를 스크류드라이버를 이용하여 다시 조립합니다.

물때제거하기


물에 웅해되어 있는 석회질은 제품 고장의 원인이 될 수 있으며 커피메이커의 성능을 저해하기도 합니다. 매 800회 또는 1년에 한 번 이상 물때 제거를 하시면 제품의 성능을 유지하는데 도움이 됩니다.

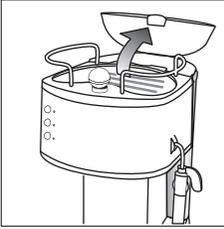

1 물탱크에 0.5 리터 정도의 물을 채웁니다.

2 물때제거 시약 한 통(약 100~125ml)을 물탱크 안에 넣습니다.


※ 물때제거 시약 관련 문은 고객센터 (080-488-7711)로 문의하시기 바랍니다.

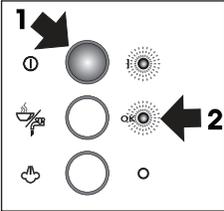


3 전원 버튼을 누르고 OK표시등이 켜질 때까지 기다립니다.



4 필터홀더를 제품에 장착하고 보일러 분출구 밑에 적당한 용기를 놓습니다.

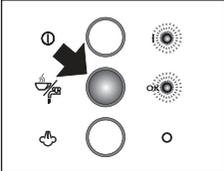


5 1)커피 버튼을 누르고 스팀 조절기를 돌려 탱크의 물을 반 정도 비운 후,
2)커피 버튼을 다시 눌러 작동을 중지시킵니다.

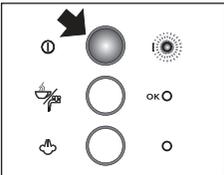

6 전원 버튼을 눌러 제품을 끕니다.

7 15분 정도 놔두었다가 다시 제품을 켵니다.

8 커피 버튼을 눌러 물탱크가 완전히 비워질 때까지 물을 빼냅니다.

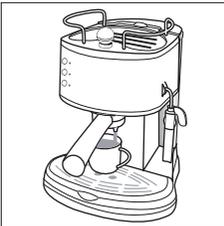

9 1)물탱크를 잘 닫고, 깨끗한 물로 다시 채워 제품에 다시 장착합니다.
2)커피 버튼을 눌러 탱크의 물을 완전히 빼냅니다.
3)커피 버튼을 눌러 정지시킵니다.

※9번 행굼 동작을 두세번 정도 반복하여 깨끗이 세척합니다.

문제 발생시 해결방법

※사용 중에 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인 하세요.

문	제	확	인	해	결
<p>에스프레소 커피가 나오지 않습니다.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.커피가 습기가 많거나 과도하게 다져졌습니다. 2.물탱크에 물이 없습니다. 3.필터홀더 추출구의 구멍이 막혔습니다. 4.보일러 분출구가 막혔습니다. 5.필터가 막혔습니다. 6.물탱크를 잘못 끼워져있거나 바닥 부분의 밸브가 막혔습니다. 		<ol style="list-style-type: none"> 1.커피를 바꾸거나 가볍게 다져 주십시오. 2.물탱크에 물을 채워주십시오. 3.추출구의 구멍을 청소해 주십시오. 4.'보일러 분출구 세척' 부분을 참조하여 주십시오. 5.'필터 및 홀더홀더 세척' 부분을 참조하여 주십시오. 6.물탱크를 가볍게 눌러 밸브가 열리도록 하여 주십시오. 	
<p>에스프레소 커피가 필터 홀더의 구멍으로 부터 나오지 않고 홀더 가장자리로 흘러 나옵니다.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.필터홀더가 잘못 끼워져 있습니다. 2.보일러 가스켓이 헐거워졌습니다. 3.필터가 막혀 있습니다. 		<ol style="list-style-type: none"> 1.필터홀더를 정확히 끼우시고 돌려주십시오. 2.서비스센터에서 가스켓을 교환하여 주십시오. 3.필터를 세척하여 주십시오. 	
<p>에스프레소 커피가 차갑습니다.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1.OK 표시등이 켜지기 전에 커피를 추출하였습니다. 2.제품을 예열하지 않았습니다. 3.잔이 데워지지 않았습니다. 		<ol style="list-style-type: none"> 1.OK 표시등이 켜질 때까지 기다렸다가 추출하십시오. 2.'예열하기'에서 설명된 것처럼 제품을 예열하여 주십시오. 3.잔을 뜨거운 물에 담가 예열하여 주십시오. 	

문 제**확 인****해 결**

펌프의 소음이 심합니다.

1. 물탱크에 물이 없습니다.
2. 물탱크가 잘못 끼워져 밸브가 열리지 않습니다.

1. 물탱크에 물을 채우십시오.
2. 물탱크를 가볍게 눌러 밸브를 열어 주십시오.

**커피 크레마 색이 너무 연합니다.
[커피가 너무 빠르게 추출됩니다.]**

1. 분쇄커피가 충분히 다져지지 않았습니니다.
2. 분쇄커피의 양이 너무 적습니다.
3. 분쇄커피의 입자가 너무 큼니다.

1. 분쇄커피를 더 다져 주십시오.
2. 커피의 양을 늘려 주십시오.
3. 에스프레소용 분쇄커피를 사용하여 주십시오.

**커피 크레마 색이 너무 진합니다.
[커피가 너무 천천히 추출됩니다.]**

1. 분쇄커피가 너무 단단하게 다져졌습니다.
2. 보일러 분출구가 막혔습니다.
3. 분쇄커피의 양이 너무 많습니다.
4. 분쇄커피가 신선하지 않습니다.
5. 분쇄커피의 입자가 너무 작습니다.


1. 분쇄커피를 부드럽게 다져 주십시오.
2. '보일러 분출구 세척' 부분을 참조하여 주십시오.
3. 분쇄커피의 양을 줄여 주십시오.
4. 신선한 분쇄커피를 사용하십시오.
5. 에스프레소용 분쇄커피를 사용하여 주십시오. 습기있는 커피는 사용하지 마십시오.

카푸치노를 만들 때 우유 거품이 생기지 않습니다.

1. 우유가 충분히 차갑지 않습니다.
2. 카푸치노 노즐이 막혔거나 더럽습니다.

1. 항상 냉장 온도의 우유를 사용하십시오.
2. 카푸치노 노즐의 구멍을 충분히 닦아 주십시오.

제품규격

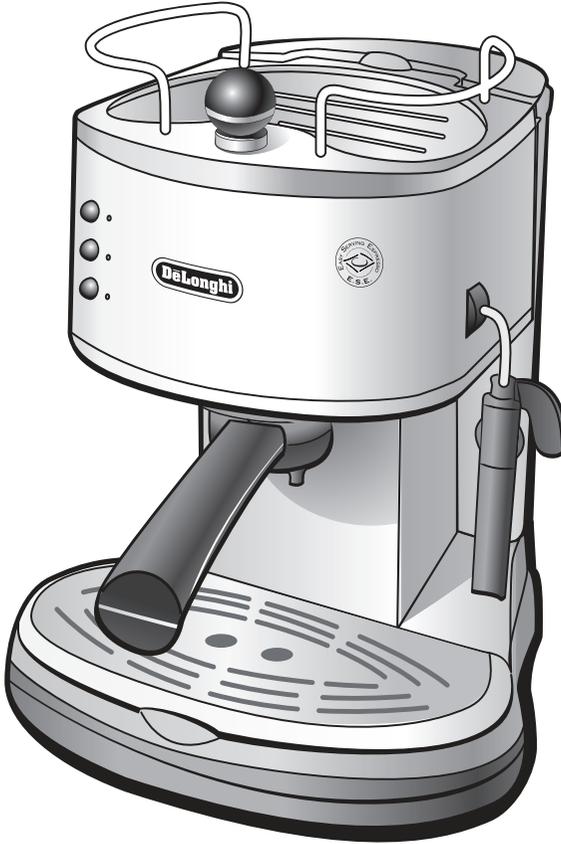

모 델 명	ECO311 / ECOV311
정 격	220-240V~, 50/60Hz 1100W
최대소비전력	1100W
제 품 크 기	23 x 26 x 30 (cm)
중 량	4.9 Kg



제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800로 연락하여 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명	커피메이커	모 델 명	ECO311 / ECOV311
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

커피메이커 의 제품 보증기간은 구매 후 1년입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.delonghi.com/ko-kr



고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.delonghi.com/ko-kr

5713229301/11.15