

목차

1. 기본적인 안전 경고.....	48
2. 안전 경고.....	49
2.1 지침에 사용되는 기호.....	49
2.2 지정된 사용.....	49
2.3 사용법.....	49
3. 소개.....	49
3.1 괄호 안의 글자.....	49
3.2 문제 해결 및 수리.....	49
4. 설명.....	50
4.1 기기 설명.....	50
4.2 조작부 설명.....	50
4.3 액세서리 설명.....	50
4.4 우유용기 설명.....	50
5. 사용 전.....	50
5.1 기기 확인.....	50
5.2 기기 설치.....	50
5.3 기기 연결.....	51
5.4 기기 설정.....	51
6. 기기 전원 켜기.....	51
7. 기기 전원 끄기.....	51
8. 설정 메뉴.....	52
8.1 세척 52	
8.2 디스케일러.....	52
8.3 필터를 설치합니다.....	52
8.4 연화장치필터를 교체(설치된 경우).....	52
8.5 시간 조정.....	52
8.6 자동시작.....	52
8.7 자동 끄기(대기).....	53
8.8 컵 데우기.....	53
8.9 에너지 절약.....	53
8.10 온도 설정.....	53
8.11 물 경도 설정.....	53
8.12 언어 설정.....	53
8.13 경고음.....	54
8.14 기본값(리셋).....	54
8.15 통계 기능.....	54
9. 커피 만들기.....	54
9.1 커피 맛 선택.....	54
9.2 컵의 커피 양 선택.....	54
9.3 “내 커피” 양 맞춤 설정.....	54
9.4 커피 그라인더 조절.....	55
9.5 뜨거운 커피를 만들기 위한 팁.....	55
9.6 원두를 사용해 커피 만들기.....	55
9.7 분쇄커피를 사용해 커피 만들기.....	55
9.8 원두를 사용해 롱 커피 만들기.....	56
9.9 원두를 사용해 롱 커피 만들기.....	56
9.10 롱 커피 양 맞춤 설정.....	56
10. 카푸치노와 우유 기반 커피 만들기 ..	56

10.1 우유 컨테이너 채우기 및 부착.....	56
10.2 커피 당도의 양 조정.....	57
10.3 자동 카푸치노 및 우유 기반 커피 만들기.....	57
10.4 “우유 메뉴” 음료 준비.....	57
10.5 사용 후 매번 우유 컨테이너 청소 ..	57
10.6 카푸치노, 카페라테 및 라테 마키아토에 들어가는 우유 및 커피와 우유 양을 설정하는 프로그래밍 버튼 ..	58
10.7 우유 메뉴 음료에 들어가는 커피 및 우유의 양을 설정하는 프로그래밍.....	58
11. 온수와 스팀 추출.....	58
11.1 온수.....	58
11.2 자동으로 추출되는 물의 양 변경 ..	58
11.3 스팀 추출.....	59
11.4 거품 우유에 스팀을 사용하기 위한 팁.....	59
11.5 사용 후 추출구 청소.....	59
12. 청소.....	59
12.1 기기 청소.....	59
12.2 커피 머신 내부 배관 청소.....	59
12.3 찌꺼기 컨테이너 청소.....	59
12.4 드립 받침대 및 응축액 받침대 청소.....	60
12.5 커피 머신 내부 청소.....	60
12.6 물통 청소.....	60
12.7 커피 추출구 청소.....	60
12.8 분쇄 커피 퍼널 청소.....	61
12.9 인퓨저 청소.....	61
12.10 우유 컨테이너 청소.....	61
12.11 온수/스팀 연결 노즐 청소.....	62
13. 석회질 제거.....	62
14. 물 경도 설정.....	63
14.1 물 경도 측정.....	63
14.2 물 경도 설정.....	63
15. 연화 장치 필터.....	64
15.1 필터 설치.....	64
15.2 필터 교체.....	64
15.3 필터 제거.....	65
16. 기술 데이터.....	65
17. 폐기.....	65
18. 조명 설명.....	66
19. 문제 해결.....	68

1. 기본적인 안전 경고

- 기기는 사용자(어린이)가 신체 및 감각 기능에 장애가 있거나 정신적 장애가 있는 사람, 경험 및 지식이 부족한 사람도 관리 감독 하에 안전한 기기 사용에 관한 지침을 숙지하고 관련 위험 요소를 이해하고 있는 경우에는 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 장난하지 않도록 하십시오.
- 청소 및 유지 관리는 감독 없이 어린이가 해서는 안 됩니다.
- 제품을 물 속에 넣어 씻지 마십시오.
- 이가전 제품의 용도는 가정용입니다. 다음과 같은 매장, 사무실 및 기타 근로 환경의 탕비실이나 농가, 주택, 호텔, 모텔 및 기타 주거 유형 숙박 업소에서는 사용할 수 없습니다.
- 플러그나 코드가 손상된 경우, 모든 위험을 방지하기 위해 고객 서비스 센터를 통해 반드시 해당 부품을 교체하여 주시기 바랍니다.

유럽 시장에만 해당되는 사항

- 이 기기는 적절한 관리 감독 하에 안전한 기기 사용에 관한 지침을 숙지하고 관련 위험 요소를 이해한 경우 8세 이상의 어린이가 사용할 수 있습니다. 8세 이상의 어린이도 관리 감독 하에 기기를 청소 및 관리할 수 있습니다. 제품의 전원 코드를 8세 이하의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 신체 및 감각 기능에 장애가 있거나 지적 장애가 있는 사람, 경험과 지식이 부족한 사람도 관리 감독 하에서 안전한 기기 사용에 관한 지침을 숙지하고 관련 위험 요소를 이해하고 있는 경우에는 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 장난을 치지 못하게 하십시오.
- 기기의 기구를 해체하거나 청소하는 동안 자리를 떠나야 할 때 기구를 조립하기 전에 기기의 플러그를 항상 뽑습니다.



이 기호가 표시된 표면이 사용 중에는 고온일 수 있습니다(해당 기호는 특정 모델에만 표시됨).

2. 안전 경고

2.1 지침에 사용되는 기호

중요한 경고 표시는 다음 기호로 식별됩니다. 이러한 경고를 반드시 지키시기 바랍니다.



⚠ 위험!

경고를 제대로 지키지 않을 경우 감전으로 인한 피해로 생명을 잃을 수도 있습니다.



⚠ 중요!

경고를 제대로 지키지 않을 경우 심각한 부상을 당하거나 제품이 손상될 수 있습니다.



⚠ 화상 위험!

경고를 제대로 지키지 않을 경우 화상을 입을 수 있습니다.



ℹ 참고

이 기호는 사용자를 위한 중요한 조언이나 정보를 나타냅니다.



⚠ 위험!

전기 기기인 관계로 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

따라서 다음과 같은 안전 경고를 따라야 합니다.

- 젖은 손이나 발이 기기에 접촉되지 않도록 하십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
- 콘센트가 언제 어디에서나 손이 닿을 수 있는 곳에 있어야 필요할 때 기기의 코드를 뽑을 수 있습니다.
- 플러그를 직접 뽑습니다. 전원 케이블을 당기면 손상될 수 있으므로 코드를 잡아당기지 마십시오.
- 제품을 분리하려면 완전히 전원 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다.
- 기기에 문제가 발생하더라도 직접 수리하려 하지 마십시오. 전원을 끄고 주 콘센트에서 코드를 뽑은 후 고객센터에 연락해 주십시오.
- 기기를 청소하기 전에는 전원을 끄고 주 콘센트에서 코드를 뽑은 뒤 열기가 내려갈 때까지 기다려 주십시오.



⚠ 중요:

모든 포장 (비닐 봉투, 폴리스티렌 폼 등)은 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.



⚠ 화상의 위험!

이 기기에서 뜨거운 물이 만들어지고 증기가 작동 중에 발생할 수 있습니다.

물이나 뜨거운 증기가 튀어 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.

기기 작동 중에는 컵 선반이 매우 뜨거워질 수 있습니다.

2.2 지정된 사용

이 기기는 커피를 만들고 음료를 데우기 위한 용도로 디자인 및 제작되었습니다.

기타 다른 용도의 사용은 부적절하고 위험한 것으로 간주됩니다. 제조사는 기기의 잘못된 사용에서 비롯된 피해에 대해 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.

2.3 사용법

기기를 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 이 사용 지침을 따르지 않으면 화상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다. 제조사는 이 사용 설명서를 준수하지 않아 발생한 피해에 대해 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.



ℹ 참고

이 사용 설명서를 잘 보관하십시오. 다른 사람에게 기기를 양도할 경우 이 사용 설명서도 함께 제공해야 합니다.

3. 소개

본사의 전자동 에스프레소 및 카푸치노 머신을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 기기로 새로운 생활의 즐거움을 찾으시기 바랍니다. 잠시 시간을 내어 사용법을 읽어 주십시오. 위험 요소와 기기의 손상을 방지하는데 도움이 될 것입니다.

3.1 괄호 안의 글자

괄호 안의 글자는 2-3 페이지의 기기 설명에 나와 있는 범례를 의미합니다.

3.2 문제 해결 및 수리

문제가 발생할 경우 "18 페이지의 경보 등의 의미"와 "19 페이지의 문제 해결" 정보에 따라 해결을 시도하십시오.

문제가 해결되지 않거나 추가 정보가 필요하다면 첨부된 "고객 서비스 센터" 시트에 나와 있는 번호로 전화를 걸어 고객센터 담당자에게 문의해야 합니다.

시트에 거주 국가가 나와 있지 않다면 보증서에 제공된 번호로 문의해 주십시오. 수리가 필요한 경우 드롱기 고객 서비스 센터 (De'Longhi Customer Services)로만 연락해 주십시오. 주소는 커피 머신과 함께 제공된 보증서에 나와 있습니다.

4. 설명

4.1 기기 설명

(3페이지 - A)

- A1. 원두 컨테이너 뚜껑
- A2. 분쇄커피 퍼널 뚜껑
- A3. 원두 컨테이너
- A4. 분쇄커피 퍼널
- A5. 분쇄 조절 다이얼
- A6. 컵 선반
- A7. 커피추출구(높이조절가능)
- A8. 온수 및 스팀 연결 노즐
- A9. 응축수 받침대
- A10. 커피찌꺼기 컨테이너
- A11. 컵받침대
- A12. 드립받침대
- A13. 드립받침대 수위표시기
- A14. 인퓨저 도어
- A15. 인퓨저
- A16. 물 탱크
- A17. 연화 장치 필터 하우스
- A18. 물통 뚜껑
- A19. 전원코드 연결콘센트
- A20. 주 전원 스위치

4.2 조작부 설명

(2 페이지 - B)

이 조작버튼은 두 번 누르기의 기능이 있습니다.
이 설명은 괄호 안에 표시됩니다.

- B1.  버튼: 기기를 켜거나 끕니다(대기)
- B2.  아로마 선택버튼: 커피맛 선택
- B3. 카푸치노버튼: 카푸치노 1잔을 만듭니다.
- B4. 카페라떼버튼: 카페라떼를 만들려면(설정 메뉴에서 설정을 스크롤하기 위해 누릅니다)
- B5. 마키아토버튼: 카푸치노 1잔을 만듭니다.
- B6. 우유메뉴버튼: 우유, 플랫화이트, 에스프레소, 마키아토, 내우유를 만들기 위해 대기합니다
- B7.  온수를 선택하기 위한 버튼
- B8.  버튼: 스팀을 선택하려면(설정 메뉴에서 설정을 스크롤하기 위해 누릅니다)
- B9.  버튼: 롱 커피 1잔을 만듭니다.
- B10.  버튼: 표시된 설정에서 커피 2잔을 만듭니다.
- B11.  버튼: 표시된 설정에서 커피 1잔을 만듭니다.
- B12. OK버튼: 선택한 기능을 확인하고 활성화합니다
- B13. 표시: 기기사용에 대한 사용자가이드

B14. 메뉴/Esc버튼을 눌러 메뉴(설정 메뉴에서 메뉴를 종료하기 위해 누름)로 들어갑니다.

B15.  버튼: 커피 양을 선택합니다

4.3 액세서리 설명

(2 페이지 - C)

- C1. "총 경도 시험" 지시약 용지
- C2. 분쇄커피 측정
- C3. 석회제거
- C4. 연화장치필터(특정 모델만 해당)
- C5. 청소용브러시
- C6. 온수/스팀 배출구
- C7. 온수/스팀 배출구 해제버튼
- C8. 전원 코드

4.4 우유용기 설명

(2 페이지 - D)

- D1. 거품조절과 세척다이얼
- D2. 우유용기뚜껑
- D3. 우유용기
- D4. 우유흡입관
- D5. 거품우유배출구(조절 가능)

5. 사용 전

5.1 기기 확인

포장을 제거한 후에 제품이 온전한지 손상된 부분은 없는지 그리고 전체 액세서리가 들어 있는지 확인하십시오. 손상이 눈에 띄는 경우 기기를 사용하지 마십시오. 드롱기 고객센터 서비스 센터에 연락해 주십시오.

5.2 기기 설치

 **중요!**

기기를 설치할 때 다음 안전 경고를 준수해야 합니다.

- 기기는 열을 발산합니다. 부엌의 적당한 장소에 기기를 설치하는 경우, 기기 양 측면 및 후면과 벽 사이에 3cm의 공간 및 커피메이커 위쪽으로는 최소한 15cm 이상 공간을 두십시오.
- 커피 메이커에 손상을 일으킬 수 있는 물. 기기를 수도나 싱크대 근처에 놓으면 안 됩니다.
- 열음이 포함된 물의 경우 기기가 손상될 수 있습니다. 온도가 영하로 떨어질 수 있는 공간에 기기를 설치하지 마십시오.
- 날카로운 모서리 또는 뜨거운 표면(예를 들면 핫플레이트)과의 접촉으로 인해 손상되지 않도록 전원코드(c8)을 배열합니다.

5.3 기기 연결



중요!

주전원공급전압이 해당기기 하단에 있는 명판에 표시된 값과 일치하는지 확인하십시오. 최소전류정격 10A만을 사용해 효율적으로 접지되고 올바르게 설치된 콘센트에 연결하십시오. 전원콘센트가 기기의 플러그와 일치하지 않을 경우 자격을 갖춘 전문가를 통해 적합한 유형의 콘센트로 교체하십시오.

5.4 기기 설정



참고!

- 기기의 공장 테스트에 커피가 사용되었기 때문에 그라인더에 커피 흔적이 남아 있는 것은 정상적인 현상입니다. 하지만 기계가 새 제품이므로 안심하십시오.

섹션 "14 물경도 설정"의 지침에 따라 최대한 빨리 물 경도를 알맞게 설정해야 합니다.

- 전원플러그(c8)를 기기 뒷면에 전원부와 연결하고 콘센트와 연결합니다(그림.1). 기기에 전원공급을 하고 후면에 있는 전원스위치를 누릅니다(그림.2).
- 물통(A16-그림.3)을 치우고, 뚜껑(A18-그림.4)을 연 후 깨끗한 물로 최대선(그림.5)까지 채우고 뚜껑 교체 및 기기에 통을 다시 넣으십시오.

먼저 <(B4) 또는> (B8) (그림.9) 버튼을 앞뒤로 움직여서 언어를 선택해야 하거나 또는 약 3초 간격으로 디스플레이(B13)에 언어스크롤할 때까지 대기해야 합니다

- "영어"를 눌러 표시하고 몇 초 동안 "영어 설정"이 표시창에 나타날 때까지 OK 버튼(B12-그림.10)을 누릅니다.

기기의 디스플레이에 표시된 지침을 따르십시오.

- 온수배출구 삽입 온수배출구(c6)를 연결노즐(A8)과 삽입하여 그 아래에 100ml 최소 용기를 놓아 둡니다(그림.7).
- "온수 확인"을 눌러 표시합니다.
- OK 버튼을 눌러 확인합니다(그림.10). 온수배출구를 통해서 기기에 물이 채워지면 자동으로 꺼집니다.

이제부터 커피 머신을 사용할 수 있습니다.



참고!

- 기기를 처음 사용할 경우 커피 4~5잔 또는 카푸치노 4~5잔을 만든 후부터 만족할 만한 맛을 냅니다.

- 일반적으로 5-6잔의 카푸치노를 만들면 끓는 물의 소음 소리를 들을 수 있습니다. 이후에 소음이 줄어듭니다.
- 커피의 풍미를 더하고 기기의 성능을 높이고 싶다면 "섹션 15에서 연화장치 필터"에 설명된 연화장치 필터(c4) 설치를 권장합니다. 커피 머신에 필터가 함께 제공되지 않았다면 드롭 고객 서비스 센터에 연락해 요청할 수 있습니다.

6. 기기 전원 켜기



참고!

기기의 전원을 켜기 전에 전원 스위치(A20)를 눌러서 확인합니다(그림.2).

기기의 전원을 켤 때마다 자동 예열 및 세척 사이클이 진행되는데, 중간에 중단할 수 없습니다. 이 사이클이 끝난 이후에만 사용할 수 있습니다.



화상 위험!

세척 중에는 커피 추출구(A7)에서 뜨거운 물이 약간 배출되어 그 밑에 있는 드립 받침대(A12)에 모입니다. 물이 튀어 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오.


- 기기를 켜려면, (B1-그림.8)  을 누릅니다. 메시지 "가열합니다. 기다려주세요" 표시(B13)가 나타납니다.

가열이 완료되면 메시지가 "세척"으로 변경됩니다. 기기는 온수를 순환해 보일러와 내부의 수로를 가열합니다.

커피맛 또는 음료 선택 표시등이 점등되면 기기가 적정 온도에 도달한 것입니다.

7. 기기 전원 끄기

커피 머신을 사용한 후에 전원을 끌 때마다 자동 세척 사이클이 진행됩니다.



화상 위험!

세척 중에는 커피 추출구(A17)에서 뜨거운 물이 약간 흘러나옵니다. 물이 튀어 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오.

- 기기의 전원을 끄려면  버튼(B1-그림.8)을 누릅니다.
- 메시지 "전원이 꺼지는 동안 기다리십시오" 표시(B13)가 나타나게 되며, 필요하다면 기기가 꺼지기 전에 세척 작업을 진행합니다.



참고!

장기간 기기를 사용하지 않을 경우 주전원 스위치를 꺼주십시오.

- 먼저  버튼을 눌러 기기의 전원을 끕니다.
- 기기 뒤쪽에 있는 주 전원 스위치 (A20)를 끕니다 (그림. 2).



중요!

제품이 켜진 동안에는 전원 스위치를 끄지 마십시오.

8. 설정 메뉴

8.1 세척

이 기능은 커피 배출구 (A7)와 온수/증기 배출구 (C6)에서 온수를 공급하는데 사용되며, 이 기능이 삽입되어 있는 경우 기기의 내부 배관을 청소하고 가열하는데 사용됩니다.

온수/증기 배출구 (그림. 7) 아래에 100ml 의 최소 용량의 용기를 놓습니다.

다음과 같은 기능을 사용하려면 다음을 수행하십시오

1. 메뉴/Esc 버튼 (B14)을 메뉴를 입력하십시오.
2. "세척"이 표시에 나타날 때까지 < (B13); > (B4) 또는 > (B8) (그림. 9) 을 누릅니다.
3. Press the OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누릅니다. 메시지가 "확인하시겠습니까?" 표시가 나타납니다.



화상 위험!

뜨거운 물을 흘러 나오는 동안 주의하게 기기를 방치하지 마십시오.

4. OK 버튼을 누릅니다. "세척이 진행 중입니다"가 나타납니다.
5. 몇 초에 온수가 커피 배출구에서 먼저 배출된 다음, 기기의 내장형 배관 (삽입된 경우)를 가열하기 위해 온수/증기 배출구에서 배출됩니다. "세척"이 함께 준비가 진행됨에 따라 점차적으로 채워지게 되어 이를 진행 표시줄에 표시합니다.
6. 진행을 정지하려면 아무 버튼이나 누르거나 물 공급이 자동으로 멈출 때까지 기다립니다.



참고!

- 본 제품을 3~4일 이상 사용하지 않을 경우 다 시 켤 때, 사용하기 전에 2/3 세척을 수행하는 것이 좋습니다.
- 청소 후 찌꺼기 컨테이너 (A10)에 물이 있는 것은 정상입니다

8.2 디스케일러

석회질 제거 방법에 대한 지침은 섹션 "13. 석회질 제거"를 참조하십시오.

8.3 필터를 설치합니다.

섹션 "15. 연화장치 필터"에 설명된 연화장치 필터 (C4) 설치를 권장합니다.

8.4 연화장치 필터를 교체) 설치된 경우)

필터 교체 방법에 대한 자세한 내용은 섹션 "15.2 필터 교체"를 참조하십시오.

8.5 시간 조정

진행 표시 (B13)의 시간을 조정하려면 다음과 같이 합니다.

1. 메뉴/Esc 버튼 (B14)을 메뉴를 입력하십시오.
2. "시간 조정"이 표시될 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)가 표시됩니다;
3. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오. 시간이 표시에 깜박입니다.
4. 시간을 변경하려면 < 또는 > 을 누르십시오.
5. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.. 분이 깜박입니다.
6. 분을 변경하려면 < 또는 > 를 누르십시오.
7. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.. 시간을 설정합니다. 메뉴/Esc 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

8.6 자동 시작

기기가 특정 시간 (예, 아침 시간)에 자동 시작을 하도록 미리 시간을 설정하면 커피를 즉시 만들 수 있습니다.



참고!

이 기능을 활성화하려면 시간을 정확하게 미리 설정해야 합니다.

자동 시작을 하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 메뉴에 들어가려면 메뉴/Esc 버튼 (B14)을 누르십시오.
2. 표시에 "자동 시작"이 나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오. "활성화하시겠습니까?" 표시등에 나타납니다.
4. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.
5. 시간을 선택하려면 < 또는 > 을 누르십시오.
6. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.
7. 분을 변경하려면 < 또는 > 를 누르십시오.
8. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.
9. Press the MENU/Esc button to exit the menu.

일단 시간이 확인되면 자동 시작이 활성화되어 Auto-start" 메뉴에서 시간과 함께  기호로 표시됩니다.

이기능을비활성화하려면다음단계를수행하십시오.

1. 메뉴에서 자동시작을 선택합니다.
2. OK버튼을누릅니다.“비활성화하시겠습니까?”가 표시됩니다.
3. OK 버튼을 누르고 확인하십시오..
 기호가 더 이상 표시되지 않습니다.

8.7 자동 끄기(대기)

자동 끄기는 기기가 15분, 30분 또는 1, 2, 3시간이 경과한 후 꺼질 수 있도록 설정합니다.

다음과 같이 자동 끄기를 프로그래밍하려면 다음을 수행하십시오

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을메뉴를입력하십시오.
2. 표시에“자동시작”이 나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK 버튼 (B12- 그림 10)을 누릅니다;
4. 원하는 작동시간(15분, 30분 또는 1시간, 2시간, 3시간)이 표시될 때까지 < 또는 >를 누르십시오.
5. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.
6. Press the MENU/Esc button to exit the menu.

자동전원차단이프로그래밍되어있지않습니다.

8.8 컵 데우기

이기능은컵데우기를활성화또는비활성화할 수 있게 합니다. 다음과 같이 진행합니다.

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을메뉴를입력하십시오.
2. “컵 데우기”표시(B13)가 나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK버튼 (B12- 그림. 10)을누르십시오.“활성화하시겠습니까?”또는“비활성화하시겠습니까?” 표시가 나타납니다.
4. 컵 데우기를 활성화 또는 비활성화하려면 OK버튼을 누르십시오(메시지“컵 데우기 활성화됨”이 실행 중임을 표시합니다).
5. MENU/Esc버튼을누르고메뉴를종료합니다.

컵데우기는커피온도를따뜻하게유지시켜줍니다.

8.9 에너지 절약

에너지 절약을 활성화 또는 비활성화하도록 이 기능을 사용합니다. 이 기능을 사용하도록 설정한 경우 기능 유럽 규정에 따라 에너지 소비량이 줄어듭니다.

에너지 절약 비활성화 (또는 활성화)하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을메뉴를입력하십시오.
2. Press until “에너지 절약”이 표시(B13)에 나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK버튼 (B12- 그림. 10)을누르십시오.“비활성화하시겠습니까?”(또는기능이비활성화 되 경우 “활성화하시겠습니까?”)가 표시됩니다.
4. 에너지 절약 모드를 활성화하려면 OK버튼을 누르십시오.
5. MENU/Esc 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

이기능이활성화하기만 한 동안 기계를 사용하지 않는 경우 “에너지 절약”이 표시됩니다.

참고

- 에너지 절약 모드에서 처음 커피나 카푸치노, 우유첨가 커피음료를 만들기 전에 몇 초가 경과되며 다시 가열하게 됩니다.
- 커피음료를 준비하기 위해 에너지 절약 버튼을 눌러 원하는 음료에 해당하는 버튼을 누릅니다.
- 우유온기가 삽입되어 있으면 “에너지 절약”으로 활성화할 수 없습니다.

8.10 온도 설정

커피를 만드는 데 사용되는 물의 온도를 수정하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 메뉴/Esc버튼 (B14)을 눌러 메뉴로 들어갑니다.
2. Press until “온도 설정”이 표시(B13)에 나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오.
4. 요구되는 온도 (●=낮음; ●●●●=높음) 표시가 나타날 때까지 < 또는 > 누르십시오.
5. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.
6. MENU/Esc 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

8.11 물 경도 설정

물 경도를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션 “14 물 경도 설정”을 참조하십시오.

8.12 언어 설정

언어 표시(B13)를 수정하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을메뉴를입력하십시오.

2. "언어 설정"이 표시될 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오.
4. 원하는 언어가 표시될 때까지 < 또는 > 을 누르십시오.
5. OK 버튼을 누르고 확인하십시오.
6. 설치된언어를확인하는메시지가나타납니다.
7. MENU/Esc 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

8.13 경고음

이 기능은 버튼을 누를 때 또는 액세스리리를 제거/삽입할때마다커피머신에서방출되는경고음을활성화또는비활성화로설정합니다.경고음을사용하지않음또는다시사용하려면다음과 같이 진행하십시오.

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을메뉴를입력하십시오.
2. "경고음"이 표시에나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK버튼 (B12- 그림. 10)을누르십시오. 메시지"비활성화하시겠습니까?(또는기능이비활성화되 경우"활성화하시겠습니까?)"가 표시됩니다.
4. OK버튼을눌러경고음을활성화또는비활성화합니다.
5. MENU/Esc 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.

8.14 기본값(리셋)

이 기본값은 모든 메뉴를 설정하고 기본값으로 프로그램된 수량을 재설정합니다(설정언어 제외).

기본값으로 재설정하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을메뉴를입력하십시오.
2. "기본값"때까지 표시등(B13)에나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.
3. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오.
4. 메시지"확인하시겠습니까?"가 표시됩니다.
5. OK 버튼을 눌러 확인하고 나갑니다.

8.15 통계 기능

이 기능에 관련된 통계를 표시합니다. 표시하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 메뉴/Esc버튼(B14)을눌러메뉴로들어갑니다.
2. "통계" 표시(B13)가나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8) (그림. 9)을 누르십시오.

3. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오.
4. < 또는 > 를 눌러 확인할 수 있습니다:
 - 커피 양의 횟수
 - 카푸치노 및 우유첨가 커피 음료 총수
 - 공급 물의 리터 총수
 - 기기의 석회질 제거 횟수
 - 연화장치필터의 교체 횟수필터
5. 메뉴/Esc버튼을 두 번 눌러 메뉴를 종료합니다.

9. 커피 만들기

9.1 커피 맛 선택

커피맛은기본적으로보통맛으로설정되어 있습니다.

원하시는 취향에 맞게 선택할 수 있습니다.

엑스트라 순한 맛

마일드/순한 맛

스탠다드/보통 맛

스트롱/진한 맛

엑스트라 스트롱 맛

맛을변경하는경우원하는맛이표시될때까지



버튼(B2-그림. 11)을반복해서누르십시오. .

9.2 컵의 커피 양 선택

기기는기본적으로표준양의커피를만들도록 설정되어 있습니다. 커피수량을선택하려면필요한커피양에따라해당하는메시지가표시될 때까지  버튼(B15-그림. 12)을누르십시오.

커피 선택	컵의 커피 양(ml)
내 커피	프로그램 가능: ≈20에서 ≈180까지
작은 컵	≈40
표준	≈60
롱	≈90
엑스트라롱	≈120

9.3 "내 커피" 양 맞춤 설정

이 제품은 자동으로 30ml 커피를 제공하도록 기본적으로 설정되어 있습니다. 커피양을수정하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 커피배출구(A7-그림. 13)아래에컵을놓습니다.
2. "내커피"가표시될때까지  버튼(B5-그림. 12)을 누르십시오.
3. "내커피 1잔 프로그램수량"메시지의 표시등(B1)에나타날때까지  버튼(B7)을누르

- 먼커피가 나오기 시작합니다. 그런 다음 버튼에서 손을 뗍니다.
4. 컵속의커피가 원하는 수준에 이르면  버튼(그림 10)을 다시 누르십시오.
컵 속의 커피 양이 이제 프로그램되었습니다.

9.4 커피 그라인더 조절

커피 그라인더는 기본적으로 커피를 올바르게 만들도록 설정되어 있으므로 초기에 조정해야 할 필요가 없습니다.

그러나 커피를 몇 잔 만든 후에 커피가 너무 순하거나 크림이 충분하지 않거나 추출 속도가 너무 느리다고 판단(한 방울씩 추출)될 경우 분쇄 조정 다이얼(A2)을 조정해 수정할 수 있습니다(그림 14).

참고!

분쇄 조절 다이얼(A5)은 커피 그라인더가 작동 중일 때만 돌려야 합니다.



커피 추출 속도가 너무 느리거나 아예 추출이 되지 않을 경우 시계 방향으로 "7"을 향해 찰칵 소리가 한번 날 때까지 돌려 클릭합니다.

진한 맛과 크림을 더하고 싶다면 시계 반대 방향으로 "1"을 향해 찰칵 소리가 한 번 날 때까지 클릭합니다(커피를 한 번에 드립하지 않는다면 한 번 이상 돌리지 마십시오).

이와 같이 조절하면 최소 2잔 이상의 커피를 추출한 후에 그 효과가 나타납니다. 그래도 원하는 결과를 얻지 못했다면 다이얼을 한 번 더 돌려 보십시오.

이와 같이 조절하면 최소 2잔 이상의 커피를 추출한 후에 그 효과가 나타납니다. 그래도 원하는 결과를 얻지 못했다면 다이얼을 한 번 더 돌려 보십시오.

9.5 뜨거운 커피를 만들기 위한 팁

커피를 더뜨겁게 만들려면 다음과 같이 해야 합니다.

- 메뉴 설정(섹션 "8.1 세척"에서 "세척"기능을 선택하여 세척 사이클을 수행합니다.
- 온수 기능을 사용해서 따뜻한 물로 컵을 따뜻하게 만듭니다(섹션 "9.6 뜨거운 커피를 만들기 위한 팁").
- 메뉴 설정에서 뜨거운 커피 온도를 설정합니다(섹션 "8.10 온도 설정").

9.6 원두를 사용해 커피 만들기

중요!

캐러멜 또는 설탕에 절인 원두는 커피 그라인더에 들어붙어 고장을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

1. 컨테이너(A3-그림.15)에 커피 원두를 넣습니다.
2. 커피 추출구 아래에 다음과 같이 컵을 놓습니다(A7).
- 커피 1잔을 만들려는 경우 컵 1개(그림 13)
- 커피 2잔을 만들려는 경우 컵 2개(그림. 16)
3. 추출구를 최대한 컵 가까이로 내립니다(그림. 16). 이렇게 하면 크림이 풍부한 커피가 만들어집니다.
4. 원하는 커피의 갯수에 따라 버튼을 누릅니다.(커피 1잔은  -B11 또는 커피 2잔은  -B10).
5. 준비를 시작합니다. 준비가 진행되면서 점점 채워지는 진행 막대 표시와 함께 선택한 커피 양이 표시등(B1)에 표시됩니다.

참고:

- 기기가 커피를 내리는 동안 아무때나 중지시킬 수 있습니다.
- 추출이 끝날 때쯤에 컵의 커피 양을 늘리고 싶다면 버튼( 또는 ) (그림. 17) 중 하나를 누릅니다(3초 이내).

일단 커피가 만들어지면 기기는 다음 마실 잔을 준비합니다.

참고!

- 기계를 사용하는 동안 다양한 경보 메시지가 표시될 수 있습니다(탱크 채우기, 비어있는 분쇄 커피 용기 등). 해당 설명은 다음을 참조하십시오 "18. 표시된 메시지".
- 커피를 더뜨겁게 만들려면 "9.5 뜨거운 커피를 만들기 위한 팁"부분을 참조하십시오.
- 커피가 한 방울씩 추출되거나 맛이 너무 순하고 크림이 충분하지 않거나 너무 차갑다면 다음 "19. 문제 해결"을 참조해 주십시오.

9.7 분쇄 커피를 사용해 커피 만들기

중요!

- 기계 전원이 꺼져 있거나 기계 내부로 퍼져 지저분해질 위험성이 있다면 분쇄 커피를 넣으면 안 됩니다. 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 계량 스푼으로 한 스푼(2) 이상 넣으면 커피 머신 내부가 지저분해지거나 퍼널(A4)이 막힐 수 있으므로 그 이상은 사용하지 마십시오..

참고!

분쇄 커피를 사용할 경우 커피를 한 번에 한 잔만 만들 수 있습니다.

1. 표시등에 "분쇄 커피"가 표시될 때까지  버튼(B13)을 눌러주십시오(B2-그림. 11).
2. 미리 갈아 놓은 원두 커피 퍼널 뚜껑을 엽니다(A2).
3. 커피 퍼널이 막혀있지 않은지 확인한 후 계량스푼으로 분쇄 커피 한 컵을 넣습니다(그림. 18).
4. 커피의 추출구 아래에 컵을 놓습니다.
5. 커피 1잔 버튼  (B11)을 누릅니다.
6. 준비를 시작합니다. 준비가 진행되면서 점점 채워지는 진행 막대 표시와 함께 선택한 커피 양이 표시등(B1)에 표시됩니다.

참고!

"에너지 절약" 모드가 활성화되어 있으면 첫 번째 커피가 나오기 전에 몇 초 정도 기다려야 할 수 있습니다.

9.8 원두를 사용해 롱 커피 만들기

"원두를 사용해 커피 만들기" 부분에 나와 있는 지침에 따라 기기를 준비한 후  버튼(B9-그림. 19)을 누릅니다. "롱 커피 기능" 준비가 진행됨에 따라 점차적으로 물이 채워지는 진행 표시줄과 함께 표시등(B13)에 나타납니다.

9.9 원두를 사용해 롱 커피 만들기

기기의 디스플레이에 표시된 섹션 "분쇄 커피를 사용해 롱 커피 만들기"의 1, 2, 3, 4 단계에 따른 지침에 따라 다음,  버튼(B9-그림. 19)을 눌러 주십시오.

준비가 진행되면서 점점 채워지는 진행 막대 표시와 함께 기기에서 커피 만들기가 시작되고 "롱 커피 기능" 표시(B13)가 나타납니다. 준비하는 중간에 메시지 "원두 커피 추가" 표시가 나타나면 OK를 누르십시오. 원두 커피 양 측정에서 한 단계 레벨을 추가하고 OK(B12-그림. 10)를 누르십시오.

준비가 다시 시작되고 기기에는 준비가 진행되면서 점점 채워지는 진행률 표시줄이 표시됩니다.

9.10 롱 커피 양 맞춤 설정

이 제품은 자동으로 롱 커피 180ml가 제공되도록 기본적으로 설정되었습니다. 이 설정을 수정하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 커피 배출구(A7-그림. 13) 아래에 충분히 큰 컵 또는 유리잔을 놓습니다.

2. 프로그램 수량"이 표시될 때까지  버튼(B9-그림. 19)을 눌러 주십시오.
3.  버튼을 누릅니다. 기기에서 커피가 나오기 시작합니다.
4. 컵 속의 커피가 원하는 수준에 이르면  버튼(그림 10)을 다시 누르십시오. 컵 속의 커피 양이 이제 프로그램되었습니다.

참고!

이 프로그램에서 원두 커피를 사용하는 경우, 기기에서 커피 양의 측정에서 두 번째 단계를 추가할지 묻는 메시지를 표시합니다.

10. 카푸치노와 우유 기반 커피 만들기

참고!

- 거품의 양이 너무 적거나 크기가 커지지 않도록 하려면 우유 컨테이너 뚜껑(D2)과 온수 연결 노즐(A8)을 깨끗하게 청소해 주십시오. 관련 내용은 "10.5 사용 후 우유 용기 세척 방법"과 "12.10 우유 용기 청소" 및 "12.11 온수/스팀 연결 노즐 청소" 부분을 참고해 주십시오.

10.1 우유 컨테이너 채우기 및 부착

1. 뚜껑을 분리합니다(D2-그림. 20).
2. 우유 컨테이너(D3)에 표시된 MAX(넘침) 선을 넘지 않을 만큼 충분한 양의 우유를 붓습니다(그림 21). 컨테이너 측면의 눈금 표시는 각각 우유 100ml에 해당합니다.

참고!

- 더 진하고 균일한 거품을 만들기 위해서는 냉장 온도(약 5°C)의 탈지유나 부분 탈지유를 사용해야 합니다.
 - "에너지 절약" 모드가 활성화되어 있으면 첫 번째 음료가 나오기 전에 몇 초 정도 기다려야 할 수 있습니다.
3. 우유 흡입관(D4)을 우유 컨테이너 뚜껑 하단에 올바르게 꽂았는지 확인합니다(그림. 22).
 4. 우유 컨테이너의 뚜껑을 다시 닫습니다.
 5. 추출구(그림. 23A 및 B)의 버튼(7)을 눌러 온수 추출구(c6)를 분리합니다.
 6. 연결 노즐(A8)에 우유 컨테이너를 부착하고 최대한 깊숙이 집어 넣습니다(그림. 24). 커피 머신에서 경고음 소리가 방출됩니다(경고음 기능이 활성화된 경우).
 7. 커피 추출구(A7)와 거품 우유 추출구(D5) 아래에 충분히 큰 컵을 놓습니다. 우유 추출구

- 의 길이를 조정합니다. 컵에 최대한 가까이 이동하려면 아래로 당기면 됩니다.(그림.25).
8. 각 기능에 대한 아래의 지침을 따라 주십시오.

10.2 커피 당도의 양 조정

우유 기반 커피를 만들 때 추출되는 우유 위의 거품 양을 조절하려면 거품 조절 다이얼(D1)을 돌려 주십시오.

다이얼 위치	설명	다음에 대한 권장 사항
	거품 없음.	카페라테 / 우유 (뜨거운 우유)
	최소 거품	라테 마끼아토 / 플랫 화이트 (FLAT WHITE)
	최대 거품	카푸치노 / 우유 (거품 우유) / 에스프레소 마끼아토

10.3 자동 카푸치노 및 우유 기반 커피 만들기

조작부(B)에 있는 카푸치노(B3), 카페라테(B4) 및 라테 마끼아토(B5) 버튼은 이러한 음료를 자동으로 준비합니다. 다음과 같이 진행합니다.

1. 우유 컨테이너(D)를 채우고 위에 설명대로 장착합니다.
2. 우유 컨테이너 뚜껑(D2)에 있는 거품 조절 다이얼(D1)을 원하는 위치로 돌립니다.
3. 원하는 음료에 해당하는 버튼을 누릅니다. 선택한 음료 명칭이 준비가 진행되면서 점점 채워지는 진행 표시줄이 함께 표시등에 나타나 납니다. 점차적으로 채워집니다.
4. 몇 초 후에 우유 거품이 우유 추출구(D5)에서 아래의 컵으로 추출됩니다. 그런 다음 기계는 자동으로 우유를 추출한 후 커피를 만듭니다.

10.4 “우유 메뉴” 음료 준비

기기는 위에서 설명한 음료 외에도 자동으로 우유(뜨거운 우유), 플랫 화이트, 마끼아또 및 나의 우유(사용자 지정 가능)를 준비합니다. 이러한 음료 중에 하나를 준비하려면 다음과 같이 간단히 진행하십시오:

1. 위에서 설명한 바와 같이 우유 컨테이너(D)를 채우고 장착합니다(그림 24).

2. 우유 컨테이너 뚜껑(D2)에 있는 거품 조절 다이얼(D1)을 원하는 위치로 돌립니다.
3. 우유 메뉴 버튼(B6)을 누릅니다.
4. 프로그램된 음료가 표시등(B13)에 나타나 날 때까지(<(B4) 또는 >(B8))을 누릅니다(우유, 플랫 화이트, 에스프레소 마끼아또 또는 나의 우유).
5. 추출을 시작하려면 OK 버튼(B12-그림 10)을 누릅니다.
6. 몇 초 후에 우유 거품이 우유 추출구(D5)에서 아래의 컵으로 추출됩니다. 커피 음료는 기계가 자동으로 우유를 추출한 후에 커피를 만듭니다.



참고: 모든 우유 첨가 커피 음료가 준비된 경우 일반적인 표시

- 일 준비 중에 중단하고 싶은 경우 해당 버튼을 누르십시오.
- 출이 끝날 때쯤에 컵에 우유나 커피 양을 늘리고 싶다면 만들어지는 음료의 버튼을(3초 이내)로 누릅니다.
- 우유 컨테이너를 기기에 장착된 상태로 오랫동안 그대로 두지 마십시오. 우유의 온도(5°C 이상 적임)가 올라갈수록 거품의 상태가 좋지 않습니다.

10.5 사용 후 매번 우유 컨테이너 청소



중요! 화상 위험

우유 컨테이너(D)의 내부를 청소할 때 우유 거품 추출구(D5)에서 소량의 뜨거운 물과 증기가 새어나오게 됩니다. 물이 튀어 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오.

우유 기능을 사용할 때 마다 표시등(B13)에 “청소 다이얼 설정”이 점등됩니다. 우유 잔여물을 제거하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 커피 머신에 우유 컨테이너를 그대로 둡니다(비율 필요 없음);
2. 거품 우유 추출구 아래에 컵이나 다른 용기를 놓습니다.
3. 거품 조절 다이얼(D1)을 “청소(CLEAN)”로 돌립니다(그림 26). 진행 율 표시줄이 나타나고 “청소가 진행 중입니다” 메시지와 함께 작업이 진행되면서 점차적으로 채워집니다. 청소가 자동으로 멈춥니다.
4. 거품 선택에 있는 다이얼을 다른 쪽으로 돌립니다.
5. 우유 컨테이너를 분리하고 스폰지로 스틱 연결 노즐(A8)을 깨끗하게 청소합니다(그림 27).



참고!

- 여러 잔의 카푸치노나 우유 기반 커피를 만들려면 마지막 음료를 만든 후에 우유 컨테이너를 청소하십시오.
- 우유 컨테이너는 냉장고에 보관할 수 있습니다.
- 경우에 따라 청소하려면 기기가 열되는 동안 대기해야 합니다.

10.6 카푸치노, 카페라테 및 라테

마키아토에 들어가는 우유 및 커피와 우유 양을 설정하는 프로그래밍 버튼 본 제품은 기본적으로 표준량이 자동으로 설정됩니다. 커피 양을 변경하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 커피 추출구 (A7) 및 우유 추출구 (D5) 아래에 컵을 놓습니다.
2. 음료명칭과 "우유 설정 (PROGRAMMILK)"이 표시될 때까지 하나의 버튼을 길게 누릅니다.
3. 버튼에서 손을 떼십시오. 우유 추출을 시작합니다.
4. 컵에 원하는 양만큼의 우유가 나오면 버튼을 다시 누릅니다.
5. 기기에서 우유 추출이 중단되면 추출하기 원하는 음료인 경우 몇 초 후에 커피가 컵에 추출됩니다. 커피의 명칭과 "커피 설정"이 표시됩니다.
6. 일단 원하는 커피 양이 컵에 추출되면 카푸치노 버튼을 다시 누릅니다. 커피 추출이 중단됩니다.

이제 기기는 새롭게 우유와 커피 음료의 양이 프로그래밍되었습니다.

10.7 우유 메뉴 음료에 들어가는 커피 및 우유의 양을 설정하는 프로그래밍

본 제품은 기본적으로 표준량이 자동으로 설정됩니다. 커피 양을 변경하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 우유 메뉴 버튼 (B6)을 누릅니다.
2. 프로그램된 음료가 표시등 (B13)에 나타날 때까지 (B4) 또는 (B8)을 누릅니다 (우유, 플랫 화이트, 에스프레소 마끼아또 또는 나이의 우유).
3. 음료의 명칭이 나올 때까지 OK 버튼 (B12- 그림 10)을 누르고 나면 "우유 설정 (PROGRAMMILK)"이 표시됩니다.
4. 버튼에서 손을 떼십시오. 우유 추출을 시작합니다.

5. 컵에 원하는 양만큼의 우유가 나오면 OK 버튼을 누릅니다.
6. 기기에서 우유 추출이 중단되면 추출하기 원하는 음료인 경우 몇 초 후에 커피가 컵에 추출됩니다. 커피의 명칭과 "커피 설정"이 표시됩니다.
7. 일단 원하는 커피 양이 컵에 추출되면 OK 버튼을 다시 누릅니다. 커피 추출이 중단됩니다.

이제 기기는 새롭게 우유와 커피 음료의 양이 프로그래밍되었습니다.

11. 온수와 스팀 추출



중요! 화상 위험

온수 또는 스팀이 추출되는 동안에는 기계의 주변을 떠나지 마십시오. 물이 나오면 동안에는 온수 추출기 (C6)가 뜨거워집니다. 손잡이만을 잡으십시오.



참고!

"에너지 절약 (Energy Saving)" 모드를 활성화 하면 뜨거운 물과 스팀이 추출되기 전까지 몇 초간 기다릴 수 있습니다.

11.1 온수

1. 온수 추출구 (C6)가 올바르게 장착하였는지 확인합니다 (그림 7).
2. 추출구 아래 (튀지 않도록 최대한 가까이)에 컵을 놓습니다.
3. ⌘ 버튼 (B7- 그림 6)을 누릅니다. 준비가 진행됨에 따라 점차적으로 물이 채워지는 진행 표시줄과 함께 표시등 (B1)에 "온수 (HOT WATER)"가 점등됩니다.
4. 이 기기는 250ml 정도의 온수를 만들고 자동으로 정지됩니다. 온수 공급을 수동으로 중단하려면 ⌘ 버튼을 다시 누릅니다.

11.2 자동으로 추출되는 물의 양 변경

기기가 자동으로 뜨거운 물 250ml에 기본적으로 설정되어 제공됩니다. 물의 양을 변경하려면 다음과 같이 진행합니다.

1. 온수 추출기 (C6) 아래에 용기를 놓습니다.
2. "온수 양 설정" 표시등 (B13)이 점등될 때까지 ⌘ 버튼 (B7)을 누르고 있다가 ⌘ 버튼에서 손을 뗍니다.
3. 뜨거운 물이 컵의 선택한 수준에 도달하면 ⌘ 버튼을 다시 누릅니다.

이제 새로 설정한 물의 양을 다시 프로그래밍할 수 있습니다.

11.3 스팀 추출

1. 온수추출구(C6)가올바로장착하였는지 확인합니다(그림 7).
2. 뜨거운물/거품이있는액체를용기에채우고스팀/온수추출구를액체속에가라앉힙니다.
3. 쏘버튼(B8)을누릅니다.몇초후에뜨거워진액체의스팀이온수/스팀추출구에서나오고“스팀(STEAM)”이 표시됩니다.
4. 원하는온도에도달하면 쏘버튼을다시눌러스팀추출을중단합니다.(스팀을한번에 3분 이상 배출해서는 안 됩니다).



중요!

뜨거운음료가튀어화상을입지않으려면음료가 들어 있는 용기를 빼내기 전에 항상 스팀 추출을 중단하십시오.

11.4 거품 우유에 스팀을 사용하기 위한 팁

- 용기의크기를선택할때우유의부피가2~3배가량늘어나게된다는사실을염두에둡니다.
- 더진하고균일한거품을만들기위해서는냉장온도(약5°C)의탈지유나부분탈지유를사용해주시시오.
- 크리미한거품을원한다면용기를위쪽방향으로천천히움직여회전합니다.
- 거품의양이너무적거나거품크기가커지지않게하려면다음에나오는부분에서설명한대로항상추출구를청소합니다.

11.5 사용 후 추출구 청소

우유잔여물이축적되거나막힘현상이발생하지않도록하려면사용후에매번온수/스팀추출구(C6)를청소해주시시오.

1. 온수/스팀추출기아래에용기를놓고소량의물이추출되도록 쏘버튼(B7)을누릅니다(그림6).온수추출을중단하려면 쏘버튼을다시누릅니다.
2. 온수/스팀추출구가식을때까지몇분정도가다린다음버튼(O)을눌러분리합니다(그림28A).한손으로는추출기를잡고다른한손으로는온수/스팀추출구를시계반대방향으로돌려서(그림28B)이래방향으로돌려분리합니다.
3. 아래로당겨서스팀연결노즐을아래로당겨제거합니다(그림29).
4. 그림30에서화살표로표시된구멍이막혀있는지확인합니다.필요한경우핀으로뚫어줍니다.

5. 스폰지와미온수로온수/스팀추출구기의모든부분을철저히씻어줍니다.
6. 노즐을다시넣고교체한노즐의카푸치노메이커를위로누르고꼭끼워질때까지돌려다시끼웁니다.

12. 청소

12.1 기기 청소

다음의기계부품은주기적으로청소해야합니다.

- 기기 내부 배관;
- 커피 찌꺼기 컨테이너(A10)
- 드립 받침대(A12) 및 응축액 받침대(A9)
- 물탱크(A16)
- 커피 추출구(A7)
- 분쇄 커피 퍼널(A4)
- 인퓨저(A15),서비스도어를열어접근(A14)
- 우유 컨테이너(D)
- 온수/스팀추출구(C6- 섹서“11.5사용 후 추출구 청소”부분)
- 온수/스팀 연결 노즐(A8)
- 표시등(B)



중요!

- 커피머신을청소할때옹제나연마세제또는알코올을사용하지마십시오.드롱기전자동커피머신은기계를청소하기위해화학제품을사용할필요는없습니다.
- 우유컨테이너(D)를제외하고는기기의모든부품을식기세척기에넣지않습니다.
- 침전물이나커피잔여물을없애기위하여금속물체를사용하면금속또는플라스틱표면이긁힐수있으므로주의하여주시시오.

12.2 커피 머신 내부 배관 청소

만약기기를3~4일정도사용하지않았다면다시사용하기전에아래와같이배관청소를진행할것을권해드립니다.

- 2/3정도의배관행궁기능을시행합니다(섹션“8.1행궁”참조);
- 쏘버튼(B7)을눌러온수를배출시켜주시시오.



참고!

세척후커피찌꺼기컨테이너(A10)내부에물이들어있는것은정상입니다.

12.3 찌꺼기 컨테이너 청소

표시등(B13)에“찌꺼기컨테이너비우기”가표시되면컨테이너를비우고청소해야합니다.찌꺼

기 컨테이너(A10) 청소를마칠때까지는기기를
사용해커피를만들수없습니다.가득차있지않
은경우라도비어있는찌꺼기 컨테이너 표시등
은커피 제조 후의72시간이 표시됩니다.72시간
을 제대로 계산하려면기계에서주전원 스위치
(A20)를 끄면 안됩니다.

⚠️ 중요! 화상 위험

만약몇잔의카푸치노를만든후또는다른뜨거
운음료를만든후금속받침대(A11)는뜨거워집
니다.충분히식을때까지기다리거나전면부손
잡이로 꺼내어 주십시오.

전원이 켜있는 상태에서 청소하는 방법

- 드립받침대(A12) (그림31)를분리하고속을
비운 뒤 깨끗이 닦아 주십시오.
- 커피찌꺼기 컨테이너(A15)를비우고바닥
의잔여물까지꼼꼼하게제거하십시오.제공
된브러시(C5)의주걱부분을사용해긁어내
면 됩니다.
- 응축액받침대(A9)(적색)을확인하고필요한
경우 비워 주십시오(그림 32).


⚠️ 중요!

드립받침대를분리할때에는커피찌꺼기 컨테
이너에찌꺼기가얼마없더라도반드시비워야
합니다.

이렇게하지 않으면다음에커피를만들때찌꺼
기 컨테이너에예상보다많은찌꺼기가쌓여막
힘의 원인이 될 수 있습니다.

12.4 드립 받침대 및 응축액 받침대 청소

⚠️ 중요!

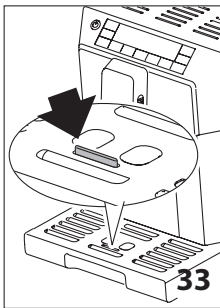

드립 받침대(A12)에는
들어 있는 물의 높이를
알려 주는 수위 표시기
(A13- 빨간색)가 장착
되어 있습니다(그림
33). 수위 표시기가 컵
받침대(A17) 위로 튀어
나오기 전에 드립 받침
대를 비우고 청소해야
합니다. 그렇지 않으면
모서리에서 물이 넘쳐
기기와 기기가 놓여

있는 표면 또는 주변을 손상시킬 수 있습니
다.

드립 받침대를 분리하는 방법:


1. 드립받침대와찌꺼기 컨테이너를분리합니
다(그림 31);

2. 드립받침대와찌꺼기 컨테이너(A10)를비우
고 청소합니다;
3. 응축액받침대(A16)를확인하고필요한경우
비웁니다.
4. 드립받침대와찌꺼기 컨테이너를제자리에
다시 끼웁니다.

12.5 커피 머신 내부 청소

⚠️ 감전 위험!

내부부품을청소하기전에기계전원을끄고(섹
션“7. 기기 전원 끄기”참조) 주 전원 공급 장치
에서플러그를뽑아야합니다.커피머신을절대
물에 넣지 마십시오.

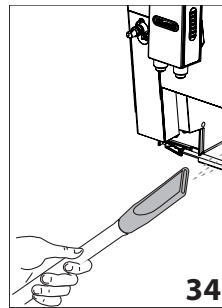


1. 기기내부(드립받침대
(A12)를분리하여접근)
가 더럽지는 않은지 정
기적(일주일에한번정
도)으로확인합니다.필
요한 경우 제공된 브러
시(C5)와스폰지를사용
하여 커피 잔여물을 제
거합니다.
2. 진공청소기로잔여물을
제거합니다(그림. 34).

12.6 물통 청소

1. 물통(A16)을한달에한번또는연화장치필터
(C4)(제공된경우)를교체할때마다주기적으
로청소합니다. 젖은천과소량의순한세재를
사용합니다.
2. 필터(제공된경우)를분리하고흐르는물로
헹굽니다.
3. 필터(제공된경우)를다시끼우고깨끗한물
을 채운 다음 물통을 다시 끼웁니다.
4. 물약100ml를넣어줍니다(연화장치필터모
델인 경우에만 해당).

12.7 커피 추출구 청소

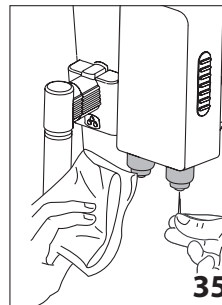

1. 커피 추출구(A7)은
스폰지나 천으로
주기적으로 청소하
입니다(그림 35).
2. 커피 추출구의 구
멍이 막히지 않았
는지 확인합니다.
필요한 경우 이쑤시개
로 커피 잔여물을 제거
합니다(그림 35).

12.8 분쇄 커피 퍼널 청소

주기적으로 (한달에한번정도) 분쇄커피퍼널 (A4)이막히지않았는지확인합니다. 필요한경우제공된브러시(C5)를사용하여커피잔여물을 제거합니다.

12.9 인퓨저 청소


인퓨저(A5)는적어도한달에한번청소해야 합니다.



중요!

기계가켜져있을때는인퓨저를빠서는안됩니다.

1. 기계의전원을제대로켜는지확인하십시오 (섹션 "7. 전원 끄기" 참조).
2. 물탱크(A16- 그림 3)를 제거합니다.
3. 기기오른쪽에있는인퓨저커버(A14- 그림 36)를 엽니다.

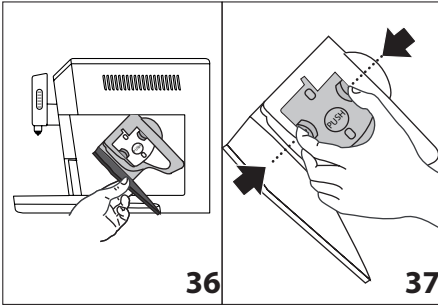

4. 두가지색상의해제버튼을안쪽으로누르는 동시에인퓨저를바깥쪽으로잡아당깁니다 (그림 37).
5. 인퓨저를 물에5분 정도 담갔다가수돗물에 행굽니다.




중요!

물로 행구어 주십시오.


세제나 식기 세척기는 사용하지 마십시오. 인퓨저를 청소할 때에는 고장을 일으킬 수 있으므로 세제를 사용해서는 안됩니다.

6. 브러쉬(C5)를 사용하여인퓨저커버를통해 보이는인퓨저하우징의커피잔여물을제거합니다.
7. 청소한 후에 내부 받침에 인퓨저를 밀어 넣은 다음 제자리에 꼭 맞게 끼워질 때까지 PUSH 기호를 누릅니다.

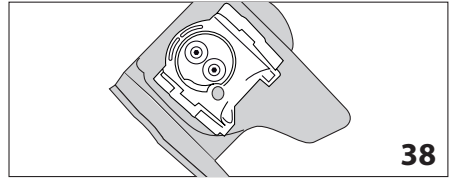


참고!

인퓨저삽입이 어렵다면 넣기 전에 그림 39에 나와 있는 레버 두 개를 눌러 올바른 크기로 맞춰 주십시오.

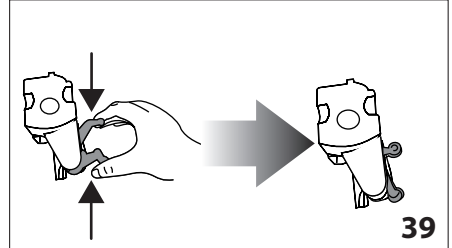

8. 삽입한 후에빨간색버튼두개가소리가나는지 확인합니다(그림 40).

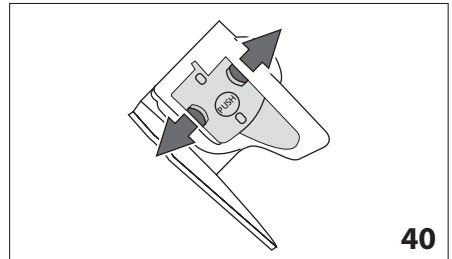


9. 인퓨저 커버를 닫습니다.
10. 물통을 다시 장착합니다.


12.10 우유 컨테이너 청소

균일한거품을유지하려면우유컨테이너(D)를 아래 설명된 대로 이틀에 한 번 정도 청소해야 합니다.

1. 뚜껑(D2)을 분리합니다.
2. 우유추출구(D5)와내부관(D4)을분리합니다.
3. 거품조절기(D1)을"INSERT(삽입)"위치(그림 41)에 놓고 위로 당깁니다.

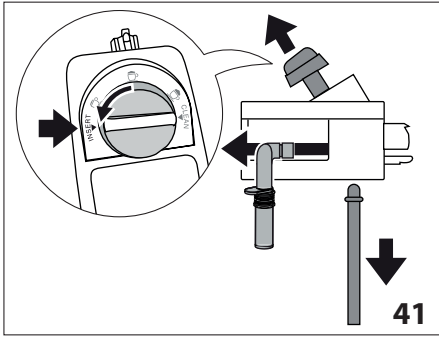

4. 온수와저자극주방용세제로부품을꼼꼼히 세척합니다. 모든 부품은 식기 세척기에 넣어 두방하며식기세척기의상단바구니에 놓으십시오.
다이얼 아래의 홈과 구멍에 우유 잔여물이 없는지확인합니다(그림42). 필요한경우이쑤시개로 홈을 긁어 냅니다.

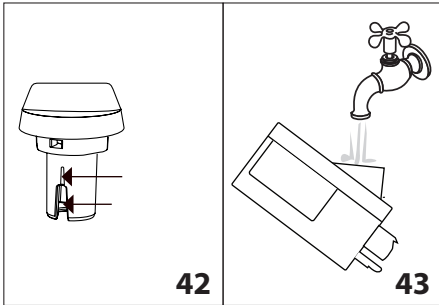

5. 흐르는 물로 거품 조절 다이얼이 놓이는 부분을 행굽니다(그림 43).
6. 내부관과추출구가우유잔여물로막히지 않았는지 확인합니다.
7. 다이얼을 다시 "INSERT(삽입)" 위치에 놓고 다이얼 및 추출구 그리고 우유 내부관을 끼웁니다.
8. 우유 컨테이너의 뚜껑을 다시 닫습니다.

12.11 온수/스팀 연결 노즐 청소

우유를 제조할 때마다 스폰지로 연결 노즐(A8)을 닦아 개스킷에서 우유 잔여물을 제거합니다(그림 27).

13. 석회질 제거


조작부에 "석회질 제거" 표시등(B1)이 점등되면 기기에서 석회질을 제거해 주십시오.




중요!

- 사용하기 전에 사용 설명서와 디스케일러 팩에 있는 라벨을 읽어 보십시오.
- 드림이 디스케일러만 사용하십시오. 부적합한 디스케일러를 사용 및/또는 석회를 잘못 제거하였을 경우 제조업체가 보증할 수 없으며 기계 결함이 발생할 수 있습니다.

1. 사용을 위해 준비할 때까지 기기를 켜고 기다려 주십시오.
2. 메뉴/Esc 버튼(B14)을 메뉴를 입력하십시오.
3. "디스케일러" 표시가 나타날 때까지 <(B4) 또는 >(B8)을 누르십시오(그림 9).
4. OK 버튼(B12- 그림 10)을 눌러 선택하면 "디스케일러를 실행하시겠습니까?" 메시지가 표시됩니다.
5. OK 버튼을 다시 눌러 실행합니다. "드림 받침대 비움(EMPTY DRIP TRAY) 표시되며, "필터 제거(REMOVE FILTER)"와 "확인(OK)"을 누르면 디스케일러를 실행합니다" 표시가 번갈아 나타납니다.
6. 물통(A10)을 완전히 비우고 연화장치 필터(C4)를 분리합니다(있는 경우). 드림 받침대(A19)(그림 24)와 찌꺼기 컨테이너(A15)를 비운 뒤 기기에 다시 끼워 넣습니다.

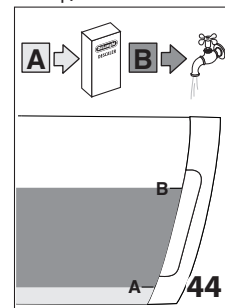

7. 통 안에 디스케일러를 통의 내부 표면에 표시된 높이 A까지(100ml팩에 해당)까지 붓고(그림 44) 물(1리터)을 높이 B까지 첨가하고(그림 44), 물통을 제자리에 놓습니다.

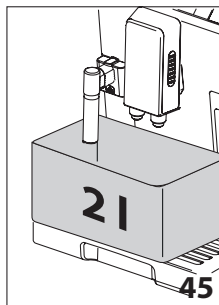

8. 커피(A7) 및 온수 추출구(C6)(그림 45) 아래에 최소 용량 2리터의 빈 용기를 놓습니다.



중요! 화상 위험
커피 및 온수 추출구에서 산성 물이 흘러나옵니다. 물이 튀어 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오.

9. 디스케일러 용액을 추가하였는지 OK 버튼을 누릅니다. "디스케일러 진행중" 메시지가 나타나며 석회질 제거 프로그램이 시작됩니다. 커피 및 온수 추출구에서 디스케일러 용액이 나옵니다, 그리고 석회질 제거 프로그램이 연이어 세척을 실행하다가 잠시 멈추고 기계 내부에서 석회 잔여물을 제거합니다.

약 25분 후에 석회질 제거가 중지되고 "세척"과 "물통 채우기" 메시지가 점등됩니다.

10. 이제 기기를 깨끗한 물에 행굴 수 있습니다. 디스케일러 용액을 담는 데 사용한 용기를 비웁니다. 물통을 비우고 흐르는 물에 행구고 MAX(넘침) 선까지 깨끗한 물을 채운 뒤 필터를 삽입하고 제자리에 물통을 넣습니다. "세척하는 중 OK를 누릅니다"라고 표시됩니다.
11. 디스케일러 용액을 담는 데 사용한 용기를 비우고 빈 상태로 카푸치노 메이커 아래에 놓습니다(그림 45);
12. OK 버튼을 눌러 세척을 시작합니다. 추출구에서 뜨거운 물이 나오고 "세척중입니다. 잠시만 기다려 주십시오" 메시지가 표시됩니다.
13. 물통이 완전히 비워지면 "행굴", "물통을 채우십시오", "필터 교체"(이전에 제거된 경우) 메시지가 표시됩니다. 세척한 물이 담긴 컨테이너를 비우십시오.
14. 물통을 분리하고 연화장치 필터를 교체(이전에 제거된 경우)한 후, 깨끗한 물을 MAX(넘침) 선까지 깨끗한 물을 채운 뒤 필터를 삽입하십시오. "세척하는 중, OK를 누릅니다" 메시지가 표시됩니다.
15. 행굴 물을 담는 데 사용한 용기를 비워 온수 추출구 아래에 놓습니다(그림 45);
16. OK 버튼을 눌러 행굴을 다시 시작합니다. 온수 추출구에서만 행굴을 다시 시작하며 "세척중입니다. 기다려 주십시오" 메시지가 표시됩니다.
17. 행굴이 완료되면 "세척을 완료했습니다, OK를 누르십시오" 메시지가 표시됩니다.
18. OK 버튼을 누릅니다. "물통을 채우십시오" 표시가 나타납니다;
19. 드립 받침대를 비우고 깨끗한 물로 MAX(넘침) 선까지 채운 다음 제자리에 놓습니다. 석회질 제거가 완료되었습니다.

i 참고!

- 석회질 제거 사이클이 제대로 완료되지 않았다면(예: 전력 부족) 사이클을 반복하는 것이 좋습니다.
- 석회질 제거 시행후 커피 찌꺼기 컨테이너(A10)에 약간의 물이 들어있는 것은 정상입니다.


14. 물 경도 설정

물 경도에 따라 설정한 기간이 지나면 DESCAL(디스케일) 표시등이 점등됩니다.

기계는 기본적으로 경도 값 4에 맞게 설정되어 있습니다. 기계에서 석회질을 제거하는 횟수를 줄이기 위해 다양한 지역의 수도물 경도에 따라 프로그래밍할 수도 있습니다.

14.1 물 경도 측정

1. 포장에서 "TOTAL HARDNESS TEST(총경도 테스트)" 지시약 용지(C1)를 꺼냅니다(한국어 사용 설명서에 첨부되어 있음).
2. 용지를 1초 동안 물에 완전히 잠기게 담급니다.
3. 물에서 용지를 빼고 살짝 흔듭니다. 1분 정도 지난 후에 물의 경도에 따라 1, 2, 3 또는 4개의 빨간색 점과 정사각형이 보이기 시작합니다. 정사각형은 각각 1단계에 해당합니다.

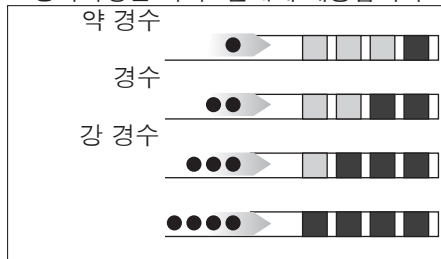

14.2 물 경도 설정

1. 메뉴로 가려면 메뉴/Esc(B14) 버튼을 누릅니다.
2. <(B4) 또는>(B8)를 눌러(그림 9) "물 경도"를 선택합니다.
3. OK 버튼(B12-그림 10)을 눌러 선택을 확인합니다.
4. <또는>를 누르고 표시등(C1)이 점등되면서 해당 설정을 기억하게 됩니다(이전 섹션 참조).
5. 설정 확인을 위한 OK 버튼을 누릅니다.
6. MENU/Esc 버튼을 눌러 메뉴를 종료합니다.


기기가 이제 새로운 물경도 설정으로 프로그래밍되었습니다.

15. 연화 장치 필터

특정 모델에는 연화장치 필터(C4)가 장착되어 있습니다. 현재 사용하는 모델에 필터가 없다면 드롭기 고객센터를 통해 구입하는 것이 좋습니다.

필터를 올바르게 사용하려면 아래의 지침을 따르십시오.

15.1 필터 설치

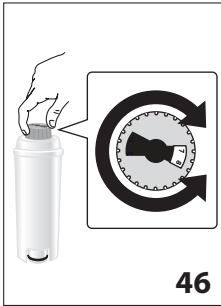


1. 포장에서 필터(C4)를 꺼냅니다.
2. 다음 2개월 사용 기간이 표시될 때까지 날짜 표시기 디스크(그림 46 참조)를 돌립니다.


i 참고
필터는 기기를 정상적으로 사용할 경우 2개월 정도 지속됩니다.

필터를 설치한 상태에서 커피 머신을 계속해서 사용하지 않으면 최대 3주 정도 지속됩니다.

3. 필터를 활성화하려면 그림에 나와 있는 대로 1분 이상 측면의 튕으로 물이 흘러나올 때까지 필터의 구멍 안으로 수돗물을 통과시킵니다(그림 47).

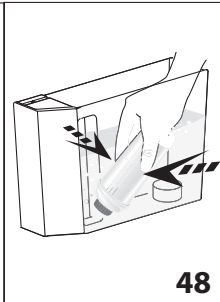

4. 기기에서 물통(A16)을 빼고 물을 채웁니다.
5. 물통에 필터를 넣고 10초 정도 완전히 잠기게 둡니다. 필터를 기울여 가볍게 눌러봐도 기포가 나오게 합니다(그림 48).
6. 필터하우징에 필터(A17-그림 49A)를 넣고 끝까지 누릅니다.
7. 물통에 뚜껑(A18-그림 49B)을 닫고 물통을 기계 안에 다시 넣습니다.

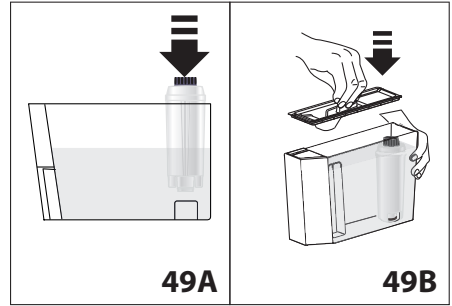

필터를 설치할 때 기기의 필터 상태를 알고 있어야 합니다.

8. 메뉴에 들어가려면 메뉴/Esc 버튼(B14)을 누르십시오.
9. 표시등(B13)에 "필터 설치" 표시가 나타날 때까지 <(B4) 또는 >(B8)을 누릅니다(그림 9).
10. OK 버튼(B12-그림 10)을 누르십시오.
11. "설치하시겠습니까?" 표시가 나타납니다.
12. OK 버튼을 눌러 선택을 확인합니다. "온수 OK를 누르십시오" 표시가 나타납니다.
13. 온수추출구(C6) 아래에 용기를 놓습니다(최소 용량: 500 ml).
14. OK 버튼을 눌러 선택을 확인합니다. 기기에서 뜨거운 물 공급이 시작되고 "잠시만 기다려 주십시오"라는 메시지가 표시됩니다.
15. 흘러나오는 온수가 멈추면 기기는 자동으로 "커피 준비" 상태로 다시 설정됩니다.

이제 필터가 활성화되었으며 커피 머신을 사용할 수 있습니다.

15.2 필터 교체

2개월(날짜 표시기 참조)이 지났거나 기기를 3주 동안 사용하지 않았을 때 "REPLACE FILTER(필터 교체)"가 표시등(B13)에 점등되면 필터(C4)를 교체해야 합니다.

1. 탱크(A16)와 소모된 필터를 꺼냅니다.
2. 이전 섹션에서 2, 3, 4, 5, 6의 그림과 같이 해당 패킷에서 새로운 필터를 꺼냅니다.
3. 온수추출구(C6) 아래에 최소 용량 500ml 용기를 놓습니다.
4. 메뉴/Esc 버튼(B14)을 메뉴를 입력하십시오.
5. "필터 교체" 표시가 나타날 때까지 <(B4) 또는 >(B8)을 누릅니다(그림 9).
6. OK 버튼(B12-그림 10)을 누르십시오.
7. 메시지 "확인하시겠습니까?"가 표시됩니다.
8. OK 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.
9. "온수 OK를 누릅니다" 표시가 나타납니다.

10. OK버튼을 눌러 선택을 확인합니다. 기기에 서뜨거운 물 공급이 시작되고 "잠시만 기다려 주십시오"라는 메시지가 표시됩니다.
11. 흘러 나오는 온수가 멈추면 기기는 자동으로 "커피 준비"상태로 다시 설정됩니다. 현재 새 필터가 활성화되었으며 커피머신을 사용할 수 있습니다.

15.3 필터 제거

필터 (C4) 없이 기기를 사용할 경우에는 분리한다음 기기의 분리 상태를 알립니다.

다음과 같이 진행합니다.

1. 탱크 (A16)와 소모된 필터를 꺼냅니다.
2. 메뉴/Esc 버튼 (B14)을 눌러 메뉴로 들어갑니다.
3. "필터를 설치하였으며 활성화되었습니다" 표시가 나타날 때까지 < (B4) 또는 > (B8-그림 9)를 누릅니다.
4. OK 버튼 (B12- 그림. 10)을 누르십시오.
5. "비활성화하시겠습니까?" 표시가 나타납니다;
6. 확인을 실행하려면 OK버튼을 누르고 메뉴를 종료하려면 메뉴/Esc 버튼을 누릅니다.

16. 기술 데이터

전압:	220-240 V~ 50/60 Hz 최대 10 A
전원:	1450 W
압력:	1,5 MPa (15 bar)
물통 용량:	2 L
크기: 길이x깊이x높이:	260x470x365 mm
코드 길이:	1750 mm
무게:	11 kg
원두 컨테이너 용량:	400 g

CE 기기는 다음 EC 지침을 준수합니다:

- 유럽 대기모드 규정 (ESR) 1275/2008
- 음식과 접촉하는 재질 및 액세서리는 EEC 규정 1935/2004를 준수합니다.

17. 폐기



기기를 생활 폐기물과 함께 버려서는 안 되며, 허가를 받은 폐기물 분리 및 재활용 센터로 가져가야 합니다

18. 조명 설명

조명 설명	가능한 원인	해결 방법
물통을 채우십시오	물통에 물이 부족합니다(A16)	장착할 때에는 작은 딸각 소리가 들릴 때까지 밀어 넣어 끼워 주셔야 합니다.
찌꺼기 컨테이너를 비우십시오	찌꺼기 컨테이너(A10)가 꽂혔습니다.	찌꺼기 컨테이너와 드립 받침대(ADESCALE12)를 비우고 청소한 후 다시 끼우십시오(그림 31). 중요: 드립 받침대를 분리할 때에는 커피 찌꺼기 컨테이너(A10)에 찌꺼기 얼마 없더라도 반드시 비워야 합니다. 이렇게 하지 않으면 다음에 커피를 만들 때 찌꺼기 컨테이너에 예상보다 많은 찌꺼기가 쌓여 막힘의 원인이 될 수 있습니다. 문제가 계속되면 물통(A16)을 끝까지 넣었는지 확인하고  버튼(B7)을 눌러 추출구에서 약간의 물을 추출하십시오).
커피 그라인더 분쇄 미세 조절	커피가 너무 곱게 분쇄되어 너무 느리게 추출되거나 아예 추출되지 않습니다.	커피 그라인더가 작동하는 동안 분쇄 조절 다이얼(A5, 그림 14)을 향해 시계 방향으로 한 칸 돌리면서 커피 추출을 반복하십시오. 2잔 이상의 커피를 만든 후에도 추출 속도가 너무 느리다면 보정 절차를 반복하여 분쇄 조절 다이얼을 한 칸 더 돌려 주십시오("섹션 9.5 커피 그라인더 조절" 참고).
	연화장치 필터(c4)가 있으면 수로 안에서 기포가 나와 추출을 방해할 수 있습니다.	기기에 온수 추출구(c6)를 삽입하고 흐름이 정상적으로 돌아올 때까지 물을 조금씩 배출해 주십시오.
찌꺼기 컨테이너 삽입	청소 후 찌꺼기 컨테이너가 장착되지 않았습니다(A10).	드립 받침대(A12)를 분리하고 찌꺼기 컨테이너를 넣으십시오.
분쇄 원두 커피를 채워 주십시오	"분쇄 커피" 기능을 선택한 상태에서 퍼널(A4)에 분쇄 커피를 넣지 않습니다.	퍼널(그림 18)에 분쇄 커피를 넣어 주십시오, 또는 "분쇄 커피" 기능을 해제하십시오.
석회질 제거	기계에서 석회질을 제거해야 합니다.	"13. 석회질 제거" 부분에서 설명한 석회질 제거 절차는 최대한 빨리 수행해야 합니다.
커피의 양 감소	너무 많이 사용했습니다.	 버튼(B2- 그림 11)을 눌러 더 순한 맛을 선택하거나 분쇄 커피의 양을 줄이십시오.


원두 컨테이너 채우기	원두가 모두 소진되었습니다.	원두컨테이너를채워주십시오(그림 15).
	분쇄 커피 퍼널 (A4)이 막혀 있습니다.	“12.8 분쇄 커피 퍼널 청소” 부분에 설명되어 있는 대로 브러시 (C5)로 퍼널을 깨끗이 비우십시오.
인퓨저 조립 삽입	인퓨저 (A15)가청소후제자리에 제대로 넣지 않았습니다.	섹션 “12.9 인퓨저 청소” 부분에 설명되어있는대로인퓨저를 넣으십시오.
물통 삽입	물통 (A6)가올바르게장착되지않았습니다.	물통을올바르게장착하고끝까지 밀어 넣습니다.
일반 경보	기기 내부가 매우 더럽습니다.	“12청소” 부분에서 설명한 대로 기기내부를철저히청소하십시오. 청소후에도이표시등이나타나는경우서비스센터에연락하시기바랍니다.
배관 비우기 배관 채우기 반복합니다 온수 OK를 누릅니다	수로가 비어 있습니다.	OK (B12- 그림 10)를누르고온수가 정상적으로흘러나올때까지온수추출구 (C6)에서배출하십시오.문제가 지속되면물통 (A16)이잘삽입되었는지 확인합니다.
필터 교체	연화장치필터 (C4)가 소모되었습니다.	다음의설명대로필터를교체하거나 분리하십시오“15. 연화 장치 필터” 부분 참조
청소 다이얼 조절	최근에우유를추출했으며우유컨테이너 (D) 내부의 관을 청소해야 합니다.	거품조절다이얼 (D1)을CLEAN(청소)로 돌립니다.
온수 추출구 삽입	온수추출구 (C6)를아예 끼우지 않았거나올바로 끼우지않았습니다.	온수추출구를 끝까지 밀어 넣으십시오.
우유 컨테이너 삽입	우유 컨테이너 (D)를올바로 넣지 않았습니다.	우유 컨테이너 (그림 24)를 끝까지 밀어 넣으십시오.

19. 문제 해결

발생할 수 있는 오작동 문제가 아래에 나열되어 있습니다.

설명한대로 실행하였는데도 문제를 해결할 수 없다면 고객 서비스 센터에 문의해 주십시오.

문제	가능한 원인	해결 방법
커피가 뜨겁지 않습니다.	컵을 예열하지 않았습니다.	• 컵을 20분 정도 컵보온대(A6)에 올려 예열합니다. • 뜨거운 물로 컵을 행궤 따뜻하게 만듭니다(참고: 온수기능 사용 가능).
	마지막 커피를 만든 후에 2~3분이 경과되었기 때문에 기기의 내부 수로가 식었습니다.	커피를 만들기 전에 "세척 기능"을 사용해 인퓨저를 가열하십시오(섹션 "8.1 "세척" 부분 참조).
	커피 온도가 낮게 설정되었습니다.	커피 온도를 더 높게 설정합니다("8.10 온도 설정" 부분 참조).
커피 맛이 약하거나 크림이 충분하지 않습니다.	커피를 너무 곱게 분쇄했습니다.	커피 그라인더가 작동하는 동안 분쇄 조절 다이얼(A5)을 "1"을 향해 시계 반대 방향으로 한 칸 돌리십시오(그림 14). 추출된 커피에 만족할 때까지 한 번에 한 칸씩 계속 돌려 줍니다. 커피를 2잔 정도 추출해야 효과가 눈에 나타납니다("9.5 커피 그라인더 조절" 부분 참조).
	커피가 적합하지 않습니다.	분쇄 커피는 에스프레소 머신에서 사용하십시오.
커피가 너무 느리게 추출되거나 한방울씩 추출됩니다.	커피를 너무 곱게 분쇄했습니다.	커피 그라인더가 작동하는 동안 분쇄 조절 다이얼(A5)의 7을 향해 시계 방향으로 한 칸 돌리십시오(그림 14). 추출된 커피에 만족할 때까지 한 번에 한 칸씩 계속 돌려 줍니다. 커피를 2잔 정도 추출해야 효과가 눈에 나타납니다("9.5 커피 그라인더 조절" 부분 참조).
추출구 중 하나 또는 둘 다에서 커피가 나오지 않습니다.	커피 추출구(A7)가 막혀 있습니다.	이쑤시개로 추출구를 청소하십시오("12.7 커피 추출구 청소" 부분 참조).
기기에 전원이 들어 오지 않습니다	전원 코드(C8) 커넥터가 제대로 연결되어 있지 않습니다.	이 기기(A19- 그림 1) 뒷면에 있는 소켓에 커넥터를 끝까지 잘 끼워 넣습니다.
	코드의 플러그가 연결되어 있지 않습니다.	주 콘센트에 연결하십시오(그림 1).
	전원 스위치(A20)가 켜져 있지 않습니다.	전원 스위치를 누릅니다(그림 2).
인퓨저를 꺼낼 수 없습니다.	기기의 전원이 제대로 꺼지지 않았습니다.	 버튼(B1)을 눌러 전원을 끄십시오("7. 기기의 전원 끄기" 참조).

	우유가 추출구(D5)에서 나오지 않습니다.	우유 컨테이너 뚜껑(D2)이 더럽습니다.	섹션 "12.10 우유 컨테이너 청소"에 설명되어 있는 대로 우유 컨테이너를 청소하십시오.
	거품 우유의 거품이 너무 크거나 우유 추출구(D5) 밖으로 분출되거나 또는 우유에 거품이 생기지 않습니다.	우유가 충분히 차갑지 않거나 탈지유가 아닙니다.	냉장 온도(약 5°C)의 탈지유나 부분 탈지유를 사용해 보십시오. 원하는 대로 결과가 나오지 않는다면 다른 브랜드의 우유를 사용해 보십시오.
		거품 조절 다이얼(D1)이 잘못 조정되어 있습니다.	섹션 "10. 카푸치노 및 우유 기반 커피 만들기" 참조하여 다음에 나오는 설명서에 따라 조절합니다. .
		우유 컨테이너 커버(D2) 또는 거품 조절 다이얼(D1)이 지지 분합니다.	"12.10 우유 컨테이너 청소" 부분의 설명대로 우유 컨테이너의 뚜껑과 다이얼을 청소합니다.
		온수/연결 노즐(A8)의 지지 분합니다.	"12.11 온수/스팀 연결 노즐 청소" 부분에서 설명한 대로 연결 노즐을 청소하십시오.
	거품 우유의 거품이 너무 크거나 우유 추출구 밖으로 분출되거나 또는 우유에 거품이 생기지 않습니다.	추출구(C6)가 지지 분합니다.	섹션 "11.5 사용 후 추출구 청소" 부분에서 설명한 대로 청소하십시오.



제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명	전자동 커피머신	모 델 명	
구 입 일		제조번호	
구 입 처		고객성명	
주 소		연 락 처	

전자동 커피머신 의 제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검수 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
 - 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.delonghi.com/ko-kr