



COLORS

사용설명서



목차

1. 사용 전 안전 주의사항.....	3
2. 개요.....	5
3. 음료.....	7
4. 안전한 사용을 위한 권장 사항.....	8
5. 처음 사용하기.....	9
6. 음료 준비하기.....	10
6.1 1개의 캡슐(예를 들어, 룽고)	10
6.2 2개의 캡슐(예를 들어, 카푸치노)	11
7. 세척.....	13
8. 최소 12개월마다 디스케일링.....	14
9. 문제점 해결.....	16
9.1 표시등이 오렌지색으로 전환됨	16
9.2 물이 나오지 않음 - 물이 없는 경우	16
9.3 물이 나오지 않음 - 캡슐/인젝터가 막혀 있는 경우	17
9.4 기타	18

1. 사용 전 안전 주의사항

1. 지시 사항을 모두 숙지한 후 안전 주의 사항을 따르십시오.
장비를 오용하는 경우 잠재적 위험이 발생할 수 있습니다.
2. 머신을 소켓에 연결할 때는 반드시 접지 상태여야 합니다. 메인 전압은 명판에 적힌 전압과 동일해야 합니다. 연결을 잘못 사용할 경우 보증이 무효화되고 위험을 초래할 수 있습니다.
3. 이 머신은 가정에서만 사용할 수 있게 고안되었습니다. 다음과 같은 장소에서는 사용할 수 없으며 보증이 적용되지 않습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 업무 환경에서의 직원 휴게실
 - 농가
 - 호텔, 모텔 및 기타 숙박 시설에서 고객이 사용할 목적
 - 침실 및 조식 식당
4. 머신은 3400m 미만에서 가정용으로만 사용하도록 되어 있습니다.
5. 오용 또는 지시 사항을 따르지 않는 경우 제조업체에게 아무런 책임이 없으며 보증을 적용할 수 없습니다.
6. NESCAFÉ® Dolce Gusto® 머신에 대해 설계되고 테스트된 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 캡슐을 사용하도록 권장합니다. 머신과 캡슐은 NESCAFÉ® Dolce Gusto®의 유명한 품질을 제공할 수 있도록 상호 작용합니다. 각 캡슐은 컵 한 잔에 맞도록 고안되었으며 재사용할 수 없습니다.
7. 캡슐이 뜨거우므로 손으로 꺼내지 마십시오. 사용한 캡슐을 폐기할 때는 항상 캡슐 홀더 핸들을 사용하십시오.
8. 사용 시 항상 평평하고 안정되고 열에 강한 표면에 두고, 뜨거운 물이 튀는 장소는 피하십시오.
9. 화재, 감전 및 부상의 위험을 예방하려면, 전원 코드, 플러그 또는 머신을 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오. 플러그에 물을 흘리지 마십시오. 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 물탱크에 물을 넘치게 넣지 마십시오.
10. 비상 시에는 즉시 주 전원 소켓에서 플러그를 빼십시오.
11. 아이들이 있는 장소에서 머신을 사용할 경우 각별한 주의가 필요합니다. 머신/전원 코드/캡슐 홀더는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 아이들이 머신을 가지고 장난하지 않도록 각별히 주의를 주어야 합니다. 음료가 만들어지는 동안 머신을 그대로 방치하지 마십시오.
12. 본 제품은 안전에 대해 책임질 수 있는 사람이 감독하고 제품 사용에 대한 지침을 제공하지 않는 이상, 어린이를 비롯하여 신체적, 감각적 또는 정신적으로 병약하거나, 경험 및 지식이 부족한 사람이 사용하도록 고안된 것이 아닙니다. 머신을 작동 및 사용하기 위한 지식이 제한되어 있거나 없는 사람은 사용 설명서의 지시 사항을 모두 숙지하고 이해해야 하며, 가능하면 자신의 안전을 책임질 수 있는 사람으로부터 작동 및 사용에 대한 추가적인 지시를 받아야 합니다.
13. 높이가 긴 머그컵을 사용할 경우만 제외하고 드립 트레이와 드립 그리드를 뺀 상태로 머신을 사용하지 마십시오. 머신을 온수 준비 용도로 사용하지 마십시오.
14. 건강을 위해 항상 물탱크에는 깨끗한 음용수를 채우십시오.
15. 머신 사용이 끝나면 항상 캡슐을 제거하고 캡슐 홀더를 세척하십시오. 드립 트레이와 캡슐 빈은 매일 비우고 세척하십시오(가능한 경우). 음식 알레르기 환자는 세척 절차에 따라 머신을 세척해야 합니다.
16. 열원 표면은 사용 후에도 열이 남아 있게 되며 플라스틱 하우징은 몇 분간 사용 후에도 온열감을 느낄 수 있습니다.
17. 주 전원 소켓은 사용하지 않을 경우 빼두십시오.
18. 세척 전 주 전원 소켓을 빼십시오. 세척 전 부품을 조립 또는 분리하기 전에 머신을 충분히 식혀 두십시오. 머신을 절대로 물로 닦거나 물에 담그지 마십시오. 머신을 흐르는 물에 세척하지 마십시오. 머신 세척시 세제를 사용하지 마십시오. 부드러운 스펀지 또는 브러시를 이용하여 머신을 세척하십시오. 물탱크는 식품 안전 브러시로 세척해야 합니다.
19. 머신을 거꾸로 뒤집지 마십시오.
20. 휴일 등의 이유로 장기간 사용하지 않을 경우, 플러그를 뺀 다음, 머신에 담긴 내용물을 깨끗이 비우고 세척해야 합니다. 재사용 전 행구십시오. 머신을 다시 사용하기 전에 행구는 작업을 진행해 주십시오.
21. 디스케일링이 진행되는 동안 머신을 끄지 마십시오. 디스케일링 성분이 남지 않도록 물탱크를 행구고 머신을 세척하십시오.
22. NESCAFÉ® Dolce Gusto® 일반적인 사용 이외의 작동, 청소 및 관리는 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터가 지정한 애프터서비스 센터에 의뢰해야 합니다. 머신을 임의로 분해하거나, 입구에 다른 물질을 넣지 마십시오.
23. 충분한 휴식 시간을 주지 않고 머신을 계속 가동하면 머신에 부착된 적색 지시등이 깜박이면서 잠시 작동을 멈춥니다. 이것은 머신이 과열되지 않도록 방지하기 위한 것입니다. 머신을 약 20분간 끄고 충분히 식혀 주십시오.
24. 코드 또는 플러그가 파손된 상태로 머신을 작동하지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우, 위험 방지를 위해 제조업체, 관련 서비스 대리점 또는 공인 전문가가 교체해야 합니다. 머신이 어떤 경우든지 오작동하거나 손상된 경우에는 조작하지 마십시오. 코드를 즉시 빼십시오. 손상된 제품은 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터가 지정한 공인 서비스 센터로 보내주십시오.
25. 머신 제조업체가 권장하지 않는 액세서리 부착물을 사용할 경우 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
26. 코드를 테이블 또는 카운터 모서리에 걸쳐두거나 뜨거운 표면 또는 날카로운 모서리에 손을 대지 마십시오. 코드를 매단 채로 두지 마십시오(신체에 걸릴 위험이 있음). 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
27. 뜨거운 가스불, 전기 버너 또는 뜨거운 오븐 근처에 두지 마십시오.
28. 연결 해제하려면, 주 전원 소켓에서 플러그를 빼십시오. 코드를 잡고 플러그를 빼지 마십시오.
29. 항상 캡슐 홀더를 머신에 삽입해서 음료를 준비하십시오.

- 오. 표시기의 깜박임이 멈추기도 전에 캡슐 홀더를 빼지 마십시오. 캡슐 홀더를 삽입하지 않으면 머신이 작동하지 않습니다.
30. 잠금 핸들이 있는 머신: 추출 사이클이 진행되는 동안 잠금 핸들을 여는 경우에 화상을 입을 수 있습니다. 머신에서 표시 등의 점멸이 중지되기 전에 잠금 핸들을 위로 당기지 마십시오.
 31. 음료를 준비하는 동안 손가락을 배출구 아래에 놓지 마십시오.
 32. 머신 헤드의 인젝터는 만지지 마십시오.
 33. 머신 헤드를 잡고 운반하지 마십시오.
 34. 캡슐 홀더에는 영구 자석이 부착되어 있습니다. 캡슐 홀더를 자성의 영향을 받는 기기 및 물체(예: 신용카드, USB 드라이브 및 기타 데이터 기기, 비디오 테이프, TV, 브라운관 방식의 컴퓨터 모니터, 아날로그 시계, 보청기 및 확성기) 가까이 두지 마십시오.
 35. 심박조율기 또는 세동제거기를 장착한 환자: 심박조율기 또는 세동제거기와 직접 마주하는 위치에서 캡슐 홀더를 잡지 마십시오.
 36. 주 전원 소켓이 머신의 플러그와 맞지 않을 경우에는 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터가 지정한 애프터서비스 센터가 제공하는 적절한 유형의 플러그로 교체하십시오.
 37. 포장지는 재활용 소재로 만들었습니다. 재활용 프로그램에 대한 자세한 내용은 가까운 단체/조직에 문의하십시오. 본 머신에는 회수 또는 재활용할 수 있는 귀중한 자원이 들어 있습니다.
 38. 머신 사용법에 대한 추가 지시 사항은 www.dolce-gusto.com의 사용 설명서를 참조하거나 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터 번호로 문의하십시오.
 39. 머신과 코드는 8세 미만의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 머신을 가지고 놀아서는 안 됩니다.
 40. 본 머신은 제품을 안전하게 사용하는 것과 관련된 감독 및 지침이 제공되고 관련된 위험 상황을 이해하는 경우에 8세 이상의 어린이를 비롯하여 신체적, 감각적 또는 정신적으로 병약하거나 경험 및 지식이 부족한 사람도 사용 가능합니다.
 41. 어린이가 8세가 넘지 않았거나 성인의 감독을 받지 않는 경우에는 청소 및 관리 작업을 해서는 안 됩니다.



화재 또는 감전 위험을 줄일 수 있도록 커버를 열지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 수리는 공인 서비스 직원만이 가능합니다.

유지 보수 및 디스케일링 되지 않아서 적절히 작동하지 않는 머신에는 보증이 적용되지 않습니다.

2. 개요



1. 물탱크
2. 선택 레버
3. COLD 추출
4. 중지
5. HOT 추출
6. 용량 선택기
7. 표시등
8. XL 용량 기능
9. 용량 디스플레이
10. 캡슐 홀더
11. 인젝터
12. 세척 도구
13. 잠금 핸들
14. 청소용 닦이들
15. 드립 트레이
16. 드립 그리드

절전 모드:

사용하지 않은 상태로 1 분 경과 후



절전 모드에서도 장치에는 전기가 계속 흐르고 있는 사실에 유의하십시오(0.4W/hour).

기술 데이터

~ KR
220-240 V, 50/60 Hz, 1460 W

P 최대 15바

1 L

~2.5 kg

5-45 °C
41-113 °F


A = 17.5 cm
B = 37.1 cm
C = 21.4 cm

2. 개요

후면 패널 변경



물탱크를 빼내십시오. 후면 패널의 측면을 눌러서 머신에서 분리하십시오.

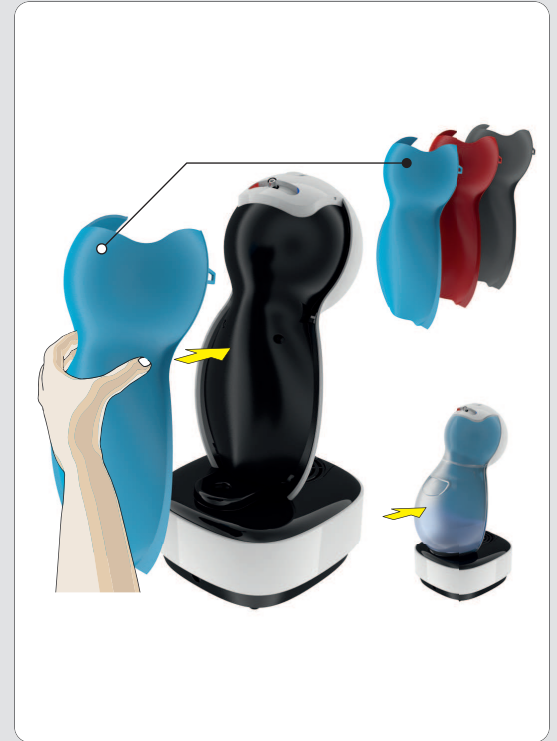


배송된 색상 범위에서 새로운 후면 패널을 선택하십시오. 새로운 후면 패널을 머신에 설치하십시오. 물탱크를 머신에 장착합니다.

3. 음료




드립 트레이를 조정합니다

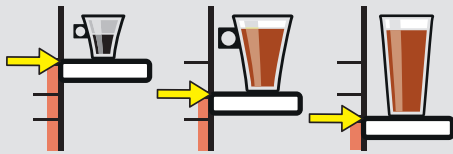




용량 선택



HOT 혹은 COLD 추출 선택

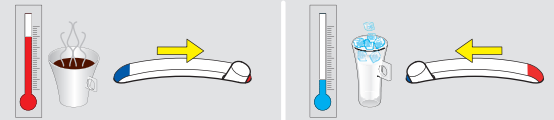





에스프레소

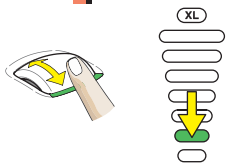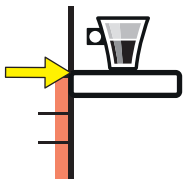

카푸치노





① + ②

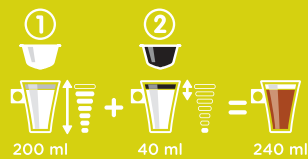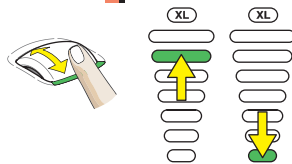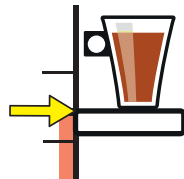

초코치노







① + ②

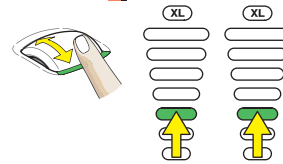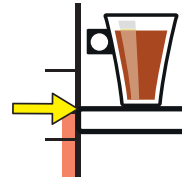


아이스 카푸치노




① + ②

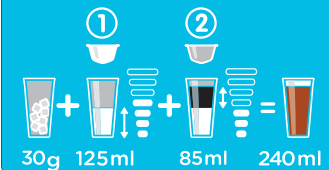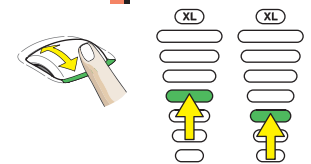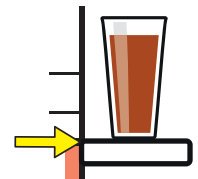


4. 안전한 사용을 위한 권장 사항

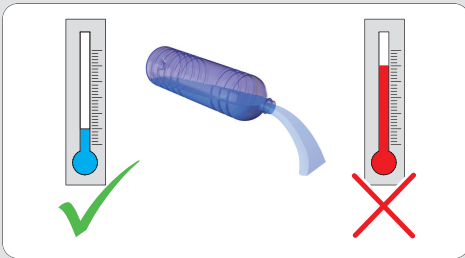

- ⚠ 물탱크에 뜨거운 물을 넣지 마십시오!
- ⚠ 행구는 작업과 음료 준비에는 식수만 사용하십시오.

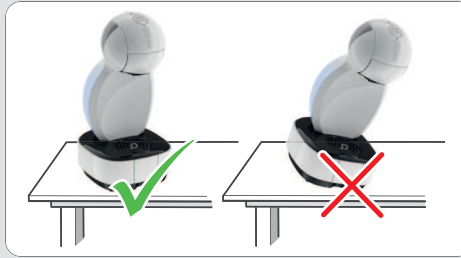


- ⚠ 머신은 항상 똑바로 세워 놓으십시오!

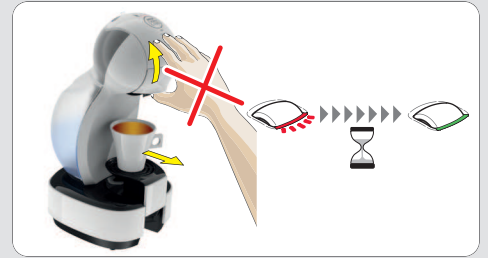


- ⚠ 음료 준비가 끝나면 표시등이 몇 초간 적색으로 깜빡입니다. 이 시간동안 잠금 핸들을 열지 마십시오!



- ⚠ 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오. 젖은 손으로 머신을 만지지 마십시오!

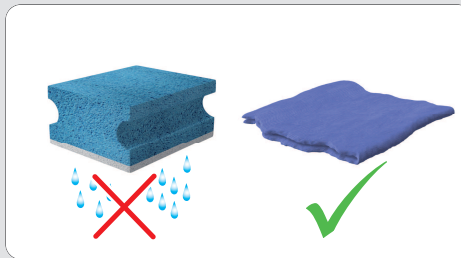

- ⚠ 물에 적신 스펀지를 사용하지 마십시오. 물에 적신 부드러운 천만 사용해서 머신 상단을 닦으십시오.

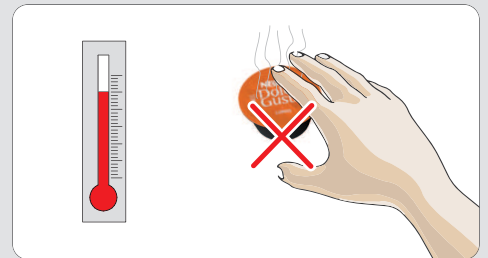

- ⚠ 음료가 준비된 후에는 사용한 캡슐을 건드리지 마십시오! 표면이 뜨겁습니다. 화상 위험이 있습니다!



- ⚠ 세척 도구를 차 또는 온수 준비 용도로 사용하지 마십시오.



- ⚠ 2일이 넘도록 사용하지 않은 상태로 둔 경우: 신선한 식수를 담은 물탱크를 머신에 장착합니다. 단계 4부터 시작되는 7. “세척” (13페이지 참고)의 지침을 따라 머신을 행굽니다. 물탱크에서 물을 빼냅니다. 물탱크를 닫습니다. 물탱크를 머신에 장착합니다.

5. 처음 사용하기




1 신선한 식수를 사용해서 물탱크를 행구어줍니다. 물탱크에 신선한 식수를 채우십시오. 물탱크를 머신에 장착합니다. 잠금 핸들을 엽니다.




2 캡슐 홀더를 잡고 잠금 탭을 눌러 엽니다. 세척 도구가 캡슐 홀더에 있는지 확인하십시오. 캡슐 홀더를 닫으십시오.




3 캡슐 홀더를 머신에 삽입합니다. 잠금 핸들을 닫습니다. 커피 배출구 아래에 비어 있는 큰 용기를 놓습니다. 2. “개요” (5페이지 참고)에 명시된 바와 같이 올바른 전압을 사용하도록 하십시오. 전원 플러그를 메인 전원 소켓에 연결합니다.

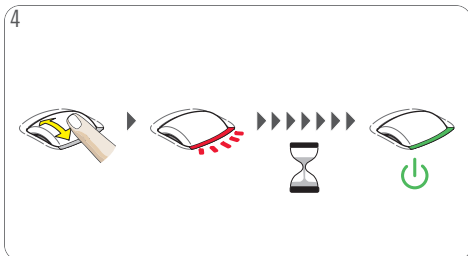


4 용량 선택기를 스크롤해서 머신을 켜십시오. 머신이 가열되는 동안 표시등이 약 40초간 빨간색으로 점멸하기 시작합니다. 이렇게 하면 표시등이 녹색으로 점등됩니다. 머신이 사용 준비가 됩니다.

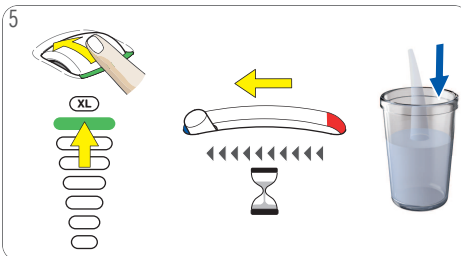


5 용량 선택기를 사용해서 용량을 최대 수준에 설정합니다. 선택 레버를 눌러서 "COLD" 위치로 둡니다. 머신이 행구를 시작합니다.

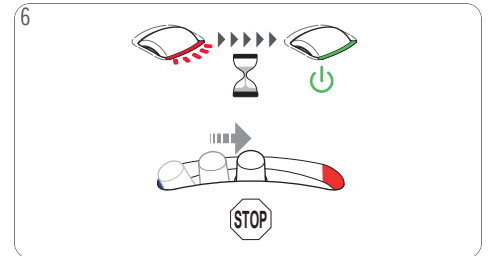

6 물 흐름이 중단될 때까지 기다리십시오. 표시등이 몇 초간 적색으로 깜빡인 다음, 녹색으로 점등됩니다. 레버가 «Stop» 위치로 돌아옵니다.

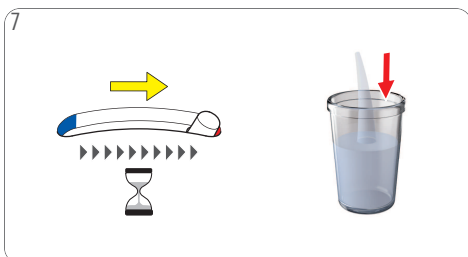

7 선택 레버를 눌러서 "HOT" 위치로 둡니다. 머신이 행구를 시작합니다.

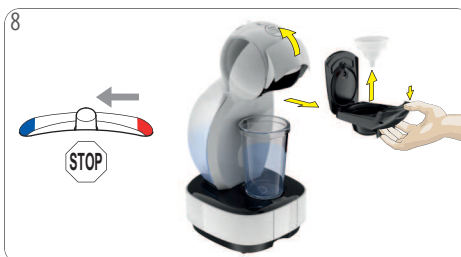


8 레버가 "STOP" 위치로 움직일 때까지 기다립니다. 잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 캡슐 홀더를 여십시오. 세척 도구를 제거합니다. 향후에 청소 또는 디스케일링에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관합니다. 캡슐 홀더를 다시 삽입합니다.




9 용기를 비우십시오. 물탱크에 신선한 식수를 채우십시오. 물탱크를 머신에 장착합니다. 머신이 사용 준비가 됩니다.

6. 음료 준비하기

6.1 1개의 캡슐(예를 들어, 롱고)

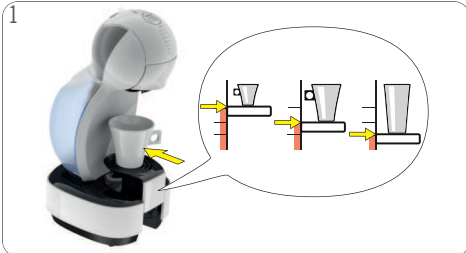

드립 트레이 위치를 조정합니다. 드립 트레이에 적절한 크기의 컵을 올려 놓습니다. 목차 3. “음료” 또는 포장에 참조하십시오. 물탱크에 신선한 식수가 충분히 들어 있는지 확인합니다.

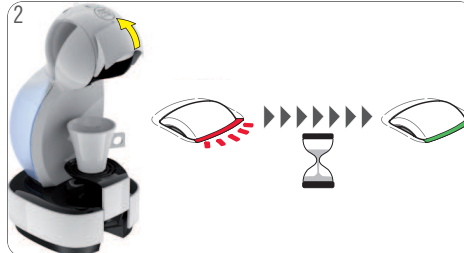


잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 깨냅니다. 머신이 자동으로 켜집니다. 머신이 가열되는 동안 표시등이 약 40초간 빨간색으로 점멸하기 시작합니다. 이렇게 하면 표시등이 녹색으로 점등됩니다. 머신이 사용 준비가 됩니다.




용량 선택기를 사용해서 캡슐에 표시되어 있는 막대 개수 만큼 용량 디스플레이에 불이 들어오게 하거나 자신의 취향에 따라 바 디스플레이를 설정합니다. 대용량 컵을 원하시면 XL을 선택해주세요. 다음 컵을 준비하려면 약 1.5분간 기다려주세요.



캡슐 홀더를 여십시오. 세척 도구가 내부에 남아 있지 않도록 하십시오. 캡슐을 캡슐 홀더에 넣습니다. 캡슐 홀더를 닫으십시오. 이것을 머신에 다시 삽입합니다. 잠금 핸들을 닫습니다.

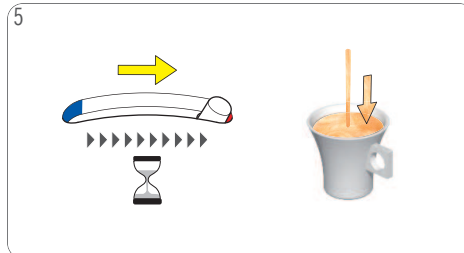

캡슐 팩에 있는 권장 사항에 따라 선택 레버를 “HOT” 또는 “COLD” 위치로 누릅니다. 음료 준비가 시작됩니다. 추출이 중지될 때까지 기다립니다. 언제든지 레버를 “STOP” 위치로 되돌려 놓으면 추출이 중단됩니다.

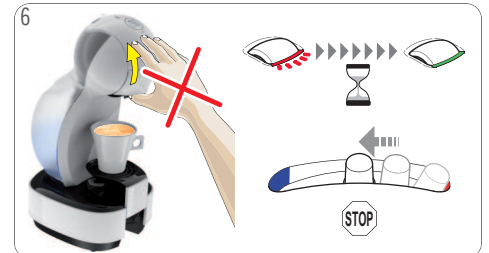

음료 준비가 끝나면 표시등이 몇 초간 적색으로 깜빡인 다음, 녹색으로 점등됩니다. 레버가 « Stop » 위치로 돌아옵니다. 이 시간동안 잠금 핸들을 열지 마십시오!



추출이 완료되면 드립 트레이에서 컵을 꺼내십시오.




잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 깨냅니다. 캡슐 홀더를 여십시오. 사용한 캡슐을 제거합니다. 사용이 끝난 캡슐을 휴지통에 넣으십시오. 캡슐 홀더를 버리지 않도록 유의하십시오.




캡슐 홀더 양쪽을 흐르는 물에 헹구어 말립니다. 캡슐 홀더를 말립니다. 이것을 머신에 다시 삽입합니다. 음료를 즐기십시오!

6. 음료 준비하기


6.2 2개의 캡슐(예를 들어, 카푸치노)

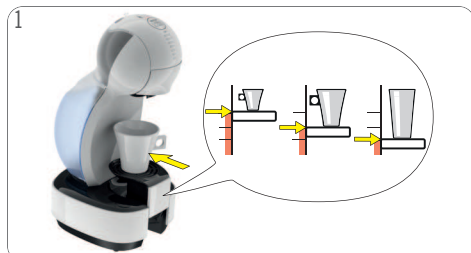


드립 트레이 위치를 조정합니다. 드립 트레이에 적절한 크기의 컵을 올려 놓습니다. 목차 3. “음료” 또는 포장에 참조하십시오. 물탱크에 신선한 식수가 충분히 들어 있는지 확인합니다.

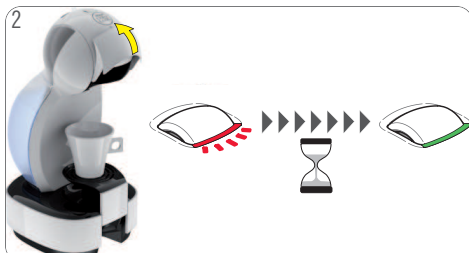


잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 머신이 자동으로 켜집니다. 머신이 가열되는 동안 표시등이 약 40초간 빨간색으로 점멸하기 시작합니다. 이렇게 하면 표시등이 녹색으로 점등됩니다. 머신이 사용 준비가 됩니다.

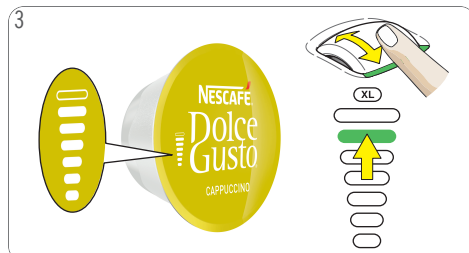

용량 선택기를 사용해서 첫 번째 캡슐에 표시되어 있는 막대 개수 만큼 바에 불이 들어오게 하거나 자신의 취향에 따라 용량 디스플레이를 설정합니다. 대용량 컵을 원하시면 XL을 선택해주세요. 다음 컵을 준비하려면 약 1.5분간 기다려주세요.

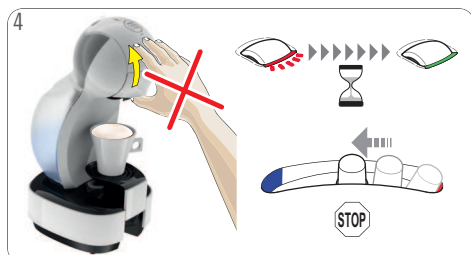

캡슐 홀더를 여십시오. 세척 도구가 내부에 남아 있지 않도록 하십시오. 첫 번째 캡슐을 캡슐 홀더에 넣습니다. 캡슐 홀더를 닫으십시오. 이것을 머신에 다시 삽입합니다. 잠금 핸들을 닫습니다.

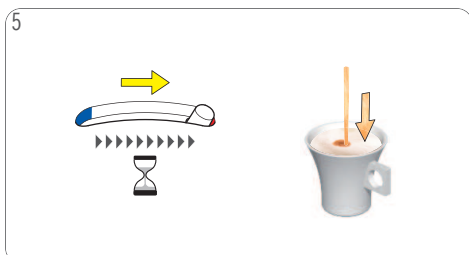


캡슐 팩에 있는 권장 사항에 따라 선택 레버를 “HOT” 또는 “COLD” 위치로 누릅니다. 음료 준비가 시작됩니다. 추출이 중지될 때까지 기다립니다. 언제든지 레버를 “STOP” 위치로 되돌려 놓으면 추출이 중단됩니다.



음료 준비가 끝나면 표시등이 몇 초간 적색으로 깜빡인 다음, 녹색으로 점등됩니다. 레버가 «Stop» 위치로 돌아옵니다. 이 시간동안 잠금 핸들을 열지 마십시오!



잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 캡슐 홀더를 여십시오. 사용한 캡슐을 제거합니다. 사용이 끝난 캡슐은 휴지통에 넣으십시오. 캡슐 홀더를 버리지 않도록 유의하십시오.

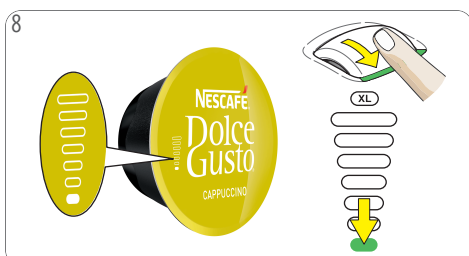

용량 선택기를 사용해서 캡슐에 표시되어 있는 막대 개수 만큼 용량 디스플레이에 불이 들어오게 하거나 자신의 취향에 따라 바 디스플레이를 설정합니다.




두 번째 캡슐을 캡슐 홀더에 넣습니다. 캡슐 홀더를 닫으십시오. 이것을 머신에 다시 삽입합니다. 잠금 핸들을 닫습니다.

6. 음료 준비하기


6.2 2개의 캡슐(예를 들어, 카푸치노)

10

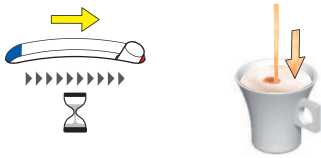

캡슐 팩에 있는 권장 사항에 따라 선택 레버를 "HOT" 또는 "COLD" 위치로 누릅니다. 음료 준비가 시작됩니다. 추출이 중지될 때까지 기다립니다. 언제든지 레버를 "STOP" 위치로 되돌려 놓으면 추출이 중단됩니다.

11

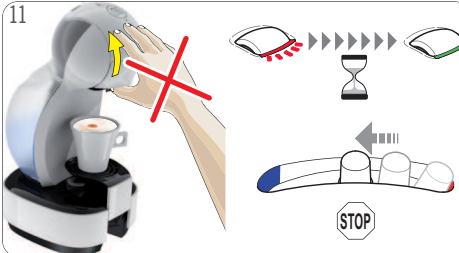

음료 준비가 끝나면 표시등이 몇 초간 적색으로 깜빡인 다음, 녹색으로 점등됩니다. 레버가 « Stop » 위치로 돌아옵니다. 이 시간동안 잠금 핸들을 열지 마십시오!

12



추출이 완료되면 드립 트레이에서 컵을 꺼내십시오.

13



잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 캡슐 홀더를 여십시오. 사용한 캡슐을 제거합니다. 사용이 끝난 캡슐은 휴지통에 넣으십시오. 캡슐 홀더를 버리지 않도록 유의하십시오.

14



캡슐 홀더 양쪽을 흐르는 물에 행구어 말립니다. 캡슐 홀더를 말립니다. 이것을 머신에 다시 삽입합니다. 음료를 즐기십시오!

7. 세척



물탱크를 뺀 후 세척합니다. 필요에 따라 청결한 주방용 브러시 및 세척제를 사용하십시오. 그 다음에 신선한 식수를 채워서 머신에 장착합니다. 물탱크는 식기 세척기에 넣어서 세척하지 마십시오!




신선한 식수로 드립 트레이와 세척 도구를 세척하십시오. 드립 트레이를 깨끗한 주방용 브러시로 세척하십시오. 드립 트레이를 식기 세척기에 넣어서 세척하지 마십시오!




캡슐 홀더 양쪽을 세척제 및 신선한 식수로 세척합니다. 식기 세척기에서 세척해도 됩니다. 그 다음에 건조시킵니다.




잠금 핸들을 엽니다. 세척 도구를 캡슐 홀더에 넣습니다. 캡슐 홀더를 머신에 삽입합니다. 잠금 핸들을 닫습니다.

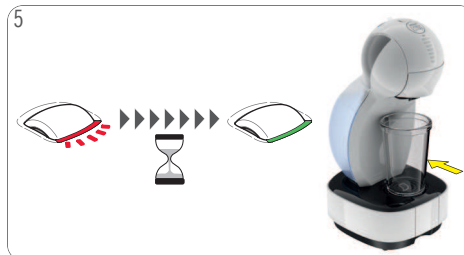

머신이 자동으로 꺼집니다. 머신이 가열되는 동안 표시등이 약 40초간 빨간색으로 점멸하기 시작합니다. 이렇게 하면 표시등이 녹색으로 점등됩니다. 머신이 사용 준비가 됩니다. 커피 배출구 아래에 비어 있는 큰 용기를 놓습니다.

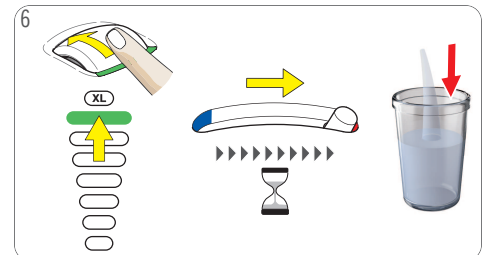


용량 선택기를 사용해서 용량을 최대 수준에 설정합니다. 선택 레버를 눌러서 "HOT" 위치로 둡니다.

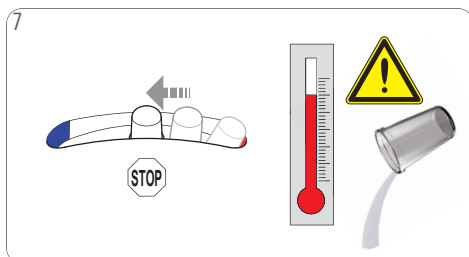

레버가 "STOP" 위치로 움직일 때까지 기다립니다. 물 흐름이 중지됩니다. 용기를 비우고 청소하십시오. 경고: 물이 뜨겁습니다! 주의해서 취급하십시오!



잠금 핸들을 엽니다. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 세척 도구를 제거합니다. 향후에 청소 또는 디스케일링에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관합니다. 물이 있는 경우에는 물탱크에서 물을 빼냅니다.

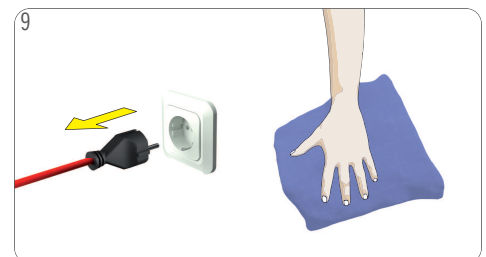

전원 플러그를 뽑아 놓습니다! 물기 있는 부드러운 천으로 머신을 세척합니다. 그 다음에 부드러운 마른 천으로 닦아 냅니다.

8. 최소 12개월마다 디스케일링



www.dolce-gusto.com


NESCAFÉ® Dolce Gusto® 음료 디스케일링을 사용하십시오. 주문하려면, NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터에 전화하거나 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 웹사이트를 방문하십시오.




디스케일링을 위해 식초를 사용하지 마십시오.



머신 외부에 디스케일링 용액이 묻지 않도록 하십시오.

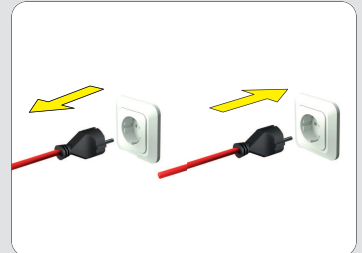

시작하기 전에 디스케일링 모드를 종료하려면, 머신의 콘센트를 뺐다가 다시 연결하십시오.

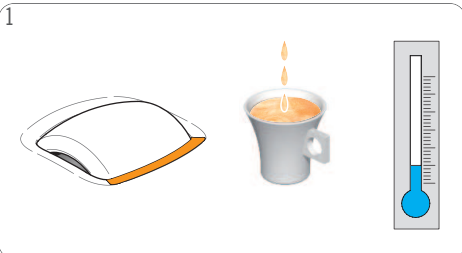

표시등이 녹색 점등에서 오렌지색 점등(디스케일링 신호)으로 변경되었거나, 음료가 보통보다 느리게 나오거나(심지어는 한 방울씩) 보통보다 차가운 경우, 머신을 디스케일링해야 합니다.




물이 있는 경우에는 물탱크에서 물을 빼냅니다.




계량 컵에 0.5리터의 신선한 식수와 디스케일링 용액을 넣고 혼합합니다. 디스케일링 용액을 물탱크에 넣고 물탱크를 머신에 장착합니다.



잠금 핸들을 엽니다. 세척 도구를 캡슐 홀더에 넣습니다. 캡슐 홀더를 머신에 삽입합니다. 잠금 핸들을 닫습니다. 커피 배출구 아래에 비어 있는 큰 용기를 놓습니다.

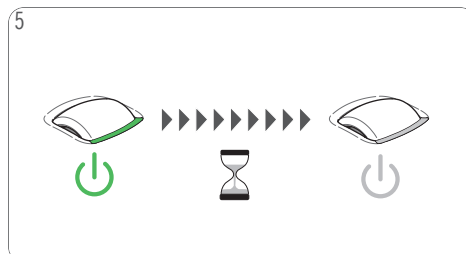


머신이 꺼져 있는지 확인하십시오(표시등이 꺼짐).

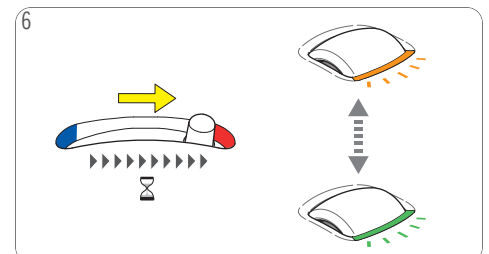


선택 레버를 "HOT" 위치로 밀어서 10 초간 유지하십시오. 표시등이 녹색/오렌지색으로 교대 점멸하기 시작하고 머신이 디스케일링 모드로 들어갑니다.


8. 최소 12개월마다 디스케일링

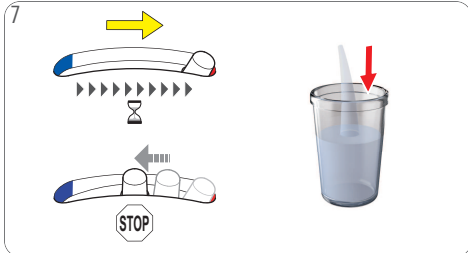

선택 레버를 눌러서 "HOT" 위치로 둡니다. 머신이 시작과 종지를 반복하면서 약 2분 간 디스케일링을 진행합니다. 레버가 중앙 위치로 돌아옵니다.

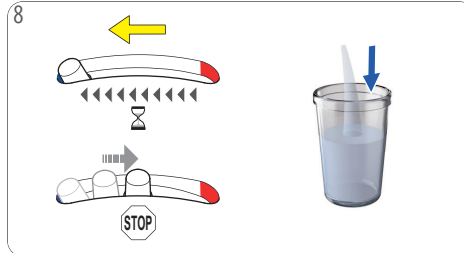


선택 레버를 눌러서 "COLD" 위치로 둡니다. 머신이 계속해서 디스케일링합니다. 레버가 중앙 위치로 돌아옵니다.

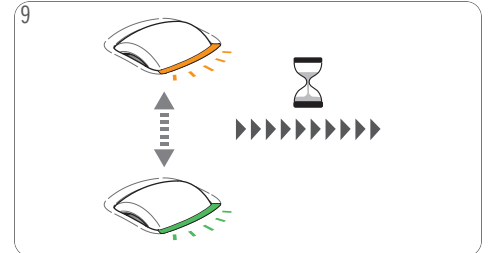


디스케일러의 효율을 높일 수 있도록 머신은 2분 간 대기 상태로 들어갑니다. 대기하는 동안 표시등은 녹색/오렌지색으로 교대 점멸합니다.



용기를 비우고 청소하십시오. 물탱크를 행구고 세척합니다. 필요에 따라 청결한 주방용 브러시 및 세척제를 사용하십시오. 그 다음에 신선한 식수를 채워서 머신에 장착합니다.

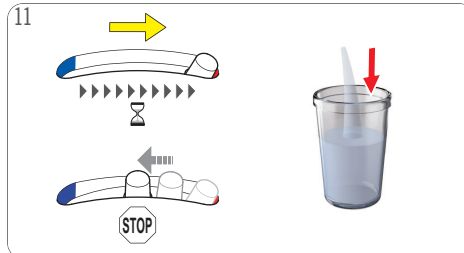

선택 레버를 눌러서 "HOT" 위치로 둡니다. 레버가 "STOP" 위치로 움직일 때까지 기다립니다. 물 흐름이 중지됩니다.

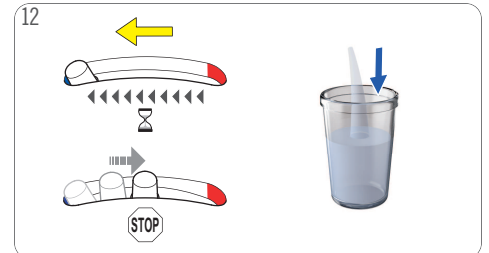

선택 레버를 눌러서 "COLD" 위치로 둡니다. 레버가 "STOP" 위치로 움직일 때까지 기다립니다. 물 흐름이 중지됩니다.



용기를 제거합니다. 용기를 비우고 청소하십시오. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 세척 도구를 제거합니다. 향후에 청소 또는 디스케일링에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관합니다. 캡슐 홀더 양쪽을 흐르는 물에 행구어 말립니다. 캡슐 홀더를 다시 삽입합니다.



물탱크를 행구고 세척합니다. 그 다음에 신선한 식수를 채워서 머신에 장착합니다.



물기 있는 부드러운 천으로 머신을 세척합니다. 그 다음에 부드러운 마른 천으로 닦아 냅니다. 드립 트레이에 드립 그리드를 놓습니다. 원하는 위치에 드립 트레이를 놓습니다.

9. 문제점 해결

9.1 표시등이 오렌지색으로 전환됨




표시등이 오렌지색으로 전환됨

1




이것은 머신에 디스케일링이 필요함을 의미합니다. 디스케일링하려면 다음의 디스케일링 지침을 따르십시오. 목차 8. “최소 12개월마다 디스케일링” (14페이지 참고).

9.2 물이 나오지 않음 - 물이 없는 경우

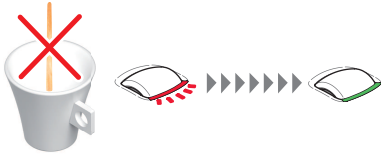


물이 나오지 않는 경우: 음료 준비가 중단되거나 전혀 시작되지 않습니다. 용량 디스플레이가 점멸하고 표시등이 적색과 녹색으로 빠르게 점멸합니다.

1

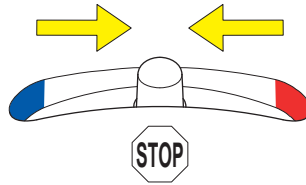

선택 레버를 눌러서 "STOP" 위치로 둡니다.


2

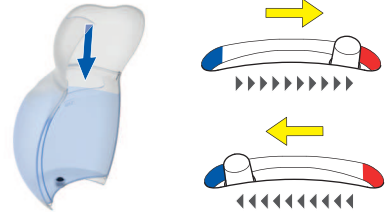


물탱크에 신선한 식수가 충분하게 들어 있는지 확인합니다. 물이 없는 경우, 신선한 식수를 채우고 선택 레버를 해당되는 “HOT” 또는 “COLD” 위치로 눌러서 음료 준비를 계속 진행합니다. 물탱크가 가득 찬 경우에는 9.2 “물이 나오지 않음 - 캡슐/인젝터가 막혀 있는 경우” (17페이지 참고)의 설명을 따라 계속 진행하십시오.

9. 문제점 해결

9.3 물이 나오지 않음 - 캡슐/인젝터가 막혀 있는 경우

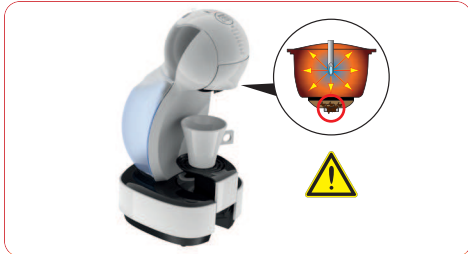

물이 나오지 않는 경우: 캡슐이 막혀서 압력을 받고 있을 수 있습니다.

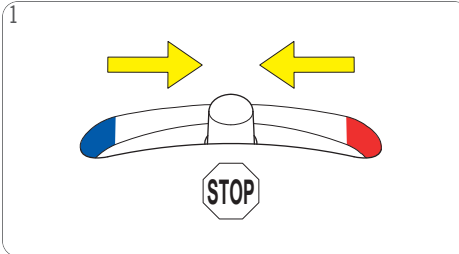

머신은 항상 똑바로 세워 놓으십시오! 음료 준비를 중지하려면 선택 레버를 "STOP" 위치로 누릅니다.




커피를 마시지 마십시오! 잠금 핸들을 들어 올리십시오. 머신의 압력이 강해집니다. 캡슐 홀더를 제거합니다. 캡슐 홀더를 여십시오. 사용이 끝난 캡슐은 휴지통에 넣으십시오.



머신을 행구어 주십시오. 목차 5. "처음 사용하기" (9페이지 참고)의 지침을 따릅니다. 캡슐 홀더 양쪽을 세척제 및 신선한 식수로 세척합니다. 드립 트레이를 신선한 식수로 행구고 청결한 주방용 브러시로 세척합니다.




드립 받침대를 제거하여 비웁니다. 청소용 니들을 꺼냅니다. 청소용 니들은 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오!

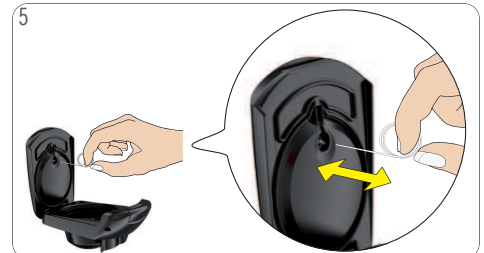

캡슐 홀더를 열고 청소용 니들로 인젝터를 청소합니다. 목차 8. "최소 12개월마다 디스케일링" (14페이지 참고)의 지침을 따릅니다.

9. 문제점 해결


9.4 기타

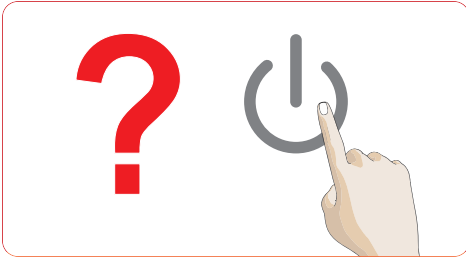

머신을 켤 수 없습니다.




메인 전원 소켓에 전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오. 올바르게 꽂혀 있는 경우에는 전원 공급장치를 확인하십시오.

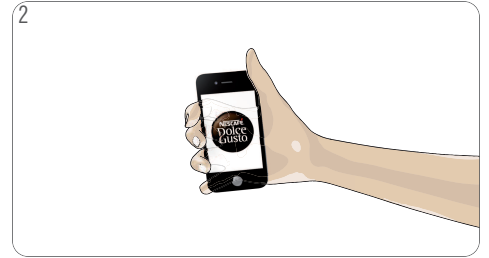

머신이 계속 켜지지 않는 경우 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터에 전화하십시오. 콜센터 전화 번호는 마지막 페이지를 참조하십시오.




음료가 커피 출구로 쏟아져 나옵니다.

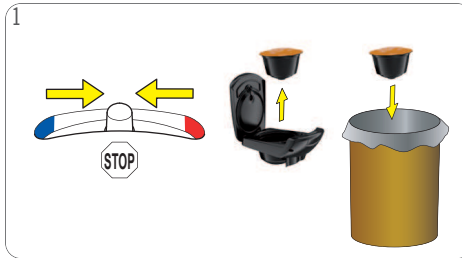

선택 레버를 눌러서 "STOP" 위치로 둡니다. 캡슐 홀더를 당겨서 꺼냅니다. 사용이 끝난 캡슐은 휴지통에 넣으십시오.



새 캡슐을 캡슐 홀더에 삽입하고 머신에 다시 삽입합니다.

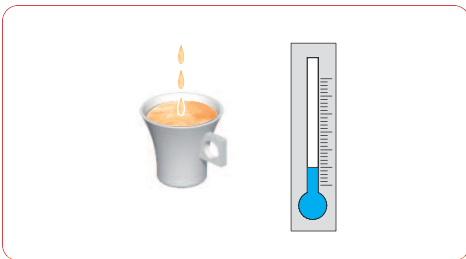


음료가 보통보다 느리게 나오거나(심지어는 한 방울씩) 보통보다 차가운 경우, 머신을 디스케일링해야 합니다.




디스케일링하려면 다음의 디스케일링 지침을 따르십시오. 목차 8. "최소 12개월마다 디스케일링" (14페이지 참고).

9. 문제점 해결


9.4 기타

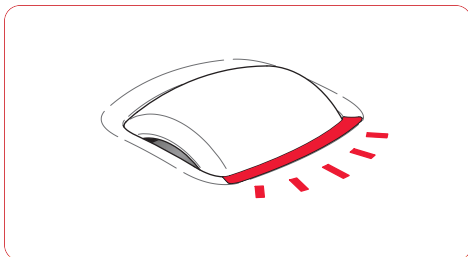

표시등이 적색으로 빠르게 점멸합니다.

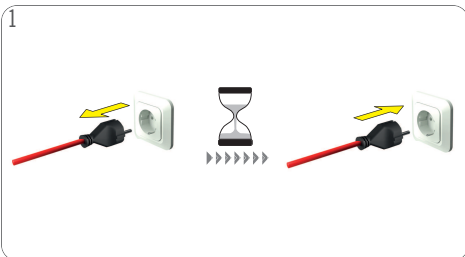


1 캡슐이 막혔는지 확인하십시오. 9.2 “물이 나오지 않음 - 캡슐/인젝터가 막혀 있는 경우” (17 페이지 참고) 를 참조하십시오. 전원 플러그를 뽑고 20분간 기다립니다. 전원 플러그를 메인 전원 소켓에 연결합니다. 머신이 자동으로 켜집니다.

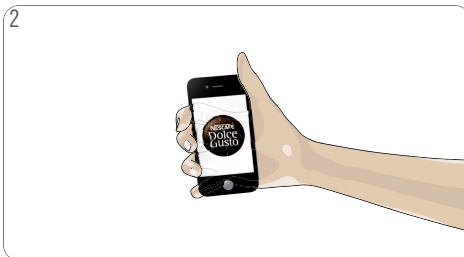


2 표시등이 계속 적색으로 점멸하면 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터로 문의하십시오. 콜센터 전화 번호는 마지막 페이지를 참조하십시오.



머신 아래 또는 주변에 물이 고입니다. 음료를 준비하는 동안 캡슐 홀더 주변으로 물이 씹니다.

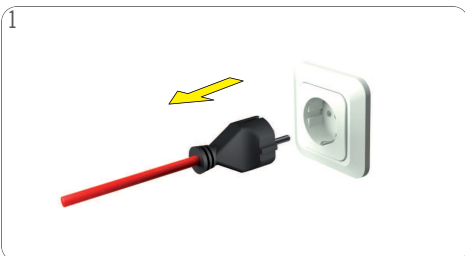

1 전원 플러그를 뽑아 놓습니다!

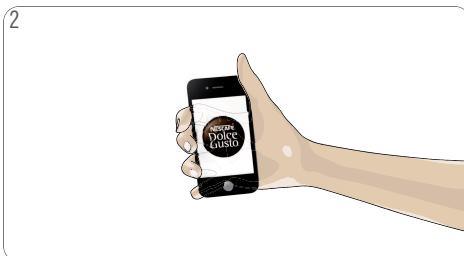

2 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 콜센터에 전화하거나 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 웹사이트를 방문하십시오. 콜센터 전화 번호는 마지막 페이지를 참조하십시오.



세척 또는 디스케일링을 하는 동안 커피 출구로 물이 나오게 됩니다.



1 세척 도구를 캡슐 홀더에 넣습니다. 캡슐 홀더를 머신에 삽입합니다.



5713234701_00_0717



CALL CENTER (콜센터)

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 001803657121	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	