
EC785


커피메이커
사용자 메뉴얼
















De'Longhi













KR

6

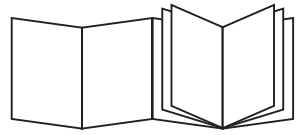

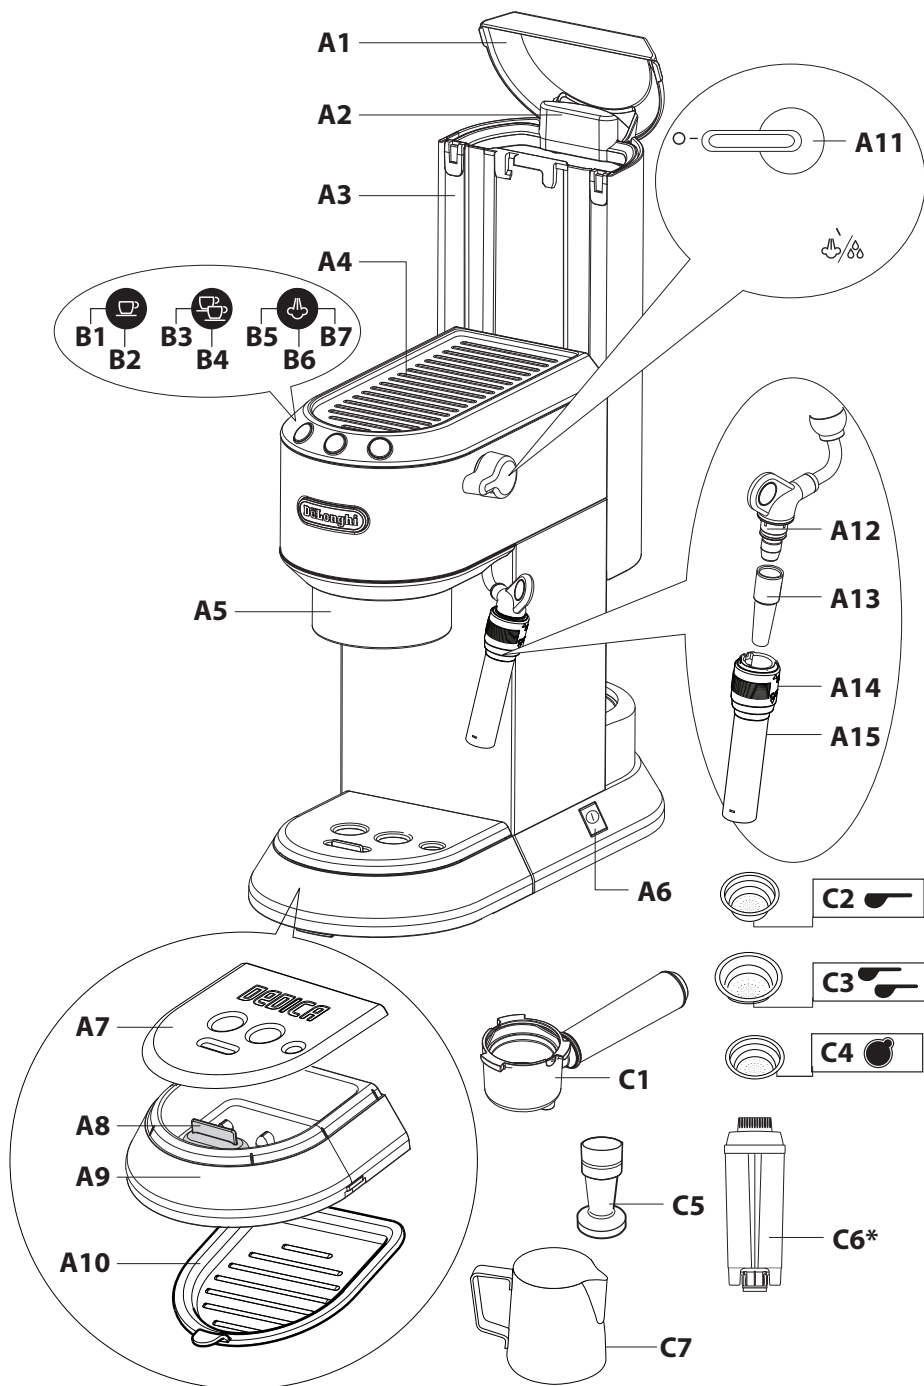

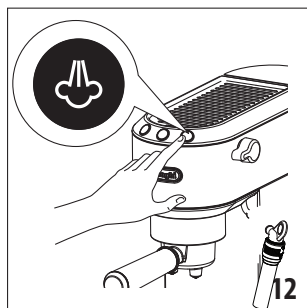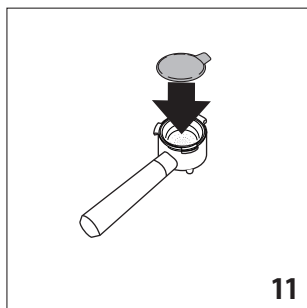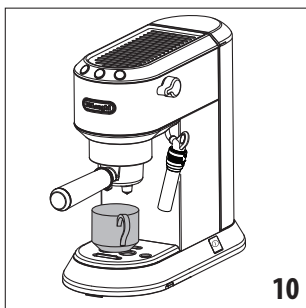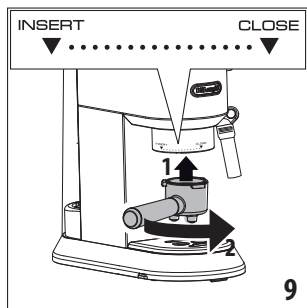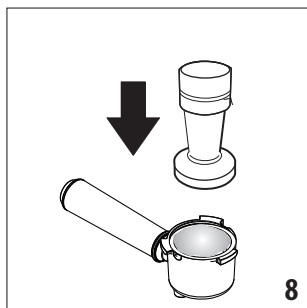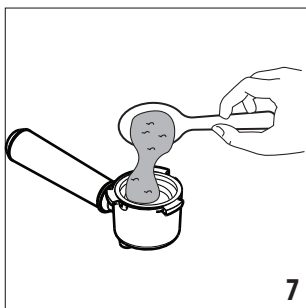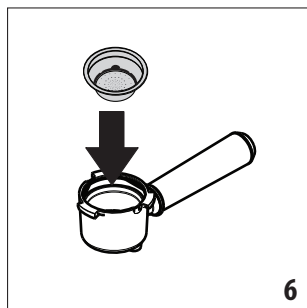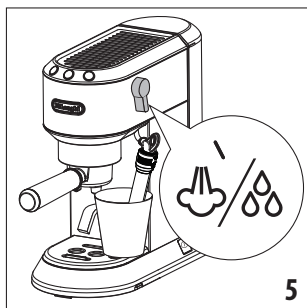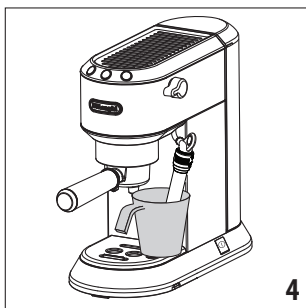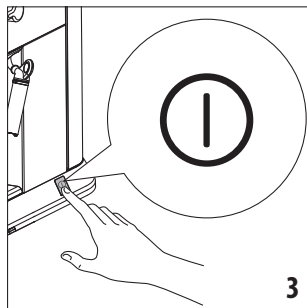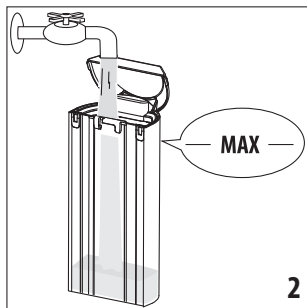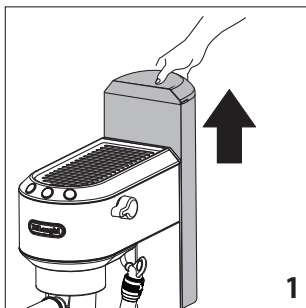

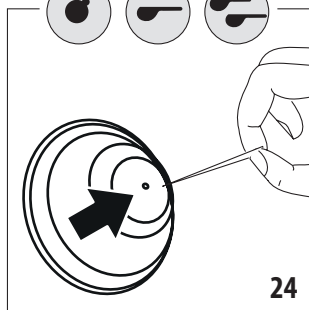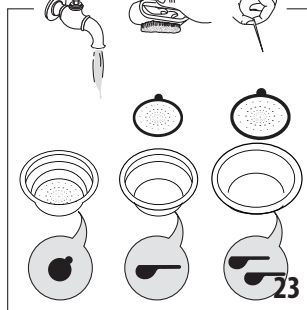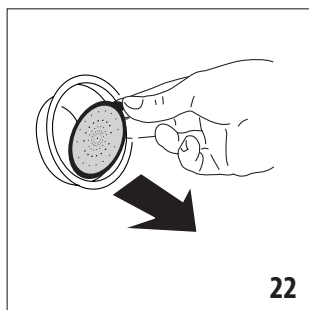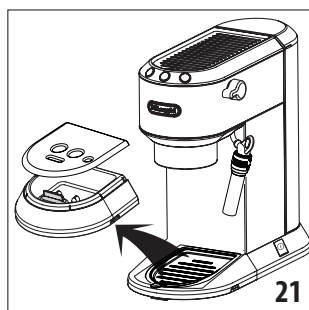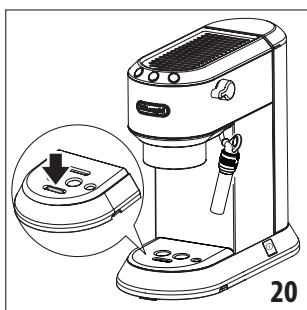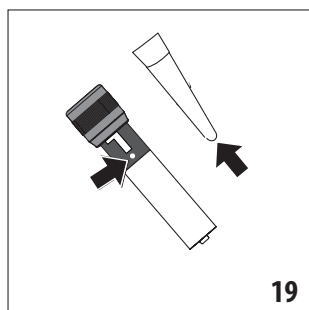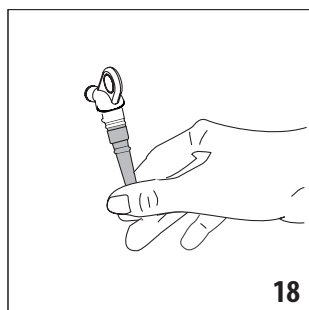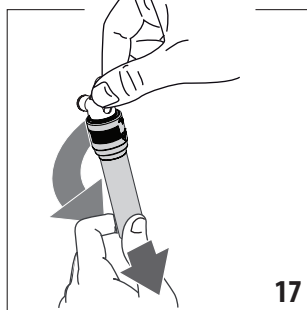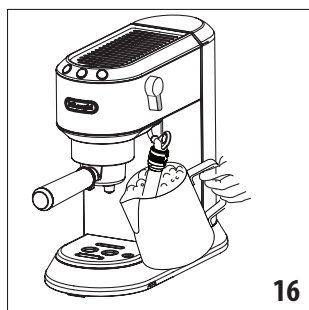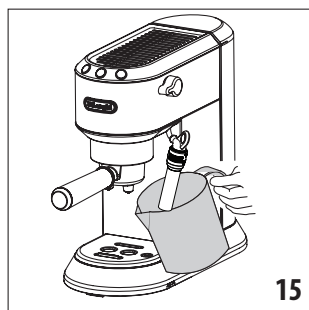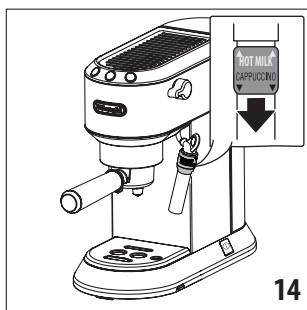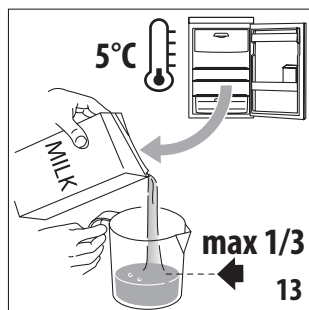

안전 주의 사항

- 어린이와 신체, 감각 또는 정신 장애가 있는 사람 또는 경험과 지식이 없는 사람은 사용할 수 없습니다. 제품의 안전한 사용법을 익히고 관련된 위험을 숙지한 어른의 관리감독과 함께사용하도록 해야 합니다.
 - 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해 주십시오.
 - 올바른 사용: 커피, 우유와 뜨거운 물을 사용한 음료수를 제조하도록 설계된 제품입니다.물 통에는 식수를 사용하여 주십시오. 설명서에 명시된 관리용품 및 부속만 사용하여 주십시오. 올바르게 않은 사용은 위험할 수 있습니다. 제조사는 올바르게 않은 사용에 대해서는 보증하지 않습니다.
 - 사용 후에 가열체 표면은 뜨거울 수 있으며, 몇 분간 뜨거울 수 있습니다.
 - 우유가 달는 부위는 특별히 세척에 신경써 주세요.
 - 제품의 세척과 관리가 어른의 관리감독 없이 어린이에 의해 진행 되지 않도록 해주세요.
 - 세척시 물에 담그지 않도록 주의해 주세요.
 - 중요 : 제품의 손상 방지를 위해 알칼리성 세제를 사용하지 않도록 해 주시고, 중성세제를 사용하여 부드러운 천으로 세척해주세요.
 - 가정용으로 설계된 제품입니다. 매장, 사무실, 농장, 숙박시설에서는 사용해서는 안됩니다.
 - 전원 코드나 케이블이 손상 시에, 공식 서비스 센터에서 수리및 교체 진행하셔야합니다.
 - 분리가능 전원 케이블 사용 하는 제품은 커넥터와 소켓 부분에 물로 인해서 누전되지 않도록특별히 주의하여야 합니다.
 - 커피메이커를 수납장 내부에 넣고 사용하면 안됩니다.
 - 이 기기는 8세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 지적 장애가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람들도 감독 하에서나 안전한 기기사용에 관한 지침을 읽고 관련위험 요소를 이해하고 있는 경우에는 이용할 수 있습니다. 어린이가 보호자의 감독 없이 사용해서는 안됩니다. 전원 케이블을 어린이손에 닿지 않는 곳에 놓아주세요.
 - 신체 및 감각 기능에 장애가 있거나 지적 장애가 있는 사람, 경험과 지식이 부족한 사람은 관리 감독하에서나 안전한 기기 사용에 관한 지침을 숙지하고 관련 위험 요소를 이해하고 있을때만 이 기기를 이용할 수 있습니다.
 - 어린이가 제품을 갖고 놀게 하면 안 됩니다.
 - 자리를 비울 때나 조립, 분해 또는 청소 전에는 항상 기기의 전원을 뽑으십시오.
-  옆의 기호가 표시된 표면은 사용 중에 뜨거워질 수 있습니다. 이 기호는 특정 모델에만 표시됩니다.

전기 기기간 관계로 감전을 일으킬 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 안전 경고를 따라야 합니다.

- 젖은 손이나 발로 기기를 절대 만지지 마십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 절대 만지지 마십시오.
- 콘센트가 언제 어디서나 손이 닿을 수 있는 곳에 있어야만 필요할 때 기기의 코드를 뽑을 수 있습니다.
- 플러그를 잡고 코드를 뽑아야 합니다. 전원 케이블을 당기면 손상될 수 있으므로 절대로 잡아당기지 마십시오.
- 기기의 전원을 완전히 차단하려면 주 콘센트에서 코드를 뽑아야 합니다.
- 기기에 문제가 발생하더라도 직접 수리하려 하지 마십시오. 전원을 끄고 주 콘센트에서 코드를 뽑은 뒤 고객 서비스센터에 연락하십시오.

중요!

모든 포장재(비닐봉지, 스티로폼)는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
작은 부속품들을 삼키는 경우 질식의 위험이 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

화상위험!

이 기기에서는 온수가 생성되며 작동 중에 증기가 배출될 수 있습니다.
물이나 뜨거운 증기가 튀어 피부에 닿지 않도록 주의하십시오. 기기 작동 중에는 컵 선반이 매우 뜨거워질 수 있습니다.

2. 일반

2.1 사용설명서

기기를 사용하기 전에 이 사용 설명서를 자세히 읽어 보십시오. 이 사용 설명서를 따르지 않으면 화상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다. 제조사는 이 사용 설명서를 준수하지 않아 발생한 피해에 대해 그 어떠한 책임도 지지 않습니다.

참고:

이 사용 설명서를 잘 보관하십시오. 다른 사람에게 기기를 양도할 경우 이 사용 설명서도 함께 제공해야 합니다.

3. 사용전

3.1 기기 점검

포장을 제거한 후에 제품이 온전한지 손상된 부분은 없는지 확인하십시오. 그리고 모든 액세서리가 들어 있는지 확인하십시오. 손상이 눈에 띄는 경우 기기를 사용하지 말고 드롭키 고객 서비스 센터에 연락하십시오.

3.2 기기 설치

기기를 설치할 때 다음 안전 경고를 준수해야 합니다.

- 기기는 열을 발산합니다. 부속의 적당한 장소에 기기를 설치하는 경우, 기기 양 측면 및 후면과 벽 사이에 3cm 이상, 기기 위쪽으로 15cm 이상 공간을 두십시오.
- 안으로 유입되는 물로 인해 커피 머신이 손상될 수 있습니다. 기기를 수도나 싱크대 근처에 놓지 마십시오.

- 안에 들어 있는 물이 얼면 기기가 손상될 수 있습니다. 온도가 영하로 떨어질 수 있는 공간에 기기를 설치하지 마십시오.
- 코드를 정돈할 때 날카로운 모서리에 손상되거나 뜨거운 표면(예: 전기 열판)에 닿지 않도록 주의하십시오.

3.3 기기 연결

주 전원 공급 전압이 기기 하단에 있는 명판에 표시된 수치와 일치하는지 확인하십시오. 최소 전류 정격 10A만을 사용해 효율적으로 접지되고 올바르게 설치된 콘센트에 연결하십시오. 전원 콘센트가 기기의 플러그와 일치하지 않을 경우 자격을 갖춘 전문가를 통해 적합한 유형의 콘센트로 교체하십시오.

3.4 기기 설정

처음 사용 시에는 내부에 물이 없어서 소음이 크게 날 수 있지만, 물이 순환되면 소음은 줄어듭니다.

3.5 세척 관리

- 처음 사용시 혹은 3~4일 동안 기기를 사용하지 않은 경우 분리 가능한 부속품을 모두 세척해 주세요.
- 3~4일 동안 기기를 사용하지 않은 경우 사용하기 전에 기기의 전원을 켜고 2~3회 세척을 실시하는 것이 좋습니다.
- 세척 알람이 뜨는 경우 세척을 진행해 주세요.

3.6 카푸치노 및 우유사용

- 일반 우유 사용, 두유, 라이스 밀크, 아몬드유도 사용할 수 있습니다. 다른 종류의 우유는 사용할 수 없습니다.
- 우유 사용 후에는 기기를 청소해야 하며, 세척방법은 사용 설명서를 참고 하세요.
- 세척을 하더라도 우유 알레르기가 있는 경우, 증상이 나타날 수 있습니다.
- 제품으로 우유를 사용한 추출을 한 적이 있는 경우, 우유 알레르기가 있는 사람은 사용하지 않도록 합니다.

4. 재질



음식과 접촉하는 재질 및 부속품은 EC 규정 1935/2004를 준수합니다.

5. 폐기



이 기기를 가정용 쓰레기로 버리면 안 됩니다. 폐기물 분리 및 재활용 센터로 보내야 합니다.

1. 설명 (페이지 3)

아래 용어는 설명서에서 반복적으로 사용됩니다.

1.1 기기 설명

- A1. 물통 뚜껑
- A2. 물통 탈착 손잡이
- A3. 물통
- A4. 컵 워머
- A5. 필터홀더 장착부
- A6. 전원(ON/OFF) 스위치
- A7. 컵 받침대
- A8. 드립 받침대 수위 표시
- A9. 드립 받침대
- A10. 머그 또는 유리컵 받침대
- A11. 스팀 다이얼
- A12. 온수/스팀 추출구
- A13. 온수/스팀 연결 노즐
- A14. 카푸치노 메이커 선택
- A15. 온수/스팀 연결 튜브

1.2 제어판 설명

- B1. 1컵 버튼
 - B2. 버튼 ON 표시등(흰색)
- B3. 2컵 버튼
 - B4. 버튼 ON 표시등(흰색)
- B5. 스팀 버튼
 - B6. 버튼 ON 표시등(흰색)
 - B7. 석회 제거 표시등(주황색)

1.3 액세서리 설명

- C1. 필터 홀더
- C2. 1컵 필터 바스켓(필터 밀면의  기호)
- C3. 2컵 필터 바스켓(필터 밀면의  기호)
- C4. 파드 필터 바스켓(필터 밀면의  기호)
- C5. 텀퍼
- C6. 연수 필터
(*포함 안 됨. 공인 고객 서비스 센터에서 구매 가능)
- C7. 스팀 피쳐

2. 물통 채우기

다음에 유의하십시오.

최초 사용 전에 모든 액세서리와 물통을 미온수로 세척하십시오.

1. 물통을 위로 들어 분리합니다(그림 1).
2. 뚜껑을 열고 MAX 선까지 깨끗한 물을 채웁니다(그림 2). 물통을 기기에 장착하고 물통 밑에 있는 밸브가 열리도록 가볍게 누릅니다.
3. 또는, 주전자를 사용하여 물통을 분리하지 않고 바로 물을 채울 수 있습니다.

중요:

물통에 물이 없거나 물통이 없는 상태에서 기기를 작동하지 마십시오.

다음에 유의하십시오.

물통 밑 공간에 물이 있는 것이 정상입니다. 깨끗한 스폰지로 주기적으로 물을 닦으십시오.

3. 처음 사용할 때

처음 사용할 때는 다음과 같이 내부 수로를 세척하십시오.

1. 전원(ON/OFF) 스위치를 눌러 기기를 켭니다(그림 3). 자체 진단 사이클이 실행되며, 버튼 3개가 순서대로 깜빡이게 됩니다.
2. 기기가 가열 중일 때  및  표시등이 깜빡입니다. 깜빡임이 멈추고 표시등이 켜진 상태로 유지되면 기기를 사용할 수 있습니다.
3. 필터 홀더를 기기에 장착합니다(그림 9).
4. 필터홀더 장착부(A5) 아래에 용량이 500ml 이상인 용기를 놓고(그림 4)  버튼을 누릅니다. 이 작업을 5회 반복합니다.
5. 용기를 비우고 온수/스팀 추출구(A12) 밑에 놓습니다(그림 4).
6. 온수/스팀 다이얼을  위치로 돌리고(그림 5) 물통(A3)을 비울때까지 물을 뺀 후에 노브를  위치로 돌립니다.

4. 설정 메뉴 프로그래밍

메뉴로 이동하려면 기기가 사용 준비 상태인지 확인하고 버튼 3개가 순서대로 깜빡일 때까지  버튼을 10초간 누릅니다.

프로그래밍 모드가 활성화됩니다.

원하는 설정을 선택한 후 15초간 기다리면 설정 메뉴가 종료됩니다.

다음에 유의하십시오.

15초간 작동이 없으면 프로그래밍 모드가 자동으로 종료되고 사용 준비 상태가 됩니다.

4.1 커피 온도 설정

커피를 만드는 데 사용되는 물의 온도를 조정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 설정 메뉴로 들어갑니다.
2.  버튼을 눌러 커피 온도 선택 모드로 들어갑니다. 현재 설정에 해당하는 표시등이 켜집니다.



- 표시등이 순서대로 깜빡입니다.
- 원하는 온도에 해당하는 버튼을 누릅니다.



- ☞ 버튼이 깜빡이면서 설정이 저장됩니다.
메뉴가 종료되고 사용 준비 상태가 됩니다.

4.2 물 경도 설정

물 경도에 따라 일정 기간 사용한 후 석회 제거가 필요한 경우 표시등(B7)이 켜집니다.

다양한 지역의 수도물 경도에 따라 기기를 프로그래밍하여 석회 제거 횟수를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

다음 단계를 따르십시오.

- 설정 메뉴로 들어갑니다.
- ☞ 버튼을 눌러 물 경도 선택 모드로 들어갑니다.
현재 설정에 해당하는 표시등이 켜집니다.



- 표시등이 순서대로 깜빡입니다.
- 사용 중인 물의 경도에 해당하는 버튼을 누릅니다.

☞ 연수	☞ 중간수	☞ 경수
<10°dH	10°dH - 20°dH	>20°dH
<18°fH	18°fH - 36°fH	>36°fH
<180mg/l CaCO ₃	180-360mg/l CaCO ₃	>360mg/l CaCO ₃

- ☞ 버튼이 깜빡이면서 설정이 저장됩니다.
메뉴가 종료되고 사용 준비 상태가 됩니다.

4.3 자동 끄기 설정(대기 상태)

자동 끄기 기능을 설정하면 장시간 기기를 사용하지 않을 때 기기가 꺼져 에너지를 절약할 수 있습니다.
다시 켜려면 제어판의 아무 버튼이나 누릅니다.

- 설정 메뉴로 들어갑니다.
- ☞ 버튼을 눌러 자동 끄기 시간 선택 모드로 들어갑니다. 현재 설정에 해당하는 표시등이 켜집니다.



- 표시등이 순서대로 깜빡입니다.
- 원하는 시간에 맞는 버튼을 누릅니다.



- ☞ 버튼이 깜빡이면서 설정이 저장됩니다.
메뉴가 종료되고 사용 준비 상태가 됩니다.

4.4 기본값(재설정)

모든 메뉴 설정을 초기화하고 프로그래밍된 설정을 기본값으로 돌립니다.

기본값을 재설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 스팀 추출구를 드립 받침대 위에 놓습니다.
- 설정 메뉴로 들어갑니다.
- 스팀 다이얼을 ☞/☞ 위치로 돌립니다.
- ☞ 버튼을 누릅니다. 버튼 3개가 동시에 깜빡이면 기본 설정이 복구됩니다.
- ☞ 및 ☞ 표시등이 깜빡이면 스팀 다이얼을 닫습니다(○ 기호).

스팀 다이얼을 닫으면 사용 준비 상태가 됩니다.

5. 에스프레소 커피 추출 방법

5.1 뜨거운 커피를 만들기 위한 팁

뜨거운 에스프레소를 추출하려면 다음 과정을 따르십시오.

- 커피를 추출하기 전에 약간 뜨거운 물로 컵을 행궈 따뜻하게 하는 것이 좋습니다.
- 필터에 커피를 넣지 않은 상태에서 필터 홀더를 기기에 장착합니다. 1컵 버튼을 누르고 온수를 추출하여 커피를 추출할 컵을 데웁니다.
- 설정 메뉴에서 커피 온도를 올립니다.

- 사용할 컵을 뜨거운 컵 예열판(A4)에 놓습니다.

5.2 분쇄 커피를 사용한 에스프레소 커피 추출 방법

1. 분쇄 커피 필터(C2 또는 C3)를 필터 홀더에 넣습니다 (그림 6). 커피 1잔을 추출하려면 밀면에  기호가 있는 필터를 사용하고, 커피 2잔을 추출하려면 밀면에  기호가 있는 필터를 사용하십시오.
2. 1잔만 추출할 경우, 계량 스푼으로 분쇄 커피 한 스푼 (약 7g)을 필터에 넣습니다(그림 7). 2잔을 추출할 경우, 계량 스푼으로 분쇄 커피 두 스푼(약 7+7g)을 필터에 넣습니다. 분쇄 커피가 넘치지 않도록 한 번에 조금씩 넣습니다.



중요:

분쇄 커피를 넣기 전에 필터에 커피가 남아 있는지 확인하십시오.

3. 분쇄 커피를 고르게 넣고 탬퍼로 살짝 누릅니다 (그림 8).
고르게 넣어야 맛있는 에스프레소 커피가 추출됩니다. 너무 세게 누르면 커피가 천천히 추출되고 맛이 강해집니다. 너무 약하게 누르면 커피가 빨리 추출되고 맛이 연해집니다.
4. 필터 홀더 가장자리에 남아있는 커피를 제거하고 필터 홀더를 기기에 장착합니다. 장착 시 필터 홀더 손잡이를 INSERT 기호(그림 9)에 맞춘 후 필터 홀더를 장착하고 손잡이를 오른쪽으로 돌려 CLOSE 기호에 맞춥니다.
5. 필터 홀더 추출구 아래에 컵을 놓습니다(그림 10).
6. 커피 버튼에 해당하는 표시등이 켜졌는지 확인한 후  버튼 또는  커피 버튼을 누릅니다. 기기에서 커피 추출을 시작한 후 자동으로 멈춥니다.
7. 필터 홀더를 제거하려면 손잡이를 오른쪽에서 왼쪽으로 돌립니다.



화상 위험!

커피가 될 수 있으므로 커피가 추출되는 동안 필터 홀더를 제거하지 마십시오. 추출이 끝나면 잠시 기다리십시오.

5.3 파드를 사용한 에스프레소 커피 추출 방법



다음에 유의하십시오.

포장에 다음 기호가 표시된 ESE 표준 파드를 사용합니다.



ESE 표준은 유명 파드 제조사에서 사용하는 시스템으로, 에스프레소 커피를 간편하고 깔끔하게 추출할 수 있습니다.

1. 커피 파드용 필터(밀면에  기호 있음)를 필터 홀더에 넣습니다.
2. 파드를 필터 중앙에 넣습니다(그림 11). 파드 팩에 표시된 사용 설명서에 따라 필터에 파드를 올바르게 넣습니다.

이전 부분 4~6번에 설명된 절차를 따르십시오.



다음에 유의하십시오.

- 커피가 추출되는 동안 언제든지 이전에 누른 커피 버튼을 눌러 추출을 중단할 수 있습니다.
- 추출이 끝날 때쯤(3초 이내) 컵의 커피 양을 늘리고 싶다면 이전에 누른 커피 버튼을 길게 누르십시오. 잠시 후 커피 추출이 자동으로 중단됩니다.
- 필터 홀더를 제거하려면 손잡이를 오른쪽에서 왼쪽으로 돌립니다.



화상 위험!

커피가 될 수 있으므로 커피가 추출되는 동안 필터 홀더를 제거하지 마십시오. 추출이 끝나면 잠시 기다리십시오.

5.4 컵의 커피 양 프로그래밍

기기는 기본적으로 표준 양을 자동 추출하도록 설정되어 있습니다. 이 양을 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 필터 홀더 추출구 아래에 컵 1잔 또는 2잔을 놓습니다.
2. 프로그래밍하려는 버튼을 길게 누릅니다( 또는 ). 커피 추출이 시작되며, 다른 커피 버튼이 깜빡이며 프로그래밍 모드임을 나타냅니다.
3. 원하는 양의 커피가 컵에 추출되면 버튼에서 손을 뗍니다. 추출이 멈추고 커피 양이 올바르게 설정되면 표시등이 깜빡입니다.
4. 커피 표시등 2개가 켜지면 기기가 사용 준비 상태가 된 것입니다.

6. 카푸치노 추출 방법

1. 이전 부분에 설명된 대로 충분한 크기의 컵에 에스프레소 커피를 준비합니다. 큰 유리컵을 사용하려면 드립 받침대를 치우고 유리컵 받침대(A10)에 유리컵을 놓습니다.

2.  버튼을 누릅니다(그림 12). 표시등이 깜빡입니다.
3. 카푸치노에 넣을 우유 약 100g을 용기에 넣습니다. 더 진하고 균일한 거품을 만들기 위해서는 냉장 온도(약 5°C)의 탈지유나 부분 탈지유를 사용해야 합니다. 우유의 부피가 2~3배 가량 늘어난다는 사실을 염두하고 용기를 선택합니다(그림 13).
4. 카푸치노 메이커 선택이(A14)가 "CAPPUCCINO(카푸치노)" 위치에 있는지 확인합니다(그림 14).
5. 보일러가 스팀을 배출하기 알맞은 온도가 되면  버튼 표시등이 켜집니다.
6. 빈 용기를 카푸치노 메이커 아래에 놓고 몇 초간 다이얼을 열어 수로에 남은 공기를 배출합니다. 다이얼을 닫습니다.
7. 우유가 담긴 용기를 카푸치노 메이커 아래에 놓습니다.
8. 우유 컨테이너에 카푸치노 메이커를 담습니다. 검은색 고리는 절대 당기지 마십시오(그림 15). 다이얼을  위치로 돌립니다. 카푸치노 메이커에서 스팀이 나오면서 우유가 크림 거품이 됩니다(그림 16). 거품을 부드럽게 하려면 카푸치노 메이커를 우유에 깊게 담그고 용기를 위쪽으로 천천히 회전하십시오.
9. 적절한 온도(약 60°C)와 거품 밀도가 되면 스팀 다이얼을 시계 방향으로 돌려 스팀 배출을 중단합니다.
10. 거품이 생긴 우유를 미리 준비한 에스프레소 커피에 넣습니다. 카푸치노가 완성되었습니다. 당도를 조절하고 원할 경우 거품 위에 코코아 가루를 살짝 뿌립니다.

다음에 유의하십시오.

- 카푸치노를 한 잔 이상 만들 경우, 커피를 먼저 만들고 마지막에 카푸치노에 넣을 거품 우유를 준비합니다.
- 스팀 기능을 멈추려면 아무 버튼이나 누르십시오.

커피 추출 온도가 너무 높으면  및  표시등이 깜빡입니다("보일러 냉각" 부분 참조).

한 번에 60초 이상 스팀을 배출해서는 안 됩니다.

7. 따뜻한 우유 만들기

따뜻한 우유를 만들려면 위의 설명과 동일하게 진행하고 카푸치노 메이커 선택 고리(A14)가 "HOT MILK(핫 밀크)"로 위치해야 합니다.

8. 사용 후 카푸치노 메이커 청소하기

중요:

카푸치노 메이커는 사용 후 항상 세척하십시오. 다음 단계를 따르십시오.

1. 스팀 다이얼을 돌려 몇 초간 약간의 스팀을 배출합니다(이전 부분의 2, 5, 6 참조). 카푸치노 메이커 내부에 남아있는 우유가 배출됩니다. 전원(ON/OFF) 버튼을 눌러 기기를 끕니다.
2. 카푸치노 메이커가 식을 때까지 몇 분 정도 기다립니다. 한 손으로 카푸치노 메이커 튜브를 잡고 반대쪽 손으로 카푸치노 메이커를 시계 방향으로 돌리면서 아래로 잡아당깁니다(그림 17).
3. 추출구에서 고수 스팀 연결 노즐을 아래로 잡아당겨 분리합니다(그림 18).
4. 고리를 위로 밀고 그림 19에서 화살표로 표시된 구멍 두 개가 막히지 않았는지 확인합니다. 필요한 경우 핀으로 뚫어 줍니다.
5. 노즐을 다시 끼우고 고리를 아래쪽으로 옮긴 다음 카푸치노 메이커를 돌리면서 위로 밀어 연결 노즐에 다시 끼웁니다.

9. 보일러 냉각

우유 거품을 낸 후에 바로 커피를 추출하려면 보일러를 먼저 냉각해야 커피가 타지 않습니다. 다음 단계를 따르십시오.

- 온수/스팀 추출구 아래에 용기를 놓습니다.
- 스팀 다이얼을 열어 온수를 배출하고 보일러를 냉각합니다.
- 보일러가 냉각되면 온수 배출이 자동으로 중단됩니다. 펌프가 멈추고 온수 배출이 중단되면 스팀 다이얼을 닫습니다.

커피 머신이 사용 준비 상태가 됩니다.

10. 온수

1. 전원(ON/OFF) 버튼(그림 3)을 눌러 기기를 켭니다. 커피 표시등이 켜질 때까지 기다립니다.
2. 카푸치노 메이커 아래에 용기를 놓습니다.
3. 다이얼을  위치로 돌립니다. 카푸치노 메이커에서 온수가 나옵니다.
4. 온수 배출이 멈추면 다이얼을 닫고 아무 버튼이나 누릅니다.

한 번에 60초 이상 온수를 배출해서는 안 됩니다.

11. 청소

11.1 기기 청소

다음 부품은 정기적으로 청소해야 합니다.

- 드립 받침대(A9)
- 커피 필터(C2, C3, C4)
- 필터홀더 장착부(A5)
- 물통(A3)
- 카푸치노 메이커(A15)“8. 사용 후 카푸치노 메이커 청소” 부분의 설명대로)

중요!

- 커피 머신을 청소할 때 용제, 연마 세제 또는 알코올을 사용하지 마십시오.
- 침전물이나 커피 잔여물을 없애기 위해 금속 물체를 사용하면 금속 또는 플라스틱 표면이 긁힐 수 있으므로 주의하십시오.
- 기기를 1주일 이상 사용하지 않았다가 다시 사용할 경우에는 “3. 처음 사용할 때” 부분에 나오는 설명대로 세척할 것을 권장합니다.

위험!

- 커피 머신을 물에 담가 청소하지 마십시오. 커피 머신은 전기 기기입니다.
- 기기 외부를 청소하기 전에는 전원을 끄고 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식을 때까지 기다리십시오.

11.2 드립 받침대 청소

중요!

드립 받침대에는 들어 있는 물의 높이를 알려 주는 수위 표시(그림 20)가 장착되어 있습니다. 수위 표시가 컵 받침대 위로 튀어나오기 전에 드립 받침대를 비우고 청소해야 합니다. 그렇지 않으면 모서리에서 물이 넘쳐 기기와 기기가 놓여 있는 표면 또는 주변을 손상시킬 수 있습니다.

1. 드립 받침대를 분리합니다(그림 21).
2. 컵 받침대(A7)를 분리하여 물을 비우고 드립 받침대를 천으로 닦은 후 드립 받침대를 다시 결합합니다. 머그 또는 유리컵 받침대(A10)를 빼고, 물로 세척한 후, 물기를 닦고 기기에 다시 끼웁니다.
3. 드립 받침대를 제자리에 놓습니다.

11.3 커피 필터 청소

커피 필터는 매주 청소합니다.

1컵 및 2컵 필터

1. 탭을 당겨 분리필터를 빼냅니다(그림 22).
2. 필터를 흐르는 물로 씻습니다(그림 23).
3. 구멍이 막히지 않았는지 확인합니다. 필요한 경우 핀으로 뚫어 줍니다(그림 23 및 24).
4. 분리필터를 필터 하우징에 넣고 끝까지 누릅니다.

파드 필터

흐르는 물로 씻습니다. 구멍이 막히지 않았는지 확인합니다. 필요한 경우 핀으로 뚫어 줍니다(그림 23 및 24).

11.4 필터홀더 장착부(사워망) 청소

커피 200잔을 추출하면 물 약 0.5L를 배출하여 필터홀더 장착부(사워망)를 청소합니다(분쇄 커피를 넣지 않고 커피 버튼을 누름).

11.5 기타 청소 방법

1. 커피 머신을 청소할 때 용제나 연마 세제를 사용하지 마십시오. 살짝 젖은 천을 사용하십시오.
2. 필터 홀더 컵을 청소하십시오.

11.6 물통 청소

1. 물통을 한 달에 한 번 또는 연수 필터(C6, *제공된 경우)를 교체할 때마다 주기적으로 청소합니다. 젖은 천과 소량의 순한 세제를 사용합니다.
2. 필터(*있는 경우)를 분리하고 흐르는 물로 행굽니다.
3. 필터(*제공된 경우)를 다시 끼우고 깨끗한 물을 채운 다음 물통을 다시 끼웁니다.
4. (연수 필터가 있는 모델에만 해당됨) 약 100ml의 온수를 추출합니다.

위험!

커피 머신을 물에 담가 청소하지 마십시오. 커피 머신은 전기 기기입니다.

11.7 석회 제거




버튼의 주황색 표시등이 켜지면 석회를 제거하십시오.

중요!

- 사용하기 전에 사용 설명서와 석회 제거제 팩의 라벨을 읽어 보십시오.
- 드롭식 석회 제거제만 사용해야 합니다. 부적합한 석회 제거제를 사용하거나 석회 제거를 올바르게 수행하지 않을 경우 제조업체가 보증하지 않는 기계 결함이 발생할 수 있습니다.

다음 단계를 따르십시오.

1. (연수 필터를 제거합니다(있는 경우)). 물로 희석한 석회 제거제를 물통에 채웁니다(MAX 높이까지).
2. 전원(ON/OFF) 버튼을 누릅니다.

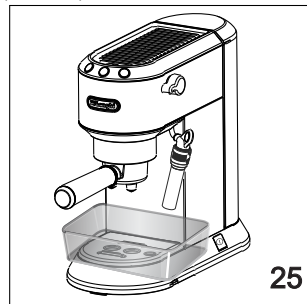

3. 필터 홀더를 부착하지 않은 상태에서 용기를 온수 추출구와 필터홀더 장착부(A5) 밑에 놓습니다(그림 25).
4.  및  표시등이 켜지면 사용 준비 상태가 됩니다.
5. 표시등 3개가 순서대로 깜빡일 때까지  버튼을 10초간 누릅니다.
6. 스팀 다이얼을  위치로 돌립니다.
7.  버튼을 눌러 석회 제거를 시작합니다.
8. 석회 제거 프로그램이 시작되고 온수 추출구에서 석회 제거액이 나옵니다. 석회 제거 프로그램이 자동으로 세척 과정을 반복하여 기기 내부에 남아있는 석회를 제거하고 물통을 완전히 비우면 중단됩니다.

다음에 유의하십시오.

석회를 제거하는 동안 필터홀더 장착부(샤워망)를 청소하려면 스팀 다이얼을 잠깐씩 닫아 소량의 석회 제거제를 샤워망으로 배출합니다.

9. 기기 작동이 멈추고 주황색 표시등이  계속 깜빡이면 석회 제거가 진행 중인 상태입니다.
10. 이제 기기를 깨끗한 물에 행굴 수 있습니다. 물통을 빼서 비우고 흐르는 물에 행굴고 MAX(최대 수위) 선까지 깨끗한 물을 채운 뒤 제자리에 물통을 끼웁니다(연수 필터를 끼웁니다(사용하는 경우)).
11. 석회 제거액을 담았던 용기를 비우고 온수 추출구 아래에 다시 놓습니다.
12. 스팀 다이얼을  위치에 놓은 다음  버튼을 눌러 세척합니다.

다음에 유의하십시오.

세척하는 동안 샤워망을 청소하려면 스팀 다이얼을 잠깐씩 닫아 소량의 물을 필터홀더 장착부(샤워망)로 배출합니다.

13. 물통이 비워지면 주황색 표시등이 꺼지고 석회 제거가 완료됩니다.
14. 스팀 다이얼이 닫혀 있는지 확인합니다(○ 기호). 기기가 사용 준비 상태가 됩니다.

다음에 유의하십시오!

- 석회 제거 절차가 제대로 완료되지 않았다면(예: 전원 공급 중단) 절차를 반복하는 것이 좋습니다.
- 행굴과정시 MAX선까지 완전히 채우지 않은 경우 작업 종료시에 행굴과정을 추가로 해야 과정이 끝나는 경우가 있습니다. 잔여 석회제거액이 남지 않도록 하기 위험합니다.

위에 설명된 대로 주기적으로 석회를 제거하지 않아 커피 머신이 고장 날 경우 보증을 받을 수 없습니다.

12. 기술 자료

주 전압:	220-230V~50/60Hz
흡수 동력:	1350 W
압력:	15bar
물통 용량:	1 l
크기 길이x높이x깊이	149x305x330 (414)mm
무게	4.04 kg



부품 또는 액세서리는 식기 세척기에 넣지 마십시오.

13. 표시등 설명

표시등	작동 설명	표시등 설명
  	전원(ON/OFF) 버튼이 켜짐	자체 진단 사이클이 실행되며, 표시등이 순서대로 깜빡이게 됩니다.
  	기기가 켜짐	표시등이 깜빡임: 커피 추출을 위해 기기가 가열 중일 때 표시등이 켜져 있음: 기기를 사용할 수 있을 때 표시등이 빠르게 깜빡임: 물통이 비어있거나 기기를 사용할 수 없을 때 "2. 물통 채우기" 참조

  	스팀 기능	표시등이 깜빡임: 스팀 배출을 위해 기기가 가열 중일 때 표시등이 켜져 있음: 스팀 준비되어 스팀 기능 사용가능 상태일 때
   주황색 깜빡임	석회 제거 알람	기기의 석회를 제거합니다.  표시등이 꺼지면 작업이 완료된 것입니다.
  	스팀 다이얼이 열려 있음 보일러 온도 냉각 필요	표시등이 깜빡임: 스팀 다이얼을 닫으십시오. 표시등이 깜빡임: “9. 보일러 냉각” 부분의 설명대로 식힙니다.

14. 문제 해결

문제	원인	해결 방법
에스프레소 커피가 배출되지 않습니다.	물통에 물이 없습니다.	물통에 물을 채우십시오.
	필터 홀더의 구멍이 막혔습니다.	필터 홀더 추출구를 청소하십시오.
	필터가 막혀 있습니다.	“11.3 커피 필터 청소” 부분의 설명에 따라 청소하십시오.
	물통을 잘못 끼웠으며 하단 밸브가 열려있지 않습니다.	물통을 살짝 눌러 하단 밸브를 여십시오.
	수로에 석회가 남아 있습니다.	“11.7 석회 제거” 부분의 설명대로 석회를 제거하십시오.
에스프레소 커피가 필터 홀더 구멍이 아닌 가장자리에서 흘러나옵니다.	필터 홀더를 잘못 끼웠거나 지지부합합니다.	필터 홀더를 올바르게 끼우고 끝까지 돌리십시오.
	에스프레소 보일러 가스켓에 탄력이 없거나 지지부합합니다.	고객 서비스 센터에 연락하여 에스프레소 보일러 가스켓을 교체하십시오.
	필터 홀더 추출구가 막혀 있습니다.	필터 홀더 추출구를 청소하십시오.
	필터 또는 분리필터가 막혔습니다.	“11.3 커피 필터 청소” 부분의 설명에 따라 청소하십시오.
필터 홀더를 기기에 끼울 수 없습니다.	필터에 너무 많은 커피를 넣었습니다.	제공된 계량 스푼을 사용하고 용도에 맞는 필터를 사용하십시오.
커피 거품이 너무 연합니다 (추출구에서 빠르게 추출됨).	분쇄 커피를 적절히 탬핑하지 않았습니	분쇄 커피를 더 세게 압착하십시오.
	분쇄 커피가 부족합니다.	분쇄 커피를 더 넣으십시오.
	분쇄 커피 입자가 너무 거칩니다.	에스프레소 커피 머신용 분쇄 커피를 사용하십시오.
	용도에 맞지 않는 분쇄 커피가 사용되었습니다.	다른 분쇄 커피를 사용하십시오.

커피 거품이 너무 진합니다 (추출구에서 느리게 추출됨).	분쇄 커피를 너무 세게 템핑 하였습니다.	조금 더 약하게 템핑 하십시오.
	분쇄 커피의 양이 너무 많습니다.	분쇄 커피를 조금만 넣으십시오.
	에스프레소 샤워망이 막혀 있습니다.	“11.4 필터홀더 장착부(샤워망) 청소” 부분의 설명에 따라 청소하십시오.
	필터 또는 분리필터가 막혔습니다.	“11.3 커피 필터 청소” 부분의 설명에 따라 청소하십시오.
	분쇄 커피 입자가 너무 작습니다.	에스프레소 커피 머신용 분쇄 커피를 사용하십시오.
	분쇄 커피 입자가 너무 작거나 눅눅합니다.	에스프레소 커피 머신용 분쇄 커피를 사용하고 습기가 차지 않도록 하십시오.
	수로에 석회가 남아 있습니다.	“11.7 석회 제거” 부분의 설명대로 석회를 제거하십시오.
커피 추출 후 필터가 필터홀더 장착부에 끼워져 있습니다.		필터 홀더를 다시 끼우고 커피를 추출한 후 분리하십시오.
기지에서 커피가 추출되지 않으며  및  표시등이 몇 초 동안 깜빡입니다.	물통에 물이 없습니다.	물통에 물을 채우십시오.
	물통을 잘못 끼웠으며 하단 밸브가 제대로 눌러 열려있지 않습니다.	물통을 살짝 눌러 하단 밸브를 여십시오.
	에스프레소 필터홀더 장착부 (샤워망)가 막혀 있습니다.	“11.4 필터홀더 장착부(샤워망) 청소” 부분의 설명에 따라 청소하십시오.
	필터가 막혀 있습니다.	“11.3 커피 필터 청소” 부분의 설명에 따라 청소하십시오.
	수로에 석회가 남아 있습니다.	“11.7 석회 제거” 부분의 설명대로 석회를 제거하십시오.
기기가 작동하지 않으며 모든 표시등이 깜빡입니다.		기기 전원을 즉시 차단하고 공인 고객 서비스 센터에 연락하십시오.
카푸치노 추출 시 우유 거품이 나오지 않습니다.	카푸치노 메이커 선택이 “HOT MILK(핫 밀크)” 위치에 있습니다.	선택부분을 “CAPPUCCINO(카푸치노)”로 위치 시킵니다.
	우유가 충분히 차갑지 않습니다.	반드시 냉장 온도의 우유를 사용하십시오.
	카푸치노 메이커가 지저분합니다.	“8. 사용 후 카푸치노 메이커 청소” 부분의 설명대로 청소하십시오.
	수로에 석회가 남아 있습니다.	“11.7 석회 제거” 부분의 설명대로 석회를 제거하십시오.
석회 제거가 끝날 즈음에 기지에서 추가 세척을 요구합니다.	세척 사이클 동안 물 탱크에 물이 MAX 선까지 채워지지 않았습니다.	“표시등 설명” “11.7 석회 제거” 부분의 10 항부터 세척 사이클을 반복하십시오.



Better Everyday

제 품 보 증 서

저희 드롱기코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오. 상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

제품 보증기간은 구매 후 1년입니다.

■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. 드롱기코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검수 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
- 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기코리아 (주)
www.delonghi.co.kr

Register Now 
www.delonghi.com/register



5713250101_00_0121

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

수입판매원: 드롱기 코리아
제품 서비스 문의: 080-848-8800