

FXC 17/19/21



주식회사 씨에스씨

경기도 안산시 단원구 성곡동 715-8
(시화공단 4차 606호)
Tel: (031) 488-8171
Fax: (031) 488-8177

www.mydelonghi.co.kr

고객상담 : 0800-488-7711

572100200009.06

FXC 17/19/21

스팀 다림미 Stream Ironing system



저희 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.
사용설명서를 잘 읽으시고, 바르게 사용해 주시기 바랍니다.
또한 다림조선 후에는 인체라도 꺼낼 수 있는 장소에 보충서와 함께 보관해 주십시오.
사용 전에 안전상의 주의 사항을 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

차 례

사용 시 주의사항 3, 4

각 부 명칭 5

사용 설명그림 6

사용방법 7, 8

제품특징 9

세척방법 10

품질보증서 11



Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

사용 시 주의사항

- 포장을 뜯은 후 제품에 이상이 없는지 확인하십시오. 문제가 의심될 경우 전문 기술자에게 의뢰하십시오.
- 비닐 봉장은 어린이에게 위험하므로 버려주십시오.
- 소켓과 플러그가 상호 호환되지 않을 경우 전문 기술자에게 의뢰하여 소켓으로 이어지는 전선이 제품에 전달되는 전압에 적합하지 확인하고 소켓을 교체하십시오.



다만 안전수칙을 알아두십시오.

- 절대 뜨거운 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 제품을 사용할 때에는 젖은 말아거나 맨발인 상태를 피하십시오.
- 절대로 제품을 물에 담그지 마십시오.
- 스팀을 사람이나 동물용 항해 분사하지 마십시오.
- 전원코드를 뽑을 때에는 전선 혹은 제품을 잡아당기지 마십시오.
- 안전상 위험이 있으므로 절대로 제품의 전원을 켜 채 방치하지 마십시오.
- 절대로 제품을 계구기 위해서 계구대 수도꼭지 밑에 놓아두지 마십시오.
- 전선이 손상됐을 경우 전문 기술자에게 교체 의뢰하십시오.
- 전선연결장치를 사용하실 때 전 전기안전표준에 명시된 대로 설치된 것을 사용하지 않으면 안전상 위험이 생길 수 있습니다. 전기안전표준에 대해 확인해 보시고 확실하지 않을 때에는 전문가에게 의뢰해 전선시스템을 설치하길 검사해 보십시오. 잡지를 잘 하지 못해서 생긴 피해는 본사가 책임지지 않습니다.

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

사용 시 주의사항


제품을 사용하기 전에 최상의 사용과 안전을 위해서 본 사용설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

주의

제품의 전원을 켜기 전 사용하시는 전원이 제품에 명시된 전원에 맞는지 확인하십시오. 전원보호장치를 사용하실 때에는 걸리지 않을 것임을 사용해야 합니다.

- 제품을 바릴 때에는 다시 쓰일 수 없도록 전선을 제품에 최대한 가깝게 잘라내야 합니다.
- 세척하거나 서비스를 받기 전에는 전원코드를 뽑으십시오.
- 작동이 잘 안 될 때에는 전원을 끄고 본사 서비스 센터에 문의하십시오.
- 본 제품은 반드시 다림질 용도로만 사용되어야 하며 그 외의 용도로 사용하는 것은 부적절하며 위험합니다.
- 본사는 부적절한 용도로 사용하였을 경우나 본사직원이 아닌 사람에게 수리를 맡겼을 경우 발생한 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 물탱크에 적절한 양의 물만 채우시고 일률 제거제 혹은 그와 유사한 물질을 넣지 마십시오.
- 항상이 설명서를 잘 보관하여 주십시오.
- 반드시 다리미를 든다면 다림판 위에서 사용하십시오.
- 제품을 떨어뜨려 뚜렷한 손상이 가해졌을 경우 사용하지 마시고 본사 서비스 센터에 문의하십시오.
- 다리미는 항상 열에 강한 곳에 놓아두어야 합니다.

본 제품은 안전기준에 부합하여 EC Directive 87/308에 따라 전자파장애를 억제하도록 설계되었습니다.




Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

각 부 명칭

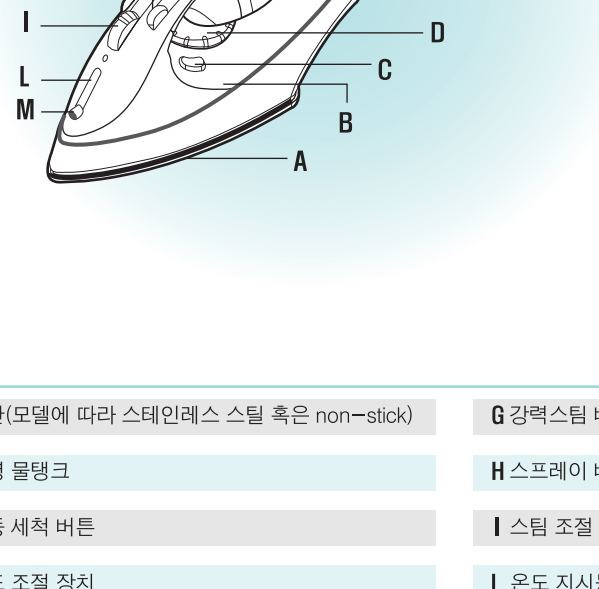

A 열판(모데) 따라 스테인레스 스틸 혹은 non-stick	G 강력스팀 버튼
B 투명 물탱크	H 스프레이 버튼
C 자동 세척 버튼	I 스팀 조절 장치
D 온도 조절 장치	L 온도 지시등
E 물 주입구	M 스프레이 분사구
F 자동안전 전원차단 표시등(FXC, 21 모델 기능)	

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

사용 설명그림

1. 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 1)
2. 온도조절장치를 최대에 맞추십시오. (그림 2)
3. 온도지시등이 다시 켜질 때까지 강력스팀버튼을 반복해서 누르십시오. (그림 3)
4. 강력스팀버튼을 다시 누르기 전에 온도지시등이 꺼질 때까지 기다리십시오. (그림 4)
5. 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 5)
6. 온도지시등이 다시 켜질 때까지 강력스팀버튼을 반복해서 누르십시오. (그림 6)
7. 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 7)
8. 온도지시등이 다시 켜질 때까지 강력스팀버튼을 반복해서 누르십시오. (그림 8)
9. 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 9)
10. 자동세척 (☐) 을 누른 채로 물순환 제거를 위해 다리미를 가림개 흔들어 주십시오. (그림 10)

6

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

사용방법

- 스팀다림질
 - 본 제품은 일반 수돗물에 적합하도록 고안되었습니다.
 - 물탱크 B를 채우기 전 스팀 조절 장치(D)에 맞추고 전원을 켜십시오. (그림 1)
- "물넣기 (Easy Refill)"
 - 주입구가 남아 물을 흘리지 않고 간편히 넣을 수 있습니다.
 - 제발판은 다리미를 수평으로 놓았을 때 물이기는 최대 물의 양에 해당합니다. (그림 3)
 - 다리미 표면이 적어있는 최대 수평까지 물을 채우려면 다리미를 수직으로 세운 상태에서 넣으십시오. (그림 4)
 - 물을 채운 후에는 "Easy Refill" 푸싱팅을 단으십시오. (그림 5)
 - 그런 다음 다림질을 시작하십시오.
- 1) 다리미의 전원 플러그를 꽂으십시오.
- FXC21모델은 자동안전 전원차단 표시등의 오작동을 예방하기 위해 다리미를 수직으로 세운 상태에서 대기하여야 합니다.
- 2) 온도조절장치 위에 있는 표시 (☐) 는 스팀의 양을 뜻합니다. 온도가 낮을수록 스팀의 양이 많습니다. 다림질을 할수록 스팀다림질이 적합하지 확인하십시오. 처음 제품을 사용할 때에는 전 위에 다리미를 몇 분 문질러 보시는 것이 좋습니다.
- 3) 온도조절장치 D를 움직여 원하는 온도를 선택하십시오.
- 4) 다리미를 켜면 온도지시등 L이 불이 들어옵니다. 온도지시등의 불이 꺼지면 다리미의 온도가 사용에 적합한 상태임을 뜻합니다.
- 5) 지속적으로 스팀이 나오게 하려면 스팀조절장치를 1부터 3까지 돌려서 사용하십시오. (☐ = 건조 1 = 최소스팀 2 = 중간스팀 3 = 최대스팀) 다리미가 수평의 위치에 있거나 다림질 중간에는 수평으로 놓으세요.) 스팀 조절 장치가 0 위치에 있을 때에는 스팀이 나오지 않습니다. (그림 1)
- 참조: 다림질할 섬유의 성질에 따라 다리미 표면에 표시된 표시에 상응하는 온도에 맞춰 사용하십시오.

● 합성섬유류	● 실크류	● 면, 모직물류
● 나일론, 비닐, 폴리에스테르 등		
- 스팀기능은 온도조절장치 (☐) 가 1~3 이내에 놓여 있을 때만 가능합니다.

- 일반 건조 다림질
 - 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 1)
 - 온도지시등이 꺼질 때까지 기다린 후 다림질을 시작하십시오.

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

사용방법

강력스팀 (그림 7)

- 1) 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 1)
- 2) 온도조절장치를 최대에 맞추십시오.
- 3) 온도지시등이 꺼지면 강력스팀버튼을 온도지시등이 다시 켜질 때까지 반복해서 누르십시오.
- 4) 강력스팀버튼을 다시 누르기 전에 온도지시등이 꺼질 때까지 기다리십시오.

수직 스팀 다림질 (그림 7)

이 기능을 사용하려면 손상되기 쉬운 섬유를 다리미판 위에 놓고 다림질하지 않아도 됩니다. 걸려있는 옷에 다림질을 할 때는 스팀의 온도에 주의하십시오.

- 1) 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추십시오. (그림 1)
- 2) 온도조절장치를 최대에 맞추십시오. 온도지시등이 꺼지면 다리미를 수직 상태로 세우고 섬유에 가까이 가져가십시오.
- 3) 온도지시등이 다시 켜질 때까지 강력스팀버튼을 반복해서 누르십시오.
- 4) 온도지시등이 꺼지면 강력스팀 버튼을 다시 누르십시오.

절대로 옷장 안에 걸려 있는 옷이나 사람이 입고 있는 옷에다 직접 수직다림질을 하지 마십시오. 항상 수직 다림질을 할 때에는 옷을 다른 곳이나 사람이 벗어놓은 상태에서 사용 하십시오.

스프레이 (그림 8) - 선택 주름을 펴야 할 경우에는 스프레이 기능을 사용하십시오.

- 1) 먼저 물탱크에 물이 차 있는지를 확인하십시오.
- 2) 적시고자 하는 부분에 스프레이를 분사하십시오.

'실크섬유에 물이 닿으면 얼룩이 생기므로 스프레이 기능을 사용하지 마십시오.'

다림질이 끝나면

다림질의 물줄기를 눌러서 다리미의 배 사용 후 물탱크를 다음과 같이 비우십시오.

- 1) 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2) "Easy Refill" 푸싱팅 (C) (그림 2)을 열고 물을 버리고 계구대 기판에 턴 후 우편을 닫으십시오.
- 3) 남은 물을 제거하고 다리미의 전원을 켜 후 온도조절장치(D)를 최대에, 스팀 조절장치를 3에 맞춰 놓고 약 2분간 두십시오.
- 4) 다시 전원 코드를 빼고 다리미를 식히십시오.
- 5) 물이 얼룩이 지지 않도록 미온 천으로 닦아내십시오.
- 6) 다리미 뒷부분에 전선을 감아놓으십시오. (그림 9)

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

세척방법

자동 세척 (그림 10)

- 1) 최소 한 달에 한 번 다리미의 물순환을 제거하십시오.
- 2) 깨끗한 한 컵 분량의 물을 물탱크에 붓습니다. (그림 3, Easy Refill 부분을 참조하십시오.)
- 3) 스팀조절장치를 건조 (☐) 에 맞추고 (그림 1) 온도조절장치(D)를 최대에 맞추십시오.
- 4) 다리미의 전원을 켜십시오.
- 5) 온도조절장치를 최대로 올리십시오.
- 6) 온도지시등(L)이 꺼질 때까지 기다리십시오.
- 7) 다리미를 계구대 위에서 수평으로 잠으십시오. (그림 10)
- 8) 자동세척버튼(C)을 누른 채로 물순환 제거를 위해 다리미를 가림개 흔들어 주십시오. (그림 10)
- 9) 물이 얼룩이 생기지 않도록 미온 천으로 닦아내십시오.
- 10) 강력스팀버튼(G)을 반복해서 누를 때에는 한 번 스팀이 분사되고 나서 그 다음 분사까지 최소 5초의 시간 간격이 있어야 합니다.
- 11) 물탱크의 물을 비운 후 강력세척버튼에서 전원을 끄십시오.
- 12) 온도조절장치(D)를 최대에 맞추고 다리미의 전원을 끄십시오.
- 13) 다리미를 식힌 후 부러진 항을 청소하여 물관을 열어주십시오.

세척 및 관리

- 1) 사용 후에는 항상 다리미의 열을 식히고 보관하십시오. (선택 시 다리미는 수직으로 세워져 있는 상태이어야 합니다.)
- 2) 열판을 항상 깨끗하게 유지하십시오. 지방, 후크, 고리 등의 물체에 열판이 긁히면 다림질을 할 수 없습니다.
- 3) 열판은 살짝 약간 물기가 있는 천으로만 닦으시고 절대로 연마제나 솔벤트를 사용하지 마십시오.



EC Directive 2002/96/EC에 따른 폐기 방법


본 제품은 절대 일반 도시폐기를 처분 방식에 따라 폐기할 수 없습니다. 지역 폐기물 센터나 폐기 서비스 제공을 제공하는 업체에게 맡겨 처리해야 합니다. 가전제품을 분리수거 하려면 무작위적인 폐기물 인화시 생기는 환경과 보건상의 문제를 예방할 수 있고 에너지와 자원을 절약할 수 있습니다. 제품에 가전제품 분리수거 필요성을 명시한 엑스지 쓰레기통 마크가 새겨져 있습니다.

제 품 명	모 델 명	FXC 17/ 19/ 21
제조번호	구입일자	
구 입 처	고객설명	
주 소	전 화	

1. 본 제품은 영국의 기술 결과를 가져 KTL 의 승인을 받은 제품이며, 제정경제부 고시 제 2002-23에 의거 소비자등의 정당한 피해를 보상에 드립니다.
2. 품질보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.
 - 품질보증기간에 해당되지 않은 다음의 경우는 유상수리에 드립니다.
 - 품질보증기간이 경과한 경우 발생한 성능 불량 및 고장
 - 소재의 고리 또는 파손으로 인하여 발생한 피해
 - 당사의 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장(품질보증기간은)
 - 부품 자체의 수명이 다한 경우(사용설명서에 포함된 경우를 한함)
 - 단제저에 의한 제품의 고장 또는 결함
3. 당사의 서비스를 받을 경우, A/S (080-488-7711 및 대표전화 (02)488-8171, 7777 또는 연락해 주시기 바랍니다.

제품보증문의 02-2166-2100

제 품 명	품질보증기간	부품보증기간
Ironing system	1년	3년



주식회사 씨에스씨

Stream Ironing system

DeLonghi Living innovation

FXC 17/19/21

제품특징

- 노드립 (no-drip) 시스템
 - 본 제품은 온도가 너무 낮을 때 자동으로 스팀기능이 꺼지는 노드립(no-drip) 시스템이 있습니다. 이 시스템은 다리미가 꺼지거나 켜질 때, 온도가 너무 낮을 때에 '달달' 소리와 함께 작동합니다.

- "아쿠아클리어" (AQUACLEAR) - 물때 제거 시스템
 - 아쿠아클리어는 물탱크에 있는 물때를 제거하는 필터입니다. 물순환이나 물때를 제거하여 깨끗한 수돗물을 사용할 수 있습니다.

- 자동안전 전원차단
 - <FXC21(플래시 작동)>
 - 다리미의 전원을 켜면 손잡이에 있는 지시등에 불이 들어 오는 동시에 자동안전 전원차단 기능도 작동합니다. 다리미가 사용되지 않고 있거나 30초 가량 수평 상태로 놓여 있으면 자동적으로 전원이 꺼집니다. 손잡이에 있는 온도 지시등이 깜박이면 자동안전 전원차단 기능이 작동되고 있는 것입니다.

Stream Ironing system




10

11

MEMO

Stream Ironing system

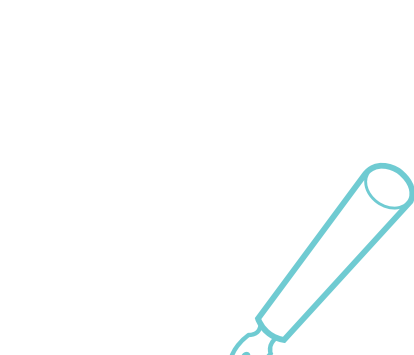

MEMO



MEMO

