

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Қауіпсіздік шаралары

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
 - 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде аулақ ұстаңыз.
 - 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ақпарат берілгенде ғана іске қосу/ажыратуы керек. 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны розеткаға қоспайды, реттемейді, тазаламайды немесе техникалық күтім көрсетпейді.
- ЕСКЕРТУ — осы өнімнің**

бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектелген адамдар бар жерде оларға өте мұқият назар аудару керек.

- **ЕСКЕРТУ:** қызып кетудің алдын алу үшін ешбір жағдайда құрылғыны пайдалану кезінде оның бетін бүркемеңіз, себебі бұл қауіпті қызып кетуге себеп болуы мүмкін.
- Осы радиатордың негізгі бөлігі арнайы майдың дәл мөлшерімен толтырылған, сондықтан, май құйылған бөлікті ашуды қажет ететін жұмыстарды қызмет көрсету агенті орындауы керек. Кез келген май ағу жағдайын Тұтынушылар тәжірибесі қызметіне хабарлау керек, толық мәліметтерді берілген кепілдік құжатынан көріңіз.
- Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.
- Қыздырғышты ваннаға, раковинаға, душтарға және бассейндерге өте жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны өнім жасаушысы, техникалық қызмет орталығы немесе



сол сияқты білікті маман ауыстыруы керек.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны сыртқы таймермен іске қосу керек.



Күйіп қалу қаупі бар!!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Ұзартқыш сымды пайдалануды ұсынбаймыз, себебі қыздырғышты пайдалану барысында ұзартқыш сымның шамадан тыс қызып кетуі мүмкін.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстарды және маңызды ақпаратты білдіреді.

- Бұл қыздырғышты жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Қыздырғыш ыстық болған кезде қуат кабелін оның үстіне қоймаңыз.
- Біз сізге қыздырғышты өтпе желі бар жерге орналастырмауды ұсынамыз, себебі ауаның қатты өтпе желі құрылғының пайдалану тиімділігіне едәуір әсер етуі мүмкін.
- Қыздырғышты тек тік бағытында пайдаланыңыз.
- Қыздырғышты мүліктен немесе басқа нәрселерден кемінде 50 см алшақ орналастырыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, «жаңа» иісті кетіру үшін оны термостатты барынша орнатып, 15 минутқа қосып қойыңыз. Тасымалдау алдыңғы қыздыру элементіне жағылған қорғаныш заттың еруіне байланысты аздап түтін шығуы мүмкін.
- Құрылғының төменгі жағындағы ыстық ауа шығатын саңылаулар немесе ауа кіру торы жабылып қалмасын.
- Құрылғыны тіпті ол орнатылғаннан кейін де ашаға және розеткаға оңай қол жеткізуге болатындай етіп орналастырыңыз.

- Бұл құрылғыны ауданы 4 м² кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы абайсызда шамадан тыс қызып кету салдарынан құрылғыны ажырататын қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған. Қалпына келтіру үшін Тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз, мәліметтерді берілген кепілдік құжатынан көріңіз.

КІРІСПЕ

De'Longhi өнімін таңдағаныңызға рахмет.

Осы нұсқауларды оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

СИПАТТАМА

- A** Термостат көрсеткіші
- B** Индикатор шамы
- C** Таймер
- D** Дөңгелектер
- E** Қуат таңдағыш


ПАЙДАЛАНУ

«Оңай дөңгелек» жүйесі бар үлгілер

Радиатордың бетіндегі сырды сырып алмас үшін, оны бір жапырақ шүберекке немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз.

Дөңгелектерді сыртқа қарай бұрау арқылы толығымен ашыңыз (1-сурет).

Радиаторды тігінен қойыңыз.

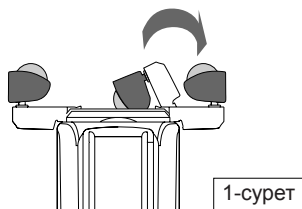

Маңызды

Пайдаланылып жатқан кезде, радиаторды әрқашан тік тұрған күйінде ұстаңыз (дөңгелектер астында, басқару элементтері үстінде). Басқа кез келген орналасу күйі қауіпті болуы мүмкін!

Қосылым

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын құрылғының мәліметтер жапсырмасында көрсетілген кернеу мен үйіңіздегі желінің кернеу және

розетка көрсетілген жүк шамасына сай екенін тексеріңіз.

- Сақтандырғыштардың көтере алатын ток мөлшерлерін де тексеріңіз. ҚЫЗДЫРҒЫШТЫ ТЕК ЖЕРГЕ ҚОСЫЛҒАН РОЗЕТКАЛАРҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.

Радиаторды полярлығы дұрыс, кіршіксіз жұмыс істейтін 230-240 В айнымалы тоғы бар розеткаға қосу керек. Радиатордың киім-кешектерге, үй төсеніштеріне, жиһазға, тұтанғыш заттарға және қуат беретін розеткаға тиюіне жол бермеңіз.

Құрылғы орналастыруға болатын орын

Радиаторды бөлмедегі ең суық терезенің астына немесе қалаған орынға қойыңыз.

Радиатор салқын өтпе желдің әсерін барынша төмендетеді. Бұл құрылғыны бекітілген қуат көзінің дәл астына орналастырмау керек. Бұл құрылғыны беткі ауданы 4 м² кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.

ІСКЕ ҚОСУ

Төменде сипатталғандай етіп розеткаға қосыңыз, термостат тетігін ең жоғарыға орнатыңыз және радиаторды қуат таңдағышы көмегімен іске қосыңыз:

- Қуат таңдағышты 1 (ең аз қуат) бағытына бұраңыз (шам жанады).
- Қуат таңдағышты 2 (орташа қуат) бағытына бұраңыз (шам жанады).
- Қуат таңдағышты 3 (ең көп қуат) бағытына бұраңыз (шам жанады).

Ескеріңіз: Үнемдеп пайдалану үшін, құрылғы жұмыс істеу температурасына жеткен соң, ең аз немесе орташа қуатты (1 не 2) пайдалана аласыз.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытымен «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Термостат орнатылған температураны автоматты түрде реттейді және тұрақты күйде сақтайды. Егер сіздегі үлгіде үш қуат деңгейі болса, көктемде немесе күзде немесе ауа райы жұмсақ болған күндері сіз төменгі қуатты пайдалану арқылы қуат үнемдей аласыз.

Қатудан қорғау функциясы

Термостат тетігі бағытына бұраңыз және ең көп қуатты таңдаңыз, сол кезде құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.


Ескеріңіз: Құрылғыны толығымен өшіру үшін, қуат таңдағышын "0" бағытына бұраңыз.

ТАЙМЕРІ БАР ҚҰРЫЛҒЫ

Барлық сағаттар сияқты, таймерді де діл уақытқа орнату керек. Мысалы, ол таңертең 9,30 болса, таймер тетігін сағат тілі бағытымен (көрсеткі бағытымен) көрсеткі 9,30 уақытын көрсеткенше бұраңыз. **МАҢЫЗДЫ:** ТАЙМЕРДІҢ ТЕТІГІН САҒАТ ТІЛІ БАҒЫТЫНА ҚАРСЫ БҰРАМАҢЫЗ. Бұл таймер – электрлік сағат, ол тек розеткаға қосылған кезде ғана жұмыс істейді. Ажыратылса, таймер тоқтайды да, оны қайта орнату керек болады.

ТАЙМЕР

Төмендегі суретке қараңыз:

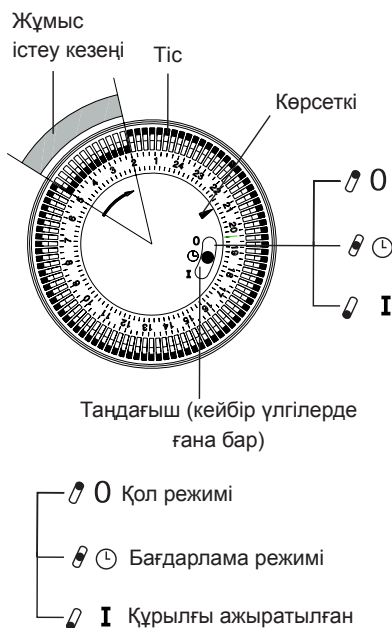

МАҢЫЗДЫ: таймер 96 тістен тұрады, әрқайсысы

15 минуттық кезеңнен тұрады. Құрылғыны орнатылған уақыттарда іске қосылатын және ажыратылатын етіп орнатуға болады. Таймермен температура 15 минут ішіндегі уақыт аралықтарына орнатылады және 48 циклге дейін бағдарламалауға болады (әрбір цикл қосылу және өшу уақытынан тұрады (24 сағаттың кезеңде)). Тістерді саусақтарыңызбен басуға не тартуға болады. Тіс тетіктің ортасына қарай басылған кезде, радиатор сол 15 минуттық жұмыс істеу режимінде қалады.

Егер тістер тартылған болса, осы кезеңде радиатор өшірілуі болады.

Таймерді пайдалану

- A) Розеткаға қосыңыз.
- B) Ағымдағы уақытты орнату үшін тетікті сағат тілі бағытымен бұраңыз («САҒАТТЫ ОРНАТУ» бөлімін көріңіз).
- C) Радиатордың жұмыс істегенін қаламаған кезеңге тиісті тістерді сыртқа қарай тартыңыз. Мысалы, суреттегі радиатор 2:00 және 5:00 аралығында қосылуы болады.
- D) Қуат таңдағышты қалаған бағытына (1, 2 не 3) бұраңыз.
- E) Тіс қыздырудың қалаған күйіне орнатылған соң, радиатор орнатылған уақыттарда өшеді және қосылады.
- F) Радиатор розеткаға қосылуы болған кезде, таймер қажетті уақытқа орнатылады.

ТАЙМЕРДІ ТОҚТАТУ (таңдағышы бар үлгілерде ғана)

Таймерді тоқтату үшін, таңдағышты I бағытына қойыңыз (суретті қараңыз).

Бағдарламаланған режимге оралу үшін, таңдағышты  бағытына қойыңыз.



Ескеріңіз: таңдағыш «0» бағытында болған кезде, құрылғы өшірілуі болады. I және 0 күйлерінде таймер әлі де ағымдағы уақытқа орнатылған болады.

Қауіпсіздік құрылғысы

Қауіпсіздік құрылғысы шамадан тыс қыу жағдайы орын алған кезде радиаторды ажыратады. Радиаторды қайта іске қосу үшін қызмет орталығымен хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Осы құрылғымен кез келген операцияны орындамас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан суырып, суытып қойыңыз.

Радиатордың шаңын жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен сүртіңіз, жуғыш химикаттарды немесе қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Егер радиатор біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, сымды ұстағыштың айналасына орап, құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз. Бұл құрылғы ұзақ жылдар бойы ешбір проблемасыз қызмет көрсететіндей етіп жасалған. Ақаулық немесе күдік болған жағдайда, оны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Бұл өрт және электр тогына түсу қаупі болуы мүмкін.

Ең жақын жердегі тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз (қызмет көрсету орталықтары тізімін көріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қу	“

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	“
Кернеу:	“
Жиілік:	“
Қуаты:	“

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ.

Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады.

Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде A – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Оның жалғанғанын және электр розеткасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.	Розеткаға қосыңыз.
	Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз.	Бітеп тұрған нәрсені алып тастаңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, ең жақын жердегі De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
	Температура тым төмен орнатылған болуы мүмкін.	Температураны жоғарырақ бағытқа орнатыңыз.