

Сипаттама - Маңызды қауіпсіздік шаралары kk

Сипаттама

- A Су ыдысының қақпағы
- B Су ыдысының сүзгісі
- C Ыдысты босату иінтірегі
- D Алынбалы су ыдысы
- E Қайта құрылмалы қақ сүзгісі
- F Қақ сүзгісін ұстатқыш иінтірегі
- G Бу/кабель түтігінің ілгегі және қақты қорғау жүйесінің қорғаныш қақпағы
- H Үтік қойғыш
- I Кабель реттегіш

Сипаттама аксессуарлары

- J Су қаттылығын анықтайтын индикатор қағаз (жалпы қаттылықты тексеру)
 - K Мобильдік үтік қойғыш
- ### Үтік сипаттамасы
- L Температура шамындағы үтік
 - M Бу шығару түймесі
 - N Термостат деңгелегі
 - O Бу шығару орнын таңдағыш (үтік ұшынан немесе барлық жерінен)

Басқару тақтасының сипаттамасы

- P Қауіпсіз тасымалдау үтікті құлыптау/босату
- Q "Су жоқ" шамы 
- R "ОК" түймесі: ыдыстың толғанып растайды (егер кемінде 5 секунд басылып тұрса, сүзгінің қайта құрылуын немесе бу генераторының тазалығын растайды)
- S Сүзгі шамы 
- T Су қаттылығын реттегіш
- U Бу реттегіш жарықтар
- V Бу реттегіш диск
- W Бу генераторын қосу түймесі
- X Үтікті қосу түймесі

* Маңызды:

- Ыдыстағы су таусылған кезде, сорғыдан шу шығады. Бұл – қалыпты жұмыстың бір бөлігі және ол ақаулық емес. **Дегенмен, ыдысты дереу сумен толтыру ұсынылады.**
- Ал "су жоқ" шамы тұрақты жанған кезде ыдысты тез арада сумен толтыруыңыз керек. Бұл үтіктеуді қысқаша кідірістен соң жалғастыруға мүмкіндік береді
- "Су жоқ" шамы жанған кезде дірілді сорап көмегімен бұмен үтіктеуді тоқтату керек. Егер бұл практика жалғасса, ұзақ сеанста бұл ішкі құрамдастарға қайтарымсыз зақым келтіруі мүмкін.

Негізгі қауіпсіздік туралы ескертулер



Электр тоғына түсу қаупі бар!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тоғына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен тұртпеңіз.
- Құрылғыны ешқашан жалаң немесе ылғал аяқ-қолыңызбен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны қуат кабелін немесе құрылғының өзін тарту арқылы ешқашан ажыратпаңыз.
- Егер розетка мен штепсельді қосқыш бір-біріне сәйкес келмесе, розетканы сәйкес түріне білікті маманға ауыстыртып алу керек. Адаптерлер, көп розеткалы қосқыштар немесе ұзартқыш кабельдер пайдаланылмауы керек.

Сумен толтыру үшін, үтіктеу жүйесін қосқышты пайдаланып өшіріңіз де, розеткадан суырыңыз.

- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе өнім жасаушысының тұтынушылық қызметтері ауыстыруы керек.

Тазалау немесе қызмет көрсету алдында, құрылғыны розеткадан суыру арқылы ажыратыңыз.

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, розетка көрнеуінің өнімдегі төлқұжат тақташасында көрсетілген көрнеумен сәйкестігін тексеріңіз. Құрылғыны жерге тиімді жолмен тұйықталған, тек электр қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға ғана қосыңыз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

- Бұды ешқашан адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.

Қуат көзіне қосылған үтікті пайдаланушы назарсыз қалдырмауы керек;

Қуат көзіне қосылғанда немесе салқындату барысында құрылғыны сегіз жасқа толмаған балалардан аулақ ұстаңыз.

- Пайдалану барысында бу генераторын қозғалтпау керек.
- **МАҢЫЗДЫ:** үтік пен бу генераторын жалғайтын түтік ыстық болуы мүмкін.
- Ыстық негіз бен кабельдерге тиіп кетуге қатаң түрде жол бермеу керек.



Маңызды:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, орамнан алған соң, құрылғы бөлшектерінің түгел

және зақымданбағанын тексеріңіз. Күдіктенсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз және білікті қызметкермен ғана хабарласыңыз.

Қорғаныш үлдірін үтік табанынан алыңыз.

- Полиэтилен қалтаны қорқысқа дұрыстап тастаңыз, себебі ол балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.

Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.

- Үтіктеу тақтасындағы алынбалы үтік қойғышты пайдаланыңыз.
- Үтік қойғышты ЕШҚАШАН үстелде пайдаланбаңыз. Жылу бетті бұзуы мүмкін!
- **"Қауіпсіз тасымалдау"**: белгілі бір үлгілер тасымалдау барысында үтікті құлыптайтын құлыптау жүйесімен бекітілген. Үтік орнына құлыпталған кезде құрылғыны тасымалдайтын тасымал тұтқасы ретінде пайдаланылмауы қажет! Үтікті дұрыс орналастыру үшін үтік табанын корпусқа салып, үтікті үтік қойғышқа қойып, құлыпты құлыптау күйіне  жылжытыңыз.

Үтікті босату үшін құлыпты босату күйіне  жылжытып, үтікті корпустан алыңыз.

- Үтіктеу кезінде үтік табанының ұшын корпус үстіндегі ыстыққа төзімді қондырмаға қойыңыз.

Құрылғыны беті қозғалмайтын және ыстыққа төзімді жерде пайдалану керек.

Үтікті тірегіне қойған кезде, тірек қойылған жердің беті қозғалмайтынына көз жеткізіңіз.

- Үтікті ЕШҚАШАН тік тұрған күйінде сақтамаңыз! Құрылғы құлап кетсе және оның зақымданғанын көрінсе немесе одан су ағып тұрса, үтікті пайдаланбау керек. Егер үтіктеу жүйесі құрылғыға (бу генераторы немесе үтік) көзге көрінетіндей зақым тигізіп құлап кетсе, оны

пайдаланбаңыз. Тұтынушыларды қолдау қызметіне апарыңыз.

Пайдалану мақсаты

- Бұл құрылғыны тек айқын түрде аталған мақсатта ғана пайдалану керек. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі.
- Өнім жасаушысы тиісті емес, дұрыс емес немесе жауапсыздықпен пайдаланудан немесе білікті емес маман орындаған жөндеу жұмысынан туындайтын зақымдар үшін жауапты болмайды.

Қолданылатын су

Бұл үтіктеу жүйесінде қалыпты құбыр суын пайдалануға мүмкіндік беретін ыдысқа орнатылған шайыр қағын тазалау сүзгісі бар.

Шайырлар құрылғының қызмет мерзімі ұзарта отырып, су қаттылығын төмендетеді.



Ешқашан химиялық заттарды немесе сұйықтықтарды пайдаланбаңыз (мысалы, иісс, эссенциялар, қақ тазалау еріткіші, т.б.).



Минералды немесе басқа су түрлерін (мысалы, жаңбыр суы, батареяларға арналған су немесе ауа кондиционерлері, т.б.) пайдаланбаңыз.




Маңызды!

Егер сүзгілеу құрылғылары пайдаланылса, қамтылған судың нейтрал pH екендігін тексеріңіз.

Бірінші рет пайдалану: Егер үтікті толтырған кезде

шамы қосылса, ыдыстың толғанын растау үшін ОК түймесін басыңыз. Егер шам қайта қосылса, қайта толтырып, ОК түймесін басумен растаңыз.

Үтіктеу ұштары

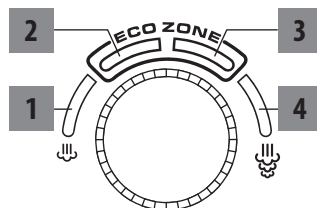

1. Буды талап етпейтін киімдерге жарамды.
2. Максималды энергия және су үнемдеуімен жақсы сапалы үтіктеуге жарамды.
3. Энергия және су үнемдеуімен үздік сапалы үтіктеуге жарамды.
4. Қиын үтіктелетін киімдерге немесе қыртыстарға жарамды.

Бу генераторы шайылуда - Қоқысқа тастау

Қақты тазалау сүзгісінің тиімділігі

 сүзгісінің шамы қосылған кезде қақты тазалау сүзгісі ауыстырылуы қажет.

Қақты тазалау сүзгісін ауыстыру: келесі беттегі нұсқауларды көріңіз. 6. Қақты тазалау сүзгілері тұтынушы қызметтерінен қолжетімді. Тозған сүзгіні алып тастап, жаңа біреуін салыңыз.



Ескеріңіз:

- Қақты тазалау сүзгісін дұрыс салмай құрылғыны пайдалану мүмкін емес.



Бу генераторы шайылуда

Әрбір 10 үтіктеу сеансынан кейін 7-бетте сипатталғандай жалғастырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі: өнімдегі жапсырмаға қараңыз

Үлгі: “

Кернеу: “

Жиілік: “

Тұтынылатын қуат: “

Қытайда жасалған

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғыны розеткаға қосылмаған.	Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіп, үтік және бу генераторы түймелерін басыңыз.
Ыдыс сыртынан бу шығады.	Ең жоғарғы қысымнан қорғау жүйесі өшірілген.	Құрылғыны дереу өшіріп, өкілетті De'Longhi тұтынушы қызметтеріне хабарласыңыз.
Үтік табаны түбіндегі тесіктерден су ағады.	Түтік ішіне су жиналған, себебі бу бірінші рет пайдаланылуда немесе біраз уақыт бойы пайдаланылмаған.	Бу түймесін үтіктеу тақтасынан алысырақ жерде бірнеше рет басыңыз. Бұл суық суды бу түтігінен жояды.
	Үтіктеу жүйесі беті қозғалатын және/немесе көлбеу жерге орналастырылған.	Үтіктеу жүйесін тұрақты тегіс бетке қойыңыз.
Үтік табанынан қоңыр түсті су ағады.	Су ыдысына не бу генераторына химиялық су жұмсартқыш немесе қоспалар қосылған.	Су ыдысына өнімдерді ешқашан құймаңыз ("Пайдаланылатын су түрі" бөлімін көріңіз). Үтік табанын сулы матамен тазалаңыз.
Құрылғы бірінші рет қосылған кезде түтін шығады	Кейбір бөліктерге үтікті бірінші рет іске қосқан кезде буланатын тығыздауыш/жақта май жағылады.	Бұл – үтікті бірінші рет пайдаланған кезде болатын қалыпты жағдай.
Құрылғы дірілдермен аралас үзік-үзік шу шығарады.	Су бу генераторының ішіне сорылып жатыр.	Бұл – қалыпты нәрсе
Құрылғы дірілдермен үздіксіз шу шығарады.		Жүйені токтан ажыратып, өкілетті De'Longhi тұтынушы қызметтеріне хабарласыңыз.
Сумен толтырғаннан кейін шам қалпына келтірілмейді. 	Техникалық қызмет/ауыстыру үшін сүзгі алынып тасталды.	Үтік бірінші рет қосылған кезде пайдаланылған толтыру процедурасын қайталаңыз.
Сүзгіні ауыстырғаннан кейін шамы қалпына келтірілмейді. 		OK түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз.