

Негізгі қауіпсіздік туралы ескертулер



Электр тогына түсу қауіп бар!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен түртпеңіз.
- Құрылғыны ешқашан жалаң немесе ылғал аяқ-қолыңызбен пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны қуат кабелін немесе құрылғының өзін тарту арқылы ешқашан ажыратпаңыз.
- Егер розетка мен штепсельді қосқыш бір-біріне сәйкес келмесе, розетканы сәйкес түріне білікті маманға ауыстыртып алу керек. Адаптерлер, көп розеткалы қосқыштар немесе ұзартқыш кабельдер пайдаланылмауы керек.

Сумен толтыру үшін, үтіктеу жүйесін қосқышты пайдаланып өшіріңіз де, розеткадан суырыңыз.

Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе өнім жасаушысының тұтынушылық қызметтері ауыстыруы керек.

Тазалау немесе қызмет көрсету алдында, құрылғыны розеткадан суыру арқылы ажыратыңыз.

Пайдалану барысында қысымдалған тесіктерді толтыру, қақ тазалау, шаю немесе тексеру үшін ашпау керек.

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, розетка кернеуінің өнімдегі төлқұжат тақташасында көрсетілген кернеумен сәйкестігін тексеріңіз. Құрылғыны жерге

тиімді жолмен тұйықталған, тек электр қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға ғана қосыңыз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

- Буды ешқашан адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.

Үтік розеткаға қосылған кезде, пайдаланушы оны қараусыз қалдырмауы керек;

Қуат көзіне қосылғанда немесе салқындату барысында құрылғыны сегіз жасқа толмаған балалардан аулақ ұстаңыз.

- Пайдалану барысында бу генераторын қозғалтпау керек.
- **МАҢЫЗДЫ:** үтік пен бу генераторын жалғайтын түтік ыстық болуы мүмкін.
- Ыстық негіз бен кабельдерге тиіп кетуге қатаң түрде жол бермеу керек.



Маңызды:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, орамнан алған соң, құрылғы бөлшектерінің түгел және зақымданбағанын тексеріңіз. Күдіктенсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз және білікті қызметкермен ғана хабарласыңыз. Қорғаныш үлдірін үтік табанынан алыңыз.
- Полиэтилен қалтаны қоқысқа дұрыстап тастаңыз, себебі ол балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.

Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны

қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.

- Үтіктеу тақтасындағы алынбалы үтік қойғышты пайдаланыңыз.
- Үтік қойғышты ЕШҚАШАН үстелде пайдаланбаңыз. Ыстық беткі бөлікті зақымдауы мүмкін!
- «Қауіпсіз тасымалдау»: кейбір үлгілер құлыптау жүйесімен жабдықталған, ол үтікті тасымалдау барысында үтікті құлыптайды. Үтік орнына құлыпталған кезде, ол құрылғыны тасымалдауға арналған тұтқа ретінде пайдаланылмауы керек! Үтікті дұрыс орналастыру үшін, үтік табанының ұшын корпусқа салып, үтіктің басқа жерін үтік қойғышқа қойыңыз да, құлыпты   (1-сурет) құлыптау бағытына жылжытыңыз. Үтікті босату үшін, құлыпты   босату бағытына жылжытып, үтікті корпусынан шығарыңыз (2-сурет).
- Үтіктеу кезінде, үтік табанының ұшын корпустың үстіңгі жағындағы ыстыққа шыдамды тұғырға қоя аласыз.

Бұл құрылғыны беті қозғалмайтын және ыстыққа төзімді жерде пайдалану керек.

Үтікті тірегіне қойған кезде, тірек қойылған жердің беті қозғалмайтынына көз жеткізіңіз.

- Үтікті ЕШҚАШАН тік тұрған күйінде сақтамаңыз!

Бұл құрылғы құлап кетсе және

оның зақымданғаны көрінсе немесе одан су ағып тұрса, үтікті пайдаланбау керек.

Егер үтіктеу жүйесі құрылғыға (бу генераторы немесе үтік) көзге көрінетіндей зақым тигізіп құлап кетсе, оны пайдаланбаңыз. Тұтынушыларды қолдау қызметіне апарыңыз.

Пайдалану мақсаты

- Бұл құрылғыны тек айқын түрде аталған мақсатта ғана пайдалану керек. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі.
- Өнім жасаушысы тиісті емес, дұрыс емес немесе жауапсыздықпен пайдаланудан немесе білікті емес маман орындаған жөндеу жұмысынан туындайтын зақымдар үшін жауапты болмайды.

Сипаттама

(*кейбір үлгілерде ғана)

Құрылғының сипаттамасы

(3-бетті көріңіз)

- A Су ыдысының қақпағы
- B Су ыдысының сүзгісі
- C Су ыдысын босату тетігі
- D Алынбалы су ыдысы
- E Қата пайдаланылатын қақ сүзгісі
- F Қақ сүзгісі бекітпесінің тетігі
- G Қақ жиналудың алдын алу жүйесіне арналған қорғау қақпағы және бу/кабель түтігі
- H Үтік тұғыры
- I Кабель жинағыш

Керек-жарақтар

- J Су қаттылығын өлшеуге арналған индикатор қағаз

Басқару тақтасы

- K* «Қауіпсіз тасымалдау» құлыптау/босату
- L «Су жоқ» шамы 
- M «OK»: түймесі, су ыдысының толғанын растайды (егер кемінде 5 секунд басылып тұрса, сүзгінің тазаланғанын немесе бу генераторының тазаланып жатқанын растайды)
- N Сүзгіні ауыстыру шамы 

O Су қаттылығын реттегіш

P  мүмкіндігі бар ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) және буды реттеу тетігі

Үтік

Q Үтіктің қосылғанын көрсететін шам

R Бу шығару түймесі

S Термостат деңгелегі

T* Үздіксіз бу құлпы

Пайдалан алдындағы дайындықтар

Қолданылатын су

Құрылғы **қалыпты құбыр суымен** жұмыс істейді.



Маңызды!

Ешқашан химиялық заттарды немесе сұйықтықтарды пайдаланбаңыз (мысалы, иіссу, эссенциялар, қақ тазалау еріткіші, т.б.). Минералды немесе басқа су түрлерін (мысалы, жаңбыр суы, батареяларға арналған су немесе ауа кондиционерлері, т.б.) пайдаланбаңыз.


Су қаттылығын орнату

Бұл үтіктеу жүйесіндегі су ыдысында кәдімгі кран суын пайдалануға мүмкіндік беретін резеңке қақ сүзгісі орнатылған.

Резеңкелер су қаттылығын азайтады, сондықтан құрылғының жұмыс істеу мерзімін ұзартады.

Құрылғының басқару тақтасында  шамы жанған кезде сүзгіні ауыстыру керек болады. Пайдаланылатын суға сай ескертуді реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:

- берілген индикатор қағазбен **J** су қаттылығын тексеріңіз;
- қағазды суға 1 секунд батырып тұрыңыз;
- артық суды сілкіп тастаңыз;
- 1 минут күтіңіз;
- нәтижені кестеден тексеріңіз және су қаттылығын реттегішті **Q** суыңыздың қаттылығына сай бұрау үшін тиынды пайдаланыңыз:

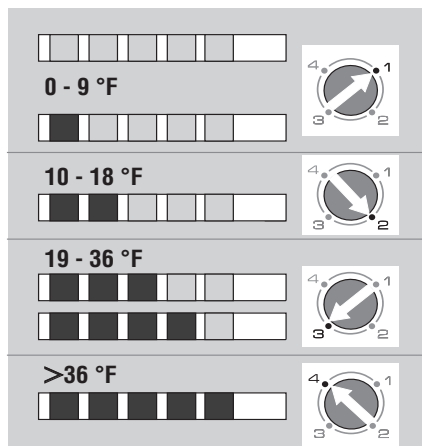

Ыдысты сумен толтыру



Қауіпті!

Қуат кабельінің розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Су ыдысының қақпағын ашып, су толтырыңыз (3-сурет). Ешқашан су ыдысындағы MAX деңгейінен асырып толтырмаңыз (0,7 л).
- Су ыдысын енгізіп (4-сурет), орнына «сырт» етіп түскенше итеріңіз.



Қауіпті!

Алынбалы су ыдысының орнына дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Егер су ыдысы толық енгізілмесе, құрылғыдан су шығып кетуі мүмкін.

- Құрылғыны розеткаға қосыңыз.



Ескеріңіз:

Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, бу генераторы бос болады.

Бу генераторын бірінші рет толтырған кезде, қыздыру ұзағырақ уақыт алады, себебі бу генераторындағы ауа шығып, орнына су құйылуы керек болады.

Ол толып/қызып жатқан кезде сорғыдан дыбыс шықса – бұл қалыпты нәрсе.

Құрылғыдағы су алғашқыда тезірек таусылады.

Бумен үтіктеу

- Р тетігін бу күйлерінің біріне бұрау арқылы құрылғыны іске қосыңыз. Таңдалған

буға қатысты бөлік жыпылықтайды. Ол тұрақты (бу дайын болғанша) жанғанша күтіңіз, сосын Q өшеді.

- Жалғастыру үшін тұтқаның астындағы R бу түймесін басыңыз.

i Ескеріңіз:

- Бірінші рет пайдаланылған кезде, құрылғыдан бірнеше минут бойы түстін немесе жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Бұл бу генераторы мен үтікті құрастыру барысында пайдаланылған тығыздауыш материалдардың бірінші рет қызуынан немесе кебуінен болады. Сол кезде бөлмені желдету ұсынылады.
- Q шамы үтіктің температурасына сай жанады және өшеді.
Бұл – қалыпты жұмыстың бір бөлігі және ол ақаулық емес.
- Үтіктеу барысында су толтыру сорғысының ажыратылып-қосылуы – қалыпты нәрсе. Бұл судың ыдыстан бу генераторына тасымалдануынан болады.
Бұл – қалыпты жұмыстың бір бөлігі және ол ақаулық емес.
- Үтік пайдаланылған сайын (бірінші рет пайдалануды қоса) немесе буды бірнеше минут бойы пайдаланбаған болсаңыз, үтіккі үтіктеу тақтасынан алыстатыңыз да, бу шығару түймесін бірнеше рет басыңыз. Бұл бу жүйесінде жиналған суды кетіреді.
- ТЕК КЕЙБІР ҮЛГІЛЕРДЕ: Буды үздіксіз шығару үшін, T бу құлпын артқа қарай жылжытыңыз.

Үтік термостатын реттеу (S)

Үтіктелетін матаның түріне қарай термостат дөңгелегін ең қолайлы температураға орнатқызыз.

Бумен үтіктеу үшін, термостат көрсетілген бу бөлігінің ауқымында болуы керек.




Төменде үтіктелетін мата түріне қарай ең қолайлы температураны таңдауға көмектесетін қысқаша нұсқаулық берілген.

- Ацетат, акрилді мата, нейлон, полистер, жасанды жібек
- Жібек, жүн
- Зығыр, мақта

Буды реттегіш

R бу реттегішінің тетігі үтіктелетін матаға сай күшейтілетін не азайтылатын бу мөлшерін іске қосады.

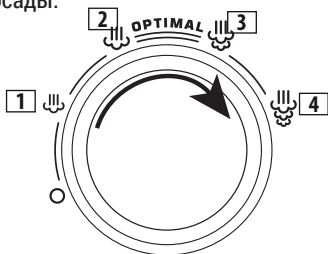

- Аздаған буды қажет ететін киімдер үшін өте жақсы.
- Барынша қуатты және суды үнемдейтін мүмкіндігімен жақсы сапада үтіктеуге өте қолайлы.
- Қуатты және суды үнемдейтін мүмкіндігімен өте жақсы сапада үтіктеуге өте қолайлы.
- Үтіктелуі қиын киімдер мен қыртыстарға өте жақсы.

Үтіккі іске қосқан кезде, бу реттегіш тетіктің максималдық бу күйіне бұраған жөн.

Ыдысқа су толтыру

Су ағып шыққан кезде,  : шамы жанады. Бу шамы құрылғының одан әрі бу шығара алмайтынын көрсету үшін сөнеді.

Осы шам жанған кезде, «Су ыдысын толтыру» бөлімінде сипатталғандай етіп жалғастырып, OK түймесін басу (M) арқылы растаңыз.

ТУРБО функциясы

Турбо бу мөлшерін бірнеше секунд бойы алу үшін B2 бу түймесін екі рет басыңыз.

Құрғақ үтіктеу

Құрғақ үтіктеу мүмкіндігін пайдалану үшін, үтіктегі термостат дөңгелегін үтіктелетін киімге сай температураға орнатып, бу түймесін баспай үтіктеңіз.

Күтім көрсету

Қақ сүзгісін салу

 шамы жанған кезде сүзгіні ауыстыру керек.

Сүзгіні тазалау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Құрылғының өшірілгеніне, розеткадан ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Су ыдысын босату тетігін басыңыз (**C**) және су ыдысын шығарып алыңыз.
- F тетігін  күйіне қойыңыз (6-сурет) және қақ сүзгісін (7-сурет) алып тастаңыз.
- Жаңа сүзгіні салыңыз және F тетігін  күйіне қойыңыз. Сосын ыдысты орнына бекітіңіз.
- Құрылғыны розеткаға жалғап, іске қосыңыз.
- **OK** түймесін (**O**) кемінде 5 секунд басып тұру арқылы сүзгінің жарамдылығын растаңыз.  шамы сөнеді.
- Құрылғы пайдалануға дайын болады.

Ескеріңіз:

Қақ тазалау сүзгілерін ресми тұтынушы қызмет орталықтарынан алуға болады.

Бу генераторы шайылуда

Жұмысты оңтайландыру үшін, анда-санда тұрақты бу шығарудеңгейін сақтауға арналған шараларды қолданып, әрбір 10 үтіктеу сеансынан кейін бу генераторын шайып отырыңыз. Мына әрекетті орындаңыз:

- Құрылғының өшірілгеніне, розеткадан ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Су ыдысын шығарып алыңыз.
- Қорғау қақпағын G құрылғының бір жағына сағат тілімен бұрап алыңыз (9-сурет).
- Бу генераторының қақпағын бұрап алу үшін тиынды немесе бұрауышты пайдаланыңыз (10-сурет).
- Бу генераторындағы суды жойыңыз (11-сурет);
- Құрылғыны бүйірімен жатқызып (12-сурет), бу генераторының сыртына су шашыратпас үшін воронканы пайдаланып

ең көбі 0,7 литр сумен толтырыңыз.

- Бу генераторын толық шаю үшін құрылғыны шайқап, суды төгіп тастаңыз.
- Шаю процедурасын қайталаңыз.
- Қақпақты орнына бұрап салып, ол бу генераторын дұрыс жабатынына көз жеткізіңіз.
- G қорғау қақпағын орнына салыңыз. Үтіктеуді жалғастырмас бұрын ішкі түтіктердегі қалдықтарды шығару үшін ауаға бірнеше секунд бойы бу шығарыңыз.



Маңызды!

Құрылғы қақ сүзгісінсіз жұмыс істемейді.

Егер сүзгіні ауыстыру мүмкін болмаса және құрылғыны жарамды қақ сүзгісінсіз пайдалана бергіңіз келсе, мына әрекетті орындаңыз:

- **O** су қаттылығы реттегішін 4 күйіне өте қатты су үшін бұрау мақсатында тиынды пайдаланыңыз (индикатор қағазымен алынған нәтижелерге қарамастан).
-  шамы жанған кезде, бу генераторын жоғарыда сипатталғандай шайыңыз.
- Шаюдан кейін **OK** түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.

Тазалау

- Үтік түбінің беті таза күйде болуы керек. Тазалау үшін, салқын бетті дымқыл шүберекпен сүртіп алыңыз.
- Бұл үтік үшін ешқашан қақ тазалау ерітінділерін пайдалануға болмайды.

Үтіктеуден кейін

Үтіктеуді аяқтаған соң, су ыдысына шаң және басқа заттар түсірмес және сорғының жұмысына зақым келтірмес үшін ыдыс қақпағын мықтап жайып, үтіктеу жүйесін жинап қойыңыз. Үтікті тұғырына қауіпсіз күйде қойып, оны жинамас бұрын жүйенің салқындағанын күтіңіз. Құрылғыны таза күйінде жинап қою үшін, бу/кабель түтігін G ілгегіне бекітіп, қуат кабелін I кабель жинағышына орап қойыңыз. Үтікті құрғақ жерде сақтаңыз.



Ескеріңіз:

- Үтіктеген соң, ыдысты қалған суды төгіп тастаудың қажеті жоқ. Дегенмен, құрылғы

ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, суды төгіп тастаған жөн.

Қоқысқа тастау

 Еуропалық 2002/96/ЕС директивасына сай, бұл құрылғы үй қоқыстарымен бірге емес, қоқыстарды сұрыптау және қайта өңдеу орталығына апарып тастау керек.

Таза салмағы: 5330 кг.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі

өнімдегі жапсырмаға қараңыз

Үлгі “

Кернеу “

Жиілік “

Тұтынылатын қуат “

Қытайда жасалған

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Сущёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4



ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы іске қосылмайды.	Құрылғыны розеткаға қосылмаған.	Құрылғының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіп, үтіктің және бу генераторының ON (ҚОСУ) түймелерін басыңыз.
Су ыдысынан бу шығады.	Ең жоғарғы қысымнан қорғау жүйесі өшірілген.	Құрылғыны дереу ажыратып, өнім жасаушысының тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Үтік табанының түбіндегі тесіктерден су ағады.	Түтік ішіне су жиналған, себебі бу бірінші рет пайдаланылуда немесе біраз уақыт бойы пайдаланылмаған.	Бу түймесін үтіктеу тақтасынан алысырақ жерде бірнеше рет басыңыз. Бұл суық суды бу түтігінен жояды.
	Үтіктеу жүйесі беті қозғалатын және/немесе көлбеу жерге орналастырылған.	Үтікті беті қозғалмайтын жерде пайдалану керек.
Үтік табанынан қоңыр түсті су ағады.	Су ыдысына немесе бу генераторына химиялық су жұмсартқыш немесе қоспалар қосылған.	Су ыдысына ешқашан судан басқа нәрселерді құймаңыз (қысқаша нұсқаулықтағы кеңестерді оқыңыз). Үтіктің табанын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
Құрылғы бірінші рет қосылған кезде түтін шығады	Кейбір бөліктерге үтікті бірінші рет іске қосқан кезде буланатын тығыздауыш/жақпа май жағылады.	Бұл – үтікті бірінші рет пайдаланған кезде болатын қалыпты жағдай.
Құрылғы дірілдермен аралас үзік-үзік шу шығарады.	Су бу генераторының ішіне сорылып жатыр.	Бұл – қалыпты нәрсе.
Құрылғы дірілдермен аралас үздіксіз шу шығарады.		Жүйені розеткадан ажыратып, өнім жасаушысының тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.