

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР 30

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ 31

Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар.....	31
Пайдалану мақсаты	32
Пайдалану нұсқаулығы.....	32

КІРІСПЕ 32

Жақшадағы әріптер	32
Ақаулықтарды жою және жөндеу	32

СИПАТТАМА 32

Құрылғының сипаттамасы	32
Сенсорлы экранның сипаттамасы.....	32
Сүт ыдысының сипаттамасы	33
Шоколад шөлмегінің сипаттамасы	33
Ыстық су/бу шүмегінің сипаттамасы	33
Керек-жарақтар сипаттамасы	33

АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ..... 33

Құрылғыны тексеру	33
Құрылғыны орнату	33
Құрылғыны жалғау	33
Құрылғыны алғаш рет пайдалану	34

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ..... 34

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ..... 34

МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ..... 35

Шаю	35
Фон таңдау	35
Қақ тазалау	35
Су сүзгісін орнату (кейбір үлгілерде ғана бар)	35
Уақытты орнату	35
Авто бастау	35
Авто өшіру (күту режимі)	36
Қуат үнемдеу.....	36
Кофе температурасы	36
Су қаттылығын орнату	36
Сигнал.....	36
Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)	36
Статистика	37
Тілді орнату	37

КОФЕ ЖАСАУ 37

Кофе дәмін таңдау.....	37
Кеседегі кофе мөлшерін таңдау	37
«Менің кофем» мөлшерін реттеу	37
Кофе тартқышты реттеу	37
Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	38
Кофе дәндерінен эспрессо кофесін жасау	38
Тартылған кофеден эспрессо кофесін жасау.....	38

ЫСТЫҚ ШОКОЛАД ЖАСАУ..... 39

Ыстық шоколад шөлмегін дайындау және бекіту (D)	39
---	----

СҮТ СУСЫНДАРЫН ЖАСАУ 40

Сүт ыдысын толтыру және бекіту	40
Көпіршік мөлшерін реттеу	40
Кафелатте/каппучино/латте маккиато/сүт жасау	40
Кеседегі кофе мен сүт мөлшерін бағдарламалау	41
Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау	41

ЛОНГ КОФЕСІН ЖАСАУ 41

Тартылған кофеден ҰЗЫН кофесін жасау	41
«Менің ҰЗЫН кофем» мөлшерін реттеу	42

ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ ЖӘНЕ БУ ШЫҒАРУ 42

Ыстық су құю	42
Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгертіңіз.....	42
Бу шығару	42
Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер	43
Бу/ыстық су шүмегін қолданудан соң тазалау	43

ЖЕКЕ ПРОФИЛІҢІЗДІ ЕСТЕ САҚТАУ 43

ТАЗАЛАУ 43

Құрылғыны тазалау	43
Тартылған кофе ыдысын тазалау.....	44
Тамшы науасын тазалау	44
Құрылғының ішін тазалау	44
Су ыдысын тазалау	44
Кофе шүмектерін тазалау	45
Тартылған кофе воронкасын тазалау	45
Демдеу торын тазалау	45
Ыстық шоколад шөлмегін тазалау (D)	45
Сүт ыдысын тазалау (C)	46

ҚАҚ ТАЗАЛАУ 46

СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ 47

Су қаттылығын өлшеу	47
Су қаттылығын орнату	47

СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ 48

Сүзгіні орнату	48
Сүзгіні салу	48
Сүзгіні шығару	49

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК 49

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ..... 49

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР 50

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 53

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе қуат сымы зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚТАР:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек.
Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыларды қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау

берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Пайдаланылмаған кезде және бөлшектерді кимес не шешпес немесе тазаламас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемеу күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемеуден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды -беттегі «Көрсетілетін хабарлар» және -беттегі «Ақаулықтарды жою» бөлімінде берілген ақпаратқа жүгіне отырып шешуге тырысыңыз.

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, «Тұтынушыларды қолдау қызметі» қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса,

кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

СИПАТТАМА

Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Воронка және өлшеу бөлігінің қақпағы
- A2. Өлшеуіш салынатын орын
- A3. Тартылған кофе воронкасы
- A4. Кеселер текшесі (кесе жылытқыш Қуат үнемдеу режимі ажыратылғанда белсенді болады)
- A5. Сенсорлы экран (B)
- A6. Ыстық су және бу қондырмасы
- A7. Кофе шүмегі (биіктігі реттеледі)
- A8. Кесе науасы
- A9. Тамшы науасы
- A10. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A11. Қызметтік қақпақ
- A12. Демдеу торы
- A13. Су ыдысы
- A14. Қықым науасы
- A15. Кофе бағыттауышы
- A16. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A17. Дәндер ыдысының қақпағы
- A18. Дәндер ыдысы
- A19. Негізгі қосқыш (құрылғының артында)
- A20. ON/STANDBY (ҚОСУ/КҮТУ режимі) түймесі

Сенсорлы экранның сипаттамасы

(3-бет - В)

Сенсорлы экранда қазір пайдаланылып жатқан ерекше функция үшін іске қосылған басқару элементтеріне қатысты белгішелер жанады.

- B1. түймесі: функцияны белгішемен бірге көрсетілетін мәтінге сай өзгертеді
- B2. Дисплей: пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді.
- B3. белгішесі: функцияны белгішемен бірге көрсетілетін мәтінге сай өзгертеді
- B4. белгішесі: бір кесе эспрессо кофесін жасауға арналған.
- B5. белгішесі: екі кесе эспрессо кофесін жасауға арналған.

- B6. ☐ белгішесі: функцияны белгішемен бірге көрсетілетін мәтінге сай өзгертеді
- B7. **LONG** түймесі: бір кесе ҰЗЫН кофе құюға арналған.
- B8. **MILK** белгішесі: бір кесе сүт құюға арналған.
- B9. **LATTE MACCHIATO** белгішесі: бір кесе latte макиато құюға арналған.
- B10. **CAPPUCCINO** (КАППУЧИНО) белгішесі: капучино құюға арналған.
- B11. **CAFFELATTE** (КАФЕЛАТТЕ) белгішесі: кафелатте құюға арналған.
- B12. **CHOCOLATE** (ШОКОЛАД) белгішесі: ыстық шоколад жасауға арналған.
- B13. ☐ белгішесі: функцияны белгішемен бірге көрсетілетін мәтінге сай өзгертеді
- B14. ☕ белгішесі: кофе дәмін таңдауға арналған.
- B15. ☕ белгішесі: кофе мөлшерін таңдауға арналған.



Ескеріңіз:

Бұл белгішені белсендіру үшін жай ғана түрту жеткілікті.

Сүт ыдысының сипаттамасы

(2-бет - C)

- C1. Сүт көпірткіші бар қақпақ
- C2. Көпіршікті реттеу және ТАЗАЛАУ дөңгелегі
- C3. Көпіршітілген сүт шүмегі (реттеледі)
- C4. Қақпақты босату түймелері
- C5. Сүт сору түтігі
- C6. Сүт ыдысы
- C7. Термо корпус

Шоколад шөлмегінің сипаттамасы

(2-бет - D)

- D1. Ыстық шоколад шөлмегінің қақпағы
- D2. Воронка
- D3. Бу түтігі
- D4. Араластырғыш
- D5. Ыстық шоколад шөлмегі
- D6. Воронканы босату түймесі

Ыстық су/бу шүмегінің сипаттамасы

(2-бет - E)

- E1. Босату түймесі
- E2. Шүмек
- E3. Бу қондырмасы
- E4. Капучино жасағыш

Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - F)

- F1. Тартылған кофе мен шоколад ұнтағы өлшеуіші
- F2. Тазалау щеткасы
- F3. «Жалпы қаттылықты тексеру» көрсеткішінің қағазы
- F4. Қақ тазартқыш
- F5. Су жұмсартқыш сүзгі (кейбір үлгілерде ғана бар)

АЛДЫН АЛА ТЕКСЕРУ

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз.

Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз.

De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

Құрылғыны орнату



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- бұл құрылғы қызады.
Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе құрылғысының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Су кіру құрылғыны зақымдауы және ток тартуға себеп болуы мүмкін.
Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін.
Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Қуат кабелін қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

Құрылғыны алғаш рет пайдалану

Ескеріңіз:

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
- Судың қаттылығын-беттегі «Су қаттылығын реттеу» бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз.

1. Құрылғыны розеткаға қосып, құрылғының артындағы негізгі қосқышты І бағытына қосыңыз (1-сурет).

Тілді таңдауыңыз керек (тілдер шамамен 3 секундтық аралықтарда жылжып отырады):

2. English (Ағылшын) жазуы пайда болған кезде, **OK** белгішесін (2-сурет) English set (Ағылшын тілі таңдалды) жазуы шыққанша бірнеше секунд басыңыз.

Құрылғы көрсететін нұсқауларды орындаңыз:

3.  **FILL WATER TANK! (СУ Ы Д Ы С Ы Н ТОЛТЫРЫҢЫЗ!):** су ыдысын шығарыңыз, **MAX** жолағына дейін таза сумен толтырып, құрылғыға (3-сурет) қайта салыңыз.

4.  **"INSERT WATER SPOUT" (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ):** Қондырмаға ыстық су шүмегінің енгізілгеніне көз жеткізіп, ішінде кемінде 100 мл суы бар ыдысты шүмектің астына орналастырыңыз (4-сурет).

5.  **Water delivery PRESS OK (Су құйылуда, OK түймесін БАСЫҢЫЗ):** дисплейдегі **OK** белгішесін басыңыз.

6. Құрылғы ыстық су шүмегінен ыстық су ағыза бастайды.

7. Құрылғы алғашқы бастау процедурасын аяқтап, автоматты түрде өшеді.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.

Ескеріңіз:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз:

Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы І негізгі қосқыштың қосылғанын тексеріңіз (1-сурет).

Кофе құрылғысы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және қажет болса шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (5-сурет) бірнеше рет басыңыз:



Heating up, please wait (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі.



Қызып болған соң, хабар **RINSING** (Шаю) хабарына ауысады.



Дисплейде эспрессо кофесінің кесесі пайда болған кезде құрылғы пайдалануға дайын болғаны.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен аздап

ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Ескеріңіз:

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен құрылғыны  түймесін (5-сурет) басу арқылы өшіріңіз;
- негізгі қосқышты 0 бағытына орнатыңыз (6-сурет).

Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде негізгі қосқышты ешқашан 0 бағытына қоймаңыз.

МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

Параметрлер мәзірін ашу үшін MENU (МӘЗІР) белгішесін басыңыз. **▲** немесе **▼** белгішесін басу арқылы мәзір арқылы жылжиңыз.

Мәзірден шығу үшін **ESC** белгішесін басыңыз. Мәзірден мыналарды таңдауға болады: Rinsing (Шаю), Select background (Фон таңдау), Descale (Қақ тазалау), Install water filter (Су сүзгісін орнату), Set time (Уақыт орнату), Auto-start (Авто қосу), Auto-off (Авто өшіру), Energy saving (Қуат үнемдеу), Set temperature (Температура орнату), Water hardness (Су қаттылығы), Beep (Дыбысты сигнал), Default values (Әдепкі мәндер), Statistics (Статистика), Set language (Тіл орнату).

Шаю

Бұл функцияны ішкі айналымды қыздыру және кофені ыстығырақ ету үшін шүмектен ыстық су ағызу мақсатында пайдаланыңыз.



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Шаюды растау және бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Шаю аяқталған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз!

Шаю барысында кофе шүмегінен шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Фон таңдау

Осы функцияны дисплей фонының түсін өзгерту үшін пайдаланыңыз.

 Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Қажетті фонды таңдау үшін **▲** немесе **▼** белгішесін, таңдауды растау үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.

Ескеріңіз!

Осы элемент мәзірін барлық профильдерде реттеуге болады (-беттегі «Жеке профилиңізді есте сақтау» бөлімін қараңыз).

Қақ тазалау



Қақ тазалау туралы нұсқауларды мына беттен көріңіз: .

Су сүзгісін орнату (кейбір үлгілерде ғана бар)



Су сүзгісі туралы нұсқауларды -беттен көріңіз.

Уақытты орнату

Дисплейдегі уақытты реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Сағатты көбейту үшін **▲** белгішесін және азайту үшін **▼** белгішесін басып, растау үшін **OK** түймесіні қайта басып, минуттерді реттеңіз. Орнатылған уақытты есте сақтау үшін **OK** белгішесін басыңыз.

Ескеріңіз!

Сағаттар мен минуттарды жылдам өзгерту үшін **▲** немесе **▼** белгішесін басып тұрыңыз.

Авто бастау

Кофені қалаған уақытта дереу жасау мақсатында құрылғыны белгілі бір уақытта (мысалы, таңертең) дайын болатындай ету үшін авто бастау уақытын орната аласыз.

Ескеріңіз!

- Құрылғыны орнатылған уақытта іске қосу үшін, **уақытты дұрыс орнату қажет**.
- Авто бастау уақытын орнату үшін, алдымен сағатты орнатып алу керек.



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басып, растау үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.

Уақытты алдыңғы бөлімде сипатталғандай етіп реттеп, растау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Сұр белгі функцияның белсенді емес екенін көрсетеді.



Ескеріңіз!

- Осы функция белсенді кезде,  белгісі ағымдағы уақытпен бірге көрінеді.
- Осы функцияны ажырату үшін, мәзірге кіріп, функцияны жоғарыда сипатталғандай етіп таңдаңыз. **DISABLE?** (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі. Растау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Ағымдағы уақыттың қасындағы белгі жоғалады.
- Негізгі қосқыш ажыратылған кезде, **Auto-Start** (Авто іске қосу) параметрі қайта орнатылады.

Авто өшіру (күту режимі)

Авто өшіру уақыты құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Қажетті уақытты таңдау үшін **Λ** немесе **V** белгішесін, растау үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.

Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басып, **Energy Saving** (Қуат үнемдеу) мүмкіндігін қосу не ажырату үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.



Ескеріңіз!

- Осы функция белсенді кезде,  белгісі ағымдағы уақытпен бірге көрінеді.
- Қуат үнемдеу режимі мен бірінші сусынды құю режиміне өткенге дейін бірнеше секунд кетеді.
- **Energy Saving** (Қуат үнемдеу) режимі ажыратылған кезде, құрылғы кесе

жылытқышты автоматты түрде іске қосады.

- Сүт ыдысы салынса, **Energy saving** (Қуат үнемдеу) мүмкіндігі іске қосылмайды.

Кофе температурасы

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Қажетті температураны таңдау үшін **Λ** немесе **V** белгішесін, растау үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.



Ескеріңіз!

Осы элемент мәзірін барлық профильдерде реттеуге болады (-беттегі «Жеке профилиңізді есте сақтау» бөлімін қараңыз).

Су қаттылығын орнату



Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды -беттен көріңіз.

Сигнал

Белгіше басылған кезде немесе бір қосымша құрал енгізілген/шығарылған кезде құрылғының сигнал шығару мүмкіндігін іске қосады немесе ажыратады. Әдепкі параметр бойынша дыбыс іске қосылған болады.



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Дыбысты сигналды іске қосу немесе ажырату үшін **OK** түймесін басыңыз. Сұр белгі функцияның белсенді емес екенін көрсетеді.

Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).



Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Растау және әдепкі мәндерге қайта орнату үшін **OK** түймесін қайта басыңыз.

Статистика

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Қол жетімді деректерді көрсету үшін **▲** немесе **▼** белгісін басыңыз.

- құйылған кофелер саны;
- құйылатын сүт сусындарының саны (КАППУЧИНО, ЛАТТЕ МАКИАТО, КАФЕЛАТТЕ, СҮТ);
- құрылғы қағы тазаланатын уақыттар саны;
- құйылған судың жалпы мөлшері;
- қолданылған сүзгілер саны;
- құйылған ыстық шоколадтар саны.

Тілді орнату

Дисплей тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

- ● ● ● ● Функцияны таңдау үшін **OK**
- ● ● ● ● белгішесін басыңыз. Қажетті
- ● ● ● ● тілді таңдау үшін **▲** немесе **▼** белгішесін, сосын таңдауды растау үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.

КОФЕ ЖАСАУ

Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады. Стаканның астында көрсетілген дәмдердің біреуін таңдай аласыз:

- ● ● ● ● Өте жұмсақ дәм
- ● ● ● ● жұмсақ дәм
- ● ● ● ● қалыпты дәм
- ● ● ● ● қою дәм
- ● ● ● ● өте қою дәм

Дәмді өзгерту үшін **●/●** белгішесін (7-сурет) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.

Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Құрылғы әдепкіде қалыпты мөлшердегі кофені жасау параметріне орнатылады. Кофе мөлшерін таңдау үшін **☞☞** белгішесін (8-сурет) қажетті кофе мөлшеріне қатысты хабар көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз:

Тісті кофе	ЭСПРЕССО (мл)
Менің кофем	30 (аралығында бағдарламалау 20 және 180)

қысқа	40
Қалыпты	60
ұзын	90
Өте ұзын	120

«Менің кофем» мөлшерін реттеу



Құрылғы әдепкі параметр бойынша 30 мл «Менің кофем» кофесін құю режиміне орнатылады. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (9-сурет).
2. **☞☞** белгішесін (8-сурет) **My coffee** (Менің кофем) хабары көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
3. 1 кесе **☞** белгішесін (10-сурет) басыңыз. Құрылғы кофе жасауды бастайды;
4. **PROG** белгішесін басыңыз. Құрылғы бағдарламалауды бастайды;
5. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, **STOP** (ТОҚТАТУ) немесе **☞** белгішесін қайта басыңыз.

Енді орнатылған мөлшер бағдарламаланады.

Ескеріңіз:

- Тек бір кесе кофені бағдарламалай аласыз.
- «Менің кофем» процедурасын бағдарламалаудан бас тарту үшін, **EXIT PROG** (БАҒД. ШЫҒУ) белгішесін басыңыз.

Ескеріңіз!


«Менің кофем» параметрін барлық профильдерде реттеуге болады (-беттегі «Жеке профилиңізді есте сақтау» бөлімін қараңыз).

Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес болса немесе ол өте жай құйылса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу тетігін (11-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.

Ескеріңіз!

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

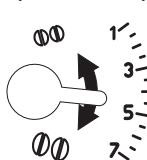

Қайнатылған кілегейлі кофе алу үшін, сағат тіліне қарсы «1» санына қарай бір рет бұраңыз (ұсақ тартылған кофе).

Жылдамырақ құю үшін (тамшылатып емес), сағат тілі бағытымен "7" санына қарай бір рет бұраңыз (ірі тартылған кофе).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады.

Егер құйылу әлі де тым жылдам немесе тым баяу болса, тетікті тағы бір «сырт» еткенше бір бұрау арқылы түзетуді қайталаңыз.

Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- мәзірдің астындағы Rinsing (Шаю орындалуда) функциясын пайдаланып, кофені құймас бұрын шаю циклін орындаңыз;
- егер Energy Saving (Қуат үнемдеу) режимі ажыратылған болса, кеселерді кесе жылытқышқа олар жылығанша қойыңыз;
- кеселерді ыстық сумен шаю арқылы жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану);
- мәзірден жоғарырақ кофе температурасын орнатыңыз.

Кофе дәндерінен эспрессо кофесін жасау



Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Ыдысты кофе дәндерімен толтырыңыз (12-сурет).
2. Кофе шүмектерінің астына орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (9-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (13-сурет).
3. Шүмекті кесеге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (14-сурет).

4. Қажетті кесе санына қатысты белгішені басыңыз (бір кесе  немесе екі кесе  (10 және 15-сур.)).

5. Құрылғы кофе жасауды бастайды. Дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге дайындау түріне сай сурет көрсетіледі.

Кофе жасалған соң, құрылғы қайта пайдаланылуға дайындалады.



Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта **STOP** белгішесін немесе кофе жасау белгішелерінің ( немесе ) бірін басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе белгішелерінің ( немесе ) бірін бассаңыз болғаны (3 секунд ішінде).



Маңызды!

- Егер кофе тамшылап құйылса, тым жылдам болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, -беттегі «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.

Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде әр түрлі ескерту хабарлары көрсетілуі мүмкін. Олардың мағыналары «Көрсетілетін хабарлар» (-бет) бөлімінде түсіндірілген.

Тартылған кофеден эспрессо кофесін жасау



Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан бір деңгейлі мөлшерден артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол құрылғының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.



Ескеріңіз!

Егер тартылған кофені пайдалансаңыз, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Тартылған кофе белгішесін  таңдау үшін белгішесін (7-сурет) қайта-қайта басыңыз—.

2. Тартылған кофенің бір деңгейдегі мөлшерін воронкаға (А3) (16-сурет) салыңыз.
3. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (9-сурет).
4. 1 кесе кофе белгішесін  басыңыз.
5. Құрылғы кофе жасауды бастайды. Дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге дайындау түріне сай сурет көрсетіледі.

Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта **STOP** белгішесін немесе кофе жасау белгішелерінің ( немесе ) бірін басу арқылы тоқтатуға болады.
- Кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе белгішесін  3 секунд ішінде бассаңыз болғаны.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайындалады.

ЫСТЫҚ ШОКОЛАД ЖАСАУ

Ескеріңіз!

Қуат үнемдеу режимі мен бірінші сусынды құю режиміне өткенге дейін бірнеше секунд кетеді.

Ыстық шоколад шөлмегін дайындау және бекіту (D)

Ескеріңіз!

Бір немесе екі ыстық шоколад жасай аласыз.

1. Шөлмек қақпағын көтеріңіз (17-сурет).
2. Бу түтігінің шоколад воронкасына салынғанын және араластырғыштың воронкадағы тесіктердің екеуіне де енгізілгенін тексеріңіз (18-сурет).
3. Воронканы шөлмекке бекітіңіз (19-сурет).
4. Бір кесе ыстық шоколад жасау үшін тоңазытқыш температурасында тұрған сүтті (немесе таза суды) воронкаға  деңгейіне дейін құйып, ыстық шоколад ұнтағының немесе какаоның 2 өлшеуіш (25 г) мөлшерін қосыңыз. Екі кесе немесе бір сапты аяқ ыстық шоколад жасау үшін сүтті (немесе суды) воронкаға  деңгейіне дейін құйып, ыстық шоколад ұнтағының немесе какаоның 4 өлшеуіш (50 г) мөлшерін қосыңыз (20-сурет).

 Маңызды!

- 21-суреттегі көрсетілген воронка тесігінің бітелмегенін тексеріңіз.

Ескеріңіз!

- Бу түтігі және араластырғыш орындарында болған кезде, сүтті воронкаға құю керек. Шөлмекте белгіленген MAX (ЕҢ ЖОҒАРЫ) деңгейінен асырмаңыз. Ыстық шоколад ұнтағы мөлшерін дәмге сай көбейтіңіз немесе азайтыңыз.
- Сүт орнына су пайдалану үшін, сүтке арналған нұсқауларды орындаңыз.
- Ыстық шоколадты дұрыс дайындау үшін, алдымен сүтті воронкаға құйып, ыстық шоколад немесе какао ұнтағын ыстық шоколад шөлмегінің қақпағында көрсетілгендей етіп қосыңыз.
- 5. Қақпақты жабыңыз (22-сурет).
- 6. Шөлмекті қондырмаға енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (23-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса).
- 7. **CHOCOLATE** (ШОКОЛАД) белгішесін (B12) басыңыз.
- 8. Тиісті түймені басу арқылы бір не екі кесені ( - ) таңдаңыз.
- 8. Қажетті температураны орнату үшін + немесе - түймесін басыңыз:



Егер қолданылған ыстық шоколад ұнтағында қойылтқыш болмаса, қоюлыққа қатысты бір өзгеріс болады.

9. Ыстық шоколад жасауды бастау үшін **CHOCOLATE** (ШОКОЛАД) белгішесін (24-сурет) басыңыз. Құрылғы сусынды араластыруды бастайды, сосын оны қыздыру үшін бу шығарады.

Кофе жасалған соң, құрылғы қайта пайдаланылуға дайындалады. Шоколад кесеге құйылуға дайын болады.

 Күйіп қалу қаупі бар!

Шоколад жасау кезінде шөлмек пен қақпақ қатты қызады. Шөлмекті алу үшін тек тұтқадан ұстап, шоколадты құйыңыз.

Шоколад кесеге құйылуға дайын болады.



Ескеріңіз!

- Шоколад жасауды тоқтату үшін **CHOCOLATE** (ШОКОЛАД) түймесін қайта басыңыз немесе **STOP** (ТОҚТАТУ) белгішесін басыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

- Ыстық шоколад жасау барысында шоколад шөлмегінің қақпағынан бу шығу – қалыпты нәрсе.
- Сүтті қыздыру шөлмек ішінде шашыраулар туындатады. Бұл – қалыпты нәрсе.
- Кеседегі ыстық шоколад мөлшері қоюлықты өзгерте отырып өзгереді: егер қою деңгейді таңдасаңыз, кесе ішінде басқа деңгейге қарағанда азырақ шоколад болады.

СҮТ СУСЫНДАРЫН ЖАСАУ



Ескеріңіз!

Қуат үнемдеу режимі мен бірінші сусынды құю режиміне өткенге дейін бірнеше секунд кетеді.

Сүт ыдысын толтыру және бекіту

1. Босату түймелерін басып, сүт ыдысының қақпағын (25-сурет) көтеріңіз.
2. Сүт ыдысын жеткілікті сүт мөлшерімен MAX (26-сурет) деңгейіне дейін толтырыңыз.



Ескеріңіз!

Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз.

Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, сүт ыдысының қақпағы мен ыстық су қондырмаларын және -беттердегі «Сүт ыдысын тазалау» бөлімінде сипатталғандай әдіспен тазалап отырыңыз.

3. Сүт сору түтігінің сүт ыдысы қақпағының төменгі жағына дұрыс енгізілгенін тексеріңіз (27-сурет).
4. Қақпақты сүт ыдысына қайта орналастырыңыз.
5. Ыдысты қондырмаға енгізіп, жеткен жеріне

дейін итеріңіз (28-сурет).

6. Кофе және көпіршітілген сүт шүмектерінің астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз (29-сурет). Өте ұзын кеселерді/стақандарды пайдалану үшін, кофе және сүт шүмектерін көтеріңіз (30-сурет).
7. Әрбір функцияға қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Көпіршік мөлшерін реттеу

Сүт ыдысының қақпағындағы көпіршікті реттеу дөңгелегін сүтті сусын (31-сурет) жасау барысында құйылатын сүт мөлшерін реттеу үшін бұраңыз. Төмендегі кестеде берілген кеңестерді орындаңыз:

Дөңгелек бағыты	Сипаттама	Келесі үшін ұсынылады...
	No froth (Көпіршік жоқ)	КАФЕЛАТТЕ / СҮТ (ыстық сүт)
	M i n . froth (Аз мөлшердегі көпіршік)	ЛАТТЕ МАКИАТО
	M a x . froth (Көп мөлшердегі көпіршік)	КАППУЧИНО / СҮТ (көпіршітілген сүт)

Кафелатте/каппучино/латте маккиато/сүт жасау

1. Қажетті сусынға қатысты белгішені басыңыз.
2. Бірнеше секундтан соң, көпіршітілген сүт төмендегі кесеге сүт шүмегі арқылы құйылады. Сүт құйылу автоматты түрде тоқтайды және (егер қажет болса, сусын үшін) кофе құйыла бастайды. Дайындалудағы сусынның суреті сусынды дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі (32-сурет).



Ескеріңіз!

STOP (ТОҚТАТУ) түймесін басу арқылы сүт немесе кофе құюды тоқтатуға болады. Дайындауды толығымен тоқтату үшін **ESC** белгішесін басыңыз.

Кеседегі кофе мен сүт мөлшерін бағдарламалау

Құрылғы әдепкі параметр бойынша қалыпты мөлшерлерді құю режиміне автоматты түрде орнатылады. Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмектерінің және сүт шүмегінің астына бір кесе қойыңыз.
2. Бағдарламалағыңыз келген функцияға қатысты белгішені (caffelatte (кафелатте), cappuccino (капучино), latte macchiato (латте макиато) немесе milk (сүт)) басыңыз. Құрылғы сүт құюды бастайды.
3. **PROG** белгішесін басыңыз.
4. Кесеге қалаған сүт мөлшері құйылған кезде, **STOP** белгішесін басыңыз.
5. Егер сусынға қажет болса, бірнеше секундтан соң, құрылғы кофе құюды бастайды. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған кезде, **STOP** белгішесін басыңыз. Кофе құю тоқтатылады.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшерлермен бағдарламаланады.



Ескеріңіз!

- Сусындарды бағдарламалаудан бас тарту үшін, **EXIT PROG** (Б.А.Ф.Д. ШЫҒУ) белгішесін басыңыз.



Сүт сусындары параметрін барлық профильдерде реттеуге болады (-беттегі «Жеке профилиңізді есте сақтау» бөлімін қараңыз).

Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Сүт ыдысының ішкі түтіктерін тазалап жатқан кезде, көпіршікті сүт шүмегінен шамалы ыстық су шығады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.



Сүт сусынын дайындаған соң, сүт жұғындарын тазалау үшін құрылғыны тазалау қажет. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Сүт ыдысын құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ);
2. Көпіршітілген сүт шүмегінің астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз.
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін **CLEAN**

(ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз (33-сурет): операция дисплейде көрсетіледі (34-сурет) және автоматты түрде тоқтайды.

4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз.
5. Сүт ыдысыналып, бүтүтігінің қондырмасын әрқашан губкамен тазалаңыз (35 сурет).



Ескеріңіз!

- Бірнеше сүт негізіндегі сусындарды дайындау үшін, құрылғыны тек соңғы сусын дайындалған соң ғана тазалаңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.
- Кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек.

LONG КОФЕСІН ЖАСАУ

1. Қажетті ұзақтықпен дәмді таңдап, эспрессо кофесін жасағандағы қадамдарды орындаңыз.

Тиісті кофе	ҰЗАН(мл)
Менің кофем	100 (20 және 250 аралығында бағдарламалау)
қысқа	125
Қалыпты	175
ұзын	210
Өте ұзын	250

2. **LONG** белгішесін басыңыз (Сур.: 36).
3. Құрылғы кофе жасауды бастайды. Дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге дайындалып жатқан сусынның суреті көрсетіледі.



Ескеріңіз!

Құюды тоқтату үшін **LONG**(ҰЗЫН) белгішесін немесе **STOP** (ТОҚТАТУ) белгішесін басыңыз.

Тартылған кофеден ҰЗЫН кофесін жасау

1. Эспрессо бөлімінде түсіндірілгендей етіп тартылған кофе белгішесін таңдаңыз.
2. **LONG** белгішесін (36-сурет) басыңыз.
3. Құрылғы кофе жасауды бастайды. Дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге дайындалып жатқан нәрсеге сай сурет көрсетіледі.

«Менің ҰЗЫН кофем» мөлшерін реттеу



Құрылғы әдепкі параметр бойынша 100 мл «Менің кофем» кофесін құю режиміне орнатылады. Осы параметрлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмектерінің астына жеткілікті үлкен кесені немесе шыныаяқты қойыңыз (9-сурет).
2.  белгішесін (8-сурет) **My coffee** (Менің кофем) хабары көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
3. **LONG** белгішесін басыңыз. Құрылғы кофе құюды бастайды;
4. **PROG** белгішесін басыңыз. Құрылғы бағдарламалауды бастайды;
5. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, **STOP** белгішесін қайта басыңыз.

Енді орнатылған мөлшер бағдарламаланады.



Ескеріңіз!

- «Менің ҰЗЫН кофем» процедурасын бағдарламалаудан бас тарту үшін, **EXIT PROG** (БАҒД. ШЫҒУ) белгішесін басыңыз.



«Менің ҰЗЫН кофем» параметрін барлық профильдерде реттеуге болады (-беттегі «Жеке профиліңізді есте сақтау» бөлімін қараңыз).

ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ ЖӘНЕ БУ ШЫҒАРУ



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю және бу шығару барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Құю барысында шүмек ыстық болады. Тек сабынан ұстаңыз.



Ескеріңіз!

Егер «Қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, ыстық су және бу шығарылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

Ыстық су құю

1. Ыстық су шүмегінің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Су шүмегі астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз) (4-сурет).
3.  белгішесін (37-сурет) басыңыз.

4. Ыстық су құю басталады және автоматты түрде тоқтайды. Дайындау жалғасқан сайын прогресс жолағы біртіндеп толады. Құйылып жатқан ыстық суды қолмен тоқтату үшін, **STOP** белгішесін қайта басыңыз.



Ескеріңіз!



Ыстық су мөлшерін барлық профильдерде реттеуге болады (-беттегі «Жеке профиліңізді есте сақтау» бөлімін қараңыз).

Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгертіңіз.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша автоматты түрде 250 мл ыстық су құйылатындай етіп реттелген. Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыстық су шүмегінің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Ыдысты шүмек астына қойыңыз.
3.  белгішесін, сосын **PROG** белгішесін басыңыз.
4. Кеседегі ыстық су қажетті деңгейге жеткен соң, **STOP** белгішесін басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшермен бағдарламаланады.



Ескеріңіз!

- Бағдарламалаудан бас тарту үшін, **EXIT PROG** (БАҒД. ШЫҒУ) белгішесін басыңыз.

Бу шығару

1. Ыстық су шүмегінің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Ыдысты қыздырылатын/көпіршітелетін сұйықтықпен толтырып, бу шүмегін сұйықтыққа батырыңыз.
3.  белгішесін (37-сурет) басыңыз. Бірнеше секундтан соң каппучино жасағыштан сұйықты қыздыратын бу шығады;
4. Қажетті температураға жеткен кезде, буды **STOP** белгішесін басу арқылы тоқтатыңыз. (Буды бір басқанда 3 минуттан артық құйып тұруға болмайды.)



Маңызды!

Шашырандылардан күйіп қалудың алдын алу үшін, ішінде сұйықтығы бар ыдысты шығарып

жатқан кезде әрқашан будың тоқтағанына көз жеткізіп отырыңыз.

Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер

- Ыдыстың көлемін таңдаған кезде, сұйық заттың көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз.
- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз.
- Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз.
- Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, шүмекті әрқашан төмендегі бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

Бу/ыстық су шүмегін қолданудан соң тазалау
Сүт қалдықтарының жиналуына және шүмектің бітеліп қалуына жол бермес үшін, шүмекті әрқашан тазалап отырыңыз.

1. Каппучино жасағыш астына ыдыс қойып,  белгішесін басу арқылы шамалы су ағызыңыз (37-сурет). Құйылып жатқан ыстық суды тоқтату үшін, **STOP** белгішесін қайта басыңыз.
2. Каппучино жасағыштың суығанын бірнеше минут күтіп, түймешікті басу арқылы (38-сурет) ыстық су шүмегін шығарыңыз. Шүмекті бір қолыңызбен ұстап тұрып, басқа қолыңызбен капучино жасағышты төмен бұраңыз (39-сур.).
3. Бу қондырмасын да төмен тарту арқылы шығарыңыз (40-сурет).
4. 41-суретте көрсетілген қондырма тесігінің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, тіс тазартқышпен тазартыңыз.
5. Шүмектің барлық бөлшектерін губкамен және ыстық сумен жуыңыз.
6. Қондырманы орнына салып, капучино жасағышты қондырмаға жоғары қарай итеру және орнына түскенше сағат тілімен бұрау арқылы қайта енгізіңіз.

ЖЕКЕ ПРОФИЛІҢІЗДІ ЕСТЕ САҚТАУ



Осы құрылғымен әрқайсысы әр түрлі түспен байланысқан алты түрлі профильді еске сақтай аласыз.

Әрбір профильде мыналарды реттей аласыз:

- эспрессо мен «Менің кофем» мөлшерлері;
- барлық сүт сусындарының мөлшері;
- ыстық су мөлшері;
- қалаған фон (мәзірден);
- кофе температурасы (мәзірден).

Бұл функцияны пайдалану үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1.  белгішесін басу арқылы «Профильдер» бөліміне кіріңіз;
2. **CHANGE** (ӨЗГЕРТУ) белгішесін басу арқылы түсінізді таңдаңыз және растау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Таңдалған түс дисплейдің төменгі сол жағында сол профильді пайдаланып жатқаныңызды көрсету үшін пайда болады;
3. Жоғарыда сипатталғандай есте сақталған сусындарды бағдарламалауды жалғастырыңыз. Профильге кірген сайын, құрылғы бағдарламаланған параметрлерді пайдаланады.



Ескеріңіз!

Профильді өзгерту үшін, төмендегі сол жақтағы белгішені басу арқылы сіз пайдаланатын түске сай таңдалған профильге кіріңіз:

- Басқа профильге кіру үшін **CHANGE** (ӨЗГЕРТУ) белгішесін басып, растау үшін **OK** белгішесін басыңыз;
- Барлық профильдерден шығу үшін  белгішесін басыңыз.
- Мәзірде жұмыс істеп жатқан кезде, таңдалған дисплей оң жақта көрінеді (фонды және температураны таңдау үшін).

ТАЗАЛАУ

Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- тартылған кофе ыдысы (A14),
- тамшы науасы (A9),
- құрылғы ішінде, қызметтік қақпақты (A11) ашқан соң қол жетімді болады,
- су ыдысы (A13),
- кофе шүмектері (A7) және ыстық су қондырмасы (A6),
- тартылған кофе воронкасы (A3).
- демдеу торы (A12),
- сенсорлы экран (B)

- сүт ыдысы (C)
- ыстық шоколад шөлмегі (D)
- ыстық су/бу шүмегі (E)

Маңызды!

- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Құрылғының ешбір бөлшегін ыстық шоколад шөлмегінен (D) және сүт тиетін сүт ыдысының бөлшектерінен басқа ыдыс жуғышта жууға болмайды.
Термо корпусы C7 ыдыс жуғышта немесе суға батырып жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

Тартылған кофе ыдысын тазалау



Бұл дисплей тартылған кофе ыдысы толып кеткенін көрсетеді. Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде тартылған кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышын 0 бағытына қосу арқылы ешқашан өшірмеу керек. Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Құрылғының алдыңғы жағындағы қызметтік қақпақты (42-сурет) ашыңыз, тамшы науасын (43-сурет) шығарып, оны босатыңыз және тазалаңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Оны берілген щеткадағы қырғышпен орындауға болады.

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

Тамшы науасын тазалау

Маңызды!

Егер тамшы науасы тұрақты түрде босатылмаса, оның жиегінен су асып ағуы және құрылғының ішіне немесе жан-жағына таралуы мүмкін.

Бұл құрылғыны зақымдауы, ол тұрған бетті немесе айналаны бүлдіруі мүмкін.

Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (қызыл) белгіленген (44-сурет). Индикатор көрінген соң, науаны босату және тазарту керек.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Қызметтік қақпақты ашыңыз (42-сурет);
2. Тамшы науасын және тартылған кофе ыдысын шығарыңыз (43-сурет);
3. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
4. Болған соң тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын орындарына салыңыз;
5. Қызметтік қақпақты жабыңыз.

Құрылғының ішін тазалау



Электр тогына түсу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру («Өшіру» бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.


1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен 100 кофе сайын) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен және губкамен тазалаңыз.
2. Қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (45-сурет).

Су ыдысын тазалау

Су жұмсартқыш сүзгіні (еген болса) ауыстырған сайын су ыдысын шамамен айына бір рет былай тазалаңыз:

1. Сүзгіні алып тастаңыз.
2. Су ыдысын дымқыл шүберекпен және кішкене жұмсақ жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз. Ағын су астында шайыңыз.
3. Сүзгіні шайып (егер болса), су ыдысына қайта салыңыз. Ыдысты таза сумен толтырып, құрылғыға қайта салыңыз.

Кофе шүмектерін тазалау

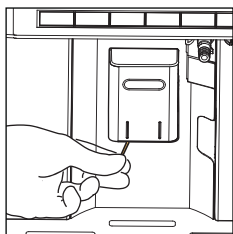

1. Кофе шүмектерін губкамен немесе шүберекпен тазалап отырыңыз.
2. Кофе шүмегіндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса кофе қалдықтарын тіс щеткасымен тазалаңыз.

Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының бітелмегенін тұрақты түрде (айына бір рет) тексеріп тұрыңыз.

Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен тазалаңыз.

Демдеу торын тазалау


Демдеу торын (A12) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды!

Құрылғы іске қосұлы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз («Өшіру» бөлімін көріңіз).
2. Қызметтік қақпақты ашыңыз (42-сурет).
3. Тамшы науасын және тартылған кофе ыдысын шығарыңыз (43-сурет).

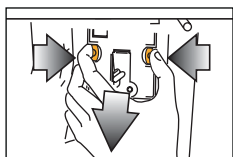

4. Қызыл босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз.




Маңызды!

ЕШБІР ЖУҒЫШ ҚОСПАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ - ЫДЫС ЖУҒЫШТА ЖУМАҢЫЗ


Демдеу торын тазалау үшін жуғыш сұйықтықты пайдаланбаңыз, себебі ол зақымға себеп болуы мүмкін.

5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз.

6. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке қарай сырғыту арқылы түбін бекітіп, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз.

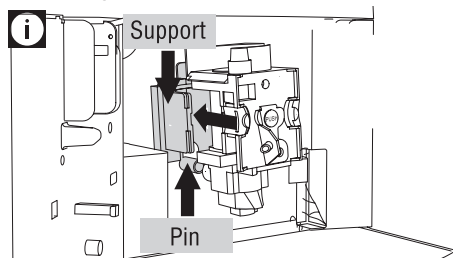

Ескеріңіз!

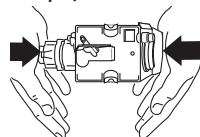

Егер қайнату бөлігін орнына салуда қиындық болса, алдымен оны суретте көрсетілгендей етіп асты мен үстінен ұстап күштеп қысу арқылы дұрыс өлшеміне келтіріңіз.

ұстап күштеп қысу арқылы дұрыс өлшеміне келтіріңіз.


7. Салынған соң, екі қызыл түйменің шыққанына көз жеткізіңіз.
8. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.
9. Қызметтік қақпақты жабыңыз.



Ыстық шоколад шөлмегін тазалау (D)

Сүт дайындап болған сайын шөлмекті төменде сипатталғандай етіп тазалаңыз:

1. Қақпақты көтеріңіз және алыңыз (D1);
2. Босату түймесін (D6) басу және оны көтеру арқылы воронканы (D2) алыңыз;
3. Бу шүмегін (D3) және араластырғышты (D4) шығарыңыз;

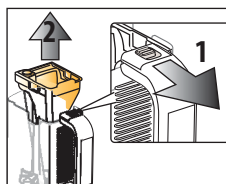

4. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз.

Барлық құрамдас бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.

5. Барлық құрдастарды ауыстырыңыз.


Ескеріңіз!

Тазалау кезінде араластырғышта қалдықтар қалса, бұл қалыпты нәрсе болып табылады. Бұлар араластырғыштағы магниттер тартқан қақпақтағы темірдің іздерінен тұрады.

Сүт ыдысын тазалау (C)

Сүт дайындап болған сайын сүт ыдысын төменде сипатталғандай етіп тазалаңыз:


1. Қақпақты көтеріңіз және алыңыз (C1);
2. Сүт ыдысын (C5) екі жақ құлағынан ұстап термо корпусан (C6) шығарыңыз.

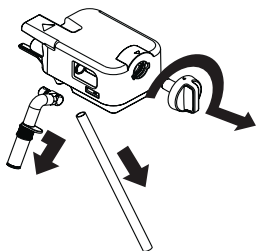

Маңызды!

Термо корпусы сумен толтыруға немесе суға батыруға болмайды. Тек дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

3. Сүт шүмегі (C3) мен ішке тарту түтігін (C5) алыңыз.
4. Көпіршікті реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен INSERT (ЕНГІЗУ) бағытына қарай бұрап (суретті қараңыз), тартып шығарыңыз.
5. Көпіршіктің барлық құрамдас бөлшектерін ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз.

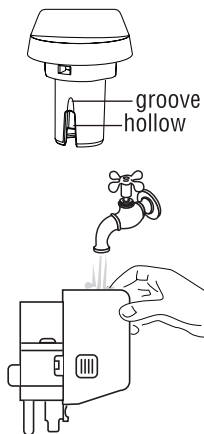

Барлық құрамдас бөлшектерді және ыдысты ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.

Дөңгелектің астындағы бос орында және ойықта сүт қалдықтары қалмасын (қасындағы суретті көріңіз). Қажет болса, ойықты тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз.


6. Көпіршікті реттеу дөңгелегі орнының ішкі жағын және қақпақты құрылғыға жалғайтын тесікті ағынды сумен шайыңыз (суретті көріңіз).
7. Ішке тарту түтігі мен шүмектің сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
8. Дөңгелекті, шүмекті және сүт сору түтігін орнына салыңыз (көрсеткіні INSERT (ЕНГІЗУ) сөзіне сәйкестендіре отырып).
9. Термо корпусқа сүт ыдысын салыңыз.
10. Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

 Осы белгі пайда болған кезде, осы процедураны қақ тазалау жабдығымен жалғастыруыңыз керек.

- Қақ тазалағыш құрамында теріні және көздерді тітіркендіруі мүмкін қышқылдар бар. Өнім жасаушысының қақ тазалағыш орамында берген ескертулерін және теріге және көздерге тиген жағдайда орындалатын процедураларға қатысты ескертулерді міндетті түрде ескеру керек.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.


1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Параметрлер мәзірін **MENU** белгішесін басу арқылы ашыңыз. «Қақ тазалау» опциясын таңдау үшін **▲** және **▼** белгішелерін басу арқылы мәзір арқылы жылжыңыз.
3. Функцияны таңдау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Растау үшін **OK** белгішесін қайта басыңыз.

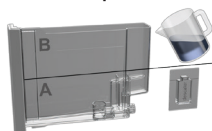

4. ADD DESCALER, FILL WATER TANK (ҚАҚ ТАЗАЛАҒЫШТЫ ҚОСЫҢЫЗ, СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ) INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ) хабары көрсетіледі.

5.

Су ыдысын толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (егер болса).

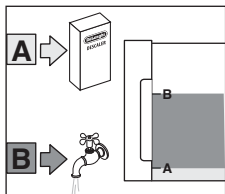

Қақ тазалағышты ыдыстың бүйірінде белгіленген (32-сурет) А деңгейіне дейін құйып (100 мл орамға сай), В деңгейіне (32-сурет) дейін су (1 литр)

құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз.

Көлемі кемінде 1,5 литр болатын бос ыдысты ыстық су шүмегінің астына қойыңыз.



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су шүмегінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

6. **OK** белгішесін басу арқылы қақ тазалауды бастаңыз.
7. Қақ тазалау бағдарламасы басталады және су шүмегінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Қақ тазалау бағдарламасы құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және тұрақты уақыт аралықтарында кідіру әрекеттерін орындайды. Цикл шамамен 30 минутқа созылып, толатын және босайтын прогресс жолағымен көрсетіледі.
8. Rinsing (Шаю) FILL WATER TANK (СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ). Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Су ыдысын шығарыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен толтырып, орнына салыңыз.
9. Қақ тазалағыш ерітіндіні жинау үшін пайдаланылған ыдысты ыстық су шүмегінің астына қайта салыңыз.
10. Шаюды бастау үшін **OK** белгішесін басыңыз. Шүмектен ыстық су шығады.
11. Descaling complete (Қақ тазалау аяқталды) PRESS OK (OK БАСЫҢЫЗ) көрсетілген кезде, **OK** белгішесін басыңыз. Құрылғы сөнеді.
12. Су жұмсартқыш сүзгіні (егер болса) орнына салып, ыдысты босатыңыз.

Құрылғыны пайдалану үшін,  түймесін басыңыз.



Ескеріңіз!

Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, электр кенеттен болмай қалса), циклді қайталауды ұсынамыз.

СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ


Қақ тазалау бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай сұралады.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 4 мәніне (өте қатты су) орнатылған.

Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламаланады, сондықтан қақ тазалау туралы хабардың көріну жиілігі әр түрлі болады.

Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКсерУ) көрсеткіш қағазын орамынан шығарыңыз.
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

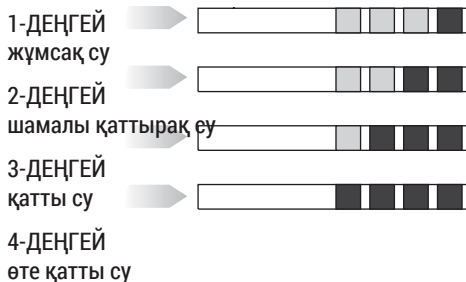

Су қаттылығын орнату

1.  MENU белгішесін басу арқылы параметрлер мәзірін ашыңыз. Water hardness (Су қаттылығы) опциясын таңдау үшін **▲** және **▼** белгішелерін басу арқылы мәзір арқылы жылжыңыз.
2. Таңдауды **OK** белгішесін басу арқылы растаңыз.

3. Көрсеткіш қағазбен анықталған (алдыңғы бөлімдегі суретке қараңыз) су қаттылығын орнату үшін **Λ** немесе **V** белгішесін басыңыз.
4. Параметрді растау үшін **OK** белгішесін басыңыз.
5. Мәзірден шығу үшін **ESC** белгішесін басыңыз.


Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі. Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз. Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні орамынан шығарыңыз.

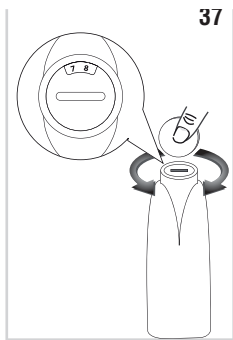

2. Күн көрсеткішінің дискісін қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.




Ескеріңіз

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.



38

3. Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгінің тесігіне краннан су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек.

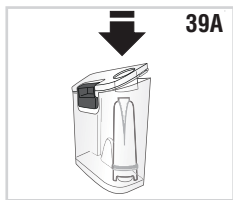

39A

4. Ы д ы с т ы қ ұ р ы л ғ ы д а н шығарып, сумен толтырыңыз.

5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен 30 секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап төңкеріңіз.
6. Сүзгіні корпусына салыңыз және орнына жеткенше басыңыз.
7. Ыдыстың қақпағын жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.

Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.

8. Мәзірге **MENU** түймесін басу арқылы кіріңіз;
9. немесе **Λ** белгішесін **V** дисплейде Install water filter (Су сүзгісін орнатыңыз) хабары көрінгенше басу арқылы мәзір арқылы жылжыңыз.
10. **OK** белгішесін басыңыз.
11. Install water filter (Су сүзгісін орнатыңыз) CONFIRM? (РАСТАУ КЕРЕК ПЕ?) хабары көрсетіледі.
12. Таңдауды растау үшін **OK** белгішесін басыңыз. INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ) PRESS OK (OK БАСЫҢЫЗ) хабары көрсетіледі.
13. Ыдысты ыстық су шүмегінің астына орналастырыңыз (ең төменгі сыйымдылық: 100 мл).
14. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді.
15. Құю аяқталған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

Сүзгіні салу



Сүзгі дабылы көрсетілген кезде, екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз:

1. Ыдысты және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімдерде (3-4-5-6 тарауларында) көрсетілгендей жалғастырыңыз.
3. Ыстық су шүмегінің астына ең аз сыйымдылығы 100 мл болатын ыдысты қойыңыз.

4. Мәзірге **MENU** түймесін басу арқылы кіріңіз;
 5. немесе **▲** белгішесін **▼** дисплейде Replace water filter (Су сүзгісін ауыстырыңыз) хабары көрінгенше басу арқылы мәзір арқылы жылжыңыз.
 6. **OK** белгішесін басыңыз.
 7. **CONFIRM?** (РАСТАЛСЫН БА?) хабары көрсетіледі.
 8. Растау үшін **OK** белгішесін басыңыз.
 9. Water delivery (Су құю) **PRESS OK** (**OK** түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі.
 10. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді.
 11. Құю аяқталған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.
- Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз.
2. Ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.
3. Мәзірге **MENU** түймесін басу арқылы кіріңіз.
4. **▲** немесе **▼** белгішесін дисплейде Remove water filter (Су сүзгісін алыңыз) хабары көрінгенше басу арқылы мәзір арқылы жылжыңыз.
5. **OK** белгішесін басыңыз.
6. **CONFIRM?** (РАСТАЛСЫН БА?) хабары көрсетіледі;
7. Растау үшін **OK** белгішесін, ал мәзірден шығу үшін **ESC** белгішесін басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Кернеу: 220-240 В~ 50/60 Гц макс. 10 А
 Жұтылатын қуат: 1350 Вт
 Қысым: 15 бар
 Су ыдысының сыйымдылығы: 1.4 литр
 Өлшемі: ҰхБхД: 281х400х425 мм
 Кофе дәндері ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы 250 г
 Құрылғы салмағы (тамшы науасымен) 13,8 кг
 Қосымша құралдар салмағы:

Су/бу шүмегі: 57г
 Сүт ыдысы: 720г
 Ыстық шоколад шөлмегі: 378г
 Қуат кабелінің ұзындығы: 1,45м

CE Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- 2006/95/ЕС төменгі кернеу директивасы және кезекті толықтырулары;
- EMC 2004/108/ЕС директивасы және кезекті толықтырулары;
- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі	өнімдегі жапсырмаға қараңыз
Үлгі	"
Кернеу	"
Жиілік	"
Тұтынылатын қуат	"

Италияда жасалған
 De'Longhi Appliances s.r.l.
 via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
 Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
 Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:
 «Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)
 Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 5 жылға созылады.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC xxx, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС

КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
 FILL WATER TANK (СУ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Ыдыстағы су жеткіліксіз немесе ыдыс дұрыс қойылмаған	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе «сырт» етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
 GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ҰНТАҚ КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ)	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бұраңыз. Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет «сырт» еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз. Егер мәселе қайталанса, ОК түймесін басып, шүмектен әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз.
 INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ)	Егер су жұмсартқыш сүзгі болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Құрылғыға ыстық су шүмегін енгізіп, ағын бір қалыпты болғанша шамалы су ағызыңыз.
 EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ)	Пайдаланылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кеткен және бірінші кофе құйылғалы 3 күн өткен (бұл құрылғының гигиеналық тазалығын сақтайды).	Тартылған кофе ыдысын босатып, тазалаңыз да, орнына салыңыз. Маңызды: Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

 INSERT GROUNDS CONTAINER (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ҰДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Тазалаған тартылған кофе ыдысы орнына салынбаған.	Қызметтік қапқақты ашып, тамшы науасын шығарып, тартылған кофе ыдысын орнына салыңыз.
 ADD PRE-GROUND COFFEE (ҰНТАҚ КОФЕ ҚОСЫҢЫЗ)	Воронкаға «тартылған кофе» салынбаса да тартылған кофе жасау функциясы таңдалған. Воронка (A8) бітеліп қалған.	Воронкаға алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе «pre-ground» (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз. Воронканы «Тартылған кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалау щеткасымен босатыңыз.
 Қақ тазалау	Құрылғы қағын тазалау керек.	«Қақ тазалау» бөліміндегі қақ тазалау процедурасын неғұрлым тезірек орындау керек.
 Су ауыстыру	Су сүзгісі бітеліп қалған.	Сүзгіні салыңыз немесе оны «Су сүзгісі» бөлімінде сипатталғандай етіп шығарыңыз.
 LESS COFFEE (КОФЕНІ АЗАЙТЫҢЫЗ)	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз.
 FILL BEANS CONTAINER (ДЭНДЕР ҰДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Кофе дәндері таусылған. Алдын ала тартылған кофе воронкасы бітеліп қалған.	Дәндер ыдысын толтырыңыз Воронканы «Тартылған кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен босатыңыз.
 ДЕМДЕУІШ ЖИНАҒЫН ЕНГІЗУ	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған.	Демдеу торын «Демдеу торын тазалау» тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.

 INSERT MILK CONTAINER (СҮТ ЫДЫСЫН САЛЫҢЫЗ)	Сүт ыдысы дұрыс салынбаған.	Сүт шүмегін орнына түскенше енгізіңіз.
 TURN DIAL TO CLEAN (ТАЗАЛАУ ҮШІН ДӨҢГЕЛЕКТІ БҰРАҢЫЗ)	Сүт сусынын дайындаған соң, қақпақты CLEAN (ТАЗАЛАУ) функциясымен тазалау қажет.	Көпіршікті реттеудөңгелегін CLEAN (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз
 TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL (КӨПІРШІК РЕТТЕУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ)	Көпіршікті реттеу тетігі дұрыс орналаспаған.	Көпіршікті реттеу тетігін көпіршік бағыттарының біріне қайта бұраңыз.
 INSERT CHOCOLATE CARAFE (ШОКОЛАД ШӨЛМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ)	Шоколад шөлмегі дұрыс салынбаған.	Ыстық шоколад шөлмегін дұрыстап салыңыз.
 CLOSE DOOR (ҚАҚПАҚТЫ ЖАБЫҢЫЗ)	Қызметтік қақпақ ашық	Қызметтік қақпақты жабыңыз.
 GENERAL ALARM! (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ!)	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін «Тазалау және күтім көрсету» бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

 АЙНАЛЫМ БОС FILL CIRCUIT (АЙНАЛЫМДЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) <i>хабары</i> Су құю PRESS OK (OK БЕЛГІШЕСІН БАСЫҢЫЗ)	Су айналымы бос.	OK түймесін басып, шүмектен әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.
--	-------------------------	--

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген. Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	- Егер қуат үнемдеу функциясы іске қосылған болса, кеселерді кесе жылытқышқа қойып, кемінде 20 минут бойы жылытыңыз. - Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану).
	Демдеу торы суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын, шаю циклін орындау арқылы демдеуішті қыздырыңыз («Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер» бөлімін қараңыз).
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Мәзірден жоғарырақ кофе температурасын орнатыңыз.
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытына қарсы «1» санына қарай бір рет бұраңыз (11-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе дайындалғаннан кейін барып білінеді.
	Кофе түрі дұрыс емес	Эспрессо кофе құрылғыларына арналған кофе түрін пайдаланыңыз.

Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бір рет бұраңыз (11-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе дайындалғаннан кейін барып білінеді.
Кофе шүмектерден емес, қызметтік қақпақтың айналасынан ағады.	Шүмектердегі тесіктер құрғақ кофе шаңымен бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен, губкамен немесе қатты ас бөлме щеткасымен тазалаңыз.
	Қызметтік қақпақтағы кофе бағыттауышы кептеліп қалған және ол тербелмейді.	Кофе бағыттауышын, әсіресе ілгектерін мұқият тазалаңыз.
Кофе өте тез құйылады.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытына қарсы «1» санына қарай бір рет бұраңыз (11-сурет). Тартуды реттеу тетігін шамадан тыс бұрамаңыз, әйтпесе екі кесе кофені таңдаған кезде, кофе тамшылап құйылуы мүмкін.
Шүмектерден кофе ақпайды.	Шүмектер бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз
Шүмектерден кофе орнына су шығады.	Воронкада тартылған кофе тұрып қалған болуы мүмкін (A8)	Воронканы «Тартылған кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен босатыңыз.

	Шүмектерден сүт ақпайды.	Сүт ыдысының қақпағы кірлеген.	Сүт ыдысының қақпағын «Сүт ыдысын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Сүтті үлкен көбіктер бар және ол сүт шүмегінен шашырап шығады немесе аз ғана көпіршік шығады.	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
		Көпіршікті реттеу дөңгелегі дұрыс реттелмеген.	«Сүтпен сусындар жасау» бөліміндегі нұсқаулар бойынша реттеңіз.
		Сүт ыдысының қақпағы немесе көпіршікті реттеу дөңгелегі кірлеген	Сүт ыдысының қақпағы мен тетікті «Сүт ыдысын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
		Ыстық су/бу түтігінің қондырмасы кірлеген	Қондырманы «Ыстық су/бу қондырмасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Сүтте үлкен көбіктер бар, бірақ көпіршік тым аз.	Шүмек кірлеген.	"Шүмекті пайдаланған соң тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
		Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
		Тазаланғаннан кейін бу қондырмасы орнына салынбаған.	Барлық шүмек құрамдастарын дұрыстап орындарына салыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.		Розеткаға қосыңыз.
	Негізгі қосқыш іске қосылмаған.		Негізгі қосқышты I бағытына орнатыңыз.
	⏻ түймесі жеткілікті басылмаған.		Түймені бірнеше секунд басып тұрыңыз.

LONG (ҰЗЫН) кофедегі көпіршік тым көп	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бір рет бұраңыз (11-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе дайындалғаннан кейін барып білінеді.
«Қуат үнемдеу» іске қосылған, бірақ кесе жылытқыш ыстық.	Бірнеше сусын бірінен соң бірі тез дайындалған.	
Шоколад жеткілікті қою емес	Пайдаланылған ыстық шоколад ұнтағында қойылтқыш жоқ.	Пайдаланылған ұнтақ түрін өзгертіңіз.
	Ең жоғарғы қоюлық таңдалмаған.	+ белгішесін басу арқылы ең жоғарғы қоюлықты таңдаңыз.
	Сүт пен ыстық шоколад ұнтағының мөлшерлері дұрыс емес.	«Ыстық шоколад жасау» бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
Ыстық шоколад салқын және оның құрамында түйіршіктер бар.	Араластырғыш пен бу шүмегі воронкаға дұрыс салынбаған.	Араластырғыш пен бу шүмегін воронкаға енгізіңіз
	Нұсқаулар орындалмаған.	Алдымен сүтті/суды воронкаға құйып, одан кейін ыстық шоколад ұнтағын салыңыз.
Тазалау барысында араластырғышта қара іздер қалады.	Араластырғыштағы магниттер ыстық шоколад ұнтағының құрамында табиғи түрде бар темір іздерін тартады.	«Ыстық шоколад шөлмегін тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.