

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР	28
МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	29
Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар 29	
Пайдалану мақсаты	29
Пайдалану нұсқаулығы	29
КІРІСПЕ	29
Жақшадағы әріптер	29
Ақаулықтарды жою және жөндеу	29
СИПАТТАМА	30
Құрылғының сипаттамасы	30
Сүт ыдысының сипаттамасы	30
Керек-жарақтар сипаттамасы	30
ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	30
Құрылғыны тексеру	30
Құрылғыны орнату	31
Құрылғы параметрлерін орнату	31
Құрылғыны алғаш рет пайдалану	31
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	32
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	32
МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ	32
Шаю	32
Қақ тазалау	32
Сүзгіні орнату	32
Сүзгіні ауыстыру (орнатылған болса)	32
Уақытты реттеу	32
Авто бастау	33
Авто өшіру (күту режимі)	33
Кесе жылытқыш	33
Қуат үнемдеу	33
Температураны орнату	34
Су қаттылығын орнату	34
Тілді орнату	34
Сигнал	34
Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)	34
Статистика функциясы	35
КОФЕ ЖАСАУ	35
Кофе дәмін таңдау	35
Кеседегі кофе мөлшерін таңдау	35
«Менің кофем» мөлшерін реттеу	35
Кофе тартқышты реттеу	35
Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	36
Кофе дәндерінен кофе жасау	36
Ұнтақ кофеден кофе жасау	36
Кофе дәндерінен ЛОНГ кофесін жасау	37
Ұнтақ кофеден ЛОНГ кофесін жасау	37
ЛОНГ кофесінің мөлшерін реттеу	37
КАППУЧИНО МЕН СҮТ ҚОСЫЛҒАН КОФЕ ТҮРЛЕРІН ЖАСАУ	37
Сүт ыдысын толтыру және бекіту	37
Көпіршік мөлшерін реттеу	38
Сүт негізіндегі кофелерді автоматты түрде жасау	38
MILK MENU (СҮТ МӘЗІРІ) мәзірінің көмегімен ыстық сусындар жасау	38
Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау	38
Кеседегі кофенің немесе сүттің мөлшерін CAPPUCCINO (КАППУЧИНО), CAFFELATTE (ЛАТТЕ) және MACCHIATO (МАККИАТО) түймелеріне бағдарламалау	39
Кеседегі кофенің немесе сүттің мөлшерін MILK MENU (СҮТ МӘЗІРІ) түймесіне бағдарламалау	39
ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ ЖӘНЕ БУ ШЫҒАРУ	39
Ыстық су құю	40
Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту	40
Бу шығару	40
Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер	40
Шүмекті пайдаланған соң тазалау	40
ТАЗАЛАУ	41
Ұнтақ кофе ыдысын тазалау	41
Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	41
Кофе құрылғысын ішін тазалау	41
Су ыдысын тазалау	41
Кофе шүмектерін тазалау	42
Ұнтақ кофе воронкасын тазалау	42
Демдеу торын тазалау	42
Сүт ыдысын тазалау	43
Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау	43
ҚАҚ ТАЗАЛАУ	43
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ	44
Су қаттылығын өлшеу	44
Су қаттылығын орнату	45
СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ	45
Сүзгіні орнату	45
Сүзгіні салу	46
Сүзгіні шығару	46
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК	46
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	46
КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР	47
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	49

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе қуат сымы зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚТАР:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Пайдаланылмаған кезде және тазаламас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін. Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет. Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2 және 3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды 46-беттегі «Көрсетілетін хабарлар және 48-беттегі «Ақаулықтарды жою» бөлімінде берілген ақпаратқа жүгіне отырып шешуге тырысыңыз.

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, «Тұтынушыларды қолдау қызметі» қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз. Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау

қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

СИПАТТАМА

Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Дәндер ыдысының қақпағы
- A2. Ұнтақ кофе воронкасының қақпағы
- A3. Дәндер ыдысы
- A4. Ұнтақ кофе воронкасы
- A5. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A6. Кесені жылытқыш текше
- A7. Кофе шүмегі (биіктігі реттеледі)
- A8. Ыстық су және бу түтігінің қондырмасы
- A9. Су жиналатын науа
- A10. Тартылған кофе ыдысы
- A11. Қақпақ науасы
- A12. Тамшы науасы
- A13. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A14. Демдеу торының қақпағы
- A15. Демдеу торы
- A16. Су ыдысы
- A17. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A18. Су ыдысының қақпағы
- A19. Қуат кабелінің ұяшығы
- A20. Қуат қосқышы

Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет - В)

Тақтадағы бірнеше түйменің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- B1.  түймесі: құрылғыны іске қосады және өшіреді (күту режимі)
- B2.  дәм таңдау түймесі: кофе дәмін таңдау үшін басыңыз
- B3. **CAPPUCCINO** түймесі: каппутино жасауға арналған
- B4. **CAFFELATTE** түймесі: сүтті кофе жасауға арналған (параметрлер мәзірінде осы түймені мәзір тармақтары бойынша жылжу үшін басыңыз)
- B5. **LATTE MACCHIATO** түймесі: маккиато жасауға арналған
- B6. **MILK MENU** түймесі: СҮТ, ФЛЭТ УАЙТ, ЭСПРЕССО МАККИАТО ЖӘНЕ ЕРЕКШЕ СҮТ дайындау функцияларын пайдалануға арналған
- B7.  түймесі: ыстық су ағызудың арналған

B8.  түймесі: бу шығаруға арналған (параметрлер мәзірінде осы түймені мәзір тармақтары бойынша жылжу үшін басыңыз)

B9.  түймесі: 1 кесе ЛОНГ кофесін жасауға арналған

B10.  түймесі: көрсетілген параметрлермен 2 кесе кофе жасауға арналған

B11.  түймесі: көрсетілген параметрлермен 1 кесе кофе жасауға арналған

B12. **OK** түймесі: таңдалған функцияны іске қосуға және растауға арналған

B13. Дисплей: пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді

B14. **MENU/ESC** түймесі мәзірді ашуға арналған (параметрлер мәзірінде: мәзірден шығу үшін басыңыз)

B15.   түймесі: кофе мөлшерін таңдауға арналған

Сүт ыдысының сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. Көпіршікті реттеу және ТАЗАЛАУ дөңгелегі
- C2. Сүт ыдысының қақпағы
- C3. Сүт ыдысы
- C4. Сүт сору түтігі
- C5. Көпіршітілген сүт шүмегі (реттеледі)

Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - D)

- D1. Ұнтақ кофе өлшеуіші
- D2. Тазалау щеткасы
- D3. Су жұмсартқыш сүзгі (кейбір үлгілерде ғана бар)
- D4. Каппучино жасағышты/ыстық су шүмегін босату түймесі
- D5. Каппучино жасағыш/ыстық су шүмегі
- D6. Қуат кабелі
- D7. «Жалпы қаттылықты тексеру» көрсеткішінің жолағы
- D8. Қақ тазартқыш

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

Құрылғыны орнату



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе құрылғысының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыға кірген су оны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Қуат кабелін қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

Құрылғы параметрлерін орнату



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

Құрылғыны алғаш рет пайдалану



Ескеріңіз!

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
 - Судың қаттылығын «Су қаттылығын реттеу» (203-бет) бөліміндегі пайдалану нұсқаулығына жүгіне отырып тез арада реттеңіз.
1. Қуат кабелін құрылғының артқы жағындағы ұяшыққа қосыңыз және құрылғыны розеткаға жалғаңыз (1-сурет) және құрылғының бір жағында орналасқан негізгі қосқыштың басылғанына көз жеткізіңіз (2-сурет).

CAFFELATTE немесе  түймесін пайдаланып алға не артқа жылжу немесе дисплейде тіл опцияларының автоматты түрде жылжуын (3 секунд сайын) күту арқылы қалаған тілді таңдаңыз:

2. English (Ағылшын) жазуы пайда болған кезде,  түймесін (3-сурет) English set (Ағылшын тілі таңдалды) жазуы шыққанша бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:

3. FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) су ыдысын шығарыңыз (4-сурет), қақпақты ашыңыз (5-сурет), MAX жолағына дейін таза су құйыңыз (6-сурет); қақпақты жауып, ыдысты орнына салыңыз.
4. INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ) Түтік қондырмасына ыстық су шүмегінің енгізілгеніне көз жеткізіп, ішінде кемінде 100 мл суы бар ыдысты шүмектің астына орналастырыңыз (7-сурет).
5. Insert Water Spout and Press Ok (Су шүмегін енгізіп, OK түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
6. Растау үшін  түймесін басыңыз (3-сурет). Бұл құрылғы суды шүмектен автоматты түрде ағызады және тоқтатады.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.



Ескеріңіз!

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Алғашқы 5-6 капучиноны жасап жатқан кезде, қайнап жатқан судың дыбысы естілсе, бұл – қалыпты жағдай. Одан кейін дыбыс бәсеңдейді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз «СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ» (181-бет) бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні орнатуды ұсынамыз. Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ



Ескеріңіз!

Құрылғыны іске қоспас бұрын, негізгі қосқыштың қосылғанын тексеріңіз (2-сурет).

Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды.

Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін түймесін (8-сурет) басыңыз. Heating up, Please wait (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі.

Қызған соң, Rinsing (Шаю орындалуда) хабары көрсетіледі. Ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса құрылғының ішкі ағын түтіктері де қызады.

Кофенің дәмі мен мөлшерін көрсететін хабар пайда болған кезде құрылғының тиісті температурада болғаны.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін түймесін (8-сурет) басыңыз.
- Turning off, Please wait (Өшірілуде, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі: тиісті параметр орнатылса, құрылғы шаю циклін орындайды да, өшіріледі (күту режиміне өтеді).



Ескеріңіз!

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен құрылғыны түймесін (8-сурет) басу арқылы өшіріңіз;

- құрылғының артындағы негізгі қосқышты босатыңыз (2-сурет).



Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде негізгі қосқышты ешқашан баспаңыз.

МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

MENU/ESC түймесін басу арқылы параметрлерді реттеу мәзіріне кірген кезде, < немесе > түймесін (9-сурет) басу арқылы мәзір тармақтарын жылжытыңыз.

Шаю

Бұл функцияны ішкі айналымды қыздыру және кофені ыстығырақ ету үшін шүмектен ыстық су ағызу мақсатында пайдаланыңыз.

Бұл функцияны іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз: Confirm? (Растайсыз ба?) сұрағы көрінеді.
4. **OK** түймесін басыңыз (10-сурет): бірнеше секундтан соң ішкі айналымды қыздыру және кофені ыстығырақ ету үшін шүмектен ыстық су ағады.



Ескеріңіз!

Ыстық су ағынын кез келген уақытта тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.

Қақ тазалау

Қақ тазалау туралы нұсқауларды мына беттен көріңіз: .

Сүзгіні орнату

Сүзгіні орнату әдісі туралы нұсқауларды «Су жұмсартқыш сүзгі» (45-бет) бөлімінен көріңіз.

Сүзгіні ауыстыру (орнатылған болса)

Сүзгіні орнату әдісі туралы нұсқауларды «Сүзгіні ауыстыру» (45-бет) бөлімінен көріңіз.

Уақытты реттеу

Дисплейдегі уақытты реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;

2. < немесе > түймесін (9-сурет) Set temperature (Температураны орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
 3. **OK** түймесін басыңыз (10-сурет): сағат жыпылықтайды;
 4. < немесе > түймесін (9-сурет) сағатты өзгерту үшін басыңыз;
 5. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз. минут жыпылықтайды;
 6. < немесе > түймесін (9-сурет) сағатты өзгерту үшін басыңыз;
 7. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Бұл уақытты орнатады. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Авто бастау

Кофені қалаған уақытта дереу жасау мақсатында құрылғыны белгілі бір уақытта (мысалы, таңертең) дайын болатындай ету үшін авто бастау уақытын орната аласыз.



Ескеріңіз!

Осы функцияны іске қосу үшін, уақыт дұрыс орнатылған болуы керек.

Авто бастау функциясын іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Adjust time (Уақытты реттеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз. Enable? (Қосылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
4. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
5. Сағатты таңдау үшін < немесе > түймесін басыңыз;
6. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
7. < немесе > түймесін (9-сурет) сағатты өзгерту үшін басыңыз;
8. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
9. Сосын мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Уақыт расталған соң, авто бастау функциясының іске қосылғаны уақытпен бірге  белгісінің пайда болуымен көрсетіледі.

Бұл функцияны ажырату үшін:

1. Мәзірден авто бастау тармағын таңдаңыз;
2. **OK** түймесін басыңыз. Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;

3. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.



белгісі одан әрі көрсетілмейді.

Авто өшіру (күту режимі)

Авто өшіру режимін құрылғыны 15 не 30 минут немесе 1,2 немесе 3 сағат бойы пайдаланылмаған соң өшіру үшін орнатуға болады.

Авто өшіру функциясын бағдарламалау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Adjust time (Уақытты реттеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз;
4. < немесе > түймесін (9-сурет) қажетті жұмыс істеу уақыты (15 немесе 30 минут немесе 1, 2 не 3 сағат) көрсетілгенше басыңыз;
5. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
6. Сосын мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Авто өшіру бағдарламаланды.

Кесе жылытқыш

Бұл функция кесе жылытқышты іске қосуға не ажыратуға мүмкіндік береді.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Cup warmer (Кесе жылытқыш) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз. Enable? (Қосылсын ба?) немесе Disable? (Өшірілсін бе?) хабары көрсетіледі.
4. Кесе жылытқышты (дисплейде пайда болатын Cup warmer Enabled (Кесе жылытқыш іске қосылды) хабары функцияның іске қосылғанын көрсетеді) іске қосу немесе өшіру үшін **OK** түймесін басыңыз
5. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Кеселерді жылыту кофені ыстық күйінде сақтауға септігін тигізеді.

Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды. Қуат үнемдеу мүмкіндігін ажырату (немесе іске қосу) үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз. Disable? (Ажыратылсын ба?) хабары көрсетіледі (немесе функция ажыратылған болса Enable? (Іске қосылсын ба?) хабары көрсетіледі);
4. Қуат үнемдеу режимін ажырату (немесе іске қосу) үшін **OK** түймесін басыңыз;
5. Сосын мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Бұл функция іске қосуды болған кезде құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаса, Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрсетіледі.



Ескеріңіз!

- Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе, капучино немесе сүт негізіндегі кофе құйылғанша бірнеше секунд өтеді, себебі құрылғы қайта қызуы керек.
- Кез келген сусынды дайындау мақсатында қуат үнемдеу режимінен шығу үшін кез келген түймені басып, жасағыңыз келген сусынға қатысты түймені басыңыз.
- Сүт ыдысы салынса, Energy saving (Қуат үнемдеу) мүмкіндігі іске қосылмайды.

Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Set temperature (Температураны орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз;
4. < немесе > түймесін қалаған температура (●=төменгі; ●●●●=ең жоғарғы) көрсетілгенше басыңыз;
5. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
6. Сосын мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Су қаттылығын орнату

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды 200-беттен көріңіз.

Тілді орнату

Дисплей тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Set temperature (Температураны орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз;
4. < немесе > түймесін қажетті тіл көрінгенше басыңыз;
5. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз;
6. Орнатылған тілді растайтын хабар көрінеді;
7. Сосын мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Сигнал

Бұл түйме басылған кезде немесе бір қосымша құрал енгізілген/шығарылған кезде құрылғының сигнал шығару мүмкіндігін іске қосады немесе ажыратады.

Сигналды ажырату немесе қайта іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз. Disable? (Ажыратылсын ба?) хабары көрсетіледі (немесе ажыратылған болса Enable? (Іске қосылсын ба?) хабары көрсетіледі);
4. Сигналды іске қосу немесе ажырату үшін **OK** түймесін басыңыз;
5. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).

Әдепкі мәндерді қалпына келтіру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;

2. < немесе > түймесін (9-сурет) Default values (Әдепкі мәндер) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз;
4. Confirm? (Расталсын ба?) хабары көрсетіледі;
5. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Статистика функциясы

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Оны көрсету үшін мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
2. < немесе > түймесін (9-сурет) Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. **OK** түймесін басыңыз;
4. Тастау үшін < немесе > түймесін (9-сурет) басыңыз:
 - қанша кофе жасалды;
 - барлық жасалған капучинолар мен сүт қосылған кофелер саны;
 - жалпы құйылған су мөлшері;
 - құрылғы қағы қанша рет тазаланды;
 - сү жұмсартқыш сүзгінің қанша рет ауыстырылғаны.
5. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

КОФЕ ЖАСАУ

Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады. Сіз мына дәмдердің бірін таңдай аласыз:

Өте жұмсақ дәм

Жұмсақ дәм

Қалыпты дәм

Қою дәм

Өте қою дәм

Дәмді өзгерту үшін  түймесін (11-сурет) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.

Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Құрылғы әдепкіде қалыпты мөлшердегі кофені жасау параметріне орнатылады. Кофе мөлшерін таңдау үшін  түймесін (12-сурет) қажетті кофе мөлшеріне қатысты хабар көрсетілгенше басыңыз:

Таңдалған кофе	Кеседегі мөлшер (мл)
МЕНИҢ КОФЕМ	Бағдарламаланады: ≈20 және ≈180 аралығында
ҚЫСҚА	≈40
ҚАЛЫПТЫ	≈60
ЛОНГ	≈90
ҚОСЫМША ЛОНГ КОФЕСІ	≈120

«Менің кофем» мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 30 мл «МЕНИҢ КОФЕМ» кофесін құю режиміне орнатылады. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (13-сурет).
2.  түймесін (12-сурет) MY COFFEE (МЕНИҢ КОФЕМ) хабары көрсетілгенше басыңыз.
3.  түймесін (17-сурет) 1 MY COFFEE Program quantity (1 МЕНИҢ КОФЕМ бағдарламасының мөлшері) хабары көрсетілгенше басып тұрыңыз, сол кезде кофе құйыла бастайды. Түймені босатыңыз.
4. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң,  түймесін (17-сурет) қайта басыңыз.

Кеседегі орнатылған кофе мөлшері бағдарламаланды.

Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ.

Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (14-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.

Ескеріңіз!

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.



егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына

қарсы «1» санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық «сырт» еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін). Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет «сырт» еткізіңіз.

Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- шаю циклін орындау, параметрлер мәзірінде Rinsing (Шаю орындалуда) функциясын орындау (32-бет).
- кеселерді ыстық сумен шаю арқылы жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану);
- кофенің температурасын параметрлер мәзірінде көтеріңіз (34-бет).

Кофе дәндерінен кофе жасау



Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Ыдысты кофе дәндерімен толтырыңыз (15-сурет).
2. Кофе шүмектерінің астына орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (13-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (16-сурет).
3. Шүмекті кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз (16-сурет). Кілегейлі кофе осылай жасалады.
4. Қажетті кесе санына қатысты түймені басыңыз (1 кесе  немесе 2 кесе ).
5. Дайындау басталады. Таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.



Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта кез келген түймені басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе түймелерінің бірін бассаңыз болғаны (3 секунд ішінде) ( немесе ) (17-сурет).

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.



Ескеріңіз!

- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ), т.б.). Олардың мағыналары «Көрсетілетін хабарлар» (47-бет) бөлімінде түсіндірілген.
- Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты «Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер» (49-бет) бөлімінен көріңіз.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, «Ақаулықтарды жою» бөліміндегі (49-бет) кеңестерді оқыңыз.

Ұнтақ кофеден кофе жасау



Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан бір деңгейлі мөлшерден артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол құрылғының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тақтауы мүмкін.



Ескеріңіз!

Егер ұнтақ кофені пайдалансаңыз, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1.  түймесін (11-сурет) Pre-ground (Ұнтақ) хабары көрсетілгенше басыңыз.
2. Дән ыдысының қақпағын ашыңыз, сосын ұнтақ кофе воронкасының қақпағын ашыңыз да, оны көтеріңіз.
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (18-сурет).

4. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз.
5. ☐ 1 кесе түймесін басыңыз.
6. Дайындау басталады. Таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

Ескеріңіз!

Егер «Қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

Кофе дәндерінен ЛОНГ кофесін жасау

Құрылғыны «Кофе дәндерінен кофе жасау» тарауында көрсетілген процедураны орындау арқылы дайындап, LONG ☐ түймесін басыңыз.

Ұнтақ кофеден ЛОНГ кофесін жасау

«Ұнтақ кофеден кофе жасау» тарауының 1 және 4 аралығындағы қадамдарын орындап, LONG ☐ түймесін басыңыз.

Құрылғы кофені құя бастайды және прогресс жолағы көрсетіледі, орта жолда құрылғы Insert preground coffee (Ұнтақ кофені салыңыз), Press OK (OK түймесін басыңыз) хабарлары көрсетіледі. Ұнтақ кофенің бір деңгейдегі мөлшерін салып, OK түймесін басыңыз.

Кофе құю жалғасады және прогресс жолағы дайындау процесі жүрген сайын бірте-бірте тола бастайды.

ЛОНГ кофесінің мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 200 мл «ЛОНГ» кофесін құю режиміне орнатылады. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмектерінің астына жеткілікті үлкен кесені немесе шыныаяқты қойыңыз (9-сурет).
2. LONG ☐ түймесін (17-сурет) Program quantity (Бағдарлама мөлшері) хабары көрсетілгенше басып тұрыңыз.
3. LONG ☐ түймесін босатыңыз: кофе құйыла бастайды.;
4. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, LONG ☐ түймесін (17-сурет) қайта басыңыз.

Кеседегі орнатылған ЛОНГ кофесінің мөлшері бағдарламаланды.

Ескеріңіз!

Егер ЛОНГ кофесінің мөлшерін ұнтақ кофені пайдалану арқылы реттесеңіз, екінші мөлшер талап етілетін болады.

КАППУЧИНО МЕН СҮТ ҚОСЫЛҒАН КОФЕ ТҮРЛЕРІН ЖАСАУ

Ескеріңіз!

- Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, сүт ыдысының қақпағы мен ыстың су түтіктерінің қондырмаларын және 37-беттердегі «Сүт ыдысын тазалау» бөлімінде сипатталғандай әдіспен тазалап отырыңыз.

Сүт ыдысын толтыру және бекіту

1. Қақпақты ашыңыз (19-сурет);
2. Сүт ыдысын жеткілікті сүт мөлшерімен сапта белгіленген MAX (20-сурет) деңгейіне дейін толтырыңыз. Ыдыстың бүйіріндегі әрбір белгі шамамен 100 мл сүтке негізделген.

Ескеріңіз!

- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдалану керек.
- Егер «Қуат үнемдеу» режимі іске қосылса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

3. Сүт сору түтігінің сүт ыдысы қақпағының төменгі жағына дұрыс енгізілгенін тексеріңіз (21-сурет).
4. Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз.
5. Ыстық су шүмегін (D5) шүмектегі түймені басу арқылы алыңыз (22А сур.)
6. Сүт ыдысын түтік қондырмасына енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (23-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса).
7. Кофе және көпіршітілген сүт шүмектерінің астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз. Сүт шүмегінің ұзындығын реттеңіз. Оны кесеге жақындату үшін төмен басыңыз (24-сурет).
8. Әрбір функцияға қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Көпіршік мөлшерін реттеу

Капучино және сүт негізіндегі кофе түрлерін дайындау барысында құйылатын сүттегі көпіршік мөлшерін реттеу үшін көпіршікті реттеу дөңгелегін бұраңыз.

Дөңгелек бағыты	Сипаттама	Келесі үшін ұсынылады...
	No froth (Көпіршік жоқ)	CAFFELATTE / MILK (ЛАТТЕ/СҮТ) (ыстық сүт)
	Min. froth (Аз мөлшердегі көпіршік)	MACCHIATO / FLAT WHITE (МАККИАТО/ФЛЭТ УАЙТ)
	Max. froth (Көп мөлшердегі көпіршік)	CAPPUCCINO / MILK (КАППУЧИНО/СҮТ) (көпіршітілген сүт) / ESPRESSO MACCHIATO (ЭС-ПРЕССО МАККИАТО)

Сүт негізіндегі кофелерді автоматты түрде жасау

Басқару тақтасында КАППУЧИНО, ЛАТТЕ және МАККИАТО кофелерін автоматты түрде жасау түймелері бар.

Осы кофелердің біреуін жасау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Сүт ыдысын толтырыңыз және жоғарыда сипатталғандай етіп бекітіңіз.
2. Сүт ыдысының қақпағындағы көпіршікті реттеу дөңгелегін қажетті көпіршік мөлшеріне қатысты бағытқа бұраңыз.
3. Қажетті көфеге қатысты түймені басыңыз: кофенің аты кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.
4. Бірнеше секундтан соң, көпіршітілген сүт төмендегі кесеге сүт шүмегі арқылы құйылады.
Сүт құйылған соң құрылғы тиісті кофені автоматты түрде жасайды.

MILK MENU (СҮТ МӘЗІРІ) мәзірінің көмегімен ыстық сусындар жасау

Жоғарыда сипатталған кофелермен бірге, бұл құрылғы автоматты түрде СҮТ (ыстық сүт, ФЛЭТ

УАЙТ, ЭСПРЕССО МАККИАТО және ЕРЕКШЕ СҮТ (өзгермелі) жасайды.

Осы ыстық сусындардың біреуін жасау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Сүт ыдысын толтырыңыз және жоғарыда сипатталғандай етіп бекітіңіз.
2. Сүт ыдысының қақпағындағы көпіршікті реттеу дөңгелегін қажетті көпіршік мөлшеріне қатысты бағытқа бұраңыз.
3. **MILK MENU** (СҮТ МӘЗІРІ) түймесін басыңыз.
4. < немесе > түймесін қажетті сусын көрсетілгенше басыңыз (MILK (СҮТ), FLAT WHITE (ФЛЭТ УАЙТ), ESPRESSO MACCHIATO (ЭСПРЕССО МАККИАТО) немесе MY MILK (ЕРЕКШЕ СҮТ) көрсетіледі).
5. Сусынды жасауды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
6. Бірнеше секундтан соң, көпіршітілген сүт төмендегі кесеге сүт шүмегі арқылы құйылады.
Кофе қосылатын сусындарды жасаған кезде, құрылғы сүтті құйған соң кофені автоматты түрде жасайды.



Ескеріңіз: барлық сүт негізіндегі сусындарды дайындауға қатысты жалпы нұсқаулар

- Құю барысында дайындауды тоқтатқыңыз келсе, кез келген түймені бір рет басыңыз.
- Құйылған соң, кесеге сүттің немесе кофенің мөлшерін көбейту үшін, 3 секунд ішінде қалаған сүт негізіндегі сусынға қатысты түймелердің бірін басып тұрыңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқыштың сыртында ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Сүт неғұрлым жылы болса (5 °C – ең оңтайлысы), шығарылған көпіршік сапасы соғұрлым нашар болады.

Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Сүт ыдысының ішкі түтіктерін тазалап жатқан кезде, көпіршікті сүт шүмегінен шамалы ыстық су шығады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Сүт функциясын пайдаланған сайын дисплейде SET DIAL TO CLEAN (ТАЗАЛАУ ҮШІН ДӨҢ-

ГЕЛЕКТІ ОРНАТЫҢЫЗ) хабары жыпылықтайды. Барлық сүт қалдықтарын тазалау үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Сүт ыдысын құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ);
2. Көпіршітілген сүт шүмегінің астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз.
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін CLEAN (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз (25-сурет). Прогресс жолағы пайда болады және әрекет орындалған сайын Cleaning under way (Тазалау орындалуда) хабарымен бірге бірте-бірте толады. Тазалау автоматты түрде тоқтайды.
4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз.
5. Сүт ыдысын алып, бу түтігінің қондырмасын әрқашан губкамен тазалаңыз (26-сурет).



Ескеріңіз!

- Бірнеше каппучино немесе сүт негізіндегі кофені дайындау үшін, құрылғыны тек соңғы сусын дайындалған соң ғана тазалаңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.
- Кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек.

Кеседегі кофенің немесе сүттің мөлшерін CARPUCCINO (КАППУЧИНО), CAFFELATTE (ЛАТТЕ) және MACCHIATO (МАККИАТО) түймелеріне бағдарламалау

Құрылғы әдепкі параметр бойынша қалыпты мөлшерлерді құю режиміне автоматты түрде орнатылады. Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмектерінің және сүт шүмегінің астына бір кесе қойыңыз.
2. Ыстық сусынның аты мен PROGRAM MILK (СҮТТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ) хабары көрсетілгенше функция түймелерінің бірін басып тұрыңыз.
3. Түймені жіберіңіз. Құрылғы сүт құюды бастайды.
4. Кесеге қалаған сүт мөлшері құйылған соң, осы түймені қайта басыңыз.
5. Құрылғы сүт құюды тоқтатады, сосын, сусынға қосылса, кесеге бірнеше секундтан кейін кофе құйылады. Ыстық сусынның

аты және PROGRAM COFFEE (КОФЕНІ БАҒДАРЛАМАЛАУ) хабары көрсетіледі.

6. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған соң, осы түймені қайта басыңыз. Кофе құю тоқтатылады.

Құрылғы енді жаңа сүт және кофе мөлшерлеріне қайта бағдарламаланған күйде болады.

Кеседегі кофенің немесе сүттің мөлшерін MILK MENU (СҮТ МӘЗІРІ) түймесіне бағдарламалау

Құрылғы әдепкі параметр бойынша қалыпты мөлшерлерді құю режиміне автоматты түрде орнатылады.

Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. **MILK MENU** (СҮТ МӘЗІРІ) түймесін басыңыз.
2. < немесе > түймесін қажетті сусын көрсетілгенше басыңыз (MILK (СҮТ), FLAT WHITE (ФЛЭТ УАЙТ), ESPRESSO MACCHIATO (ЭСПРЕССО МАККИАТО) немесе MY MILK (ЕРЕКШЕ СҮТ) көрсетіледі).
3. **OK** түймесін сусынның аты және PROGRAM MILK (СҮТТІ БАҒДАРЛАМАЛАУ) хабары көрсетілгенше басып тұрыңыз.
4. Түймені жіберіңіз. Құрылғы сүт құюды бастайды.
5. Кесеге қалаған сүт мөлшері құйылған соң, **OK** түймесін қайта басыңыз.
6. Құрылғы сүт құюды тоқтатады, сосын, сусынға қосылса, кесеге бірнеше секундтан кейін кофе құйылады. Ыстық сусынның аты және PROGRAM COFFEE (КОФЕНІ БАҒДАРЛАМАЛАУ) хабары көрсетіледі.
7. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған соң, **OK** түймесін қайта басыңыз. Кофе құю тоқтатылады.

Құрылғы енді жаңа сүт және кофе мөлшерлеріне қайта бағдарламаланған күйде болады.

ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ ЖӘНЕ БУ ШЫҒАРУ



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю және бу шығару барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

Бу ыстық болады. Тек сабынан ұстаңыз.



Ескеріңіз!

Егер «Қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, ыстық су немесе бу шыққанша бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

Ыстық су құю

1. Ыстық су шүмегінің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз (7-сурет).
2. Шүмек астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз).
3. Растау үшін  түймесін басыңыз (3-сурет). HOT WATER (ЫСТЫҚ СУ) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.
4. Құрылғы 250 мл ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Құйылып жатқан ыстық суды қолмен тоқтату үшін,  түймесін қайта басыңыз.

Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту

Құрылғы әдепкі параметр бойынша автоматты түрде 250 мл ыстық су құйылатындай етіп реттелген.

Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыдысты шүмек астына қойыңыз.
2.  түймесін Hot water Program quantity (Бағдарламаланатын ыстық су мөлшері) хабары көрінгенше басып тұрып,  түймесін басыңыз.
3. Кеселегі ыстық су қажетті деңгейге жеткен соң,  түймесін қайта басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшермен бағдарламаланады.

Бу шығару

1. Ыстық су шүмегінің дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз (7-сурет).
2. Ыдысты қыздырылатын/көпіршітелетін сұйықтықпен толтырып, шүмекті/капучино жасағышты (D5) сұйықтыққа батырыңыз.
3.  түймесін басыңыз: бірнеше секундтан соң бу капучино жасағыштан шығады да, сұйықтықты қыздырады; STEAM (БУ) хабары көрінеді.
4. Қажетті температураға дейін қызған кезде, буды  түймесін басу арқылы тоқтатыңыз. (Буды бір басқанда 3 минуттан артық құйып тұруға болмайды.)



Маңызды!

Шашырандылардан күйіп қалудың алдын алу үшін, ішінде сұйықтығы бар ыдысты шығарып жатқан кезде әрқашан будың тоқтағанына көз жеткізіп отырыңыз.

Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер

- Ыдыстың көлемін таңдаған кезде, сұйық заттың көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз.
- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз.
- Кілегейлі көпіршік жасау үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз.
- Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, шүмекті әрқашан төмендегі бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

Шүмекті пайдаланған соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және шүмектің бітеліп қалуына жол бермес үшін, шүмекті әрқашан тазалап отырыңыз.

1. Капучино жасағыш астына ыдыс қойып, шамалы су ағызу үшін  түймесін басыңыз (3-сурет). Су ағыуын тоқтату үшін  түймесін тағы да басыңыз.
2. Капучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіп, ыстық су шүмегіндегі түймені басу арқылы оны шығарыңыз (27А сур.). Шүмекті бір қолыңызбен ұстап тұрып, басқа қолыңызбен капучино жасағышты сағат тіліне қарсы бұраңыз да (27В сур.), шығару үшін төмен қарай тартыңыз.
3. Бу түтігінің қондырмасын да төмен тарту арқылы шығарыңыз (28-сурет).
4. 29-суретте көрсетілген тесіктің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
5. Капучино жасағыштың барлық бөлшектерін губкамен және ыстық сумен жуыңыз.
6. Қондырманы орнына салып, капучино жасағышты қондырмаға жоғары қарай итеру және орнына түскенше бұрау арқылы қайта енгізіңіз.

ТАЗАЛАУ

Маңызды!

- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi суперавтоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Сүт ыдысынан (С) басқа құрылғының кез келген құрамдас бөлшегін ыдыс аяқ жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

Ұнтақ кофе ыдысын тазалау

EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде, ұнтақ кофе ыдысын босату және тазалау керек.

Ұнтақ кофе ыдысы тазаланғанға дейін құрылғы кофе жасамайды.

Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде ұнтақ кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышымен ешқашан өшірмеу керек.

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Егер бірнеше капучиноны бірінен соң бірін жасасаңыз, металдан жасалған кесе науасы қызды. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, тек алдынан ғана ұстаңыз.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын шығарыңыз (30-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Оны берілген щеткадағы қырғышпен орындауға болады.
- Су жиналу науасын тексеріңіз және қажет болса босатыңыз (31-сурет).

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, ұнтақ кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау

Маңызды!

Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (қызыл) белгіленген (32-сурет).

Тамшы науасын индикатор кесе науасынан шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, құрылғы орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін.


Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын шығарыңыз (30-сурет);
2. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Су жиналу науасын тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.
4. Болған соң тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

Кофе құрылғысын ішін тазалау

Электр тогына түсу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру («Өшіру» бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

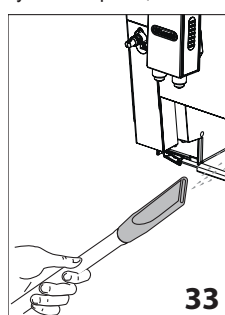

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен аптасына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен және губкамен тазалаңыз.
2. Қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (33-сурет).


Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A16) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні

(егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз.

2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз.
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз.

Кофе шүмектерін тазалау

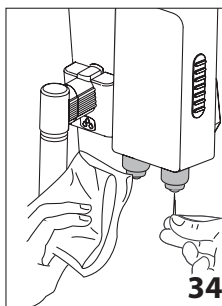

1. Кофе шүмектерін губкамен немесе шүберекпен тұрақты түрде тазалап отырыңыз (34-сурет).
2. Кофе шүмегіндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (34-сурет).

Ұнтақ кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A4) бітелмегенін тұрақты түрде (айына бір рет) тексеріп тұрыңыз.

Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (D2) тазалаңыз.

Демдеу торын тазалау


Демдеу торын (A15) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз (188-беттегі «Құрылғыны өшіру» бөлімін көріңіз).
2. Су ыдысын шығарыңыз (4-сурет).
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (35-сурет) ашыңыз.

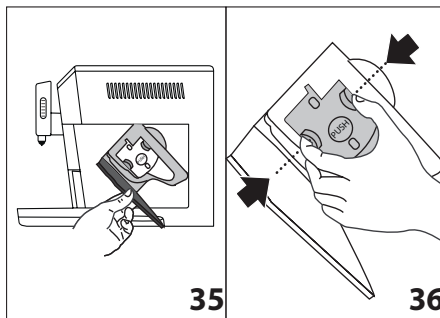


4. Қызыл босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (36-сурет).
5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз.




Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ
ЫДЫС ЖУҒЫШ СҰЙЫҚ ЗАТТЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ
Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.
6. Демдеу торының корпусында (демдеу торы орнының қақпағы арқылы көрінеді) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы (D2) пайдаланыңыз.
7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (37-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз.

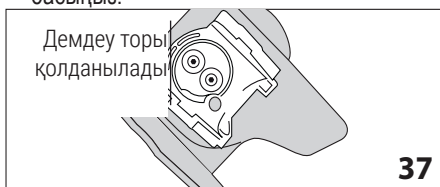


Ескеріңіз!

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны 38-суретте көрсетілген екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз.

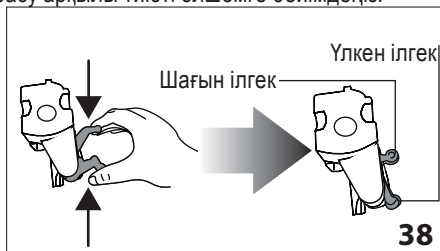

8. Салынған соң, екі қызыл түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (39-сурет).

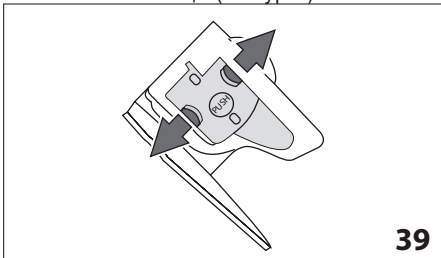


9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз.
10. Су ыдысын орнына салыңыз.


Сүт ыдысын тазалау

Сүт ыдысын төменде сипатталғандай етіп екі күн сайын тазалаңыз:

1. Қақпақты ашыңыз.
2. Сүт шүмегі мен ішке тарту түтігін алыңыз.
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен INSERT (ЕНГІЗУ) бағытына қарай бұрап (40-сурет), жоғары қарай тартып шығарыңыз.

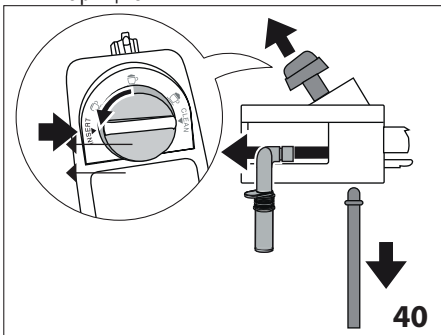

4. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз. Барлық құрамдас бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.
Дөңгелектің астындағы бос орында және ойықта сүт қалдықтары қалмасын (41-сурет). Қажет болса, ойықты тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз.

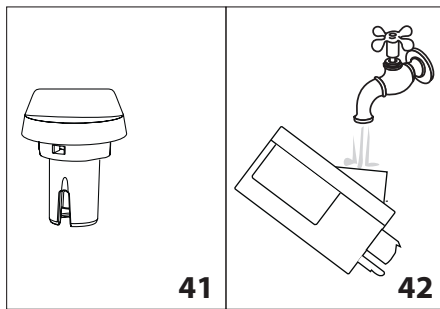

5. Көпіршікті реттеу дөңгелегі орнының ішкі жағын ағынды сумен шайыңыз (42-сурет)
6. Ішке тарту түтігі мен шүмектің сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
7. Дөңгелекті, шүмекті және сүт сору түтігін орнына салыңыз (INSERT (ЕНГІЗУ) сөзіне сай).
8. Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз.

Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау

Сүт дайындаған сайын түтік қондырмасын губкамен шайбалардағы сүт қалдықтарын кетіру үшін тазалап отырыңыз (26-сурет).

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Дисплейде DESCALC (ҚАҚ ТАЗАЛАУ) хабары жыпылықтаған сайын құрылғының қағын тазалап отырыңыз.




Маңызды!

- Қақ тазалағыш құрамында теріні және көздерді тітіркендіруі мүмкін қышқылдар бар. Өнім жасаушысының қақ тазалағыш орамында берген ескертулерін және теріге және көздерге тиген жағдайда орындалатын процедураларға қатысты ескертулерді міндетті түрде ескеру керек.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

3. < немесе > түймесін Descaler (Қақ тазалау) тармағы көрінгенше басыңыз.
4. **OK** түймесін басу арқылы таңдаңыз: Confirm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі. Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
5. EMPTY THE DRIP TRAY (ТАМШЫ НАУАСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары REMOVE FILTER (СҮЗГІНІ АЛЫҢЫЗ) хабарымен (егер сүзгі болса) және ADD DESCALER (ҚАҚ ТАЗАЛАҒЫШ ҚОСЫҢЫЗ) хабарымен бірге кезек-кезек көрсетілген кезде, **OK** түймесін басыңыз.
6. Су ыдысын (A16) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (егер болса). Тамшы науасын (30-сурет) және ұнтақ кофе ыдысын босатып, құрылғыға қайта салыңыз.

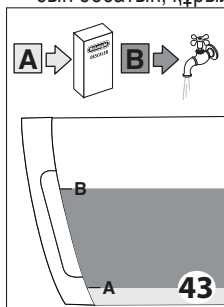

7. Қақ тазалағышты ыдыстың артында белгіленген (43-сурет) **A** деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), **B** деңгейіне (43-сурет) дейін су (1 литр) құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз.

8. Көлемі кемінде 1,5 литр болатын бос ыдысты ыстық су шүмегінің астына қойыңыз (7-сурет).



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су шүмегінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

9. Ерітіндіні қосқаныңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Қақ тазалау бағдарламасы құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттерін орындайды.
Descaler underway (Қақ тазалау орындалуда) хабары көрінеді. қақ тазалау бағдарламасы басталады және су шүмегінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады.

Шамамен 30 минуттан соң RINSING, INSERT FILTER (ШАЮ, СҮЗГІНІ САЛЫҢЫЗ) хабары (егер сүзгі алынған болса) FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабарымен бірге кезек-кезек көрсетіледі.

10. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Су ыдысын шығарыңыз, босатыңыз, ағынды су астында шайыңыз, таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырыңыз, сүзгіні енгізіңіз (бұған дейін алынған болса) және су ыдысын құрылғыға қайта салыңыз. RINSING, Press OK (ШАЮ, OK түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі.
11. Қақ тазалағыш ерітіндіні жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатыңыз да, ыстық су шүмегінің астына қайта салыңыз.
12. Шаюды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз. Ыстық су шүмектен ағады және RINSING (ШАЮ) хабары көрінеді.
13. Су ыдысы толығымен босаған кезде, Rinsing complete, Press OK (Шаю аяқталды, OK түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі.
14. **OK** түймесін басыңыз.
15. Heating up Please wait (Қызуда, күтіңіз) хабары көрсетіледі, одан кейін құрылғы пайдалануға дайын болады.

СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ


Бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай DESCALER (ҚАҚ ТАЗАЛАҢЫЗ) хабары көрсетіледі.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының 4-мәніне орнатылады.

Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

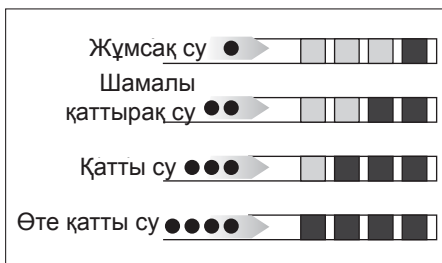

Су қаттылығын орнату


1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.
2. Water hardness (Су қаттылығы) тармағын таңдау үшін **<** немесе **>** түймесін басыңыз.
3. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. **<** немесе **>** түймесін басыңыз және көрсеткіш жолағымен өлшенген су қаттылығының деңгейін орнатыңыз (осыған дейінгі тараудағы суретті көріңіз).
5. Параметрді растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
6. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі. Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз. Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

Сүзгіні орнату

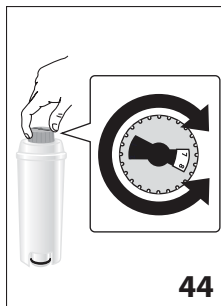

1. Сүзгіні орамынан шығарыңыз.
2. Күн көрсеткішінің дискісін (44-сурет) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.




Ескеріңіз


Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады.

Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (45-сурет).

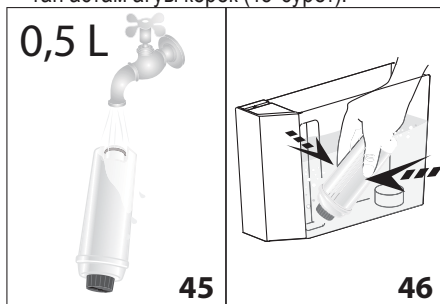

4. Ыдысты құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз.
5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он минуттай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап қисайтыңыз және басыңыз (46-сурет).
6. Сүзгіні корпусына салыңыз (47А сур.) және орнына жеткенше басыңыз.
7. Ыдыстың қақпағын (47В сур.) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.

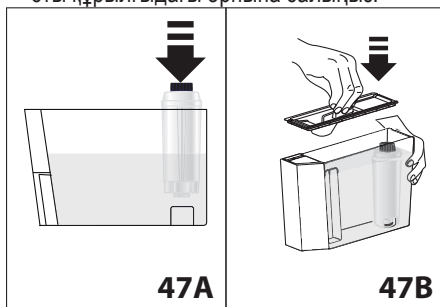

Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.

8. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
9. **<** немесе **>** түймесін (9-сурет) Install filter (Сүзгіні орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
10. **OK** түймесін басыңыз;
11. Install? (Орнату керек пе?) сұрағы көрінеді;
12. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Water delivery Press OK (Су құйылуда, **OK** түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
13. Ыдысты ыстық су шүмегінің астына орналастырыңыз (ең төменгі сыйымдылық: 500 мл).

14. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді.
 15. Құю аяқталған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.
- Сол кезде жаңа сүзгі іске қосылады. Құрылғыны енді пайдалануға болады.

Сүзгіні салу

REPLACE FILTER (СҮЗГІНІ САЛЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде, екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз:

1. Ыдысты және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 2-3-4-5-6-7 тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз;
3. Ыстық су шүмегінің астына ең аз сыйымдылығы 500 мл болатын ыдысты қойыңыз.
4. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;
5. < немесе > түймесін Replace filter (Сүзгіні ауыстырыңыз) тармағы көрінгенше басыңыз.
6. **OK** түймесін басыңыз;
7. Confirm? (Расталсын ба?) хабары көрсетіледі;
8. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
9. Water delivery Press OK (Су құйылуда, OK түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
10. Таңдауды растау үшін **OK** түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді;
11. Құю аяқталған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз;

3. < немесе > түймесін (9-супет) Install filter, Enabled (Сүзгіні орнату, Іске қосылған) хабары көрінгенше басыңыз;
4. **OK** түймесін басыңыз;
5. Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
6. Растау үшін **OK** түймесін және мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** түймесін басыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қысым:	15 бар
Су ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы: 2 л	
Өлшемі: Ұзындығы x Биіктігі x Диаметрі: 260 x 360 x 460 мм	
Кабель ұзындығы:	1,75 м
Салмағы:	11 кг
Кофе дәндері ыдысының сыйымдылығы: 400 г	
CE Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:	

- 2006/95/ЕС төменгі кернеу директивасы және кезекті толықтырулары;
- ЕМС 2004/108/ЕС директивасы және кезекті толықтырулары;
- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі;
- 1935/2004 ЕО тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі	өнімдегі жапсырмаға қараңыз
Үлгі	“
Кернеу	“
Жиілік	“
Тұтынылатын қуат	“

Италияда жасалған
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Сушёрская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің

мерзімі сатып алынған күннен бастап 5 жылға созылады.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC –

басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Ыдыстағы су жеткіліксіз.	Су ыдысын толтырыңыз және/ немесе «сырт» етіп орнына киіл- генше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ)	Ұнтақ кофе ыдысы (A10) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы на- уасын босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз (30-сурет). Маңызды: тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату КЕРЕК. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, ұнтақ кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін. Проблема қайта- лана берсе, су ыдысының толық енгізілгеніне көз жеткізіп, ⚠ түй- месін басып, шүмектен шамалы су шығарыңыз.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ҰНТАҚ КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ)	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бұраңыз (14-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет «сырт» еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қа- раңыз: беттегі «Кофе тартқышты реттеу» бөлімі).
INSERT GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Тазалаған ұнтақ кофе ыдысы ор- нына салынбаған.	Тамшы науасын шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.


ADD PRE-GROUND COFFEE (ҰНТАҚ КОФЕ ҚОСЫҢЫЗ)	Таңдалған ұнтақ кофе функциясымен алдын ала ұнтақталған кофе воронкаға құйылмаған.	Воронкаға алдын ала ұнтақталған кофені салыңыз немесе pre-ground (ұнтақ кофе) функциясының (18-сурет) таңдауын алыңыз.
DESCALE (ҚАҚ ТАЗАЛАҢЫЗ)	Құрылғы қағын тазалау керек.	«Қақ тазалау» бөліміндегі қақ тазалау процедурасын неғұрлым тезірек орындау керек.
LESS COFFEE (КОФЕНІ АЗАЙТЫҢЫЗ)	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	 түймесін басу (11-сурет) арқылы жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе алдын ала ұнтақталған кофе мөлшерін азайтыңыз.
FILL BEANS CONTAINER (ДӨНДЕР ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын толтырыңыз (15-сурет).
	Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы бітеліп қалған.	Воронканы «Ұнтақ кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен босатыңыз.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (ДЕМДЕУ ТОРЫ ЖИНАҒЫН САЛЫҢЫЗ)	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған.	Демдеу торын «Демдеу торын тазалау» тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.
INSERT TANK (ЫДЫСТЫ САЛЫҢЫЗ)	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған.	Ыдыс орнына дұрыс салынбаған.
GENERAL ALARM! (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ!)	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін «Тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
EMPTY CIRCUIT, FILL CIRCUIT (АЙНАЛЫМ БОС, АЙНАЛЫМДЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) Су құю PRESS OK (ОК БЕЛГІШЕСІН БАСЫҢЫЗ)	Су айналымы бос	ОК түймесін басып, шүмектен (D5) әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз.
REPLACE FILTER (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ)	Су жұмсартқыш күзгі бітеліп қалған.	Сүзгіні салыңыз немесе оны «Су жұмсартқыш сүзгі» бөлімінде сипатталғандай етіп шығарыңыз.
SET DIAL TO CLEAN (ДӨҢГЕЛЕКТІ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІНЕ ОРНАТЫҢЫЗ)	Жақында сүт құйылған, сүт ыдысының ішіндегі түтіктерді тазалау керек.	Көпіршікті реттеу дөңгелегін CLEAN (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз.

INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ)	Ыстық су шүмегі енгізілмеген немесе дұрыс енгізілмеген.	Су шүмегін (D5) орнына түскенше енгізіңіз.
INSERT MILK CONTAINER (СҮТ ЫДЫСЫН САЛЫҢЫЗ)	Сүт ыдысы дұрыс салынбаған.	Сүт шүмегін (23-сурет) орнына түскенше енгізіңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген. Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	- Кесе жылытқышты іске қосыңыз және кеселерді кемінде 20 минут бойы жылытыңыз. - Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Ескеріңіз: сіз ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Қайнату бөлігі суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын, демдеу торын шаюға және қыздыруға арналған функцияны пайдаланыңыз
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Мәзірден жоғарырақ кофе температурасын орнатыңыз
Кофе көпіршігі жеткілікті емес	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу тетігін сағат тілі бағытына қарсы «1» санына қарай бір рет бұраңыз (14-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек екі кофе дайындалғаннан кейін барып білінеді (мына бөлімді қараңыз: 193-беттегі «Кофе тартқышты реттеу» бөлімі).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу тетігін сағат тілі бағытына қарсы «7» санына қарай бір рет бұраңыз (14-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек екі кофе дайындалғаннан кейін барып білінеді (мына бөлімді қараңыз: 193-беттегі «Кофе тартқышты реттеу» бөлімі).

Шүмектерден кофе ақпайды.	Шүмектер бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз (34-сурет).
Құрылғы іске қосылмайды.	Кабель дұрыс қосылмаған.	Кабельді құрылғының артындағы ұяшыққа қосыңыз (1-сурет).
	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз.
	Негізгі қосқыш (A20) іске қосылмаған.	Растау үшін түймесін басыңыз (2-сурет).
Демдеу торын шығару мүмкін емес.	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған.	түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз
 Шүмектерден сүт ақпайды. Сүтті үлкен көбіктер бар және ол сүт шүмегінен шашырап шығады немесе аз ғана көпіршік шығады.	Сүт ыдысының қақпағы кірлеген.	Сүт ыдысының қақпағын «Сүт ыдысын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Тоңазытқыш температурасындағы (шамамен 5°) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
	Көпіршікті реттеу дөңгелегі дұрыс реттелмеген.	«Капучино және сүт қосылған кофе түрлерін жасау» бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы реттеңіз
	Сүт ыдысының қақпағы немесе көпіршікті реттеу дөңгелегі кірлеген.	Сүт ыдысының қақпағын және дөңгелекті «Сүт ыдысын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
 Сүтті үлкен көбіктер бар немесе ол сүт шүмегінен шашырап шығады немесе жеткіліксіз көпіршік шығады.	Шүмек кірлеген.	Қондырманы «Ыстық су/бу қондырмасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
		«Капучино жасағышты пайдаланған соң тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз