

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы.
Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және қуат кабелін 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз. Құрылғыны және қуат кабелін 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты

тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

ЕСКЕРТУЛЕР ҚАУІПСІЗДІК



Сақ болыңыз! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен тұртпәңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіктер қаупі! Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

ПАЙДАЛАНУ НҮСҚАУЛЫҒЫ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескертпе:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды

осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

Құрылғыны орнату



Бақылаңыз!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал құрылғының үстіне 25 см бос орын қалдырыңыз.
- Кез келген судың өтуі құрылғыға зақым келтіруі мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз. Бұл білікті қызметкерлер болған кезде орындалатынын тексеріңіз.

СИПАТТАМА (бет. 3)

- A1. Су ыдысы қақпағы эспрессосы
- A2. Су ыдысы эспрессосы
- A3. Шығыс тұтқасы хлорының сүзгісі
- A4. Антихлор сүзгісінің тірегі
- A5. Кофе сүзгісінің тұтқасы
- A6. Ашу тұтқасы
- A7. Су бөлімі
- A8. Кофе сүзгісін қыздыру тұтқасы
- A9. Эспрессо стаканының науасы
- A10. Тамшы жинау құралы
- A11. Көбік құру құралы
- A12. Капучино буының тұтқасы
- A13. Эспрессо үшін қосұлы/өшірулі қосқышы

Басқару тақтасының сипаттамасы

- B1. Эспрессо немесе бу үшін селектор тұтқасы
- B2. Эспрессо үшін қосу жарығы
- B3. ОК бу жарығы
- B4. ОК эспрессо жарығы
- B5. Кофе үшін қосұлы/өшірулі қосқышы

Керек-жарақтар сипаттамасы

- C1. Эспресс сүзгісін жинау құралы
- C2. 1 эспрессо стаканы немесе төсемі үшін сүзгі
- C3. 2 эспрессо стаканы үшін сүзгі
- C4. Араластырғышты кофені өлшеу стаканы
- C5. Filtro permanente (*solo alcuni modelli)
- C6. Кофе сүзгісінің шәйнегі
- C7. Эспрессо су ыдысы жұмсартқышының сүзгісі (* тек кейбір үлгілерде)
- C8. Антихлор сүзгісі

Антихлор сүзгісі

Сүзгі судағы хлор дәмін азайтады. Орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Жоғары тарту арқылы жәшікті орнынан алып тастаңыз (1-сурет).
- Пластик қалтадан антихлор сүзгіні алып тастап, ағын сумен жуыңыз (2-сурет).
- Жәшікті ашып, 2-суретте көрсетілген сүзгі ұясын орналастырыңыз.
- Жәшікті жауып (2-сурет), поршеньді төмен басу арқылы орнына салыңыз
- 80 циклден кейін және алты айдан кейін кез келген жағдайда хлор сүзгісін ауыстыру қажет.



Ескертпе:

Тек түпнұсқалы De'Longhi сүзгілерін сатып алыңыз

КОФЕ СҮЗГІСІН ДАЙЫНДАУ

- Сүзгілер есігін оңға бұру арқылы ашыңыз (3-сурет).
- Шайнекті кофе стаканының белгіленген қажетті деңгейіне дейін МАКС деңгейінен асырмай толтырыңыз (4-сурет).
- Су ыдысына су құйыңыз (5-сурет)
- Сүзгі тұтқасына тұрақты сүзгіні (ықтимал болса) (немесе қағаз сүзгі) орналастырыңыз (6-сурет).
- Қамтамасыз етілген өлшеу қасығымен сүзгіге ұнтақталған кофені салып, деңгейін туралаңыз (7-сурет).
Жалпы ереже ретінде алынатын әрбір стаканның шамамен 7 г кофеесін өлшеп салыңыз (мысалы, 10 стакан үшін 10 өлшем).
- Сүзгі тұтқасы есігін жауып, ыстық тақтадағы қақпақты шайнекке қойыңыз.
- Қосқышты басыңыз  (B5). Қосқыштағы жарық кофе сүзгісінің жұмысын көрсетеді.
- Бірнеше секундтан кейін кофе шыға бастайды.

Кофені сүзгілеу барысында құралдан бу шығуы қалыпты болып табылады.

Сүзгілеуден кейін кофені жылы сақтау үшін шайнекті ыстық тақтаға қойып, машинаны қосулы қалдырыңыз (сүзгі кофесінің жарығы қосулы): шайнектегі кофе дұрыс температурада сақталады.

- Машинаны өшіру үшін қосқышты басыңыз  (B5).

Жүйе өшірулі режимі

Егер құрылғы белгілі бір уақыт пайдаланылмаса (үлгіге сәйкес басқа), құрылғы автоматты түрде өшеді (қуат индикаторы өшеді).

ЭСПРЕССО ДАЙЫНДАУ ЖОЛЫ

Ескертпе:

Бірінші пайдалану кезінде барлық керек-жарақтарды жуып, 2 бос су ыдысына дейін кофе жасау үшін құбырлар ішін жуыңыз. Одан кейін кофені дайындауды жалғастырыңыз.

Жүйе өшірулі режимі

Егер құрылғы белгілі бір уақыт пайдаланылмаса (үлгіге сәйкес басқа), құрылғы автоматты түрде өшеді (қуат индикаторы өшеді).

Жұмсартқыш сүзгісі (тек кейбір үлгілерде)

Кейбір үлгілер суды жұмсартқыш сүзгісімен жабдықталған: келесі әрекеттермен орнатыңыз:

1. Бумадан сүзгіні алып тастаңыз.
2. Келесі 2 ай қолданыс көрсетілуі үшін күнтізбе дискісін (9-суретті көріңіз) бұрыңыз.

Ескертпе:

Егер құрал қалыпты түрде пайдаланылса, сүзгі екі айдай болады, бірақ егер орнатылған сүзгі қолданыссыз қалса, ең көбі 3 айдай болады.

3. Сүзгіні 0,5 литр сумен жуыңыз (10-сурет).
4. Ауа көпіршіктерінің шығуына мүмкіндік бере отырып, сүзгіні толығымен су негізіне тамызыңыз (11-сурет).
5. Ыдысты сумен толтырып, сүзгіні оның корпусына (12-сурет) салып, төмен басыңыз.

Ескертпе:

Тек түпнұсқалы De'Longhi сүзгілерін сатып алыңыз

Кофе тобына алдын ала қыздыру

Дұрыс температурадағы эспрессоны алу үшін құралды келесі әрекеттермен алдын ала қыздыру ұсынылады:

1. On/off (қосу/өшіру) қосқышын (13-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз. Қуат индикаторы қосылады (B2).
2. Сүзгіні сүзгі тұтқасына (14-сурет) салыңыз. Проекция ұяға дұрыс салынғанын тексеріңіз. Сүзгі тұтқасын сүзгімен бірге кофені қосусыз құралға (15-сурет) тіркеңіз. Бір кофе жасау үшін шағын сүзгіні, ал 2 кофе жасау үшін үлкен сүзгіні пайдаланыңыз.
2. Сүзгі ұстағыштың астына бір кесе қойыңыз. Сол кесені кейінірек алдын ала қыздыру үшін кофе дайындау мақсатында пайдаланыңыз.
3.  шамы жанғанша күтіңіз де, таңдағышты дереу  бағытына

(16-сурет) бұрап, суды шам жанғанша босатыңыз да, тетікті  бағытына бұрау арқылы тоқтатып, стаканды босатыңыз. (Сүзгі ұстатқышын алу барысында шағын және зиянсыз буддың бұрқырауы – қалыпты нәрсе).

Ұнтақ кофеден эспрессо кофесін жасау жолы

1. Құрылғыны алдыңғы тарауда сипатталғандай етіп алдын ала қыздырған соң, ұнтақ кофені сүзгі ұстатқышқа салыңыз. Бір кофе жасау үшін шағын сүзгіні, ал 2 кофе жасау үшін үлкен сүзгіні пайдаланыңыз.
2. Тек бір кофе жасау үшін, ұнтақ кофенің бір деңгейлік мөлшерін (шамамен 7 г) сүзгіге салыңыз. (17-сурет). Екі кофе дайындау үшін, ұнтақ кофенің екі өлшеуішке барынша толтырылған мөлшерін (шамамен 6+6 г) сүзгіге салыңыз. Ұнтақ кофенің шамадан асып кетпеуіне жол бермес үшін, сүзгіні қатты толтырып жібермеңіз.



Маңызды:

Дұрыс пайдалану үшін, ұнтақ кофемен толтырмас үшін, соңғы рет кофе жасаған кезден қалған кофе қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

3. Ұнтақ кофені бір деңгейде жайып, тығыздағышпен жайлап басыңыз (18-сурет).
Жақсы эспрессо алу үшін ұнтақ кофені дұрыс басу маңызды болып табылады. Егер шамадан тыс бассаңыз, кофе жай құйылатын болады және көпіршік қара болады. Егер жеткіліксіз бассаңыз, кофе тым тез құйылатын болады және көпіршік жеткіліксіз және ашық түсті болады.
4. Сүзгі ұстағыштың жиегіндегі артық кофені алып тастап, құрылғыға бекітіңіз: судың кемуін болдырмау мақсатында тұтқаны оң жаққа (15-сурет) берік бұрыңыз.
5. Стаканды немесе стакандарды сүзгі тұтқасы шығыстарына (19-сурет) қойыңыз. Кофе жасамас бұрын кеселерге аз ғана сумен шаю арқылы оларды жылытып алу ұсынылады.
6.  шамының жанып тұрғанын тексеріп (егер өшсе, ол жанғанша күтіңіз), тетікті  бағытына (16-сурет) бұраңыз. Кофенің

қалаған мөлшері құйылған кезде ағуды тоқтату үшін таңдағышты  бағытына бұраңыз.

7. Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде ешқашан шығармаңыз.

8. Пайдаланылған кофені алып тастау үшін, сүзгіні сапқа бекітілген ілмекпен орнына бұғаттап, кофені сүзгі ұстағышты төңкеру және қаттырақ сілку арқылы алып тастаңыз (20-сурет).
9. Құралды өшіру үшін сол жақтағы  түймені басыңыз.

Жастықшаларды пайдаланып эспрессо кофесін жасау жолы

1. Сүзгі ұстағыш құралға қосылғанын тексеріп, “КОФЕНІ АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ тобы” бөлімінде сипатталғандай құралды алдын ала қыздырыңыз Осы арқылы кофе жылылау болады.



Ескертпе:

Бумадағы келесі таңбамен көрсетілген ESE стандартына сәйкес пакеттерді пайдаланыңыз.



ESE стандарты ең үлкен пакет өндірушілері бойынша жүйемен қабылданған және эспрессо кофесін оңай әрі таза дайындауға мүмкіндік береді.

2. Проекция 14-суретте көрсетілген ұяға дұрыс салынғанын тексере отырып, кішкентай сүзгіні сүзгі ұстағышқа салыңыз.
3. Пакетті сүзгіге жақын қою арқылы салыңыз (21-сурет). Пакетті сүзгіге дұрыс орналастыру мақсатында пакет бумасындағы нұсқауларды үнемі орындаңыз.
4. Сүзгі ұстағышты күшейтіп бұрау арқылы машинаға қосыңыз (15-сурет).
5. Алдыңғы бөлімдегі 5, 6 және 7-қадамдардағыдай жалғастырыңыз.

КАППУЧИНО ЖАСАУ ЖОЛЫ

1. Жеткілікті үлкен стакандармен бастапқы параграфтарда сипатталған эспрессор кофесін дайындаңыз.
2. Селектор тұтқасын дұрыс орынға бұрыңыз ☞: шам қосылады (22-сурет).
3. Сол кезде ыдысты дайындалатын әрбір капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Ыдыс өлшемін таңдау кезінде сүт көлемі 2 немесе 3 есе артатынын ескеріңіз.

Ескертпе:

Сбұны пайдалану ұсынылады тоңазытқыш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүт.

4. Сүттен тұратын ыдысты капучино жасау құралы астына қойыңыз.
5. Индикатор шамы қосылғанын күтіңіз ☞ (22-сурет). Бұл уақытта бойлер бу шығаруға арналған идеалды температураға жетті: осы температураға жеткен кезде тамшы науасында шамалы бу болуы мүмкін (A10).
6. Капучино жасау құралын солға бұру арқылы алып тастаңыз (23-сурет): осы қадам барысында бойлердің ыстық шүмегін түртпеңіз. Одан кейін сүттен тұратын ыдысты капучино жасау құралы астына қойыңыз.
7. Капучино жасау құралын сүтке бірнеше миллиметрге түсіріңіз (24-сурет). Бу тұтқасын ҚОСУЛЫ күйіне бұрыңыз ☞, 25-сурет. Капучино жасау құралынан шығатын бу көлемін арттыратын кремді сүтті береді. Кремді көбікке қол жеткізу мақсатында капучино жасау құралына сүтті тамызып, ыдысты астынан үстіне қарай баяу жылжытыңыз.
8. Сүттің мөлшері екі еселенген кезде, капучино жасағышты тереңірек батырып, сүтті қыздыруды жалғастырыңыз. Қажетті температураға қол жеткен кезде (дұрысы – 60°C), буды бу тетігін ӨШІРУЛІ күйіне бұрау және ☜ бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз.
9. Көпіршігін сүтті бұған дейін дайындалған кофе құйылған кеселерге құйыңыз. Капучино дайын: дәмді тәттілендіріңіз

және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

Ескертпе:

- Бірден астам капучино дайындау үшін, алдымен барлық кофелерді жасап алып, соңында көпіршітілген сүтті барлық капучинолар үшін дайындаңыз.
- Сүт көпіршіген соң кофені қайтадан жасау үшін, алдымен қайнатқыш бөлікті суытып алыңыз, әйтпесе кофе күйіп кетеді. Салқындату үшін, қайнатқыш бөлік шүмегінің астына бір ыдыс қойып, таңдағышты ☞/☞ (16-сурет) бағытына бұраңыз және суды “ОК” шамы жанғанша ағызыңыз. Таңдағышты ☜ бағытына қайта бұрап, кофені жоғарыда сипатталғандай етіп жасауды жалғастырыңыз.

Буды ең көбі 60 секунд құйыңыз. Артынша сүтті 3 реттен артық көпіршітпеу ұсынылады.

Маңызды:

Гигиеналық себептерге байланысты, капучино жасағышты пайдаланып болған соң әрқашан тазалап отыру керек.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Аз ғана буды бірнеше секунд шығару үшін бу тетігін (25-сурет) бұраңыз (алдыңғы бөлімнің 2-ші және 5-ші қадамдары). Бұл капучино жасағыштың іште қалған сүт қалдығын шығаруға себеп болады. Құрылғыны өшіру үшін, on/off (қосу/өшіру) түймесін басыңыз.
2. Капучино жасағышты сағат тіліне қарсы бұрау арқылы (26-сурет) бұрап ашыңыз және жылы сумен мұқият жуыңыз.
3. Төмен тарту арқылы құбырдан су саңылауын алып тастаңыз.
4. Капучино жасау құралын және су саңылауын жылы сумен мұқият жуыңыз.
5. Капучино жасағыштағы 27-суретте көрсетілген үш тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, оларды инемен тазартыңыз.
6. Бу шүмегін тазалап жатқан кезде күйіп қалудан сақ болыңыз.
7. Капучино жасағышты орнына қайта бұрап салыңыз.

ЫСТЫҚ СУ ӨНДІРІСІ

1. On/off (қосу/өшіру) қосқышын (13-сурет) басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз. Индикатор шамы жанғанша күтіңіз (B2).
1. Шам жанғанша күтіңіз ☐/⊗.
2. Капучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
3. ☐/⊗ шамы жанған кезде, таңдағыш тетікті ☐/⊗ (16-сурет) бағытына бұраңыз және сол уақытта бу тетігін ҚОСУЛЫ ☐/⊗ (25-сурет) бағытына бұраңыз: ыстық капучино жасау құралынан шығады.
4. Ыстық суды тоқтату үшін бу тетігін ӨШІРУЛІ бағытына бұрап, қосқышты ~~☐/⊗~~ бағытына бұраңыз).

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

ТАЗАЛАУ



Сақ болыңыз!

- Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз: бұл - электрлік құрал.
- Құрылғының сыртын тазаламас бұрын, оны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

Эспрессо сүзгісін тазалау және күтіп ұстау

Шамамен әрбір 300 кофе жасау кезеңінен кейін немесе кофе сүзгі ұстағыштан тамшы күйінде немесе толығымен емес шыққан кезде сүзгі ұстағышты және сүзгілерді ұнтақталған кофеден тазалаңыз:

- Сүзгі ұстағыштан алып тастаңыз.
- Қақпақтағы көрсеткімен көрсетілген бағытта сүзгі қақпағын (28-сурет) босатыңыз.
- Қақпақтан итеру арқылы ыдыстан көбік жасау құралын алып тастаңыз.
- Төсемді алып тастаңыз.
- Барлық құрамдастарды жуып, оларды қылшақ арқылы ыстық сумен металл сүзгіні тазалаңыз (29-сурет). Металл сүзгідегі саңылаулар құлыпталмағанын тексеріңіз, болмаса істікпен тазалаңыз (30-суретті көріңіз).


- Пластик дискідегі сүзгі мен төсемді 31-суретте көрсетілгендей ауыстырыңыз. Пластик дискідегі істікті 31-суреттегі көрсеткімен көрсетілген төсемдегі саңылауға салынғанын тексеріңіз.
- Істік тіректегі саңылауға салынғанын тексере отырып, сүзгілерге (32-сурет) арналған ыдыстағы торапты ауыстырыңыз (32-суреттегі көрсеткіні көріңіз).
- Ақырында, қақпақты босатыңыз.

Егер жоғарыда сипатталған тазалау жүйелі орындалмаса, кепілдік жарамсыз болады.

Бойлерді тазалау

300 кофеден кейін эспрессо бойлерін келесі жолмен тазалау талап етіледі:

- Кофе машинасы жылы еместігін және тығын ажыратылғанын тексеріңіз;
- Бұрағыш көмегімен эспрессо бойлерін бекітуші бұrandаны босатыңыз (33-сурет);
- Бойлерді алып тастаңыз;
- Бойлерді сулы матамен тазалаңыз (33-сурет);

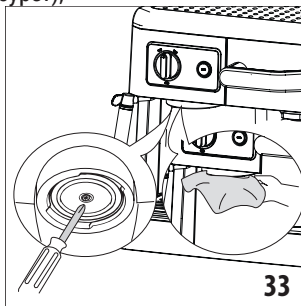

- Қылшақ көмегімен шығысты ыстық сумен тазалаңыз. Саңылаулар құлыпталмағанын тексеріңіз, болмаса істікпен тазалаңыз (30-сурет).
 - Ағын сумен үйкеу арқылы жуыңыз.
 - Төсемге дұрыс орналасқанын тексере отырып, бойлер шығысын алып тастаңыз.
- Егер жоғарыда сипатталған тазалау жүйелі орындалмаса, кепілдік жарамсыз болады.

Басқа тазалау операциялары

1. Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштер мен ысқыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ дымқыл шүберек жеткілікті.

2. Сүзгі ұстағышты, сүзгілерді, тамшы науасын және су ыдысын тұрақты түрде тазалаңыз.

Тамшы науасын босату үшін, кесе науасы торын алып, суды төгіңіз де, науаны шүберекпен тазалап алыңыз: одан кейін тамшы науасын орнына салыңыз.

Су ыдысын түбіне дейін тазалау үшін, жұмсақ щетканы пайдаланыңыз



Сақ болыңыз!

Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз: бұл - электрлік құрал.

ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Кофе жасағыштың қағын шамамен

200 кофе жасалған сайын тазалауды ұсынамыз. Біз дүкеннен сатып алуға болатын De'Longhi қақ тазалағышын пайдалануды ұсынамыз.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты орамдағы көрсеткіштерге қарап сумен еріту арқылы алынған қақ тазалау ерітіндісімен толтырыңыз.
2. On/off (қосу/өшіру) қосқышын (13-сурет) басу арқылы машинаны қосыңыз. Индикатор шшамы жанғанша күтіңіз (B2).
3. Сүзгі ұстағыш бекітілмегенін тексеріңіз және каппучино жасағыштың астына ыдыс қойыңыз.
4. Қосқышты  қосып, шамамен 1/4 ерітіндіні ыдысқа тамызыңыз: бу тетігін бу шығару үшін әлсін-әлсін ашып жүріңіз. Одан кейін таңдағышты  бағытына бұрау арқылы тоқтатып, ерітіндіні 5 минутқа жұмыс істетіп қойыңыз.
5. Ыдыс босағанға дейін 4-бөлімді тағы 3 рет қайталаңыз.
6. Қақ тазалау ерітіндісінің қалдықтарын кетіру үшін, су ыдысын жақсылап шайыңыз және таза сумен толтырыңыз (қақ тазалағыш ерітіндісі қосылмаған сумен).
7. Таңдағышты  (16-сурет) бағытына бұрап, ыдыс босағанша су құйыңыз;
8. 6-шы және 7-ші қадамдарды қайталаңыз. Қақты тазалау жұмысы жоғарыда сипатталғандай жүйелі түрде орындалған жағдайда тордан болған кофе машинасының техникалық қызметі кепілдікпен қамтылмайды.

Кофе сүзгісі бөлімін қақтан тазалау

Судағы шкала құрылғының дұрыс жұмысына кейбір уақыт әсер ететін кедергілерге себеп болады. Шамамен әрбір 40 қолданыстан кейін қақты тазалау ұсынылады.

Ағымда нарықтағы кофе машиналарына арналған өнім қағын тиісті түрде тазалаңыз

1. Қақ тазалау құралы бумасындағы нұсқауларға сәйкес шәйнектегі өнімді ерітіңіз
2. Қақты тазалау ерітіндісін ыдысқа құйыңыз;
3. Шәйнекті бір ыстық тақтаға қойыңыз;
4. Қосқышты басу  (B5) шамамен бір стаканның тамуына мүмкіндік беріп, құралды өшіріңіз;
5. Ерітіндіні 15 минут қалдырыңыз: процесті 4 немесе 5 рет қайталаңыз.
6. Машинаны қосып, ыдыс босағанша су құйыңыз.
7. Тек сумен кемінде 3 рет жұмыс істеуіне мүмкіндік бере отырып, құралды жуыңыз (3 су ыдысы).

АЛЫП ТАСТАУ



Еуропалық директивасына сәйкес құрылғыны тұрмыстық қалдықпен тастамаңыз, ресми қайта өңдеу орталығына өткізіңіз.



Құрылғы келесі директиваларға жауап береді:

- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі және қатысты толықтырулары;
- Тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар 1935/2004 Еуропалық реттеу талаптарына сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Өлшемдері (ҰхБхД): 370 x 305 (400) x 325 мм
Эспрессо сорабының қысымы: 15 бар
Эспрессо ыдысы: Тот боспайтын болат
Эспрессо ыдысының сыйымдылығы: 1,2 л
Эспрессо ыдысы сүзгісінің сыйымдылығы: 1,4 л
Қуат сымның ұзындығы: 1200 мм
Салмағы: BCO420.1 = 7,2 кг
BCO410.1 = 6 кг

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз “
Үлгі:
Кернеу: “
Жиілік: “
Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жа-
салған.

Көдендік одақтар территориясында тұты-
нушыларға тасымалдау үшін жауап кер-
шілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көр-
сетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің
мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға
созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жа-
зылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін.
(Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жа-
салған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған
апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан
бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы:
Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жа-
салған апта – 4)

EAC

МӘСЕЛЕ ШЕШІМІ

Ықтимал ақаулықтар төменде тізімделеді

Егер ақаулықты сипатталғандай шешу мүмкін болмаса, тұтынушы қолдау көрсету орталығына
хабарласыңыз

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ	ШЕШІМ
Құрал кофені ешқашан шығармайды	Су жоқ	Су ыдысын қайта толтырыңыз
	Сүзгі ұстағыштағы тесіктер бітелген	Сүзгі ұстағыштағы тесіктерді тазалаңыз
	Бойлер бітелген	БОЙЛЕРДІ ТАЗАЛАУ бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз
	Гидравликалық тізбектегі ізбетас	Қатысты бөлімде сипатталғандай етіп қағын тазалаңыз
	Ыдыс дұрыс салынбаған және клапан ашық емес	Астындағы клапанды ашу мақсатында ыдысты басыңыз

Сүзгі ұстағыш сыртындағы кофе тамшылары және тесіктер емес	Сүзгі ұстағышы дұрыс салынбаған	Сүзгіні дұрыс іліп, ойланбастан шетіне дейін айналдырыңыз
	Төсем енді иілгіш емес	Төсемді қызмет көрсету орталығында ауыстырыңыз
	Сүзгі ұстағышының тесіктері бітелген	Тесіктерді тазалаңыз
Шу жасаушы сорап	Су ыдысы бос	Ыдысты толтырыңыз
	Ыдыс дұрыс салынбаған және астындағы клапан ашық емес	Астындағы клапанды ашу мақсатында ыдысты шамалы басыңыз
Кофе суық	Кофе жеткізіліміне арналған қосқышты басу кезінде эспрессо үшін ОК шамы қосулы емес	Шам жанғанша күтіңіз
	Алдын ала қыздыру орындалмаған	Қатысты бөлемде көрсетілгендей алдын ала қыздырыңыз
	Стакандар алдын ала қыздырылмаған	Стакандарды жылы сумен алдын ала қыздырыңыз немесе оларды кемінде 20 минут қақпақты қыздыру тақтасында қалдырыңыз
	Гидравликалық тізбектегі ізбетас	Қатысты бөлімде сипатталғандай етіп қағын тазалаңыз
Кофе көбігі жоқ (тесіктен жылдам тамызыңыз)	Ұнтақталған кофе қысқа уақытқа қысымдалады	Ұнтақталған кофе қысымын арттырыңыз (18-сурет)
	Ұнтақталған кофе мөлшері жеткіліксіз	Ұнтақталған кофе мөлшерін арттырыңыз
	Ұнтақталған кофе тым үлкен	Эспрессо машиналары үшін ұнтақталған кофені ғана пайдаланыңыз
	Кофе сапасы дұрыс түрінде емес	Кофе сапасын өзгертпеңіз

Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Ұнтақ кофе өте қатты тығыздалған	Кофені азырақ тығыздаңыз (18-сурет)
	Кофе мөлшері жоғары	Кофе мөлшерін азайтыңыз
	Эспрессо бойлері құлыптаулы	"Эспрессо бойлерін тазалау" бөлімінде көрсетілгендей етіп тазалаңыз.
	Сүзгі бітеліп қалған	"Сүзгіні тазалау" бөлімінде көрсетілгендей етіп. "Сүзгіні тазалау"
	Ұнтақ кофе тым майда немесе ылғалды	Эспрессо машиналарына тек ұнтақталған кофені пайдаланыңыз, кофе тым ылғалды болмауы қажет
	Кофе сапасы дұрыс түрінде емес	Кофе ұнтағы сапасын өзгерту
Сүзгі құралға байланыспаған	Сүзгіге тым көп кофе салынған	Қамтамасыз етілген өлшеу қасығын пайдаланыңыз және дайындау түріне дұрыс сүзгі қолданылғанын тексеріңіз
Каппучино жасау кезінде сүт көпіршігі жасалмайды	Сүт онша салқын емес	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасында үнемі сүтті пайдаланыңыз
	Каппучино жасағыш кірленген	Каппучино жасау құралындағы тесіктерді, әсіресе, кескінде көрсетілгендерді, мұқият тазалаңыз. 27
Кофе сүзгісі немесе эспрессо қышқыл дәмге ие	Қақ тазалаудан соң дұрыс шайылмаған	Қақ тазалап болған соң құрылғыны "Сүзгі қағын тазалау және шаю" бөлімінде көрсетілгендей етіп шайыңыз
Сүзгіден кофені ағу уақыты ұзартылған	Кофе сүзгілері қақтан тазалануы қажет	"Бөлім сүзгісі кофесін тазалау" бөлімінде сипатталғандай қақты тазалаңыз