

МАЗМУНЫ

1. НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР.....	144
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ.....	145
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар.....	145
2.2 Пайдалану мақсаты	145
2.3 Пайдалану нұсқаулығы.....	145
3. КІРІСПЕ	145
3.1 Жақшадағы әріптер.....	145
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	146
4. СИПАТТАМА.....	146
4.1 Құрылғының сипаттамасы	146
4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы	146
4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы	146
4.4 Шамдардың сипаттамасы	146
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	147
5.1 Құрылғыны тексеру	147
5.2 Құрылғыны орнату.....	147
5.3 Құрылғыны жалғау	147
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату... ..	147
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	148
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЖЫРАТУ ҮШІН	148
8. АВТО ӨШІРУ	148
9. ҚУАТ ҮНЕМДЕУ	148
10. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ (КЕЙБІР ҮЛГІЛЕРДЕ ҒАНА БАР)	149
10.1 Сүзгіні орнату.....	149
10.2 Су жұмсартқыш сүзгіні алу және ауыстырып салу	149
11. КОФЕ ЖАСАУ	149
11.1 Кофе дәмін таңдау.....	149
11.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау	150
11.3 Кофе тартқышты реттеу	150
11.4 Температураны орнату.....	150
11.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	150
11.6 Кофе дәндерінен кофе жасау .	150
11.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау	151
12. КАППУЧИНО ЖАСАУ	151
12.1 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау	152
13. HOT WATER	152
14. ТАЗАЛАУ	152
14.1 Құрылғыны тазалау	152
14.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	153
14.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау	153
14.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	153
14.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау.... ..	153
14.6 Су ыдысын тазалау.....	154
14.7 Кофе шүмектерін тазалау	154
14.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау	154
14.9 Демдеу торын тазалау	154
15. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	155
16. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	156
16.1 Су қаттылығын өлшеу.....	156
16.2 Су қаттылығын орнату.....	156
17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР	156
18. ШАМДАР ТҮСІНДІРМЕСІ.....	157
19. ҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	159

1. НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқажұмысорталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамауы керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді орындау өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен тұртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды «Шамдар түсіндірмесі» және «Ақаулықтарды жою» бөлімінде берілген ақпаратқа жүгіне отырып шешуге тырысыңыз. Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, “Тұтынушыларды қолдау қызметі” қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De’Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Басқару тақтасы
- A2. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A3. Кесе текшесі
- A4. Дәндер ыдысының қақпағы
- A5. Ұнтақ кофе воронкасының қақпағы
- A6. Тартылған кофе воронкасы
- A7. Дәндер ыдысы
- A8. Негізгі қосқыш
- A9. Су ыдысы
- A10. Демдеу торының қақпағы
- A11. Демдеу торы
- A12. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A13. Тартылған кофе ыдысы
- A14. Су жиналатын науа
- A15. Кесе науасы
- A16. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A17. Тамшы науасы
- A18. Капучино жасағыш
- A19. Бу/ыстық су тетігі

4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет - В)

- B1. Шамдар
- B2.  түймесі: құрылғыны іске қосады және өшіреді

B3.  түймесі: 1 кесе қысқа кофе жасауға арналған.

B4.  түймесі: 2 кесе қысқа кофе жасауға арналған.

B5.  түймесі: құрылғыны шаюға және қақ тазалауға арналған

B6. Таңдау тетігі: кофенің мөлшерін таңдау немесе ұнтақ кофені пайдалану үшін бұраңыз

B7.  түймесі: сүті бар кофе жасау үшін бу шығарады

B8.  түймесі: 1 кесе лонг эспрессо кофесін жасауға арналған

B9.  түймесі: 2 кесе лонг кофесін жасауға арналған.

4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. “Жалпы қаттылықты тексеру” көрсеткішінің қағазы
- C2. Өлшеу құралы
- C3. Қақ тазартқыш құты
- C4. Су жұмсартқыш сүзгі

4.4 Шамдардың сипаттамасы

 Шам жыпылықтағанда: құрылғы қызуда.

    Құрылғы бір немесе екі шыныаяқ қысқа кофесін құйып жатыр.

    Құрылғы бір немесе екі лонг кофесін құйып жатыр.

  Шамның тұрақты жануы: «бу» функциясы таңдалды; Шам жыпылықтағанда: бу тетігін бұрауыңыз керек.

Басқару тақтасында ескерту көрсетіледі (мына бөлімді қараңыз: “Шамдар түсіндірмесі”).



Шамның тұрақты жануы: ұнтақ кофе ыдысын салу керек болғаны;
Шам жыпылықтағанда: кофе тарту ыдысы толып кеткен немесе оны босату керек.



Шамның тұрақты жануы: су ыдысы жоқ;
Шам жыпылықтағанда: ыдыста су жеткіліксіз.



Шам жыпылықтағанда: құрылғы қағын тазарту керек (мына бөлімді қараңыз: "Қақ тазалау").
Шамның тұрақты жануы: құрылғы қақ тазалау циклін орындауда.

ECO

«Қуат үнемдеу» режимі іске қосұлы.

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін.
Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе құрылғысының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату



Ескеріңіз:

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
- Судың қаттылығын мына бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз: “ . «Су қаттылығын реттеу».

Келесі әрекетті орындаңыз:

1. Су ыдысын (A9) шығарыңыз, MAX жолағына дейін таза сумен толтырып (1A суреті), құрылғыға қайта салыңыз (1B суреті).
2. Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты капучино жасағыш (A18) астына қойыңыз (2-сурет).
3. Құрылғыны розеткаға қосып, құрылғының артындағы негізгі қосқышты (A8) I бағытына қосыңыз (3-сурет).
4. Басқару тақтасындағы  шамы жыпылықтайды (B7, 4-сурет).
5. Бу тетігін (A19) I бағытына бұраңыз (5-сурет). Құрылғы капучино жасағыштан су ағызады да, қосқыштар өзінен-өзі ажыратылады.
6. Бу тетігін 0 бағытына бұраңыз.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.



Ескеріңіз:

- Кофе құрылғысын бірінші рет пайдаланған кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4/5 кесе кофе немесе 4/5 капучино жасағаннан кейін береді.

- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз келесі бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні орнатуды ұсынамыз: "СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ". Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы негізгі қосқыштың I бағытында қосылғанын тексеріңіз (3-сурет).
- Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен (A12) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (B2, 6-сурет) басыңыз: Құрылғы қызу және автоматты түрде шаю циклін орындап жатқан кезде,  шамы жыпылықтайды. Ыстық суды ішкі жүйемен айналдыру арқылы құрылғы қазандықты және ішкі түтіктерді қыздырады.

 шамы сөнген кезде және кофе шамдары жанған кезде құрылғы қажетті температураға жеткені.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЖЫРАТУ ҮШІН

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A12) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (B2, 6-сурет) басыңыз; Құрылғы шаю циклін орындап, өшіріледі.

Ескеріңіз:

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, негізгі қосқышты (A8) 0 бағытына орналастырыңыз (3-сурет).

Маңызды!

Құрылғыны зақымдап алмас үшін, негізгі қосқышты (3-сурет) 0 бағытына құрылғы

 түймесін пайдаланып ажыратылғанша орнатпаңыз.

8. АВТО ӨШІРУ

Уақытты құрылғы 15 немесе 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Авто өшіру функциясын өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Құрылғы ажыратылғанда және негізгі қосқыш (A8) I бағытына орнатылғанда (3-сурет),  түймесін басып, басқару тақтасындағы шамдар жанғанша ұстап тұрыңыз.
2.  түймесін (тетіктің оң жағындағы) құрылғы автоматты түрді өшірілгенге дейінгі кешігуге қатысты шамдар жанғанша басып тұрыңыз:
 15 минут **ECO**
 30 минут **ECO** 
 1 сағат **ECO** 
 2 сағат **ECO** 
 3 сағат **ECO** 
 3.  түймесін (B8, тетіктің оң жағында) басып, таңдауды растаңыз. Шамдар сөнеді.

9. ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

ECO шамы (7-сурет) жанып тұрса, қуат үнемдеу режимінің белсенді болғаны.

1. Құрылғы ажыратылғанда және негізгі қосқыш (A8) I бағытына орнатылғанда (3-сурет),  түймесін (B7) басып, **ECO** шамы жанғанша ұстап тұрыңыз (7-сурет).

2. Режимді ажырату үшін ☞ түймесін басыңыз (тетіктің сол жағында). **ECO** шамы жыпылықтайды.
3. Режимді қайта іске қосу үшін ☞ түймесін (тетіктің сол жағында) қайта басыңыз. **ECO** шамы тұрақты жанады.
4. ☞ түймесін (тетіктің оң жағында) басып, таңдауды растаңыз. **ECO** шамы сөнеді.

i Ескеріңіз:

Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

10. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ (КЕЙБІР ҮЛГІЛЕРДЕ ҒАНА БАР)

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз.

! Маңызды:

- Күн сәулесі түспейтін салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.
- Орамды ашқан соң, сүзгіні дереу қолданыңыз.
- Құрылғы қағын тазалау алдында сүзгіні алып тастаңыз.

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

10.1 Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні (C4) орамасынан алып, 0,5 литр ағып тұрған судың астында шайыңыз (8-сурет)
2. Күн көрсеткішінің дискісін (9-сурет) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.

i Ескеріңіз:

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

3. Ыдысты құрылғыдан алып, сумен толтырыңыз (1А суреті).
4. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он минуттай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап қисайтыңыз және басыңыз (10-сурет).
5. Сүзгіні корпусына салыңыз және орнына жеткенше басыңыз (12-сурет).

6. Ыдыстың қақпағын (12-сурет) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.
7. Сыйымдылығы кемінде 500 мл болатын ыдысты капучино жасағыш астына қойыңыз.
8. Ыстық су ағызу үшін бу тетігін (A19) I бағытына бұраңыз.
9. Кемінде 500 мл ыстық суды беріп, ыстық су/бу тетігін кері 0 қалпына бұраңыз.

i Ескеріңіз:

Сүзгіні орнату үшін кейде ыстық суды бір рет ағызу жеткіліксіз және орнату барысында шамдары жанады.



Егер бұл қайталанса, орнату процедурасын 8-қадамнан бастап қайталаңыз.

Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

10.2 Су жұмсартқыш сүзгіні алу және ауыстырып салу


Екі айдан соң (күн индикаторы дискісін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні (C4) ыдыстан (A9) алу және жаңасымен ауыстыру керек. Одан кейін жоғарыдағы орнату процедурасын қайталау керек.

11. КОФЕ ЖАСАУ

11.1 Кофе дәмін таңдау

Қажетті дәмді орнату үшін кофе дәмін таңдау тетігін (B9) бұраңыз. Оны сағат тілі бағытымен бұрағанда құрылғы тартатын кофе дәндерінің мөлшері көбейеді, осылайша құйылатын кофе қоюлығы да көбейеді.

Өте сұйық кофе алу үшін тетікті MIN бағытына, ал өте қою кофе алу үшін MAX бағытына бұраңыз.

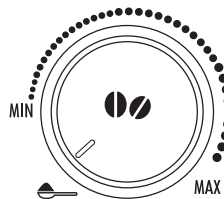

i Ескеріңіз:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, тексеріп көру және қателер жіберу арқылы тетіктің дұрыс бағытын анықтау үшін бірнеше кесе кофе жасау керек болады.

- Тетікті МАХ деңгейіне қарай өте қатты жақын орнатпаңыз, әйтпесе кофе өте баяу құйылуы (тамшылап), әсіресе бірден екі кесе кофе жасағанда баяулауы мүмкін.

11.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Бұл құрылғы әдепкі параметр бойынша мына кофе мөлшерлерін автоматты түрде дайындайды:

- қысқа кофе, ☕ түймесі (B3) басылғанда (≈40 мл);
- ұзын кофе, ☕ түймесі (B8) басылғанда (≈120 мл);
- екі қысқа кофе ☕ түймесі (B4) басылғанда;
- екі ұзын кофе ☕ түймесі (B9) басылғанда.

Құрылғы автоматты түрде кесеге құятын кофе мөлшерін өзгерту үшін, төмендегіні орындаңыз:

- өзгертілетін мөлшерге қатысты түймені басыңыз және оны шам жыпылықтағанша және құрылғы кофе құюды бастағанша басып тұрып, босатыңыз;
- кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, жаңа мөлшерді есте сақтау үшін осы түймені қайта басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшерлермен бағдарламаланады.


11.3 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A2) (13-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.



Ескеріңіз:

Тартуды реттеу дөңгелегін (A2) тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

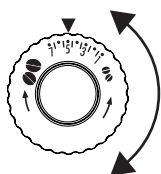

егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен бұраңыз. Толық кілегейлі кофе жасау үшін сағат тілі бағытына қарсы бір рет «сырт» еткізіп


бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық «сырт» еткізіп бұрамаңыз, болмаса кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет «сырт» еткізіңіз.

11.4 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Құрылғы ажыратылғанда және негізгі қосқыш I бағытына орнатылғанда (3-сурет), ☕ түймесін (B3) басып, басқару тақтасындағы шамдар жанғанша ұстап тұрыңыз.
2. Қажетті температураны орнату үшін ☕ түймесін басыңыз:

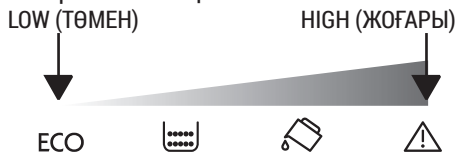

3. ☕ түймесін (B8) басып, таңдауды растаңыз. Шамдар сөнеді.

11.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- кофе құйылмас бұрын, ☕ түймесін (B5) басу арқылы шаю циклін орындаңыз. Құрылғының ішкі жүйелерін қыздыру арқылы шүмектерден ыстық су ағады, осылайша кофе температурасы көтеріледі;
- кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану).
- ыстығырақ кофе температурасын орнату («Температураны орнату» тарауын қараңыз).

11.6 Кофе дәндерінен кофе жасау



Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз,

себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны зақымдауы мүмкін.

1. Контейнерді кофе дәндерімен (A7, 14-сурет) толтырыңыз.
2. Кофе шүмектерінің астына (A12) орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (15-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (16-сурет).
3. Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (17-сурет).
4. Қажетті кофеге қатысты түймені басыңыз:



5. Дайындау басталады және басқару тақтасында таңдалған түймеге қатысты шам жыпылықтайды.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта кофе жасау түймелерінің бірін басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе белгішелерінің бірін бассаңыз болғаны (3 секунд ішінде).

Ескеріңіз:

Ыстығырақ кофе үшін “11.5. Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер” бөлімін қараңыз.

Маңызды!

- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, « Ақаулықтарды жою» бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.
- Пайдалану барысында басқару тақтасында шамдар көрінуі мүмкін. Олардың мағыналары « Шамдар мағынасы» бөлімінде берілген.

11.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау

Маңызды!

- Ұнтақ кофе воронкасына ешқашан кофе дәндерін салмаңыз, себебі олар құрылғыны бұзуы мүмкін.
- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.



Ескеріңіз:

Ұнтақ кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
2. Кофе дәмін таңдау тетігін (B6) сағат тіліне қарсы соңына дейін,  орнына (18-сурет) жеткенше бұраңыз.
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі (C2) ұнтақ кофені салыңыз (19-сурет).
4. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз (A12).
5. Сәйкес 1 кесе кофе түймесін басыңыз ( B3 немесе  B8).
6. Дайындау басталады.

12. КАППУЧИНО ЖАСАУ

Күйіп қалу қаупі бар!

Дайындау барысында бу шығады. Күйіп қалудан сақ болыңыз.

1. Каппучино жасаған кезде, кофені үлкен кесеге жасаңыз;
2. Ыдысқа (мүмкін болса, күйіп қалудан сақ болу үшін сабы барыдысты пайдаланыңыз) әрбір капучино үшін шамамен 100 мл сүт құйыңыз. Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз;

Ескеріңіз:

Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5 °C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, капучино жасағышты әрқашан «Капучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау» (A18) бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

3.  түймесін басыңыз (B7).  шамы жыпылықтайды.
4. Капучино жасағышты сүт ыдысына (20-сурет) батырыңыз.
5. Бірнеше секундтан соң,  шамы жыпылықтап жатқан кезде (A19), бу тетігін I бағытына бұраңыз (5-сурет). Капучино жасағыштан бу шығып, кофеге кілегейлі көбік түрін және үлкенірек көлем береді;
6. Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз. (Буды 3 минуттан артық құйып тұрмаңыз);
7. Қалаған көпіршікті алған соң, бу тетігін 0 бағытына қайта бұрау арқылы буды тоқтатыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Қайнап жатқан сүттің шашырауынан күйіп қалуға жол бермес үшін, көпіршікті сүті бар ыдысты алмас бұрын буды тоқтатыңыз.

8. Сүт көпіршігін бұған дейін дайындалған кофеге қосыңыз. Капучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

12.1 Капучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және шүмектерінің (C6) бітеліп қалуына жол бермес үшін, капучино жасағышты әрқашан тазалап отырыңыз.

1. Капучино жасағыштың астына ыдыс қойып, бу тетігін (A19) I бағытына бұрау арқылы бірнеше секунд бойы шамалы су ағызыңыз (5-сурет). Одан кейін ыстық су ағынын тоқтату үшін бу тетігін 0 бағытына бұраңыз.
2. Капучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Капучино жасағыштың сабының түтігін бір қолмен мықтап ұстап,

басқа қолмен капучино жасағышты сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз да (21-сурет), төмен тарту арқылы шығарыңыз.

3. Бу түтігінің қондырмасын да төмен тарту арқылы шығарыңыз (22-сурет).
4. 23-суреттегі көрсеткімен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, тіс тазартқышпен тазартыңыз.
5. Капучино жасағыштың барлық бөлшектерін губкамен және ыстық сумен жуыңыз.
6. Қондырманы орнына салып, капучино жасағышты қондырмаға жоғары қарай бұрау және орнына түскенше итеру арқылы қайта енгізіңіз.

13. HOT WATER



Күйіп қалу қаупі бар!

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Су құйылып жатқан кезде су шүмегі қызады, сондықтан оны тек сабынан ғана ұстау керек.

1. Капучино жасағыш (A18) астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз).
2. Бу тетігін (A19) I бағытына бұраңыз. Ағу басталады.
3. Бу тетігін 0 бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз.



Ескеріңіз:

Егер «Қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

14. ТАЗАЛАУ

14.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тоғы;
- ұнтақ кофе ыдысы (A13);
- тамшы науасы (A17) және су жиналу науасы (A14);
- су ыдысы (A9);
- кофе шүмектері (A12);
- капучино жасағыш (A8);
- ұнтақ кофе воронкасы (A6);

- демдеу торы (A11) қызмет көрсету қақпағын (A10) ашқан соң қол жетімді болады;
- басқару тақтасы (A1).

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Құрамдас бөліктердің ешқайсысын ыдыс жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

14.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Құрылғы 3/-4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді қосуды және орындауды ұсынамыз:

-  түймесін (B5) басу арқылы 2/3 шаю циклін орындау;
- ыстық су/бу тетігін (A19) I қалпына бұрау арқылы ыстық суды жеткізу.

Ескеріңіз:

- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A13) судың болуы қалыпты жағдай.

14.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау

 шамы жыпылықтаған кезде кофе тарту ыдысы босатылуы және тазалануы керек. Кофе тарту ыдысы тазартылмайынша, шам жыпылықтауын жалғастырады және құрылғыны кофе жасау үшін пайдалану мүмкін болмайды.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A17) шығарыңыз (24-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын (A13) босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.

- Қызыл су жиналу науасын (A14) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалған жағдайда босату **керек**.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

14.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау

Маңызды!

Егер тамшы науасы тұрақты түрде босатылмаса, оның жиегінен су асып ағуы және құрылғының ішіне немесе жан-жағына таралуы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы, ол тұрған бетті немесе айналаны бүлдіруі мүмкін.

Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A16) (қызыл) белгіленген (25-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы (A17) мен ұнтақ кофе ыдысын шығарыңыз (A13) (24-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Су жиналу науасын (A14) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.
4. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

14.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау

Электр тогына түсу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру («Өшіру» 7-бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен аптасына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын губкамен тазалаңыз.
2. Қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (26-сурет).

14.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A9) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (C4, егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз.
2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз.
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз.
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

14.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (A12) губкамен немесе шүберекпен тазалаңыз (27-сурет).
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (28-сурет).

14.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A6) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тазалаңыз.

14.9 Демдеу торын тазалау

Демдеу торын (A11) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.


1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз (7. «Өшіру» бөлімін көріңіз).
2. Су ыдысын тазалаңыз (A9).
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (A10) (29-сурет) ашыңыз.
4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (30-сурет);



Маңызды!

Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.

5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз.
6. Демдеу торы тұратын жердегі тіректен кофе қалдықтарын тазалаңыз.

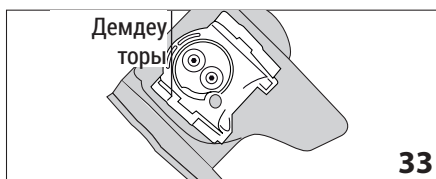


7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (33-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше **PUSH** (ИТЕРУ) белгісін ішке қарай басыңыз.




Ескеріңіз:

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны 34-суретте көрсетілген екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз.

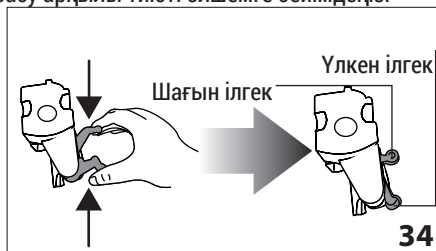

8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (35-сурет).

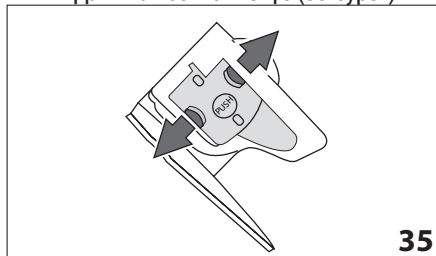

9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз.
10. Су ыдысын орнына салыңыз.


15. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Басқару тақтасындағы шамы (B5) жыпылықтаған кезде құрылғы қағын тазалаңыз (31-сурет).



- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз.
2. Тамшы науасын (A17) және ұнтақ кофе ыдысын (A13) босатып, оларды құрылғыға кері салыңыз.
3. Су ыдысын (A9) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4) (егер болса).
4. Қақ тазалағышты (C3) ыдыстың ішкі бетінде белгіленген (32-сурет) А деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), В деңгейіне (32-сурет) дейін бір литр су құйыңыз да, су ыдысын кері салыңыз;

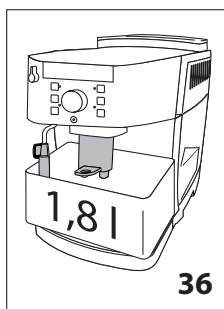

Сыйымдылығы кемінде 1,8 литр болатын ыдысты капучино жасағыш (A18) және кофе шүмектерінің (A12) астына қойыңыз (36-сурет).

6. Кофе шамдары тұрақты жанғанша күтіңіз.
7. Шешімді және қақтан тазалау процедурасын қосқаныңызды растау үшін түймесін (B5) кемінде 5 секундқа басып, ұстап тұрыңыз. Түйме шамы қақ тазалау бағдарламасының басталғанын көрсету үшін тұрақты болып жанады.

8. шамы ыстық су/бу тетігін (A19) I қалпына бұру қажеттігін көрсету үшін жыпылықтайды.



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Капучино жасағыштан және кофе шүмектерінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

9. Тетік I қалпына бұралған кезде, қақтан тазалау бағдарламасы басталады және қақтан тазалау сұйықтығы капучино жасағыштан және кофе шүмектерінен ағады. Шаюлар мен тоқтатулар қатары кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады.

Шамамен 25 минуттан кейін қақтан тазалау тоқтатылып, және шамдары басқару тақтасында жыпылықтайды. Ыстық су/бу тетігін 0 қалпына бұраңыз.

10. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: шамы жыпылықтайды.

11. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты капучино жасағыштың және кофе шүмектерінің астына қойыңыз (36-сурет);

12. Шаюды бастау үшін ыстық су/бу тетігін I қалпына бұраңыз. Кофе шүмектерімен орындалатын жұмысты жалғастыру және аяқтау үшін ыстық су алдымен капучино жасағыштан беріледі.

13. Су ыдысы толық босаған кезде, және шамдары басқару тақтасында жанады. Ыстық су/бу тетігін 0 қалпына бұраңыз.

14. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарыңыз, суды жұмсартқыш сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және салқын сумен

15. Шайылатын суды жинау үшін қолданылатын бос ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз;
16. Ыстық су/бу тетігін I қалпына бұраңыз. Шаю тек қана капучино жасағыштан жалғастырылады.
17. Аяқтаған кезде  бу шамы басқару тақтасында жыпылықтайды. Ыстық су/бу тетігін 0 қалпына бұраңыз.
18. Таза сумен су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырып, кері құрылғыға қойыңыз.


Ескеріңіз!

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз.
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A13) судың болуы қалыпты жағдай.

Қақ тазалауды орнатылған су қаттылығына сай белгіленген уақыт кезеңінен кейін орындап отыру керек.

Бұл құрылғы әдепкі параметр бойынша 4 мәніне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

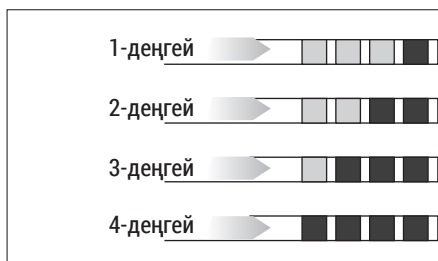

1. Құрылғының өшкеніне (бірақ розеткаға қосылғанына және негізгі қосқыштың 1 бағытында екеніне) көз жеткізіңіз;
2. түймесін (B5) кемінде 5 секунд басып тұрыңыз. және шамдары бірге жанады;
3. Көрсеткіш қағазбен өлшенген нақты су қаттылығын орнату үшін түймесін басыңыз ((B3, тетіктің сол жағында)).



4.  түймесін (B8, тетіктің оң жағында) басып, таңдауды растаңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

Қысым: 1,5 МПа (15 бар)

Су ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы:

1,8 л

LxDxH өлшемі: 240x430x350 мм

СЫМ ҰЗЫНДЫҒЫ: 1150 мм

Салмағы: 8,9 кг

Кофе дәндері ыдысының ең жоғарғы
сыйымдылығы: 250 г

CE Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. заводскую табличку на корпусе устройства
Модель	“
Напряжение	“
Частота	“
Мощность	“

Румынияда жасалған
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр на территории РФ, Белоруси и Казахстана:
ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27,
стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 5 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на / или вблизи заводской таблички изделия (Сер. № ASSCC xxx, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411xxx, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4).



19. ШАМДАР ТҮСІНДІРМЕСІ

КӨРСЕТІЛГЕН ШАМ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШАРА
	Ыстық су/бу тетігі бұралу керек (A19)	Ыстық су/бу тетігін бұраңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A9).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе «сырт» етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Ыдыс (A9) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Ұнтақ кофе ыдысы (A13) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы науасын босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз. Маңызды: Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

	Тазалаған ұнтақ кофе ыдысы орнына салынбаған (A13).	Тамшы науасын шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бұраңыз (A2, 10-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет “сырт” еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қараңыз: “11.3. «Кофе тартқышты реттеу»»). Егер проблема қайталана берсе, бу тетігін (A19) I бағытына бұрап, капучино жасағыштан ыстық су ағызыңыз.
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Ағын қалыпты болмайынша, бу тетігін (A19) I бағытына бұрау арқылы капучино жасағыштан аздап су құйыңыз (5-сурет).
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Воронкаға (A6) ұнтақ кофе салынбаса да ұнтақ кофе жасау функциясы таңдалған.	Воронкаға алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе “pre-ground” (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Құрылғы қағын тазалау керек.	«15. Қақтан тазалау» бөлімінде сипатталған қақтан тазалау процедурасын орындау керек.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе ұнтақ кофе мөлшерін азайтыңыз, одан кейін кофені қайтадан жасаңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Кофе дәндері таусылған.	Дән ыдысын толтырыңыз.
	Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (A6) бітеліп қалған.	Мына бөлімде сипатталғанда щетка көмегімен воронканы босатыңыз «14.8. Тартылған кофе воронкасын тазалау».

   ЖЫПЫЛЫҚТАУДА	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған (A11).	Демдеу торын келесі бөлімде сипатталғандай етіп енгізіңіз: «14.9. Демдеу торын тазалау».
  	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін “14. Тазалау” бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.

20. ҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШАРА
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз. Ескеріңіз: ыстық суды және шаю функциясын қолдануға болады.
	Демдеу торы суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын демдеу торын  шаю түймесін басу арқылы жылытыңыз.
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тарту дөңгелегін сағат тіліне қарсы бағытта бір рет бұраңыз (8-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (“Кофе тартқышты реттеу” бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тарту дөңгелегін сағат тілі бағытымен бір рет бұраңыз (8-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: «Кофе тартқышты реттеу»).

Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Шүмектер бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз.
Көпіршітілген сүтте үлкен көбіктер бар	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
Сүт көпіршітілмеген	Каппучино жасағыш кірлеген.	Келесі бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз: «Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау».
Бу шығару тоқтатылады	3 минуттан соң қауіпсіздік құрылғысы буды тоқтатып тастайды.	Күте тұрыңыз да, бу функциясын қайта іске қосыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз.
	Негізгі қосқыш (A8) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты I бағытына орнатыңыз (1-сурет).