

МАЗМУНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР.....	157
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ	158
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар	158
2.2 Пайдалану мақсаты	158
2.3 Пайдалану нұсқаулығы	159
3. КІРІСПЕ	159
3.1 Жақшадағы әріптер	159
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	159
4. СИПАТТАМА.....	159
4.1 Құрылғының сипаттамасы	159
4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы	159
4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы	160
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	160
5.1 Құрылғыны тексеру	160
5.2 Құрылғыны орнату	160
5.3 Құрылғыны жалғау	160
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату	160
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	161
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	161
8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ	161
8.1 Қақ тазалау	162
8.2 Уақытты реттеу	162
8.3 Авто өшіру	162
8.4 Авто бастау	162
8.5 Температураны орнату	162
8.6 Қуат үнемдеу	162
8.7 Су қаттылығын орнату	163
8.8 Тілді орнату	163
8.9 Сүзгіні орнату	163
8.10 Сүзгіні салу	163
8.11 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)	163
8.12 Статистика функциясы	163
9. КОФЕ ЖАСАУ	163
9.1 Кофе дәмін таңдау	163
9.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау ..	164
9.3 Кофе тартқышты реттеу	164
9.4 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	164
9.5 Кофе дәндерінен кофе жасау ..	164
9.6 Ұнтақ кофеден кофе жасау	165
10. ЛОНГ КОФЕСІН ЖАСАУ	165
11. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ ЖАСАУ (КӨПІРШІКСІЗ)	165
11.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз) ..	166
11.2 Капучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау ..	166
12. ЫСТЫҚ СУ	166
13. ТАЗАЛАУ	166
13.1 Құрылғыны тазалау	166
13.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	167
13.3 Ұнтақ кофе ыдысын тазалау ..	167
13.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	167
13.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау ..	167
13.6 Су ыдысын тазалау	168
13.7 Кофе шүмектерін тазалау	168
13.8 Ұнтақ кофе воронкасын тазалау ..	168
13.9 Емдеу торын тазалау	168
14. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	168
15. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	170
15.1 Су қаттылығын өлшеу	170
15.2 Су қаттылығын орнату	170
16. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ.....	170
16.1 Сүзгіні орнату	170
16.2 Сүзгіні салу	171
16.3 Сүзгіні шығару	171
17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК	172
18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	172
19. КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАРЛАР	173
20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	175

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқажұмысорталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және қуат сымын сегіз жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану

туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады.

Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз.

Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.

- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемеу күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемеуден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз.

Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды «19. Көрсетілетін хабарлар» және «20. Ақаулықтарды жою» бөлімінде берілген ақпаратқа жүгіне отырып шешуге тырысыңыз. Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, “Тұтынушыларды қолдау қызметі” қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Басқару тақтасы
- A2. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A3. Кесе текшесі
- A4. Дәндер ыдысының қақпағы
- A5. Ұнтақ кофе воронкасының қақпағы
- A6. Тартылған кофе воронкасы
- A7. Дәндер ыдысы
- A8. Негізгі қосқыш
- A9. Қуат сымын қосқыш ұяшығы
- A10. Су ыдысы
- A11. Демдеу торының қақпағы
- A12. Демдеу торы
- A13. Кофе шүмегі (биіктігі реттеледі)
- A14. Тартылған кофе ыдысы
- A15. Су жиналатын науа
- A16. Кесе науасы
- A17. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A18. Тамшы науасы
- A19. Капучино жасағыш
- A20. Капучино жасағыштың таңдау сақинасы
- A21. Бу/ыстық су тетігі

4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет - В)

Тақтадағы бірнеше түйменің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- B1. Дисплей: пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді.
- B2. түймесі: құрылғыны іске қосады және өшіреді.
- B3. MENU түймесі мәзірді ашуға арналған (параметрлер МӘЗІРІНДЕ: таңдалған функциядан шығу және негізгі мәзірге оралу үшін «ESC» түймесін басыңыз).
- B4. түймесі: сүті бар кофе жасау үшін бу шығарады.
(Параметрлер МӘЗІРІНДЕ болған кезде: < артқа қарай оралу үшін түймесі)
- B5. түймесі: шаю циклін орындауға арналған.
(Параметрлер МӘЗІРІНДЕ болған кезде: > алға оралу үшін түймесі)

- B6.  түймесі: ұнтақ кофеден кофе жасауға арналған.
(Параметрлер МӘЗІРІНДЕ болған кезде: жасалған таңдауды растау үшін “ОК” түймесін басыңыз)
- B7.  дәм таңдау түймесі: кофе дәмін таңдауға арналған
- B8.  түймесі: 1 кесе қысқа кофе жасауға арналған.
- B9.  түймесі: 2 кесе қысқа кофе жасауға арналған.
- B10. LONG түймесі: 1 кесе ЛОНГ кофесін жасауға арналған
- B11.  түймесі: 1 кесе лонг эспрессо кофесін жасауға арналған
- B12.  түймесі: 2 кесе лонг кофесін жасауға арналған

4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. “Жалпы қаттылықты тексеру” көрсеткішінің қағазы
- C2. Ұнтақ кофе өлшеуіші
- C3. Қақ тазартқыш
- C4. Су жұмсартқыш сүзгі (*кейбір үлгілерде ғана бар)
- C5. Тазалау щеткасы
- C6. Қуат сымы

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De’Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе құрылғысының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.

- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату



Ескеріңіз:

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
 - Судың қаттылығын “15. Су қаттылығын реттеу” бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз.
- Қуат сымының (C6) жалғағышын құрылғының артқы жағындағы ұяшыққа (A9) енгізіңіз және құрылғыны розеткаға (A8) қосыңыз (1-сурет).
Құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A8) басылғанына көз жеткізіңіз (2-сурет).

Тілді таңдауыңыз керек (тілдер шамамен 3 секундтық аралықтарда жылжып отырады).

- English (Ағылшын) жазуы пайда болған кезде,  түймесін (B6- 3-сурет) ENGLISH set (АҒЫЛШЫН таңдалды) жазуы шыққанша бірнеше секунд басыңыз.

Құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:

3. "Fill tank" (Ыдысты толтырыңыз): су ыдысын (A10) шығарыңыз, MAX жолағына дейін таза сумен толтырып (4A суреті), құрылғыға қайта салыңыз (4B суреті).
4. Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты капучино жасағыш (A19) астына қойыңыз (5-сурет).
5. TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ): Бу тетігін (A21) I бағытына бұраңыз (5-сурет). Hot Water Confirm? (Ыстық су. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
6. Растау үшін  түймесін басыңыз. Құрылғы капучино жасағыштан су ағызады да, автоматты түрде ажыратылады.
7. Бу тетігін 0 бағытына қарай бұраңыз. Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.

Ескеріңіз:

- Құрылғыны орнатқан кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз «16. Су жұмсартқыш сүзгі» бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) орнатуды ұсынамыз. Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз:

Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A8) қосылғанын тексеріңіз (2-сурет).

Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды.

Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен (A13) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A18) жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (B2- 6-сурет) басыңыз. Heating up, Please wait (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі.

Қызып болған соң, хабар "Rinsing" (Шаю) хабарына ауысады.

Ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса, бұл ішкі ағын түтіктерін де қыздырады.

Кофенің дәмі мен мөлшерін көрсететін хабар пайда болған кезде құрылғының тиісті температурада болғаны.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы өшірілген сайын, ол кедергі жасауға болмайтын шаю циклін автоматты түрде орындайды.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A13) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (B2, 6-сурет) басыңыз; Құрылғы шаю циклін орындап, өшеді (күту режиміне өтеді).

Ескеріңіз:

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен құрылғыны  түймесін басу арқылы өшіріңіз;
- негізгі қосқышты басыңыз (A8 - 2-сурет).

Маңызды!

Құрылғы іске қосуды болған кезде негізгі қосқышты ешқашан баспаңыз.

8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

MENU түймесін (B3) басу арқылы параметрлер мәзірін ашқан кезде, мына мәзір тармақтарын таңдауға болады: Descale (Қақ тазалау), Adjust time (Уақытты реттеу), Auto-off (Авто өшіру), Auto-start (Авто қосу), Set temperature (Температураны орнату), Energy saving (Қуат үнемдеу), Water hardness (Су қаттылығы), Set language (Тіл орнату), Install filter (Сүзгіні орнату), Replace filter (Сүзгіні ауыстыру), Default values (Әдепкі мәндер), Statistics (Статистика).

8.1 Қақ тазалау

Қақ тазалау туралы нұсқауларды “14. Қақ тазалау” бөлімінен көріңіз.

8.2 Уақытты реттеу

Дисплейдегі (B1) уақытты реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Adjust time (Уақытты реттеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін (B6) басыңыз.
4. Сағатты өзгерту үшін  немесе  түймесін басыңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Минутты өзгерту үшін  немесе  түймесін басыңыз;
7. Растау үшін  түймесін басыңыз.

Уақыт орнатылды: Мәзірден шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

8.3 Авто өшіру

Авто өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Auto-off (Автоматты түрде өшіру) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін (B6) басыңыз.
4.  немесе  түймесін қалаған жұмыс істеу минуты/уақыты (15 не 30 минут немесе 1, 2 не 3 сағат) көрсетілгенше басыңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз.

Авто өшіру орнатылады. Мәзірден шығу үшін **MENU** басыңыз.

8.4 Авто бастау

Кофені қалаған уақытта дереу жасау мақсатында құрылғыны белгілі бір уақытта (мысалы, таңертең) дайын болатындай ету үшін авто бастау уақытын орната аласыз.



Ескеріңіз:

Осы функцияны іске қосу үшін, уақыт дұрыс орнатылған болуы керек.

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Auto-start (Автоматты түрде бастау) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін (B6) басыңыз. Enable? (Қосылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
4. Растау үшін  түймесін басыңыз;
5. Сағатты таңдау үшін  немесе  түймесін басыңыз;
6. Растау үшін  түймесін басыңыз;
7. Минутты өзгерту үшін  немесе  түймесін басыңыз;
8. Растау үшін  түймесін басыңыз;
9. Мәзірден шығу үшін **MENU** басыңыз.

Уақыт расталған соң, авто бастау функциясының іске қосылғаны уақытпен бірге  белгісінің, мәзірдегі Auto-start (Авто бастау) тармағының астында уақыттың пайда болуымен көрсетіледі.

Бұл функцияны ажырату үшін:

1. Мәзірден авто бастау тармағын таңдаңыз;
2.  түймесін басыңыз. Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
3. Растау үшін  түймесін басыңыз.  белгісі одан әрі көрсетілмейді.

8.5 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын (төмен, орташа, жоғары) өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Set temperature (Температураны орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін (B6) басыңыз;
4.  немесе  түймесін қажетті температура (төмен, орташа, жоғары) көрінгенше басыңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз.

Температура орнатылады. Мәзірден шығу үшін **MENU** басыңыз.

8.6 Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

Қуат үнемдеу режимі іске қосылған кезде, мәзірдегі Energy saving (Қуат үнемдеу) астында жұлдызша пайда болады.

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін басыңыз (B6). Enable? (Іске қосылсын ба?) немесе Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
4. Қуат үнемдеу режимін өшіру немесе іске қосу үшін  түймесін басыңыз;

Мәзірден шығу үшін **MENU** басыңыз.

Бұл функция іске қосулы болған кезде құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаса, Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрсетіледі.



Ескеріңіз:

Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

8.7 Су қаттылығын орнату

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды “15. Су қаттылығын реттеу” бөлімінен көріңіз.

8.8 Тілді орнату

Дисплей (B1) тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
 2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Set language (Тілді орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
 3.  түймесін (B6) басыңыз;
 4.  немесе  түймесін қажетті тіл көрінгенше басыңыз;
 5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
- Тіл орнатылады. Мәзірден шығу үшін **MENU** басыңыз.

8.9 Сүзгіні орнату

Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды «16.1 Сүзгіні орнату» бөлімінен көріңіз.

8.10 Сүзгіні салу

Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды «8.10 Сүзгіні ауыстыру» бөлімінен көріңіз.

8.11 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Default values (Әдепкі мәндер) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін (B6) басыңыз;
4. Одан кейін Configm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
5. Растау және шығу үшін  түймесін басыңыз.

8.12 Статистика функциясы

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Оны көрсету үшін мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Statistics (Статистикалар) хабары көрінгенше басыңыз;
3.  түймесін (B6) басыңыз;
4.  немесе  түймесін басу арқылы мынаны тексере аласыз:
 - қанша кофе жасалды;
 - құрылғы қағы қанша рет тазаланды;
 - жалпы құйылған су мөлшері;
 - су сүзгісінің қанша рет ауыстырылғаны.
5. Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

9. КОФЕ ЖАСАУ

9.1 Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады.

Сіз мына дәмдердің бірін таңдай аласыз:

Өте жұмсақ дәм

жұмсақ дәм

қалыпты дәм

қою дәм

Өте қою дәм

Дәмді өзгерту үшін  түймесін (B7-7-сурет) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.

9.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Бұл құрылғы әдепкі параметр бойынша мына кофе мөлшерлерін автоматты түрде дайындайды:

- қысқа кофе (≈40 мл)  түймесі (B8) басылғанда;
- ұзын кофе,  түймесі (B11) басылғанда(≈120 мл);
- екі қысқа эспрессо кофе  түймесі (B9) басылғанда;
- екі ұзын эспрессо кофесі  түймесі (B12) басылғанда.

Құрылғы автоматты түрде кесеге құятын кофе мөлшерін өзгерту үшін, төмендегіні орындаңыз.

- өзгертілетін мөлшерге қатысты түймені басыңыз және оны PROGRAM QUANTITY (БАҒДАРЛАМА МӨЛШЕРІ) хабары көрсетілгенше басып тұрып барып түймені жіберіңіз;
- кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, жаңа мөлшерді есте сақтау үшін осы түймені қайта басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшерлермен бағдарламаланады.

9.3 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A2 - 8-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.



Ескеріңіз:

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.



Егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы «1»

санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық «сырт» еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет «сырт» еткізіңіз.

9.4 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- кофе құйылмас бұрын,  түймесін (B5) басу арқылы шаю циклін орындаңыз. Құрылғының ішкі жүйелерін қыздыру арқылы шүмектен (A13) ыстық су ағады, осылайша кофе температурасы көтеріледі;
- кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану);
- параметрлер мәзірінде ыстығырақ кофе температурасын орнату («8,5 Температураны орнату» бөлімін қараңыз).

9.5 Кофе дәндерінен кофе жасау



Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны зақымдауы мүмкін.

1. Контейнерді кофе дәндерімен (A7, 9-сурет) толтырыңыз.
2. Кофе шүмектерінің астына орналастырыңыз (A13):
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (10-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (11-сурет);
3. Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (12-сурет).
4. Қажетті кофеге қатысты түймені басыңыз:



ҚЫСҚА

ҰЗЫН

5. Дайындау басталады және таңдалған кофе туралы ақпарат көрсетіледі.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

❗ Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта кофе жасау түймелерінің бірін басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе белгішелерінің бірін бассаңыз болғаны (3 секунд ішінде).
- Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты «9.4 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер» бөлімінен көріңіз.

⚠ Маңызды!

- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, “20. Ақаулықтарды жою” бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.
- Құрылғы қолданыста болған кезде дисплейде (B1) әртүрлі сигнал хабарлары көрсетілуі мүмкін. Олардың мағыналары «19. Көрсетілетін хабарлар» бөлімінде түсіндірілген.

9.6 Ұнтақ кофеден кофе жасау

⚠ Маңызды!

- Ұнтақ кофе воронкасына (A6) ешқашан кофе дәндерін салмаңыз, себебі олар құрылғыны бұзуы мүмкін.
- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (C1) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.



❗ Ескеріңіз:

Ұнтақ кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
2. ☞ түймесін (B6) басыңыз.

3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (13-сурет).
4. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз (A13).
5. Бір кесе кофеге сай түймені басыңыз (☞ -B8 немесе ☞ -B11).
6. Дайындау басталады.

10. ЛОНГ КОФЕСІН ЖАСАУ

ЛОНГ кофесін кофе дәндерін немесе алдын ала тартылған кофені пайдалану арқылы жасауға болады.

Құрылғыны дайындау үшін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз да, **LONG** түймесін (B10) басыңыз.

11. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ ЖАСАУ (КӨПІРШІКСІЗ)



Күйіп қалу қаупі бар!

Дайындау барысында бу шығады. Күйіп қалудан сақ болыңыз.

1. Каппучино жасаған кезде, кофені үлкен кесеге жасаңыз;
2. Ыдысты әрбір дайындалатын капучино үшін шамамен 100 грамм сүтпен толтырыңыз. Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз;



Ескеріңіз:

Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5 °C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, капучино жасағышты (A19) әрқашан «Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

3. Каппучино құрылғысын таңдау сақинасының (A20) CAPPUCCINO бағытына төмен орналаспағанына көз жеткізіңіз (14-сурет);
4. ☞ түймесін (B4) басыңыз. Heating up Please wait (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары (B1) дисплейде көрсетіледі, бірнеше секундтан кейін артынша TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары шығады.

- Каппучино жасағышты сыртқа қарай бұрып, сүт ыдысына (15-сурет) батырыңыз. Қара сақинаны батырып алмаңыз;
- Бу тетігін (A21) I бағытына бұраңыз (5-сурет). Каппучино жасағыштан бу шығып, кофеге кілегейлі көбік түрін және үлкенірек көлем береді;
- Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз. (Буды 3 минуттан артық құйып тұрмаңыз);
- Қалаған көпіршікті алған соң, бу тетігін 0 бағытына қайта бұрау арқылы буды тоқтатыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Қайнап жатқан сүттің шашырауынан күйіп қалуға жол бермес үшін, көпіршікті сүті бар ыдысты алмас бұрын буды тоқтатыңыз.

- Сүт көпіршігін бұған дейін дайындалған бір кесе кофеге қосыңыз. Каппучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

11.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)

Ыстық сүтті көпіршіксіз жасау үшін, жоғарыдағы бөлімде сипатталғандай әдіспен жалғастырыңыз, капучино жасағыштағы таңдау сақинасының (A20) жоғарыдағы HOT MILK (ЫСТЫҚ СҮТ) бағытына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

11.2 аппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және бітеліп қалуға жол бермес үшін, капучино жасағышты (A19) әрбір қолданыстан кейін тазалап отырыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Каппучино жасағышты тазалап жатқан кезде шүмектен шамалы ыстық су ағады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Бу дөңгелегін (A21) I бағытына бұрау арқылы бірнеше секунд бойы аз ғана су ағызыңыз. Одан кейін ыстық су ағынын тоқтату үшін бу тетігін 0 бағытына бұраңыз.

- Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Каппучино жасағышты сыртқа қарай бұрып, оны төмен тартып (16-сурет) шығарыңыз.
- Таңдау сақинасын (A20) жоғарыға жылжытыңыз (17-сурет).
- Қондырманы төмен қарай шығарыңыз (18-сурет).
- 19-суреттегі көрсеткімен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
- Қондырманы орнына салыңыз, сақинаны төмен қарай жылжытыңыз және капучино жасағышты бұрау және орнына түскенше жоғары итеру арқылы қондырмаға қайта салыңыз (20-сурет).

12. ЫСТЫҚ СУ



Күйіп қалу қаупі бар!

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Төменде көрсетілгендей, кесе толған кезде ыстық су ағынын тоқтатыңыз. Су құйылып жатқан кезде капучино жасағыш (A19) қызады, сондықтан оны тек қара сақинасынан (A20) ғана ұстау керек.

- Каппучино жасағыш астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз) (15-сурет).
- Бу тетігін (A19) I бағытына бұраңыз. Hot water (Ыстық су) хабары көрсетіледі және ағу басталады.
- Бу тетігін 0 бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз.



Ескеріңіз:

Егер «Қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

13. ТАЗАЛАУ

13.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тоғы;
- тартылған кофе ыдысы (A14);
- тамшы науасы (A18) және су жиналу науасы (A15);

- су ыдысы (A10);
- кофе шүмектері (A13);
- каппучино жасағыш (A19);
- ұнтақ кофе воронкасы (A6);
- демдеу торы (A12), қызметтің қақпағын (A11) ашқан соң қол жетімді болады;
- басқару тақтасы (A1).

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Құрамдас бөліктердің ешқайсысын ыдыс жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

13.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Құрылғы 3/-4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді қосуды және орындауды ұсынамыз:

-  түймесін (B5) басу арқылы 2/3 шаю циклін орындау;
- ыстық су/бу тетігін (A21) I қалпына бұрау арқылы ыстық суды жеткізу.

Ескеріңіз:

Тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

13.3 Ұнтақ кофе ыдысын тазалау

Дисплейде (B1) "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде, ұнтақ кофе ыдысын босату және тазалау керек. Ұнтақ кофе ыдысы (A14) тазаланып болғанша құрылғы хабарды көрсетуін жалғастырады және кофе жасау мүмкін болмайды.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A18) шығарыңыз (21-сурет), босатыңыз және тазалаңыз;

- Ұнтақ кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз;
- Қызыл су жиналу науасын (A15) (қызыл) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

13.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау

Маңызды!

Егер тамшы науасы (A18) тұрақты түрде босатылмаса, оның жиегінен су асып ағуы және құрылғының ішіне немесе жан-жағына таралуы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы, ол тұрған бетті немесе айналаны бүлдіруі мүмкін. Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A17) (қызыл) белгіленген (22-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан (A16) шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын (A14) шығарыңыз (21-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Қызыл су жиналу науасын (A15) (қызыл) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз;
4. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

13.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау

Қауіпті!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("7. Өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады - A18) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе

- қалдықтарын берілген щеткамен (C5) немесе губкамен тазалаңыз.
2. Қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (23-сурет).

13.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A10) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (C4) (егер болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз;
2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз;
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз;
4. Сүзгіні (тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) қайта белсендіру үшін шамамен 100 мл ыстық су ағызыңыз.

13.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (A13) губкамен немесе шүберекпен тазалаңыз (24A сур.);
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (24B сур.).

13.8 Ұнтақ кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A6) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) тазалаңыз.

13.9 емдеу торын тазалау

Демдеу торын (A12) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз (7. «Өшіру» бөлімін көріңіз);
2. Су ыдысын (A10) тазалаңыз;
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (A11) (25-сурет) ашыңыз;

4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (26-сурет);



Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЫДЫС ЖУҒЫШ СҰЙЫҚ ЗАТТЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ
Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.

5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;
6. Демдеу торының корпусында (демдеу торы орнының қақпағы арқылы көрінеді) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы (C5) пайдаланыңыз;
7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (27-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз.



Ескеріңіз:

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз (28-сурет).

8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (29-сурет).
9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз.
10. Су ыдысын орнына салыңыз.

14. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Дисплейде (B1) “DESCALE” (ҚАҚ ТАЗАЛАУ) хабары жыпылықтаған сайын құрылғының қағын тазалап отырыңыз.



МАҢЫЗДЫ!

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек.
Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз;
2. Мәзірге қол жеткізу үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
3.  (B4) немесе  (B8) түймесін Descaler (Қақтан тазалау) хабары көрінгенше басыңыз;
4.  түймесін (B6) басу арқылы таңдаңыз: Descaler Confirm? (Қақ тазалау. Растау керек пе?) хабары көрінеді. Бұл функцияны қайта іске қосу үшін  түймесін қайта басыңыз;
5. Add descaler Confirm? (Қақ тазалауды растауды қосу керек пе?) хабары көрінеді;
6. Су ыдысын (A10) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4-егер болса);
7. Қақ тазалағышты (C3) ыдыстың ішкі бетінде белгіленген (30-сурет) А деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), В деңгейіне дейін бір литр су құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз;
8. Сыйымдылығы кемінде 1,8 литр болатын бос ыдысты каппучино жасағыш (A19) және кофе шүмектерінің (A13) астына қойыңыз (A13) (31-сурет).



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Каппучино жасағыштан және кофе шүмектерінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

9. Қақтан тазалау ерітіндісін қосқаныңызды растау үшін  (B6) түймесін басыңыз. Сосын дисплейде TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары пайда болады.
10. Ыстық су/бу тетігі I қалпына бұралған кезде (5-сурет), қақтан тазалау бағдарламасы басталады және қақтан тазалау сұйықтығы каппучино жасағыштан және кофе шүмектерінен ағады. Шаюлар мен тоқтатулар қатары кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады;

Шамамен 25 минуттан соң қақты тазалау тоқтатылып, FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабарлары көрсетіледі. Ыстық су/бу тетігін 0 қалпына бұраңыз және қақтан

тазалау құралын жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;

11. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Су ыдысын шығарыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары көрсетіледі;
12. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты каппучино жасағыштың және кофе шүмектерінің астына қойыңыз (31-сурет);
13. Шаюды бастау үшін ыстық су/бу тетігін I қалпына бұраңыз. Кофе шүмектерімен орындалатын жұмысты жалғастыру және аяқтау үшін ыстық су алдымен каппучино жасағыштан беріледі;
14. Су ыдысы толығымен босаған кезде, FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРУ) хабары көрсетіледі. Ыстық су/бу тетігін 0 қалпына бұраңыз және шаю суын жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
15. Су ыдысын шығарыңыз, суды жұмсартқыш сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз. Дисплейде TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары пайда болады;
16. Шайылатын суды жинау үшін қолданылатын бос ыдысты каппучино жасағыштың астына қойыңыз;
17. Ыстық су/бу тетігін I қалпына бұраңыз. Шаю тек қана каппучино жасағыштан жалғастырылады;
18. Аяқталған кезде дисплейде TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРУ) хабары көрсетіледі. Ыстық су/бу тетігін 0 қалпына бұраңыз;
19. FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабары көрінеді. Алып, таза сумен су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырып, кері құрылғыға қойыңыз.

Қақ тазалау аяқталды.



Ескеріңіз:

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;

- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

15. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ

Бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай DESCAL (ҚАҚ ТАЗАЛАҒЫЗ) хабары көрсетіледі.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының 4-мәніне орнатылады.

Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

15.1 Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген);
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

Деңгей 1 

Деңгей 2 

Деңгей 3 

Деңгей 4 

15.2 Су қаттылығын орнату

1. Мәзірге кіру үшін **MENU** (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
2.  (B4) немесе  (B5) түймесін Water hardness (Су қаттылығы) хабары көрінгенше басыңыз (B1)
3. Таңдауды  түймесін (B6) басу арқылы растаңыз.
4.  немесе  түймесін қайталап басып, көрсеткіш қағазда көрсетілген су

қаттылығы деңгейін орнатыңыз (алдыңғы бөлімді қараңыз).

5. Параметрді растау үшін  түймесін басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады. Мәзірден шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

16. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз.

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

16.1 Сүзгіні орнату


1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз.
2. Күн көрсеткішінің дискісін (32-суретті көріңіз) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.





Ескеріңіз:

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады.

Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

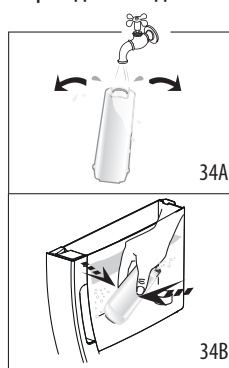

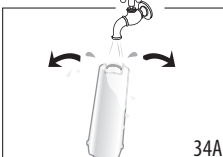3. Сүзгіні іске қосу үшін,  суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (34A-сурет);
4. Ыдысты (A10) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз;
5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он минут толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін қисайтыңыз (34B сурет).

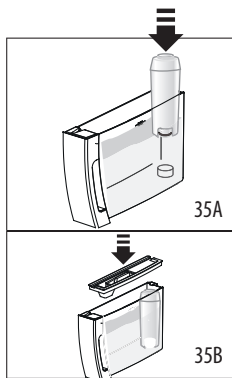

6. Сүзгіні корпусына салыңыз (35А сур.) және орнына жеткенше басыңыз;

7. Ыдыстың қаппағын (35В сур.) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.

Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.

8. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
9. (B4) немесе (B5) түймесін Install filter (Сүзгіні орнату) хабары көрінгенше қайталап басыңыз;
10. түймесін (B6) басыңыз;
11. Enable? (Іске қосу керек пе?) сұрағы көрінеді;
12. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз. Дисплейде TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары пайда болады;
13. Капучино жасағыштың астына ыдыс (ең аз сыйымдылығы: 100 мл) капучино жасағыштың (A19) төменгі жағында;
14. Бу тетігін (A21) I бағытына бұраңыз (5-сурет). Hot Water Confirm? (Ыстық су. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
15. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз...) хабары көрінеді.
16. Су құйылып болған кезде, TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары көрсетіледі.
17. Бу тетігін 0 бағытына бұраңыз. Құрылғы Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) күйіне автоматты түрде оралады.

Жаңа сүзгі белсенді және мәзірдегі Install filter (Сүзгі орнату) тармағының астындағы ескертілетін жұлдызша арқылы көрсетіледі. Құрылғыны енді пайдалануға болады.

16.2 сүзгіні салу

REPLACE FILTER (СҮЗГІНІ САЛЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде (B1), екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз:

1. Ыдысты (A10) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
 2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 3, 4, 5 және 6-тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз;
 3. Капучино жасағыштың астына ыдыс (ең аз сыйымдылығы: 100 мл) қойыңыз;
 4. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) (B3) түймесін басыңыз;
 5. (B4) немесе түймесін Replace filter (Сүзгіні ауыстыру) хабары көрінгенше баса беріңіз.
 6. түймесін (B6) басыңыз;
 7. Одан кейін Confirm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі.
 8. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз. Дисплейде TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) хабары пайда болады;
 9. Бу тетігін (A21) I бағытына бұраңыз. "Hot water... Confirm? (Расталсын ба?) хабары көрсетіледі;
 10. Таңдауды растау үшін түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз...) хабары көрінеді.
 11. Құйған соң, TURN STEAM DIAL (Бу тетігін бұраңыз) көрсетіледі. Бу тетігін 0 бағытына бұраңыз, сонда құрылғы Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде оралады.
- Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

16.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты (A10) және бітеліп қалған сүзгіні (C4) шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;

3.  (B4) немесе  (B5) түймесін Install filter (Сүзгіні орнату) хабары көрінгенше қайталап басыңыз (B1);
4.  белгішесін (B6) басыңыз;
5. Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
6. Растау үшін  түймесін және мәзірден шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қысым 1,5 МПа (15 бар)
 Су ыдысының сыйымдылығы: 1,8 Л
 Өлшемі: Ұзындығы x Биіктігі x Диаметр:
 240x430x350 мм
 Сым ұзындығы: 1750 мм
 Салмағы 8,8 кг
 Дәндер ыдысының сыйымдылығы: 250 г

 Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- Еуропалық күту режиміне қатысты 1275/2008 ережесі
- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. заводскую табличку на корпусе устройства
Модель	"
Напряжение	"
Частота	"
Мощность	"

Румынияда жасалған
 De'Longhi Appliances s.r.l.
 via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
 Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
 Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр на территории РФ, Белоруси и Казахстана:
 ООО «Делонги»
 127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27,
 стр. 3
 Тел. +7 (495) 781-26-76
 Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на / или вблизи заводской таблички изделия (Сер. № ASSCC xxx, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411xxx, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4).

19. КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A10).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе “сырт” етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз (4-сурет).
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ)	Ұнтақ кофе ыдысы (A14) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы науасын (A18) босатыңыз, тазалаңыз да, орындарын ауыстырыңыз (21-сурет). Маңызды: Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ҰНТАҚ КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ!) хабары TURN STEAM DIAL (БУ ТЕТІГІН БҰРАҢЫЗ) ХАБАРЫМЕН КЕЗЕКТЕСІП КӨРСЕТИЛЕДІ	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бұраңыз (A2, 8-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет «сырт» еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қараңыз: «9.3 Кофе тартқышты реттеу»). Егер проблема қайталана берсе, бу тетігін (A21) I бағытына бұрап, капучино жасағыштан ыстық су ағызыңыз.
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Бу тетігін ағын (A21) қалыпты болмайынша I қалпына бұрау арқылы аздап су құйыңыз.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Тазалаған ұнтақ кофе ыдысы орнына салынбаған (A14).	Тамшы науасын (A18) шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.

ADD PRE-GROUND COFFEE (ҰНТАҚ КОФЕ ҚОСЫҢЫЗ)	Воронкаға (А6) ұнтақ кофе салынбаса да ұнтақ кофе жасау функциясы таңдалған.	Воронкаға алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе “pre-ground” (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз.
DESCALE (ҚАҚ ТАЗАЛАҢЫЗ)	Құрылғы қағын тазалау керек.	«14.Қақ тазалау» бөліміндегі қақ тазалау процедурасын неғұрлым тезірек орындау керек.
КОФЕ МӨЛШЕРІН АЗАЙТУ	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз.
FILL BEANS CONTAINER (ДӘНДЕР ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (А7) толтырыңыз.
	Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (А6) бітеліп қалған.	Воронканы «13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен (С5) босатыңыз.
ДЕМДЕУІШ ЖИНАҒЫН ЕНГІЗУ	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған (А12).	Демдеу торын «13.9 Демдеу торын тазалау» тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.
INSERT TANK (ЫДЫСТЫ САЛЫҢЫЗ)	Ыдыс (А10) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
GENERAL ALARM! (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ!)	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін “13. Тазалау” бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
REPLACE FILTER (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ)	Су жұмсартқыш сүзгі (С4) бітеліп қалған.	Сүзгіні салыңыз немесе оны “16. Су жұмсартқыш сүзгі” бөлімінде сипатталғандай етіп шығарыңыз.
EMPTY CIRCUIT, FILL CIRCUIT (АЙНАЛЫМ БОС, АЙНАЛЫМДЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабары HOT WATER PRESS OK (ЫСТЫҚ СУ ҮШІН ОК БЕЛГІШЕСІН БАСЫҢЫЗ) ХАБАРЫМЕН КЕЗЕКТЕСІП ШЫҒАДЫ.	Су айналымы бос.	 түймесін (В6) басып, шүмектен (А19) әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (А10) толық енгізілгенін тексеріңіз.

20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Мынаны ескеріңіз: сіз ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын демдеу торын  шаю түймесін (B5) басу арқылы жылытыңыз.
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Ыстығырақ кофе температурасын орнату («8.5 Температураны орнату» тарауын қараңыз).
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A2) сағат тілі бағытына қарсы «1» санына қарай бір рет бұраңыз (8-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі («9.3 Кофе тартқышты реттеу» бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A2) сағат тіліне қарсы бағытта «7» санына қарай бір рет бұраңыз (10-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі («9.3 Кофе тартқышты реттеу» бөлімін қараңыз).
Кофе бір немесе екі шүмектен (A13) де ақпайды.	Кофе шүмектері бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз.

Көпіршітілген сүтте үлкен көбіктер бар	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
Сүт көпіршітілмеген	Каппучино жасағыш (A19) кірлеген.	«11,2 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Каппучино жасағыштағы (A20) сақина капучино бағытында ЕМЕС.	Сақинаны сарруссіно бағытына қойыңыз.
Бу шығару тоқтатылады	3 минуттан соң қауіпсіздік құрылғысы буды тоқтатып	Күте тұрыңыз да, бу функциясын қайта қосыңыз.