

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР	149
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ	150
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар	150
2.2 Пайдалану мақсаты	150
2.3 Пайдалану нұсқаулығы	150
3. КІРІСПЕ	150
3.1 Жақшадағы әріптер	151
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	151
4. СИПАТТАМА	151
4.1 Құрылғының сипаттамасы	151
4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы	151
4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы	151
4.4 Шамдардың сипаттамасы	152
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	152
5.1 Құрылғыны тексеру	152
5.2 Құрылғыны орнату	152
5.3 Құрылғыны жалғау	152
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату	152
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	153
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	153
8. АВТО ӨШІРУ	153
9. ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ	153
10. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ	154
10.1 Сүзгіні орнату	154
10.2 Су жұмсартқыш сүзгіні алу және ауыстырып салу	154
11. КОФЕ ЖАСАУ	154
11.1 Кофе дәмін таңдау	154
11.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау	154
11.3 Кофе тартқышты реттеу	155
11.4 Температураны орнату	155
11.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	155
11.6 Кофе дәндерінен кофе жасау	155
11.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау	156
12. ЛОНГ КОФЕСІН ЖАСАУ	156
13. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ ЖАСАУ (КӨПІРШІКСІЗ)	156
13.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)	157
13.2 аппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау	157
14. ЫСТЫҚ СУ ДАЙЫНДАУ	157
15. ТАЗАЛАУ	157
15.1 Құрылғыны тазалау	157
15.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	158
15.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау	158
15.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	158
15.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау	158
15.6 Су ыдысын тазалау	158
15.7 Кофе шүмектерін тазалау	159
15.8 Ұнтақ кофе воронкасын тазалау	159
15.9 емдеу торын тазалау	159
16. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	159
17. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	161
17.1 Су қаттылығын өлшеу	161
17.2 Су қаттылығын орнату	161
18. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК	161
19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	161
20. ШАМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТҮСІНДІРУ	162
21. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	164

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және қуат сымын сегіз жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан

ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық бұдан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сәйкес келеді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды «20. Көрсетілетін хабарлар» және «21. Ақаулықтарды жою» бөлімінде берілген ақпаратқа жүгіне отырып шешуге тырысыңыз.

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, “Тұтынушыларды қолдау қызметі” қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Басқару тақтасы
- A2. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A3. Кесе текшесі
- A4. Дәндер ыдысының қақпағы
- A5. Ұнтақ кофе воронкасының қақпағы
- A6. Тартылған кофе воронкасы
- A7. Дәндер ыдысы
- A8. Негізгі қосқыш
- A9. Су ыдысы
- A10. Демдеу торының қақпағы
- A11. Демдеу торы
- A12. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A13. Тартылған кофе ыдысы
- A14. Су жиналатын науа
- A15. Кесе науасы
- A16. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A17. Тамшы науасы
- A18. Каппучино жасағыш

A19. Каппучино жасағыштың таңдау сақинасы

A20. Бу/ыстық су тетігі

4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет - В)

Түймелерді шамдар тұрақты қосылады немесе сәйкесінше жыпылықтайды. Олардың мағыналары сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

B1. Индикатор шамының тақтасы («Шамдардың сипаттамасы» бөлімін қараңыз)

B2.  түймесі: құрылғыны іске қосуға және өшіруге арналған (шам жыпылықтап жатса - құрылғы қызуда; шам жанса - құрылғы пайдалануға дайын.)

B3.  түймесі: құрылғыны шаюға немесе оның қағын тазалауға арналған (ақ шам жанса - құрылғы шайылуда; қызыл және ақ шамдар кезекпен жыпылықтаса - құрылғының қағын тазалау керек)

B4.  түймесі: капучино және сүт негізіндегі кофе-лерді жасауға арналған (шам жанса - «бу» функциясының таңдалғаны; шам жыпылықтаса - бу дөңгелегін бұрауыңыз керек; шам көмескіленсе - құрылғы қызуда)

B5.  түймесі: 1 кесе қысқа кофе жасауға арналған (шам жанса - осы параметрдің таңдалғаны)

B6.  түймесі: 2 кесе қысқа кофе жасауға арналған (шам жанса - осы параметрдің таңдалғаны)

B7.  түймесі: 1 кесе лонг эспрессо кофе жасауға арналған (шам жанса - осы параметрдің таңдалғаны)

B8.  түймесі: 2 кесе лонг эспрессо кофе жасауға арналған (шам жанса - осы параметрдің таңдалғаны)

B9. **LONG** түймесі: 1 кесе LONG кофесін жасауға арналған (шам жанса - осы параметрдің таңдалғаны)

B6. Таңдау тетігі: кофе дәмін таңдау немесе ұнтақ кофе пайдалану үшін бұраңыз

4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. Индикатор қағазы
- C2. Кофе өлшеуіш
- C3. Қақ тазартқыш
- C4. Су жұмсартқыш сүзгі

4.4 Шамдардың сипаттамасы



Басқару тақтасында ескерту көрсетіледі (мына бөлімді қараңыз 20. «Шамдардың түсіндірмесі»).



Шамның жануы: ұнтақ кофе ыдысы жоқ немесе оны салу керек;
Шам жыпылықтағанда: кофе тарту ыдысы толып кеткен немесе оны босату керек.



Шамның жануы: су ыдысы жоқ;
Шам жыпылықтағанда: ыдыста су жеткіліксіз.

ЕСО

«Қуат үнемдеу» режимі іске қосұлы.

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін.
Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе жасағыштың үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Кофе жасағышқа кірген су оны зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату



Ескеріңіз:

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
- Судың қаттылығын “17. Су қаттылығын реттеу” бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз. Келесі әрекетті орындаңыз:
 1. Су ыдысын (A9) шығарыңыз, MAX жолағына дейін таза сумен толтырып (1A суреті), құрылғыға қайта салыңыз (1B суреті).
 2. Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты капучино жасағыш (A18) астына қойыңыз (2-сурет).
 3. Құрылғыны розеткаға қосыңыз (3-сурет) және құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A8) іске қосылғанын тексеріңіз (4-сурет).
 4.  түймесі (B4 - 5-сурет) басқару тақтасында жыпылықтайды (B).
 5. Бу тетігін (A20) «1» бағытына бұраңыз (6-сурет). Құрылғы капучино жасағыштан су ағызады да, қосқыштар өзінен-өзі ажыратылады.
 6. Бу тетігін 0 бағытына қарай бұраңыз.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.



Ескеріңіз:

- құрылғыны орнатқан кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз «10. Су жұмсартқыш сүзгі» бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) орнатуды ұсынамыз. Егер сіздегі үлгі сүзгімен

келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A8) қосылғанын тексеріңіз (4-сурет).
- Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен (A12) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A17) жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (B2- 7-сурет) басыңыз. Құрылғы қызу және автоматты түрде шаю циклін орындап жатқан кезде, шамы жыпылықтайды. Ыстық суды ішкі жүйемен айналдыру арқылы құрылғы қазандықты және ішкі түтіктерді қыздырады.

Түймелердегі барлық шамдар қосұлы болған кезде, құрылғы дұрыс температураға жетеді және енді кез келген функцияны таңдауға болады.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы өшірілген сайын, ол кедергі жасауға болмайтын шаю циклін автоматты түрде орындайды.

Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A12) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз. Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (B2, 7-сурет) басыңыз; Құрылғы шаю циклін орындап, өшеді (күту режиміне өтеді).

Ескеріңіз:

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, негізгі қосқышты орналастырыңыз (A8 - 4-сурет).

Маңызды!

Құрылғыны зақымдап алмас үшін, негізгі қосқышты (3-сурет)  бағытына құрылғы  түймесін пайдаланып ажыратылғанша орнатпаңыз.

8. АВТО ӨШІРУ

Авто өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Авто өшіру функциясын өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Құрылғы өшіріліп тұрғанда, негізгі қосқышты (A8) төмен басып, басқару тақтасындағы шамдар жанбайынша  түймесін (B8) басып, ұстап тұрыңыз;
- Құрылғы автоматты түрде өшірілмес бұрын жұмсалған уақытқа сәйкес шамдар жанбайынша  түймесін (B5) басып, ұстап тұрыңыз:

15 минут **ECO**

30 минут **ECO** 

1 сағат **ECO**  

2 сағат **ECO**  

3 сағат **ECO**   

-  түймесін (B7) басып, таңдауды растаңыз. Шамдар сөнеді.

9. ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

ECO шамы жанып тұрса, қуат үнемдеу режимінің белсенді болғаны.

- Құрылғы өшіріліп тұрғанда, негізгі қосқышты (A8) төмен басып, **ECO** шамы жанбайынша  түймесін (B4) басып, ұстап тұрыңыз (8-сурет);
- Функцияны ажырату үшін, **ECO** шамы жыпылықтамайынша  түймесін (B5) басып, ұстап тұрыңыз.
- Функцияны қайта іске қосу үшін,  түймесін басыңыз: **ECO** шамы тұрақты жанады.
-  түймесін (B7) басып, таңдауды растаңыз. **ECO** шамы сөнеді.

Ескеріңіз:

Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

10. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз.



Маңызды:

- Күн сәулесі түспейтін салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.
- Орамды ашқан соң, сүзгіні дереу қолданыңыз.
- Құрылғы қағын тазалау алдында сүзгіні алып тастаңыз.

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

10.1 Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз.
2. Күн көрсеткішінің дискісін (9-сурет) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.



Ескеріңіз:

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (10-сурет).
4. Ыдысты құрылғыдан алып, сумен толтырыңыз (1A суреті).
5. Сүзгіні су ыдысына салып, толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін қисайтыңыз (11-сурет).
6. Сүзгіні корпусына салыңыз және орнына жеткенше басыңыз (12-сурет).
7. Ыдыстың қақпағын (13-сурет) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.
8. Сыйымдылығы кемінде 500 мл болатын ыдысты капучино жасағыш астына қойыңыз.
9. Ыстық су ағуы үшін бу тетігін I бағытына бұраңыз.
10. Құрылғы кемінде 500 мл ыстық су құйған соң, бу тетігін кері 0 бағытына бұраңыз.



Ескеріңіз:

Сүзгіні орнату үшін кейде ыстық суды бір рет ағуы жеткіліксіз және орнату барысында шамдары жанады.



Егер бұл қайталанса, орнату процедурасын 9-қадамнан бастап қайталаңыз. Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

10.2 Су жұмсартқыш сүзгіні алу және ауыстырып салу


Екі айдан соң (күн индикаторы дискісін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, жоғарыдағы процедураны қайталап, сүзгіні (C4) ыдыстан (A9) алу және жаңасымен ауыстыру керек.

11. КОФЕ ЖАСАУ

11.1 Кофе дәмін таңдау

Қажетті дәмді орнату үшін кофе дәмін таңдау тетігін (B10) бұраңыз. Оны сағат тілі бағытымен бұрағанда құрылғы тартатын кофе дәндерінің мөлшері көбейеді, осылайша құйылатын кофе қоюлығы да көбейеді.

Өте сұйық кофе алу үшін тетікті MIN бағытына, ал өте қою кофе алу үшін MAX бағытына бұраңыз.

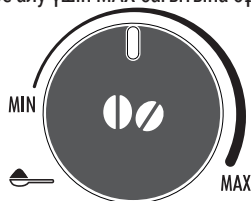

Ескеріңіз:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, тексеріп көру және қателер жіберу арқылы тетіктің дұрыс бағытын анықтау үшін бірнеше кесе кофе жасау керек болады.
- Тетікті MAX деңгейіне қарай өте қатты жақын орнатпаңыз, әйтпесе кофе өте баяу құйылуы (тамшылап), әсіресе бірден екі кесе кофе жасағанда баяулауы мүмкін.

11.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Бұл құрылғы әдепкі параметр бойынша мына кофе мөлшерлерін автоматты түрде дайындайды:

- қысқа эспрессо кофесі,  түймесі басылғанда (≈40 мл);
- ұзын эспрессо кофесі,  түймесі (B7) басылғанда (120 мл);
- екі қысқа эспрессо кофе  түймесі (B6) басылғанда;

- екі ұзын эспрессо кофесі  түймесі (B8) басылғанда.

Құрылғы автоматты түрде кесеге құятын кофе мөлшерін өзгерту үшін, төмендегіні орындаңыз:

- қысқа эспрессо кофесі немесе ұзын экспрессо кофесі шамы жыпылықтамайынша өзгертілетін мөлшерге сәйкес түймені басып, ұстап тұрыңыз. Құрылғы кофе құюды бастаған кезде, түймені босатыңыз;
- кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, жаңа мөлшерді есте сақтау үшін осы түймені қайта басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшерлермен бағдарламаланады.

Ескеріңіз:

Бір кесе мөлшерін есте сақтатуға болады. Екі кеселік мөлшер автоматты түрде қайта бағдарламаланады.


11.3 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ.

Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A2 - 14-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.

Ескеріңіз:

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

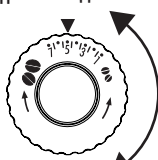

Егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы «1» санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық «сырт» еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет «сырт» еткізіңіз.

11.4 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Құрылғы өшіріліп тұрғанда, негізгі қосқышты (A8) төмен басып (4-сурет), басқару тақтасындағы (B) шамдар жанбайынша  түймесін (B5) басып, ұстап тұрыңыз;
2. Қажетті температураны орнату үшін  түймесін басыңыз:



3.  түймесін (B7) басып, таңдауды растаңыз. Шамдар сенеді.

11.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- кофе құйылмас бұрын,  түймесін (B3) басу арқылы шаю циклін орындаңыз. Құрылғының ішкі жүйелерін қыздыру арқылы шүмектен ыстық су ағады, осылайша кофе температурасы көтеріледі;
- кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану);
- ыстығырақ кофе температурасын орнату («11.4 Температураны орнату» тарауын қараңыз).


11.6 Кофе дәндерінен кофе жасау

Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны зақымдауы мүмкін.

1. Контейнерді кофе дәндерімен (A7- 15-сурет) толтырыңыз.
2. Кофе шүмектерінің астына (A12) орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (16-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (17-сурет).
3. Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (18-сурет).

4. Қажетті кофеге қатысты түймені басыңыз:

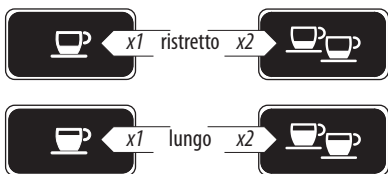

5. Жеткізу басталады және басқару тақтасында (В), таңдалған түймедегі шам жанады. Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта жаңған кофе жасау түймелерінің бірін басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе белгішелерінің бірін бассаңыз болғаны (3 секунд ішінде).

Ескеріңіз:

Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты “11,5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер” бөлімінен көріңіз.

Маңызды!

- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, “21. Ақаулықтарды жою” бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.
- Пайдалану барысында басқару тақтасында шамдар көрінуі мүмкін. Олардың мағыналары «20. Шамдар түсіндірмесі» бөлімінде берілген.

11.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау

Маңызды!

- Ұнтақ кофе воронкасына (А6) ешқашан кофе дәндерін салмаңыз, себебі олар құрылғыны бұзуы мүмкін.
- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (С2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.

Ескеріңіз:

Ұнтақ кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
2. Кофе дәмін таңдау тетігін (В10) сағат тіліне қарсы соңына дейін,  орнына (19-сурет) жеткенше бұраңыз.
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (20-сурет).
4. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз (А12).
5. Қажетті 1 кесе кофе түймесін басыңыз ( -В5 немесе  -В7).
6. Дайындау басталады.

12. ЛОНГ КОФЕСІН ЖАСАУ

ЛОНГ кофесін кофе дәндерін немесе алдын ала тартылған кофені пайдалану арқылы жасауға болады.

Құрылғыны дайындау үшін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз да, **LONG** түймесін (В9) басыңыз.

13. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ ЖАСАУ (КӨПІРШІКІЗ)

Күйіп қалу қаупі бар!

Дайындау барысында бу шығады. Күйіп қалудан сақ болыңыз.

1. Каппучино жасаған кезде, кофені үлкен кесеге жасаңыз;
2. Ыдысқа (мүмкін болса, күйіп қалудан сақ болу үшін сабы бар ыдысты пайдаланыңыз) әрбір капучино үшін шамамен 100 грамнан сүт құйыңыз. Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз;

Ескеріңіз:

Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, капучино жасағышты әрқашан «13.2 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

3. Каппучино құрылғысын таңдау сақинасының (А19) САППУЧИНО бағытына төмен орналаспағанына көз жеткізіңіз (21-сурет);
4.  түймесін (В4) басыңыз: Түймедегі көмескі шам құрылғының қызып жатқанын көрсетеді.

- Каппучино жасағышты (А18) сүт ыдысына батырыңыз.
- Бірнеше секундтан соң,  шамы жыпылықтап жатқан кезде, бу тетігін (А20) І бағытына бұраңыз (6-сурет). Каппучино жасағыштан бу шығып, кофеге кілегейлі көбік түрін және үлкенірек көлем береді;
- Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз. (Буды 3 минуттан артық құйып тұрмаңыз);
- Қалаған көпіршікті алған соң, бу тетігін 0 бағытына қайта бұрау арқылы буды тоқтатыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Қайнап жатқан сүттің шашырауынан күйіп қалуға жол бермес үшін, көпіршікті сүті бар ыдысты алмас бұрын буды тоқтатыңыз.

- Сүт көпіршігін бұған дейін дайындалған кофеге қосыңыз. Каппучино дайын. Дәмді таттiлендiрiңiз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

Мәзірден шығу үшін кез келген түймені басыңыз.

13.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)

Ыстық сүтті көпіршіксіз жасау үшін, жоғарыдағы бөлімде сипатталғандай әдіспен жалғастырыңыз, каппучино жасағыштағы таңдау сақинасының (А19) жоғарыдағы HOT MILK (ЫСТЫҚ СҮТ) бағытына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

13.2 аппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау.

Сүт қалдықтарының жиналуына және бітеліп қалуға жол бермес үшін, каппучино жасағышты (А18) әрбір қолданыстан кейін тазалап отырыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Каппучино жасағышты тазалап жатқан кезде шүмектен шамалы ыстық су ағады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Бу дөңгелегін (А20) І бағытына бұрау арқылы бірнеше секунд бойы аз ғана су ағызыңыз. Одан кейін ыстық су ағынын тоқтату үшін бу тетігін 0 бағытына бұраңыз.
- Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Каппучино жасағышты алу үшін оны төмен бұрап алыңыз (22-сурет).

- Таңдау сақинасын (А19) жоғарыға жылжытыңыз (23-сурет).
- Қондырманы төмен қарай шығарыңыз (24-сурет).
- 25-суреттегі көрсеткімен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
- Қондырманы орнына салыңыз, сақинаны төмен қарай жылжытыңыз және каппучино жасағышты бұрау және орнына түскенше жоғары итеру арқылы қондырмаға қайта салыңыз (26-сурет).

14. ЫСТЫҚ СУ ДАЙЫНДАУ



Күйіп қалу қаупі бар!

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Каппучино жасағыштың шүмегі (А18) су құйылып жатқан кезде қыздады, сондықтан оны тек сабынан ғана ұстау керек.

- Каппучино жасағыш астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз).
- Бу тетігін (А20) І бағытына бұраңыз. Ағу басталады.
- Бутетігін 0 бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз.



Ескеріңіз:

Егер «қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

15. ТАЗАЛАУ

15.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тоғы;
- ұнтақ кофе ыдысы (А13);
- тамшы науасы (А17) және су жиналу науасы (А14);
- су ыдысы (А9);
- кофе шүмектері (А12);
- каппучино жасағыш (А18) («13.2 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау» бөлімін қараңыз);
- ұнтақ кофе воронкасы (А6);
- демдеу торы (А11) қызмет көрсету қақпағын (А10) ашқан соң қол жетімді болады;
- басқару тақтасы (А1).

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек. De'Longhi ұсынған қақ тазалағыш табиғи және толығымен биологиялық түрде бұзылатын заттардан жасалған.
- Құрамдас бөліктердің ешқайсысын ыдыс жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

15.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді орындауды ұсынамыз:

- / түймесін (B3) басу арқылы 2/3 шаю циклін орындау;
- ыстық су/бу тетігін (A20) I қалпына бұрау арқылы ыстық суды жеткізу.

Ескеріңіз:

Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A13) судың болуы қалыпты жағдай.

15.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау

 шамы жыпылықтаған кезде кофе тарту ыдысы (A13) босатылуы және тазалануы керек. Кофе тарту ыдысы тазартылмайынша, шам жыпылықтауын жалғастырады және құрылғыны кофе жасау үшін пайдалану мүмкін болмайды.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A17) шығарыңыз (27-сурет), босатыңыз және тазалаңыз;
- Ұнтақ кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.
- Қызыл су жиналу науасын (A14) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

15.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау

Маңызды!

Егер тамшы науасы (A17) тұрақты түрде босатылмаса, оның жиегінен су асып ағуы және құрылғының ішіне немесе жан-жағына таралуы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы, ол тұрған бетті немесе айналаны бүлдіруі мүмкін.

Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A16) (қызыл) белгіленген (28-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан (A15) шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын (A13) шығарыңыз (27-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Су жиналу науасын тексеріңіз және қажет болса босатыңыз;
4. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

15.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау

Электр тогына түсу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("7 Өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады - A17) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын губкамен тазалаңыз.
2. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (29-сурет).

15.6 Су ыдысын тазалау

Су ыдысын (A9) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) дымқыл шүберекпен және аз ғана жұмсақ жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз.

15.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (A12) губкамен немесе шүберекпен тазалаңыз (30A суреті).
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (30B сур.).

15.8 Ұнтақ кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A6) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тазалаңыз.

15.9 емдеу торын тазалау

Демдеу торын (A11) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды!

Құрылғы іске қосұлы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("7 Өшіру" бөлімін көріңіз).
2. Су ыдысын тазалаңыз (A9).
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (A10) (31-сурет) ашыңыз;
4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (32-сурет);



Маңызды!



ДЕМДЕУ ТОРЫН ТАЗАЛАУ ҮШІН ЖУҒЫШ СҰЙЫҚТЫҚТЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;
6. Демдеу торы тұратын жердегі тіректен кофе қалдықтарын тазалаңыз;
7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз;



Ескеріңіз:

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз (33-сурет).

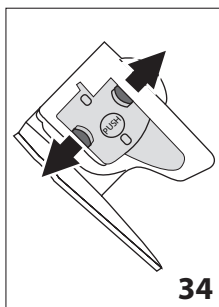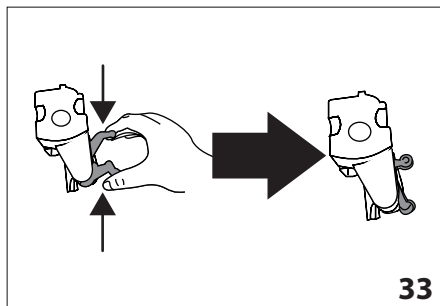

8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (34-сурет).
9. Демдеу торы есігін жабыңыз;
10. Су ыдысын орнына салыңыз.


16. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Басқару тақтасындағы  түймесі (B3) жыпылықтаған кезде құрылғы қағын (B) тазалаңыз.




Маңызды!

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы (C3) жапсырмаларды оқып шығыңыз.
 - Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.
1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз;
 2. Тамшы науасын (A17) және ұнтақ кофе ыдысын (A13) босатып, оларды құрылғыға кері салыңыз;
 3. Су ыдысын (A9) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4) (егер болса);

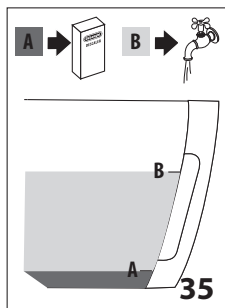

4. Қақ тазалағышты (C3) ыдыстың ішкі бетінде белгіленген (35-сурет) А деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), В деңгейіне (32-сурет) дейін бір литр су құйыңыз да, су ыдысын кері салыңыз;

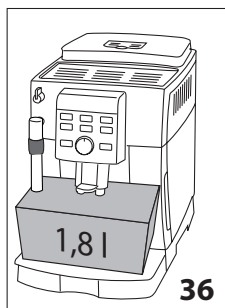

5. С ы й ы м д ы л ы ғ ы кемінде 1,8 литр болатын ыдысты капучино жасағыш (A18) және кофе шүмектерінің (A12) астына қойыңыз (36-сурет);
6. Кофе шамдары тұрақты жанғанша күтіңіз;

7.  түймесін (B3) шешімнің қосылғанын және қақтан тазалау процедурасының басталғанын растау үшін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз. Түйме шамы қақ тазалау бағдарламасының басталғанын көрсету үшін тұрақты болып жанады;

8.  шамы (B4) ыстық су/бу тетігін (A20) I қалпына бұру қажеттігін көрсету үшін жыпылықтайды;



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Капучино жасағыштан және кофе шүмектерінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

9. Тетік I қалпына бұралған кезде, қақтан тазалау бағдарламасы басталады және қақтан тазалау сұйықтығы капучино жасағыштан және кофе шүмектерінен ағады. Шаюлар мен тоқтатулар қатары кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады;

Шамамен 25 минуттан кейін қақтан тазалау тоқтатылып,  шамы басқару тақтасында

жыпылықтайды. Ыстық су/бу тетігін O қалпына бұраңыз;

10. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз:



шамы жыпылықтайды;

11. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты капучино жасағыштың және кофе шүмектерінің астына қойыңыз (36-сурет);

12. Шаюды бастау үшін ыстық су/бу тетігін I қалпына бұраңыз. Кофе шүмегімен орындалатын жұмысты жалғастыру және аяқтау үшін ыстық су алдымен капучино жасағыштан беріледі.

13. Су ыдысы толық босаған кезде,  шамы басқару тақтасында жанады. Ыстық су/бу тетігін O қалпына бұраңыз;

14. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарыңыз, суды жұмсартқыш сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және салқын сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз.  шамы жыпылықтайды;

15. Шайылатын суды жинау үшін қолданылатын бос ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз;

16. Ыстық су/бу тетігін I қалпына бұраңыз. Шаю тек қана капучино жасағыштан жалғастырылады;

17. Аяқтаған кезде  шамы басқару тақтасында жыпылықтайды. Ыстық су/бу тетігін O қалпына бұраңыз;

18. Таза сумен су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырып, кері құрылғыға қойыңыз.

Қақ тазалау аяқталды.



Ескеріңіз:

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A13) судың болуы қалыпты жағдай.

17. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ

Қақ тазалауды орнатылған су қаттылығына сай белгіленген уақыт кезеңінен кейін орындап отыру керек.

Бұл құрылғы әдепкі параметр бойынша 4 мәніне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

17.1 Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКЦЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

Деңгей 1


Деңгей 2

3-деңгей

4-деңгей

17.2 Су қаттылығын орнату

1. Құрылғының өшкеніне (бірақ розеткаға қосылғанына және негізгі қосқыштың (A8) 1 бағытында екеніне) көз жеткізіңіз;
2. түймесін (B3) кемінде 6 секунд басып тұрыңыз. және шамдары бірге жанады;
3. Нақты су қаттылығын орнату үшін түймесін (B5) басыңыз (көрсеткіш қағазбен өлшенгендей);

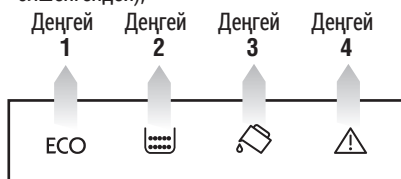

4. Таңдауды растау үшін түймесін (B7) басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

18. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қысым: 1,5 МПа (15 бар)

Су ыдысының сыйымдылығы: 1,8 л

LxDxH өлшемі: 240x430x350 мм

Сым ұзындығы: 1150 мм

Салмағы: 8,9 кг

Дәндер ыдысының сыйымдылығы: 250 г

19. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия см. заводскую табличку на корпусе устройства

Модель

Напряжение

Частота

Мощность

Румынияда жасалған

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр на территории РФ, Белоруси и Казахстана:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 года с даты продажи потребителю.

Сақтау шарттары:


Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на / или вблизи заводской таблички изделия (Сер. № ASSCC xxx, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411xxx, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4).

EAC

20. ШАМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТҮСІНДІРУ

ШАМ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A9).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе «сырт» етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
	Ыдыс (A9) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Ұнтақ кофе ыдысы (A13) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы науасын (A17) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз. Маңызды: Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
	Тазалаған тартылған кофе ыдысы (A13) орнына салынбаған.	Тамшы науасын (A17) шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Воронкаға (A6) ұнтақ кофе салынбаса да ұнтақ кофе жасау функциясы таңдалған.	Воронкаға алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе “pre-ground” (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бұраңыз (A2, 14-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет «сырт» еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қараңыз: «11,3 Кофе тартқышты реттеу»). Егер проблема қайталана берсе, бу тетігін I бағытына бұрап, капучино жасағыштан (A18) аздап су ағызыңыз.
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Бу тетігін ағын (A20) қалыпты болмайынша I қалпына бұрау арқылы аздап су құйыңыз.

 ҚЫЗЫЛ ЖӘНЕ АҚ ТҮСТЕ АУЫСЫП ЖЫПЫЛЫҚТАУ	Құрылғы қағын тазалау керек.	“16. Қақ тазалау” бөліміндегі қақ тазалау процедурасын неғұрлым тезірек орындау керек.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе ұнтақ кофе мөлшерін азайтыңыз, одан кейін кофені қайтадан жасаңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (A7) толтырыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (A6) бітеліп қалған.	Воронканы «15.8 Ұнтақ кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп пышақпен босатыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған (A11).	Демдеу торын «15.9 Демдеу торын тазалау» тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін «15 Тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
 ЖЫПЫЛЫҚТАҒАНДА	Ыстық су/бу тетігін бұрау қажеттігін (A20) көрсетеді.	Ыстық су/бу тетігін бұраңыз.

21. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз. Ескеріңіз: ыстық суды және шаю функциясын қолдануға болады.
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын,  шаю түймесін басыңыз (B3).
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A2) сағат тілі бағытына қарсы «1» санына қарай бір рет бұраңыз (14-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі («11,3 Кофе тартқышты реттеу» бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A2) сағат тіліне қарсы бағытта «7» санына қарай бір рет бұраңыз (14-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі («11,3 Кофе тартқышты реттеу» бөлімін қараңыз).
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A12) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз.
Көпіршітілген сүтте үлкен көбіктер бар	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Тоңазытқыш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.

Сүт көпіршітілмеген	Каппучино жасағыш (A18) кірлеген.	«13.2 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Бу шығару тоқтатылады	3 минуттан соң қауіпсіздік құрылғысы буды тоқтатып тастайды.	Бірнеше минут күте тұрыңыз да, бу функциясын қайта қосыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз (3-сурет).
	Негізгі қосқыш (A8) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты I бағытына орнатыңыз (4-сурет).