

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР.....	161
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ	162
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар.....	162
2.2 Пайдалану мақсаты	162
2.3 Пайдалану нұсқаулығы	163
3. КІРІСПЕ	163
3.1 Жақшадағы әріптер	163
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	163
4. СИПАТТАМА.....	163
4.1 Құрылғының сипаттамасы	163
4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы	163
4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы	164
4.4 Шамдардың сипаттамасы	164
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	164
5.1 Құрылғыны тексеру	164
5.2 Құрылғыны орнату	164
5.3 Құрылғыны жалғау	164
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату.....	164
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	165
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	165
8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ	165
8.1 Қақ тазалау	166
8.2 Авто өшіру	166
8.3 Температураны орнату	166
8.4 Қуат үнемдеу.....	166
8.5 Су қаттылығын орнату.....	166
8.6 Сүзгіні орнату	166
8.7 Сүзгіні салу.....	166
8.8 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру) .	166
8.9 Статистика функциясы	167
9. КОФЕ ЖАСАУ	167
9.1 Кофе дәмін таңдау.....	167
9.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау ...	167
9.3 «Менің кофем» мөлшерін реттеу ...	167
9.4 Кофе тартқышты реттеу	168
9.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	168
9.6 Кофе дәндерінен кофе жасау .	168
9.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау	169
10. КАППУЧИНО ЖАСАУ.....	169
10.1 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау ...	169
11. ЫСТЫҚ СУ	170
12. ТАЗАЛАУ	170
12.1 Құрылғыны тазалау	170
12.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	170
12.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау .	170
12.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	171
12.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау.....	171
12.6 Су ыдысын тазалау	171
12.7 Кофе шүмектерін тазалау	171
12.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау	171
12.9 емдеу торын тазалау.....	171
13. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	172
14. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ.....	173
14.1 Су қаттылығын өлшеу.....	173
14.2 Су қаттылығын орнату.....	174
15. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ (БАР БОЛСА)	174
15.1 Сүзгіні орнату	174
15.2 Сүзгіні салу	175
15.3 Сүзгіні шығару	175
16. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....	175
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	175
18. ШАМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТҮСІНДІРУ	176
19. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	178

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқажұмысорталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және қуат сымын сегіз жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал

қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен тұртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.

- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған.

Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елеуіеу күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елеуіеуден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және каппучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды «18. Көрсетілетін хабарлар» және «19. Ақаулықтарды жою» бөлімінде берілген ақпаратты оқи отырып шешуге тырысыңыз.

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, “Тұтынушыларды қолдау қызметі” қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De’Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Басқару тақтасы
- A2. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A3. Кесе текшесі
- A4. Дәндер ыдысының қақпағы
- A5. Ұнтақ кофе воронкасының қақпағы
- A6. Тартылған кофе воронкасы
- A7. Дәндер ыдысы
- A8. Негізгі қосқыш (ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ))
- A9. Су ыдысы
- A10. Демдеу торының қақпағы
- A11. Демдеу торы
- A12. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A13. Тартылған кофе ыдысы
- A14. Су жиналатын науа
- A15. Кесе науасы
- A16. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A17. Тамшы науасы
- A18. Каппучино жасағыш
- A19. Бу/ыстық су тетігі

4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет - В)

Тақтадағы бірнеше түйменің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- B1. Шамдар
- B2.  түймесі: құрылғыны іске қосады және өшіреді (күту режимі)
- B3. Мәзірге кіру үшін P түймесін басыңыз
- B4.  шаю түймесі.
(MENU параметрлері бөлімінде болған кезде ол таңдалған функциядан шығуға және негізгі мәзірге қайтуға арналған ESC пернесі ретінде жұмыс істейді).
- B5. Таңдау тетігі: қажетті кофе мөлшерін таңдау үшін бұраңыз. (Параметрлер МӘЗІРІНДЕ болған кезде, қажетті функцияны таңдау үшін бұраңыз).
- B6.  дәм таңдау түймесі: кофе дәмін таңдауға арналған
- B7.  түймесі: көрсетілген параметрлермен 1 кесе кофе жасауға арналған
- B8.  түймесі: көрсетілген параметрлермен 2 кесе кофе жасауға арналған

- B9.  түймесі: сүті бар кофе жасау үшін бу шығарады. (МЭЗИРГЕ кіру кезінде: жасалған таңдауды растау үшін ОК түймесін басыңыз)

4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. “Жалпы қаттылықты тексеру” көрсеткішінің қағазы
C2. Өлшеу құралы
C3. Қақ тазартқыш құты
C4. Су жұмсартқыш сүзгі (кейбір үлгілерде ғана бар)
C5. Тазалау щеткасы

4.4 Шамдардың сипаттамасы

-  Шам жыпылықтағанда: құрылғы қызуда немесе шаю циклі орындалуда.

-  Құрылғы екі кесе кофе құйып жатыр.

E «Қуат үнемдеу» режимі іске қосулы.

-  Шамның тұрақты жануы: «бу» функциясы таңдалды.

Шам жыпылықтағанда: бу тетігін бұрауыңыз керек.

-  Басқару тақтасында ескерту көрсетіледі (мына бөлімді қараңыз: «Шамдардың түсіндірмесі»).

-  Шам жыпылықтағанда: суды жұмсартушы сүзгі ауыстырылуы керек.

-  Шам жанса: ұнтақ кофе ыдысын салу керек болғаны.

Шам жыпылықтағанда: кофе тарту ыдысы толып кеткен немесе оны босату керек.

-  Шамның тұрақты жануы: су ыдысы жоқ.

Шам жыпылықтағанда: ыдыста су жеткіліксіз.

-  Шам жыпылықтағанда: құрылғы қағын тазарту керек («13. Қақ тазалау» бөлімін қараңыз).

- <ESC** Параметрлер мәзірінен немесе таңдалған функциядан шығу үшін басылатын түймені көрсетеді.

- OK** > Параметрлер мәзіріндегі таңдалған функцияны растау үшін басылатын түймені көрсетеді.

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату

 **Маңызды!**

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе құрылғысының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау

 **Маңызды!**

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату

 **Ескеріңіз:**

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл –

қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.

- Судың қаттылығын «14 Су қаттылығын реттеу» бөліміндегі пайдалану нұсқаулығына жүгіне отырып тез арада реттеңіз.

Келесі әрекетті орындаңыз:

1. Су ыдысын (A9) шығарыңыз, МАХ жолағына дейін таза сумен толтырып (1А суреті), құрылғыға қайта салыңыз (1В суреті).
2. Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты капучино жасағыш (A18) астына қойыңыз (2-сурет).
3. Құрылғыны розеткаға қосып, құрылғының артындағы негізгі қосқышты (A8) I бағытына қосыңыз (3-сурет).
4. Басқару тақтасындағы (A1) ☞ шамы жыпылықтайды (4-сурет).
5. Бу тетігін (A19) I бағытына бұраңыз (5-сурет) және растау үшін ☞ түймесін (B9) басыңыз (6-сурет). Құрылғы капучино жасағыштан су ағызады да, ажыратылады.
6. Бу тетігін O бағытына қарай бұраңыз.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.



Ескеріңіз:

- Құрылғыны орнатқан кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз «15. Су жұмсартқыш сүзгі» бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) орнатуды ұсынамыз. Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ



Ескеріңіз:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы негізгі қосқыштың I бағытында қосылғанын тексеріңіз (3-сурет).
- Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала

қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен (A12) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A17) жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін ☰ түймесін (B2- 7-сурет) басыңыз. Құрылғы қызып жатқан кезде және автоматты шаю циклін орындап жатқан кезде ☞ шамы жыпылықтайды (ыстық суды түтіктер бойымен айналдыру арқылы құрылғы қазандықты да, ішкі айналым түтіктерін де қыздырады).

☞шамы сөнген кезде және кофе шамдары жанған кезде құрылғы қажетті температураға жеткені.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A12) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін ☰ түймесін (B2, 7-сурет) басыңыз;

Құрылғы шаю циклін орындап, өшіріледі.



Ескеріңіз:

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, негізгі қосқышты (A8) O бағытына орналастырыңыз (3-сурет).



Маңызды!

Құрылғыны зақымдап алмас үшін, негізгі қосқышты (A8- 3-сурет) O бағытына құрылғы

☰ түймесін пайдаланып ажыратылғанша орнатпаңыз.

8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

Р түймесін (B3) басу арқылы параметрлер мәзірін ашқан кезде, мына мәзір тармақтарын

таңдауға болады: Descale (Қақ тазалау), Auto-off (Авто өшіру), Auto-start (Авто қосу), Set temperature (Температураны орнату), Energy saving (Қуат үнемдеу), Water hardness (Су қаттылығы), Install filter (Сүзгіні орнату), Replace filter (Сүзгіні ауыстыру), Default values (Әдепкі мәндер), Statistics (Статистика).

8.1 Қақ тазалау

Қақ тазалау туралы нұсқауларды “13. Қақ тазалау” бөлімінен көріңіз.

8.2 Авто өшіру

Уақытты құрылғы 15 немесе 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Авто өшіру функциясын өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін P (B3) түймесін басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B5- 8-сурет)  шамы қосылғанша бұраңыз;
3. Функцияны таңдау үшін  түймесін (B9) басыңыз;
4. Таңдау дөңгелегін құрылғы автоматты түрді өшірілгенге дейінгі уақытқа қатысты шамдар жанғанша бұрыңыз:

15 МИНУТ     

30 МИНУТ     

1 САҒАТ     

2 САҒАТ     

3 САҒАТ     

5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) екі рет басыңыз.

Авто өшіру бағдарламаланды.

8.3 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін P (Mәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B5)  шамы қосылғанша бұраңыз;
3.  түймесін басыңыз (B9);
4. Таңдау дөңгелегін құрылғы талап етілген температураға сәйкес шамдар жанғанша бұрыңыз:

LOW     

MEDIUM
(ОРТАША)     

HIGH
(ЖОҒАРЫ)     

5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) екі рет басыңыз.

8.4 Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

1. Мәзірге кіру үшін P (Mәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B5) Е шамы қосылғанша бұраңыз.
3.  түймесін басыңыз (B9). OK шамы жыпылықтайды.
4. Қуат үнемдеу режимін өшіру  (B4) немесе іске қосу үшін  түймесін басыңыз;
5. Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

Функция қосылған кезде Е шамы қосұлы қалады.

Ескеріңіз:

Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

8.5 Су қаттылығын орнату

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды “14.2. Су қаттылығын реттеу” бөлімінен көріңіз.

8.6 Сүзгіні орнату

Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды «15,1 Сүзгіні орнату» бөлімінен көріңіз.

8.7 Сүзгіні салу

Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды «15,2 Сүзгіні ауыстыру» бөлімінен көріңіз.

8.8 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)


Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді.

1. Мәзірге кіру үшін **P** (B3) түймесін басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B5)   шамдары қосылғанша бұраңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз. **OK** шамы жыпылықтайды.
5. Растау үшін  түймесін басыңыз.

8.9 Статистика функциясы

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Оны көрсету үшін мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **P** (B3) түймесін басыңыз;
2.  шамы қосылған таңдау дөңгелегін (B5) бұрыңыз;
3.  түймесін (B9) басыңыз.
4. Таңдау дөңгелегі бұрылған кезде тиісті шам жанып, келесі ақпарат көрсетіледі:
 -  қанша кофе жасалды;
 -  құрылғы қағы қанша рет тазаланды;
 -  жалпы құйылған су мөлшері;
 -  су жұмсартқыш сүзгінің қанша рет ауыстырылғаны.
5. Саны келесі түрде шамдармен көрсетіледі:

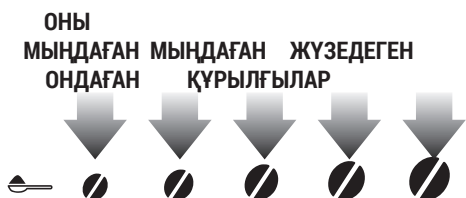

Мысал: қанша кофе жасалатынын білу керек пе. Мәзірге өтіп,  шамын таңдаңыз.



Дәндер жануын санаңыз - 137 кофе жасалды.

6. Мәзірден шығу үшін  (B4) түймесін басыңыз.

9. КОФЕ ЖАСАУ

9.1 Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады.

Сіз мына дәмдердің бірін таңдай аласыз:




Дәмді өзгерту үшін  түймесін (B6-9-сурет) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.

9.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Құрылғы әдепкіде қалыпты мөлшердегі кофені жасау параметріне орнатылады.

Кофе мөлшерін таңдау дөңгелегін (B5 - 8-сурет) қажетті кофе мөлшеріне қатысты шам көрсетілгенше бұраңыз:

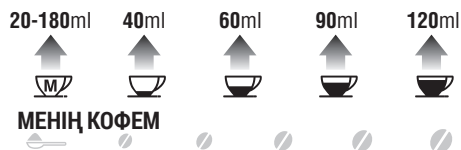

9.3 «Менің кофем» мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 30 мл «МЕНИҢ КОФЕМ» кофесін құю режиміне орнатылады. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (A12 - 10-сурет).
2. Таңдау дөңгелегін (B5- 8-сурет)  шамы қосылғанша бұраңыз.
3. 1 кесе түймесін  (B7- 11-сурет)  шамы жануын бастағанша және құрылғы кофені жеткізуді бастағанша басып, одан кейін түймені босатыңыз.
4. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң,  1 кесе түймесін (11-сурет) қайта басыңыз.

Кеседегі орнатылған кофе мөлшері бағдарламаланды.


9.4 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A2) (12-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.



Ескеріңіз:

Тартуды реттеу дөңгелегін (A2) тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

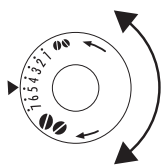

егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен “7” санына қарай бір рет “сырт” еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы “1” санына қарай бір рет “сырт” еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық “сырт” еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет “сырт” еткізіңіз.

9.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- кофе құйылмас бұрын, түймесін (B4) басу арқылы шаю циклін орындаңыз. Құрылғының ішкі жүйелерін қыздыру арқылы шүмектен (A12) ыстық су ағады, осылайша кофе температурасы көтеріледі;
- кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану);
- ыстығырақ кофе температурасын орнату («8,3 Температураны орнату» тарауын қараңыз).

9.6 Кофе дәндерінен кофе жасау



Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны зақымдауы мүмкін.

1. Контейнерді кофе дәндерімен (A7, 13-сурет) толтырыңыз.
2. Кофе шүмектерінің астына (A12) орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (10-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз.
3. Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз. Кілегейлі кофе осылай жасалады (14-сурет).
4. Қажетті кесе санына қатысты түймені басыңыз (1 кесе B7 немесе 2 кесе B8) (11 және 15-суреттер).
5. Дайындау басталады және таңдалған кофе дәміне қатысты шам басқару тақтасында (A1) көрсетіледі. Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.



Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта екі кофе жасау түймесінің (немесе) бірін басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе түймелерінің бірін бассаныз болғаны (3 секунд ішінде) (немесе).



Ескеріңіз:

Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты «9,5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер» бөлімінен көріңіз.



Маңызды!

- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, “19. Ақаулықтарды жою” бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.

- Пайдалану барысында басқару тақтасында шамдар көрінуі мүмкін. Олардың мағыналары «18. Шамдар түсіндірмесі» бөлімінде берілген.

9.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау



Маңызды!

- Ұнтақ кофе воронкасына (A6) ешқашан кофе дәндерін салмаңыз, себебі олар құрылғыны бұзуы мүмкін.
- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.



Ескеріңіз:

Ұнтақ кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
2.  түймесін (B6- 9-сурет)  таңбасы пайда болғанша басып тұрыңыз.
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (16-сурет).
4. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз (A12).
5. 1 кесе кофе түймесін басыңыз  (B7 - 11-сурет).
6. Дайындау басталады.

10. КАППУЧИНО ЖАСАУ



Күйіп қалу қаупі бар!

Дайындау барысында бу шығады. Күйіп қалудан сақ болыңыз.

1. Каппучино жасаған кезде, кофені үлкен кесеге жасаңыз;
2. Ыдысқа (мүмкін болса, күйіп қалудан сақ болу үшін сабы бар ыдысты пайдаланыңыз) әрбір капучино үшін шамамен 100 мл сүт

құйыңыз. Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз;



Ескеріңіз:

Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5 °C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін капучино жасағышты үнемі «10.1 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

3.  түймесін (B9) басыңыз.  шамы жыпылықтайды.
4. Каппучино жасағышты (A18) сүт ыдысына (17-сурет) батырыңыз.
5. Бірнеше секундтан соң,  шамы жыпылықтап жатқан кезде (A19), бу тетігін I бағытына бұраңыз (5-сурет). Каппучино жасағыштан бу шығып, кофеге кілегейлі көбік түрін және үлкенірек көлем береді;
6. Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз. (Буды 3 минуттан артық құйып тұрмаңыз);
7. Қалаған көпіршікті алған соң, бу тетігін 0 бағытына қайта бұрау арқылы буды тоқтатыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Қайнап жатқан сүттің шашырауынан күйіп қалуға жол бермес үшін, көпіршікті сүті бар ыдысты алмас бұрын буды тоқтатыңыз.

8. Сүт көпіршігін бұған дейін дайындалған кофеге қосыңыз. Каппучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

10.1 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және шүмектерінің (C6) бітеліп қалуына жол бермес үшін, капучино жасағышты әрқашан тазалап отырыңыз.

1. Каппучино жасағыштың астына ыдыс қойып, бу тетігін (A19) I бағытына бұрау

- арқылы бірнеше секунд бойы шамалы су ағызыңыз (5-сурет). Одан кейін ыстық су ағынын тоқтату үшін бу тетігін **0** бағытына бұраңыз.
- Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Каппучино жасағыштың сабының түтігін бір қолмен мықтап ұстап, басқа қолмен каппучино жасағышты сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз да (19-сурет), төмен тарту арқылы шығарыңыз.
 - Бу түтігінің қондырмасын да төмен тарту арқылы шығарыңыз (20-сурет).
 - 21-суреттегі көрсеткімен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, тіс тазартқышпен тазартыңыз.
 - Каппучино жасағыштың барлық бөлшектерін губкамен және ыстық сумен жуыңыз.
 - Қондырманы орнына салып, каппучино жасағышты қондырмаға жоғары қарай бұрау және орнына түскенше итеру арқылы қайта енгізіңіз.

11. ЫСТЫҚ СУ



Күйіп қалу қаупі бар!

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Су құйылып жатқан кезде су шүмегі (A18) қызады, сондықтан оны тек сабынан ғана ұстау керек.

- Каппучино жасағыш астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз).
- Бу тетігін (A19) **I** бағытына бұраңыз. Ағу басталады.
- Бу тетігін **0** бағытына бұрау арқылы тоқтатыңыз.



Ескеріңіз:

Егер «қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

12. ТАЗАЛАУ

12.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тогы,
- ұнтақ кофе ыдысы (A13),

- тамшы науасы (A17) және су жиналу науасы (A14),
- су ыдысы (A9),
- кофе шүмектері (A12);
- каппучино жасағыш (A8);
- ұнтақ кофе воронкасы (A6),
- демдеу торы (A11) қызмет көрсету қақпағын (A10) ашқан соң қол жетімді болады,
- басқару тақтасы (A1).



Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Құрамдас бөліктердің ешқайсысын ыдыс жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

12.2 Құрылғының ішкі айналымын

тазалау

Құрылғы 3/-4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, құрылғыны қайта қосуды және мына әрекеттерді орындауды ұсынамыз:

-  белгішесін (B4) басу арқылы 2 немесе 3 шаю циклін орындау.
- ыстық су/бу тетігін (A19) **I** қалпына бұрау арқылы ыстық суды жеткізу.



Ескеріңіз!

Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A13) судың болуы қалыпты жағдай.

12.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау

 шамы жыпылықтаған кезде кофе тарту ыдысы (A13) босатылуы және тазалануы керек. Кофе тарту ыдысы тазартылмайынша, шам жыпылықтауын жалғастырады және құрылғыны кофе жасау үшін пайдалану мүмкін болмайды.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A17) шығарыңыз (23-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.
- Қызыл су жиналу науасын (A14) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.



Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, ұнтақ кофе ыдысы^{1-деңгей} шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
2-деңгей

12.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау



Маңызды!

4-деңгей

Егер тамшы науасы (A17) тұрақты түрде босатылмаса, оның жиегінен су асып ағуы және құрылғының ішіне немесе жан-жағына таралуы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы, ол тұрған бетті немесе айналаны бүлдіруі мүмкін.

Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A16, қызыл) белгіленген (24-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын шығарыңыз (A13) (23-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Су жиналу науасын (A14) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.
4. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

12.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау



Электр тогына түсу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("7. Өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады - A17) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын губкамен тазалаңыз.
2. Қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (25-сурет).

12.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A9) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (егер болса, C4) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз.
2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз.
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз.
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

12.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (A12) губкамен немесе шүберекпен тазалап отырыңыз (26A суреті).
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (26B сур.).

12.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A6) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тазалаңыз.

12.9 емдеу торын тазалау

Демдеу торын (A11) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("7. Өшіру" бөлімін көріңіз).

2. Су ыдысын тазалаңыз (A9).
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (A10) (27-сурет) ашыңыз.
4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (28-сурет).

Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЫДЫС ЖУҒЫШ СҮЙІК ЗАТТЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.

5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз.
6. Демдеу торы тұратын жердегі тіректе кофе қалдықтарын тазалаңыз.
7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (29-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз.



Ескеріңіз:

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны 30-суретте көрсетілген екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз.

8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (31-сурет).
9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз.
10. Су ыдысын орнына салыңыз.

13. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Басқару тақтасындағы (A1)  шамы жыпылықтаған кезде құрылғы қағын тазалаңыз.





Маңызды!

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы (C3) жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім

жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз.
2. **Р** түймесін (B3) басыңыз, таңдағыш тетікті (B5)  шамы таңдалмайынша бұрап,  түймесін басыңыз (B9). **OK** шамы жыпылықтайды. Растау үшін  түймесін қайта басыңыз.  шамы жыпылықтайды.
3. Су ыдысын (A9) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4) (егер болса).

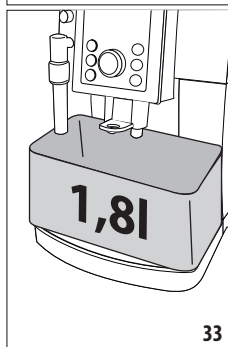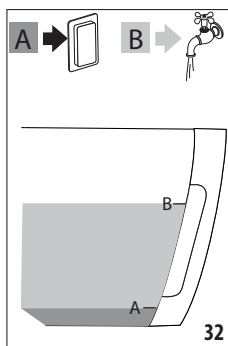

4. Қақ тазалағышты (C3) ыдыстың ішкі бетінде белгіленген (30-сурет) A деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), B деңгейіне дейін бір литр су құйыңыз да (32B-сурет), су ыдысын орнына салыңыз.

5. С ы й м д ы л ы ғ ы кемінде 1,8 литр болатын ыдысты к а п п у ч и н о жасағыш (A18) және кофе шүмектерінің (A12) астына қойыңыз (33-сурет).

6. Ш е ш і м қосылғанын және қақтан тазалау процедурасы

басталатынын растау үшін  түймесін басыңыз.  және  шамдары ыстық су/бу тетігін қалпына бұру қажеттігін көрсету үшін жыпылықтайды.



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Капучино жасағыштан және кофе шүмектерінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

7. Ыстық су/бу тетігін І қалпына бұраңыз: қақ тазалау бағдарламасы басталады және каппучино жасағыштан және кофе шүмектерінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Шаюлар мен тоқтатулар қатары кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады.

Шамамен 25 минуттан кейін қақтан тазалау тоқтатылып,  шамы басқару тақтасында жыпылықтайды. Ыстық су/бу тетігін **О** қалпына бұраңыз.

8. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз:  шамы ыстық су/бу тетігін І қалпына бұру қажеттігін көрсету үшін жыпылықтайды.

9. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты каппучино жасағыштың және кофе шүмектерінің астына қойыңыз (33-сурет);

10. Шаюды бастау үшін ыстық су/бу тетігін І қалпына бұраңыз. Кофе шүмегімен орындалатын жұмысты жалғастыру және аяқтау үшін ыстық су алдымен каппучино жасағыштан беріледі.

11. Су ыдысы толық босаған кезде,  шамы басқару тақтасында жанады. Ыстық су/бу тетігін **О** қалпына бұраңыз.

12. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарыңыз, суды жұмсартқыш сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және салқын сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз.  шамы жыпылықтайды.

13. Шайылатын суды жинау үшін қолданылатын бос ыдысты каппучино жасағыштың астына қойыңыз.

14. Ыстық су/бу тетігін І қалпына бұраңыз. Шаю тек қана каппучино жасағыштан жалғастырылады.

15. Аяқтаған кезде  шамы басқару тақтасында жыпылықтайды. Ыстық су/бу тетігін **О** қалпына бұраңыз.

16. Таза сумен су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырып, кері құрылғыға қойыңыз.

Қақ тазалау аяқталды.

Ескеріңіз!

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз.
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A13) судың болуы қалыпты жағдай.


14. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ

Бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай  шамы көрсетіледі.

Бұл құрылғы әдепкі параметр бойынша 4 мәніне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

14.1 Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

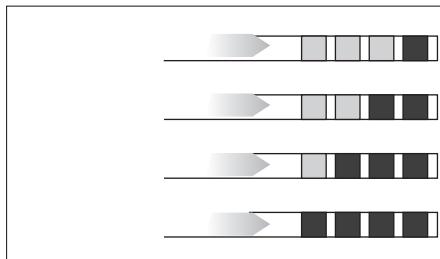

14.2 Су қаттылығын орнату

1. Мәзірге кіру үшін **P** (B3) түймесін басыңыз.
2.  шамы таңдалған таңдау дөңгелегін (B5) бұрыңыз.
3. Таңдауды  түймесін (B9) басу арқылы растаңыз.
4. Таңдау дөңгелегін бұрып, көрсеткіш қағазда көрсетілген деңгейді орнатыңыз (алдыңғы бөлімді қараңыз).

1-ДЕҢГЕЙ



2-ДЕҢГЕЙ



3-ДЕҢГЕЙ



4-ДЕҢГЕЙ



5. Параметрді растау үшін  түймесін басыңыз.
6. Мәзірден шығу үшін  (B4) түймесін басыңыз.


Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

15. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ (БАР БОЛСА)

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз. Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

15.1 Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз.

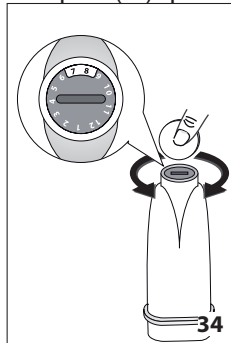


2. Күн көрсеткішінің дискісін (34-сурет) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.





Ескеріңіз

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде

пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

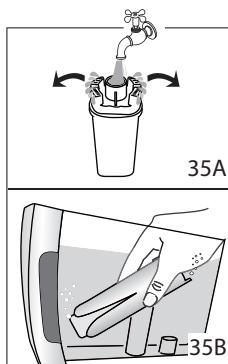

4. Ыдысты (A9) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз.
5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен отыз секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін қисайтыңыз.

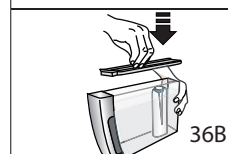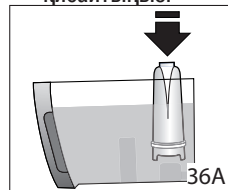

3. Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (35A-сурет).
6. Сүзгіні корпусына салыңыз және орнына жеткенше басыңыз (36A суреті).
7. Ыдыстың қақпағын жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз (36B суреті).

Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.

8. Мәзірге кіру үшін **P** (B3) түймесін басыңыз.
9. Таңдау дөңгелегін (B5)  және  шамдары қосылғанша бұраңыз.
10.  түймесін (B9) басыңыз. **OK** шамы жыпылықтайды.
11.  түймесін басып, таңдауды растаңыз.
12. Капучино жасағыштың астына ыдыс (ең аз сыйымдылығы: 500 мл) капучино жасағыштың (A18) төменгі жағында.
13. Бу тетігін (A19) **I** қалпына бұрап,  түймесін басыңыз.
14. Жеткізгеннен кейін  шамы жыпылықтайды. Тетікті (**O** қалпы) жауып, құрылғы Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде оралады.

Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

15.2 Сүзгіні салу

 шамы көрсетілген кезде, екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз (C4):

1. Ыдысты (A9) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз.
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 3, 4, 5, 6 және 7-тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз.
3. Каппучино жасағыштың астына ыдыс (ең аз сыйымдылығы: 500 мл) каппучино жасағыштың (A18) төменгі жағында.
4. Мәзірге кіру үшін **P** (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз.
5. Таңдау дөңгелегін (B5)  және  шамдары қосылғанша бұраңыз.
6.  түймесін (B9) басыңыз. **OK** шамы жыпылықтайды.
7.  түймесін басып, таңдауды растаңыз.
8. Бу тетігін **I** қалпына бұрап,  түймесін басыңыз.
9. Жеткізгеннен кейін  шамы жыпылықтайды. Тетікті (**O** қалпы) жауып, құрылғы Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде оралады.

Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

15.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты (A9) және бітеліп қалған сүзгіні (C4) шығарыңыз.
2. Мәзірге кіру үшін **P** (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз.
3. Таңдау дөңгелегін (B5- 8-сурет)  және  шамдары қосылғанша бұраңыз.
4.  түймесін (B9) басыңыз. **OK** шамы жыпылықтайды.
5. Құрылғының сүзгісіз қолданысын растау үшін  түймесін (B4) басыңыз.
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін басыңыз.

16. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қысым:	1,5 МПа (15 бар)
Су ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы:	1,8 Л
Өлшемі: Ұзындығы x Биіктігі x Диаметрі:	240x430x350 мм
Сым ұзындығы:	1150 мм
Салмағы:	9 кг
Кофе дәндері ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы:	250 г

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. заводскую табличку на корпусе устройства
Модель	"
Напряжение	"
Частота	"
Мощность	"

Румынияда жасалған
De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер на территории РФ, Белоруси и Казахстана:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 5 года с даты продажи потребителю.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на / или вблизи заводской таблички изделия (Сер. № ASSCC xxx, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411xxx, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4).

EAC

18. ШАМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТҮСІНДІРУ

ШАМ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
	Ыстық су/бу тетігін бұрау қажеттігін (A19) көрсетеді.	Ыстық су/бу тетігін бұраңыз.
	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A9).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе «сырт» етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
	Ыдыс (A9) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
	Ұнтақ кофе ыдысы (A13) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы (A13) мен тамшы науасын (A17) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз. Маңызды: Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
	Тазалаған ұнтақ кофе ыдысы орнына салынбаған (A13).	Тамшы науасын (A17) шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.

	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен «7» санына қарай бұраңыз (А2, 10-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет «сырт» еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қараңыз: «9.4 Кофе тартқышты реттеу»). Егер проблема қайталана берсе, бу тетігін I бағытына бұрап, капучино жасағыштан шамалы ыстық су ағызыңыз.
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Бу тетігін ағын (A19) қалыпты болмайынша I қалпына бұрау арқылы аздап су құйыңыз.
	Воронкаға (A6) ұнтақ кофе салынбаса да ұнтақ кофе жасау функциясы таңдалған.	Воронкаға алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе “pre-ground” (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз.
	Құрылғы қағын тазалау керек.	«13 Қақ тазалау» бөліміндегі қақ тазалау процедурасын неғұрлым тезірек орындау керек.
	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе ұнтақ кофе мөлшерін азайтыңыз, одан кейін кофені қайтадан жасаңыз.
	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (A7) толтырыңыз.
	Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (A6) бітеліп қалған.	Воронканы «12.8 Ұнтақ кофе воронкасын тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп пышақпен босатыңыз.

	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған (A11).	Демдеу торын «12,9 Демдеу торын тазалау» тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.
	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін «Тазалау және күтім көрсету» бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
	Сүзгі (C4) бітелген.	Сүзгіні ауыстырыңыз ("Суды жұмсарту сүзгісін ауыстыру" бөлімін көріңіз).

19. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз. Ескеріңіз: ыстық суды және шаю функциясын қолдануға болады.
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын демдеу торын шаю түймесін (B4) басу арқылы жылытыңыз.
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тарту дөңгелегін (A2) сағат тіліне қарсы бағытта бір рет бұраңыз (12-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("9,4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.

Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тарту дөңгелегін (A2) сағат тілі бағытында біррет бұраңыз (12-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("9,4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A12) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз.
Көпіршітілген сүтте үлкен көбіктер бар	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°C) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
Сүт көпіршітілмеген	Каппучино жасағыш (A18) кірлеген.	«10.1 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Бу шығару тоқтатылады	3 минуттан соң қауіпсіздік құрылғысы буды тоқтатып тастайды.	Күте тұрыңыз да, бу функциясын қайта іске қосыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз.
	Негізгі қосқыш (A8) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты I бағытына қойыңыз (3-сурет).