

МАЗМУНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР	324
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ	325
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар	325
2.2 Пайдалану мақсаты	326
2.3 Пайдалану нұсқаулығы	326
3. КІРІСПЕ	326
3.1 Жақшадағы әріптер	326
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	326
4. СИПАТТАМА	326
4.1 Құрылғының сипаттамасы	326
4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы	326
4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы	327
4.4 Сүт ыдысының сипаттамасы	327
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	327
5.1 Құрылғыны тексеру	327
5.2 Құрылғыны орнату	327
5.3 Құрылғыны жалғау	327
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату	327
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	328
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	328
8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ	329
8.1 Қақ тазалау	329
8.2 Сүзгіні орнату	329
8.3 Сүзгіні салу	329
8.4 Уақытты реттеу	329
8.5 Авто қосу	329
8.6 Auto-off (Авто өшіру)	329
8.7 Кесе жылытқыш	330
8.8 Қуат үнемдеу	330
8.9 Температураны орнату	330
8.10 Су қаттылығын орнату	330
8.11 Сигналды іске қосу/ажырату	330
8.12 Тілді орнату	331
8.13 Кесе шамы	331
8.14 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)	331
8.15 Статистика функциясы	331
9. RINSING (ШАЮ)	331
10. КОФЕ ЖАСАУ	332
10.1 Кофе дәмін таңдау	332
10.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау	332
10.3 “Менің кофем” мөлшерін реттеу	332
10.4 Кофе тартқышты реттеу	332
10.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	333

10.6 Кофе дәндерінен кофе жасау	333
10.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау	333

11. КАППУЧИНО МЕН СҮТ ҚОСЫЛҒАН КОФЕ ТҮРЛЕРІН ЖАСАУ	334
11.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту	334
11.2 Көпіршік мөлшерін реттеу	334
11.3 Каппучино жасау	334
11.4 КАФЕЛАТТЕ/МАКИАТО/СҮТ/ФЛЭТ УАЙТ жасау	335
11.5 Сүт ыдысын әрбір пайдаланған соң тазалау	335
11.6 Кеседегі кофе мен сүт мөлшерін бағдарламалау	336
11.7 Каппучиноны бағдарламалау:	336
11.8 MILK MENU (Сүт мәзірі) мәзірімен сусындар дайындау:	336
12. ЫСТЫҚ СУ ДАЙЫНДАУ	336
12.1 Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту	336
13. ТАЗАЛАУ	337
13.1 Құрылғыны тазалау	337
13.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	337
13.3 Ұнтақ кофе ыдысын тазалау	337
13.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	337
13.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау	338
13.6 Су ыдысын тазалау	338
13.7 Кофе шүмектерін тазалау	338
13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау	338
13.9 Демдеу торын тазалау	338
13.10 Сүт ыдысын тазалау	339
13.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау	339
14. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	339
15. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	341
15.1 Су қаттылығын өлшеу	341
15.2 Су қаттылығын орнату	341
16. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ	341
16.1 Сүзгіні орнату	341
16.2 Сүзгіні салу	342
16.3 Сүзгіні шығару	343
17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК	343
18. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	343
19. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР	343
20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	346

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы.
дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамауы керек.
Құрылғыны және қуат сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды:

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен тұртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей жарақатқа немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемей туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз.

Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз.

Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі “Құрылғы сипаттамасы” бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды “19. Көрсетілетін хабарлар” және “20. Ақаулықтарды жою” бөлімінде берілген ақпаратқа жүгіне отырып шешуге тырысыңыз. Көрсетілетін хабарлар” және “20. Ақаулықтарды жою”

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, “Тұтынушыларды қолдау қызметі” қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз.

Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A2. Кеселер текшесі (кесе жылытқышты параметрлер мәзірінен таңдау арқылы іске қосуға болады)
- A3. Дәндер ыдысының қақпағы
- A4. Ынтақ кофе воронкасының қақпағы
- A5. Тартылған кофе воронкасы
- A6. Дәндер ыдысы
- A7. Негізгі қосқыш
- A8. Қуат сымын қосқыш ұяшығы
- A9. Су ыдысы
- A10. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A11. Демдеу торының қақпағы
- A12. Демдеу торы
- A13. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A14. Тартылған кофе ыдысы
- A15. Су жиналатын науа
- A16. Кесе науасы
- A17. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A18. Тамшы науасы
- A19. Кесе шамы
- A20. Ыстық су/бу түтігінің қондырмасы

4.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(2-бет - В)

Тақтадағы бірнеше түйменің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- B1. пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді
- B2. ☹ құрылғыны іске қосады және өшіреді
- B3. Мәзірге кіру үшін MENU түймесін басыңыз

- B4. ☞шаю циклін орындауға арналған.
(Параметрлер МЭЗІРІ бөлімінде болған кезде бұл түйме таңдалған функциядан шығуға және негізгі мәзірге қайтуға арналған ESC пернесі ретінде жұмыс істейді)
- B5. CAPPUCCINO каппучино құюға арналған.
- B6. Таңдау тетігі:
- қажетті кофе мөлшерін таңдау үшін бұраңыз.
- қажетті дәмді таңдау үшін басыңыз.
(Параметрлер МЭЗІРІНДЕ болған кезде, қажетті функцияны таңдау үшін бұраңыз)
- B7. MILK MENU МАМАКИАТО, КАФЕЛАТТЕ, ФЛЭТ УАЙТ және СҮТ дайындау үшін кіріңіз.
- B8. ☞ Ыстық су алуға арналған түймесі.
(МЭЗІРГЕ кіру кезінде: жасалған таңдауды растау үшін ОК түймесін басыңыз)
- B9. ☞☞ 2 кесе кофе жасауға арналған
- B10. ☞☞ 1 кесе кофе жасауға арналған

4.3 Керек-жарақтар сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. “Жалпы қаттылықты тексеру” көрсеткішінің қағазы
- C2. Өлшеу құралы
- C3. Қақ тазартқыш
- C4. Су жұмсартқыш сүзгі (кейбір үлгілерде ғана бар)
- C5. Тазалау қылшағы
- C6. Ыстық су шүмегі
- C7. Қуат сымы

4.4 Сүт ыдысының сипаттамасы

(3-бет - D)

- D1. Көпіршікті реттеу және ТАЗАЛАУ дөңгелегі
- D2. Сүт ыдысының қақпағы
- D3. Сүт ыдысы
- D4. Сүт сору түтігі
- D5. Көпіршігілген сүт шүмегі (реттеледі)

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз.

Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз.

De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату



Маңызды:

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Бұл құрылғы қызады.
Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе жасағыштың үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Кофе жасағышқа кірген су оны зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін.
Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Сымды қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау



Маңызды:

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті электр маманына ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату



Ескеріңіз:

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе.
Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
- Судың қаттылығын “15. Су қаттылығын реттеу” бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз. Су қаттылығын орнату

1. Қуат сымының (C7) жалғағышын құрылғының артқы жағындағы ұяшыққа енгізіңіз және құрылғыны розеткаға (A8) қосыңыз (1-сурет). Құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A7) басылғанына көз жеткізіңіз (2-сурет).
 2. Су ыдысын (A9) шығарыңыз, MAX жолағына дейін таза сумен толтырып (3A суреті), құрылғыға қайта салыңыз (3B суреті).
- Алдымен таңдау дөңгелегін (B6) бұрау немесе тілдер дисплейде (B1) 3 секунд сайын жылжуын күту арқылы тілді таңдауыңыз керек:
3. “English” (Ағылшын) жазуы пайда болған кезде,  түймесін (B8) (4-сурет) English set (Ағылшын тілі таңдалды) жазуы шыққанша бірнеше секунд басыңыз. Құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:
 4. INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ) Түтік қондырмасына (A20) ыстық су шүмегінің (C6) енгізілгеніне көз жеткізіп, ішінде кемінде 100 мл суы бар ыдысты шүмектің астына орналастырыңыз (5-сурет)
 5. HOT WATER Confirm? (ЫСТЫҚ СУ. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
 6. Растау және шығу үшін  түймесін басыңыз. Бұл құрылғы ыстық суды шүмектен автоматты түрде ағызады және тоқтатады.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.

Ескеріңіз:

- Құрылғыны орнатқан кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Алғашқы 5-6 капучиноны жасап жатқан кезде, қайнап жатқан судың дыбысы естілсе, бұл – қалыпты жағдай. Одан кейін дыбыс бәсеңдейді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз “15. Су қаттылығын орнату” бөлімінде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) орнатуды ұсынамыз. Су қаттылығын орнату

Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз:

Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A7) қосылғанын тексеріңіз (2-сурет).

Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды.

Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

Күйіп қалу қаупі бар

Шаю барысында кофе шүмегінен (A13) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A18) жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (B2) (6-сурет) басыңыз. Дисплейде “Heating up, Please wait (Қызуда, күте тұрыңыз)” хабары көрсетіледі (B1).

Қызып болған соң, хабар “Rinsing” (Шаю) хабарына ауысады. Ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса, бұл ішкі ағын түтіктерін де қыздырады.

Кофенің дәмі мен мөлшерін көрсететін хабар пайда болған кезде құрылғының тиісті температурада болғаны.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.

Күйіп қалу қаупі бар

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A13) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (B2) (6-сурет) басыңыз;
- Құрылғы шаю циклін орындайды, сосын дисплейде “Turning off Please wait... (Өшірілуде...Күтіңіз)” хабары көрсетіледі де (B1), құрылғы ажыратылады (күту режимі).

Ескеріңіз:

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен құрылғыны  түймесін (6-сурет) басу арқылы өшіріңіз;
- негізгі қосқышты басыңыз (2-сурет).

Маңызды:

Құрылғы іске қосулы болған кезде негізгі қосқышты (A7) ешқашан баспаңыз.

8. МЭЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

8.1 Қақ тазалау

Қақ тазалау туралы нұсқауларды “14. Қақ тазалау” бөлімінен көріңіз. Қақ тазалау

8.2 Сүзгіні орнату

Сүзгіні орнату әдісі туралы нұсқауларды “16. Су жұмсартқыш сүзгі” бөлімінен көріңіз. су жұмсартқыш сүзгі

8.3 Сүзгіні салу

Сүзгіні орнату әдісі туралы нұсқауларды “16.2 Сүзгіні ауыстыру” бөлімінен көріңіз.

8.4 Уақытты реттеу

Дисплейдегі (B1) уақытты реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) Adjust time (Уақытты реттеу) хабары көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B8) басыңыз (4-сурет).
4. Сағатты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін басыңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Сағатты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін басыңыз;
7. Растау үшін  түймесін басыңыз;

Бұл уақытты орнатады. Мәзірден шығу үшін  (B4) түймесін басыңыз.

8.5 Авто қосу

Кофені қалаған уақытта дереу жасау мақсатында құрылғыны белгілі бір уақытта (мысалы, таңертең) дайын болатындай ету үшін авто бастау уақытын орната аласыз.

Ескеріңіз:

Осы функцияны іске қосу үшін, уақыт дұрыс орнатылған болуы керек.

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) дисплейде (B1) “Auto-start (Авто бастау) хабары көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B8) басыңыз (4-сурет). Дисплейде “Enable?” (Іске қосу керек пе?) хабары пайда болады;
4. Растау үшін  түймесін басыңыз;
5. Сағатты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін басыңыз;
6. Растау үшін  түймесін басыңыз;
7. Сағатты өзгерту үшін таңдау дөңгелегін басыңыз;
8. Растау үшін  түймесін басыңыз;
9. Растау және шығу үшін  Мәзірден шығу үшін түймесін (B4) басыңыз.

Уақыт расталған соң, авто бастау функциясының іске қосылғаны уақытпен бірге  белгісінің, мәзірдегі Auto-start (Авто бастау) тармағының астында уақыттың пайда болуымен көрсетіледі.

Бұл функцияны ажырату үшін:

1. Мәзірден “Auto-start” (Авто бастау) тармағын таңдаңыз;
 2.  түймесін басыңыз. Дисплейде “Disable?” (Ажырату керек пе) хабары пайда болады;
 3. Растау үшін  түймесін басыңыз.
- Осы  белгісі одан әрі көрсетілмейді.

8.6 Auto-off (Авто өшіру)

Авто өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
 2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) “Auto-off (Авто өшіру) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
 3.  түймесін (B8) басыңыз (4-сурет).
 4. Таңдау дөңгелегін қажетті жұмыс істеу уақыты (15 немесе 30 минут немесе 1, 2 не 3 сағат) көрсетілгенше бұраңыз;
 5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
- Одан кейін авто өшіру бағдарламаланды. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) басыңыз.

8.7 Кесе жылытқыш

Бұл функция кесе жылытқышты іске қосады немесе ажыратады (A2).

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) "Cup warmer (Кесе жылытқыш) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
3. ☺ түймесін (B8) басыңыз (4-сурет). Дисплейде "Enable?" (Іске қосу керек пе?) немесе "Disable?" (Ажырату керек пе?) хабары пайда болады;
4. Кесе жылытқышты іске қосу немесе ажырату үшін ☺ түймесін басыңыз (Cup Warmer (Кесе жылытқыш) астындағы жұлдызша оның іске қосылғанын көрсетеді);
5. Мәзірден шығу үшін ⏻ түймесін (B4) басыңыз.



Ескеріңіз:

Кеселерді жылыту кофені ыстық күйінде сақтауға септігін тигізеді.

8.8 Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.

Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

Қуат үнемдеу режимі іске қосылған кезде, мәзірдегі "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) астында жұлдызша пайда болады.

Қуат үнемдеу мүмкіндігін ажырату (немесе іске қосу) үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
3. ☺ түймесін (B8) басыңыз (4-сурет). Дисплейде "Enable?" (Іске қосу керек пе?) немесе "Disable?" (Ажырату керек пе?) хабары пайда болады;
4. Қуат үнемдеу режимін өшіру немесе іске қосу үшін ☺ түймесін басыңыз;

Мәзірден шығу үшін ⏻ түймесін (B4) басыңыз. Бұл функция іске қосулы болған кезде құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаса, "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) хабары көрсетіледі.



Ескеріңіз:

- Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе немесе сүт негізіндегі сусын құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.
- Кез келген сусынды дайындау мақсатында қуат үнемдеу режимінен шығу үшін кез келген түймені басып, жасағыңыз келген сусынға қатысты түймені басыңыз.
- Сүт ыдысы (D) салынса, "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) мүмкіндігін іске қосу мүмкін емес.

8.9 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) "Set temperature" (Температураны орнату) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
3. ☺ түймесін (B8) басыңыз (4-сурет).
4. Таңдау дөңгелегін қажетті температура (I=төмен; IIII=жоғары) дисплейде көрінгенше бұраңыз;
5. Растау үшін ☺ түймесін басыңыз.

Осыдан кейін температура бағдарламаланады.

Мәзірден шығу үшін ⏻ түймесін (B4) басыңыз.

8.10 Су қаттылығын орнату

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды "15. Су қаттылығын реттеу" бөлімінен көріңіз. Су қаттылығын орнату

8.11 Сигналды іске қосу/ажырату

Түйме басылған кезде немесе бір қосымша құрал енгізілген/шығарылған кезде құрылғының сигнал шығару мүмкіндігін іске қосады немесе ажыратады.

Сигналды ажырату немесе қайта іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) "Beep" (Дыбысты сигнал) хабары көрінгенше бұраңыз;

3. Растау және шығу үшін  түймесін (B8) (4-сурет) басыңыз. Дисплейде “Enable?” (Іске қосу керек пе?) немесе “Disable?” (Ажырату керек пе?) хабары пайда болады;
 4. Сигналды іске қосу немесе ажырату үшін  түймесін басыңыз.
 5. Бұл функция іске қосылған кезде, мәзірдегі “Beer” (Дыбысты сигнал) астында жұлдызша пайда болады.
- Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) басыңыз.

8.12 Тілді орнату

Дисплей (B1) тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) “Set language” (Тілді орнату) хабары көрінгенше бұраңыз;
3. Растау және шығу үшін  түймесін (B8) (4-сурет) басыңыз.
4. Таңдау дөңгелегін қажетті тіл дисплейде көрінгенше басыңыз;
5. Растау үшін  түймесін басыңыз;
6. Дисплейде тілдің таңдалғанын растайтын хабар шығады.

Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) басыңыз.

8.13 Кесе шамы

Бұл функция кесе шамдарын (A19) іске қосады немесе ажыратады.

Бұл функция іске қосылған кезде, кофе немесе сүт негізіндегі сусындар жасалған кезде немесе құрылғы шайылған кезде шам жанады. Бұл функцияны ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) “Cup lighting” (Кесе шамы) хабары көрінгенше бұраңыз;
3.  түймесін (B8) басыңыз (4-сурет). Дисплейде (B1) “Enable?” (Іске қосу керек пе?) немесе “Disable?” (Ажырату керек пе?) хабары пайда болады;
4. Кесе шамын іске қосу немесе ажырату үшін  түймесін басыңыз;

5. Осы функция іске қосылған кезде, мәзірдегі “Cup lighting” (Кесе шамы) астында жұлдызша пайда болады.

Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) басыңыз.

8.14 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) “Default values” (Әдепкі мәндер) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
3. Растау және шығу үшін  түймесін (B8) (4-сурет) басыңыз.
4. Одан кейін Configm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі
5. Растау және шығу үшін  түймесін басыңыз.

8.15 Статистика функциясы

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді.

Оны көрсету үшін мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) “Statistics” (Статистика) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
3.  түймесін (B8) басыңыз (4-сурет).
4. Таңдау дөңгелегін тексеру үшін бұраңыз:
 - қанша кофе жасалды;
 - барлық капучинолар мен сүт қосылған кофелер саны;
 - жалпы құйылған су мөлшері;
 - құрылғы қағы қанша рет тазаланды;
 - су жұмсартқыш сүзгінің қанша рет ауыстырылғаны.
5. Мәзірден шығу үшін  (B4) түймесін басыңыз.

9. RINSING (ШАЮ)

Бұл функцияны кофе шүмегінен (A13) және ыстық су шүмектерінен (C6) ыстық су ағызу үшін пайдаланыңыз, ал енгізілген болса, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін пайдаланыңыз.

Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты ыстық су шүмегі астына қойыңыз (5-сурет).



Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су құю барысында құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

1. түймесін басыңыз (B4). Дисплейде (B1) “RINSING, Please wait” (Шайылуда, күте тұрыңыз) хабары пайда болады;
2. Бірнеше секундтан соң, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін алдымен кофе шүмектерінен ыстық су ағады, сосын барып ыстық су шүмегінен ағады (егер ол енгізілген болса). Дисплейде RINSING (Шайылуда) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
3. Үрдісті тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз немесе автоматты түрде тоқтату үшін судың жеткізілуін күтіңіз.



Ескеріңіз:

- Егер құрылғы 3-4 күн бойы пайдаланылмаған болса, қайта іске қосылған кезде, оны пайдаланбас бұрын 2-3 рет шаюды қатаң ұсынамыз;
- Тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

10. КОФЕ ЖАСАУ

10.1 Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады.

Сіз мына дәмдердің бірін таңдай аласыз:

Өте жұмсақ дәм

жұмсақ дәм

қалыпты дәм

қою дәм

Өте қою дәм

Дәмді өзгерту үшін тетігін (B6) (8-сурет) дисплейдегі (B1) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.

10.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Кофе мөлшерін таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) қажетті кофе мөлшеріне қатысты хабар дисплейде (B1) көрсетілгенше бұраңыз:

Таңдалған кофе	Кеседегі мөлшер (мл)
МЕНИҢ КОФЕМ	≈30 (бағдарл. ≈20 және ≈180 аралығында)
ҚЫСҚА	≈40
ҚАЛЫПТЫ	≈60
ҰЗЫН	≈90
ӨТЕ ҰЗЫН	≈120

10.3 “Менің кофе” мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 30 мл “МЕНИҢ КОФЕМ” кофесін құю режиміне орнатылады.

Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмегінің (A13) астына бір кесе қойыңыз (9-сурет);
2. Таңдау дөңгелегін (B6) (7-сурет) “MY COFFEE” (Менің кофе) хабары көрінгенше бұраңыз;
3. түймесін (B10) (10-сурет) түймесін (B10) (10-сурет) дисплейде (B1) “1 MY COFFEE Program quantity” (1 МЕНИҢ КОФЕМ бағдарламасының мөлшері) хабары көрсетілгенше және кофе құйыла бастағанша басып тұрыңыз. Одан кейін түймені жіберіңіз;

Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, түймесін (10-сурет) қайта басыңыз.

Кеседегі орнатылған кофе мөлшері бағдарламаланды.


10.4 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A1) (11-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.



Ескеріңіз:

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

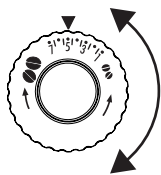

егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен “7” санына қарай бір рет “сырт” еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы “1” санына қарай бір рет “сырт” еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық “сырт” еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін). Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет “сырт” еткізіңіз.

10.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- кофені жеткізу алдында шаю циклін орындаңыз (“9. Қолмен шаю” бөлімін көріңіз);
- кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдалану);
- параметрлер мәзірі арқылы кесе жылытқышты іске қосыңыз (A2) (“8.7 Кесе жылытқыш” бөлімін көріңіз);
- параметрлер мәзірінде ыстығырақ кофе температурасын орнату (“8.9 Температураны орнату” бөлімін қараңыз).

10.6 Кофе дәндерінен кофе жасау



Маңызды: Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Ыдысты кофе дәндерімен толтырыңыз (12-сурет).
2. Кофе шүмектерінің астына (A13) орналастырыңыз:
 - 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (9-сурет);
 - 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (13-сурет);

3. Шүмектерді кесеге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз (14-сурет). Кілегейлі кофе осылай жасалады.
4. Қажетті кесе санына қатысты белгішені басыңыз (бір кесе - B10 ☐ немесе екі кесе - B9 ☐☐).
5. Дайындау басталады. Дисплейінде (B1) таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.



Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта кез келген түймені басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе түймелерінің бірін басып тұрыңыз (3 секунд ішінде) (☐ немесе ☐☐).

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.



Ескеріңіз:

- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ), т.б.). Олардың мағыналары “18. Көрсетілетін хабарлар” бөлімінде түсіндірілген.
- Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты “10.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер” бөлімінен көріңіз.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, “20. Ақаулықтарды жою” бөліміндегі кеңестерді оқыңыз. Ақаулықтарды Жою”

10.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау



Маңызды:

- Ұнтақ кофе воронкасына (A5) ешқашан кофе дәндерін салмаңыз, себебі олар құрылғыны бұзуы мүмкін.
- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін.
- Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.



і Ескеріңіз:

Ұнтақ кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
2.  тетігін (B6) (8-сурет) дисплейде (B1) "Pre-ground" (Ұнтақ кофе) хабары көрсетілгенше басыңыз;
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (15-сурет);
4. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (9-сурет);
5. Растау және шығу үшін  1 кесе кофе түймесін (B10) басыңыз (10-сурет);
6. Дайындау басталады. Дисплейінде таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

і Ескеріңіз:

Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

11. КАППУЧИНО МЕН СҮТ ҚОСЫЛҒАН КОФЕ ТҮРЛЕРІН ЖАСАУ

і Ескеріңіз:

Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, сүт ыдысының қақпағы (D2) мен ыстық су қондырмаларын (A20) "11.5 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау", "13.10 Сүт ыдысын тазалау" және "13.11 Ыстықсу/буқондырмасын тазалау" бөлімдерінде сипатталғандай әдіспен тазалап отырыңыз.

11.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту

1. Қақпақты (D2) ашыңыз (16-сурет).
2. Сүт ыдысын (D3) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX (17-сурет) деңгейіне дейін толтырыңыз. Ыдыстың бүйіріндегі әрбір белгі 100 мл сүтке негізделген.

і Ескеріңіз:

- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдалану керек.
 - Егер "Қуат үнемдеу" режимі іске қосылса, сусын құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
3. Сүт сору түтігінің (D4) сүт ыдысы қақпағының төменгі жағына дұрыс енгізілгенін тексеріңіз (18-сурет).
 4. Қақпақты сүт ыдысына қайта орналастырыңыз.
 5. Ыдысты түтік қондырмасына енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (A20) (19-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса).
 6. Кофе және көпіршітілген сүт шумектерінің (D5) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз. Сүт шүмегінің ұзындығын реттеңіз. Оны кесеге жақындату үшін төмен басыңыз (20-сурет).
 7. Әрбір функцияға қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

11.2 Көпіршік мөлшерін реттеу

Сүт ыдысының қақпағындағы (D2) көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) сүт негізіндегі сусын (21-сурет) жасау барысында құйылатын сүт мөлшерін реттеу үшін бұраңыз.

Төмендегі кестедегі кеңестерді орындаңыз:

Дөңгелек бағыты	Сипаттама	Келесі үшін ұсынылады...
	No froth (Көпіршік жоқ)	CAFFELATTE / MILK (ЛАТТЕ/СҮТ) (ЫСТЫҚ СҮТ)
	Min. froth (Аз мөлшердегі көпіршік)	MACCHIATO / FLAT WHITE (МАККИАТО/ФЛЭТ УАЙТ)
	Max. froth (Көп мөлшердегі көпіршік)	CAPPUCCINO/MILK (КАППУЧИНО/СҮТ) (КӨПІРШІТІЛГЕН СҮТ)

11.3 Каппучино жасау

1. Сүт ыдысын (D) бекіткен соң, сүт ыдысының қақпағындағы (D2) көпіршік

реттегішті (D1) қажетті бағытқа бұраңыз (21-сурет).

2. CARPUCCINO түймесін (B5) басыңыз. Дисплейде “CARPUCCINO” хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі (B1).
3. Сүт құйылған соң, құрылғы кофені автоматты түрде жасайды.

i Ескеріңіз:

- Құю барысында сүт немесе кофе жасауды тоқтатыңыз келсе, CARPUCCINO түймесін екі рет басыңыз.
- Құйылып болған соң, кеседегі сүт не кофе мөлшерін көбейту үшін, 3 секунд ішінде CARPUCCINO түймесін басып тұрыңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқыштың сыртында ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Сүт неғұрлым жылы болса (5 °C – ең оңтайлысы), шығарылған көпіршік сапасы соғұрлым нашар болады.

11.4 КАФЕЛАТТЕ/МАКИАТО/СҮТ/ФЛЭТ УАЙТ ЖАСАУ

1. Сүт ыдысын (D) бекіткен соң, сүт ыдысының қақпағындағы (D2) көпіршік реттегішті (D1) қажетті бағытқа бұраңыз (21-сурет).
2. MILK MENU (Сүт мәзірі) (B7) түймесін басыңыз.
3. Таңдау дөңгелегін (B6) дисплейде қажетті сусын (КАФЕЛАТТЕ/МАКИАТО/СҮТ/ФЛЭТ УАЙТ) көрінгенше бұраңыз;
4. Растау үшін **MILK MENU** (Сүт мәзірі) түймесін басыңыз. Дисплейінде таңдалған сусын атауы кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.
5. Бірнеше секундтан соң, сүт (D5) төмендегі кесеге сүт шүмегі арқылы құйылады. Сүт құйылу автоматты түрде тоқтайды және (егер сусын үшін қажет болса) кофе құйыла бастайды.

i Ескеріңіз:

- Сүтті немесе кофені құюды CARPUCCINO (Каппучино) (B5) немесе MILK MENU (Сүт мәзірі) түймесін таңдалған сусынға сай басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылған соң, кеседегі сүттің немесе кофенің мөлшерін көбейту үшін, тиісті

сусынға қатысты түйменің бірін басып тұрыңыз (3 секунд ішінде).

- Сүт ыдысын тоңазытқыштың сыртында ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Сүт неғұрлым жылы болса (5 °C – ең оңтайлысы), шығарылған көпіршік сапасы соғұрлым нашар болады.

11.5 Сүт ыдысын әрбір пайдаланған соң тазалау



Маңызды: Күйіп қалу қаупі бар

Сүт ыдысының (D) ішкі түтіктерін тазалап жатқан кезде, сүт шүмегінен (D5) шамалы ыстық су шығады.

Су шашырандыларынан абай болыңыз.

Сүт функциясын пайдаланған сайын дисплейде (B1) “SET DIAL TO CLEAN” (ТАЗАЛАУ ҮШІН ДӨҢГЕЛЕКТІ ОРНАТЫҢЫЗ) хабары көрсетіледі. Барлық сүт қалдықтарын тазалау үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Сүт ыдысын құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ);
2. Сүт шүмегінің астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз (20-сурет);
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) CLEAN (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз (22-сурет). Прогресс жолағы пайда болады және әрекет орындалған сайын Cleaning underway (Тазалау орындалуда) хабарымен бірге бірте-бірте толады. Тазалау автоматты түрде тоқтайды.
4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз.
5. Сүт ыдысыналып, бутүтігінің қондырмасын әрқашан губкамен тазалаңыз (23-сурет).



Ескеріңіз:

- Бірнеше капучино немесе сүт негізіндегі кофені дайындау үшін, құрылғыны тек соңғы сусын дайындалған соң ғана тазалаңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.
- Кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек.

11.6 Кесеге кофе мен сүт мөлшерін бағдарламалау

Құрылғы әдепкі параметр бойынша қалыпты мөлшерлерді құю режиміне автоматты түрде орнатады.

Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмектерінің (D5) және сүт шүмегінің (A13) астына бір кесе қойыңыз;

11.7 Каппучиноны бағдарламалау:

2. CAPPUCCINO (Каппучино) түймесін (B5) дисплейде “CAPPUCCINO PROGRAM MILK” (Каппучино бағдарламасы, сүт) хабары пайда болғанша басып тұрыңыз;
3. Құрылғы сүт құюды бастайды. Түймені жіберіңіз;
4. Кесеге қалаған сүт мөлшері құйылған соң, CAPPUCCINO түймесін басыңыз;
5. Құрылғы сүт құюды тоқтатады және бірнеше секундтан соң кесеге кофе құйылады. Дисплейде “CAPPUCCINO PROGRAM COFFEE” (Каппучино бағдарламасы, кофе) хабары пайда болады;
6. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған соң, CAPPUCCINO (Каппучино) түймесін тағы басыңыз.

Кофе құйылу тоқтатылады және құрылғы қайта “пайдалануға дайын” болады.

Осылайша бағдарламалау аяқталады

11.8 MILK MENU (Сүт мәзірі) мәзірімен сусындар дайындау:

2. MILK MENU (Сүт мәзірі) (B7) түймесін басыңыз;
3. Таңдау дөңгелегін (B6) дисплейде қажетті сусын (B1) (КАФЕЛАТТЕ/МАКИАТО/СҮТ/ФЛЭТ УАЙТ) көрінгенше бұраңыз;
4. MILK MENU (Сүт мәзірі) түймесін дисплейде “(DRINK) PROGRAM MILK” ((Сусын) Сүтті бағдарламалау) хабары пайда болғанша басып тұрыңыз;
5. Құрылғы сүт құюды бастайды. Түймені жіберіңіз;
6. Кесеге қалаған сүт мөлшері құйылған соң, MILK MENU (СҮТ МЭЗІРІ) түймесін басыңыз;
7. Бірнеше секундтан соң, құрылғы кесеге кофе құя бастайды және “(DRINK) PROGRAM

COFFEE” ((СҮСЫН) КОФЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ) хабары көрінеді;

8. Кесеге қалаған кофе мөлшері құйылған соң, MILK MENU (СҮТ МЭЗІРІ) түймесін басыңыз.

Кофе құйылу тоқтатылады және құрылғы қайта “пайдалануға дайын” болады.

Осылайша бағдарламалау аяқталады

12. ЫСТЫҚ СУ ДАЙЫНДАУ



Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

1. Ыстық су шүмегінің (C6) дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз;
2. Шүмек астына кесе қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз);
3. түймесін  басыңыз (B8); Дисплейде (B1) “HOT WATER” (ЫСТЫҚ СУ) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
4. Құрылғы шамамен 250 мл ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Құйылып жатқан ыстық суды қолмен тоқтату үшін,  түймесін қайта басыңыз.



Ескеріңіз:

Егер “Қуат үнемдеу” режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

12.1 Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту

Құрылғы әдепкі параметр бойынша автоматты түрде 250 мл ыстық су құйылатындай етіп реттелген.

Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыстық су шүмегінің (C6) дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз;
2. Кесені шүмек астына қойыңыз;
3.  түймесін (B8 “HOT WATER Program Quantity”) (ЫСТЫҚ СУ бағдарламасының мөлшері) хабары көрінгенше (B1) басып тұрып, босатыңыз;
4. Кесеге ыстық су қажетті деңгейге жеткен соң,  түймесін басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшермен бағдарламаланады.

13. ТАЗАЛАУ

13.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тогы;
- тартылған кофе ыдысы (A14),
- тамшы науасы (A18) және су жиналу науасы (A15);
- су ыдысы (A9);
- кофе шүмектері (A13);
- ұнтақ кофе воронкасы (A5);
- демдеу торы (A12) демдеу торының қақпағын (A11) ашқан соң қол жетімді болады;
- сүт ыдысы (D);
- ыстық су/бу түтігінің қондырмасы (A20);



Маңызды:

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Сүт ыдысынан (D) басқа құрылғының кез келген құрамдас бөлшегін ыдыс аяқ жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

13.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді оныдауды ұсынамыз:

- ☞ түймесін (B4) басу арқылы 2/3 шаю циклін орындау;
- ☞ түймесін басу арқылы бірнеше секунд ыстық суды ағызу (B8).



Ескеріңіз:

Тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

13.3 Ұнтақ кофе ыдысын тазалау

Дисплейде (B1) "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде, ұнтақ кофе ыдысын босату және тазалау керек.

Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы (A14) тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды.

Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде дисплейде тартылған кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышымен (A7) ешқашан өшірмеу керек.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A18) шығарыңыз (24-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын (A14) босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Оны берілген щеткадағы (C5) қырғышпен орындауға болады;
- Су жиналу науасын (A15) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.



Маңызды:

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек.

Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

13.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау



Маңызды:

Тамшы науасы (A18) ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (A17) (қызыл) белгіленген (25-сурет).

Тамшы науасын индикатор кесе науасынан (A16) шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, құрылғы орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін.

Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын шығарыңыз (24-сурет);

2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Қызыл су жиналу науасын (A15) (қызыл) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз;
4. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

13.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау



Электр тогына түсу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("7 Өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек.

Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын (A18) және ұнтақ кофе ыдысы (A14)) алған соң қол жетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз.
Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) немесе губкамен тазалаңыз.
2. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (26-сурет).

13.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A9) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (егер болса, C4) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз;
2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз;
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз;
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

13.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін губкамен немесе шүберекпен (A13) тазалап отырыңыз (27A суреті).
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (27B сур.).

13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A5) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) тазалаңыз.

13.9 Демдеу торын тазалау

Демдеу торын (A12) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.



Маңызды:

Құрылғы іске қосұлы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("7 Өшіру" бөлімін көріңіз);
2. Су ыдысын тазалаңыз (A9).
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (A11) (28-сурет) ашыңыз.
4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (29-сурет);



Маңызды:

ЕШБІР ЖУҒЫШ ҚОСПАНЫ
ПАЙДАЛАНАҒЫЗ, ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ
- ЫДЫС ЖУҒЫШТА ЖУМАҢЫЗ

- Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.
5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;
 6. Демдеу торының корпусында (демдеу торы орнының қақпағы арқылы көрінеді) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы (C5) пайдаланыңыз;
 7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (30-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, "сырт" етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз (32-сурет);





Ескеріңіз:

- Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз (31-сурет).;
8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (32-сурет);
 9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз;
 10. Су ыдысын орнына салыңыз.

13.10 Сүт ыдысын тазалау

Сүт ыдысын (D) төменде сипатталғандай етіп екі күн сайын тазалаңыз:

1. Қақпақты (D2) ашыңыз;
2. Сүт шүмегі (D5) мен ішке тарту түтігін (D4) алыңыз (33-сурет);

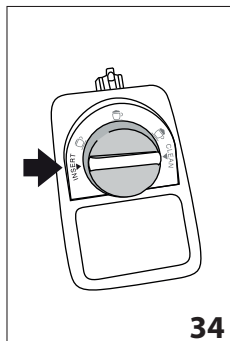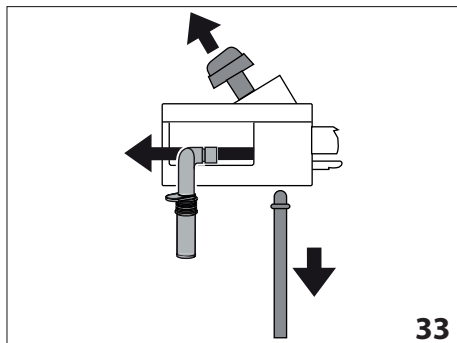


3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) сағат тілі бағытымен "INSERT" (ЕНГІЗУ) бағытына қарай бұрап (34-сурет), жоғары қарай тартып шығарыңыз (33-сурет);

4. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз.

Барлық құрамдас бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.

Дөңгелектің астындағы бос орында және ойықта сүт қалдықтары қалмасын (35-сурет). Қажет болса, ойықты тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз;

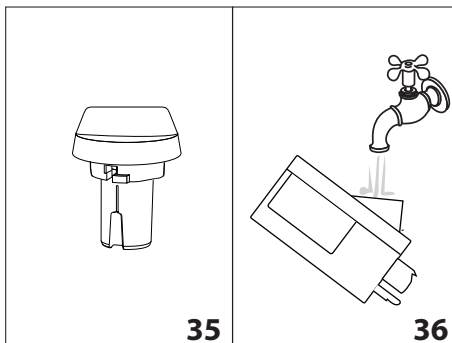

5. Көпіршікті реттеу дөңгелегі орнының ішкі жағын ағынды сумен шайыңыз (36-сурет);
6. Ішке тарту түтігі мен шүмектің сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз;
7. Дөңгелекті, шүмекті және сүт сору түтігін орнына салыңыз (көрсеткіні "INSERT" (ЕНГІЗУ) сөзіне сәйкестендіре отырып);
8. Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз.

13.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау

Сүт дайындаған сайын түтік қондырмасын (A20) губкамен шайбалардағы сүт қалдықтарын кетіру үшін тазалап отырыңыз (23-сурет).

14. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Дисплейде (B1) "DESCALE" (ҚАҚ ТАЗАЛАУ) хабары жыпылықтаған сайын құрылғының қағын тазалап отырыңыз.





Маңызды!

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз;
2. Мәзірді ашу үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз; таңдау дөңгелегін (B6) (7-

сурет) дисплейде “Descaling” (Қақ тазалау) пайда болғанша бұраңыз;

3. ☼ түймесін (B8) басу арқылы таңдаңыз. “Descaling Confirm?” (Қақ тазалауды растау керек пе?) хабары көрінеді;
4. Растау үшін ☼ түймесін қайтадан басыңыз. Дисплейде “EMPTY DRIP TRAY” (Тамшы науасын босатыңыз) хабары “REMOVE FILTER” (Сүзгіні алыңыз) хабарымен (егер сүзгі болса) және “Add descaler Confirm?” (Қақ тазалағыш қосыңыз, растау керек пе?) хабарымен бірге кезек-кезек көрсетіледі;
5. Су ыдысын (A9) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4) (егер болса). Тамшы науасын (A18) (24-сурет) және ұнтақ кофе ыдысын (A14) босатып, оларды құрылғыға қайта салыңыз;

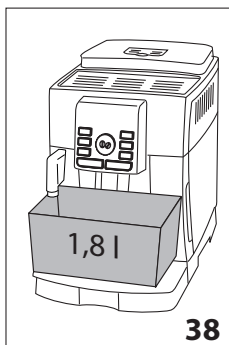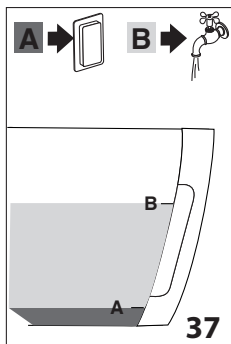

6. Қақ тазалағышты (C3) ыдыстың ішкі бетінде белгіленген (37-сурет) A деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), B деңгейіне (37-сурет) дейін бір литр су құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз;
7. Көлемі кемінде 1,8 литр болатын бос ыдысты кофе шүмектерінің (A14) немесе ыстық су шүмегінің (C6) астына қойыңыз (38-сурет);



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар!

Кофе шүмегінен

және ыстық су шүмегінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

8. Қақтан тазалайтын ерітіндіні қосқаныңызды растау үшін ☼ түймесін басыңыз. Дисплейде “Descal underway” (Қақ тазалау орындалуда)

хабары көрсетіледі және қақ тазалау процедурасын басталады. Қақ тазалау сұйықтығы кофе шүмектері мен ыстық су шүмегінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады және құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттері орындалады;

Шамамен 25 минуттан соң қақты тазалау тоқтатылып, “RINSING” (Шаю) және “FILL TANK” (Ыдысты толтырыңыз) хабарлары көрсетіледі;

9. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: “RINSING, Confirm?” (Шаю. Растау керек пе?) хабары көрінеді;
10. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты кофе шүмектерінің және ыстық су шүмегінің астына қойыңыз (38-сурет);
11. Шаюды қайталау үшін ☼ түймесін басыңыз. Ыстық су шүмектерінен ағады және “Rinsing Please wait” (Шаю орындалуда, күтіңіз) хабары көрінеді.
12. Су ыдысы босаған соң, “RINSING” (ШАЮ), “FILL TANK” (Ыдысты толтырыңыз) және “REPLACE FILTER” (Сүзгіні ауыстыру) (егер бұрын алынған болса) хабарлары кезекпен көрсетіледі. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
13. Су ыдысын шығарыңыз, суды жұмсартқыш сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз. “RINSING, Confirm?” (Шайылуда, растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
14. Шайылатын суды жинау үшін қолданылатын бос ыдысты ыстық су шүмегінің астына қойыңыз;
15. Шаюды жағастыру үшін ☼ түймесін басыңыз. Шаю тек ыстық су шүмегінен ғана басталады және “RINSING Please wait” (Шаю орындалуда, күтіңіз) хабары көрінеді;

16. Аяқталған кезде, дисплейде “Rinsing complete, Confirm?” (Шаю аяқталды, растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
17.  түймесін басыңыз.: “FILL TANK” (Ыдысты толтырыңыз) хабары көрінеді;
18. Тамшы науасын босатыңыз, су ыдысын алып, таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырыңыз және қайта құрылғыға салыңыз.

Қақ тазалау аяқталды.



Ескеріңіз!

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A14) судың болуы қалыпты жағдай.

15. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ


Бір кезеңді уақыт өткен соң су қаттылығына сай дисплейде DESCALE (ҚАҚ ТАЗАЛАҢЫЗ) хабары көрсетіледі.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының 4-мәніне орнатылады.

Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

15.1 Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

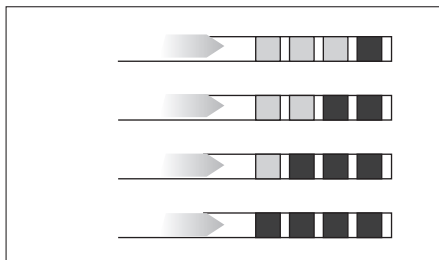

15.2 Су қаттылығын орнату

1. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
2. Таңдау дөңгелегін (B6) “Water Hardness” (Су қаттылығы) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
3.  түймесін басыңыз (B8);
4. Таңдау дөңгелегін бұрып, көрсеткіш қағазда көрсетілген шаршылар санын орнатыңыз (алдыңғы бөлімдегі суретті қараңыз);
5. Параметрді растау үшін  түймесін басыңыз.
6. Мәзірден шығу үшін  түймесін (B4) басыңыз.


Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

16. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз.

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

16.1 Сүзгіні орнату

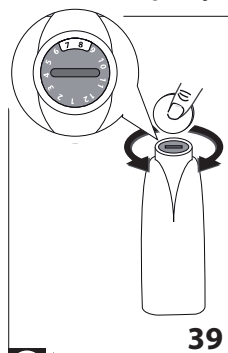

39




Ескеріңіз:

1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз;
2. Күн көрсеткішінің дискісін (39-суретті көріңіз) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз;

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (40-сурет).

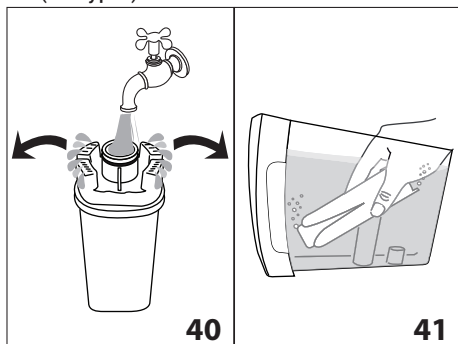

4. Ыдысты (A9) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз;
 5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он минуттай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін қисайтыңыз (41-сурет);
 6. Сүзгіні корпусына (A10) салыңыз және орнына жеткенше басыңыз;
 7. Ыдыстың қаппағын жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз;
- Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.
8. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
 9. Таңдау дөңгелегін (B6) "Install filter" (Сүзгіні орнатыңыз) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
 10. ⏏ түймесін басыңыз (B8);
 11. Дисплейде "Enable?" (Іске қосу керек пе?) хабары пайда болады;
 12. Параметрді растау үшін ⏏ түймесін басыңыз. HOT WATER Confirm? (ЫСТЫҚ СУ. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
 13. Ыдысты ыстық су шүмегінің (C6) астына орналастырыңыз (ең төменгі сыйымдылық: 500 мм);
 14. Параметрді растау үшін ⏏ түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және дисплейде "Please wait" (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді;

15. ЫСТЫҚ СУ АҒЫНЫ ТОҚТАҒАН СОҢ, ҚҰРЫЛҒЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ READY FOR COFFEE (КОФЕ ЖАСАУҒА ДАЙЫН) БАҒЫТЫНА АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚАЙТА ОРНАТЫЛАДЫ.

Жаңа сүзгі белсенді және мәзірдегі Install filter (Сүзгі орнату) тармағының астындағы көрсетілетін жұлдызша арқылы көрсетіледі. Құрылғыны енді пайдалануға болады.

16.2 Сүзгіні салу

Дисплейде (B1) "REPLACE FILTER" (СҮЗГІНІ САЛЫҢЫЗ) хабары көрсетілген кезде, екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні (C4) ауыстырыңыз:

1. Ыдысты (A9) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 2, 3, 4, 5 және 6-тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз;
3. Ыдысты ыстық су шүмегінің (C6) астына орналастырыңыз (ең төменгі сыйымдылық: 500 мм);
4. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
5. Таңдау дөңгелегін (B5) "Replace filter" (Сүзгіні ауыстыру) хабары көрінгенше бұраңыз;
6. ⏏ түймесін басыңыз (B8);
7. Одан кейін Confirm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі
8. Растау және шығу үшін ⏏ жасалған таңдауды растау үшін OK түймесін басыңыз
9. HOT WATER Confirm? (ЫСТЫҚ СУ. Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
10. Растау және шығу үшін ⏏ жасалған таңдауды растау үшін OK түймесін басыңыз Құрылғы ыстық су құюды бастайды және дисплейде "Please wait" (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді;
11. Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.

Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

16.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз (C4) пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты (A9) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін MENU (Мәзір) түймесін (B3) басыңыз;
3. Таңдау дөңгелегін (B6) “Install filter*” (Сүзгіні орнатыңыз) хабары көрінгенше (B1) бұраңыз;
4. ☼ түймесін басыңыз (B8);
5. Дисплейде “Disable?” (Ажырату керек пе) хабары пайда болады;
6. Растау үшін ☼ түймесін басыңыз және мәзірден шығу үшін ☼ түймесін (B4) басыңыз.

17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қысым: 1,5 МПа (15 бар)

Су ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы: 1,8 л

Өлшемдер ҰхДхБ

Сым ұзындығы: 1750 мм

Салмағы: 9,7 кг

Кофе дәндері ыдысының ең жоғарғы сыйымдылығы: 250 г

18. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі	өнімдегі жапсырмаға қараңыз
Үлгі	“
Кернеу	“
Жилілік	“
Тұтынылатын қуат	“

Италияда жасалған

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 5 жылға созылады.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

19. КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A9).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе “сырт” етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз (3-сурет).
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ)	Ұнтақ кофе ыдысы (A14) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы науасын (A18) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз (24-сурет). тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын (A14) тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ҰНТАҚ КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ)	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу деңгелегін (A1) сағат тілі бағытымен “7” санына қарай бұраңыз (11-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу деңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет “сырт” еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қараңыз: “10.4 Кофе тартқышты реттеу”). Проблема қайталана берсе, су ыдысының (A9) толық енгізілгеніне көз жеткізіп, (B8) түймесін басып, шүмектен шамалы су шығарыңыз.
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Құрылғыға ыстық су шүмегін (C6) енгізіп, ағын бір қалыпты болғанша шамалы су ағызыңыз.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Тазалаған тартылған кофе ыдысы (A14) орнына салынбаған.	Тамшы науасын (A18) шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.
ADD PRE-GROUND COFFEE (ҰНТАҚ КОФЕ ҚОСЫҢЫЗ)	Воронкаға (A5) “тартылған кофе” салынбаса да тартылған кофе жасау функциясы таңдалған.	Воронкаға алдын ала тартылған кофені салыңыз немесе “pre-ground” (тартылған кофе) функциясының таңдауын алыңыз.
DESCALE (ҚАҚ ТАЗАЛАҢЫЗ)	Құрылғы қағын тазалау керек.	“14. Қақ тазалау” бөліміндегі қақ тазалау процедурасын неғұрлым тезірек орындау керек.
КОФЕ МӨЛШЕРІН АЗАЙТУ	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз.
FILL BEANS CONTAINER (ДӘНДЕР ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (A6) толтырыңыз.
	Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (A5) бітеліп қалған.	Воронканы “13.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау” бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен босатыңыз.
ДЕМДЕУІШ ЖИНАҒЫН ЕНГІЗУ	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы (A12) орнына салынбаған.	Демдеу торын “13.9 Демдеу торын тазалау” тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.
INSERT TANK (ЫДЫСТЫ САЛЫҢЫЗ)	Ыдыс (A9) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.

GENERAL ALARM! (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ!)	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін “13. Тазалау” бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. ТАЗАЛАУ Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
REPLACE FILTER (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ)	Су жұмсартқыш сүзгі (C4) бітеліп қалған.	Сүзгіні салыңыз немесе оны “16. Су жұмсартқыш сүзгі” бөлімінде сипатталғандай етіп шығарыңыз. су жұмсартқыш сүзгі
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT (АЙНАЛЫМ БОС, АЙНАЛЫМДЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабары “HOT WATER CONFIRM?” (РАСТАУ КЕРЕК ПЕ?) ХАБАРЫМЕН КЕЗЕКТЕСІП ШЫҒАДЫ	Су айналымы бос.	⚙️ түймесін басып (B8), шүмектен (C6) әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A9) толық енгізілгенін тексеріңіз.
SET DIAL TO CLEAN (ДӨҢГЕЛЕКТІ ТАЗАЛАУ РЕЖИМІНЕ ОРНАТЫҢЫЗ)	Жақында сүт құйылған, сүт ыдысының ішіндегі түтіктерді тазалау керек.	Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) CLEAN (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз.
INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ)	Су шүмегі (C6) енгізілмеген немесе дұрыс енгізілмеген.	Су шүмегін орнына түскенше енгізіңіз.
INSERT MILK CONTAINER (СҮТ ЫДЫСЫН САЛЫҢЫЗ)	Сүт ыдысы (D) дұрыс салынбаған.	Сүт шүмегін (19-сурет) орнына түскенше енгізіңіз.

20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Мынаны ескеріңіз: сіз ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
		Кесе жылытқышты (A2) іске қосыңыз және кеселерді кемінде 20 минут бойы жылытыңыз.
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын демдеу торын  түймесін (B4) басу арқылы қыздырыңыз.
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	параметрлер мәзірінде ыстығырақ кофе температурасын орнату ("8.9 Температураны орнату" бөлімін қараңыз).
Кофе сұйық немесе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A1) сағат тілі бағытымен "1" санына қарай бұраңыз (11-сурет). Continue one click at a time until coffee delivery is satisfactory. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("10.4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A1) сағат тілі бағытымен "7" санына қарай бұраңыз (11-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("10.4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).

Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A13) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіз тазартқышпен тазалаңыз (27B-сурет).
Шүмектерден сүт ақпайды.	Сүт ыдысының қақпағы (D2) кірлеген.	Сүт ыдысының қақпағы мен дөңгелегін “11.5 Сүт ыдысын әрбір пайдаланған соң тазалау” және “13.10 Сүт ыдысын тазалау” бөлімдерінде сипатталғандай тазалаңыз.
Сүтті үлкен көбіктер бар және ол сүт шүмегінен шашырап шығады немесе аз ғана көпіршік шығады.	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалмаған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
	Көпіршікті реттеу дөңгелегі (D1) дұрыс реттелмеген.	“11.2 Көпіршік мөлшерін реттеу” бөліміндегі нұсқауларға сай реттеңіз.
	Сүт ыдысындағы (D) сүт ыдысының қақпағы (D2) немесе көпіршікті реттеу дөңгелегі (D1) лас	Сүт ыдысының қақпағы мен дөңгелегін “11.5 Сүт ыдысын әрбір пайдаланған соң тазалау” және “13.10 Сүт ыдысын тазалау” бөлімдерінде сипатталғандай тазалаңыз.
	Ыстық су/бу түтігінің қондырмасы (A20) кірлеген	Түтік қондырмасын “13.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау” бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған (1-сурет).	Розеткаға қосыңыз.
	Қуат жалғағышы (C7) розеткаға толық (A8) енгізілмеген.	Жалғағыштың дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
	Негізгі қосқыш (A7) іске қосылмаған.	негізгі қосқышты басыңыз (2-сурет).
Демдеу торын шығару мүмкін емес.	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған.	Құрылғыны “7. Өшіру” бөлімінде сипаттағандай өшіріңіз.