

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР	172
2. МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	173
2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар	173
2.2 Пайдалану мақсаты	173
2.3 Пайдалану нұсқаулығы	174
3. КІРІСПЕ	174
3.1 Жақшадағы әріптер	174
3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу	174
4. СИПАТТАМА	174
4.1 Құрылғының сипаттамасы	174
4.2 Сенсорлы экранның сипаттамасы	174
4.3 Қосымша құралдардың сипаттамасы	175
5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН	175
5.1 Құрылғыны тексеру	175
5.2 Құрылғыны орнату	175
5.3 Құрылғыны жалғау	175
5.4 Құрылғы параметрлерін орнату	175
6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ	176
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ	176
8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ	176
8.1 Шаю	176
8.2 Қақ тазалау	177
8.3 Сүзгіні орнату	177
8.4 Қақ сүзгісін ауыстыру (орнатылған болса)	177
8.5 Уақытты реттеу	177
8.6 Авто қосу	177
8.7 Авто өшіру (күту режимі)	177
8.8 Қуат үнемдеу	178
8.9 Температураны орнату	178
8.10 Су қаттылығын орнату	178
8.11 Тілді орнату	178
8.12 Дыбысты сигнал	178
8.13 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)	179
8.14 Статистика функциясы	179
9. КОФЕ ЖАСАУ	179
9.1 Кофе дәмін таңдау	179
9.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау	179
9.3 "Менің кофем" мөлшерін реттеу	179
9.4 Кофе тартқышты реттеу	179
9.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	180
9.6 Кофе дәндерінен кофе жасау	180
9.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау	180
9.8 Кофе дәндерінен ЛОНГ кофесін жасау	181
9.9 Ұнтақ кофеден ЛОНГ кофесін жасау	181
9.10 "ҰЗЫН кофе" бағдарламасының мөлшерін реттеу	181
10. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ ЖАСАУ (КӨПІРШІКСІЗ)	181
10.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)	182
10.2 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау	182
11. ЫСТЫҚ СУ АҒЫЗУ	183
11.1 Құрылғыны тазалау	183
11.2 Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту	183
12. ТАЗАЛАУ	183
12.1 Құрылғыны тазалау	183
12.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау	183
12.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау	183
12.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау	184
12.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау	184
12.6 Су ыдысын тазалау	184
12.8 Кофе шүмектерін тазалау	184
12.9 Тартылған кофе воронкасын тазалау	184
12.10 Демдеу торын тазалау	184
13. ҚАҚ ТАЗАЛАУ	185
14. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ	187
14.1 Су қаттылығын өлшеу	187
14.2 Су қаттылығын орнату	187
15. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ	187
15.1 Сүзгіні орнату	187
15.2 Сүзгіні ауыстыру	188
15.3 Сүзгіні шығару	189
16. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК	189
17. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР	190
18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	192

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамауы керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану

туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.

- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.
- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.



Осы таңбамен белгіленген беттер пайдалану барысында ыстық болады (бұл таңба тек кейбір үлгілерде ғана бар).

2. МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

2.1 Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер осы таңбалармен анықталады. Осы ескертулерді құрметтеу өте маңызды болып табылады.



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды кеңесті немесе ақпаратты білдіреді.



Қауіпті!

Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін.

Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.

- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.



Маңызды:

Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Бұл құрылғы ыстық су шығарады және пайдалану барысында ол бу қалыптасуы мүмкін.

Су шашырандыларынан немесе ыстық будан абай болыңыз.

Құрылғы қолданып жатқан кезде, кесе текшесі өте ыстық болуы мүмкін.

2.2 Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғы кофе және ыстық сусындар дайындауға арналған. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

2.3 Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

3. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Жаңа құрылғыңызды рахатыңызға пайдаланасыз деп үміттенеміз. Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

3.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі «Құрылғы сипаттамасы» бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

3.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды "18. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР" және "19. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ" бөлімдеріндегі кеңестерді оқып шығыңыз.

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, "Тұтынушыларды қолдау қызметі" қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

4. СИПАТТАМА

4.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Дәндер ыдысының қақпағы
- A2. Тартылған кофе воронкасының қақпағы
- A3. Дәндер ыдысы
- A4. Тартылған кофе воронкасы
- A5. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A6. Кесені жылытқыш текше
- A7. Кофе шүмегі (биіктігі реттеледі)
- A8. Ыстық су және бу түтігінің қондырмасы
- A9. Каппучино жасағыштың таңдау сақинасы
- A10. Каппучино жасағыш
- A11. Су жиналатын науа
- A12. Тартылған кофе ыдысы
- A13. Кесе науасы
- A14. Тамшы науасы
- A15. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A16. Демдеу торының қақпағы
- A17. Демдеу торы
- A18. Су бағы
- A19. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A20. Су ыдысының қақпағы
- A21. Негізгі қосқыш

4.2 Сенсорлы экранның сипаттамасы

(2-бет - В)

Тақтадағы бірнеше түйменің қос функциялары бар. Ол сипаттамада жақшалардың ішінде көрсетілген.

- B1. түйме: құрылғыны іске қосады және өшіреді (күту режимі)
- B2. түймесі: кофе мөлшерін таңдауға арналған
- B3. дәм таңдау түймесі: кофе дәмін таңдауға арналған
- B4. түймесі: көрсетілген параметрлермен 1 кесе кофе жасауға арналған
- B5. түймесі: көрсетілген параметрлермен 2 кесе кофе жасауға арналған
- B6. түймесі: 1 кесе ЛОНГ кофесін жасауға арналған
- B7. түймесі: бу шығаруға арналған
- B8. /OK түймесі: ыстық су құюға арналған (Параметрлер мәзірінде болған кезде: таңдалған функцияны іске қосуға және растауға арналған)
- B9. > түймесі: мәзір тармақтары бойынша жылжуға арналған

- B10. Дисплей: пайдаланушыға құрылғыны пайдалану барысында нұсқаулар береді.
- B11. < түймесі: мәзір тармақтары бойынша жылжуға арналған
- B12. MENU/ESC (Мәзір/шығу) түймесі мәзірге кіруге арналған (Параметрлер мәзірінде болған кезде, мәзірден шығу үшін басыңыз)

4.3 Қосымша құралдардың сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. "Жалпы қаттылықты тексеру" көрсеткішінің қағазы
- C2. Ұнтақ кофе өлшеуіші
- C3. Қақ тазартқыш
- C4. Су жұмсартқыш сүзгі (кейбір үлгілерде ғана бар)
- C5. Тазалау щеткасы

5. ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

5.1 Құрылғыны тексеру

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

5.2 Құрылғыны орнату



Маңызды!

Құрылғыны орнатқан кезде, мына қауіпсіздік туралы ескертулерге назар аударуыңыз керек:

- Бұл құрылғы қызады. Құрылғыны пайдаланылатын жерге орналастырған соң, құрылғының беттері мен бүйірдегі және арттағы қабырға арасына 3 см, ал кофе құрылғысының үстіне 15 см бос орын қалдырыңыз.
- Кофе құрылғысына кірген су оны зақымдауы мүмкін. Құрылғыны шүмектерге немесе раковиналарға жақын қоймаңыз.
- Құрылғыдағы су қатып қалса, ол зақымдануы мүмкін. Бұл құрылғыны температурасы нөлден төмен түсуі мүмкін бөлмеге орнатпаңыз.
- Қуат сымын қыры өткір немесе беті ыстық заттарға тимейтіндей етіп жүргізіңіз (мысалы, электрлік ыстық плиталар).

5.3 Құрылғыны жалғау



Маңызды!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз.

Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

5.4 Құрылғы параметрлерін орнату



Ескеріңіз!

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.

Судың қаттылығын мына бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз: "14. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ".

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз (1-сурет) және құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A21) іске қосылғанын тексеріңіз (2-сурет).
2. Су ыдысын шығарыңыз (A18, 3-сурет), қақпақты (A20, 4-сурет) ашыңыз, МАХ жолағына дейін таза сумен толтырып (5-сурет), қақпақты қайта жауып, ыдысты құрылғыға қайта салыңыз.

Алдымен < (B11) немесе > (B9) (9-сурет) түймесімен алға не артқа жылжу немесе тілдер дисплейде (B10) 3 секунд сайын жылжуын күту арқылы тілді таңдауыңыз керек:

3. English (Ағылшын) жазуы пайда болған кезде, δ/OK түймесін (B8, 6-сурет) "English set" (Ағылшын орнатылды) жазуы шыққанша бірнеше секунд басыңыз.

Құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:

4. "HOT WATER, Press OK" (Ыстық су. OK басыңыз): сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты капучино жасағыш (A10) астына қойыңыз (7-сурет).
5. Растау үшін δ/OK түймесін басыңыз. Құрылғы капучино жасағыштан су ағызады да, автоматты түрде ажыратылады.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.



Ескеріңіз!

- Құрылғыны орнатқан кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 кесе кофе немесе 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Кофенің рахатын одан бетер күшейту және құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз келесі бөлімде сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) орнатуды ұсынамыз: "15. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ". Егер сіздергі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ



Ескеріңіз!

Құрылғыны іске қоспас бұрын, негізгі қосқыштың (A21) қосылғанын тексеріңіз (2-сурет).

Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмегінен (A7) шамалы су шығады және төмендегі тамшы науасына (A14) жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны іске қосу үшін түймесін (B1 - 8-сурет) басыңыз. Heating up, Please wait (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі.

Қызып болған соң, хабар "RINSING" (ШАЮ) хабарына ауысады. Ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса, бұл ішкі ағын түтіктерін де қыздырады.

Кофенің дәмі мен мөлшерін көрсететін хабар пайда болған кезде құрылғының тиісті температурада болғаны.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.



Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A7) аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін түймесін (B1 - 8-сурет) басыңыз.
- Құрылғы шаю циклін орындайды, сосын "Turning off Please wait" (Өшірілуде... Күтіңіз) хабары көрсетіледі де, құрылғы ажыратылады (күту режимі).



Ескеріңіз!

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен құрылғыны түймесін басу арқылы өшіріңіз;
- құрылғының артындағы негізгі қосқышты (A21) босатыңыз (2-сурет).



Маңызды!

Құрылғы іске қосулы болған кезде негізгі қосқышты ешқашан баспаңыз.

8. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

8.1 Шаю

Бұл функцияны кофе шүмегінен (A7) және құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін пайдаланыңыз.

Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты кофе шүмегі астына қойыңыз.

Бұл функцияны іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Rinsing" (Шаю) хабары көрінгенше басыңыз;
3. /ок түймесін (B8 - 6-сурет): "Confirm?" (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю барысында құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

4. /ок түймесін басыңыз. "RINSING, Please wait" (ШАЙЫЛУДА, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі;
5. Бірнеше секундтан соң, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін кофе шүмегінен ыстық су ағады. RINSING (ШАЮ) хабары кофе дайындау барысында

бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;

6. Үрдісті тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз немесе автоматты түрде тоқтату үшін судың жеткізілуін күтіңіз.



Ескеріңіз!

- Егер құрылғы 3-4 күн бойы пайдаланылмаған болса, құрылғыны іске қосқан кезде, оны пайдаланбас бұрын 2-3 рет шаюды қатаң ұсынамыз;
- Тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A10) судың болуы қалыпты жағдай.

8.2 Қақ тазалау

Қақ тазалау туралы нұсқауларды мына беттен көріңіз: "13. DESCALING" (ҚАҚ ТАЗАЛАУ).

8.3 Сүзгіні орнату

Сүзгіні орнату әдісі туралы нұсқауларды (C4) "15. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СУЗГІ" бөлімінен көріңіз.

8.4 Қақ сүзгісін ауыстыру (орнатылған болса)

Сүзгіні ауыстыру әдісі туралы нұсқауларды (C4) "15.2 Сүзгіні ауыстыру" бөлімінен көріңіз.

8.5 Уақытты реттеу

Дисплейдегі (B10) уақытты реттеу үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Adjust time" (Уақытты реттеу) көрінгенше басыңыз;
3. ⏸/ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз: дисплейде сағат жыпылықтайды;
4. Сағатты өзгерту үшін < немесе > түймесін басыңыз;
5. Растау үшін ⏸/ок түймесін басыңыз. Минут жыпылықтайды;
6. Минутты өзгерту үшін < немесе > түймесін басыңыз;
7. Растау үшін ⏸/ок түймесін басыңыз.

Уақыт орнатылады: мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

8.6 Авто қосу

Кофені қалаған уақытта дереу жасау мақсатында құрылғыны белгілі бір уақытта (мысалы, таңертең) дайын болатындай ету үшін авто бастау уақытын орната аласыз.



Ескеріңіз!

Осы функцияны іске қосу үшін, уақыт дұрыс орнатылған болуы керек.

Авто бастау функциясын іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Auto-start" (Авто қосу) хабары көрінгенше басыңыз;
3. ⏸/ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз. Enable? (Қосылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
4. Растау үшін ⏸/ок түймесін басыңыз;
5. Сағатты таңдау үшін < немесе > түймесін басыңыз;
6. Растау үшін ⏸/ок түймесін басыңыз;
7. Минутты өзгерту үшін < немесе > түймесін басыңыз;
8. Растау үшін ⏸/ок түймесін басыңыз;
9. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

Уақыт расталған соң, авто бастау функциясының іске қосылғаны уақытпен бірге  белгісі мәзір элементінің астында, уақыттың қасында көрсетіледі.

Бұл функцияны ажырату үшін:

1. Мәзірден авто бастау тармағын таңдаңыз;
 2. ⏸/ок түймесін басыңыз. Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
 3. Растау үшін ⏸/ок түймесін басыңыз.
-  белгісі одан әрі көрсетілмейді.

8.7 Авто өшіру (күту режимі)

Авто өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Авто өшіру функциясын бағдарламалау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Auto-off" (Авто өшіру) хабары көрінгенше басыңыз;

3. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
 4. < немесе > түймесін қажетті жұмыс істеу уақыты (15 немесе 30 минут немесе 1, 2 не 3 сағат) көрсетілгенше басыңыз;
 5. Растау үшін Δ /ок түймесін басыңыз;
 6. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.
- Авто өшіру бағдарламаланды.

8.8 Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

Қуат үнемдеу мүмкіндігін ажырату (немесе іске қосу) үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) көрінгенше басыңыз;
3. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз. Disable? (Ажыратылсын ба?); (немесе функция ажыратылған болса "Enable?" (Қосылсын ба?) хабары) көрсетіледі;
4. Қуат үнемдеу режимін өшіру (немесе іске қосу) үшін Δ /ок түймесін басыңыз;
5. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

Бұл функция іске қосулы болған кезде құрылғы біраз уақыт бойы пайдаланылмаса, Energy saving (Қуат үнемдеу) хабары көрсетіледі.



Ескеріңіз!

- Қуат үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.
- Кез келген сусынды дайындау мақсатында қуат үнемдеу режимінен шығу үшін кез келген түймені басып, жасағыңыз келген сусынға қатысты түймені басыңыз.

8.9 Температураны орнату

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;

2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) Set temperature (Температураны орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
3. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
4. Қалаған температура көрінгенше < немесе > түймесін басыңыз (=төмен; =максимум);
5. Растау үшін Δ /ок түймесін басыңыз;
6. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

8.10 Су қаттылығын орнату

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды "14. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ" бөлімінен көріңіз.

8.11 Тілді орнату

Дисплей тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) Set language (Тілді орнату) хабары көрінгенше басыңыз;
3. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
4. < немесе > түймесін қажетті тіл көрінгенше басыңыз;
5. Растау үшін Δ /ок түймесін басыңыз;
6. Орнатылған тілді растайтын хабар көрінеді;
7. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

8.12 Дыбысты сигнал

Бұл құрылғы белгішесі немесе түймесі басылған сайын немесе керек-жарақ енгізілген/шығарылған сайын құрылғыдан шығатын дыбысты іске қосады немесе ажыратады. Сигналды ажырату немесе қайта іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
2. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Beep" (Дыбысты сигнал) хабары көрінгенше басыңыз;
3. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет): "Disable?" (Ажырату керек пе?) хабары көрсетіледі; (немесе ажыратылған болса, "Enable?" (Іске қосу керек пе?) хабары көрсетіледі);
4. Дыбысты сигналды іске қосу немесе ажырату үшін Δ /ок түймесін басыңыз;

- Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

8.13 Әдепкі мәндер (қалпына келтіру)

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).

Әдепкі мәндерді қалпына келтіру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
- < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Default values" (Әдепкі мәндер) хабары көрінгенше басыңыз;
- ⏏/OK түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
- Одан кейін Confirm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
- Растау және шығу үшін ⏏/OK түймесін басыңыз.

8.14 Статистика функциясы

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Оны көрсету үшін мыналарды орындаңыз:

- Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
- < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Statistics" (Статистика) хабары көрінгенше басыңыз;
- ⏏/OK түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
- < немесе > түймесін басу арқылы мынаны орындай аласыз:
 - қанша кофе жасалды;
 - жалпы құйылған су мөлшері;
 - құрылғы қағы қанша рет тазаланды;
 - су жұмсартқыш сүзгінің қанша рет ауыстырылғаны;
- Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін екі рет басыңыз.

9. КОФЕ ЖАСАУ

9.1 Кофе дәмін таңдау

Құрылғы әдепкіде дәмі қалыпты кофе жасау параметріне орнатылады.

Сіз мына дәмдердің бірін таңдай аласыз:

Өте жұмсақ дәм

Жұмсақ дәм

Қалыпты дәм

Қою дәм

Өте қою дәм

Дәмді өзгерту үшін  түймесін (B3, 10-сурет) қажетті дәм көрсетілгенше қайталап басыңыз.

9.2 Кеседегі кофе мөлшерін таңдау

Құрылғы әдепкіде қалыпты мөлшердегі кофені жасау параметріне орнатылады. Кофе мөлшерін таңдау үшін,  түймесін (B2, 11-сурет) қажетті кофе мөлшеріне қатысты хабар көрінгенше басыңыз:

Таңдалған кофе	Кеседегі мөлшер (мл)
MY COFFEE (МЕНИҢ КОФЕМ)	Бағдарламаланады: 20 және 180 аралығында
SHORT (ҚЫСҚА)	40
ҚАЛЫПТЫ	60
LONG (ҰЗЫН)	90
EXTRA LONG (ӨТЕ ҰЗЫН)	120

9.3 "Менің кофем" мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша 30 мл "MY COFFEE" (МЕНИҢ КОФЕМ) мөлшерін құю режиміне орнатылады. Осы мөлшерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (A7, 12-сурет);
-  түймесін (B2, 11-сурет) "MY COFFEE" (Менің кофем) хабары көрінгенше басыңыз;
-  түймесін (B4, 16-сурет) "1 MY COFFEE Program quantity" (1 МЕНИҢ КОФЕМ бағдарламасының мөлшері) хабары көрсетілгенше басып тұрыңыз, сол кезде кофе құйыла бастайды. Түймені жіберіңіз;
- Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң,  белгішесін қайта басыңыз.

Кеседегі орнатылған кофе мөлшері бағдарламаланды.

9.4 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ.

Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A5, 13-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.

❗ Ескеріңіз!

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.



Егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен "7" санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз. Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына

қарсы «1» санына қарай бір рет «сырт» еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық «сырт» еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет "сырт" еткізіңіз.

9.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- шаю циклін параметрлер мәзірінде "Rinsing" (Шаю) функциясын таңдау арқылы орындау ("8.1 Шаю" бөлімінен қараңыз).
- кеселерді ыстық су функциясының көмегімен ыстық сумен жылытыңыз ("11. ЫСТЫҚ СУ АҒЫЗУ").
- параметрлер мәзірінде кофе температурасын арттыру ("8.9 Температураны орнату" бөлімін қараңыз).

9.6 Кофе дәндерінен кофе жасау



Маңызды!

Ешқашан карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Ыдысты (A3) кофе дәндерімен толтырыңыз (14-сурет);

2. Кофе шүмектерінің астына (A7) орналастырыңыз:

- 1 кесе кофе жасағыңыз келсе, 1 кесе қойыңыз (12-сурет);
- 2 кесе кофе жасағыңыз келсе, 2 кесе қойыңыз (15-сурет).

3. Шүмектерді кесеге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз (15-сурет). Кілегейлі кофе осылай жасалады;
4. Қажетті кофе кеселері санына қатысты түймені басыңыз (бір кесе (B4) немесе екі кесе (B5));
5. Дайындау басталады. Таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.



Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта кез келген түймені басу арқылы тоқтатуға болады.
- Құйылып болған соң кеседегі кофе мөлшерін көбейту үшін, кофе түймелерінің бірін (немесе) бассаңыз (3 секунд ішінде) болғаны (16-сурет).

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.



Ескеріңіз!

- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ), т.б.). Олардың мағыналары "18. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР" бөлімінде түсіндірілген.
- Кофені ыстық етіп жасау туралы ақпаратты "9.5 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер" бөлімінен көріңіз.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, "19. АҚАУЫҚТАРДЫ ЖООУ" бөлімдеріндегі кеңестерді оқып шығыңыз.

9.7 Ұнтақ кофеден кофе жасау



Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан ұнтақ кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы

мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы бітеп тастауы мүмкін.



Ескеріңіз!

Егер тартылған кофені пайдалансаңыз, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. түймесін (B3, 10-сурет) "Pre-ground" (Тартылған) хабары көрсетілгенше басыңыз;
2. Тартылған кофе (A4) воронкасының қақпағын (A2) ашыңыз;
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі (C2) ұнтақ кофені салыңыз (17-сурет);
4. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз (A7);
5. 1 кесе кофе түймесін (B4) басыңыз;
6. Дайындау басталады. Таңдалған кофе мөлшері кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.



Ескеріңіз!

Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

9.8 Кофе дәндерінен ЛОНГ кофесін жасау

Құрылғыны дайындау үшін "Кофе дәндерінен кофе жасау" бөліміндегі нұсқауларды орындап, түймесін (B6, 18-сурет) басыңыз.

Құрылғы кофе құюды бастайды. Дисплейде (B10) "LONG COFFEE FUNCTION" (ЛОНГ КОФЕСІ ФУНКЦИЯСЫ) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

9.9 Ұнтақ кофеден ЛОНГ кофесін жасау
"Тартылған кофе дәндерінен кофе жасау" бөлімінің 1, 2, 3 және 4 тарауларындағы нұсқауларға сүйене отырып, түймесін (B6, 18-сурет) басыңыз.

Құрылғы кофе құюды бастайды және дисплейде (B10) "LONG COFFEE FUNCTION" (ҰЗЫН КОФЕСІ ФУНКЦИЯСЫ) хабары прогресс жолағымен бірге көрсетіледі. Дайындау

процесінің ортасында "Add pre-ground coffee, Press OK" (Тартылған кофе салыңыз, ОК түймесін басыңыз) хабары көрінеді. Ұнтақ кофенің бір деңгейдегі мөлшерін (C2) салып, түймесін (B8) басыңыз.

Дайындау жалғасады және құрылғы дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағын көрсетеді.

9.10 "ҰЗЫН кофе" бағдарламасының мөлшерін реттеу

Құрылғы әдепкі параметр бойынша шамамен 180 мл ҰЗЫН кофесін құю режиміне орнатылады. Осы параметрлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Кофе шүмектерінің астына жеткілікті үлкен кесені немесе шыныаяқты қойыңыз (A7, 12-сурет);
2. түймесін (B6, 18-сурет) "LONG COFFEE FUNCTION" "Program quantity" ("ҰЗЫН КОФЕ ФУНКЦИЯСЫ" Бағдарлама мөлшері) хабары көрінеді;
3. түймесін басыңыз. Құрылғы кофе құюды бастайды;
4. Кеседегі кофе қажетті деңгейге жеткен соң, белгішесін қайта басыңыз.

Кеседегі орнатылған кофе мөлшері бағдарламаланды.



Ескеріңіз!

Егер бағдарлама ұнтақ кофені пайдаланса, құрылғы сізден екінші деңгей өлшеміндегі кофені қосуды сұрайды.

10. КАППУЧИНО ЖӘНЕ ЫСТЫҚ СҮТ ЖАСАУ (КӨПІРШІКСІЗ)



Күйіп қалу қаупі бар!

Дайындау барысында бу шығады. Күйіп қалудан сақ болыңыз.

1. Капучино жасаған кезде, кофені үлкен кесеге жасаңыз.
2. Ыдысқа (мүмкін болса, күйіп қалудан сақ болу үшін сабы бар ыдысты пайдаланыңыз) әрбір капучино үшін шамамен 100 грамнан сүт құйыңыз. Ыдысты таңдаған кезде сүттің көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз.



Ескеріңіз!


Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз. Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, каппутино жасағышты (A10) әрқашан «Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау» бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

3. Каппучино құрылғысын таңдау сақинасының (A9) CAPPUCCINO бағытына төмен орналаспағанына көз жеткізіңіз (19-сурет);
4. Кез келген көлемдегі ыдысты сыйғызу үшін каппутино жасағышты аздап бұрауға болады.



Маңызды!

Каппучино жасағышты ешқашан күштеп бұрамаңыз. Ол сынып кетуі мүмкін!

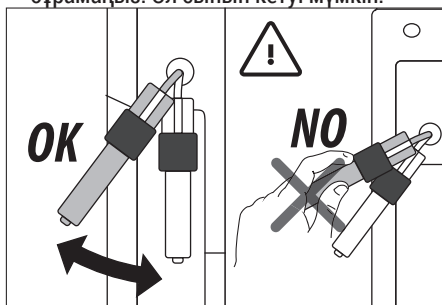

5. Каппучино жасағышты сүт ыдысына батырыңыз. Қара сақинаны ешқашан батырмаңыз;
6. түймесін (B7) басыңыз. Дисплейде (B10) “STEAM” (Бу) хабары пайда болады;
7. Бірнеше секундтан соң каппутино жасағыштан бу шығып, кофеге кілегейлі көбік түрін және үлкенірек көлем береді (20-сурет);
8. Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз. (Буды 3 минуттан артық қйып тұрмаңыз);
9. Қажетті көбік шыққан кезде, буды түймесін басу арқылы тоқтатыңыз;



Күйіп қалу қаупі бар!

Қайнап жатқан сүттің шашырауынан күйіп қалуға жол бермес үшін, көпіршікті сүті бар ыдысты алмас бұрын буды тоқтатыңыз.

10. Сүт көпіршігін бұған дейін дайындалған кофеге қосыңыз. Каппучино дайын. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.



Ескеріңіз!

Егер «Қуат үнемдеу» режимі белсенді болса, бу шығарылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

10.1 Ыстық сүт жасау (көпіршіксіз)

Ыстық сүтті көпіршіксіз жасау үшін, жоғарыдағы бөлімде сипатталғандай әдіспен жалғастырыңыз, каппутино жасағыштағы таңдау сақинасының (A9) жоғарыдағы HOT MILK (ЫСТЫҚ СҮТ) бағытына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

10.2 Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау.

Сүт қалдықтарының жиналуына және бітеліп қалуға жол бермес үшін, каппутино жасағышты (A10) әрбір қолданыстан кейін тазалап отырыңыз.



Күйіп қалу қаупі бар!

Каппучино жасағышты тазалап жатқан кезде шүмектен шамалы ыстық су ағады. Су шашырандыларынан абай болыңыз.

1. /OK түймесін (B8, 6-сурет) басу арқылы шамалы су ағызыңыз. Ыстық су ағынын тоқтату үшін осы түймені тағы да басыңыз;
2. Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Каппучино жасағышты алу үшін оны төмен бұрап алыңыз (21-сурет);
3. Таңдау сақинасын (A9) жоғарыға жылжытыңыз (22-сурет);
4. Қондырманы төмен қарай шығарыңыз (A8 - 23-сурет);
5. 24-суреттегі көрсеткімен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз;

6. Қондырманы орнына салыңыз, таңдау сақинасын төмен қарай жылжытыңыз және каппучино жасағышты сағат тілінің бағытына бұрау және орнына түскенше жоғары итеру арқылы қондырмаға қайта салыңыз (25-сурет).

11. ЫСТЫҚ СУ АҒЫЗУ



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Су құйылып жатқан кезде су шүмегі қызады, сондықтан каппучино жасағышты тек сабынан немесе қара сақинасынан (A9) ғана ұстау керек.

11.1 Құрылғыны тазалау

1. Каппучино жасағыш (A10) астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз);
2. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз. HOT WATER (ЫСТЫҚ СУ) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
4. Құрылғы шамамен 250 мл ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Құйылып жатқан ыстық суды қолмен тоқтату үшін, Δ /ок түймесін қайта басыңыз.



Ескеріңіз!

Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, ыстық су және бу шығарылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

11.2 Автоматты түрде құйылатын судың мөлшерін өзгерту.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша автоматты түрде 250 мл ыстық су құйылатындай етіп реттелген. Осы мөлшерлерді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыдысты каппучино жасағыштың (A10) астына қойыңыз;
2. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) "HOT WATER Program Quantity" (ЫСТЫҚ СУ бағдарламасының мөлшері) хабары (B8, 6-сурет) көрінгенше қайтадан басып, Δ /ок түймесін босатыңыз;
3. Кеседегі ыстық су қажетті деңгейге жеткен соң, Δ /ок түймесін қайта басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа мөлшермен бағдарламаланады.

12. ТАЗАЛАУ

12.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тоғы;
- тартылған кофе ыдысы (A12);
- тамшы науасы (A14) және су жиналу науасы (A11);
- су ыдысы (A18),
- кофе шүмектері (A7);
- ұнтақ кофе воронкасы (A4);
- демдеу торы (A17), қызметтің қақпағын (A16) ашқан соң қол жетімді болады;
- каппучино жасағыш (A10, "10.2 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау").
- басқару тақтасы (B).



Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Құрамдас бөліктердің ешқайсысын ыдыс жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

12.2 Құрылғының ішкі айналымын тазалау

Құрылғы 3-4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді орындауды ұсынамыз:

- Параметрлер мәзірінен "Rinsing" (Шаю) функциясын таңдау арқылы 2-3 рет шайыңыз ("8.1 Шаю" бөлімін қараңыз) және Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басу арқылы бірнеше секунд ыстық су ағызыңыз.



Ескеріңіз!

Тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A12) судың болуы қалыпты жағдай.

12.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау

"EMPTY GROUNDS CONTAINER" (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары көрсетілген

кезде, ұнтақ кофе ыдысын босату және тазалау керек. Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы (A12) тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде ұнтақ кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышымен (A21) ешқашан өшірмеу керек.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A14) шығарыңыз (26-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.
- Тартылған кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Оны берілген щеткадағы (C5) қырғышпен орындауға болады.
- Су жиналу науасын (A11) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз (27-сурет).



Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

12.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау



Маңызды!

Тамшы науасы (A14) ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (қызыл) (A15) белгіленген (28-сурет). Тамшы науасын индикатор кесе науасынан шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, құрылғы орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін. Тамшы науасын алу үшін:

1. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын (A12) шығарыңыз (26-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатыңыз және жуыңыз;
3. Су жиналу науасын (A11) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз;
4. Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын орындарына салыңыз.

12.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау



Ток соғу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру («Өшіру» бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын (A14) алған соң қол жетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) немесе губкамен тазалаңыз;
2. Қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (29-сурет).

12.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A18) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (C4) (егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз;
2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз;
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз;
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

12.7

12.8 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (A7) губкамен немесе шүберекпен тұрақты түрде тазалап отырыңыз (30-сурет);
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (30-сурет);

12.9 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A4) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) тазалаңыз.

12.10 Демдеу торын тазалау

Демдеу торын (A17) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.

Маңызды!

Құрылғы іске қосұлы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ");
2. Су ыдысын тазалаңыз (А18, 3-сурет);
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (А16, 31-сурет) ашыңыз;
4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын (А17) сыртқа қарай тартып шығарыңыз (32-сурет);
5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз.


Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЫДЫС ЖУҒЫШ СҰЙЫҚ ЗАТТЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ


Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.

6. Демдеу торының корпусында (демдеу торы орнының қақпағы арқылы көрінеді) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы (С5) пайдаланыңыз;
7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (33-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (ИТЕРУ) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз;

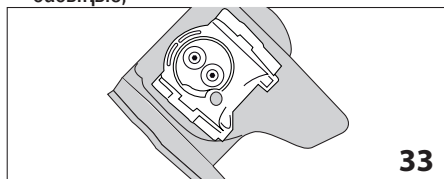


Ескеріңіз!

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны 34-суретте көрсетілген екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз.

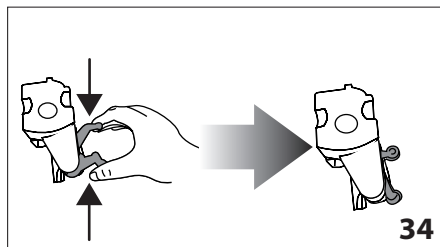

8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (35-сурет);

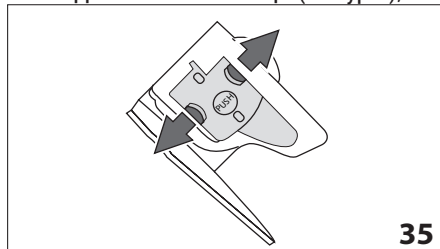

9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз;
10. Су ыдысын орнына салыңыз.

13. ҚАҚ ТАЗАЛАУ


Дисплейде (В10) "DESCALE" (ҚАҚ ТАЗАЛАУ) хабары жыпылықтаған сайын құрылғының қағын тазалап отырыңыз.

Маңызды!


- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

1. Құрылғыны іске қосыңыз және ол пайдалануға дайын болғанша күтіңіз;
2. Мәзірге қол жеткізу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (В12) басыңыз;
3. < (В11) немесе > (В9) түймесін (9-сурет) "Descaling" (Қақ тазалау) хабары көрінгенше басыңыз;
4.  /OK түймесін (В8, 6-сурет) басу арқылы: "Descaling Confirm?" (Қақ тазалау. Растау керек пе?) хабары көрінеді;

5. Растау үшін Δ /ок түймесін қайтадан басыңыз. EMPTY DRIP TRAY (ТАМШЫ НАУАСЫН БОСАТЫҢЫЗ) хабары REMOVE FILTER (СҮЗГІНІ АЛЫҢЫЗ) хабарымен (егер сүзгі болса) және Add descaler Press OK (Қақ тазалағыш қосыңыз, ОК түймесін басыңыз) хабарымен бірге кезек-кезек көрсетіледі;
6. Су ыдысын (A18) толық босатып, су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз (C4) (егер болса). Тамшы науасын (A14 - 26-сурет) және ұнтақ кофе ыдысын (A12) босатып, оларды құрылғыға қайта салыңыз;

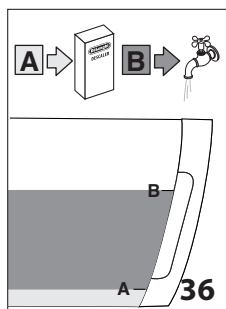

7. Қақ тазалағышты (C3) ыдыстың ішкі бетінде белгіленген (36-сурет) A деңгейіне дейін құйып (100 мл орамына қатысты), B деңгейіне (36-сурет) дейін бір литр су құйыңыз да, су ыдысын орнына салыңыз.

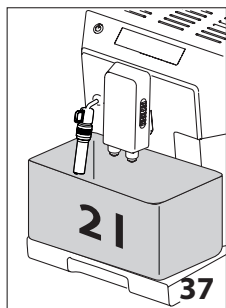

8. Көлемі кемінде 2 литр болатын бос ыдысты капучино ж а с а ғ ы ш т ы ң астына қойыңыз (C10) (37-сурет);



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Капучино жасағыштан құрамында қышқылы бар ыстық су ағады.

Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

9. Ерітіндіні қосқаныңызды растау үшін Δ /ок түймесін басыңыз. Descaler underway (Қақ тазалау орындалуда) хабары көрсетіледі және қақ тазалау процедурасын басталады. Қақ тазалау сұйықтығы капучино жасағыштан қақ тазалағыш сұйық зат шығады және құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттері орындалады;

Шамамен 25 минуттан соң қақты тазалау тоқтатылып, RINSING (ШАЮ) және FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабарлары көрсетіледі;

10. Одан кейін құрылғы таза сумен шаюға дайын болады. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: RINSING, Press OK (ШАЮ, ОК түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
11. Бос қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты капучино жасағыштың астына қойыңыз (37-сурет);
12. Шаюды қайталау үшін Δ /ок түймесін басыңыз. Ыстық су капучино жасағыштан ағады және RINSING Please wait (ШАЙЫЛУДА, күтіңіз) хабары көрінеді;
13. Су ыдысы босаған соң, "RINSING" (ШАЮ), "FILL TANK" (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) және "REPLACE FILTER" (СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ) (егер осыған дейін алынып тасталған болса) хабарлары кезекпен көрсетіледі. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
14. Су ыдысын шығарыңыз, су жұмсартқыш сүзгіні орнына салыңыз (егер осыған дейін алынған болса) босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз: дисплейде "RINSING Press OK" (Шаю. ОК басыңыз) хабары көрінеді;
15. Бос шайылатын суды жинау үшін қолданылатын ыдысты капучино жасағыштың және кофе шүмектерінің (A7) астына қойыңыз (37-сурет);
16. Шаюды жалғастыру үшін Δ /ок түймесін басыңыз. Кофе шүмектерімен жалғастыру және аяқтау үшін ыстық су алдымен капучино жасағыштан ағызылады және RINSING Please wait (ШАЙЫЛУДА, күтіңіз) хабары көрінеді;
17. Аяқталған кезде Rinsing complete, Press OK (Шаю аяқталды, ОК түймесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
18. Δ /ок түймесін басыңыз. FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) хабары көрінеді. Алып, таза сумен су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырып, кері құрылғыға қойыңыз;
19. Тамшы науасын босатыңыз. Қақ тазалау аяқталды.

Ескеріңіз!

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз.
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A12) судың болуы қалыпты жағдай.


14. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ

Бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай DESCAL (Қақ тазалаңыз) хабары көрсетіледі.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының 4-мәніне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

14.1 Су қаттылығын өлшеу

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген);
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз;
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

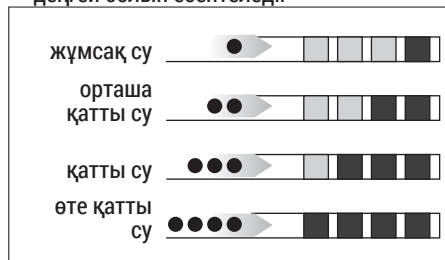

14.2 Су қаттылығын орнату

1. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз.
2. < (B11) немесе > (B9) (9-сурет) түймесін басып, "Water hardness" (Су қаттылығы) деңгейін таңдаңыз.
3. Таңдауды Δ /OK түймесін (B8, 6-сурет) басу арқылы растаңыз.

4. < немесе > түймесін қайталап басып, көрсеткіш қағазда көрсетілген су қаттылығы деңгейін орнатыңыз (алдыңғы бөлімді қараңыз).
5. Параметрді растау үшін Δ /OK түймесін басыңыз.
6. Мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.


Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

15. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз.

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

15.1 Сүзгіні орнату

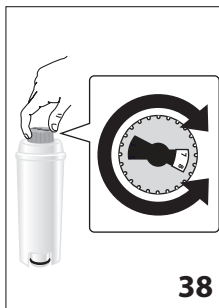


1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз.
2. Күн көрсеткішінің дискісін (38-суретті көріңіз) қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз.


Ескеріңіз

Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (39-сурет).

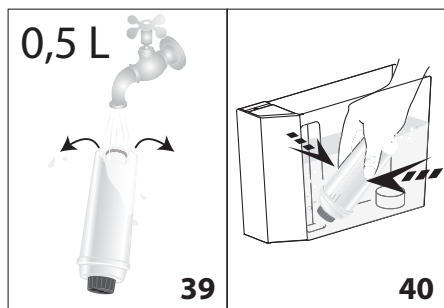

4. Ыдысты (A18) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз.
5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап қисайтыңыз және басыңыз (40-сурет).
6. Сүзгіні корпусына салыңыз (A19) (41A сур.) және орнына жеткенше басыңыз.
7. Ыдыстың қақпағын (A20) (41B сур.) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.

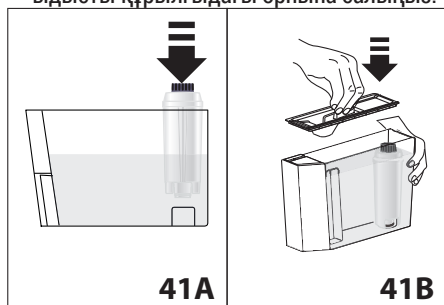

Сүзгіні орнатқан кезде, оның бар екенін құрылғыға ескеруіңіз керек.

8. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
9. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Install filter" (Сүзгіні орнатыңыз) хабары көрінгенше басыңыз;
10. Δ /OK түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
11. Enable? (Қосылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
12. Таңдауды растау үшін Δ /OK түймесін басыңыз. HOT WATER Press OK (ЫСТЫҚ СУ ҮШІН ОК белгішесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
13. Капучино жасағыштың астына ыдыс (ең аз сыйымдылығы: 500 мл) капучино жасағыштың (A10) төменгі жағында;

14. Таңдауды растау үшін Δ /OK түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді;

15. Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.

Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

15.2 Сүзгіні ауыстыру

"REPLACE FILTER" (Сүзгіні ауыстырыңыз) хабары көрсетілген кезде, екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні (C4) ауыстырыңыз:

1. Ыдысты және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз және алдыңғы бөлімнің 2, 3, 4, 5, 6 және 7-тарауларында көрсетілгендей жалғастырыңыз.
3. Капучино жасағыштың астына ыдыс (ең аз сыйымдылығы: 500 мл) капучино жасағыштың (A10) төменгі жағында;
4. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
5. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Replace filter" (Сүзгіні ауыстырыңыз) хабары көрінгенше басыңыз;
6. Δ /OK түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
7. Одан кейін Confirm? (Растау керек пе?) хабары көрсетіледі;
8. Таңдауды растау үшін Δ /OK түймесін басыңыз;
9. HOT WATER Press OK (ЫСТЫҚ СУ ҮШІН ОК белгішесін басыңыз) хабары көрсетіледі;
10. Таңдауды растау үшін Δ /OK түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су құюды бастайды және Please wait (Күте тұрыңыз) хабары көрінеді;
11. Ыстық су ағыны тоқтаған соң, құрылғы автоматты түрде Ready for coffee (Кофе жасауға дайын) бағытына автоматты түрде қайта орнатылады.

Содан кейін жаңа сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

15.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз (C4) пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты (A18) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін (B12) басыңыз;
3. < (B11) немесе > (B9) түймесін (9-сурет) "Install filter Enabled" (Сүзгіні орнатыңыз. Іске қосылған.) хабары көрінгенше басыңыз;
4. Δ /ок түймесін (B8, 6-сурет) басыңыз;
5. Disable? (Ажыратылсын ба?) сұрағы көрсетіледі;
6. Растау үшін Δ /ок түймесін және мәзірден шығу үшін **MENU/ESC** (Мәзір/шығу) түймесін басыңыз.

16. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қысым:	1,5 МПа (15 бар)
Су ыдысының сыйымдылығы:	2 Л
Өлшемі: ҰхТхБ:	260x455x365 мм
Сым ұзындығы:	1130 мм
Салмағы:	10,5 кг
Дәндер ыдысының сыйымдылығы:	400 г

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім түрі	өнімдегі жапсырмаға қараңыз
Үлгі	"
Кернеу	"
Жиілік	"
Тұтынылатын қуат	"

Италияда жасалған

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Ресейге, Белоруссияға және Қазақстанға импорттаушы:

«Делонги» ЖШҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, Суцёвская көшесі, 27/3-үй (27-үй, 3-құрылым)

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Өнім шығарылған күн өнім жапсырмасының бетінде немесе оның қасында көрсетілуі мүмкін (Сериялық нөмірі: ASSCC xxx, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411xxx, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

17. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK (ЫДЫСТЫ ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A18).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе "сырт" етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ)	Ұнтақ кофе ыдысы (A12) толып кеткен.	Ұнтақ кофе ыдысы мен тамшы науасын (A14) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз (26-сурет). Маңызды: тамшы науасын алып жатқан кезде ұнтақ кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату КЕРЕК. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (ҰНТАҚ КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ)	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен "7" санына қарай бұраңыз (A5, 14-сурет). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет «сырт» еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз (мына бөлімді қараңыз: «9.4 Кофе тартқышты реттеу»). Проблема қайталана берсе, су ыдысының толық енгізілгеніне көз жеткізіп, (B8) ☞/ок түймесін басып, капучино жасағыштан шамалы су шығарыңыз (A10).
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Шамалы су ағызып, ☞/ок түймесін (B8) басыңыз және капучино жасағыштан (A10) шамалы су ағызыңыз.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ҰНТАҚ КОФЕ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ)	Тазалаған ұнтақ кофе ыдысы орнына салынбаған (A12).	Тамшы науасын шығарып, ұнтақ кофе ыдысын орнына салыңыз.

ADD PRE-GROUND COFFEE (ҰНТАҚ КОФЕ ҚОСЫҢЫЗ)	Таңдалған "ұнтақ кофе" функциясымен алдын ала ұнтақталған кофе воронкаға құйылмаған (A4).	Воронкаға тартылған кофені салыңыз немесе "pre-ground" (тартылған кофе) функциясының (17-сурет) таңдауын алыңыз.
ҚАҚ ТАЗАЛАУ	Құрылғы қағын тазалау керек.	"13. ҚАҚ ТАЗАЛАУ" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасы мүмкіндігінше жиі орындалуы керек.
КОФЕ МӨЛШЕРІН АЗАЙТУ	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	☞ түймесін бұрау (B3, 10-сурет) арқылы жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе алдын ала ұнтақталған кофе мөлшерін азайтыңыз.
FILL BEANS CONTAINER (ДӘНДЕР ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ)	Кофе дәндері таусылған.	Дәндер ыдысын (A3, 14-сурет) толтырыңыз.
	Тартылған кофе воронкасы (A4) бітеліп қалған.	Воронканы "12.9 Тартылған кофе воронкасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен (C5) босатыңыз.
ДЕМДЕУІШ ЖИНАҒЫН ЕНГІЗУ	Тазаланғаннан кейін, демдеу торы орнына салынбаған (A17).	Демдеу торын "12.10 Демдеу торын тазалау" тарауында сипатталғандай етіп енгізіңіз.
INSERT TANK (ЫДЫСТЫ САЛЫҢЫЗ)	Ыдыс (A18) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
GENERAL ALARM! (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ!)	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін «Тазалау» бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, қызмет орталығымен хабарласыңыз.
EMPTY CIRCUIT, FILL CIRCUIT (ЖҮЙЕ БОС, ЖҮЙЕНІ ТОЛТЫРЫҢЫЗ) HOT WATER PRESS OK (ЫСТЫҚ СУ, ОК-ДІ БАСЫҢЫЗ)	Су жүйесі бос.	☞/ок (B8) түймесін басып, су капучино жасағыштан (A10) әдеттегідей шыққанға дейін су ағызыңыз. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A18) толық енгізілгенін тексеріңіз.
REPLACE FILTER (Сүзгіні ауыстырыңыз)	Су жұмсартқыш сүзгі (C4) бітеліп қалған.	Сүзгіні ауыстырыңыз немесе оны "Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай етіп шығарыңыз.

18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Ескеріңіз: ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Демдеу торы (A17) суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын, демдеу торын шаю функциясын пайдалану арқылы қыздырыңыз ("8.1 Шаю" бөлімін қараңыз).
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Мәзірде ыстығырақ кофе температурасын орнату ("8.9 Температураны орнату").
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A5) сағат тілі бағытына қарсы "1" санына қарай бір рет бұраңыз (13-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("9.4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғылары үшін ұнтақ кофе пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A5) сағат тіліне қарсы бағытта "7" санына қарай бір рет бұраңыз (13-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі ("9.4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз).
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Шүмектер (A7) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіс тазартқышпен тазалаңыз (30-сурет).

Сүт көпіршітілмеген	Каппучино жасағыш (A10) кірлеген.	Каппучино жасағышты тиісті "10.2 Каппучино жасағышты пайдаланған соң тазалау." бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Каппучино жасағыштағы (A10) таңдау сақинасы (A9) "MILK (Сүт)" бағытында.	Сақинаны CAPPUCCINO бағытына итеріңіз.
Бу шығару тоқтатылады	3 минуттан соң қауіпсіздік құрылғысы буды тоқтатып тастайды.	Күте тұрыңыз да, бу функциясын қайта іске қосыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз.
	Негізгі қосқыш (A21) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты басыңыз (2-сурет).
Демдеу торын шығару мүмкін емес	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған	Құрылғыны  түймесін (B1) басу арқылы өшіріңіз ("7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ" бөлімін қараңыз).