

Құрылғыны пайдаланбас бұрын әрқашан қауіпсіздік ережелерін оқып алыңыз.

Бұл құрылғымен балалар ойнамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз.

1. СИПАТТАМА

1.1 Құрылғының сипаттамасы

(3-бет - А)

- A1. Дән ыдысының қақпағы
- A2. Дән ыдысы
- A3. Кесе науасы
- A4. Бу тетігі
- A5. Ыстық су шүмегі
- A6. Бу шүмегі
- A7. Каппучино жасағыштың таңдау сақинасы
- A8. Каппучино жасағыш
- A9. Каппучино жасағыштың жалғау қондырмасы
- A10. Эспрессоға арналған кесе торы
- A11. Шыныаяқтар мен кружаларға арналған тор
- A12. Тамшы науасының торы
- A13. Тамшы науасы
- A14. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A15. Су ыдысының қақпағы
- A16. Су ыдысын шығару тұтқасы
- A17. Су ыдысы
- A18. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A19. Қуат сымын қосқыш ұяшығы
- A20. Негізгі қосқыш (ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ))
- A21. Қайнатқыш бөліктің шүмегі
- A22. Кофе тартқыштың шығысы (тығыздау станциясы)
- A23. Тығыздағыш тетігі

1.2 Басқару тақтасының сипаттамасы

(3-бет - В)

- B1. ON/Standby (ҚОСУ/Күту режимі) түймесі
- B2. Тартылған кофе мөлшерін реттеу дөңгелегі
- B3. "X2" түймесі: 2 кофелік оңай тазаланатын сүзгіні пайдалануға арналған
- B4. Шаю түймесі
- B5. "OK" түймесі: сусынды құюға/растауға арналған

B6. Ыстық су түймесі

B7. "Му" (Менікі) түймесі: сусын мөлшерін реттеуге арналған

B8. Режимді таңдау дөңгелегі:

- Espresso (Эспрессо)
- Americano (Американо)
- Coffee (Кофе)
- Descaling (Қақ тазалау)

B9. Қақ тазалау шамы

B10. «Бу дайын» шамы

B11. «Температура шамадан тыс» шамы

B12. «Қуат үнемдеу» шамы

B13. Жалпы дабыл шамы

B14. «Дән ыдысы бос/ыдыста дән жоқ» шамы

B15. «Су жоқ» шамы

B16. Тығыздау шамы

B17. Қысым манометрі

1.3 Қосымша құралдардың сипаттамасы

(2-бет - С)

- C1. Сүзгі ұстатқыш
- C2. Оңай тазалау сүзгісі, 1 кофелік
- C3. Оңай тазалау сүзгісі, 2 кофелік
- C4. "Жалпы қаттылықты тексеру" көрсеткіші қағазы
- C5. Қақ тазартқыш
- C6. Су жұмсартқыш сүзгі (*бар болса)
- C7. Қуат сымы
- C8. Түтік щеткасы
- C9. Сүт құтысы

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ДАЙЫНДАУ

Барлық қосымша құралдарды жылы сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен жуып, мына әрекеттерді орындаңыз:

- 1. Дән ыдысын (A2) кофе тартқышқа салыңыз (1-сурет);
- 2. Тамшы науасын (A13) (кесе торы (A11) мен тамшы науасы торы (A12) салынған соң) енгізіңіз (2-сурет);
- 3. Су ыдысын (A17) (3-сурет) шығарыңыз және таза сумен MAX деңгейінен (4-сурет) асырмай толтырыңыз .
- 4. Ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз.

Маңызды: құрылғыны ыдысында су болмағанда немесе ыдыстың өзі болмағанда ешқашан пайдаланбаңыз.

3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

1. Қуат сымының жалғағышын (C7) құрылғының артқы жағындағы ұяшыққа (A19) енгізіңіз (5-сурет), содан кейін розеткаға қуат сымының ашасын қосыңыз. Құрылғының артындағы негізгі қосқыштың (A20) басылғанына және I күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз (6-сурет);
 2. Түймеге қатысты  шамы (B6) жанады және  шамы (B15) жүйені сумен толтыру үшін су құю керектігін көрсету үшін жыпылықтайды (7-сурет);
 3. Сыйымдылығы кемінде 100 мл болатын ыдысты ыстық су шүмегінің (A5) және капучино жасағыштың (A8) астына қойыңыз (8-сурет);
 4.  шамына қатысты түймені (B6) басыңыз (9-сурет). Құйылу автоматты түрде басталып, тоқтайды. Ыдысты босатыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, ішкі желіні шаюыңыз керек. Мына әрекетті орындаңыз:
5. Сүзгісі салынған сүзгі ұстатқышты (C1) құрылғыға бекітіңіз. Дұрыс бекіту үшін, сүзгі ұстатқыштың тұтқасын INSERT (Енгізу) белгісіне (10-сурет) туралаңыз да, тұтқаны оңға қарай CLOSE (Жабу) белгісімен тураланғанша бұраңыз;
 6. Сүзгі ұстатқыштың және капучино жасағыштың (A8) астына кесе қойыңыз (11-сурет);
 7.  шамына қатысты түймені (B4) басыңыз (12-сурет). Ағу басталады;
 8. Құю аяқталған соң бу жүйесін шаю үшін бу дөңгелегін (A4) (13-сурет) бұрап, 10 секундтай бу шығарыңыз;
 9. Кемінде 1 литр су (шамамен жарты ыдыс) құйылғанша 7 және 8-қадамдарды қайталаңыз;
 10. Су ыдысын (A17) (3-сурет) шығарыңыз және таза сумен MAX деңгейінен (4-сурет) асырмай толтырыңыз да, шайыңыз

Құрылғы пайдалануға дайын болады.

Ескеріңіз: Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде де ішкі жүйелерді шайған жөн.

4. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІСІН БЕЛСЕНДІРУ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі (C6) бекітіледі. Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз.

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

1. Сүзгіні қаптамасынан шығарыңыз;
2. Күн көрсеткішінің дискісін (14-сурет) қолданудың келесі 2 айы көрінгенше бұраңыз;

Ескеріңіз: Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек 3 аптаға жарамды болады.

3. Сүзгіні іске қосу үшін, сүзгі ішіндегі тесік (15-сурет) арқылы бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам аққанша дейін суды ағызыңыз;
4. Ыдысты шығарып алыңыз (A17) (қажет болса сумен толтырыңыз);
5. Сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап қисайтыңыз және басыңыз (16-сурет);
6. Сүзгіні корпусына (A18) салыңыз (17-сур.) және орнына жеткенше басыңыз. Ыдысты жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз;

Одан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысы пайдалануға дайын болады.

5. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

Ескеріңіз: Мәзірге кірген соң, барлық мәзір функцияларын алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай өзгерте аласыз.

5.1 Кофе температурасы

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін $\times 2$ (B3) және  (B7) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз.  (B15) және  (B16) шамдары кезектесіп жанады;
2. Режимді таңдау дөңгелегін (B8)  ESPRESSO бағытына бұраңыз.  шамы (B11) тұрақты жанады;
3. Келесі кестеде көрсетілгендей, қалаған таңдауға сәйкес түймені басыңыз:

Tasto	Temperatura
×2	Normale
	Alta

4. Мәзірден шығу үшін, (B1) түймесін басыңыз. (Егер құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылып, құрылғы пайдалануға дайын болады).

5.2 Су қаттылығы

қақ тазалау шамы (B9) су қаттылығына сай орнатылған қолдану кезеңінен кейін жанады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалауға болады, сондықтан қақ тазалау туралы хабардың көріну жиілігі әр түрлі болады.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. TOTAL HARDNESS TEST (ТОЛЫҚ ҚАТТЫЛЫҚТЫ ТЕКСЕПУ) көрсеткіш қағазын (C4) орамынан шығарыңыз.
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.
4. Мәзірге кіру үшін ×2 (B3) және (B7) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. (B15) және (B16) шамдары кезектесіп жанады;
5. Режимді таңдау дөңгелегін (B8) AMERICANO (Американо) бағытына бұраңыз. (B9) тұрақты жанады;
6. Келесі кестеде көрсетілгендей, қалаған таңдауға сәйкес түймені басыңыз:

Жалпы қаттылық сынағының нәтижесі	Түйме	Деңгей
	×2	1 жұмсақ су
		2 орташа су

		3 қатты немесе өте қатты су

7. Мәзірден шығу үшін, (B1) түймесін басыңыз. (Егер құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылып, құрылғы пайдалануға дайын болады).

5.3 Автоматты түрде өшіру

Автоматты түрде өшіру уақытын құрылғы 15 минуттан, бір жарым сағаттан немесе үш сағаттан кейін өшірілетіндей етіп өзгертуге болады. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін ×2 (B3) және (B7) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. (B15) және (B16) шамдары кезектесіп жанады;
2. Режимді таңдау дөңгелегін (B8) COFFEE (Кофе) бағытына бұраңыз. (B13) тұрақты жанады;
3. Келесі кестеде көрсетілгендей, қалаған таңдауға сәйкес түймені басыңыз:

Түйме	Уақыты
×2	15 минут
	1,5 сағат
	3 сағат

4. Мәзірден шығу үшін, (B1) түймесін басыңыз. (Егер құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылып, құрылғы пайдалануға дайын болады).

5.4 Әдепкі мәндер

Құрылғыны әдепкі мәндерге қайта орнатуға болады. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін ×2 (B3) және (B7) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. (B15) және (B16) шамдары кезектесіп жанады;
2. түймесін тиісті шам жыпылықтай бастағанға дейін бірнеше секунд басып тұрыңыз;

3. Мәзірден шығу үшін,  (B1) түймесін басыңыз. (Егер құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылып, құрылғы пайдалануға дайын болады).

5.5 Energy saving (Қуат үнемдеу)

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін $\times 2$ (B3) және  (B7) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз.  (B15) және  (B16) шамдары кезектесіп жанады;
2.  (B6) түймесін басыңыз. Шам (B12) жанады;
3. Мәзірден шығу үшін,  (B1) түймесін басыңыз. (Егер құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылып, құрылғы пайдалануға дайын болады).

Ескеріңіз:

- Егер қуат үнемдеу режимі қосұлы болса, сусын құйылғанша бірнеше секунд күту қажет болуы мүмкін.
- Қуат үнемдеу режимі ажыратулы болған кезде, бу баяу шығады.

6. КОФЕ ЖАСАУ

6.1 Кофе тартқышты дайындау

1. Дән ыдысын (A2) салып, басылған белгілерді туралаңыз және сағат тілі бағытымен (1-сурет) ол "3" бағытымен (зауыттық параметр) тураланғанша бұраңыз;
2. Дән ыдысының қақпағын (A1) алыңыз;
3. Ыдысқа қажетті кофе дәндерінің мөлшерін салыңыз (18-сурет);
4. Қақпақты қатты басу арқылы жабыңыз.
5. Тартылған кофе мөлшерін реттеу дөңгелегі (B2)  бағытында (зауыт параметрі) тұрғанына көз жеткізіңіз.

Маңызды: Дән ыдысын дәндері бар кезде алмаңыз.

6.2 Кофе сусындары

• ЭСПРЕССО

Италиядан шыққан сусын, хош иісі қарқынды қысқа кесеге құйылатын кофе.

Кофе	Алдын ала құю	Мөлшері	Сүзгі	$\times 2$ 
	✓	1 кесе 35 мл		✗
		2 кесе 70 мл		✓

Әрқашан сүзгідегі кофе мөлшерінің дұрыс екенін тексеріңіз ("6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімін қараңыз).

• КОФЕ

Еуропадан шыққан сусын, хош иісі нәзік ұзын кесеге құйылатын кофе.

Кофе	Алдын ала құю	Мөлшері	Сүзгі	$\times 2$ 
	✗	1 кесе 70 мл		✗
		2 кесе 140 мл		✓

Әрқашан сүзгідегі кофе мөлшерінің дұрыс екенін тексеріңіз ("6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімін қараңыз).

• АМЕРИКАНО

Бұл ұзын кесеге құйылатын кофе АҚШ-та кең таралған. Эспрессо кесеге тікелей бірінші құйылады, одан кейін ыстық су құйылады. Бір уақытта тек бір кесе кофе жасауға болады.

Кофе	Алдын ала құю	Мөлшері	Сүзгі	x2
Americano 	✓	1 кесе 120 мл	C2 	✗
		ҰСЫНЫЛАДЫ		
		1 кесе 240 мл	C3 	✓

Әрқашан сүзгідегі кофе мөлшерінің дұрыс екенін тексеріңіз ("6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімін қараңыз).

6.3 Сусын таңдау

1. Қалаған кофені таңдау үшін режим таңдау дөңгелегін (B8) бұраңыз ("6.2 Кофе сусындары" бөлімін қараңыз).
2. Егер 2 кеселік сүзгіні пайдалансаңыз (C3), "2X" түймесін (B3) басыңыз.

6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау

Кофе тарту деңгейі құю жылдамдығына, осы себеппен сығу сапасына әсер етеді. Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, зауыттық параметрді (орташа тарту деңгейі) пайдаланған жөн (19-сурет), одан кейін, алынған нәтижеге қанағаттанбасаңыз, "6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөліміндегі кеңестерге сүйене отырып, ірілеу немесе майдалау деңгейін орнату арқылы деңгейді жеке талғамыңызға және кофе түріне сай реттеңіз.

Маңызды:

- Кофе тартқышты пайдалану кезінде әрқашан реттеп отырыңыз.
- Бір мезетте кофені тарту деңгейін реттеңіз және тағы да реттемес бұрын кемінде 5 кофе жасаңыз.

6.5 Кофе сүзгілері

Бұл құрылғы екі кофе сүзгісімен жабдықталған.

1 кофелік сүзгіде (C2) түбінде белгіленген  таңбасы болады.

2 кофелік сүзгіде (C3) түбінде белгіленген  таңбасы болады.

Тығыздалған кофенің ең қолайлы деңгейі екі сүзгінің ішінде белгіленген (20-сурет). Егер

мөлшер көрсетілген деңгейден жоғары не төмен болса, нәтиже жақсы болмауы мүмкін. Кофе тартқышты келесіде пайдаланған кезде, тарту деңгейін (B2) ("6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімін қараңыз) дөңгелегімен реттеңіз.

6.6 Кофені сүзгінің ішіне тікелей тарту

1. Тартылған кофенің (C2) немесе (C3) сүзгісін сүзгі ұстатқышқа (C1) салыңыз (21-сурет);
2. егер 2 кофе сүзгісін пайдаланып жатсаңыз, "X2" түймесін басыңыз;
3. Сүзгі ұстатқышты кофе тартқыштың шығыс тесігіне (A22) бекітіп, оны "INSERT" (Енгізу) жазуына туралаңыз да, оңға қарай бұраңыз (22-сурет). Кофені тарту сүзгі ұстатқыш CLOSE (Жабу) деңгейіне жеткен кезде басталып, автоматты түрде тоқтайды;

Маңызды: құрылғы кофені тартып жатқан кезде, шаю циклін орындай алады және сол мезетте ыстық су немесе бу шығара алады.

4. Тарту аяқталған соң,  (B16) шамы жыпылықтайды: тығыздағыш тетігін (A23) барынша тартыңыз. Кофеге қолданылған күш тетікте көрсетіледі () (23-сурет). Оң жақтағы  шамы тұрақты жанған күйде қалады.
5. Сүзгі ұстатқышын сол жаққа қарай бұрау арқылы шығарып алыңыз.

Маңызды: мөлшерді дұрыстау үшін тікелей сүзгі ұстатқыштың ішіне қарай тартыңыз ("6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімін қараңыз).

Егер сүзгі ұстатқыш кофені тығыздамай тұрып алынса,  (B16) шамы жыпылықтайды. Оны тығыздау үшін, батырманы (B2)  бағытына бұрау арқылы кофе тартуды тоқтатып, тетікті (A23) тартыңыз: одан кейін сүзгі ұстатқышты қайта бекітіңіз.

6.7 Тартылған кофені пайдалану

1. Тартылған кофенің (C2) немесе (C3) сүзгісін сүзгі ұстатқышқа (C1) салыңыз (21-сурет);
2. Тартылған кофе мөлшерін сүзгіге салыңыз;
3. Кофе тартқышты ажырату үшін дөңгелекті (B2)  бағытына бұраңыз;
4. Сүзгі ұстатқышты кофе тартқыштың шығыс тесігіне (A22) бекітіп, оны "INSERT" (Енгізу) жазуына туралаңыз да, оңға қарай бұраңыз (10-сурет).
5. Тығыздағыш тетікті (A23) барған жеріне дейін тартыңыз. Тетіктің бетінде басылған

жазу қолданылған басу күшін () (23-сурет) көрсетеді.

- Сүзгі ұстатқышын сол жаққа қарай бұрау арқылы шығарып алыңыз.

6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу

Маңызды: Кофе тартқышты бірінші рет пайдаланған кезде, тетікті  бағытында (мин) қалдырыңыз. Бастапқыда тиісті тарту деңгейін және мөлшерін тапқанға дейін бірнеше рет әрекеттену – қалыпты нәрсе. Біз құрылғыны пайдалануды әдепкі параметрлермен бастауды ұсынамыз, одан кейін, оларды өзгерту қажет болса, "14. Мінсіз кофені жасау жолы" бөліміндегі кеңестерге сүйеніп реттеңіз.

(C2) және (C3) сүзгілерінің ішіндегі белгі тығыздалған кофенің ең қолайлы мөлшерін көрсетеді (20-сурет). Тартылған кофенің мөлшерін азайту немесе көбейту үшін дөңгелекті (B2) реттеңіз (24-сурет) (белгіге дейінгі ең дұрыс мөлшерге қол жеткізу үшін).

6.9 Кофе құю

- Сүзгі ұстатқышты (C1) құрылғыға бекітіңіз. Дұрыс бекіту үшін, сүзгі ұстатқыштың тұтқасын INSERT (Енгізу) белгісіне (10-сурет) туралаңыз да, тұтқаны оңға қарай CLOSE (Жабу) белгісімен тураланғанша бұраңыз;
- Кесені немесе кеселерді сүзгі ұстатқыш шүмектерінің астына қойыңыз;
- Егер шағын кеселерді пайдаланып жатсаңыз, сүзгі ұстатқыш шүмектерін кесеге жақындату үшін, кесе торын (A10) төмендетіңіз. Бұл жақсырақ көпіршітуге мүмкіндік береді (25-сурет);
- Қалаған сусынды дөңгелекті (B8) пайдаланып таңдаңыз;
- OK түймесін басыңыз. Құрылғы кофе жасайды және автоматты түрде тоқтайды.

Ескеріңіз: Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген уақытта OK түймесін басу арқылы тоқтатуға болады. Сүзгі ұстағышты алып тастау үшін, сапты оңнан солға қарай бұраңыз.

Күйіп қалу қаупі бар

- Шашыраудың алдын алу үшін, сүзгі ұстағышты құрылғы кофе құйып жатқан кезде ешқашан шығармаңыз. Құйған соң бірнеше секунд күтіңіз.

- Егер кофе мүлдем құйылмаса, сүзгі ұстатқышты алмас бұрын шамамен 1 минут күтіңіз. Құрылғы ішінде қалдық қысымнан туындаған бу шығуы мүмкін.

6.10 Қысым манометрі

Қысым манометрлері кофе құйылып жатқан кезде қысымның дұрыстығын бақылауға мүмкіндік береді (26-сурет).

ЭСПРЕССО кофесін жасау кезінде индикатор бастапқыда "алдын ала құю" бөлігінде болады, одан кейін құю кезінде "оңтайлы аймақта" болады.

Қосымша ақпаратты "14. Мінсіз кофені жасау жолы" бөлімінен көріңіз.

Маңызды: Қысым манометрі тек кофе сусындары жасалып жатқан кезде ғана жұмыс істейді. Егер ыстық су "  " дайындап жатсаңыз немесе бу функциясын пайдаланып жатсаңыз, қысым манометрінің индикаторы қозғалмайды.

7. СҮТ ҚОСЫЛҒАН СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ ӘДІСІ

- Сүт құтысын (C9) қыздырғыңыз/көпіршіткіңіз келген сүт мөлшерімен қызған сүттің көлемі екі не үш есеге ұлғаятынын ескере отырып толтырыңыз. Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) ең дұрысы – сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сиыр сүтін пайдалану керек.
- Сақинаның (A7) (27-сурет) дайындалатын сусынға сай бағытын таңдаңыз (келесі кестені қараңыз):

Ұсынылған бағыт	Дайындалатын сүт қосылған сусын
 FLAT	Ыстық сүт (көпіршітілмеген) / Кафелатте / Маккиато / Уайт флэт
 FOAM	Каппучино, эспрессо маккиато, ыстық сүт (көпіршітілген)

- Сүт құйылған құтыны (C9) каппучино жасағыштың (A8) астына қойыңыз (28-сурет).

4. Каппучино жасағышты сүт ыдысына батырыңыз. Қара сақинаны ешқашан батырмаңыз (29-сурет).
5. Дөңгелекті ☞ бағытына бұраңыз (30-сурет). Каппучино жасағыштан құйылатын сүтті қыздыру үшін булаңыз. Егер сақина FOAM (Көбік) бағытында болса, бу сүтке көбікті крем тәрізді түрге айналдырады (31-сурет). Қою көпіршік алу үшін, каппучино жасағышты сүтке батырып, ыдысты жоғарыға қарай жайлап айналдырыңыз.
6. Қажетті температура (ең оңтайлысы – 60°C) және көпіршік қоюлығы алынған кезде, буды реттеу дөңгелегін ○ бағытына бұрау арқылы бу шығаруды тоқтатыңыз.
7. Оны қажет ететін сусындар үшін, кофені дайындаңыз ("6. Кофе жасау" бөлімін қараңыз). Жеткілікті көлемдегі үлкен кеселерді эспрессо кесесінің торына (A10) қойыңыз. Ұзын шыныаяқтарды пайдалану үшін, эспрессо кесесінің торын (A10) жауып, шыныаяқты кружкаларға немесе шыныаяқтарға арналған кеселер торына (A11) қойыңыз.
8. Көпіршітілген сүтті кеселерге құйыңыз. Дәмді тәттілендіріңіз және қажет болса, көпіршітілген сүтке шамалы какао ұнтағын себіңіз.

Ескеріңіз: Каппучино дайындау: әрбір кесе үшін шамамен 100 г сүт құйылғаны дұрыс.

Буды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

8. КАППУЧИНО ЖАСАҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНЫП БОЛҒАН СОҢ ТАЗАЛАУ


Гигиеналық себептерге байланысты, каппучино жасағышты пайдаланып болған соң, оны әрқашан тазалап отыру керек.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Бу дөңгелегін ☞ бағытына бұрау арқылы бірнеше секунд бойы (алдыңғы бөлімнің 2, 5 және 6-пункттері) шамалы бу шығарыңыз. Бұл каппучино жасағыштың іште қалған сүт қалдығын жоюға себеп болады.
2. (B1) ON/Standby (ҚОСУ/Күту режимі) түймесін құрылғыны өшіру үшін басыңыз.
3. Каппучино жасағыш суығанша бірнеше минут күтіңіз. Бір қолыңызбен каппучино

жасағыш түтігін мықтап ұстап тұрып, екінші қолыңызбен каппучино жасағышты сағат тілі бағытына қарсы бұрап, төмен қарай тартып алыңыз (32-сурет).

4. Резеңкеден жасалған бу түтігінің қондырмасын төмен тарту арқылы шүмектен шығарыңыз (33-сурет).
5. Сақинаны жоғарыға тартып, 34-суреттегі көрсеткілермен көрсетілген екі тесіктің бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз.
6. Жалғау қондырмасын орнына салыңыз, сақинаны төмен қарай жылжытыңыз және каппучино жасағышты бұрау және орнына түскенше жоғары итеру арқылы қондырмаға қайта салыңыз.

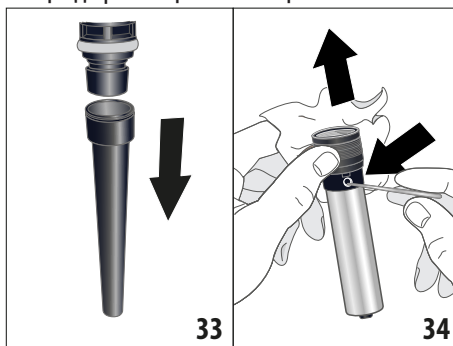

Мұқият тазалау үшін, De'Longhi тағалағышын пайдаланыңыз.

9. КОФЕ СУСЫНДАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІН

(my) ТҮЙМЕСІМЕН (B7) РЕТТЕУ

1. Сүзгі ұстатқышты (C1) ((C2) немесе (C3) сүзгісі салынған және тартылған кофе салынған) бекіткен соң, құрылғыны жасағыңыз келген кофе сусынының 1 немесе 2 кесесін құюға дайындаңыз.
2. (B8) дөңгелегін бұрау арқылы бағдарламаланатын кофе сусынын таңдаңыз.
3. (my) түймесін басыңыз: ОК түймесіне (B5) қатысты шам тұрақты жанады және (my) түймесіне қатысты шам жыпылықтайды.
4. Құрылғыны іске қосу үшін ОК түймесін басыңыз. ОК және (my) түймелеріне қатысты шамдар жыпылықтайды.

5. Қалаған сусын мөлшері құйылған кезде, ОК түймесін тағы да басыңыз.
6. Жаңа параметрді сақтау үшін **(my)** түймесін басыңыз. Құрылғы қайта пайдалануға дайын және **(my)** түймесі жанған күйде қалады.

Егер жаңа параметрді сақтағыңыз келмесе, кез келген басқа түймені басыңыз.

АМЕРИКАНО кофесін бағдарламалау: кофе мен ыстық судың мөлшерлерін реттеу үшін жоғарыда сипатталған процедураны орындаңыз.

Ескеріңіз:

- Кофе сусындарын бағдарламалауға болады: бу және ыстық су мөлшерін бағдарламалау мүмкін емес.
- "X2" сусындарын бөлек бағдарламалауға болады.

9.1 Сусынды қайта орнату **(my)**

Әдепкі сусын мөлшерлерін қайта орнату үшін, **(my)** түймесін (B7) өшкенше басып тұрыңыз.

Таңдалған сусын әдепкі мәндерге қайта орнатылады.

10. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ

1. Кесені таңдап, оны тиісті кесе торына ((A10) немесе (A11)) қойыңыз;
2. **(B)** түймесін (B6) басыңыз: бұл құрылғы ыстық суды шүмектен (A5) автоматты түрде ағызады және тоқтатады.
3. Құюды тоқтату үшін, **(B)** түймесін тағы да басыңыз.

Ыстық суды 60 секундтан артық құйып тұрмаңыз.

11. ТАЗАЛАУ

11.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- тамшы науасын (A13) (кесе торы (A11) мен тамшы науасы торы (A12) салынған соң);
- эспрессо кесесінің торын (A10);
- (C2) және (C3) кофе сүзгілері;
- дән ыдысы (A2);
- кофе қашауісі;
- кофе тартқыштың шығысы (A22) (ақылды тығыздау станциясы);
- қайнатқыш бөлік шүмегі (A21);
- су ыдысы (A17);
- капучино жасағышты (A8) "8. Капучино жасағышты пайдаланып болған соң

тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.


Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.
- Тамшы науасы (A13) мен (A10) және (A11) кесе торларынан торынан басқа құрылғының кез келген құрамдас бөлшегін ыдыс аяқ жуғышта жууға болмайды.
- Құрылғы бір аптадан астам уақыт бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын ""3. Құрылғы параметрлерін орнату"" бөлімінде сипатталғандай етіп шайған жөн.

Қауіпті!

- Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.
- Құрылғының сыртын тазаламас бұрын, оны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

11.2 Тамшы науасын тазалау

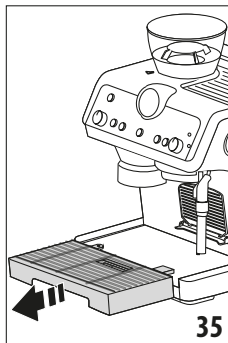


Тамшы науасы ондағы су мөлшерін көрсететін деңгей индикаторымен (A14) белгіленген. Тамшы науасын индикатор кесе науасынан шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, құрылғы орналасқан жерді немесе оның

айналасын бүлдіруі мүмкін.

1. Тамшы науасын (35-сурет) босатыңыз.
2. Кесе торын (A7), тамшы науасының торын (A12) және тамшы науасының су деңгейінің индикаторын (A14) шығарып алыңыз, судан босатыңыз және науаны шүберекпен сүртіп, орнына қайта салыңыз.
3. Тамшы науасын орнына салыңыз.

11.3 Шағын кесе торын тазалау


1. Торды (A10) сол жақтан тарту арқылы шығарып алыңыз да, оны бекіткішінен шешіп алыңыз (36-сурет).
2. Бекіткішті шүберекпен сүртіп, торды жуыңыз (ыдыс жуғыш машинада жууға болады).
3. Торды оң жақтан тарту арқылы орнына қайта салып, дұрыс бекітілгенше итеріңіз (37-сурет).

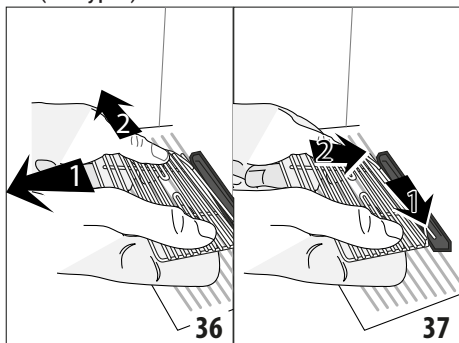


11.4 Кофе сүзгілерін тазалау

Кофе сүзгілерін апта сайын тазалаңыз:

1. Тесіктері бар сүзгіні құлақшаны (38-сурет) жоғары көтеру арқылы шығарыңыз.

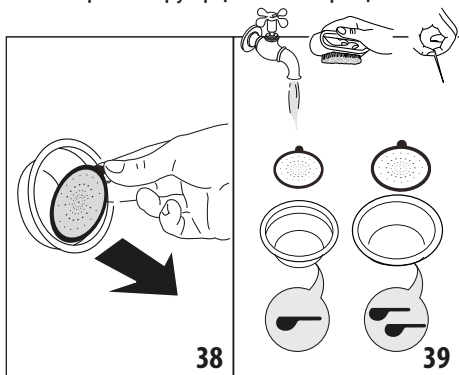

2. Сүзгілерді ағын су (39-сурет) астында шайыңыз.
3. Тесіктердің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, инемен тазартыңыз (40-сурет).
4. Тесіктері бар сүзгіні корпусқа қайта салып, орнына жеткенше басыңыз.

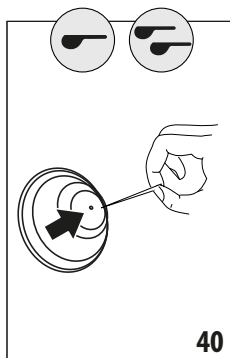

11.5 Қайнатқыш бөлік шүмегін тазалау

200 кофе сайын қайнатқыштың шүмегін шайып отырыңыз: $\frac{39}{39}$ шаю түймесін (B4) 500 мл су аққанша басып тұрыңыз.

11.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) және су жұмсартқыш сүзгіні (C6) (*егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз.
2. Сүзгіні алыңыз (*егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз.
3. Сүзгіні орнына салыңыз (*егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз.
4. (Тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) Шамамен 100 мл су жеткізеді.

Қауіпті!


Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.

11.7 Дән ыдысын тазалау


1. Дән ыдысы (A2) бос екеніне көз жеткізіп, оны сағат тіліне қарсы бұрау арқылы босатыңыз да, құрылғыдан шығарып алыңыз.
2. Ыдысты және қақпақты (A1) жылы сумен жуыңыз. Компоненттерді ыдыс жуғыш машинада жумаңыз немесе ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланбаңыз! Барлық керек-жарақтарды қайта пайдаланбас бұрын кептіріңіз.
3. Кофе қалдықтарын тазалаңыз (44-сурет).
4. Ыдысты "3. Құрылғы параметрлерін орнату" бөлімінде сипатталғандай етіп орнына салаңыз.

11.8 Қашаутистерді тазалау


1. Дән ыдысын босатыңыз (қажет болса, қалған дәндерді алып тастау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз).
2. Сүзгі ұстатқышты бекітіңіз және кофе бағыттағышты босату үшін кофе тартқышты дәнсіз іске қосыңыз: сүзгі ұстатқышты кофе тартқыштың шығыс тесігіне (A22) "INSERT" (Енгізу) жазуына туралау арқылы бекітіңіз де, оңға қарай бұраңыз (22-сурет). Кофені тарту сүзгі ұстатқыш CLOSE (Жабу) деңгейіне жеткен кезде басталып, автоматты түрде тоқтайды.
3. Дән ыдысын осыған дейінгі "11.7 Дән ыдысын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп шығарып алыңыз.
4. Ұсақтықты таңдағышты сағат тіліне қарсы бағытта "REMOVE" (Шешіп алу) бағытына барғанша бұраңыз (41-сурет).

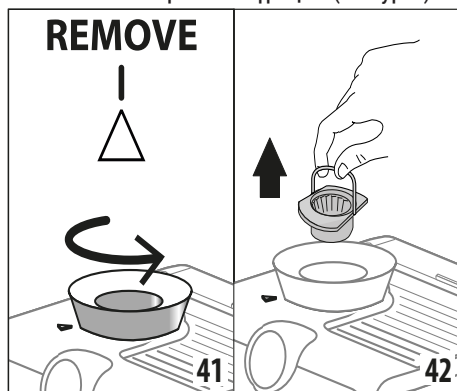

5. Жоғарғы қашаутисті көтеріп, шығарып алыңыз, оны арнайы тұтқамен ұстап шығарыңыз (42-сурет).
6. Құрылғының ішін түтікті щеткамен тазалаңыз (C8)- 43-сурет) және кофе қалдықтарын тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз (44-сурет).

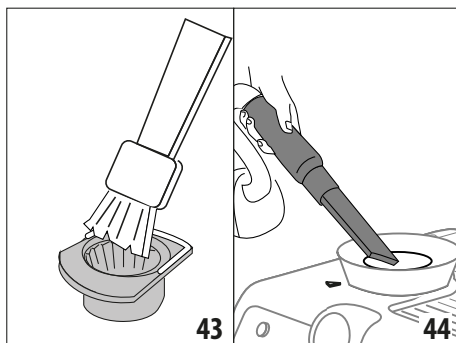

7. Жоғарғы қашаутисті құрылғыдағы орнына салыңыз:

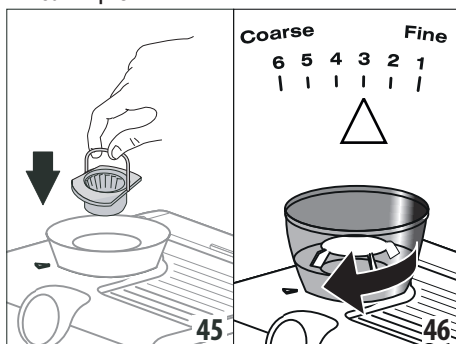

- Щетканы корпусына салыңыз (45-сурет);
 - Ұсақтық таңдағышын қалаған кофе тарту бағытына бұраңыз (46-сурет);
 - қашаутисті тұтқасымен тарту арқылы жақсылап енгізілгенін тексеріңіз: егер қашаутис қозғалмаса, онда ол дұрыс енгізілген;
8. Кофе тартқыштың шығыс тесігінен кофе қалдығын алып тастау үшін (A22), щетканы пайдаланыңыз.

11.9 Кофе тартуды қосымша реттеу

Уақыт өте келе қашаутистер тозады және тартылған кофенің мөлшері азаяды. "6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау" бөліміндегі суретте берілген кофе тартуды реттеу мөлшері жеткіліксіз болған кезде, жаңа кофе тарту ауқымын таңдай аласыз. Мына әрекетті орындаңыз:


1. Мәзірге кіру үшін $\times 2$ (B3) және $\odot$ (B7) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. $\square$ (B15) және $\perp$ (B16) шамдары кезектесіп жанады;

- режим таңдау дөңгелегін (B8)  бағытына бұраңыз:  (B14) шамы тұрақты жанған күйде қалады.
- Жаңа кофе тарту ауқымын  (B4) түймесін басу арқылы таңдаңыз;
- Мәзірден шығу үшін  (B1) түймесін басыңыз. (Егер құрылғы шамамен 1 минут бойы пайдаланылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылып, құрылғы пайдалануға дайын болады);
- Дөңгелекті (B2)  бағытына ("мин") бұраңыз да, бірінші рет пайдалануға арналған суреттегі нұсқауды орындаңыз ("6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау").


Уақыт өте келе қашауістер тозады және тартылған кофенің мөлшері азаяды. Егер мұндай жағдай орын алса, уәкілетті тұтынушыларға қолдау көрсету орталығынан сатып алынатын жаңа қашауістермен ауыстырыңыз.

Одан кейін дөңгелекті (B2)  (мин) бағытына бұрап, бірінші рет пайдалануға арналған суреттегі нұсқауды орындаңыз ("6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау").

11.10 "Тығыздау станциясын" тазалау

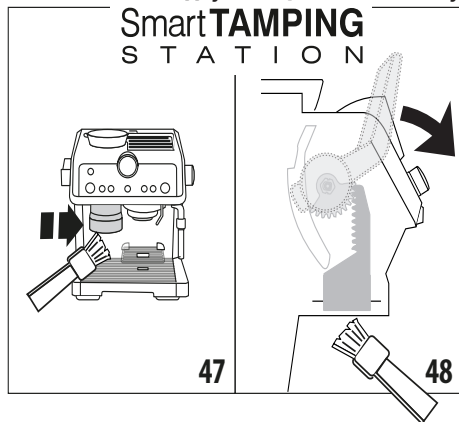

- Бекіту аймағын щеткамен тазалаңыз (47-сурет).
- Тетікті (A23) барынша тартып, тығыздағыш цилиндрді щеткамен тазалаңыз (48-сурет). Одан кейін тетікті жіберіңіз;
- Түтік щетканы (C8) кофе бағыттағышты тазалау үшін пайдаланыңыз (49-сурет).

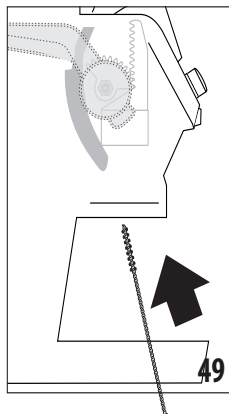

11.11 Басқа тазалау

операциялары

- Кофе жасағышты тазалау үшін еріткіштер мен ысқыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз. Тек жұмсақ дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Сүзгі ұстатқышты тазалаңыз.

Мұқият тазалау үшін, De'Longhi тағалағышын пайдаланыңыз.

12. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны  шамы (B9) жанған кезде тазалаңыз.

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалану маңызды болып табылады. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақты тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

Мына әрекетті орындаңыз:




- (ЕГЕР БОЛСА, СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІНІ АЛЫҢЫЗ). Ыдыс ішінде таңбаланған  А деңгейіне дейін ыдысқа қақ тазалағышты (бір 100 мл қаптамаға тең) құйып, одан кейін  В деңгейіне дейін су (бір литр) қосыңыз.
- Егер құрылғы өшірулі болса, ON/Standby (Қосу/Құту режимі) түймесін басыңыз (B1).
- Сүзгі ұстатқыштың бекітілмегеніне көз жеткізіп, ыдысты шүмектердің (A5), (A6) және қайнатқыш шүмегінің (A21) астына қойыңыз (8-сурет).
- Режимді таңдау дөңгелегін (B8)  (B8) бағытына бұраңыз.  шамы жыпылықтайды және "ОК" шамы жанады.
- Қақ тазалауды бастау үшін, "ОК" (B5) түймесін басыңыз.

6. Қақ тазалау бағдарламасы басталады және шүмектерден және қайнатқыш бөлік шүмегінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Қақ тазалау бағдарламасы құрылғының ішіндегі қақты тазалау үшін бірнеше шаю және кідіру әрекеттерін ыдыс босағанша орындайды.
7. Ағу аяқталып, (B4) түймесіне қатысты  (B15) және  шамдары жанады.
8. Қақ тазалағыш ерітіндіні жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатыңыз да, шүмектердің астына қайта салыңыз.
9. Су ыдысын шығарып алып, қақ тазалағыш ерітіндінің қалдығын төгіңіз де, ағын су астында шайып, МАХ деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Су ыдысын корпусқа қайта салыңыз.
10.  түймесін басыңыз. Құрылғы ішкі айналым жолдарын шайып, үш шүмектің барлығынан су ағызады.
11. Шаю аяқталған кезде, су ағу тоқтайды. Барлық диодты шамдар тез жыпылықтап, құрылғы қайта пайдалануға дайындалады.
12. Шаятын суды жинау үшін қолданылатын ыдысты босатыңыз.
13. Тамшы науасын шығарып алып, босатыңыз да, құрылғыға қайта салыңыз.
14. Ыдысты шығарып алып, таза сумен толтырыңыз да, құрылғыға қайта салыңыз.
15. Режимді таңдау дөңгелегін кофе бағыттарының біріне бұраңыз.

13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу:	220-240 В~50/60 Гц
Қуат:	1450 Вт
ҰхДхБ өлшемі:	375x368x445 мм
Қысым:	19 бар
Су ыдысының сыйымдылығы:	2 Л
Сым ұзындығы:	1200 мм
Салмағы:	12 кг

14. МІНСІЗ КОФЕНІ ЖАСАУ ЖОЛЫ

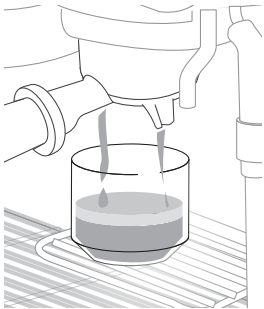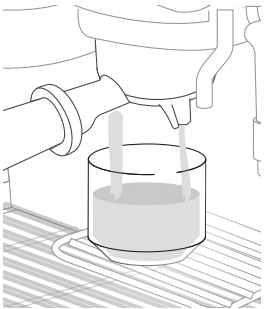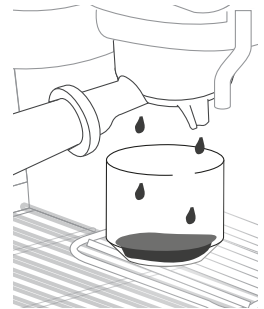МІНСІЗ ЭСПРЕССО	ДӘМІ ТОЛЫҚ ШЫҚПАҒАН КОФЕ	ДӘМІ ТОЛЫҚ ШЫҚҚАН КОФЕ
		
КӨБІК: қоңыр жаңғақ түсті және ашық қызғылт түсті және ашық түсті тарамдарымен, қалыңдығы 3-4 мм	КӨБІК: мөлдір және жұқа, үлкен көпіршіктермен	КӨБІК: қоңыр түсті және жұқа, тек жиіктерінде
НЕГІЗГІ БӨЛІК: тығыз, толық дәмді және бірқалыпты	НЕГІЗГІ БӨЛІК: жұқа, сулы	НЕГІЗГІ БӨЛІК: шамадан тыс
ДӘМ: жақсы теңдестірілген және ұзаққа созылатын	ДӘМ: әлсіз және ұзаққа созылмайтын	ДӘМ: ащы, тұтқыр, ұзаққа созылатын және таңдайға қышқыл
ДӘМ: қарқынды	ДӘМ: қанық емес	ДӘМ: әлсіз, кофенің күйген дәмі бар
КОФЕНІ ТARTУ ДЕҢГЕЙІ: Дұрыс	КОФЕНІ TARTУ ДЕҢГЕЙІ: өте ірі. "6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау" бөліміндегі нұсқауларды орындай отырып, кофе тартқышты төменірек деңгейге реттеңіз	КОФЕНІ TARTУ ДЕҢГЕЙІ: өте майда. "6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау" бөліміндегі нұсқауларды орындай отырып, кофе тартқышты жоғарырақ деңгейге реттеңіз
СҮЗГІДЕГІ КОФЕ МӨЛШЕРІ: Дұрыс	СҮЗГІДЕГІ КОФЕ МӨЛШЕРІ: Жеткілікті емес. "B2. Тартылған кофе мөлшерін реттеу деңгелегі" деңгелегін "6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімінде сипатталғандай етіп көбейтіңіз	СҮЗГІДЕГІ КОФЕ МӨЛШЕРІ: Тым көп: "B2. Тартылған кофе мөлшерін реттеу деңгелегі" деңгелегін "6.8 Сүзгідегі тартылған кофе мөлшерін реттеу" бөлімінде сипатталғандай етіп азайтыңыз
ТЫҒЫЗДАУ: Дұрыс	ТЫҒЫЗДАУ: Тым тығыз	ТЫҒЫЗДАУ: Тым ауыр

15. ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

ШАМДАР	ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
Барлық шамдар тез жыпылықтайды	Құрылғы іске қосылуда	Өзін-өзі тексеруде
 жанады	Ыдыстағы су жеткіліксіз немесе су ыдысы дұрыс қойылмаған	Ыдысты толтырыңыз немесе оны шығарып алып, орнына қайтадан дұрыстап салыңыз
	Қуат үнемдеу функциясы іске қосылған	Бұл функцияны ажырату үшін "5.5 Energy saving (Қуат үнемдеу)" бөлімін оқыңыз
 жанады	Құрылғы іске қосылды және пайдалануға дайын	Құрылғы бу шығаруға болатын ең қолайлы температураға жетті. Бу шығару үшін, бу дөңгелегін (A4) бұраңыз
 жыпылықтайды	Құрылғы қосұлы және қуат үнемдеу функциясы іске қосылды. Бу дөңгелегі (A4) бу шығару бағытында	Құрылғы бу шығаруға дайындалып жатқанын көрсету үшін шам жыпылықтайды. Құрылғы тиісті температураға жеткен кезде құйылу басталады
	Құрылғы пайдалануға дайын болу үшін қызуда	Құрылғы шам тұрақты жанған кезде керекті температурада болады
	Бу шығару аяқталды және бу дөңгелегі (A4) бу бағытында	Тетікті  бағытына қарай бұраңыз.
 жыпылықтайды	Сүзгі ұстатқыш кофе тартқыштан баспай-ақ ажыратылады	Сүзгі ұстатқышты ажыратып, кофені "6.7 Тартылған кофені пайдалану" бөлімінде сипатталғандай етіп тығыздаңыз
	Кофе тығыздалуы тиіс	Кофе тартылды және сүзгі ұстатқыш кофе тартқышқа бекітілді
 жанады	Кофе дұрыс тығыздалды	
 жанады	Дән ыдысы бос	Дәндер ыдысын толтырыңыз
 жыпылықтайды	Дәндер жоқ немесе дәндер ыдысы жоқ немесе ол орнына дұрыс бұрап салынбаған	Дән ыдысын толтырыңыз немесе орнына дұрыстап салыңыз
 жыпылықтайды	Температура тым жоғары	Температура төмендегенше күтіңіз

ШАМДАР	ШАМДАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ	ЖҰМЫС ТҮРІ
 жыпылықтайды	Қақ тазалау орындалуда	Процедураны "12. Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп орындаңыз
	Қақ тазалау аяқталды және (B8) дөңгелегі "қақ тазалау" бағытында	Режимді таңдау дөңгелегін "кофе бағыттарының" біріне бұраңыз

16. ДАБЫЛДАР


ШАМДАР	ДАБЫЛ	ШЕШІМІ
 жанады	Жалпы дабыл	Тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
 +  тұрақты жанады	Тамшы науасы (A13) жоқ немесе дұрыс енгізілмеген	Тамшы науасын шығарып алып, құрылғыға дұрыстап қайта салыңыз
 жанады	Қақ тазалау орындалуы тиіс	"12. Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз
 тез жыпылықтайды	Дөңгелек (B8) қақ тазалау күйіне орнатылған	Дөңгелекті кофе сусыны бағытына бұраңыз
 +  жанды +  жыпылықтайды	Сүзгі ұстатқыш кофе тартқыштан тарту аяқталмай жатып ажыратылады	Кофені тартуды қайталаңыз
 +  жыпылықтайды	Құрылғы бірінші рет іске қосылуда және су айналу жолдары толтырылуы керек.	"3. Құрылғы параметрлерін орнату" бөлімінде с и п а т т а л ғ а н д а й жалғастырыңыз
	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C6) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін	 шамына қатысты түймені (B4) басыңыз (9-сурет). Құйылу автоматты түрде басталып, тоқтайды.
	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда	Сүзгі ұстатқышты шығарып алып, кофе жасау процедураларын "6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау" бөліміндегі және "14. Мінсіз кофені жасау жолы" кестесіндегі көрсеткіштерді ескере отырып қайталаңыз.

ШАМДАР	ДАБЫЛ	ШЕШІМІ
 жыпылықтайды	Егер су жұмсартқыш сүзгі (C6) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін	 шамына қатысты түймені (B4) басыңыз (9-сурет). Құйылу автоматты түрде басталып, тоқтайды.
	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда	Сүзгі ұстатқышты шығарып алып, кофе жасау процедураларын "6.4 Кофе тарту деңгейін таңдау" бөліміндегі және "14. Мінсіз кофені жасау жолы" кестесіндегі көрсеткіштерді ескере отырып қайталаңыз.
	Сүзгі бітелген немесе тесіктері бар сүзгі жоқ	"11.4 Кофе сүзгілерін тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалап, тесіктері бар сүзгі дұрыс салынғанын тексеріңіз
	Ыдыс дұрыс салынбаған және астыңғы клапандар ашық емес	Астыңғы клапандарды ашу үшін ыдысты жайлап басыңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	Бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз "12. Қақ тазалау"

17. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖООУ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Эспрессо кофесі мүлдем құйылмайды	Ыдыста су жоқ (A17)	Су ыдысын толтырыңыз
	 шама жанады және  шама жыпылықтайды, демек кофе немесе бу айналу жолы бос.	 шамына қатысты түймені басыңыз .
	Сүзгі бітелген немесе тесіктері бар сүзгі жоқ	"11.4 Кофе сүзгілерін тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалап, тесіктері бар сүзгі дұрыс салынғанын тексеріңіз
	Ыдыс дұрыс салынбаған және астыңғы клапандар ашық емес	Астыңғы клапандарды ашу үшін ыдысты жайлап басыңыз
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	Бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз "12. Қақ тазалау"

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Эспрессо кофесі тесіктердің орнына сүзгі ұстатқыштың жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстатқыш дұрыс салынбаған немесе кірлеген	Сүзгі ұстатқышты дұрыс бекітіңіз және жеткен жеріне дейін мықтап бұраңыз
	Эспрессо қайнатқыш бөлігінің толтырмасының созылмалы қасиеті жоғалған немесе ол кірлеген	Эспрессо қайнату бөлігінің тығыздағышын тұтынушыларға қызмет көрсету орнына ауыстыртыңыз
	Сүзгі бітелген немесе тесіктері бар сүзгі жоқ	Келесі бөлімде сипатталғандай тазалаңыз "11.4 Кофе сүзгілерін тазалау"
Сүзгі ұстатқыш құрылғыға бекітілмейді	Тартылған кофе тығыздалмаған немесе тым көп	Келесі бөлімде сипатталғандай тазалаңыз "6.6 Кофені сүзгінің ішіне тікелей тарту"
Кофе кілегейі тым ақшыл (шүмектен тым тез ағызылған)	Құрылғы параметрлерін тексеру қажет	Бөлімді қараңыз "14. Мінсіз кофені жасау жолы"
Кофе кілегейі тым қоңыр (ол шүмектен тым жай ағады)	Құрылғы параметрлерін тексеру қажет	Бөлімді қараңыз "14. Мінсіз кофені жасау жолы"
Каппучино жасау барысында сүт көпіршігі жасалмайды	Сақина (A7) "FLAT" (NO FROTH) ("ФЛЭТ" (КӨБІКСІЗ)) бағытында	Сақинаны "FOAM" (Көбік) бағытына итеріңіз
	Сүт онша салқын емес	Сүтті әрқашан тоңазытқыш температурасында пайдаланыңыз
	Каппучино жасағыш (A8) кірлеген	Каппучино жасағышты келесі бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз "8. Каппучино жасағышты пайдаланып болған соң тазалау"
	Су айналу жүйесіне қақ жиналған	Бөлімде сипатталғандай етіп қақтан тазалаңыз "12. Қақ тазалау"
Қақ тазалау соңында құрылғы тағы бір шаюды талап етеді	Шаю циклі барысында су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаған	Шаю циклін "12. Қақ тазалау" бөлімінің (8) пунктінен бастап қайталаңыз
Кофе тартқыш жұмыс істемейді	Кофе тартқыштың ішінде тартылмайтын бөгде зат бар	Кофе тартқышты "11.2 Тамшы науасын тазалау" тарауында көрсетілгендей етіп тазалаңыз, дән ыдысын (A2) алмас бұрын оның ішіндегі барлық дәндердің алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Қашаутисті қайта салмас бұрын, кез келген қалдықты қашаутис отыратын жерден алып тастаңыз (44-сурет).

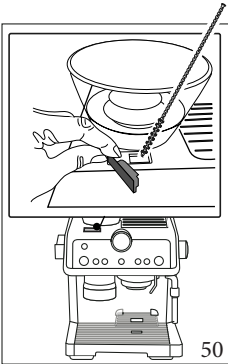ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофені тартқан соң, кофе сүзгісі босайды Кофені тартқан соң, сүзгіде тым көп кофе қалады	Кофе тартқыштың кофе бағыттағышы кептеліп қалған	"11.10 "Тығыздау станциясын" тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз. Егер проблема жойылмаса, қақпақты ашып, щетканы пайдаланып босатыңыз(50-сурет). 
Егер кофе мөлшерін өзгерткіңіз келсе	Құрылғыдағы барлық кофе алынып тасталуы тиіс	• Дән ыдысын босатыңыз (қажет болса, қалған дәндерді шаңсорғышпен алып тастаңыз). • Сүзгі ұстатқышты бекітіңіз және кофе бағыттағышты босату үшін кофе тартқышты дәнсіз іске қосыңыз: сүзгі ұстатқышты кофе тартқыштың шығыс тесігіне (A22) "INSERT" (Енгізу) жазуына туралау арқылы бекітіңіз де, оңға қарай бұраңыз (22-сурет). Сүзгі ұстатқыш CLOSE (Жабу) бағытына жеткен кезде кофені тарту басталып, одан кейін автоматты түрде аяқталады. Сүзгі босағанша қайталаңыз. • Ыдысқа жаңа кофе дәндерін салыңыз.