

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ.....	278
1.1 Жақшадағы әріптер.....	278
1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу. 278	
1.3 Қолданбаны жүктеп алыңыз!.....	278
2. СИПАТТАМА 278	
2.1 Құрылғының сипаттамасы (3-бет, А) ..	278
2.2 Басты беттің сипаттамасы (негізгі экран) (2-бет, В)	278
2.3 Керек-жарақтардың сипаттамасы(2-бет, С).....	279
2.4 Сүт ыдысының сипаттамасы	279
2.5 "Араластыру графинінің" сипаттамасы	279
2.6 Ыстық су/бу шүмегінің сипаттамасы .	279
3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ..... 279	
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ..... 280	
5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ 280	
6. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ 280	
6.1 Шаю	280
6.2 Қақты тазалау	281
6.3 Сүт ыдысын тазалау	281
6.4 Кофе тартқышты реттеу	281
6.5 Су сүзгісі	282
6.6 Су қаттылығы	282
6.7 General (Жалпы).....	282
6.8 Автоматты түрде өшіру.....	282
6.9 Bluetooth.....	282
6.10 Тілді таңдау.....	282
6.11 Айналымды босату	283
6.12 Профильді өзгерту.....	283
6.13 Әдепкі мәндер	283
6.14 Статистика	284
7. КОФЕ ЖАСАУ 284	
7.1 Кофе дәндерінен кофе жасау.....	284
7.2 Бір тұртумен қол жеткізілетін кофе284	
7.3 Сусындарды реттеу.....	284
7.4 Тартылған кофеден кофе жасау....	285
7.5 Кофе негізіндегі сусындарды дайындауға арналған жалпы нұсқаулар	285
7.6 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер	286
8. КОФЕ ГРАФИНИ 286	
9. СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ....	286
9.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту. 286	
9.2 Бір рет тұрту арқылы сүт негізіндегі сусын	287
9.3 Сусындарды реттеу.....	287
9.4 Ұсынылатын көпіршік мөлшері.....	288
9.5 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау	288
10. ЫСТЫҚ ШОКОЛАД ЖАСАУ 288	
11. САЛҚЫН СУСЫНДАР ДАЙЫНДАУ 290	
11.1 Салқын кофе дайындау.....	290
11.2 Сүт көпіршігін дайындау (салқын) 291	
12. ШӘЙ ФУНКЦИЯСЫ..... 292	
13. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ..... 293	
13.1 Бір рет тұрту арқылы сусынды алу293	
13.2 Сусындарды реттеу.....	293
14. БУ ШЫҒАРУ 293	
14.1 Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер	294
14.2 Ыстық су/бу шүмегін қолданудан соң тазалау	294
15. БАСҚАРЫЛАТЫН СУСЫН БАПТАУЛАРЫ (МЕНІ)..... 294	
16. ЖЕКЕ ПРОФИЛЬДІ ТАҢДАУ 295	
17. ТАЗАЛАУ..... 296	
17.1 Құрылғыны тазалау	296
17.2 Ішкі айналымды тазалау	296
17.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау .296	
17.4 Тамшы науасы мен тамшы науа торын тазалау	297
17.5 Құрылғының ішін тазалау.....	297
17.6 Су ыдысын тазалау.....	297
17.7 Кофе шумектерін тазалау	297
17.8 Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасын тазалау	298
17.9 Демдеуішті тазалау.....	298
17.10 Сүт ыдысын тазалау.....	298
17.11 "Араластыру графинін" (Е) тазалау299	
18. ҚАҚТЫ ТАЗАЛАУ 300	
19. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ 302	
19.1 Су қаттылығын өлшеу.....	302
19.2 Су қаттылығын орнату.....	302
20. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ..... 302	
20.1 Сүзгіні орнату	302
20.2 Сүзгіні ауыстыру.....	303
20.3 Сүзгіні шығару.....	304
21. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР 304	
22. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР 304	
23. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 313	

1. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

1.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі "Құрылғы сипаттамасы" бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Ақаулар болған жағдайда, алдымен оларды келесі бөлімдерде көрсетілген ақпаратты оқу арқылы шешіп көріңіз: "22. Көрсетілетін хабарлар" және "23. Ақаулықтарды жою".

Егер ақау осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, "Тұтынушыларды қолдау қызметі" қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, тек De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

1.3 Қолданбаны жүктеп алыңыз!



Функциялардың көбін De'Longhi Coffee Link қолданбасымен қашықтан басқаруға болады. Қолданбада саусақ ұшымен түрткенде құрылғыдағы мәліметтермен бірге кофе әлемі туралы мәліметтерді, кеңестерді және қызықты мәліметтерді табуға болады.



Бұл белгі Қолданбаны қолданып басқару немесе кеңес беру туралы функцияларды бөлектейді.

Сондай-ақ, 6 жаңа сусынды жасауға және оларды құрылғыда сақтауға болады.

Ескеріңіз!

Үйлесімді құрылғыларды "compatible devices. delonghi.com" сайтынан көріңіз.

2. СИПАТТАМА

2.1 Құрылғының сипаттамасы (3-бет, А)

- A1. Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасының қақпағы
- A2. Алдын ала ұнтақталған кофені өлшеу бөлігі
- A3. Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (алынбалы)
- A4. Дәндер ыдысы (I)
- A5. Дәндер ыдысының қақпағы (I)
- A6. Дәндер ыдысы (II)
- A7. Дәндер ыдысының қақпағы (II)
- A8.  түйме: құрылғыны іске қосу және өшіру (күту режимі)
- A9. Кесе текшесі
- A10. Жалғау қондырмаларына қол жеткізу есігі
- A11. Жалғау қондырмалары
- A12. Негізгі қосқыш (ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ))
- A13. Қуат сымын қосқыш ұяшығы
- A14. Бұралмалы басқару тақтасы
- A15. Алдыңғы есікті босату түймесі
- A16. Алдыңғы есік
- A17. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A18. Тартылған кофе ыдысы
- A19. Кесе науасы
- A20. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A21. Тамшы науа торы
- A22. Тамшы науасы
- A23. Су ыдысын қайта толтыру есігі
- A24. Су ыдысының қақпағы
- A25. Су ыдысы
- A26. Демдеуіш қақпағы
- A27. Алынбалы демдеуіш

2.2 Басты беттің сипаттамасы (негізгі экран) (2-бет, В)

- B1. Дисплей
- B2. Реттелетін профильдер ("16. ЖЕКЕ ПРОФИЛЬДІ ТАҢДАУ" бөлімінен көріңіз)
- B3. Жылжыту көрсеткісі
- B4. Сусын параметрлерін көрсету және реттеу
- B5. Тікелей таңдалатын сусындар
- B6. Құрылғы параметрлері мәзірі
- B7. Қағын тазалау талап етіледі шамы
- B8. Сүт ыдысын тазалау қажет

- B9. Сүзгінің бітелу шамы
B10. Кофе дәндері жоқ шамы

2.3 Керек-жарақтардың сипаттамасы(2-бет, C)

- C1. "Жалпы қаттылық сынағы" көрсеткіш қағазы (Ағылшынша нұсқаулардың 2-бетіне салынған)
C2. Алдын ала ұнтақталған кофені өлшеу ((A2) бөлігінде)
C3. Қақ тазалағыш
C4. Су жұмсартқыш сүзгі
C5. Тазалау щеткасы
C6. Қуат сымы
C7. Мүз текшесі науасы (2 түйір)
C8. Түтік щеткасы
C9. Шүберек

2.4 Сүт ыдысының сипаттамасы (2-бет, D)

- D1. Сүт ыдысының қақпағы
D2. Сүт ыдысын жалғағыш (тазалау үшін алынады)
D3. Сүтті қайта толтыру қақпағы
D4. Сүт ыдысының қақпағын босату түймесі
D5. Сүт сору түтігі
D6. Сүт шүмегі (биіктігі реттеледі)
D7. Сүт ыдысы
D8. Термо корпус

2.5 "Араластыру графинінің" сипаттамасы (2-бет, E)

- E1. "Араластыру графині" қақпағы
E2. Араластыру графинін жалғағыш (тазалау үшін алынады)
E3. Воронкасы
E4. Бу шүмегі ("шоколад" керек-жарағы)
E5. Шоколад араластырғыш ("шоколад" керек-жарағы)
E6. Аэро араластырғыш ("аэро" керек-жарағы)
E7. "Араластыру графині"
E8. Воронканы босату сырғытпасы

2.6 Ыстық су/бу шүмегінің сипаттамасы (2-бет, F)

- F1. Шүмек корпусы
F2. Шүмек жалғағышы (тазалау үшін алынады)
F3. Шүмекті босату түймесі
F4. Ыстық су/бу жалғау қондырмасы
F5. Каппучино жасағыш

3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

Ескеріңіз!

- Құрылғыны зауытта тексерген кезде кофе пайдаланылды, сондықтан, кофе тартқышта кофе іздері қалса, бұл – қалыпты нәрсе. Дегенмен, бұл құрылғының жаңа екеніне кепілдік беріледі.
- Судың қаттылығын "19. Су қаттылығын орнату" бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз.
- Басты бет әрқашан көрінетінін тексеру үшін басқару тақтасын (B) айналдыруға болады.

1. Қуат сымының жалғағышты (C8) құрылғының артқы жағындағы розеткаға (A20) жалғап, құрылғыны ток көзіне жалғаңыз (1-сурет). Құрылғының артқы жағындағы негізгі қосқыштың (A21) басылғанына көз жеткізіңіз (2-сурет);
2. "ТІЛ ТАҢДАУ": Қалаған тілге сәйкес жалаушаны басыңыз.

Одан кейін құрылғы дисплейінде (B1) көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:

3. "FILL TANK WITH FRESH WATER. USE BUTTON ON THE RIGHT TO OPEN THE FRONT DOOR" (Ыдысты таза сумен толтырыңыз. Оң жақтағы түймені алдыңғы есікті ашу үшін пайдаланыңыз):
 - Түймені (A15) басып, есікті ашыңыз (A16) (3-сурет);
 - Су ыдысын алыңыз (A25) (4-сурет), MAX сызығына (ыдыстың ішінде белгіленген) дейін таза су құйыңыз (5-сурет);
 - Одан кейін ыдысты кері салып (6-сурет), есігін жабыңыз;
 - Ыстық су/бу шүмегі (F) жалғау қондырмаларына (A9) салынғанын тексеріп (7-сурет), ішінде кемінде 100 мл суы бар ыдысты шүмектің астына орналастырыңыз (8);
 - "Next" (Келесі) түймесін басыңыз.
4. "FILL BEANS CONTAINERS AND PRESS Next" (Дәндер ыдыстарын толтырып, Next (Келесі) түймесін басыңыз): дәндер ыдыстарын толтырыңыз (I) (A4) кофенің басқа сапасын да пайдалануды қаласаңыз, дәндер ыдысын (II) (A6) (12-сурет) толтырып, "Next" (Келесі) түймесін басу арқылы растаңыз.

5. "WATER CIRCUIT EMPTY. PRESS OK TO START FILLING" (Су айналымы бос. Толтыруды бастау үшін OK түймесін басыңыз): "OK" түймесін басу арқылы растаңыз;
6. "MACHINE SETUP UNDERWAY. AFTER IT GOES OFF TURN ON AGAIN" (Құрылғыны орнату орындалуда. Ол өшірілген соң, оны қайтадан қосыңыз): құрылғы шүмектен су ағызып жатыр (9-сурет);
7. Құрылғы сөнеді.

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын. "4. Құрылғыны қосу"-бөлімінде нұсқауларды орындау арқылы қосыңыз.

Ескеріңіз!

- Құрылғыны алғаш рет пайдаланған кезде, кеседегі нәтижелер қанағаттандырмайынша, 4-5 капучино әзірлеу керек.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, су айналу жүйесі бос болады және құрылғы өте шулы болуы мүмкін. Су айналу жүйесі толған соң шу азаяды.
- Алғашқы 5-6 капучиноны жасап жатқан кезде, қайнап жатқан судың дыбысы естілсе, бұл – қалыпты жағдай. Одан кейін дыбыс бәсеңдейді.

4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Мыналарды ескеріңіз!

- Құрылғыны іске қоспас бұрын, негізгі қосқыштың (A21) қосылғанын тексеріңіз (2-сурет).
 - Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.
1. Құрылғыны қосу үшін,  түймені басыңыз (A8) (10-сурет). "HEATING UP UNDERWAY"(Қызу орындалуда, күте тұрыңыз) хабары дисплейде (B1) көрсетіледі;
 2. Қыздырылған кезде, құрылғы кофе шүмектерінен (A17) ыстық суды ағызу арқылы шаю циклін орындайды және "RINSING UNDERWAY, HOT WATER FROM SPOUTS" (шайылуда, шүмектерден ыстық су ағады) хабары көрсетіледі. Ыстық

су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса, бұл ішкі ағын түтіктерін де қыздырады.

Ескеріңіз! Бірінші рет пайдалану:

3. "GET READY TO EXPERIENCE YOUR NEW ESPRESSO MACHINE. ENJOY THE VIDEO!" (Жаңа Эспрессо құрылғысын пайдаланып көруге дайын болыңыз. Бейнені рахаттана қараңыз): басты беттегі қысқа бейнені қарау үшін, "OK" түймесін басыңыз;
4. "MACHINE READY. ENJOY YOUR COFFEE!" (Құрылғы дайын. Кофені рахаттана ішіңіз!): Басты бетке (негізгі экранға) оралу үшін, "OK" түймесін басыңыз (немесе бейнені қайталап қарау үшін, "Repeat" (Қайталау) түймесін басыңыз).

Құрылғы қажетті температураға дейін қыздырылған кезде, негізгі "CHOOSE YOUR FAVOURITE" (Таңдаулы кофе түрін таңдаңыз) экраны пайда болады.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.

1. Құрылғыны өшіру үшін,  түймені басыңыз (A8) (10-сурет).
2. "TURNING OFF UNDERWAY" (Өшірілуде): қарастырылған болса, құрылғы кофе шүмегінен ыстық су ағызу арқылы шаю циклін орындайды (A17), одан кейін оны өшіріңіз (күту режимі).

Ескеріңіз!

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз:

1. алдымен құрылғыны  түймені басу арқылы өшіріңіз (10-сурет);
2. Құрылғының артындағы негізгі қосқышты (A21) босатыңыз (2-сурет).

Маңызды!

Құрылғы іске қосуды болған кезде негізгі қосқышты ешқашан баспаңыз.

6. МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

6.1 Шаю

Құрылғының ішкі жолдарын тазалау және қыздыру үшін, кофе шүмектерінен және салынған болса, (A8) ыстық су/бу шүмегінен (F) ыстық суды ағызу мақсатында осы функцияны пайдаланыңыз.

Ыстық су және кофе шүмегінің (8-сурет) астына ең аз сыйымдылығы 100 мл болатын ыдысты қойыңыз.

Бұл функцияны іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. Таңдау "Rinsing" (Шаю) параметрін таңдаңыз;
3. "Position 0.5l container under spouts. Press OK to start" (Шүмектердің астына 0,5 л ыдысты қойыңыз. Бастау үшін ОК түймесін басыңыз). Ағызуды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз. Құрылғының ішкі жолдарын тазалау және қыздыру үшін, бірнеше секунд өткен соң, ыстық су алдымен кофе шүмектерінен, одан кейін ыстық су/бу шүмегінен (салынған болса) ағызылады (11-сурет). "Rinsing underway. Hot water from spouts" (Шайылуда. Шүмектерінен ыстық су ағызылуда) хабары дисплейде (B1) көрсетіледі;
4. Шаюды тоқтату үшін "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз немесе автоматты түрде тоқтату үшін шаюды жалғастырыңыз.

Ескеріңіз!

- Егер құрылғы 3-4 күн бойы пайдаланылмаған болса, қайта іске қосқан кезде оны пайдаланбас бұрын 2-3 рет шаюды қатаң ұсынамыз;
- Тазалағаннан кейін кофе ыдысында (A10) судың болуы қалыпты жағдай.

6.2 Қақты тазалау

Қақты тазалау үшін орындалатын әрекеттерді "18. Қақты тазалау" бөлімінен көріңіз.

6.3 Сүт ыдысын тазалау

Бұл функцияны тоңазытқышқа салмас бұрын сүт ыдысын (D) тазалау үшін пайдалануға болады. Тазалау үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Сүт ыдысын жалғау қондырмаларына (A11) енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (22-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса);
2. Сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы сүт шүмегі (D6) тіркеңіз (23-сурет);
3. Сүт шүмегінің астына ыдысты қойыңыз (26-сурет);
4. Параметрлер мәзірін басыңыз;

5. "Clean milk container" (Сүт ыдысын тазалау) параметрін таңдаңыз;
6. "Place recipient under milk spout. Press OK to start milk container cleaning" (Сүт шүмегінің астына ыдысты қойыңыз. Сүт ыдысын тазалауды бастау үшін ОК түймесін басыңыз);
7. Тазалауды бастау үшін "OK" түймесін басыңыз: "CLEANING MILK CONTAINER UNDERWAY. PLACE A RECIPIENT UNDER MILK SPOUT" (Сүт контейнері тазалануда. Сүт шүмегінің астына ыдысты қойыңыз) (26-сурет); сүт шүмегінен ыстық су ағызылуда және тазалау аяқталған кезде автоматты түрде тоқтатылады.
8. Сүт ыдысын шығарып алмас бұрын, оны сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт шүмегін қолданыста емес қалпына қойыңыз.

Ескеріңіз!

- Сүт ыдысын ешқашан сүт шүмегінен тарту арқылы шығарып алмаңыз.
- Дәл қазір тазалау кезеңіне кедергі келтіру үшін, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз;
- Кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек;
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.

6.4 Кофе тартқышты реттеу

Құрылғыда (I) (A4) және (II) (A6) дәндер ыдыстарына сәйкес екі кофе тартқыш болады. Кофе тартқыш әдепкі бойынша кофені дұрыс дайындайтын етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ.

Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оларды реттеуге болады.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Adjust mill" (Тартқышты реттеу) параметрін таңдаңыз. Тарту деңгейі бойынша ұсыныстары бар нұсқаулық беріледі; бұл көрсетілімді өткізіп жіберу үшін, "Skip" (Өткізіп жіберу) түймесін немесе нұсқаулықты жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

3. "Select mill [I] or [II] and adjust coarseness within the available range" ([I] немесе [II] тартқышын таңдаңыз және қолжетімді ауқымда ірілігін реттеңіз):
 - Реттелетін тартқышты таңдаңыз (I немесе II);
 - Бөлектелген аралықта таңдалмалы сандардың бірін тікелей басу арқылы қажетті тарту шеберлігін таңдау үшін, нұсқаулықтағы алдыңғы нұсқауларды орындаңыз;
4. "OK" түймесін басыңыз: "The result in the cup will be perceived after about 5 deliveries" (Шамамен 5 құюдан кейін кеседегі нәтиже сезіледі);
5. Реттеуді орындау үшін, OK түймесін басып, 3-пунктте таңдалған тартқышты қолданып, 5 кофе сусынын құйыңыз.

Ескеріңіз!

- Жоғарыдағы процедураны орындаған соң, қайтадан реттемес бұрын кемінде 5 кофе құюды ұсынамыз. Кофе құю әлі дұрыс болмаса, процедураны қайталаңыз.
- 3-пунктте таңдалған кофе тартқышты қолданып, бір уақытта ең кемі екі кофе негізіндегі сусын құйылмайынша, бірнеше тарту деңгейін реттей алмайсыз.
- Тартқышты әдепкі мәндерге қайта орнату үшін (жұлдызшамен көрсетілген), "Default" (Әдепкі) түймесін басып, 5 кофе сусынын құйыңыз.

6.5 Су сүзгісі

Сүзгі (C4) бойынша нұсқауларды "20. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінен қараңыз.

6.6 Су қаттылығы

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды "19. Су қаттылығын орнату" бөлімінен көріңіз.

6.7 General (Жалпы)

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "GENERAL" (Жалпы) параметрін таңдаңыз; Осы жерде қарапайым түртумен келесі функцияларды қосуға немесе ажыратуға болады:
 - "Beep" (Сигнал): қосылған кезде, әрекет орындалған кез келген уақытта құрылғы сигнал шығарады.
 - "Cup lighting" (Кесе шамы): Бұл функция кофе шүмектері (A17) астында кофе шамдарын қосады немесе ажыратады.

- "Energy saving" (Қуат үнемдеу): қуатты үнемдеу функциясын қосу немесе ажырату үшін, осы функцияны пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды. Қосылған кезде, параметрлер мәзірдегі белгішеде  таңбасы көрсетіледі (B6).

6.8 Автоматты түрде өшіру

Автоматты түрде өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Автоматты түрде өшіру функциясын бағдарламалау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Auto-Off" (Автоматты түрде өшіру) параметрін таңдаңыз;
3. Қалаған уақыт аралығын (15 не 30 минут немесе 1, 2 не 3 сағат).
4. Жаңа таңдауды сақтау және басты бетке оралу үшін, "<" түймесін басыңыз.

6.9 Bluetooth

Бұл функция құрылғыны мобильді құрылғыдан қосу үшін, PIN қорғанысын қосады немесе өшіреді. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Bluetooth" параметрін таңдаңыз;
3. "Download the COFFEE LINK app. For greater security enable PIN protection and modify PIN from app" (COFFEE LINK қолданбасын жүктеп алыңыз. Жақсырақ қауіпсіздікке қол жеткізу үшін, PIN қорғанысын қосып, қолданбадағы PIN кодты өзгертіңіз): "PIN protection" (PIN қорғанысы) параметріне сәйкес келетін меңзерді басу арқылы PIN кодты қосыңыз немесе ажыратыңыз.
4. Жаңа таңдауды сақтау және басты бетке оралу үшін, "<" түймесін басыңыз.

Қайта орнату PIN коды – "0000". PIN кодты тікелей қолданбадан реттеу ұсынылады.

Ескеріңіз!

"Bluetooth" функциясында көрінетін құрылғының сериялық нөмірі кофе машина мен қолданба арасында байланыс орнатылған кезде, оның сөзсіз анықтауға мүмкіндік береді.

6.10 Тілді таңдау

Дисплей тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Select language" (Тілді таңдау) параметрін таңдаңыз;
3. Орнатылатын тілге сәйкес жалаушаны басыңыз (барлық қолжетімді тілдерді көрсету үшін "Next" (Келесі) немесе "Back" (Артқа) түймесін басыңыз). Дисплей дереу таңдалған тілмен жаңартылады.
4. Жаңа таңдауды сақтау және басты бетке оралу үшін, "<" түймесін басыңыз.

6.11 Айналымды босату

Жүйедегі судың қатуына жол бермеу үшін құрылғы белгілі бір уақыт бойы пайдаланылмайтын болса немесе оны қызмет көрсету орнына алып бармас бұрын су жүйесін босатуды ұсынамыз.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. Таңдау "Empty water circuit" (Су айналымын босату);
3. "Press OK to start water circuit emptying" (Су айналымын босатуды бастау үшін OK түймесін басыңыз): "OK" түймесін басыңыз;
4. "Empty grounds container and drip tray" (Тартылған кофе ыдысы мен тамшы науасын босату): сұралған әрекетті орындауды аяқтаған соң, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
5. "Position 0.5l container under spouts. Press OK to start" (Шүмектердің астына 0,5 л ыдысты қойыңыз. Бастау үшін OK түймесін басыңыз): сұралған әрекетті орындауды аяқтаған соң, "OK" түймесін басыңыз;
6. "Rinsing underway. Hot water from spouts" (Шайылуда. Шүмектерден ыстық су ағуда): құрылғы кофе шүмектерінен (A17) шаю циклін орындайды;
7. "Empty water tank" (Су ыдысын босатыңыз): ыдыс толығымен бос болғанда, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
8. "Remove water filter" (Су сүзгісін алыңыз): сүзгіні шығарып алған кезде, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
9. "Insert water tank. Press OK to empty water circuit" (Су ыдысын салыңыз. Су айналымын босату үшін, OK түймесін басыңыз): ыдысты кері құрылғыға салып, "OK" түймесін басыңыз;

10. Water circuit emptying underway" (Су айналымы босатылуда): құрылғы айналымды босатқанша күтіңіз; (Маңызды: шүмектерінен ыстық су ағады!). Су жүйесі босаған кезде, құрылғы шуы артуы мүмкін. Бұл қалыпты жұмыс істеудің бір бөлігі болып табылады.

11. "Empty drip tray" (Тамшы науасын босатыңыз): тамшы науасын шығарып алып, босатыңыз да, кері құрылғыға салып, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
12. "Emptying complete. Press OK to turn off" (Босату аяқталды. Өшіру үшін, OK түймесін басыңыз): "OK" түймесін басыңыз. Құрылғы сөнеді.

Құрылғы келесі жолы қосылған кезде, "3. Құрылғы параметрлерін орнату" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

6.12 Профильді өзгерту

Әрбір профиль үшін суретті және белгішенің түсін өзгерту үшін, осы функцияны пайдалануға болады. Белгішені реттеу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Edit profile" (Профильді өзгерту) параметрін таңдаңыз;
3. "Select profile to edit" (Өзгертілетін профильді таңдаңыз): профильді таңдап, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
4. "Select your favourite icon and colour. Use the COFFEE LINK App to personalize profile name" (Қалаған белгіше мен түсті таңдаңыз. Профиль атауын жекелеу үшін, COFFEE LINK қолданбасын пайдаланыңыз): профильді қалауыңызша реттеп, растау үшін, "OK" түймесін басыңыз.
5. Жаңа таңдауды сақтау және басты бетке оралу үшін, "<" түймесін басыңыз.

6.13 Әдепкі мәндер

Бұл барлық мәзір параметрлері мен пайдаланушы баптауларын әдепкі мәндерге қайта орнатады (орнатылған күйде қалатын тіл мен статистикадан басқа).

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Default values" (Әдепкі мәндер) параметрін таңдаңыз;
3. "Press OK to reset machine to default values or go to next page to reset single profile"

(Құрылғыны әдепкі мәндеріне қайта орнату үшін, ОК түймесін басыңыз немесе жалғыз профильді қайта орнату үшін, келесі бетке өтіңіз):

- Құрылғыны әдепкі мәндеріне қайта орнату үшін: "OK" түймесін басыңыз;
 - Жеке профильдерді әдепкі мәндеріне қайта орнату үшін: келесі бетке өту үшін көрсеткіні басып, қайта орнатылатын профильді таңдаңыз да, "OK" түймесін басыңыз.
4. "Press OK to confirm reset to default values" (Әдепкі мәндерге қайта орнату үшін, ОК түймесін басыңыз): "OK" түймесін басыңыз;
 5. "Default values set" (Әдепкі мәндерді орнату): мәзірден шығу және қайтадан басты бетке (негізгі экранға) өту үшін, "OK" түймесін басыңыз.

Ескеріңіз!

Құрылғы (жеке профильдер емес) әдепкі мәндеріне қайта орнатылған кезде, құрылғы қайтадан кіріспе бейнені ұсынады.

6.14 Статистика

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Статистикаларды көру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. "Statistics" (Статистика) параметрін таңдаңыз. Ақпаратты көрсету және экрандар арасында айналдыру үшін, "Next" (Келесі) немесе "Back" (Артқа) түймесін басыңыз.
3. Басты бетке оралу үшін "<" түймесін басыңыз.

7. КОФЕ ЖАСАУ

7.1 Кофе дәндерінен кофе жасау

Маңызды!

Ешқашан жасыл, карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. (I) (A4) және/немесе (II) (A6) дәндер ыдыстарын кофе дәндерімен толтырыңыз (12-сурет);
2. 1 немесе 2 кесені кофе шүмектерінің (A8) астына қойыңыз;

3. Шүмектерді кесеге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз (13-сурет). Кілегейлі кофе осылай жасалады.
4. Келесі ежелерде сипатталғандай кофе дайындау үшін, кофені таңдаңыз.

7.2 Бір тұртумен қол жеткізілетін кофе

Кофе негізіндегі сусындарды құю үшін, қалаған кофеге сәйкес келетін басты беттегі (B) суретті таңдаңыз (мыс., эспрессо, 14-сурет). Құрылғы дайындауды жалғастырады. Таңдалған сусын суреті дисплейде (B1) әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және әрбір жеке кезеңнің (тарту, кофе қайнату) сипаттамасымен бірге көрсетіледі.

Дайындау соңында дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусын дайын) хабары көрсетіледі. Құрылғы енді қайтадан пайдалануға дайын.

7.3 Сусындарды реттеу

Реттелген параметрлермен кофе негізіндегі сусындарды жасау үшін, мына әрекеттерді жалғастырыңыз:

1. Қалаған кофеге сәйкес келетін суреттің төменгі жағында (+) түймесін басыңыз (мыс., эспрессо, 15-сурет). Параметрлерді дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болады (B1):

"Quantity" (Мөлшері)	
"Aroma" (Дәмі)	
"Coffee type" (Кофе түрі)	
"Temperature" (Температура)	

Ескеріңіз!

"Pre-ground coffee" (Алдын ала ұнтақталған кофе) параметрі таңдалған, бірақ таңдалған сусын осы режим үшін қолайлы болмаған кезде, "PRE-GROUND MODE IS NOT ALLOWED WITH THIS BEVERAGE" (Бұл сусын үшін алдын ала ұнтақтау режиміне рұқсат етілмейді) хабары көрсетіледі.

2. Параметрлерді орнатқан соң, 1 кесені дайындау үшін, 1X түймесін немесе (таңдалған сусын үшін мүмкін болса) 2

- кесе дайындау үшін, 2 X   түймесін басыңыз. Құрылғы кофе дайындауды бастайды және таңдалған сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және әрбір жеке кезеңнің (тарту, кофе қайнату) сипаттамасымен бірге көрсетіледі;
3. Күю аяқталған соң, мына "Your beverage is ready! Save new settings?" (Сусыныңыз дайын! Жаңа параметрлер сақталсын ба?) хабары көрсетіледі;
 4. Параметрлерді сақтау үшін, "Save" (Сақтау) түймесін немесе алдыңғы параметрлерді алу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.

Ескеріңіз!

Жаңа параметрлерді сақтасаңыз, олар ТЕК таңдалған профиль жадында сақталады.

5. "New settings saved on current profile" (Ағымдағы профильде жаңа параметрлер сақталды): басты бетке (негізгі экранға) оралу үшін, "OK" түймесін басыңыз.

Құрылғы қайтадан пайдалануға дайын.

7.4 Тартылған кофеден кофе жасау

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі болған кезде ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
 - Ешқашан 1 деңгейлі мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы (A3) бітеп тастауы мүмкін.
 - Тартылған кофені пайдаланған кезде, бір уақытта тек бір кесе кофе жасауға болады.
 - **LONG** (Лонг) кофесін дайындау: дайындау процесінің ортасында "ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE" (Алдын ала ұнтақталған кофені қосу, максимум бір мөлшер) хабары көрсетіледі. Алдын ала ұнтақталған кофенің бір деңгейлі мөлшерін салып, "OK" түймесін басыңыз.
 - Алдын ала ұнтақталған кофені қолданып **DOPPIO+** (Доппио+) кофесін дайындау мүмкін емес.
1. Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасының қақпағын көтеріңіз (A1)(16-сурет);
 2. "PRE-GROUND LID OPEN. DO YOU WANT TO USE PRE-GROUND COFFEE?" (Алдын

ала ұнтақтау қақпағы ашық. Алдын ала ұнтақталған кофені пайдалануды қалайсыз ба?): Жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе тоқтату және басты бетке оралу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз);

3. "ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE" (Алдын ала ұнтақталған кофені қосу, максимум бір мөлшер): воронканың (A3) құлыпталмағанын тексеріп, одан кейін алдын ала ұнтақталмаған кофенің бір деңгейлі мөлшерін қосыңыз (13-сурет).
 - Дайындауды жалғастыру үшін, "OK" түймесін басыңыз;
4. Басты бетте "PRE-GROUND MODE" (Алдын ала ұнтақтау режимі) хабары көрсетіледі: "7.2 Бір тұртумен қол жеткізілетін кофе" немесе жоғарыдағы "7.3 Сусындарды реттеу" бөлімінде сипатталғандай орындаңыз.

Ескеріңіз!

4-пукттен кейін алдын ала ұнтақтау режимінен шығуды қаласаңыз, алдын ала ұнтақтау қапағын ашып, "Cancel" (Бастау тарту) түймесін басасаңыз.

7.5 Кофе негізіндегі сусындарды дайындауға арналған жалпы нұсқаулар

- Құрылғы кофе дайындап жатқанда, "Stop" (Тоқтату) немесе "Cancel" (Бас тарту) түймесін басу арқылы құюға кез келген сәтте кедергі келтіруге болады.
- Құрылғыны пайдаланған кезде, әртүрлі ескерту хабарлары көрсетілуі мүмкін ("FILL TANK WITH FRESH WATER" (ЫДЫСТЫ ТАЗА СУМЕН ТОЛТЫРУ), "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТУ), "EMPTY DRIP TRAY" (ТАМШЫ НАУАСЫН БОСАТУ), Т.Б.). Олардың мағыналары "22. Көрсетілетін хабарлар" бөлімінде түсіндірілген.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, "6.4 Кофе тартқышты реттеу" және "23. Ақаулықтарды жою" бөліміндеріндегі кеңестерді оқыңыз.

- егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін

7.6 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Ыстығырақ кофе алу үшін мыналарды орындаңыз:

- параметрлер мәзірінде (B6) "Rinsing" (Шаю) параметрін таңдау арқылы шаю циклін орындаңыз ("6.1 Шаю" бөлімі);
- кеселерді ыстық су функциясымен жылытыңыз ("13. Ыстық су құю" бөлімін көріңіз);
- кофе температурасын арттыру ("7.3 Сусындарды реттеу" бөлімі).

8. КОФЕ ГРАФИНИ

Сусынды дайындау үшін, кофе графиніне сәйкес басты беттегі суретті басып, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. "BEVERAGE SETTINGS" (Сусын параметрлері): Параметрлерді дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болады:

Құлаққаптар	  
"Aroma" (Дәмі)	
Кофе түрі	
"Temperature" (Температура)	

2. Графинді кофе шүмектерінің (A11) астына қойыңыз. Пайдаланылатын графинді таңдаған кезде, құйылатын мөлшерді естен шығармаңыз, атап айтқанда мыналарды:

Таңдалған мөлшер	Мөлшер (мл)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

3. Келесі қадамға өту үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
4. 4 немесе 6 кесені таңдайтын болсаңыз, дисплейде "The machine will brew 2 (or

3) times" (Құрылғы 2 (немесе 3) рет қайнатады) хабары көрсетіледі. "Fill water tank and beans containers if needed" (Қажет болса, су ыдысы мен дәндер ыдыстарын толтыру): жеткілікті су мен кофе болуын тексеріп, ОК түймесін басыңыз;

5. Құрылғы дайындауды жалғастырады және таңдалған сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және әрбір жеке кезеңнің (тарту, кофе қайнату) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз!

- "Cancel" (Бас тарту) немесе "Stop" (Тоқтату): дайындауды толығымен тоқтату және басты бетке оралу үшін, басыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУІ:

Бір графин кофе дайындаған соң, басқа сусынды дайындау алдында құрылғыны 5 минут суытып қойыңыз. Қызып кету қаупі бар!

9. СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ

Ескеріңіз!

Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, әрқашан сүт ыдысын (D) "9.5 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау" және "17.10 Сүт ыдысын тазалау" бөлімдерінде сипатталғандай тазалаңыз.

9.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту

1. Босату түймелерін (D4) басып, қақпағын (D1) көтеріңіз (18-сурет);
2. Сүт ыдысын (D7) ыдыста таңбаланған МАХ деңгейінін асырылмайтын сүттің жеткілікті мөлшерімен толтырыңыз (19-сурет). Ыдыстағы әрбір таңба шамамен 100 мл сүтке сәйкес келеді;

Ескеріңіз!

- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдалану керек.

- "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі қосылған ("6.7 General (Жалпы)" бөлімін қараңыз) болса, сусын құйылмайынша бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
3. Сүт сору түтігінің (D5) сүт ыдысы қақпағының астына дұрыс салынғанын тексеріңіз (20-сурет);
 4. Қақпақты сүт ыдысына қайта орналастырыңыз;

Ескеріңіз!

Сүт ыдысының қақпағы қайта толтыру қақпағымен (D3) біріктіріледі. Дайындау кезінде сүт деңгейі төмен екенін байқасаңыз, ыдысты алмай қайта толтыру қақпағы арқылы сүтті қосып, сусынды дайындауды аяқтаңыз.

5. Бар болса, ыстық су/бу шүмегін (F1) босату түймесін (F3) басу арқылы шығарып алыңыз (21-сурет);
6. Сүт ыдысын (D) жалғау қондырмаларына (A9) енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (22-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса);
7. Сағат тіліне қарсы бағытта бұрау арқылы сүт шүмегін (D6) тіркеңіз (23-сурет);
8. Кофе шүмектерінің және сүт шүмегінің (A8) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз (24-сурет);
9. Келесі ежелерде сипатталғандай қалаған сусынды таңдаңыз.

9.2 Бір рет турту арқылы сүт негізіндегі сусын

Сүт негізіндегі сусындарды құю үшін, басты бетте (B) қалаған сусынға сәйкес суретті басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және таңдалған сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және әрбір жеке кезеңнің (тарту, кофе қайнату, сүт құю, т.б.) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі.

Дайындау соңында дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусын дайын) хабары көрсетіледі. Құрылғы енді қайтадан пайдалануға дайын.

Ескеріңіз!

Құю аяқталған бойда кофе мөлшерін арттыру үшін, жай ғана "Extra" (Қосымша) түймесін басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз.

9.3 Сусындарды реттеу

Реттелген сүт негіздегі сусынды құю үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Қалаған сусынға сәйкес келетін суреттің төмен жағындағы  түймесін басыңыз. Параметрлерді дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болады:

"Quantity" (Мөлшері)	
"Froth" (Көпіршік)	
"Aroma" (Дәмі)	
"Coffee type" (Кофе түрі)	
"Temperature" (Температура)	

2. Параметрлерді орнатқан соң, 1 кесе дайындау үшін, 1X  түймесін немесе (таңдалған сусын үшін мүмкін болса) 2 кесе дайындау үшін, 2X  түймесін басыңыз;
3. Құрылғы дайындауды жалғастырады және таңдалған сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және әрбір жеке кезеңнің (тарту, сүт құю, кофе қайнату) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі.
4. Құю аяқталған соң, "Your beverage is ready! Save new settings?" (Сусыныңыз дайын! Жаңа параметрлер сақталсын ба?) хабары көрсетіледі;
5. Параметрлерді сақтау үшін, "Save" (Сақтау) түймесін немесе алдыңғы параметрлерді алу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.

Ескеріңіз!

Жаңа параметрлерді сақтасаңыз, олар ТЕК таңдалған профиль жадында сақталады.

6. "New settings saved on current profile" (Ағымдағы профильде жаңа параметрлер сақталды): басты бетке (негізгі экранға) оралу үшін, "OK" түймесін басыңыз.

Құрылғы қайтадан пайдалануға дайын.

9.4 Ұсынылатын көпіршік мөлшері

Әрбір сүт негізіндегі сусын көпіршіктің әдепкі мөлшеріне сәйкес келеді (келесі кестені қараңыз).

Сипаттама	Келесі үшін ұсынылады...
"NO" КӨПІРШІК (ЖОҚ) 	CAFFELATTE (КАФЕЛАТТЕ)
"MIN" (МИН) КӨПІРШІК 	FLAT WHITE (ФЛЭТ УАЙТ)
"MED" (ОРТ) КӨПІРШІК	МАККИАТО / 2X МАККИАТО
"MAX" (МАКС) КӨПІРШІК 	КАППУЧИНО/ 2X КАППУЧИНО/ КАППУЧИНО + / ЭСПРЕССО МАКИАТО / КАППУЧИНО МИКС / 2X КАППУЧИНО МИКС / ЫСТЫҚ СҮТ (көпіршікті)

"9.3 Сусындарды реттеу" бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы жеке дәмдеріңізге сәйкес көпіршіктің әртүрлі мөлшерін орнатуға болады.

Ескеріңіз!

Сүт жүйесінің өнімділігі мен көпіршік сапасы қолданылатын сүт түріне немесе көкөністер сусынына байланысты болады. Шығарылған көпіршік дұрыс емес болса, таңдалған рецепт дисплейінен көпіршік мөлшерін азайтыңыз/ өзгертіңіз (алдыңғы бөлімдегі нұсқауларды қараңыз).

9.5 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау

Сүтті негіздегі сусынды жасаған сайын, "PRESS OK TO START CLEANING OR Cancel TO SELECT A NEW BEVERAGE" (ТАЗАЛАУДЫ БАСТАУ ҮШІН, ОК ТҮЙМЕСІН НЕМЕСЕ ЖАҢА СУСЫНДЫ ТАҢДАУ ҮШІН, CANCEL (БАС ТARTУ) ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ) ХАБАРЫ КӨРСЕТІЛЕДІ. Тазалауды бастау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Сүт ыдысын (D) құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ);
2. Көпіршітілген сүт шүмегінің (D6) астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз (25-сурет);

3. Тазалауды бастау үшін "OK" түймесін басыңыз.;
4. "CLEANING MILK CONTAINER UNDERWAY. PLACE A RECIPIENT UNDER MILK SPOUT" (Сүт контейнері тазалануда. Сүт шүмегінің (D6) астына ыдысты қойыңыз) (26-сурет): сүт шүмегінен ыстық су ағызылуда және тазалау аяқталған кезде автоматты түрде тоқтатылады.
5. Сүт ыдысын шығарып алмас бұрын, сағат тілі бағытымен бұрау арқылы сүт шүмегін қолданыста емес қалпына қойыңыз.

Ескеріңіз!

- Бірнеше капучино және сүт негізіндегі кофелерді дайындау үшін, құрылғыны тек соңғы сусын дайындалған соң ғана тазалаңыз. "Clean milk container" (Сүт ыдысын тазалау) хабары көрсетілген кезде, келесі сусындарды жасауды жалғастыру үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.
- Сүт ыдысын тазалауды қаламасаңыз,  тазалау қажеттігін еске салу үшін, дисплейде (B8) таңбасы көрсетіледі. Тазалау үшін, "6.3 Сүт ыдысын тазалау" бөлімін қараңыз.
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.
- Кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек.
- "Stop" (Тоқтату) түймесін басу арқылы сүт ыдысының тазалануына кедергі келтіруге болады.
- Сүт ыдысын ешқашан сүт шүмегінен (D6) тарту арқылы шығарып алмаңыз.

10. ЫСТЫҚ ШОКОЛАД ЖАСАУ

Сусынды жасау үшін, шоколадқа сәйкес келетін басты беттегі суретті (B) басып, мына әрекеттерді жалғастырыңыз:

1. "BEVERAGE SETTINGS" (Сусын параметрлері): Параметрлерді дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болады:

"Cups" (Кеселер)	 1X  2X
"Density" (Тығыздық)	  

Ескеріңіз!

Қолданылған ыстық шоколад ұнтағында қоюлатқыш болмаса, қоюлықты реттеудің еш нәтижесі болмайды;


- Бағыттайтын процедураны енгізу үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
- "Add choco stirrer to carafe (step 1 of 3)" (Графинге шоколад араластырғышын қосыңыз (1-3 қадамдары)). Графин қақпағын көтеріп (E1) (27-сурет), босату сырғытпасын басыңыз (E8) және графин воронкасын шығарып алыңыз (E3) (28-сурет). Бу шүмегі (E4) мен шоколад араластырғышы (E5) орнында екенін тексеріп (29-сурет), графинге құрастырылған воронканы салыңыз (30-сурет). "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе басты бетке оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);
- "Pour milk or water to desired level (step 2 of 3)" (Қалаған деңгейде сүтті немесе суды құйыңыз) (31-сурет). 1 кесе дайындау үшін: воронкаға  деңгейіне дейін тоңазытқыш температурасындағы сүтті (немесе салқын суды) құйыңыз. 2 кесе немесе 1 саптыаяқ дайындау үшін: воронкаға  деңгейіне дейін сүтті (немесе суды) құйыңыз. "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);
- "Add chocolate powder through the funnel (step 3 of 3)" (Воронка арқылы шоколад ұнтағын қосыңыз) (32-сурет). Бір кесе дайындау үшін: ыстық шоколад ұнтағының екі өлшемін (C2) (25 г) қосыңыз. 2 кесе немесе 1 саптыаяқ дайындау үшін: ыстық шоколад ұнтағының 4 өлшемін қосыңыз. "Next" (Келесі) түймесін басыңыз)

Маңызды

33-суреттегі көрсетілген воронка тесігінің бітелмегенін тексеріңіз.

Ескеріңіз!

- Сүтті воронкаға бу шүмегі және араластырғыш орындарында болған кезде ғана қюю керек. Графинде белгіленген  деңгейінен асырмаңыз. Ыстық шоколад ұнтағы мөлшерін дәмге сай көбейтіңіз немесе азайтыңыз.
- Сүт орнына су пайдалану үшін, сүтке арналған нұсқауларды орындаңыз.

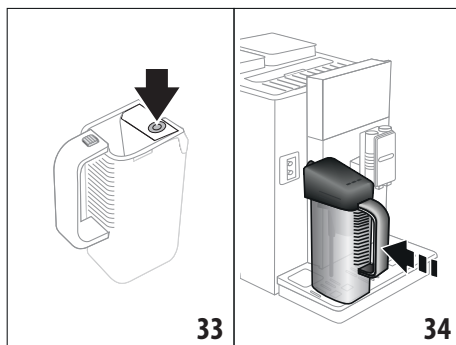

- Ыстық шоколадты дұрыс дайындау үшін, алдымен сүтті (немесе суды) воронкаға құйып, ыстық шоколад немесе какао ұнтағын қосыңыз.
- "Close lid and insert carafe. Press OK to start" (Қақпақты жауып, графинді салыңыз. Бастау үшін OK түймесін басыңыз): қақпағын жауып, жалғау қондырмаларына графинді салыңыз (A11) (34-сурет): құрылғы сигнал береді (сигнал функциясы қосылған болса);
- Функцияны бастау үшін "OK" түймесін басыңыз; құрылғы ыстық шоколад ұнтағын араластыруды бастайды, сосын оны қыздыру үшін бу шығарады.

Ескеріңіз!

Шоколадты дайындауды тоқтату үшін, "Stop" (Тоқтату) және "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.

- "Your beverage is ready!" (Сусыныңыз дайын!): Басты бетке (негізгі экранға) оралу үшін, "Done" (Дайын) түймесін басыңыз.

Шоколад кесеге құйылуға дайын болады.

Ескеріңіз!

- Кеселерді немесе тығыздық параметрлерін өзгертпесеңіз, мына хабар көрсетіледі: "Save new settings?" (Жаңа параметрлер сақталсын ба?).
- Шоколад жасау кезінде графин пен қақпақ қатты қызады. Графинді тек тұтқасынан ұстап шығарып, шоколадты құйыңыз.
- Ыстық шоколад жасау барысында шоколад графиннің қақпағынан бу шығу қалыпты нәрсе болып табылады.
- Сүт қызғанда ол графин ішіне шашырайды. Бұл – қалыпты нәрсе.
- Кеседегі ыстық шоколад мөлшері таңдалған қоюлыққа байланысты әр

түрлі болады. Мөлшері төмен қоюлыққа қарағанда жоғары қоюлықта аздау болады.

- Графинді мүмкіндігінше жылдам тазалау ұсынылады ("17.11 "Араластыру графинін" (Е) тазалау" бөлімін қараңыз).

11. САЛҚЫН СУСЫНДАР ДАЙЫНДАУ

11.1 Салқын кофе дайындау

Сусынды дайындау үшін, салқын кофеге сәйкес басты беттегі суретті (В) басып, мына әрекеттерді орындаңыз:

- "BEVERAGE SETTINGS" (Сусын параметрлері): Параметрлерді дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болады:

"Cups" (Кеселер)	☒ 1X ☐ 2X
"Froth" (Көпіршік)	 (МАКС қалпы ұсынылады)
"Aroma" (Дәмі)	 (МАКС қалпы ұсынылады)
"Coffee type" (Кофе түрі)	☒ ☐ ☐

Ескеріңіз!


Алдын ала ұнтақталған кофені қолданып жатсаңыз, тек 1 кесе кофе дайындай аласыз (1X);

- Бағыттайтын процедураны енгізу үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
- "Add aero stirrer to carafe (step 1 of 4)" (Графинге аэро араластырғышты қосу (1-4 қадамдары)): графин қақпағын көтеріп (Е1) (35-сурет), босату сырғытпасын басыңыз да (Е8)(27-сурет), графин воронкасын шығарып алыңыз (Е3) (28-сурет). Аэро араластырғыштың (Е6) енгізілген (35-сурет) тексеріп, одан кейін графинге құрастырылған воронканы салыңыз;

Ескеріңіз!

- Сусынды дұрыс дайындау үшін, бу шүмегінің (Е4) салынбағанын тексеріңіз.
- Ешқашан қақпақты (Е1) воронкамен (Е3) және аэро араластырғышты графинсіз (Е7) (Е6) жалғау қондырмаларымен (А11) бірге салмаңыз, себебі қозғалыстағы

араластырғышпен тікелей түйісу қауіпті болуы мүмкін.

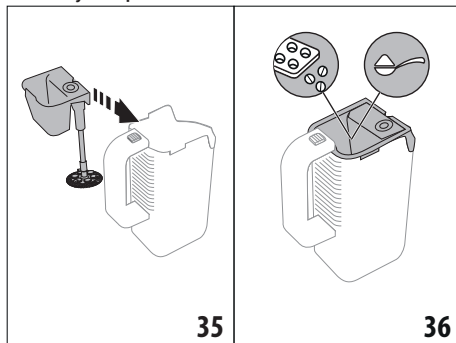


- Келесі қадамды жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);
- "Add 9 (or 18) ice cubes and sugar (step 2 of 4)" (9 (немесе 18) мұз текшесін және қантты қосыңыз (2-4 қадамдары)) (36-сурет): дәмі үшін берілген науалармен әзірленген мұз текшелерін (С7) және қантты қосыңыз;

Ескеріңіз!

2 кесе дайындаған кезде, құрылғы арқылы сұралатындай, 18 мұз текшесін қосу керек.

- Келесі қадамды жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);

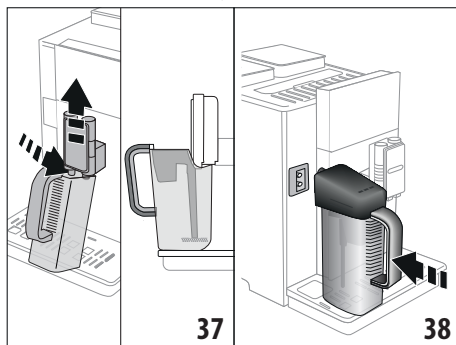

- "Insert carafe under coffee spouts (step 3 of 4)" (Кофе шүмектерінің астына графинді салу): кофе шүмектерін (А8) көтеріп, графинді (Е) кофе тікелей графинге құйылатын етіп орналастырыңыз (37-сурет);

8. Ағызуды бастау үшін, "OK" түймесін басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және әрбір жеке кезеңнің (тарту, кофе қайнату, т.б.) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі. Құйылу автоматты түрде тоқтайды.

Ескеріңіз!

Дайындаудан мүлдем бас тарту үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.

9. "Close lid and insert carafe. Press OK to start" (Қақпағын жауып, графинді салыңыз. Бастау үшін, OK түймесін басыңыз): графинді кофе шүмектерінен шығарып алып, қақпағын жауып, графинді (E) жалғау қондырмаларына (A11) салыңыз (38-сурет). Құрылғы сигнал береді (сигнал функциясы қосылған болса).
10. Араластыруды бастау үшін, "OK" түймесін басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және кезеңнің (араластыру) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі.
11. Дайындау автоматты түрде тоқтатылады және дисплейде "Дайындаудан шығуды қалайсыз ба?" хабары көрсетіледі. Тоқтату үшін, "Yes" (Иә) түймесін немесе араластыруды жалғастыру үшін, "No" (Жоқ) түймесін басыңыз.

Ескеріңіз!

- Кез келген уақытта араластыруға қолмен кедергі келтіру үшін, "Stop" (Тоқтату) түймесін басып, "Yes" (Иә) түймесін басу арқылы растаңыз. "No" (Жоқ) түймесін бассаңыз, араластыру жалғастырылады.
- Дайындау соңында көпіршік қанағаттандырмайтын болса, "Extra" (Қосымша) түймесін басу арқылы араластыруды жалғастыруға болады. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз. Ең көп дегенде бір минут ішінде екі рет араластыра аласыз.

Дайындау соңында салқын кофе кесеге құюға дайын болады.

ЕҢ ЖАҚСЫ НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН РЕЦЕПТ:

- **ICE (Мұз):** бір кесе үшін 9 мұз текшесін (45 г.) немесе 2 кесе үшін 18 мұз кесегін (90 г.) қосыңыз. Біз берілген, ташама өлшемдегі текшелерді алу үшін әзірленген науаны (C7) пайдалануды ұсынамыз;
- **КОФЕ:** жақсы кілегей/көпіршік үшін, "робуста" жоғары пайызы бар кофені пайдаланыңыз.
- **ҚАНТ:** әрбір кесе үшін бір шәй қасық қантты пайдаланыңыз. Қант ұнтағын пайдаланған жөн.


11.2 Сүт көпіршігін дайындау (салқын)

Сусынды дайындау үшін, сүт көпіршігіне сәйкес басты беттегі суретті таңдап, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. "BEVERAGE SETTINGS" (Сусын параметрлері): Параметрлерді дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болады:

Құлаққаптар	☒ 1X ☐ 2X
"Froth" (Көпіршік)	

2. Бағыттайтын процедураны енгізу үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;
3. "Add aero stirrer to carafe (step 1 of 2)" (Графинге аэро араластырғышты қосу) (35-сурет): графин қақпағын көтеріп (E1), босату сырғытпасын басыңыз да (E8) (27-сурет), графин воронкасын шығарып алыңыз (E3) (28-сурет). Аэро араластырғыштың (E6) енгізілген (35-сурет) тексеріп, одан кейін графинге құрастырылған воронканы салыңыз;

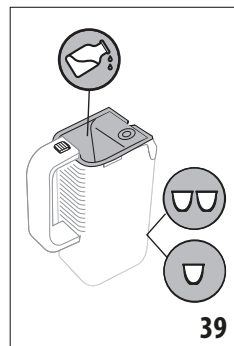

4. Келесі қадамды жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);

5. "Pour cold milk to desired level (step 2 of 2)" (Салқын сүтті қалаған деңгейге дейін құйыңыз) (2 қадамның 2-қадамы) (39-сурет): таңдалған мөлшер үшін салқын сүттің дұрыс көлемін қосыңыз (100 мл шағын кесе; 200 мл үлкен кесе).

6°C-тан аспайтын температурада тоңазытқышта сақталған және 3/4 күннен аз күн бұрын ашылған ультрапастерленген сүтті пайдалануды ұсынамыз;

6. Келесі қадамды жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);
7. "Close lid and insert carafe. Press OK to start" (Қақпақты жауып, графинді салыңыз. Бастау үшін ОК түймесін басыңыз). қақпақты жауып, графинді жалғау қондырмаларына енгізіңіз (A11) (34-сурет): құрылғы сигнал шығарады (сигнал шығару функциясы қосылған болса);
8. Араластыруды бастау үшін, "OK" түймесін басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және кезеңнің (араластыру) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі.
9. Дайындау автоматты түрде тоқтатылады және дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусыныңыз дайын!) хабары көрсетіледі. Салқын сүт кесеге құюға дайын. Дайындалған барлық сусынды тұтыныңыз; қалып қалса, кері тоңазытқышқа салмаңыз.

Ескеріңіз!

- Кез келген уақытта дайындауға кедергі келтіру үшін, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз.


12. ШӘЙ ФУНКЦИЯСЫ



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар.

Ыстық су құю барысында құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

1. Шәй дайындау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:
2. Ыстық су/бу шүмегі (F) жалғау қондырмаларына (A9) дұрыс салынғанын тексеріңіз;
3. Шәй қалташығын кесеге салып, кесені шүмектің астына қойыңыз (шашырандыларды болдырмау үшін мүмкіндігінше жақын қойыңыз) (40-сурет);

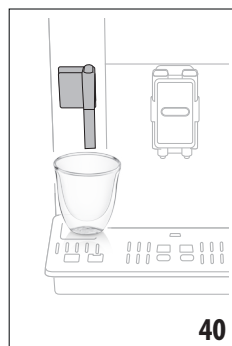

4. С у с ы н д ы дайындау үшін, шәй функциясына сәйкес басты беттегі суретті басыңыз;

5. "BEVERAGE SETTINGS" (Сусын параметрлері): дисплейде көрсетілетін дәмдерге сәйкес реттеуге болатын параметрлер:

"Quantity" (Мөлшері)	
"Temperature" (Температура)	 <i>Әрбір су температурасымен әртүрлі шәй (ақ, жасыл, қызыл немесе қара шәй) көрсетіледі</i>

6. Шәй дайындауды бастау үшін, "OK" түймесін басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және кезеңнің (су құю) сипаттамасымен бірге басқару тақтасында көрсетіледі. Дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусыныңыз дайын!) хабары көрсетіледі;
7. Құрылғы шамамен таңдалған көлемдегі ыстық суды құяды, сусын құю автоматты түрде тоқтайды.

Ескеріңіз!

- Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
- Құйылуды қолмен тоқтату үшін, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз.
- Қую аяқталған бойда кеседегі су мөлшерін арттыру үшін, жай ғана "Extra" (Қосымша) түймесін басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз.

13. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ

Ыстық су құю үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыстық су/бу шүмегін (F) жалғау қондырмаларына (A11) жалғаңыз (7-сурет): сигнал шығарады (сигнал шығару функциясы қосылған болса);
2. Шүмектің астына кесені қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз) (40-сурет).
3. Келесі ежелерде сипатталған функцияны таңдаңыз.

13.1 Бір рет түрту арқылы сусынды алу

Ыстық суға сәйкес бас беттегі суретті басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және кезеңнің (су құю) сипаттамасымен бірге дисплейде көрсетіледі. Дайындау соңында дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусын дайын) хабары көрсетіледі. Құрылғы енді қайтадан пайдалануға дайын.

Ескеріңіз!

Қую аяқталған бойда кеседегі су мөлшерін арттыру үшін, жай ғана "Extra" (Қосымша) түймесін басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз.

13.2 Сусындарды реттеу

Ыстық судың қалаған мөлшерін құю үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыстық суға сәйкес суреттің төменгі жағында (+) түймесін басыңыз. Таңдалмалы мөлшерлер дисплейде (B1) көрсетіледі:



2. Мөлшерді таңдаған соң, түймесін басыңыз: Құрылғы дайындауды


жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және кезеңнің (су құю) сипаттамасымен бірге дисплейде көрсетіледі.

3. Қую аяқталған соң, мына "Your beverage is ready! Save new settings?" (Сусыныңыз дайын! Жаңа параметрлер сақталсын ба?) хабары көрсетіледі;
4. Параметрлерді сақтау үшін, "Save" (Сақтау) түймесін басыңыз (алдыңғы параметрлерді алу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз).

Ескеріңіз!

- Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
- Құйылып жатқан ыстық суды қолмен тоқтату үшін, "Stop" (Тоқтату) түймесін және "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.

14. БУ ШЫҒАРУ

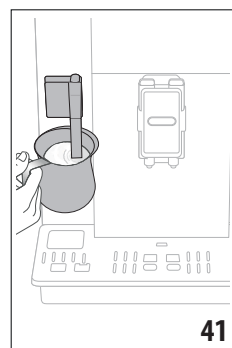

Бу шығару үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Ыстық су/бу шүмегін (F) жалғау қондырмаларына (A11) жалғаңыз (7-сурет): сигнал шығарады (сигнал шығару функциясы қосылған болса);

2. Ыдысты қыздырылатын/көпіршітетін сұйықтықпен толтырып, ыстық су/бу шүмегін сұйықтыққа батырыңыз (41-сурет);
3. Буға сәйкес басты беттегі суретті басыңыз. Құрылғы дайындауды жалғастырады және сусын суреті әрекет орындалу барысында бірте-бірте толатын жолақпен және кезеңнің (су құю) сипаттамасымен бірге дисплейде көрсетіледі.
4. Дайындау соңында дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусын дайын) хабары көрсетіледі. Құрылғы енді қайтадан пайдалануға дайын.

Маңызды!

Қыздырылған сұйықтықты қамтитын ыдыстың шүмек арқылы таза болғанына көз жеткізілмейінше буды өшіріп қойыңыз, себебі шашырандылардан күйіп қалу қаупі бар.

Дисплейде "Your beverage is ready!" (Сусыныңыз дайын!) хабары көрсетіледі. Құрылғы енді қайтадан пайдалануға дайын.

Ескеріңіз!

- Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бу шығарылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
- Құйылуды қолмен тоқтату үшін, "Stop" (Тоқтату) түймесін және "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз


14.1 Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер

- Ыдыстың тиісті өлшемін таңдаған кезде, сұйықтық көлемі екі немесе үш еселенетінін есте сақтаңыз.
- Қоюлау және көбірек көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқышта (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз.
- Қоюырақ көбік алу үшін ыдысты жайлап бұрап, түбінен жоғары қарай жылжытыңыз.
- Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, шүмекті (F) әрқашан төмендегі бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

14.2 Ыстық су/бу шүмегін қолданудан соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және оның (F) бітеліп қалуына жол бермес үшін, ыстық су/бу шүмегін әрқашан тазалап отырыңыз.

1. Ыдысты ыстық су/бу шүмегінің астына қойып, аздап су құйыңыз ("13. Ыстық су құю" бөлімін қараңыз). "Stop" (Тоқтату) түймесін басу арқылы ыстық судың құйылуын тоқтатыңыз.
2. Ыстық су/бу шүмегін суыту үшін бірнеше минут күтіп, босату түймесін (F3) басу арқылы шығарып алыңыз (21-сурет).;
3. Жалғағышты (F2) сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, шығарып алыңыз (42-сурет);

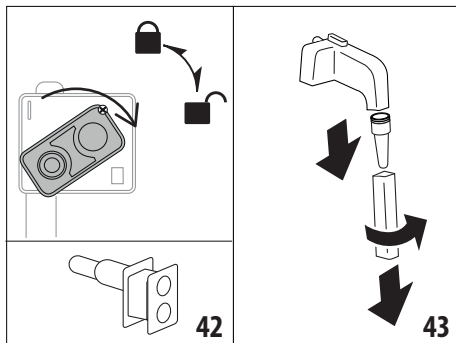

4. Бір қолыңызбен шүмекті (F1) ұстау және екінші қолыңызбен капучино жасағышты (F5) бұрау арқылы оны төмен қарай тартып алыңыз (43-сурет). Оны төмен қарай тартып алу арқылы бу жалғау қондырмасын (F4) да шығарып алыңыз;
5. Қосылым шүмектеріндегі тесіктің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, тіс тазартқышпен тазартыңыз.
6. Шүмектің барлық құрамдас бөліктерін губкамен және ыстық сумен жуыңыз. Сүт қалдықтарын қырып алу үшін, түтік щеткасын (C8) пайдаланыңыз.
7. Барлық шүмек құрамдастарын дұрыстап орындарына салыңыз.

15. БАСҚАРЫЛАТЫН СУСЫН БАПТАУЛАРЫ (МЕНИЇ)

Сусын параметрлеріндегі суреттің төменгі жағындағы MY (Менің) таңбасы бар барлық сусындарды баптау үшін, осы функцияны пайдалануға болады (басты бетте қажетті сусынға сәйкес келетін суреттің төменгі жағында (+) түймесін басыңыз). Бастау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Сусын реттелетін профильдің (B2) іске қосулы екеніне көз жеткізіңіз;
2. Қалаған сусынға сәйкес суреттің төменгі жағында (+) (B4) түймесін басыңыз;
3. Сусынға сәйкес суреттің төменгі жағында (my) түймесін басыңыз;
4. "Press OK to enter a guided process to customise your beverage" (Сусынды реттеу мақсатында бағытталатын процесті енгізу үшін, ОК түймесін басыңыз): "OK" түймесін басып, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

5. "Select your preference" (Басым параметрлерді таңдау): басым параметрді таңдап, келесі қадамға өту үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (немесе алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз);
6. "Press OK to customise beverage quantity in real time" (Сусын мөлшерін нақты уақытта реттеу үшін, ОК түймесін басыңыз): ағызуды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз;
7. "Press Stop when desired quantity is reached" (Қалаған мөлшерге қол жеткізілген кезде, Stop (Тоқтату) түймесін басыңыз: дайындау басталады және құрылғы тік жолақ түрінде мөлшердің реттелетін экранын көрсетеді (сүт пен кофе қосылған сусындарда екі ингредиентті де реттеңіз).
8. Мөлшері орнатуға болатын ең аз мөлшерге жеткен кезде, "Stop" (Тоқтату) параметрі көрсетіледі.
9. Кесеге талап етілетін мөлшері құйылған кезде, "Stop" (Тоқтату) түймесін басыңыз.
10. "Your beverage is ready! "Save new settings?" (Сусын дайын! (Жаңа параметрлер сақталсын ба?): кесеге қалаған нәтиже алынған болса, "Save" (Сақтау) түймесін басыңыз, әйтпесе "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.
11. "New settings saved on current profile" (Ағымдағы профильде жаңа параметрлер сақталды): басты бетке оралу үшін, "OK" түймесін басыңыз.

Құрылғы басты бетке оралады.


Ескеріңіз!

- Жалғыз сусынды реттеген кезде, тиісті қосарланған нұсқасы да реттеледі және "Settings saved on both double and single option" (Қосарланған және жалғыз нұсқада сақталатын параметрлер) хабары көрсетіледі;
- Сусындарды DeLonghi Coffee Link App қолданбасымен қосылу арқылы да реттей аласыз.
- Кез келген уақытта бағдарламалаудан шығу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз. Бұл мәндер сақталмайды.
- Сусын реттелген кезде, параметрлерде "Reset" (Қайта орнату) (суреттің астында) және "my" (менің) (мөлшерді таңдаулар арасында) параметрі көрсетіледі. Сусын

үшін әдепкі параметрлерді қайта орнату үшін, "Reset" (Қайта орнату) түймесін басыңыз.

Сусын мөлшері кестесі		
Сусын	Қалыпты мөлшер	Бағдарламаланатын мөлшер
ESPRESSO (ЭСПРЕССО)	40 мл	20-180 мл
COFFEE (Кофе)	180 мл	100-240 мл
LONG (Ұзын)	160 мл	115-250 мл
DOPPIO + (Диппо+)	120 мл	80-180 мл
AMERICANO (АМЕРИКАНО)	150 мл	70-480 мл
TEA (Шай)	150 мл	20-420 мл
HOT WATER (ЫСТЫҚ СУ)	250 мл	20-420 мл

16. ЖЕКЕ ПРОФИЛЬДІ ТАҢДАУ

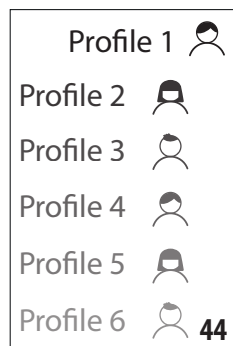

Құрылғы әрбір әртүрлі белгішемен байланыстырылған 6 түрлі профильді (B2) есте сақтауға мүмкіндік береді. Сусындарға арналған реттелетін мәндер әрбір профиль жадында сақталады ("15. БАСҚАРЫЛАТЫН СУСЫН БАПТАУЛАРЫ (Менің)" бөлімін

қараңыз). Барлық сусындар көрсетілген кездегі рет таңдау жиілігіне байланысты болады.

Профильді таңдау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Басты беттен қолданыстағы ағымдағы профильді (B2) таңдаңыз. Таңдалатын профильдер тізімі көрсетіледі;
2. Одан кейін қажетті профильді таңдаңыз.

Ескеріңіз!

- Таңдау жасаған соң, сусын параметрлері жолақтарының барлығы профильмен бірдей түсте көрсетіледі;

- DeLonghi Coffee Link App қолданбасымен қосу арқылы жеке профиліңіздің атын өзгерте аласыз;
- Профиль белгішесін реттеу үшін, "6.12 Профильді өзгерту" бөлімін қараңыз.

17. ТАЗАЛАУ

17.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тогы;
- тартылған кофе ыдысы (A10);
- тамшы науасы (A14) мен тамшы науа торы (A13);
- су ыдысы (A16);
- кофе шүмектері (A8);
- алдын ала ұнтақталған кофе воронкасы (A3);
- демдеуішті (A19), демдеуіш қақпағын (A18) ашқаннан кейін қолжетімді болады;
- сүт ыдысы (D);
- Араластыру графині (E);
- ыстық су/бу шүмегі (F) (келесі бөлімді қараңыз: "14.2 Ыстық су/бу шүмегін қолданудан соң тазалау")
- сенсорлы экран (B).

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi суперавтоматты кофе машиналарымен тазалау мақсаты үшін ешбір химиялық заттың қажеті жоқ.
- Су ыдысы (A25) мен қақпағынан (A24) және сүт ыдысының (D) термо корпусынан (D8) басқа құрылғының құрамдас бөліктерін ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

17.2 Ішкі айналымды тазалау

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмаған болса, оны қайтадан пайдаланбас бұрын, оны қосуды және құрылғыға ыстық су/бу кофе шүмегін (F) енгізу және "Rinse" (Шаю) параметрін таңдау арқылы 2/3 шаю циклін ("6.1 Шаю" бөлімі) орындаңыз.

Ескеріңіз!

Тазалағаннан кейін кофе ыдысында (A10) судың болуы қалыпты жағдай.

17.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау


Дисплейде "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (Тартылған кофе ыдысын босатыңыз) хабары көрсетілген кезде (B1), тартылған кофе ыдысын босату және тазалау қажет. Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы (A10) тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде тартылған кофе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағатты дұрыс есептеу үшін, құрылғыны қуат қосқышымен (A21) ешқашан өшірмеу керек.

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Бірінен кейін бірін негізіндегі сусындарды дайындасаңыз, металл науасы (A11) қызып кетеді. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, тек алдынан ғана ұстаңыз.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

1. (A15) түймесін басыңыз және алдыңғы есікті (A16) ашыңыз (3-сурет);
2. Тамшы науасы (A14) мен тартылған кофе ыдысын (A18) шығарып алыңыз (45-сурет);

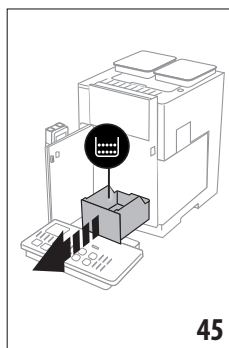

3. Ұнтақ кофе ыдысын босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Мұны берілген щеткадағы (C5) қырғышпен орындауға болады.


4. Тамшы ағатын науаны торымен бірге және тартылған кофе ыдысын құрылғыға қайта салып, алдыңғы есікті жабыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату КЕРЕК. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

17.4 Тамшы науасы мен тамшы науа торын тазалау

Маңызды!

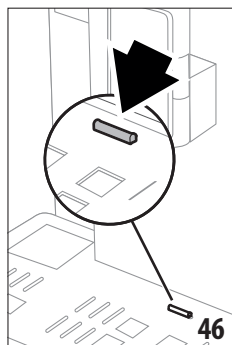


Тамшы науасы (A22) ол қамтитын су мөлшерді көрсететін деңгей индикаторымен (қызыл) белгіленген (46-сурет). Тамшы науасын индикатор кесе науасынан (A11) шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны,

құрылғы орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін. Тамшы науасын шығарып алу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. (A15) түймесін басыңыз және алдыңғы есікті (A16) ашыңыз (3-сурет);
2. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын (A10) шығарыңыз (45-сурет);
3. Кесе науасын (A11) және тамшы науа торын (A13) шығарып алып, одан кейін тамшы науасын және кофе ыдысын босатыңыз және барлық құрамдас бөліктерін жуыңыз.
4. Тамшы ағатын науаны торымен бірге және тартылған кофе ыдысын құрылғыға қайта салып, алдыңғы есікті жабыңыз.

17.5 Құрылғының ішін тазалау

Ток соғу қаупі бар!

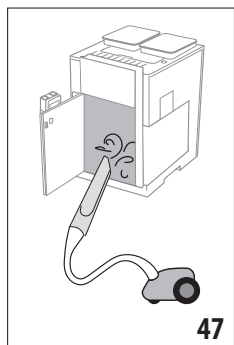

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("Б. Құрылғыны өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.

1. Жүйелі түрде (шамамен айына бір рет) құрылғы іші ((A15) түймесін басқан, алдыңғы есік (A16) ашылған (3-сурет) және

тамшы науасы (A21) шығарып алынған соң қолжетімді) ластанбағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) және губкамен тазалаңыз.



2. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (47-сурет).

17.6 Су ыдысын тазалау

Су ыдысын (A16) жүйелі түрде, шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгісін (C6) ауыстырған әрбір уақытта тазалаңыз.


1. (A15) түймесін басып, (A16) есігін ашыңыз (3-сурет);
2. Су ыдысын (4-сурет) шығарып алып, су жұмсартқыш сүзгісін (бар болса) алыңыз да, оны ағын сумен шайыңыз;
3. Су ыдысын босатып, ылғал шүберекпен және аздап жуу сұйықтығымен тазалаңыз. Сумен мұқият шайыңыз;
4. Құрылғыны кері сүзгіге салып (63-сурет), ыдысты MAX деңгейіне (ішінде таңбаланған) дейін таза сумен толтырыңыз (5-сурет) да, ыдысты кері салып (6-сурет), есігін жабыңыз;
5. (тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) 100 мл ыстық су ағызыңыз.

17.7 Кофе шүмектерін тазалау

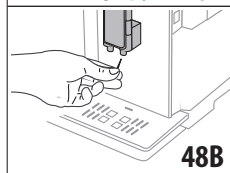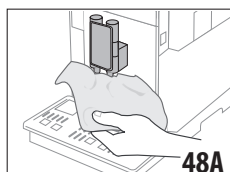

1. Кофе шүмектерін (A8) жүйелі түрде берілген губкамен немесе шүберекпен (C9) тазалаңыз (48A суреті);
2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тис тазартқышпен кетіріңіз (48B суреті).

17.8 Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасын тазалау

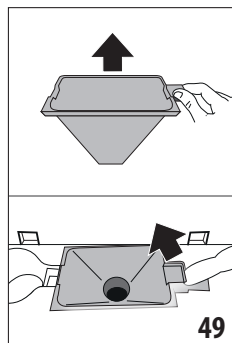

Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасын (А3) ылғал шүберекпен жүйелі түрде (шамамен айына бір рет) тазалап тұрыңыз. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Қақпағын (А1) ашыңыз (16-сурет);


2. Воронканы (49-сурет) шығарып алып, берілген щеткамен (С5) тазалаңыз;
3. Қажет болса, воронканы ыстық сумен, аздап жуу сұйықтығымен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз;
4. Воронканы кері құрылғыға салыңыз;
5. Қақпақты жабыңыз.

17.9 Демдеуішті тазалау

Демдеуішті (А19) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.

Маңызды!

Машина қосылған кезде, демдеуішті шығарып алу мүмкін емес.

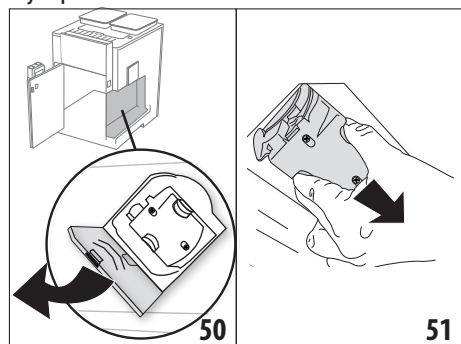

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін көріңіз);
2. (А15) түймесін басып, (А16) есігін ашыңыз да, су ыдысын (А16) шығарып алыңыз (4-сурет);
3. Құрылғының оң жағындағы демдеуіш қақпағын (А18) (50-сурет) ашыңыз;


4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеуішті сыртқа қарай тартып шығарыңыз (51-сурет);
5. Демдеуішті суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;

Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЮ

ЫДЫС ЖУҒЫШ СҰЙЫҚ ЗАТТЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

6. Демдеуішті ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.
7. Демдеуіш қақпағы арқылы көрінетін демдеуіш корпусында қалған кофе қалдықтарын кетіру үшін, (С5) щетканы пайдаланыңыз;
8. Тазалаған соң, оны тірегіне салу арқылы демдеуішті құрылғыға қайта орналастырыңыз (52-сурет);

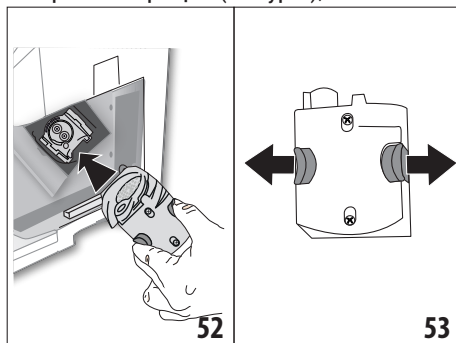


9. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (53-сурет);
10. Демдеуіш қақпағын жабыңыз;
11. Су ыдысын қайта салып, алдыңғы есікті жабыңыз.


17.10 Сүт ыдысын тазалау

Көпірткішті тиімді етіп сақтау үшін, сүт ыдысын (D) төменде сипатталғандай етіп екі күн сайын тазалаңыз:


1. Босату түймелерін (D4) басып, қақпақты (D1) шығарып алыңыз (18-сурет);
2. Сүт сору түтігін (D5) шығарып алыңыз;

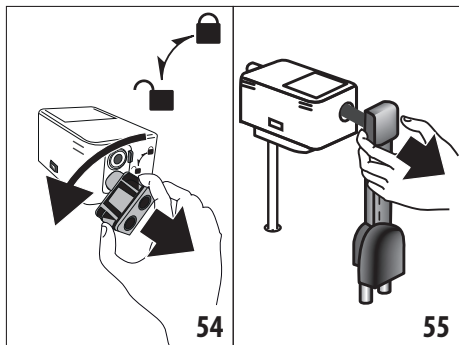

3. Жалғағышты (D2) сағат тіліне қарсы бағытта бұрап (54-сурет), шығарып алыңыз;
4. Тартып алу арқылы сүт шүмегін (D6) шығарып алыңыз (55-сурет). Шығарып алған кезде, ішіндегі өтпелі түтікті (56-сурет) және шүмектерінің жоғарғы жағына орналастырылған қақпақты (57-сурет) шығарып алыңыз;

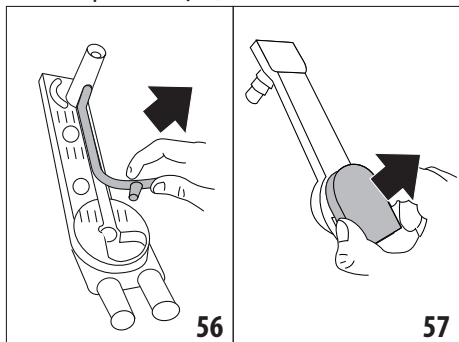


5. Сүт ыдысын (D7) термо корпусынан (D8) шығарып алыңыз;

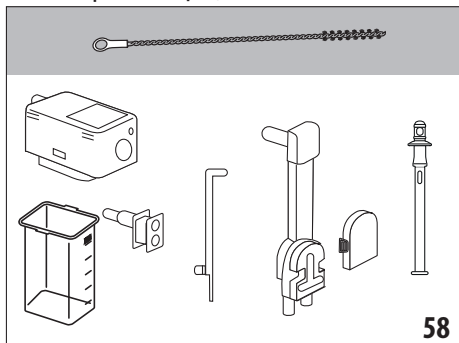

6. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен

жуыңыз. Барлық құрамдас бөліктерін (**термо корпусынан басқа**) оларды ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы кәрзеңкесіне орналастыру арқылы ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Қақпағының құрамдас бөліктерінде сүт қалдықтары қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, сүт қалдықтарын қырып алу үшін, түтік щеткасын (C8) пайдаланыңыз (58-сурет);

7. Тесіктерін ағын су астында шайыңыз;
8. Сүт сору түтігі мен сүт шүмегі сүт қалдықтарымен бітелмегенін тексеріңіз. Оларды мұқият тазалау үшін, түтік щеткасын пайдаланыңыз;
9. Сүт контейнерін термо корпусына қайта салыңыз;
10. Оны алдымен жалғағышқа ең жақын тесікке, одан кейін шүмектеріне ең жақын тесікке салу арқылы өтпелі түтікті сүт шүмегіне (D6) салыңыз (59-сурет). Шеттерін толығымен енгізгеннен кейін, оның дұрыс салынғанын тексеру арқылы түтіктің толық ұзындығын итеріп салыңыз (60-сурет);

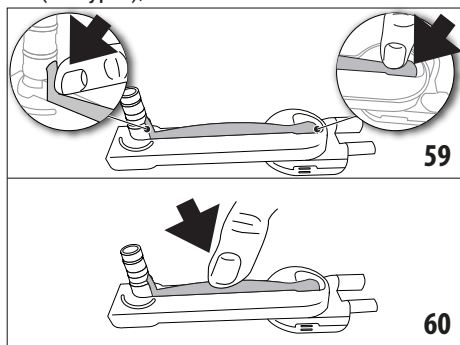

11. Қақпақтың барлық құрамдас бөліктерін қайта құрастырыңыз;
12. Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз.

17.11 "Араластыру графинін" (E) тазалау

Әрбір қолданыстан кейін графинді төменде көрсетілгендей тазалаңыз:

1. Қақпағын (E1) көтеріп, воронкасын (E3) босату сырғытпасын (E8) басу (27-сурет) және көтеру (28-сурет) арқылы шығарып алыңыз;
2. Жалғағышты (E2) сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, шығарып алыңыз;

3. Бу шүмегін (E4) және "choco" (шоко) (E5) немесе "aero" (аэро) (E6) араластырғышын воронкадан шығарып алыңыз;
4. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз. **Барлық құрамдас бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.**
5. Құрылғыдағы барлық құрамдас бөліктерін ауыстырыңыз.

Ескеріңіз!

Ыстық шоколад жасап болған соң, тазалау кезінде араластырғышта қалдықтардың қалуы қалыпты нәрсе болып табылады. Бұлар араластырғыштағы магниттер тартқан какаодағы темірдің іздерінен тұрады.

18. ҚАҚТЫ ТАЗАЛАУ

Маңызды!


- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазалағыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалану маңызды болып табылады. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақты тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

"DESCALING NEEDED. PRESS OK TO START (~45min)" (Қақты тазалау қажет. Бастау үшін OK түймесін басыңыз (~45 мин) хабары дисплейде (B1) жыпылықтап тұрғанда, құрылғының қағын тазалаңыз. Құрылғының қағын дереу тазалау үшін, "OK" түймесін басып, (6) пунктін бастап нұсқауларды орындаңыз. Құрылғының қағын кейінірек тазалау үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз. Құрылғының қағын тазалау қажет екенін ескерту үшін, басты бетте  таңбасы (B7) көрсетіледі. (Бұл хабар құрылғы іске қосылған сайын пайда болады).

Қақты тазалау мәзіріне қол жеткізу үшін:

1. Дисплейде (B1) параметрлер мәзірі белгішесін (B6) басыңыз;
2. "Descale" (Қақты тазалау) параметрін таңдаңыз;

3. "Press OK to start descaling (~ 45 MIN)" (Қақты тазалауды бастау үшін, OK түймесін басыңыз (~ 45 мин): бағыттауын процедураны енгізу үшін, "OK" түймесін басыңыз;
4. "Empty grounds container and drip tray" (Тартылған кофе ыдысы мен тамшы науасын босату): Түймені (A15) басып, есігін (A16) ашыңыз (3-сурет). Тамшы науасы (A22) мен тартылған кофе ыдысын (A18) шығарып алып, босатыңыз және одан кейін олардың екеуін де құрылғыға қайта салыңыз;
5. (сүзгі орнатылған болса) "Remove water filter" (Су сүзгісін шығарып алу): су ыдысын (A25) шығарып алып, қақпағын (A24) көтеріңіз және сүзгіні (C6) алыңыз да, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

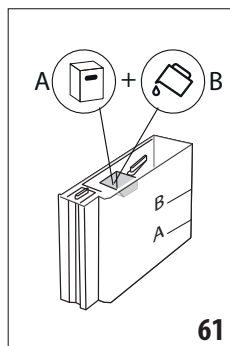

6. "Add De'Longhi descaler (up to level A) and water (up to level B)" (De'Longhi қақ тазалағышты (A деңгейіне дейін) және суды (B деңгейіне дейін) қосыңыз) (61-сурет); Ыдыс ішінде таңбаланған A деңгейіне дейін ыдысқа қақ тазалағышты (бір 100 мл қаптамаға тең) құйып, одан кейін B деңгейіне дейін су (бір литр) қосыңыз. Су ыдысын (қақпағымен) қайта салып, алдыңғы есікті жабыңыз да, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

7. "Place 2l container under spouts. Press OK to start descaling" (Шүмектердің астына 2 л ыдысты қойыңыз. Қақты тазалауды бастау үшін, OK түймесін басыңыз): ыстық су/бу шүмегінің (F) және кофе шүмектерінің (A17) астына ең кемі 2 литр көлеміндегі бос

ыдысты қойыңыз (8-сурет). Жалғастыруды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз (Ыдыстан қақты тазалау ерітіндісін алуды ұмытпай, алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін немесе процедурадан шығу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз)

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су/бу және кофе шүмектерінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

8. "Descaling underway. Please wait" (Қақ тазалануда. Күте тұрыңыз): Қақты тазалау бағдарламасы басталады және қақ тазалағыш сұйықтық ыстық су мен кофе шүмектерінен шығарылады (11-сурет). Бірнеше шаю циклі кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады;

Шамамен 30 минуттан кейін қақты тазалау тоқтатылады;

9. "Rinse and fill water tank up to max level" (Су ыдысын шайып, максимум деңгейіне дейін толтырыңыз): құрылғы енді таза сумен шаюға дайын. Қақ тазалағыш ерітіндісін жинау үшін қолданылатын ыдысты босатыңыз; түймені басу арқылы алдыңғы есікті ашып, су ыдысын шығарып алып, босатыңыз да, ағын су астында шайыңыз, МАХ деңгейіне дейін таза сумен толтырып, құрылғыны қайта салыңыз. Алдыңғы есікті жабыңыз. "Next" (Келесі) түймесін басыңыз)

10. "Place 2l container under spouts. Press "OK" to start rinsing" (Шүмектердің астына 2 л ыдысты қойыңыз. Шаюды бастау үшін, "OK" түймесін басыңыз): бос қақ тазалағыш ерітіндіні жинау үшін қолданылатын ыдысты кофе шүмектерінің және ыстық су/бу шүмегінің астына қойып (8-сурет), шаюды бастау үшін, "OK" түймесін басыңыз;

11. Ыстық су кофе шүмектерінен және ыстық су/бу шүмегінен ағызылады және "Rinsing. Hot water from spouts" (Шайылуда. Шүмектерінен ыстық су ағызылуда) хабары көрсетіледі;

12. Ыдыстағы су таусылған кезде, шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;

13. (Сүзгі орнатылған болса) "Insert filter into its housing" (Сүзгіні оның корпусына салыңыз): түймені басып, су ыдысын шығарып алыңыз (3-сурет); су ыдысын шығарып алып, алдында алынған болса, сүзгіні қайта салыңыз. Жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

14. "Rinse and fill water tank up to max level" (Су ыдысын шайып, максималды деңгейіне дейін толтырыңыз): ыдысты МАХ (максимум) деңгейіне дейін таза сумен толтырып, құрылғыға қайта салыңыз да, есікті жабыңыз және жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

15. "Place 2l container under spouts. Press OK to start rinsing" (Шүмектердің астына 2 л ыдысты қойыңыз. Шаюды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз): Қақ тазалағыш ерітіндіні жинау үшін қолданылатын бос ыдысты ыстық су/бу шүмегінің астына қойып (8-сурет), шаюды бастау үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

16. Ыстық су/бу шүмегінен ыстық су құйылады. "Rinsing underway. Hot water from spouts" (Шайылуда. Шүмектерінен ыстық су ағызылуда) хабары көрсетіледі;

17. "Empty drip tray" (Тамшы науасын босатыңыз): шаю суын жинау үшін қолданылатын ыдысты босатып, түймені басыңыз да, алдыңғы есікті ашыңыз (3-сурет), тамшы науасы (А14) мен тартылған кофе ыдысын (А10) шығарып алып, босатыңыз да, құрылғыға қайта салыңыз;

18. "Descalc complete" (Қақты тазалау аяқталды): су ыдысын шығарып алып, максимум деңгейіне дейін толтырыңыз да, құрылғыға қайта салып, алдыңғы есікті жабыңыз, одан кейін "OK" түймесін басыңыз.

Енді қақты тазалау процесі аяқталды.

Ескеріңіз!

- Егер қақты тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (А10) судың болуы қалыпты жағдай.
- Су ыдысы МАХ (МАКС) деңгейіне дейін толтырылатын болса, қақты тазалау соңында құрылғының ішкі айналымынан

қақ тазалағыш ерітінді толығымен жойылмайтынына кепілдеме беру үшін үшінші рет шаюды сұрайды. Шаюды бастамас бұрын, тамшы науасын босатуды ұмытпаңыз.

19. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ


"DESCALING NEEDED. PRESS OK TO START (~45min)" (Қақты тазалау қажет. Бастау үшін OK түймесін басыңыз (~45 мин)) хабары су қаттылығына сәйкес орнатылған уақыт мерзімінен кейін көрсетіледі. Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының "4"-мәніне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

19.1 Су қаттылығын өлшеу

1. "Total hardness test" (Жалпы қаттылық сынағы) көрсеткіш қағазын (C1) оның қаптамасынан алыңыз (Ағылшын тіліндегі нұсқуларға қосылған).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

19.2 Су қаттылығын орнату

1. Дисплейде (B1) параметрлер мәзірі белгішесін (B6) басыңыз;
2. "Water hardness" (Су қаттылығы) параметрін таңдаңыз;
3. "Set water hardness using test strip provided inside user manual" (Пайдаланушы нұсқаулығының ішінде берілген сынақ жолағы көмегімен су қаттылығын орнату) алдыңғы бөлімде сипатталған процедураны орындап, су қаттылығын өлшеңіз;
4. Келесі кестеде көрсетілгендей, алдында өлшенген су қаттылығына сәйкес нүктені басыңыз:

Жалпы қаттылық сынағы (C1)	Су қаттылығы
	1-деңгей

	2-деңгей
	3-деңгей
	4-деңгей

5. Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.
6. Басты бетке оралу үшін, "<" түймесін басыңыз.

20. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі (C6) салынады. Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметінен сатып алуды ұсынамыз.


Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

20.1 Сүзгіні орнату


1. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
2. Таңдау "Water filter" (Су сүзгісі);
3. "Press OK to install water filter" (Су сүзгісін орнату үшін, OK түймесін басыңыз: бағыттаушы процедураны енгізу үшін, OK түймесін басыңыз)
4. "Turn date indicator to next 2 months" (Күн индикаторын келесі 2 айды көрсету үшін бұраңыз) (62-сурет);

Ескеріңіз!


Құрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе жасағыштың сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек үш аптаға жарамды болады.

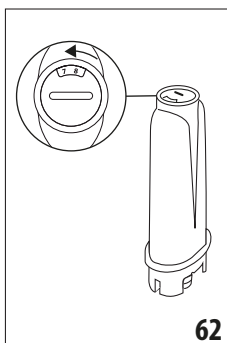


5. "Next" (Келесі түймесін басыңыз (алдыңғы экранға оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз; әрекеттен бас тарту үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз);
6. "Run water into filter hole until it comes out" (Сүзгіге суды тесігінен

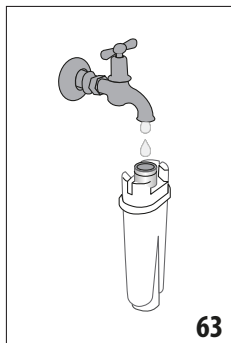

63

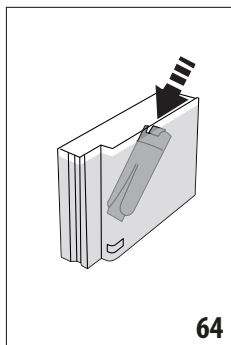

64

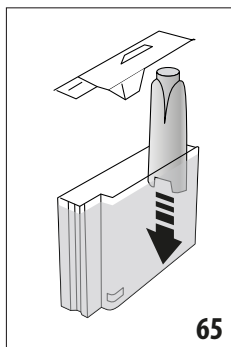

65

шыққанша құйыңыз) (61-сурет): сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы суды ағызыңыз, судың бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек. "Next" (Келесі) түймесін басыңыз)

7. "Immerse filter in water tank to expel air bubbles" (Сүзгіні ауа көбіктерін шығару үшін, су ыдысына батырыңыз) (62-сурет): (A15) түймесін басып, алдыңғы есікті (A16) ашыңыз (3-сурет), су ыдысын (A25) шығарып алып (4-сурет), сумен толтырыңыз; сүзгіні су ыдысына салып, шамамен он секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін қисайтыңыз және аздап басыңыз. Сүзгіні сүзгі корпусына салыңыз (63-сурет) және орнына жеткенше басыңыз; "Next" (Келесі) түймесін басыңыз;

8. "Insert filter in housing and push down fully" (Сүзгіні корпусына салып, толығымен төмен

қарай басыңыз) (63-сурет). "Next" (Келесі) түймесін басыңыз)

9. "Insert water tank" (Су ыдысын салыңыз) (6-сурет): ыдысты қақпағымен жауып (A24), одан кейін оны қайтадан салыңыз да, алдыңғы есігін жабыңыз. "Next" (Келесі) түймесін басыңыз)
10. "Position 0.5l container under spouts. Press OK to fill filter" (Шүмектердің астына 0,5 л ыдысты қойыңыз. Сүзгіні толтыру үшін, OK түймесін басыңыз): ыстық су/бу шүмегінің (F) астына ең кемі 0,5 литр көлемдегі бос ыдысты орналастырып (8-сурет), "OK" түймесін басыңыз.
11. "Rinsing underway. "Hot water from spouts" (Шайылуда. Шүмектерінен ыстық су ағызылуда): ағызылу басталады және автоматты түрде тоқтатылады;
12. "Water filter installed" (Су сүзгісі орнатылды): "OK" түймесін басыңыз. Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

20.2 Сүзгіні ауыстыру

Сүзгіні (C6) "REPLACE WATER SOFTENER FILTER, PRESS OK TO START" (Су жұмсартқыш сүзгіні ауыстыру, бастау үшін OK түймесін басыңыз) хабары дисплейде (B1) көрсетілген кезде ауыстырыңыз. Сүзгіні дереу ауыстыру үшін, "OK" түймесін басып, 6-пункттен бастап нұсқауларды орындаңыз. Сүзгіні кейінірек ауыстыру үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз. Сүзгіні ауыстыру қажеттігін еске салу үшін, дисплейде таңба (B9) көрсетіледі.

Ауыстыру үшін мыналарды орындаңыз:

1. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз;
2. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
3. "Replace water filter" (Су сүзгісін ауыстыру) параметрін таңдаңыз;
4. "Press OK to replace water filter" (Су сүзгісін ауыстыру үшін, OK түймесін басыңыз): бағыттайтын процедураны енгізу үшін, "OK" түймесін басыңыз;
5. "Remove current filter before installing a new one" (Жаңасын орнатпас бұрын, ағымдағы сүзгіні шығарып алу): (A15) түймесін басып, алдыңғы есікті (A16) ашыңыз да (3-сурет), су ыдысы (A25) мен бітеліп қалған сүзгіні шығарып алыңыз. Жалғастыру үшін, "Next" (Келесі) түймесін басыңыз (алдыңғы

экранның оралу үшін, "Back" (Артқа) түймесін басыңыз; әрекеттен бас тарту үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз);

6. (4)-пункттен бастап алдыңғы бөлімде сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

Ескеріңіз!

Екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз, хабар әлі көрсетілмесе де сүзгіні ауыстыру керек.

20.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз (C6) пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Түймені (A15) басып, алдыңғы есікті (A16) ашыңыз да (3-сурет), су ыдысы (A25) мен бітеліп қалған сүзгіні шығарып алыңыз;
2. Параметрлер мәзірін (B6) басыңыз;
3. "Remove water filter" (Су сүзгісін алу) параметрін таңдаңыз;
4. "Press OK to confirm filter removal" (Сүзгінің алынуын растау үшін, OK түймесін

басыңыз): растау үшін, OK түймесін басыңыз;

5. "Filter removed" (Сүзгі алынды): өзгерту сақталды. Басты бетке (B) оралу үшін, "OK" түймесін басыңыз.


Ескеріңіз!





Екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз, хабар әлі көрсетілмесе де сүзгіні ауыстыру керек.





21. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР




Кернеу:	220-240 В~ 50-60 Гц макс. 10 А
Қуат:	1550 Вт
Қысым:	1,9 МПа (19 бар)
Су ыдысының сыйымдылығы:	2,1 л
ҰхДхБ өлшемі:	290x468x405mm
Сым ұзындығы:	1750 мм
Салмағы:	16,8 кг
Дәндер ыдысының сыйымдылығы:	290г (x2)
Жиілік:	2400/2483,5 МГц
Электр энергиясының максималды қуаты	0 мВт



22. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР


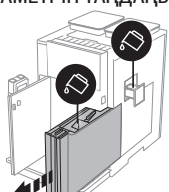
КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK WITH FRESH WATER (ЫДЫСТЫ ТАЗА СУМЕН ТОЛТЫРЫҢЫЗ). USE REFILL FUNNEL OR REMOVE WATER TANK (ҚАЙТА ТОЛТЫРУ ВОРОНКАСЫН ПАЙДАЛАНУ НЕМЕСЕ СУ ЫДЫСЫН АЛУ ПАРАМЕТРІН ТАҢДАҢЫЗ) 	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A16).	Түймені (A15) басып, есікті (A16) ашыңыз (3-сурет) да, ыдысты шығарып алып, таза сумен толтырыңыз да, құрылғыға қайта салып, есікті жабыңыз. Балама түрде суды қайта толтыру есігі (A23) арқылы құю және ыдыстың бүйіріндегі мөлдір терезе арқылы деңгейін тексеру көмегімен ыдысты толтыруға болады. Маңызды: ыдыс шығарып алынған кезде, қайта құю есігі арқылы ешқашан су құймаңыз

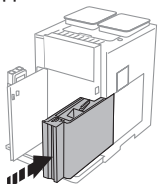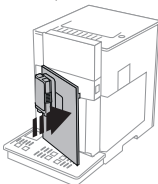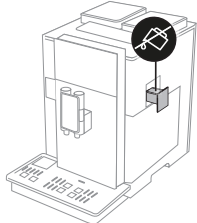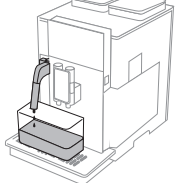КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
СУ ЫДЫСЫН САЛУ 	Ыдыс (A16) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
CLOSE FRONT DOOR (АЛДЫҢҒЫ ЕСІКТІ ЖАБЫҢЫЗ) 	Алдыңғы есік (A16) ашық, дұрыс жабылмаған.	Алдыңғы есікті жауып, ол орнына түспейінше және құрылғы сигнал шығармайынша, басыңыз (сигнал функциясы қосылған болса).
STOP FILLING, WATER TANK FULL (ТОЛТЫРУДЫ ТОҚТАТЫҢЫЗ, СУ ЫДЫСЫ ТОЛЫ) 	Су ыдысы (A25) толы.	Су ыдысынан артық судың төгілуіне жол бермеу үшін, толтыруды дереу тоқтатыңыз. Растау үшін, "OK" түймесін басып, басты бетке (B) оралыңыз.
WATER CIRCUIT EMPTY (СУ АЙНАЛЫМЫ БОС). PRESS OK TO START FILLING (Толтыруды бастау үшін, OK түймесін басыңыз) 	Су айналымы бос	Ыстық су/бу шүмегінің (F) астына кемінде көлемі 100 мл ыдысты қойып, су ағызу үшін, "OK" түймесін басыңыз. Құйылу автоматты түрде тоқтайды. Егер ақау жойылмаса, су ыдысының (A16) толық енгізілгенін тексеріңіз.
	Жаңа су жұмсартқыш сүзгі салынған (C6)	Жаңа сүзгіні салуға арналған нұсқаулардың орындалғанын тексеріңіз ("20.1 Сүзгіні орнату" және "20.2 Сүзгіні ауыстыру" бөлімі). Мәселе шешілмесе, сүзгіні шығарып алыңыз ("20.3 Сүзгіні шығару" бөлімі).

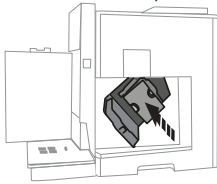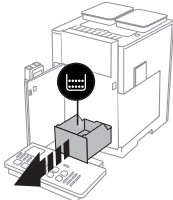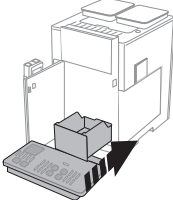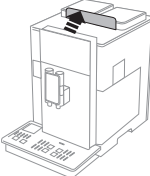
КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
INSERT INFUSER ASSEMBLY (ДЕМДЕУІШ ЖИНАҒЫН ЕНГІЗУ) 	Тазаланғаннан кейін, демдеуіш (A19) орнына салынбаған.	Демдеуішті бөлімде сипатталғандай етіп енгізіңіз. "17.9 Демдеуішті тазалау"
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ) 	Тартылған кофе ыдысы (A10) толып кеткен.	Келесі бөлімде сипатталғандай тазалаңыз "17.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау"
INSERT GROUNDS CONTAINER AND DRIP TRAY (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН ЖӘНЕ ТАМШЫ НАУАСЫН САЛУ) 	Тазалаған соң, тартылған кофе ыдысы (A10) құрылғыға қайта салынбаған.	Түймені (A15) басып, есікті (A16) ашыңыз да, тамшы науасын (A14) шығарып алып, тартылған кофе ыдысын салыңыз, одан кейін есігін жабыңыз.
PRE-GROUND LID OPEN. DO YOU WANT TO USE PRE-GROUND COFFEE? (АЛДЫН АЛА ҰНТАҚТАУ ҚАҚПАҒЫ АШЫҚ. АЛДЫН АЛА ҰНТАҚТАЛҒАН КОФЕНІ ПАЙДАЛАНУДЫ ҚАЛАЙСЫЗ БА?) 	Қақпақ (A1) ашық кезде, құрылғы алдын ала ұнтақталған кофе көмегімен кофе дайындау қалайтыныңызды сұрайды.	Алдын ала ұнтақталған кофе көмегімен кофе дайындау үшін, "Next" (Келесі) түймесін басып, "7.4 Тартылған кофеден кофе жасау" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз, әйтпесе қақпағын жауып, басты бекте оралу үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз.

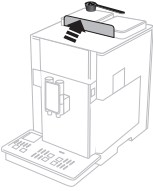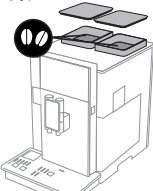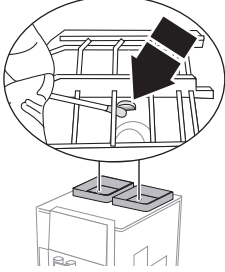
КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE (МАКСИМУМ БІР ӨЛШЕМГЕ АЛДЫН АЛА ҰНТАҚТАЛҒАН КОФЕНІ ҚОСЫҢЫЗ) 	Сіз алдын ала ұнтақталған кофе көмегімен кофе дайындауды қалайтыныңызды растадыңыз.	Воронканың (A3) бітелмегенін тексеріп, алдын ала ұнтақталған кофенің бір деңгейлі мөлшерін (C2) қосыңыз да, дисплейде "Next" (Келесі) түймесін басып, "7.4 Тартылған кофеден кофе жасау" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
FILL BEANS CONTAINERS (Дәндер ыдыстарын толтыру) 	Кофе дәндері таусылған.	Бір немесе бірнеше дәндер ыдыстарын толтырыңыз ((A4) және (A6)). Кофе дәндері контейнерлердің бірінде ғана таусылған болса, кофенің басқа түрін таңдаңыз.
NOT ENOUGH COFFEE. CONSULT MANUAL OR CUSTOMER SERVICES (КОФЕ ЖЕТКІЛІКСІЗ. НҮСҚАУЛЫҚТЫ ҚАРАҢЫЗ НЕМЕСЕ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІНЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ) 	Дәндерді беру датчигі лас және дұрыс жұмыс істемейді	Мақта таяқшасы көмегімен датчиктерден шаңды сүртіңіз.  Егер ақау жойылмаса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

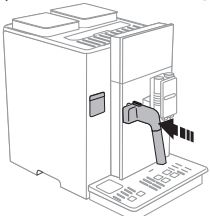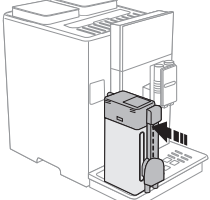КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
GROUND TOO FINE. ADJUST MILL USING THE DEDICATED FUNCTION IN MACHINE SETTINGS (КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІНДЕГІ АРНАЙЫ ФУНКЦИЯ КӨМЕГІМЕН ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ) 	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда. Егер су жұмсартқыш сүзгі (C6) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Кофе тартқышын реттеңіз ("6.4 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін қараңыз). Құрылғыға ыстық су/бу шүмегін (F) енгізіп, ағын бір қалыпты болғанша шамалы су ағызыңыз. Мәселе шешілмесе, сүзгіні алыңыз ("20.3 Сүзгіні шығару" бөлімін қараңыз)
SELECT A Milder TASTE OR REDUCE PRE-GROUND COFFEE QUANTITY (ЖҰМСАҚ ДӘМДІ ТАҢДАУ НЕМЕСЕ ТАРТЫЛҒАН КОФЕ МӨЛШЕРІН АЗАЙТУ) 	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	Жұмсағырақ "Aroma" дәмін таңдаңыз ("7.3 Сусындарды реттеу" бөлімін қараңыз) немесе алдын ала ұнтақталған кофе мөлшерін азайтыңыз (максимум 1 өлшем). Басты бетке өту үшін, "OK" түймесін басыңыз немесе хабар жойылғанша күтіңіз.
INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН САЛЫҢЫЗ) 	Ыстық су шүмегі (F) салынбаған немесе дұрыс салынбаған.	Ыстық су шүмегін салып, орнына жеткенше итеріңіз (7-сурет): сигнал шығарылады (сигнал функциясы қосылған болса).
INSERT MILK CONTAINER (СҮТ ЫДЫСЫН САЛЫҢЫЗ) 	Сүт ыдысы (D) дұрыс салынбаған.	Сүт ыдысын салып, орнына жеткенше итеріңіз (22-сурет): құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы қосылған болса).

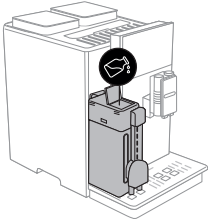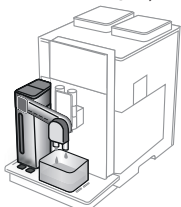КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
"IF NEEDED, FILL MILK CONTAINER USING THE REFILL LID" (ҚАЖЕТ БОЛСА, ҚАЙТА ТОЛТЫРУ ҚАҚПАҒЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН СҮТ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРЫҢЫЗ) 	Сүт негізіндегі сусындарды дайындау кезінде, таңдалған сусынды дайындау үшін, ыдыстағы сүт жеткіліксіз болса, құрылғы оны шығарып алмай, ыдысты (D) толтыруды ұсынады.	Сүт ыдысы қақпағында (D1) қайта толтыру қақпағын(D3) ашып , ыдыстағы (D6) масштабтық сызықта таңбаланған МАХ (максимум) деңгейінен асырмай сүт құйыңыз.
PRESS OK TO START CLEANING OR CANCEL TO SELECT A NEW BEVERAGE (Тазалауды бастау үшін, ОК түймесін басыңыз немесе жаңа сусынды таңдау үшін, Cancel (Бас тарту) түймесін басыңыз) 	Сүт ыдысы (D) көмегімен әрбір сүт негізіндегі сусынды дайындаған кезде, құрылғы сүт ыдысын тазалау кезеңін орындауды сұрайды.	Тазалауды жалғастыру үшін, "OK" түймесін, әйтпесе "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз. Бұл жағдайда тазалау қажет болатынын ескерту үшін, басты бетте  таңба (B8) көрсетіледі ("6.3 Сүт ыдысын тазалау" бөлімін қараңыз).
DESCALING NEEDED. PRESS OK TO START (~45MIN) (ҚАҚТЫ ТАЗАЛАУ ҚАЖЕТ. БАСТАУ ҮШІН ОК ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ (~45 МИН)) 	Құрылғы қағын тазалау керек.	Қақты тазалауды жалғастыру үшін, "OK" түймесін басыңыз және бағыттайтын процедураны орындаңыз, әйтпесе "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз. Бұл жағдайда қағын тазалау қажет екенін еске салу үшін, басты бетте  таңба (B7) көрсетіледі ("18. Қақты тазалау" бөлімін қараңыз).

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
REPLACE WATER FILTER. PRESS OK TO START (Су сүзгісін ауыстырыңыз. Бастау үшін, ОК түймесін басыңыз) 	Су жұмсартқыш сүзгі (C6) бітеліп қалған.	Сүзгіні ауыстыру немесе алу үшін, "OK" түймесін басыңыз немесе процедураны кейінірек орындау үшін, "Cancel" (Бас тарту) түймесін басыңыз. "20. Су жұмсартқыш сүзгі" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
"MACHINE TOO HOT" (Құрылғы тым ыстық) 	Араластырғыштарды ұзақ уақыт бойына пайдалану құрылғының шамадан тыс қызып кетуіне әкелуі мүмкін.	Құрылғының салқындағанын күтіңіз.
GENERAL ALARM (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ): REFER TO USER MANUAL OR COFFEE LINK APP (ПАЙДАЛАНУ НҮСҚАУЛЫҒЫН НЕМЕСЕ COFFEE LINK ҚОЛДАНБАСЫН ҚАРАҢЫЗ) 	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін "17. Тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Тазалаған соң да хабар әлі көрсетілетін болса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз
PRE-GROUND MODE IS NOT ALLOWED WITH THIS BEVERAGE (БҮЛ СУСЫНМЕН АЛДЫН АЛА ҰНТАҚТАУ РЕЖИМІНЕ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ) 	Алдын ала ұнтақталған кофе функциясы алдын ала ұнтақталған кофені пайдалану мүмкін емес/ қарастырылмайтын сусын үшін таңдалған.	Алдыңғы экранға оралу үшін, "OK" түймесін басыңыз.

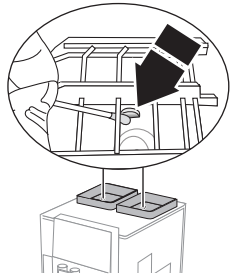КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL BEANS CONTAINERS (ДӘНДЕР ЫДЫСТАРЫН ТОЛТЫРУ) 	Дәндерді беру датчигі лас және дұрыс жұмыс істемейді	Мақта таяқшасы көмегімен датчиктерден шаңды сүртіңіз. 
NOT ENOUGH COFFEE. CONSULT MANUAL OR CUSTOMER SERVICES (КОФЕ ЖЕТКІЛІКСІЗ. НҮСҚАУЛЫҚТЫ ҚАРАҢЫЗ НЕМЕСЕ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІНЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ) 		
	Құрылғы қағын тазалау керек және/немесе сүзгіні ауыстыру керек (C6)	"18. Қақты тазалау" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасын орындау керек және/немесе сүзгіні ауыстыру немесе оны "20. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай шығарып алу керек.
	Қуат үнемдеу қосылады.	Қуатты үнемдеуді ажырату үшін, "6.7 General (Жалпы)" бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз.
	Құрылғы қағын тазалау керек.	"18. Қақты тазалау" бөлімінде сипатталған қақты тазалау процедурасы орындалуы керек.
	Сүзгіні ауыстыру керек (C6)	Сүзгіні салыңыз немесе оны "20. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай етіп алыңыз.
	Бұл бір немесе бірнеше дән ыдыстары ((A4) және (A6)) бос екендігін көрсетеді	Дәндер ыдысын (ыдыстарын) толтыру
	Құрылғының құралға bluetooth арқылы қосылғанын көрсетеді."	

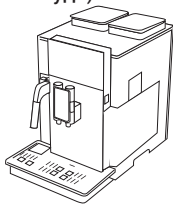КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
ЖАҢА ПАРАМЕТРЛЕР САҚТАЛМАҒАН 	Сусындарды реттеген кезде ("15. Басқарылатын сусын баптаулары (Менің)" бөлімін қараңыз), дайындауға "Cancel" (Бас тарту) түймесін басу арқылы әдейі кедергі жасалған немесе сигнал шығарылған.	Кедергіден туындайтын сигналды қарау үшін, басты бетке оралу мақсатында "OK" түймесін басыңыз. Көрсетілген сигналға сәйкес нұсқауларды орындаңыз ("22. Көрсетілетін хабарлар" бөлімін қараңыз)
CLEANING UNDERWAY (Тазалануда) 	Құрылғы өзінің ішкі айналымында ластықты анықтады.	Құрылғының қайтадан дайын болуын күтіп, қажетті сусынды қайта таңдаңыз. Егер ақау жойылмаса, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
MACHINE COOLING FAULT. CONSULT MANUAL OR CUSTOMER SERVICES (Кофе жеткіліксіз. Нұсқаулықты қараңыз немесе тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз) 	Құрылғының дұрыс салқындатылуына кедергі келтіретін ақау.	Басты бетке (B) оралу үшін, "OK" түймесін басып, құрылғыны пайдалануды жалғастырыңыз. Ақау қайта туындайтын болса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. Құрылғыны пайдалануды жалғастыруға болады, бірақ бір уақытта 10 кофеден артық дайындамауды ұсынамыз.

23. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген.

Егер ақау сипатталған әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

АҚАУ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Ескеріңіз: ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2-3 минут өткен.	Кофе дайындамас бұрын, шаю функциясы көмегімен шаю арқылы ішкі айналымдарын қыздырыңыз ("6.1 Шаю" бөлімін қараңыз).
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Ыстығырақ кофе температурасын орнатыңыз (бөлімін қараңыз). "7.3 Сусындарды реттеу").
	Құрылғы қағын тазалау керек	"18. Қақты тазалау" бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз. Одан кейін су қаттылығын ("19.1 Су қаттылығын өлшеу") тексеріп, құрылғының нақты қаттылыққа орнатылғанын ("19.2 Су қаттылығын орнату") тексеріңіз.
Кофе көпіршігі жеткілікті емес.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Параметрлер мәзірін (B6) енгізіп, кофе тартқышты реттеңіз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: "6.4 Кофе тартқышты реттеу").
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғыларына арналған кофені пайдаланыңыз.
	Кофе жаңа емес.	Кофе қаптамасы тым ұзақ уақыт ашық тұрған және оның дәмі жоғалған.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Параметрлер мәзірін (B6) енгізіп, кофе тартқышты реттеңіз. Нәтиже тек 5 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: "6.4 Кофе тартқышты реттеу").
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A8) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіс тазартқышпен тазалаңыз (48B-сурет).

АҚАУ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құйылған кофеде су көп	Алдын ала тартылған кофе воронкасы (А3) бітеліп қалған.	Есікті (А1) ашып, воронканы шығарып алыңыз да, щетканың көмегімен (С5) "17.8 Алдын ала ұнтақталған кофе воронкасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
Құрылғы кофе жасамайды	Құрылғы өзінің ішкі айналымында ластықты анықтады. "Cleaning underway" (Тазалау орындалуда) хабары көрінеді.	Құрылғының қайтадан дайын болуын күтіп, қажетті сусынды қайта таңдаңыз. Егер ақау жойылмаса, тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Қуат сымының жалғағышы (С8) дұрыс енгізілмеген.	Жалғағышты құрылғының артындағы ұяшыққа барған жеріне дейін енгізіңіз (1-сурет).
	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз (1-сурет).
	Негізгі қосқыш (А21) іске қосылмаған.	Негізгі қосқышты басыңыз (2-сурет).
Демдеуішті шығарып алу мүмкін емес	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған	 түймесін (А8) басу арқылы құрылғыны өшіріңіз ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін қараңыз).
Қақты тазалау соңында құрылғы үшінші шаюды талап етеді	Екі шаю циклі барысында су ыдысы (А16) MAX деңгейіне дейін толтырылмаған	Құрылғы көрсеткен нұсқауларды орындаңыз, бірақ судың ағуына жол бермеу үшін, алдымен тамшы науасын (А14) босатыңыз.
Шүмектен (F) бу немесе ыстық су шығарылмайды	Шүмек лас немесе бітелген	"14.2 Ыстық су/бу шүмегін қолданудан соң тазалау" бөлімінде сипатталғандай шүмекті тазалаңыз
Сүт шүмектен ақпайды (D6)	Сүт ыдысының (D1) қақпағы (D) лас	Сүт ыдысының қақпағын "17.10 Сүт ыдысын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

АҚАУ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Сүтті үлкен көбіктер бар және ол сүт шүмегінен (D6) шашырап шығады немесе аз ғана көпіршік шығады	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалған немесе шайқалған.	Тоңазытқыш температурасындағы (шамамен 5°) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
	Көпіршік параметрлерін өзгерту	Көпіршік мөлшерін "9.3 Сусындарды реттеу"
	"Сүт ыдысының қақпағы (D1) лас" бөлімде сипатталғандай етіп реттеңіз.	Сүт ыдысын "17.10 Сүт ыдысын тазалау"
	"Көкөніс сусындары" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.	Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, сусындарды тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) пайдаланыңыз. "9.3 Сусындарды реттеу" бөлімінде сипатталғандай көпіршік мөлшерін реттеу
Кесе текшесі (A9) ыстық.	Бірнеше сусын кезекпен кезек бірден дайындалған	
Пайдаланылмаған кезде машинадан шуылдар немесе шағын түтіндер шығады	Құрылғы қолдануға дайын немесе жақында ғана өшірілген және конденсат ыстық бу жасағышқа енуде	Бұл қалыпты жұмыс істедудің бір бөлігі болып табылады. Бұл құбылысты азайту үшін, тамшы науасын босатыңыз.
Құрылғы тамшы науасынан бу түтінін шығарады (A22) және/немесе құрылғы бетінде су қалған.	Тамшы науа торы (A21)тазалаудан кейін ауыстырылмаған.	Тамшы науа торын тамшы науасына қайта салыңыз.
Ыстық шоколад салқын және оның құрамында түйіршіктер бар	Шоко араластырғыш (E5) және бу шүмегі (E4) воронкаға (E3) дұрыс салынбаған.	Араластырғыш пен бу шүмегі воронкаға салыңыз.
	Нұсқаулар орындалмаған.	Алдымен сүтті/суды құйып, одан кейін воронкаға (E3) ыстық шоколад ұнтағын салыңыз.

АҚАУ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Шоколад жеткілікті қою емес	Пайдаланылған ыстық шоколад ұнтағында қойылтқыш жоқ.	Ыстық шоколад ұнтағының түрін өзгертіңіз.
	Ең жоғарғы қоюлық таңдалмаған.	Сәйкес экранда максималды қоюлықты таңдаңыз ("10. ыстық шоколад жасау" бөлімін қараңыз)
	Сүт пен ыстық шоколад ұнтағының мөлшерлері дұрыс емес.	Бөлімдегі нұсқауларды ұстаныңыз "10. ыстық шоколад жасау"
	Сәйкес емес араластырғыш салынған	Аэро араластырғышты (Е6) алып, шоко араластырғышын (Е5) салыңыз
Тазалау барысында араластырғышта (Е4) қара іздер қалады	Араластырғыштағы магниттер ыстық шоколад ұнтағының құрамында табиғи түрде бар темір іздерін тартады.	"17.11 "Араластыру графинін" (Е) тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Салқын кофеде еш көбік жоқ немесе көбік аз	Аз көпіршік таңдалған.	Максималды көпіршікті таңдаңыз ("11.1 Салқын кофе дайындау" бөлімін қараңыз)
	Араластырғыш жоқ немесе дұрыс салынбаған	Аэро араластырғышты (Е6) салу
	Мұз тым көп немесе дұрыс емес мөлшерде пайдаланылған	"11.1 Салқын кофе дайындау" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
	Кофе жарамсыз немесе ұзақ уақыт ашық қалған	"Fresh" (жаңа), мінсіз "робуста" кофесін пайдаланыңыз
Салқын кофе – ыстық	Мұз тым аз және/немесе дұрыс емес мөлшерде пайдаланылған	"11.1 Салқын кофе дайындау" бөліміндегі нұсқауларды ұстаныңыз
Құрылғы іші ылғал және онда конденсат бар	Құрылғының салқындату айналымы дұрыс жұмыс істеп тұрған жоқ. Тіптен "MACHINE COOLING FAULT" (Құрылғыны салқындату ақауы) сигналы көрсетілсе де, құрылғыны пайдалануды жалғастырып жатырсыз	Құрылғыны өшіріп, оның салқындауына мүмкіндік беріңіз. Ақау сақталса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.