



Пайдалану нұсқаулары

ECAM630.35

ECAM630.55

ECAM630.75

PRIMADONNA
— AROMATIC —

De'Longhi

Мазмұны

1	ӨНІМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ	6
1.1	Құрылғының сипаттамасы	6
1.2	Панель мен басты беттің сипаттамасы	8
1.3	Керек-жарақтар сипаттамасы*	9
1.4	Сүт құманының сипаттамасы	10
2	МАШИНАНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР	11
2.1	Алғаш іске қосу процедурасы	11
2.2	Су кермектігін тексеру	12
2.3	Су қаттылығын орнату	13
2.4	Су сүзгісін орнату	13
2.5	Құрылғы мүмкіндіктерімен танысу	14
3	МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ	15
3.1	Қосу және өшіру	15
3.1.1	Қосу	15
3.1.2	Өшіру	15
3.1.3	Ұзақ кезеңдерге өшіріп қою	16
3.2	Басты бет және сыртқы түймелер	17
3.2.1	Басты бетпен танысу	17
3.2.1.1	Сусындар дисплейін шарлау	17
3.2.1.2	Жоғарғы қойындылар (сусындар, Bean Adapt және Coffee Routines)	17
3.2.1.3	Параметрлер, хабарландырулар және индикаторлар	18
3.2.1.4	Уақыт	18
3.2.1.5	Профиль және фон белгішесі	18
3.2.2	Сыртқы түймелер	20
3.2.2.1	Қосу/Өшіру	20
3.2.2.2	Ыстық	20
3.2.2.3	Салқын	20
3.2.2.4	Профильдер	21
3.3	Байланыс мүмкіндіктері	22
3.3.1	Wi-Fi байланысын іске қосу	22
3.3.2	Wi-Fi байланысы қайта орнатылуда...	22
3.3.3	Wi-Fi байланысын ажырату	22
4	СУСЫНДАР	23
4.1	Ыстық кофе сусындары	24
4.1.1	Ыстық кофе сусындарын тікелей таңдау	24
4.1.2	Ыстық кофе сусындарын реттеу	24
4.1.3	Ыстық кофе сусындарына тартылған кофені пайдалану	26


4.1.4	Кофе бақыр	27
4.2	Cold Brew және Over Ice кофе сусындары	29
4.2.1	Cold Brew және Over Ice кофе сусындарын тікелей таңдау	30
4.2.2	Салқын кофе сусындарын реттеу (Cold Brew және Over Ice)	30
4.2.3	Салқын кофе сусындарын жасау үшін тартылған кофеі пайдалану (тек "Мүзбен")	32
4.2.4	Cold Brew - сүт құтысы	33
4.3	Ыстық сүт қосылған сусындар	35
4.3.1	LatteCrema Hot құтысында қандай сүт қолданылуы керек?	35
4.3.2	LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту	36
4.3.3	LatteCrema Hot құтысымен сүтті көпірту	36
4.3.4	Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды тікелей таңдау	37
4.3.5	Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды баптау	38
4.3.6	Ыстық сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофеі пайдалану	40
4.4	Салқын сүт қосылған сусындар	42
4.4.1	LatteCrema Cool құтысында қандай сүт қолданылуы керек?	42
4.4.2	LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту	43
4.4.3	LatteCrema Cool құтысымен сүтті көпірту	44
4.4.4	Салқын сүтпен дайындалатын сусындарды тікелей таңдау	44
4.4.5	Салқын сүтпен дайындалатын сусындарды баптау	45
4.4.6	Салқын сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофеі пайдалану	47
4.5	Ыстық су құю	48
4.6	Шай функциясы	49
4.7	Мінсіз кофе алу туралы кеңестер	50
4.8	Қосымша мүмкіндіктер	51
4.8.1	Доза	51
4.8.2	To Go	52
4.8.3	Bean Adapt технологиясы	55
4.8.4	"Менің" функциясы	56
4.8.5	Coffee Routines	58
5	SETTINGS (Параметрлер)	59
5.1	Параметрлерді шарлау әдісі	59
5.2	Қақ тазалау	59
5.3	Су сүзгісі	59
5.4	Машинаны тазалау	60
5.5	Шаю	60
5.6	Сүт құтысын тазалау	61
5.7	Тізбекті босату	61
5.8	Автоөшр	61

5.9	Веер (Дыбысты сигнал)	62
5.10	Қуат үнемдеу	62
5.11	Тілдер	62
5.12	Кофе температурасы	63
5.13	Кофе тартқыш параметрлері	63
5.14	Су қаттылығы	64
5.15	Әдепкі мәндер	65
5.16	Қолдау (QR коды)	65
5.17	Құтыға қатысты кеңестер	65
5.18	Шығармашылық рец.	66
5.19	Статистика	66
5.20	Толығырақ ақпарат	66
6	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ	67
6.1	Алынбалы бөлшектерді тазалау	67
6.1.1	Тазалау әдістері	67
6.2	Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын компоненттер	68
6.2.1	Шәмбе ыдысын тазалау:	68
6.2.2	Тамшы науасын және тамшы науасының торын тазалау	68
6.2.3	Сүт құмыраларын тазалау	70
6.2.3.1	<i>Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау</i>	70
6.2.3.2	<i>Сүт графинін мұқият тазалау</i>	71
6.2.4	Кофе құйғысын тазалау	72
6.2.5	Сусындар шүмегінің саптамаларын тазалау	73
6.3	Суға сіңдірілуі керек компоненттер	74
6.3.1	Кесе науасын тазалау	74
6.3.2	Шәмбе ыдысының тірегін тазалау	75
6.3.3	Сервистік су шүмегін тазалау	75
6.3.4	De'Longhi жол саптыаяғын қолданғаннан кейін әр уақытта тазалап отырыңыз (бөлек сатылады)	75
6.4	Компоненттер ағынды сумен жуылады	76
6.4.1	Су ыдысы мен қақпағын тазалау	76
6.5	Құрылғының корпусын тазалау	77
6.5.1	Құрылғының ішін тазалау	77
6.5.2	Басқару панелін тазалау	77
6.6	Машинаны терең тазалау	78
6.6.1	Машинаны терең тазалау	78
6.6.2	Алынбалы қайнату бөлігін тазалау	80
6.6.3	Қақ тазалау	82
6.6.4	Су сүзгісін қадағалау	84


	6.6.4.1 Су сүзгісін орнату	84
	6.6.4.2 Су сүзгісін орнына салу	85
7	ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР	87
7.1	Су ыдысы мен кофе шәмбесінің ыдысына қатысты хабарлар	87
7.2	Су сүзгісіне қатысты хабарлар	89
7.3	Кофе дәні мен тартылған кофеге қатысты хабарлар	89
7.4	Құтыларға қатысты хабарлар	91
7.5	Ескерту хабарлары	94
7.6	Тазалау және қақтан тазалау туралы хабарлар	97
7.7	Жалпы сипаттағы немесе температураға байланысты хабарлар	99
8	Сұрақ-жауап	100
9	ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР	104

1 ӨНІМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ


1.1 Құрылғының сипаттамасы

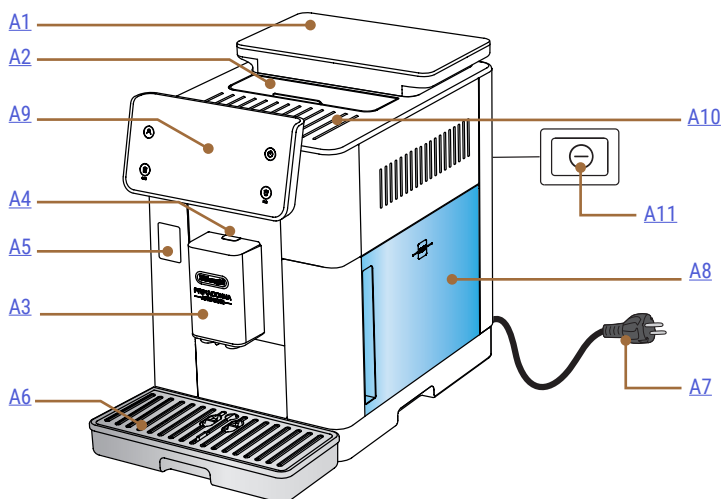

- A1.** Қақпағы мен тығыздағышы бар дән ыдысы
- A2.** Керек-жарақ/тартылған кофе бөлігін жабатын қақпақ
- A3.** Сусындар шүмегі (биіктігі реттеледі)
- A4.** Шүмек қақпағын босату түймесі
- A5.** Сүт ыдысын/сервистік су шүмегін жабатын қақпақ
- A6.** Тамшы науасы
- A7.** Қуат сымы
- A8.** Қақпағы бар су ыдысы
- A9.** Басқару тақтасы
- A10.** Кесе текшесі
- A11.** Басты қосқыш

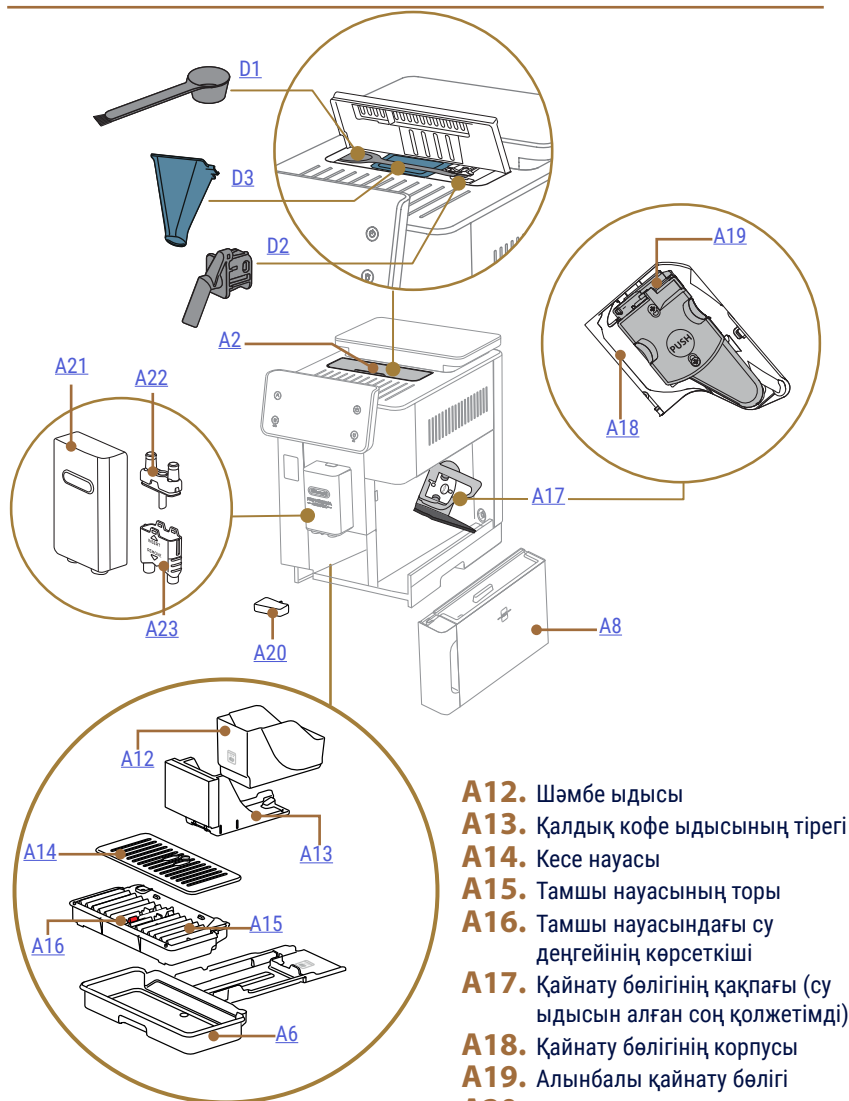

1.2 Панель мен басты беттің сипаттамасы

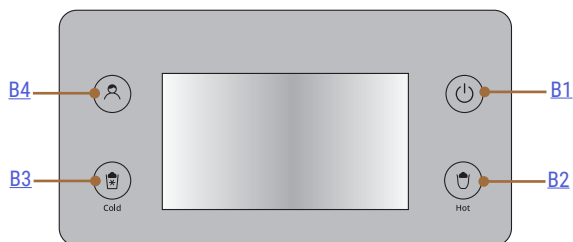


- B1.** ON/Standby түймесі
- B2.** Ыстық сусындарды таңдау түймесі
- B3.** Салқын сусындарды таңдау түймесі
- B4.** Профиль таңдау түймесі



- C1.** Таңдалған профиль (профильдер мәзірін ашу түймесі)
- C2.** Coffee Routines
- C3.** Bean Adapt технологиясы
- C4.** Сүт құманын тазалау индикаторы
- C5.** Қуатты үнемдеу индикаторы
- C6.** Параметрлер мәзірі
- C7.** Сусынды тікелей таңдау
- C8.** Сусынды реттеу жолағы
- C9.** Күнді/уақытты орнату түймесі
- C10.** Байланыс мүмкіндіктері түймесі
- C11.** Сусын таңдау түймесі
- C11A** Кофе түймесі
- C11B** Сүт түймесі
- C12.** Машинаға күтім көрсету дабылдарының индикаторы

1.3 Керек-жарақтар сипаттамасы*

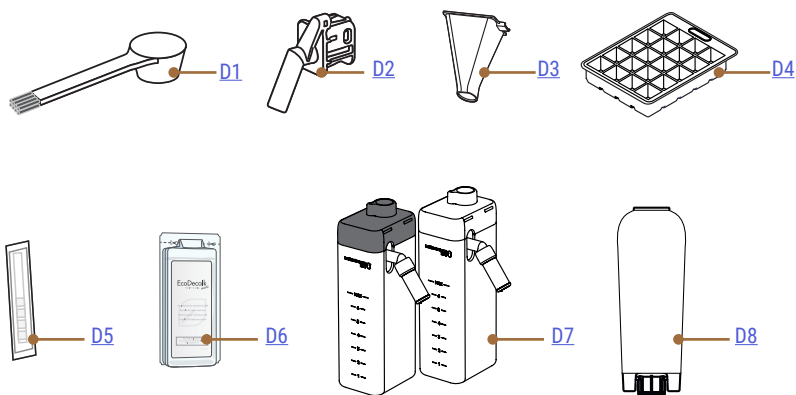

* Керек-жарақтар: саны мен түрі әр модельде әртүрлі болады

МАШИНАНЫҢ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫНА АРНАЛҒАН
КАМЕРАСЫНЫҢ ІШІНДЕ [A2](#)

D1. Тартылған кофенің өлшеуіш қасығы/қылшақ

D2. Сервис/тазалау суының шүмегі (шүмекті
әр қолданудан соң қауіпсіз жерде сақтап
қойыңыз)

D3. Алынбалы тартылған кофе құйғысы
КЕРЕК-ЖАРАҚТАР ҚҰРАМЫНДА

D4. Мұз науасы


D5. "Су қаттылығын тексеру" жолағы

D6. Қақ тазартқыш

D7. Сүт ыдыстары

D8. Су жұмсартқыш сүзгі

1.4 Сүт құманының сипаттамасы

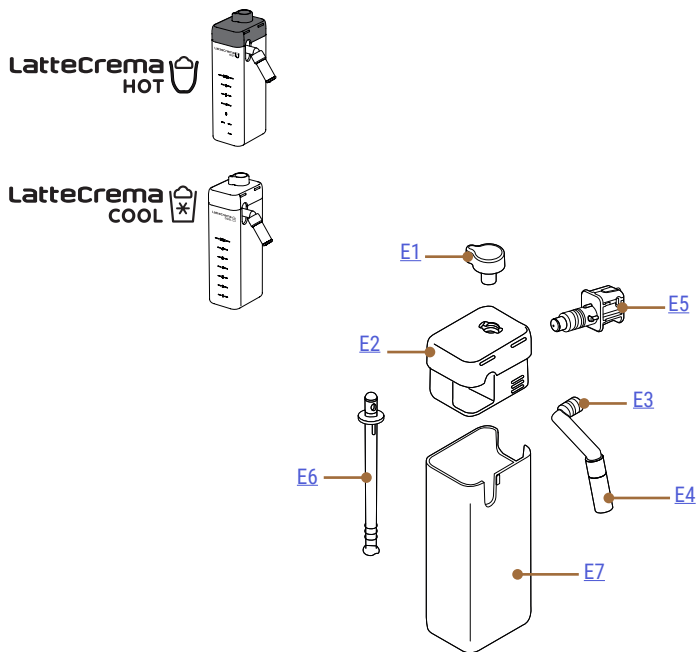


- E1.** Көбікті реттеу/Тазалау дөңгелегі
- E2.** Сүт құмырасының қақпағы
- E3.** LatteCrema шүмегі (биіктігі реттеледі)
- E4.** Сүт шүмегін ұзарту (тек LatteCrema Hot функциясында)
- E5.** Сүт құмырасының жалғағышы (тазалау үшін алуға болады)
- E6.** Сүт сору түтігі
- E7.** Сүт ыдысы

2 МАШИНАНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР

2.1 Алғаш іске қосу процедурасы

Есіңізде болсын:

Бірінші рет пайдаланған кезде, су немесе сүт тиетін барлық алынбалы керек-жарақтар (сүт құманы, су ыдысы, т.б.) ыстық сумен шайылуы керек. Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін сүт құмандарын ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

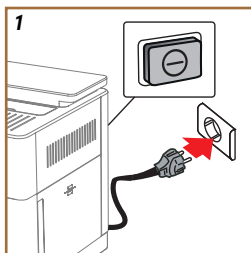

1. Қуат сымын розеткаға қосып, машинаның артқы жағындағы (A11) қосқышты басыңыз (1-суретте көрсетілген).





Құрылғы іске қосылып, сізге ыңғайлы етіп орнату жолы көрсетіледі: көрсетілген нұсқауларды орындаңыз, сонда Primadonna Aromatic машинасы пайдалануға дайын болады!

Маңызды ескертпелер:



	Таза ауыз су
	Сервис/тазалау суының шүмегі
	Сіздің сүйікті кофе дәнііз
	Ыдыс (сыйымдылығы кемінде 0,4 литр екеніне көз жеткізіңіз)
	Су кермектігін тексеру жолағы (сіз оны керек-жарақтар құрамынан таба аласыз)
	Су жұмсартқыш сүзгі



2. Қажетті тіл көрінгенше дисплейді парақтаңыз (2-сурет), содан кейін тиісті жалаушаны таңдаңыз;
3. Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
4. Өз орналасқан жеріңізге тиесілі уақыт белдеуін таңдап, "→" түймесін басыңыз.
5. Жоғары немесе төмен жылжыту арқылы күнді, сағатты және минутты және дисплей пішімін орнатыңыз: a.m., p.m. немесе 24 сағ. "→" түймесін басыңыз.
6. Су ыдысын (A8) шығарыңыз (3-сурет).

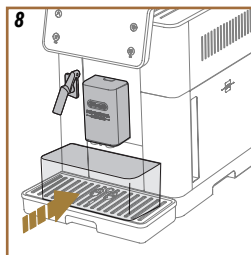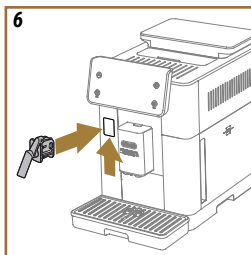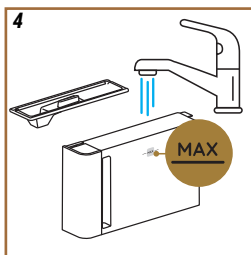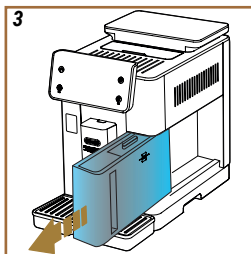

7. Ыдысты MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырып (4-сурет), машинаға салыңыз.
8. Сервис/тазалау суының шүмегін (D2) керек-жарақтар жинағынан (5-сурет) алыңыз.
9. Жалғағыш қақпағының жапқышын (A5) жоғары қарай тартып, сервис/тазалау суының шүмегін (D2) сүт ыдысы/су шүмегі жалғағышына (6-сурет) бекітіңіз.
10. Дән ыдысын (A1) (7-сурет) толтырып, "→" түймесін басу арқылы растаңыз.

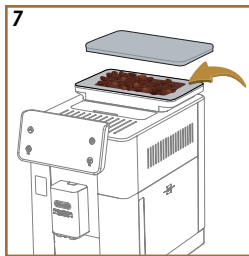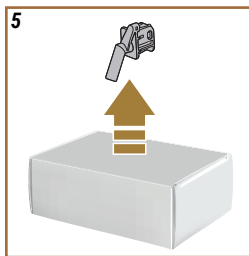

11. Шүмектердің астына сыйымдылығы кемінде 0,4 литр ыдыс қойыңыз (8-сурет).
12. Шаю функциясын бастау үшін "Иә" түймесін басыңыз. Құйылу автоматты түрде тоқтайды.
13. Одан кейін машина қыздыруды бастап, сусындар шүмегінен ((A3)-сурет) ыстық су аққанша жалғасады.
14. Келесі қадамға жылжу үшін "→" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

- Машинаны алғаш рет пайдаланған кезде су айналатын жолдар бос және машина жұмысы өте шулы болады. Су айналу жүйесі толған соң шу азаяды.

2.2 Су кермектігін тексеру

Машина судың кермектігіне қарай белгілі бір уақыттан кейін қақтан тазартуды сұрайды. Бұл құрылғыны сіз тұратын жердегі нақты су қаттылығына сай бағдарламалауға да болады, ол үшін тиісті жиілікті орнату керек. Сондықтан машинаның қадамдық нұсқауларын орындай отырып, дұрыс мәнді кешіктірмей. Мына әрекетті орындаңыз:

15. "Жалпы кермектікті тексеру" жолағын (D5) керек-жарақтар жиынтығынан алып, қаптамасынан шығарыңыз. "→" түймесін басыңыз.
16. Жолақты стакандағы суға бір секундтай толық батырып алыңыз.




17. Жолақшаны судан шығарып, жайлап сілкіңіз. "→" түймесін басыңыз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы 1 деңгей болып есептеледі;

2.3 Су қаттылығын орнату

18. Келесі кестеде көрсетілгендей, бұған дейін өлшенген су кермектігі деңгейін басыңыз:

Жолақта көрінетін қызыл төртбұрыштардың санына қарап, су қаттылығын таңдаңыз

1-деңгей	
2-деңгей	
3-деңгей	
4-деңгей	

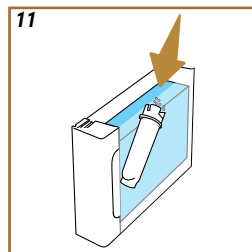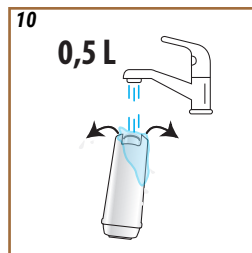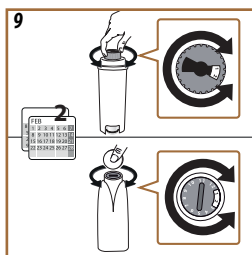

19. Келесі қадамға жылжу үшін "→" түймесін екі рет басыңыз.
20. Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.

Есіңізде болсын:

Судың кермектігін кез келген уақытта параметрлер мәзірі арқылы өзгертуге болады ("[5.14 Су қаттылығы](#)" бөлімін қараңыз).

2.4 Су сүзгісін орнату

Машинаның өнімділігі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалуы үшін хабарлама көрсету арқылы сізге De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісін орнату ([D8](#)) ұсынылады. Сүзгіні бірден орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз, болмаса орнатуды кейінге қалдыру үшін "Кейін" (Кейінірек) түймесін басыңыз:


21. Сүзгіні қаптамасынан шығарып, "Ok" түймесін басыңыз.
22. Күн индикаторын келесі 2 айды (9-сурет) көрсететіндей етіп бұраңыз: келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:


Құрылғы үнемі қолданылған жағдайда, сүзгі шамамен екі айға жетеді; сүзгі орнатылған күйінде құрылғы пайдаланылмаса, оның жарамдылық мерзімі 3 аптадан аспайды.

23. Сүзгіні іске қосу үшін, сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек ([11-сурет](#)). Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.


12

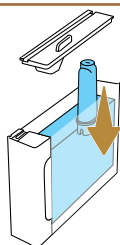


13

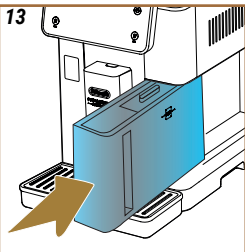

14

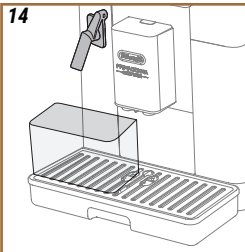

15

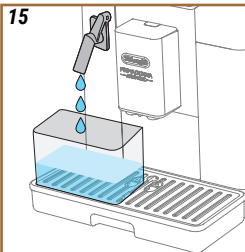

24. Машинадан су ыдысын (A8) шығарып, таза ауыз сумен толтырыңыз да; су ыдысының қаппағын алыңыз да, сүзгіні суға батырыңыз, батыру кезінде ортаңғы бөлігін 2 не 3 рет қысу арқылы ауа көбіктерін шығарыңыз (11-сурет). Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
25. Сүзгіні сүзгі корпусына (12-сурет) салып, орнына толығымен түскенше басыңыз. Су ыдысының қаппағын жабыңыз. Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
26. Су ыдысын машинаға (13-сурет) салыңыз.
27. Сыйымдылығы кемінде 0,5 литр болатын бос ыдысты Сервис/тазалау суының шүмегінің D2 (14-сурет) астына қойып, сүзгіні белсендіру үшін "Ok" түймесін басыңыз.
28. Машина ыстық су құйып (15-сурет), автоматты түрде тоқтайды.
29. Осыдан кейін сүзгі белсенді болады. Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
30. Сервис/тазалау су шүмегін (D2) алып, оны ұстағышқа (бар болса) орналастырыңыз немесе қауіпсіз жерде сақтаңыз. Бұл құрылғыға техникалық қызмет көрсету барысында пайдалы болады.
31. Келесі қадамға жылжу үшін "Ok" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Егер сүзгі құрылғыны алғаш іске қосқанда орнатылмаса, параметрлер мәзіріне кіріп, "Қызмет көрсету", содан кейін "сүзгі" бөлімін таңдаңыз және процедураны орындаңыз.

2.5 Құрылғы мүмкіндіктерімен танысу


Енді алғаш іске қосудың техникалық бөлігі аяқталғаннан кейін, PrimaDonna Aromatic сізге пайдаланушы профильдерін жасау жолын көрсетеді және ол ұсынатын негізгі мүмкіндіктермен таныстырады:

32. "Баста" түймесін басып, дисплейді қадағалаңыз;
33. Белгіше мен атауды реттеу үшін қажетті профильді таңдап, (C1) түймесін басыңыз;
34. Белгішені реттеу үшін  түймесін басыңыз;
35. Атауын өзгерту үшін "Профиль 1" өрісін түртңіз;
36. Өзгерістерді сақтау үшін "Дайн" түймесін басыңыз;
37. "→" түймесін басыңыз: профильдер жасалды;
38. "→" түймесін басыңыз: машина қысқаша таныстыру бейнесін көрсетуге дайын.
39. "Баста" түймесін басып, дисплейді қадағалаңыз.
40. Машина негізгі функцияларды көрсетеді.

Таныстыру аяқталғаннан кейін, басқа ақпараттық бейнелерді көру үшін "Ok" түймесін басыңыз, ал тақырыптарды жылжыту үшін "→" көрсеткісін пайдаланыңыз. Осыдан кейін "Баста" түймесін басыңыз: құрылғы пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын:

Құрылғыны алғаш қолданғанда, кесе ішіндегі сусынның дәмі дұрыс болу үшін алдымен бірнеше кофе жасау қажет болады.

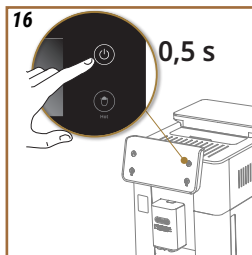

3 МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ

3.1 Қосу және өшіру

3.1.1 Қосу

Есіңізде болсын:

Құрылғы әр қосылған сайын, сусындардың қажетті температурада дайындалуын қамтамасыз ету үшін автоматты түрде алдын ала қыздыру және шаю циклін орындайды, бұл процесті тоқтату мүмкін емес. Цикл аяқталғанға дейін машина пайдалануға дайын болмайды.

Құрылғының электр қуат көзіне қосылғанына және негізгі қосқыштың дұрыс күйде тұрғанына көз жеткізіңіз (1-сурет).

1. Машинаны іске қосу үшін  түймесін (B1) басып, 0,5 секунд ұстап тұрыңыз (16-сурет): машина іске қосылды.
2. Машинаны қыздырғаннан кейін шаю циклі басталады, осы цикл барысында сусындар шүмегінен A3 ыстық су беріледі; қазандықты қыздырумен қоса, бұл ішкі тізбектерді де қыздырады, себебі бұл тізбектер арқылы ыстық су айналады.

3.1.2 Өшіру

Құрылғыда кофе жасалған соң ол өшірілсе, шаю процесі әрдайым автоматты түрде орындалады.



1. Машинаны қосу үшін  түймесін (B1) 0,5 басып тұрыңыз (16-сурет).
2. Егер шаю функциясы болса, құрылғы сусындар шүмегінен (A3) ыстық су ағызу арқылы шаю циклін орындайды да, өшеді (күту режиміне өтеді).

Маңызды!

- Машина қосұлы болған кезде ешқашан оны розеткадан суырмаңыз.
- Құрылғы қосұлы тұрған кезде ешқашан негізгі қосқышты баспаңыз.

Есіңізде болсын:

- Құрылғыда кофе жасалған соң ол өшірілсе, әрдайым шаю процесі автоматты түрде орындалады.
- Егер машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, ашаны розеткадан суырыңыз.

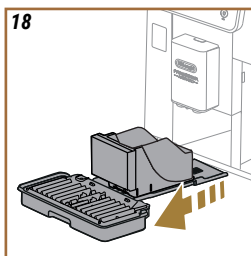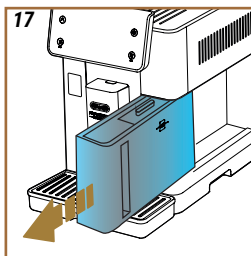

3.1.3 Ұзақ кезеңдерге өшіріп қою

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса (мысалы, демалыс кезінде, үйде болмайтын кезде), [5.7 Тізбекті босату](#) тақырыбының астындағы нұсқауларды орындаңыз. Егер машина бірнеше күн бойы пайдаланылмайтын болса, келесі әрекетті орындаңыз:

1. Машинаны өшіру үшін  түймесін (B1) 0,5 басып тұрыңыз (16-сурет).
2. Су ыдысын (A8) алыңыз, босатыңыз және тазалаңыз (17-сурет).
3. Тамшы науасын (A6) және шәмбе ыдысын (A11) 18 алыңыз да, босатыңыз және тазалаңыз.
4. Қуат сымын (A7) розеткадан суырыңыз.

Есіңізде болсын:

Машинаны қайта іске қосқан кезде су ыдысын толтырыңыз және кез келген сусынды дайындамас бұрын "5.5 Шаю" бөлімінде көрсетілген 3 шаю циклін орындаңыз.

3.2 Басты бет және сыртқы түймелер

3.2.1 Басты бетпен танысу


Бұл дисплей сізге күннің кез келген уақытында барлық қажетті ақпаратты беруге арналған.

Сусындар мен ақпараттың осы кең таңдауын оңай шарлау өте маңызды, сондықтан біз сізге үлкен көмек көрсететін белгілі бір мүмкіндіктерді қостық.

3.2.1.1 Сусындар дисплейін шарлау

Машинаны іске қосқан кезде сіз басты беттің ортасындағы бірнеше сусын белгішелерін көресіз: оларды көлденеңінен жылжыта отырып, сіз автоматты түрде ұсынылатын барлық таңдауды зерттей аласыз.

Әр сусын белгішесінің астында құю параметрлері көрсетілген реттеу жолағы орналасқан (сұр, ұштары дөңгелек). Олар "[4 СУСЫНДАР](#)" бөлімінде толығырақ сипатталған.

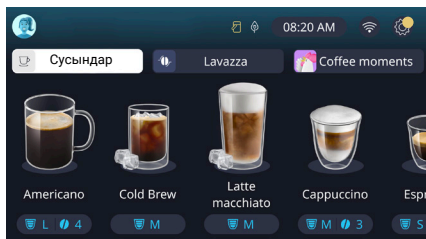

3.2.1.2 Жоғарғы қойындылар (сусындар, Bean Adapt және Coffee Routines)

Сусын белгішелерінің үстінде машинаның белгілі бір функцияларына жылдам қол жеткізуге мүмкіндік беретін немесе сіз жасағыңыз келетін сусындар туралы маңызды ақпаратты беретін 3 қойынды бар.

- "Сусындар" ([C11](#)) таңдағанда, дисплейде машинада жасауға болатын барлық түрлі сусындар көрсетіледі. Бұл сүзілген көрініс таңдалған жағдайда пайдалы; мәліметтерді "[3.2.2 Сыртқы түймелер](#)" бөлімінен табуға болады.
- "Bean Adapt" қойындысы ([C3](#)) Дәнді бейімдеу (Bean Adapt) функциясына қол жеткізуге мүмкіндік береді: ол іске қосылған кезде ("[4.8.3 Bean Adapt технологиясы](#)" бөлімін қараңыз), кофе машинасы өз параметрлерін қолданылатын кофе дәндерінің түріне сәйкес реттейді. Дәнді бейімдеу функциясы белсенді болған кезде экранда таңдалған дәннің атауы көрсетіледі: атауды басу арқылы басқа кофе дәндерін таңдауға немесе жаңа дәм профилдерін жасауға болады.
- "Coffee Routines" қойындысында ([C2](#)) қазіргі уақытта қандай "Кофе сәті" белсенді екенін көруге болады. Арнайы бөлімде "[4.8.5 Coffee Routines](#)" функциясы туралы біліңіз.

3.2.1.3 Параметрлер, хабарландырулар және индикаторлар

Дисплейдің жоғарғы оң жағында кофе машинасын күнделікті пайдалану туралы пайдалы ақпарат, сондай-ақ параметрлер мәзірін (C6) ашатын уақыт пен белгіше көрсетіледі:

- Жоғарғы ортаңғы бөліктегі  таңбасы (C4) сүт ыдысының ішіндегі түтіктерді тазалау қажет екенін ескертеді ("әр қолданғаннан кейін 6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімін қараңыз).
- Дисплейде  таңбасы (C5) пайда болған кезде, бұл қуатты үнемдеу функциясы қосылғанын білдіреді ("5.10 Қуат үнемдеу" бөлімін қараңыз).
-  таңбасы (C10) – бұл құрылғының қосылу күйін көрсететін байланыс мүмкіндігі белгішесі (қосымша ақпаратты "3.3 Байланыс мүмкіндіктері" бөлімінен қараңыз). Белгішені тұрту Wi-Fi қосуға/өшіруге, қолданбаны жүктеп алуға немесе "Байланыс мүмкіндігі" бөлімінде сипатталған басқа әрекеттерді таңдауға болатын "Байланыс мүмкіндігі" мәзіріне тікелей қол жеткізуге мүмкіндік береді.
-  (C12) таңбасы кофе машинаға қызмет көрсетуге байланысты сигналды білдіреді (қақтан тазарту, су сүзгісін алу/салу, тазалау жұмыстары).

3.2.1.4 Уақыт

Сағат ағымдағы уақытты (C9) көрсетеді және оны басқан кезде уақыт белдеуін, күнді, сағатты және минутты қажетті форматта өзгертуге, сондай-ақ оларды Wi-Fi арқылы синхрондауды қосуға болады (әртүрлі Wi-Fi мүмкіндіктері "Байланыс мүмкіндігі" бөлімінде сипатталған). Өзгертулер енгізу мақсатында қызықтырған параметрді таңдау және реттеу үшін (C9) түймесін басыңыз, содан кейін алдыңғы экранға оралу үшін "<" және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

3.2.1.5 Профиль және фон белгішесі

Дисплейдің жоғарғы сол жағында кофе машинада жасалған профильдердің бірін білдіретін түрлі-түсті аватарды (C1) көрсететін шеңбер орналасқан.

Сіз бұл машинада әрқайсысының өзіндік аватары мен ерекше түсі бар 4 профиль жасай аласыз. Түс тек аватарға ғана емес, сонымен қатар дисплейдің фонына және сыртқы түймеге (B4) де қолданылады, осылайша сіз қай профильді пайдаланып жатқаныңызға әрқашан сенімді бола аласыз. Профильдер мен Coffee Routines ("4.8.5 Coffee Routines" бөлімін қараңыз) – бұл сіздің құрылғыңызбен шынайы жеке тәжірибені қамтамасыз ететін маңызды құралдар. Негізінде, кофе машинасы әр пайдаланушының профиліндегі

ерекшеліктерін сақтайды және Coffee Routines белсенді болса, оларды күннің әртүрлі сәттерімен байланыстырады. Бұл дегеніміз, машина сіз қалаған болуыңыз мүмкін нәрсені болжай алады және оны дисплейде бірінші нұсқа ретінде ұсына алады. Аватарды түрту арқылы сіз барлық жасалған профильдерді көре аласыз, содан кейін:

- басты бетке өту үшін басқа аватарды басыңыз;
- жаңа профиль қосыңыз;
- бұрыннан бар профильді өңдеу;
- бұрыннан бар профильді жою;

Жаңа профиль қосу үшін (бұл әлі 4-тен азы көрсетілген кезде мүмкін):

- басты беттің жоғарғы сол жақ бұрышындағы аватар шеңберін басыңыз;
- + түймесін басыңыз;
- пайда болған аватардың астындағы қарындашты  түртіңіз;
- қолжетімді түстерді таңдаңыз, содан кейін төмендегі аватарлар арқылы жылжыңыз, өзіңізге ұнайтынын таңдап, "<" түймесін басыңыз;
- атауды түртіңіз;
- экранда пайда болатын пернетақтаны пайдаланып, пайдаланылатын атауды енгізіңіз, содан кейін басты бетке оралу үшін "Дайн" түймесін қайта-қайта басыңыз және соңында "X" түймесін басыңыз.

Бұрыннан бар профильді өңдеу үшін:

- басты беттің жоғарғы сол жақ бұрышындағы аватар шеңберін басыңыз;
- пайда болған аватардың астындағы қарындашты  түртіңіз;
- қолжетімді түстерді таңдаңыз, содан кейін төмендегі аватарлар арқылы жылжыңыз, өзіңізге ұнайтынын таңдап, "<" түймесін басыңыз;
- атауды түртіңіз;
- экранда пайда болатын пернетақтаны пайдаланып, пайдаланылатын атауды енгізіңіз, содан кейін басты бетке оралу үшін "Дайн" түймесін қайта-қайта басыңыз және соңында "X" түймесін басыңыз.

Бұрыннан бар профильді жою үшін:

- басты беттің жоғарғы сол жақ бұрышындағы аватар шеңберін басыңыз;
- жойылатын аватардың астындағы қарындашты  түртіңіз;
- жоғарғы оң жақтағы "Жой" түймесін, содан кейін төменгі оң жақтағы "Иә" түймесін басыңыз;
- басты бет қайта пайда болғанша жоғарғы оң жақ бұрыштағы "X" түймесін бірнеше рет басыңыз.

3.2.2 Сыртқы түймелер

3.2.2.1 Қосу/Өшіру

"Қосу/Өшіру" түймесі машинаның электр жүйесін қосу және өшіру үшін қолданылады. Қосымша ақпарат алу үшін ["3.1 Қосу және өшіру"](#) бөлімінің астындағы машинаға қатысты бөлімдерді қараңыз.

Қуат сымын розеткаға қосып, құрылғының артқы жағындағы қосқыштың (A11) (1-сурет) басулы екеніне көз жеткізгеннен кейін, қосу/өшіру (B1) түймесін басыңыз. Машина қосылады.

Машинаны өшіру үшін сол түймені қайтадан басыңыз.

3.2.2.2 Ыстық

Сүйікті сусындарыңызды қиындықсыз табу үшін құрылғы сүзгі ретінде жұмыс істейтін түймелермен жабдықталған, олар таңдауға қолжетімді сусындарды көрсетеді.

Осылайша, таңғы асыңызға Long Black немесе Carruccino таңдау оңайырақ болады.

Дәлірек айтқанда, (B2) түймесі кофе машина жасай алатын барлық ыстық сусындарды көрсетеді. Жаңа сүзілген көріністе экранның жоғарғы жағында екі жаңа қойынды пайда болады ("Кофе" C11A және "Сүт" C11B); егер олар таңдалса, олар қара кофе сусындары мен сүт пайдаланылатын сусындарды ажырата отырып, сусындар тізімін одан әрі сүзеді.

Толық тізімге оралу үшін (B2) түймесін екінші рет таңдаңыз немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы "X" түймесін басыңыз. Қосымша ақпаратты ["4 СУСЫНДАР"](#) бөлімінен көріңіз.

3.2.2.3 Салқын

Сүйікті сусындарыңызды қиындықсыз табу үшін құрылғы сүзгі ретінде жұмыс істейтін түймелермен жабдықталған, олар таңдауға қолжетімді сусындарды көрсетеді.

Осылайша, кешке арналған Cold Brew To Mix немесе таңға арналған Cold Carruccino сусынын таңдауды оңайлатады.

Дәлірек айтқанда, (B3) түймесі сізге кофе машина жасай алатын барлық салқын сусындарды (салқын демделген немесе мұздатылған) көрсетеді.

Жаңа сүзілген көріністе экранның жоғарғы жағында екі жаңа қойынды пайда болады ("Кофе" (C11A) және "Сүт" (C11B)); егер олар таңдалса, олар қара кофе сусындары мен сүт пайдаланылатын сусындарды ажырата отырып, сусындар тізімін одан әрі сүзеді.

Есіңізде болсын:

LatteCrema Cool құтысы (ақ қақпағы бар) жоқ кофе машиналарының модельдері үшін «Кофе» және «Сүт» қойындылары көрсетілмейді, ал қолжетімді салқын сусындардың ішінде тек сүтсіз кофе сусындары болады.

Толық тізімге оралу үшін [\(B3\)](#) түймесін екінші рет таңдаңыз немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы "X" түймесін басыңыз. Қосымша ақпаратты "[4 СУСЫНДАР](#)" бөлімінен көріңіз.

3.2.2.4 Профильдер

"[3.2.1.5 Профиль және фон белгішесі](#)" бөлімінде айтылғандай, әр пайдаланушының сүйікті сусындарының жеке көрінісіне қол жеткізу үшін 4 профильге дейін жасауға және басқаруға болады.

[\(B4\)](#) түймесі бір профильден екіншісіне жылдам ауысу үшін қолданылады: қажетті профильді экранға шығару үшін түймені қажтінше бірнеше рет түртіңіз.

Сонымен қатар, пайдаланушы "[3.2.1.5 Профиль және фон белгішесі](#)" бөлімінде көрсетілгендей бір профильден екіншісіне ауыса алады.

3.3 Байланыс мүмкіндіктері

3.3.1 Wi-Fi байланысын іске қосу

Бұл функцияны қосу мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Дисплейдегі  таңбасын (C10) түртңіз;
2. Wi-Fi байланысын, сондай-ақ қашықтан басқаруды ("My Coffee Lounge" қолданбасы арқылы баптауды аяқтау үшін Wi-Fi арқылы қосылыңыз) және автоматты жаңартуды іске қосу үшін тиісті элементтің жанындағы  өрісін түртңіз;
3. Қолданбамен байланыстыру үшін қажет құрылғы PIN коды экранда көрсетіледі;
4. Жаңа таңдауды сақтау және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Егер қашықтан қосылу өшірілген болса, қолданбаның кейбір мүмкіндіктері қолжетімді болмайды (мысалы, сусындарды құю).

3.3.2 Wi-Fi байланысы қайта орнатылуда...

Wi-Fi желісінің атауын немесе құпиясөзін өзгерткен кезде немесе машинаны жаңа Wi-Fi желісіне қосқан кезде төменде сипатталғандай қалпына келтіру процедурасын орындау қажет:

5. Дисплейдегі  таңбасын (C10) түртңіз;
6. "Ысыру"  түймесін басыңыз;
7. Желі параметрлерін жоюды және Wi-Fi байланысын өшіруді растау үшін "Ok" түймесін басыңыз;
8. "X" түймесін басып, жаңа тіркелгі деректерін таңдап, жоғарыдағы нұсқауларды орындау арқылы қолданбаға қайта қосылыңыз (алдыңғы тақырып: ["3.3.1 Wi-Fi байланысын іске қосу"](#)).

3.3.3 Wi-Fi байланысын ажырату

Wi-Fi байланысы мен қашықтан басқару құралын өшіру үшін  дисплейдегі (C10) таңбасын басыңыз, содан кейін тиісті элементтің жанындағы  өрісін түртңіз.

Басты беттегі таңбалар	Мағынасы
	Wi-Fi өшірілген
	Wi-Fi қосылған, бірақ құрылғы жұпталмаған немесе байланыстырылмаған
	Wi-Fi байланысының күйі
	Wi-Fi қатесі
	Бұлтпен байланысу мүмкін емес

4 СУСЫНДАР

"3.2 Басты бет және сыртқы түймелер" бөлімінде түсіндірілгендей, бұл құрылғы көптеген сусындарды жасайды.

Нұсқаулықтың келесі бөлімдерінде сіз сусындарды дайындауға, оларды реттеуге және сүт негізіндегі сусындарды дайындаған жағдайда сүт ыдыстарын дұрыс қолдануға қажетті барлық ақпаратты таба аласыз.

Сусындар 5 топқа бөлінеді:


- [4.1 Ыстық кофе сусындары](#)
- [4.2 Cold Brew және Over Ice кофе сусындары](#)
- [4.3 Ыстық сүт қосылған сусындар](#)
- [4.4 Салқын сүт қосылған сусындар](#)
- [4.5 Ыстық су құю және 4.6 Шай функциясы](#)



Мөлшерлер кестесі	
Сусын	Бағдарламаланатын мөлшер
Espresso	20-80 мл
2X Espresso	2x20-2x80 мл
Espresso lungo	60-180 мл
Doppio+	80-180 мл
Filter style	115-250 мл
Кофе	100-270 мл
Americano	20-180 мл
Long Black	20-180 мл

Маңызды!

Ешқашан жасыл карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

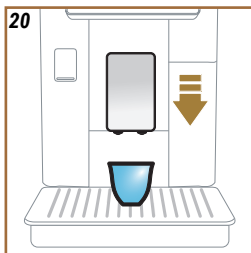

4.1 Ыстық кофе сусындары

Сіз өзіңіздің машинаңызды әр түрлі ыстық кофе сусындарын жасау үшін пайдалана аласыз: алдымен "Ыстық" (B2) тармағын таңдаңыз, содан кейін дисплейдің жоғарғы жағындағы "Кофе" қойындысын "3.2.2 Сыртқы түймелер" бөлімінде бұрын сипатталғандай таңдаңыз.

Дәл осы ыстық кофе сусындары машинаңыздың дисплейінде пайда болады (19-сурет).

4.1.1 Ыстық кофе сусындарын тікелей таңдау

1. Сусындар шүмектерінің (A3) астына 1 немесе 2 кесе қойыңыз.
2. Шүмекті кесеге мүмкіндігінше жақынырақ етіп түсіріңіз (20-сурет): бұдан кілегейлі үстіңгі бет жасалады.
3. Қажетті кофе сусынын бейнелейтін басты беттегі суретті түртіңіз (мысалы, Americano, 21-сурет).
4. Машина дайындауды жалғастырады.
5. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.


Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.

Есіңізде болсын

- "Бстрт": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу

1. 1 немесе 2 кесені кофе шүмегінің (A3) астына қойыңыз.
2. Шүмекті кесеге мүмкіндігінше жақынырақ етіп түсіріңіз (20-сурет): бұл кофені анағұрлым кілегейлі етіп жасайды.
3. Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын C8 басыңыз (22-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

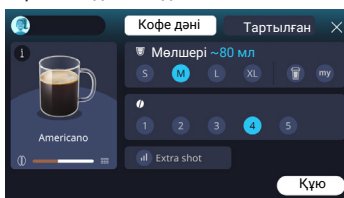

Сол жақтағы сусын белгішесі – бұл **1** түймесі, оны басу арқылы сіз таңдалған сусынның қысқаша сипаттамасын, ал егер сусын бірнеше ингредиенттен (мысалы, кофе мен су) тұрса, онда пропорцияларды көрсететін жолақты көресіз.

Оң жақтағы басқару тақтасы сусынды реттеу үшін әртүрлі басқару элементтерін көрсетеді. Егер таңдалған сусын қайнату кезінде ұнтақталған дәндерді қолданса, экранның жоғарғы жағында "Кофе дәні" қойындысы пайда болады.

Есіңізде болсын

Тартылған кофеңі пайдаланғыңыз келсе, ол туралы толығырақ ["4.1.3 Ыстық кофе сусындарына тартылған кофеңі пайдалану"](#) бөлімінен біле аласыз.

Сусынның өлшеміне/мөлшеріне қатысты бірінші терезде әртүрлі өлшемдердің таңдауы (S, M, L, XL), сондай-ақ екі функция бар: Менің ("[4.8.4 "Менің" функциясы"](#) бөлімін қараңыз) және "To Go" ("[4.8.2 To Go"](#) бөлімін қараңыз). Қажетті мөлшерді таңдағанда, өрістің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі.

Екінші өріс сізге сусынның қажетті күштілігін таңдауға мүмкіндік береді (Espresso таңдағанда, Bean Adapt профилі жасалып, Bean Adapt технологиясы іске қосылған болса, Bean Adapt күштілігі де қолжетімді болады; "[4.8.3 Bean Adapt технологиясы"](#) бөлімін қараңыз).

Соңында қосымша қуат беру үшін кофе машинасын *ristretto* жасауға бейімдейтін "Доза" опциясы бар.

4. Барлық қажетті параметрлерді таңдағаннан кейін "Қю" түймесін басыңыз, сонда кофе машинасы сусын әзірлеуді бастайды.
5. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.

Әзірлеу аяқталғаннан кейін машина жаңа параметрді сақтағыңыз келе ме деп сұрайды, егер "Coffee Routines" функциясы белсенді болса, бұл сусынды тәуліктің барлық уақыттарына немесе тек ағымдағы уақытқа сақтағыңыз келетінін растайды (бұл жағдайда тәуліктің көрсетілген уақытын түртіп, "Иә" деп растаңыз). Кофе маршруттары туралы барлық қажетті ақпаратты мына бөлімінен табуға болады: "[4.8.5 Coffee Routines"](#).

Есіңізде болсын



- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.
- Белгілі бір сусындарға тән қасиеттерді сақтау үшін To Go параметрін реттеу және күштілікті баптау мүмкіндігі шектелуі мүмкін.

4.1.3 Ыстық кофе сусындарына тартылған кофені пайдалану

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Баптау бетінде "тартылған" қойындысы көрсетілген кезде сіз бұл мүмкіндіктің сүйікті сусыныңыз үшін қолжетімді екенін білесіз. Төменде тартылған кофемен ыстық кофе сусынын жасау қадамдары сипатталған.

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені қолданған кезде тек бір кесені дайындауға болады, ал сусынның күштілігін дисплей арқылы таңдау мүмкін болмайды, себебі күштілік сіз құйғыға құйған кофе мөлшеріне байланысты болады, ол ешқашан бір деңгей қасық мөлшерінен аспауы тиіс.
- Алдын ала тартылған кофемен кейбір сусындар жасалмайды: Doppio+, 2xEspresso, Кофе бақыр.
- **Filter style** кофесін жасау: дайындаудың жартысына келген кезде, машина сұраған кезде, өлшеуішпен бір деңгей алдын ала ұнтақ кофені қосып, "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз.

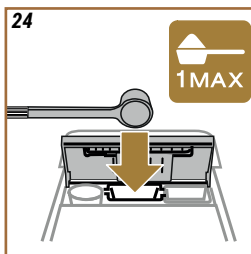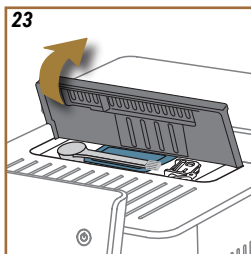

1. 1 кесені сусындар шүмегінің (A3) астына қойыңыз;
2. Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын C8 басыңыз (22-сурет). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;

3. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы "Тартылған" қойындысын таңдаңыз;

Маңызды!

Тартылған кофені таңдаған кезде экран өзгереді, ал күштілікті өзгерту опциясы көрінбейді, себебі күштілік енгізілген тартылған кофенің мөлшеріне байланысты болады (ол қандай жағдай болса да, бір деңгей қасықтан аспауы тиіс).

4. Қажетті мөлшерді таңдаңыз: беттің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі. "Deliver" (Қю) түймесін басыңыз;
5. Керек-жарақтар бөлімінің қақпағын [A2](#) көтеріңіз ([23](#)-сурет).
6. Тартылған кофе құйғысының ([D3](#)) салынғанын тексеріп, оның бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз; бір өлшеуіш қасық ([D1](#)) тартылған кофе салыңыз ([24](#)-сурет). "Ok" түймесін басыңыз;
7. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадмның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю) көрсетіледі. Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.1.4 Кофе бақыр

Кофе бақыр — бұл басқалармен бірге отырып кофе ішуге арналған сусын, дәлірек айтсақ, жеңіл, теңдестірілген және кілегейдің жұқа қабаты бар "Кофе негізіндегі" сусын.

Сусынның жағымды сипатын ескере отырып, оның мөлшері өлшемдерде (s, m, l, xl) емес, кеселерде көрсетіледі және сұйықтықтың жуықталған мөлшерін әрқашан дисплейде кесе өрісінде көруге болады.

Сусынды жасау үшін мынаны орындаңыз:

1. Басты бетте (C) қалаған сусынның суретін таңдап, оны түртіңіз ([C7](#)), немесе, егер дайындалатын кесе санын және/немесе қажетті күштілікті таңдауды жоспарла-

-
- саңыз, сусынды реттеу жолағын (C8) басып, таңдау жасаңыз; содан кейін келесі қадамға өту үшін "Баста" түймесін басыңыз.
2. Су ыдысын (A8) МАХ деңгейіне дейін толтырыңыз және дән ыдысын (A1) толтырыңыз.
 3. Сусын дайындауға жеткілікті су мен кофе бар екеніне көз жеткізгеннен кейін "→" түймесін басыңыз.
 4. Сыйымдылығы сәйкес келетін, биіктігі 14 см-ден аспайтын ыдыс алыңыз және оны сусындар ағатын шүмектің (A3) астына орналастырыңыз. "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз;
 5. Машина таңдалған кеселер санына сәйкес келетін бір-неше ұнтақтау кезеңдерін орындай отырып, дайындауды бастайды, дисплейде әрбір жеке кезеңнің (ұнтақтау, кофе беру) сипаттамасы көрінеді.
 6. Сусынды құю аяқталған соң, егер 1-қадамда кесе саны және/немесе сусынның қарқындылығы өзгертілсе, жаңа параметрлерді сақтау үшін "Иә" түймесін басыңыз немесе алдыңғы параметрлерді сақтау үшін "Жоқ" түймесін басыңыз. Оларды тиісті құсбелгіні таңдау арқылы "Coffee Routines" бағдарламасына сақтауға болады.

Кофе маршруттары туралы барлық қажетті ақпаратты мына бөлімінен табуға болады: "[4.8.5 Coffee Routines](#)".

Машина қайта пайдалануға дайын.

Абайлаңыз!

Кофені дайындағаннан кейін, басқа сусын жасамас бұрын машинаны 5 минут суытыңыз. Қызып кету қаупі бар.

Есіңізде болсын

"Бстрту" немесе "Стоп": дайындауды толықмен тоқтату және басты бетке оралу үшін, басыңыз.

Есіңізде болсын

Ең дұрысы – кофе шәйнегін әр пайдаланудан кейін ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен тазалаңыз. Содан кейін жуғыш сұйықтықтың қалдықтарын кетіру үшін жылы сумен жақсылап шаяу керек. Кофе бақырашын ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

4.2 Cold Brew және Over Ice кофе сусындары

Өз құрылғыңызды әртүрлі салқын кофе сусындарын (Over Ice және Cold Brew) дайындау үшін пайдалана аласыз: алдымен Cold (B3) опциясын таңдаңыз, содан кейін, егер машина моделінде бар болса, дисплейдің жоғарғы жағындағы "Coffee" қойындысын таңдаңыз (бұған дейін "3.2.2 Сыртқы түймелер" бөлімінің астында сипатталғандай).

Есіңізде болсын

- LatteCrema Cool құтысы (ақ қақпағы бар) жоқ кофе машиналарының модельдері үшін «Кофе» және «Сүт» қойындылары көрсетілмейді, ал қолжетімді салқын сусындардың ішінде тек сүтсіз кофе сусындары болады.
- Cold Brew сусындарын дайындау үшін Cold Extraction Technology (Салқын демдеу технологиясы) қолданылады, бұл бірнеше минутты қажет ететін қайнату әдісі.
- Cold Brew-дің үздік нәтижесін алу үшін су ыдысын (A8) босатып, шайыңыз да, таза ауыз сумен толтырыңыз.
- Ыстық сусынды дайындағаннан кейін Cold Brew таңдалса, құрылғы жаңа сусын дұрыс температурада берілуі үшін суық шайып шығуды орындауды ұсынады. Бұл жағдайда суық шаюды таңдау арқылы жауап беріңіз немесе дайындауды жалғастыру үшін "Өткіз" түймесін басыңыз.

Сусын		
	Over ice	
Espresso	✓	✗
Кофе	✓	✗
Americano	✓	✗
Cold Brew - сүт құтысы	✗	✓
Cold Brew to Mix	✗	✓

Маңызды!

Ешқашан жасыл карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

4.2.1 Cold Brew және Over Ice кофе сусындарын тікелей таңдау

1. 1 стақанды сусындар шүмегінің [A3](#) астына қойыңыз.
2. Шүмекті кесеге мүмкіндігінше жақынырақ етіп түсіріңіз ([20-сурет](#)): бұдан кілегейлі үстіңгі бет жасалады.
3. Қажетті кофе сусынын бейнелейтін басты беттегі суретті түртңіз (мысалы, Кофе, [C7-сурет](#)).
4. "Over Ice" сусындарын дайындаған жағдайда "Ice" немесе "Extra ice" дегенді таңдап, ал "Cold Brew" сусындарын дайындағанда "Original" немесе "Intense" опцияларын таңдаңыз: ">" түймесін басыңыз;
5. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады.
6. Көрсетілген мұз кесектері санын стақанға ([25-сурет](#)) салып, "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз.
7. Машина дайындауды жалғастырады. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.


Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу (Cold Brew және Over Ice)

1. 1 кесені/стақанды сусындар шүмегінің ([A3](#)) астына қойыңыз;
2. Шүмекті кесеге мүмкіндігінше жақынырақ етіп түсіріңіз ([20-сурет](#)): бұл кофеңі анағұрлым кілегейлі етіп жасайды.
3. Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын [C8](#) басыңыз ([22-сурет](#)). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

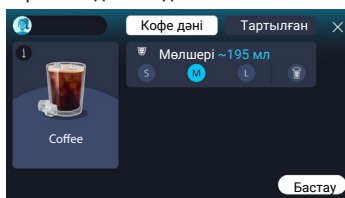

Сол жақтағы сусын белгішесі – бұл ① түймесі, оны басу арқылы сіз таңдалған сусынның қысқаша сипаттамасын, ал егер сусын бірнеше ингредиенттен (мысалы, кофе мен су) тұрса, онда пропорцияларды көрсететін жолақты көресіз.

Оң жақтағы басқару тақтасы сусынды реттеу үшін әртүрлі басқару элементтерін көрсетеді. Егер таңдалған сусын қайнату кезінде ұнтақталған дәндерді қолданса, экранның жоғарғы жағында "Кофе дәні" қойындысы пайда болады.

Есіңізде болсын

Тартылған кофені пайдаланғыңыз келсе, ол туралы толығырақ ["4.4.6 Салқын сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану"](#) бөлімінен біле аласыз.

Дисплейде сусынның мөлшері/санын көрсететін бір терезе көрсетіледі, ол өлшемдерді (S, M, және қолжетімді болған жағдайда – L) және To Go функциясын (["4.8.2 To Go"](#) бөлімін қараңыз) таңдауға мүмкіндік береді. Қажетті мөлшерді таңдағанда, өрістің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі.

Есіңізде болсын

Мұз бен кофенің дұрыс теңгерімін қамтамасыз ету үшін, сусынның күштілігін өзгертуге болмайды; сонымен қатар [Доза](#) опциясын қолдануға болмайды, өйткені бұл сусынның дәмін бұзады.

4. Параметрлерді орнатқан соң "Баста" түймесін басып, мына әрекеттерді орындаңыз:
 - "Over Ice" сусындарын дайындаған жағдайда "Ice" немесе "Extra ice" дегенді таңдап, ал "Cold Brew" сусындарын дайындағанда "Original" немесе "Intense" опцияларын таңдаңыз: ">" түймесін басыңыз;
 - Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады.
 - Көрсетілген мұз кесектері санын стақанға (25-сурет) салыңыз: "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз.
5. Машина дайындауды жалғастырады. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.

Әзірлеу аяқталғаннан кейін машина жаңа параметрді сақтағыңыз келе ме деп сұрайды, егер "Coffee Routines" функциясы белсенді болса, бұл сусынды тәуліктің барлық уақыттарына немесе тек ағымдағы уақытқа сақтағыңыз келетінін растайды (бұл жағдайда тәуліктің көрсетілген уақытын түртіп, "Иә" деп растаңыз). Кофе маршруттары туралы барлық қажетті ақпаратты мына бөлімінен табуға болады: ["4.8.5 Coffee Routines"](#).

25



Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Белгілі бір сусындарға тән қасиеттерді сақтау үшін To Go параметрін реттеу және күштілікті баптау мүмкіндігі шектелуі мүмкін.

4.2.3 Салқын кофе сусындарын жасау үшін тартылған кофені пайдалану (тек "Мүзбен")

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Баптау бетінде "тартылған" қойындысы көрсетілген кезде сіз бұл мүмкіндіктің сүйікті сусыныңыз үшін қолжетімді екенін білесіз.

Тартылған кофемен сусын дайындау қадамдары төменде сипатталған.

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.
- Салқын демделетін сусын тартылған кофемен жасалмайды.

1. 1 кесені/стақанды сусындар шүмегінің (A3) астына қойыңыз;
2. Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын C8 басыңыз (22-сурет). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;
3. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы "Тартылған" қойындысын таңдаңыз;
4. Қажетті мөлшерді таңдаңыз: беттің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі.
5. "Баста" түймесін басыңыз;
6. "Ice" немесе "Extra ice" сусындарының бірін таңдаңыз да, "→" түймесін басыңыз;

7. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады: стақанға көрсетілген мұз текшелерін салыңыз (25-сурет) және "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз;
8. Керек-жарақтар бөлімінің қақпағын (A2) көтеріңіз (23-сурет).
9. Тартылған кофе құйғысының (D3) салынғанын тексеріп, оның бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз; бір өлшеуіш қасық (D1) тартылған кофе салыңыз (24-сурет) және "Ok" түймесін басыңыз.
10. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю) көрсетіледі. Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

4.2.4 Cold Brew - сүт құтысы

Cold Brew құтысы – бұл бірге отырып ләззат алуға арналған сергітетін Cold Brew түріндегі сусын. Сусынның жағымды сипатын ескере отырып, оның мөлшері өлшемдерде (s, m, l, xl) емес, кеселерде көрсетіледі және сұйықтықтың жуықталған мөлшерін әрқашан дисплейде кесе өрісінде көруге болады.

Есіңізде болсын

Cold Brew құтысын пайдаланған кезде сусын дайындау барысында ыдысқа мұз салмаған жөн, оның орнына сусынды беру сәтінде әр стақанға 3-4 мұз кесегін салған дұрыс.

Сусынды жасау үшін мынаны орындаңыз:

1. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғы сусын ұсынылмас бұрын стақандарға мұз (3-4 кесек) салуды ұсынады.
2. ">" түймесін басыңыз;
3. Су ыдысын (A8) босатып, шайыңыз да, MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Дән ыдысын (A1) толтырыңыз;
4. Қалаған қарқындылықты таңдау: "Original" (Бастапқы) немесе "Сильний", сосын ">" түймесін басыңыз;

-
5. Сусын дайындауға жеткілікті су мен кофе бар екеніне көз жеткізгеннен кейін, "→" түймесін басыңыз;
 6. Сыйымдылығы сәйкес келетін, биіктігі 14 см-ден аспайтын ыдыс алыңыз және оны сусындар ағатын шүмектің (A3) астына орналастырыңыз. "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз;
 7. Машина таңдалған кеселер санына сәйкес келетін бірнеше ұнтақтау кезеңдерін орындай отырып, дайындауды бастайды, дисплейде әрбір жеке кезеңнің (ұнтақтау, кофе беру) сипаттамасы көрінеді.
 8. Сусынды құю аяқталған соң, егер 1-қадамда кесе саны өзгертілсе, жаңа параметрлерді сақтау үшін "Иә" түймесін басыңыз немесе алдыңғы параметрлерді сақтау үшін "Жоқ" түймесін басыңыз. Оларды тиісті құсбелгіні таңдау арқылы "Coffee Routines" бағдарламасына сақтауға болады.

Кофе маршруттары туралы барлық қажетті ақпаратты мына бөлімінен табуға болады: "[4.8.5 Coffee Routines](#)". Машина қайта пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын

- "Бстрту" немесе "Стоп": дайындауды толығымен тоқтату және басты бетке оралу үшін, басыңыз.
- Мұз бен кофенің дұрыс үйлесімін сақтау үшін Доза функциясын қолдануға болмайды, себебі бұл сусынның дәмін бұзады.

4.3 Ыстық сүт қосылған сусындар

Ыстық сүт қосылған сусындарды дайындау үшін қара қақпағы (E2) бар LatteCrema Hot ыдысын пайдалану қажет. Келесі бөлімдерде сүттің түрлері, құмыра ыдысты пайдалану және тазалау, сондай-ақ кофе сусындары сияқты, ыстық сүт қосылған сусындарды дайындау және реттеу тәсілдері көрсетіледі. Сіз өзіңіздің машинаңызды әр түрлі ыстық сүт сусындарын жасау үшін пайдалана аласыз: алдымен "Ыстық" (B2) тармағын таңдаңыз, содан кейін дисплейдің жоғарғы жағындағы "Сүт" қойындысын "3.2.2 Сыртқы түймелер" бөлімінде бұрын сипатталғандай таңдаңыз.

Бұл ыстық сүт қосылған сусындар машина дисплейінде көрсетіледі.


Сусындар	
Caffelatte	Galão
Ыстық сүт (көбіксіз)	Cappuccino
Кафе ау лайт	Cappuccino Mix
Кафе кон лече	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino+
Flat White	Ыстық сүт (көбікті)
Cortado	



4.3.1 LatteCrema Hot құтысында қандай сүт қолданылуы керек?

LatteCrema Hot құтысымен сүт түрлі деңгейде жылытылады және көпіреді, осылайша ыстық сүт қосылған кез келген сусын тамаша дайындалады. Бу, ауа және сүт араластырылып, мінсіз көбік жасауға арналған пропорцияларда үйлестіріледі, ол құтыдан тікелей кесеге құйылады. Сонымен қатар, LatteCrema Hot құтысында бумен және сумен арнайы тазалау циклі бар, бұл қалған сүтті тоңазытқышта сақтап, кейінірек қолдануға мүмкіндік береді.

Көпіршік сапасы келесінің негізінде әртүрлі болуы мүмкін:

- қолданылатын сусынның температурасы (ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, 5°C температурадағы тоңазытқыштан жаңа ғана алынған қолданыңыз);
- сүттің түрі немесе көкөніс сусыны;
- қолданылған құрылғы маркасы;
- ингредиенттер және тағамдық құндылығы.

	
 Сиыр сүті	
✓	Бүтін (майлылығы >3,5%)
✓	Жартылай майлы (майлылығы 1,5 және 1,8% арасында)
✓	Шайқалған (майлылығы <0,5%)
Көкөніс сусындары	
✓	 Соя
✓	 Бадам
✓	 Сұлы

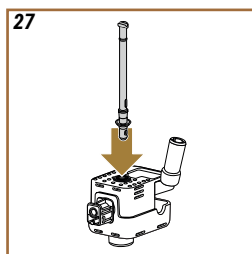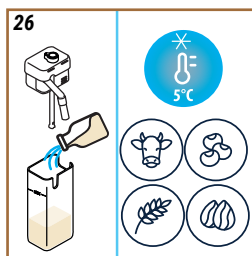

4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту



Бұл бөлімде LatteCrema Hot құтысын пайдалану үшін дайындау процесі түсіндіріледі.

Есіңізде болсын, сүтті тоңазытқыштан мүмкіндігінше қысқа уақытқа ғана шығарыңыз, сонда оның температурасы әрқашан 5 °C жақын болады, бұл туралы мына бөлімнің астында түсіндірілген: "[4.3.1 LatteCrema Hot құтысында қандай сүт қолданылуы керек?](#)".

1. Қақпақты (E2) көтеріп, сүт ыдысын (D7) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX деңгейіне дейін толтырыңыз (26-сурет);
2. Сүт сору түтігінің (E6) сүт ыдысының қақпағының төменгі жағындағы ұяшыққа мықтап бекітілгенін тексеріңіз (27-сурет); сүт ыдысының қақпағын орнына қойыңыз;
3. Қақпақты (A5) төмендетіп, сүт құтысын (D7) жалғағышқа бекітіп, оны орнына толық сырғытып салыңыз (28-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса).

4.3.3 LatteCrema Hot құтысымен сүтті көпірту

LatteCrema Hot құтысы сіздің қалауыңыздағы кез келген сусынға сәйкес келетін 3 түрлі көбіктену деңгейін ұсынады.

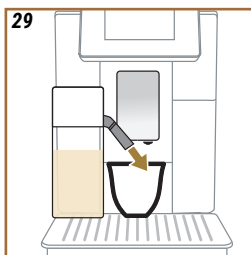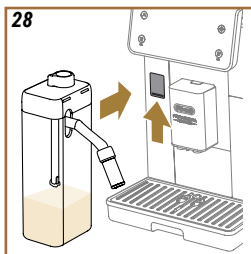

Сүт негізіндегі сусындарды дайындаған кезде құйылатын сүттегі көбік мөлшерін реттеу үшін көбік таңдау тетігін (E1) бұраңыз. Сусынды таңдаған кезде дисплей көбіктену деңгейін реттейтін тұтқаны орнату үшін ұсынылатын орынды көрсетеді.

Дөңгелек бағыты	Келесі үшін ұсынылады...
	Ыстық
 Минимум Аз көпірту	• Caffelatte • Ыстық сүт (көбіксіз) • Кафе ау лайт • Кафе кон лече
 Орташа Кілегейлі көбік	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 Максимум Қалың көбік	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Ыстық сүт (көбікті)

4.3.4 Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды тікелей таңдау

1. "4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Сусындар шүмегінің (A3) және сүт шүмегінің (E3) астына көлемі жеткілікті кесені қойыңыз.
3. Сүт шүмегінің ұзартқышын (E4) кесенің биіктігіне сәйкестендіріп реттеңіз және сусындар шүмегін (A3) кесеге барынша жақындату үшін төмен түсіріңіз (29-сурет): осының нәтижесінде кілегейлі бет түзіледі.
4. Қажетті сусынды бейнелейтін басты беттегі суретті (C7) түртіңіз (мысалы, Сappuccino, 30-сурет).
5. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (E1) бұрыңыз.
6. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю) көрсетіледі.
7. Дайындау аяқталғаннан кейін құрылғы құтының қақпағын жуу үшін (Тазалау функциясы) құтыны (D7) тазалауды ұсынады. Арнайы "6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз
8. Сүт ыдысы тазаланбаса, басты бетте тазалау қажеттілігін еске салатын белгісі пайда болады.




Есіңізде болсын

- Сіз жасағыңыз келген барлық ыстық сүт қосылған сусындар құйылғаннан кейін, сүт құманын "[6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау](#)" бөлімінде сипатталғандай тазалау керек екенін есте сақтаңыз. Егер құтыда әлі де сүт қалса, оны тоңазытқышқа қайтарыңыз; егер жоқ болса, құтыны "[6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау](#)" бөлімінде көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.
- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Каппучино = сүт + кофе) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.3.5 Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды баптау

1. "[4.3.2 LatteCrema Hot](#) құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Сусындар шүмегінің (A3) және сүт шүмегінің (E3) астына көлемі жеткілікті кесені қойыңыз.
3. Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын C8 басыңыз ([31](#)-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

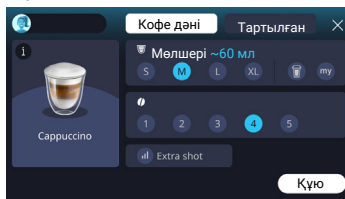

Сол жақтағы сусын белгішесі — бұл **(1)** түймесі, оны басу арқылы сіз таңдалған сусынның қысқаша сипаттамасын, ал егер сусын бірнеше ингредиенттен (мысалы, кофе, су мен сүт) тұрса, онда пропорцияларды көрсететін жолақты көресіз.

Оң жақтағы басқару тақтасы сусынды реттеу үшін әртүрлі басқару элементтерін көрсетеді. Егер таңдалған сусын қайнату кезінде ұнтақталған дәндерді қолданса, экранның жоғарғы жағында "Кофе дәні" қойындысы пайда болады.

Есіңізде болсын

Тартылған кофені пайдаланғыңыз келсе, ол туралы толығырақ ["4.3.6 Ыстық сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану"](#) бөлімінен біле аласыз.

Сусынның өлшеміне/мөлшеріне қатысты бірінші терезеде әртүрлі өлшемдердің таңдауы (S, M, L, XL), сондай-ақ екі функция бар: Менің (["4.8.4 "Менің" функциясы"](#) бөлімін қараңыз) және To Go ([To Go](#) бөлімін қараңыз). Қажетті мөлшерді таңдағанда, өрістің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі.

Екінші өріс сусынның қажетті қоюлығын таңдауға арналған. Соңында қосымша қуат беру үшін кофе машинасын *ristretto* жасауға бейімдейтін "Доза" опциясы бар.

4. Сүт шүмегінің ұзартқышын ([E4](#)) кесенің биіктігіне сәйкестендіріп реттеңіз және сусындар шүмегін кесеге барынша жақындату үшін төмен түсіріңіз ([29-сурет](#)): осының нәтижесінде кілегейлі бет түзіледі.
5. Барлық қажетті баптауларды таңдағаннан кейін "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз.
6. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны ([E1](#));
7. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю);
8. Әзірлеу аяқталғаннан кейін машина жаңа параметрді сақтағыңыз келе ме деп сұрайды, егер "Coffee Routines" функциясы белсенді болса, бұл сусынды тәуліктің барлық уақыттарына немесе тек ағымдағы уақытқа сақтағыңыз келетінін растайды (бұл жағдайда тәуліктің көрсетілген уақытын түртіп, "Иә" деп растаңыз). Кофе маршруттары туралы барлық қажетті ақпаратты мына бөлімінен табуға болады: ["4.8.5 Coffee Routines"](#).

Есіңізде болсын

- Сіз жасағыңыз келген барлық ыстық сүт сусындары құйылғаннан кейін, ["6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінде сипатталғандай сүт құманын тазалау керек екенін есте сақтаңыз. Егер құтыда әлі де сүт қалса, оны тоңазытқышқа қайтарыңыз; егер жоқ болса, құтыны ["6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау"](#) бөлімінде көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + кофе) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.
- Белгілі бір сусындарға тән қасиеттерді сақтау үшін To Go параметрін реттеу және күштілікті баптау мүмкіндігі шектелуі мүмкін.

4.3.6 Ыстық сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Баптау бетінде "тартылған" қойындысы көрсетілген кезде сіз бұл мүмкіндіктің сүйікті сусыныңыз үшін қолжетімді екенін білесіз. Төменде тартылған кофемен ыстық сүт сусынын жасау қадамдары сипатталған.

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.
- Алдын ала тартылған кофемен Carruccino+ сусыны жасалмайды.

1. ["4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту"](#) бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Сусындар шүмегінің (A3) және сүт шүмегінің (E3) астына көлемі жеткілікті кесені қойыңыз.
3. Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын C8 басыңыз (30-сурет). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;
4. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы "Тартылған" қойындысын таңдаңыз;
5. Керек-жарақтар бөлімінің қақпағын көтеріңіз (23-сурет).

-
6. Тартылған кофе құйғысының салынғанын тексеріп, оның бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз; бір қасық тартылған кофе салыңыз (24-сурет). Мөлшерді таңдап, "Қю" түймесін басыңыз.
 7. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (E1) бұрыңыз.
 8. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадмның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю) көрсетіледі. Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + кофе) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.4 Салқын сүт қосылған сусындар

Салқын сүтпен сусындарды дайындаған кезде ақ қақпағы (Е2) бар LatteCrema Cool құтысын пайдалану қажет. **Егер сіздің моделіңізде бұл керек-жарақ болмаса, оны delonghi.com веб-сайтынан сатып алуға болады.**

Келесі бөлімдерде сүттің түрлері, құмыра ыдысты пайдалану және тазалау, сондай-ақ кофе сусындары сияқты, салқын сусындарды дайындау және реттеу тәсілдері көрсетіледі. Сіз өзіңіздің машинаңызды әр түрлі ыстық сүт сусындарын жасау үшін пайдалана аласыз: салқын сусындарды таңдау үшін алдымен Cold (Салқын) (В3) тармағын таңдаңыз, содан кейін дисплейдің жоғарғы жағындағы "Milk" (Сүт) қойындысын "**3.2.2 Сыртқы түймелер**" бөлімінде бұрын сипатталғандай таңдаңыз.

Бұл салқын сүт қосылған сусындар машина дисплейінде көрсетіледі.

Сусындар	
Caffelatte	Салқ. сүт (көбікті)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew Latte
Cappuccino Mix	Cold brew Cappuccino


4.4.1 LatteCrema Cool құтысында қандай сүт қолданылуы керек?

LatteCrema Cool түрлі деңгейде көпіреді, осылайша салқын сүт қосылған кез келген сусын тамаша дайындалады.

Бу, ауа және сүт араластырылып, мінсіз көбік жасауға арналған пропорцияларда үйлестіріледі, ол құтыдан тікелей кесеге құйылады. Сонымен қатар, LatteCrema Cool бумен және сумен арнайы тазалау циклі бар, бұл қалған сүтті тоңазытқышта сақтап, кейінірек қолдануға мүмкіндік береді. **Егер сізде LatteCrema Cool құтысы болмаса, оны delonghi.com веб-сайтынан сатып алуға болады.**

Көпіршік сапасы келесінің негізінде әртүрлі болуы мүмкін:

- қолданылатын сусынның температурасы (ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, 5°C температурадағы тоңазытқыштан жаңа ғана алынған қолданыңыз);
- сүттің түрі немесе көкөніс сусыны;
- қолданылған құрылғы маркасы;
- ингредиенттер және тағамдық құндылығы.

	
Бүтін (майлылығы >3,5%)	✗
Жартылай майлы (майлылығы 1,5 және 1,8% арасында)	✗
Шайқалған (майлылығы <0,5%)	✓
 Соя	✓
 Бадам	✓
 Сұлы	✓

4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту

Бұл бөлімде LatteCrema Cool құтысын пайдалану үшін дайындау процесі түсіндірілген. Есіңізде болсын, сүтті тоңазытқыштан мүмкіндігінше қысқа уақытқа ғана шығарыңыз, сонда оның температурасы әрқашан 5°C жақын болады, бұл туралы мына бөлімнің астында түсіндірілген: ["4.4.1 LatteCrema Cool құтысында қандай сүт қолданылуы керек?"](#).

1. Қақпақты (E2) көтеріп, сүт ыдысын (D7) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX деңгейіне дейін толтырыңыз (26-сурет);
2. Сүт сору түтігінің (E6) сүт ыдысының қақпағының төменгі жағындағы ұяшыққа мықтап бекітілгенін тексеріңіз (27-сурет); сүт ыдысының қақпағын орнына қойыңыз;
3. Қақпақты (A5) төмендетіп, сүт құтысын (D7) жалғағышқа бекітіп, оны орнына толық сырғытып салыңыз (28-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса);
4. Сусындар шүмегінің (A3) және сүт шүмегінің (E3) тесігінің астына көлемі жеткілікті кесені қойыңыз.
5. Қалаған сусынды таңдаңыз.

Есіңізде болсын

Егер "Қуат үнемдеу" режимі қосулы болса (тиісті бөлімді қараңыз), сусынның құйылуы бірнеше секундқа кешігуі мүмкін.

4.4.3 LatteCrema Cool құтысымен сүтті көпірту

LatteCrema Cool қалауыңыздағы кез келген сусынға сәйкес келетін 3 түрлі көбіктену деңгейін ұсынады.

Сүт негізіндегі сусындарды дайындаған кезде құйылатын сүттегі көбік мөлшерін реттеу үшін көбік таңдау тетігін (E1) бұраңыз. Сусынды таңдаған кезде дисплей көбіктену деңгейін реттейтін тұтқаны орнату үшін ұсынылатын орынды көрсетеді.

Дөңгелек бағыты	Келесі үшін ұсынылады...
	Салқын
 Минимум Аз көпірту	• Caffelatte
 Орташа кілегейлі көбік	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 Максимум қалың көбік	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Салқ. сүт (көбікті) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Салқын сүтпен дайындалатын сусындарды тікелей таңдау

1. "4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Қажетті сусынды бейнелейтін басты беттегі суретті C7 түртіңіз (мысалы, Салқын Сappuccino, сур.);
3. Сусынның қаншалықты салқын болатынын таңдаңыз ("Ice" немесе "Extra ice") және "→" түймесін басыңыз;
4. Таңдау негізінде машина сізге стақанға қанша мұз кесегін салу керектігін ұсынады;
5. Ұсынылған мұз мөлшерін стақанға салғаннан кейін, оны сусындар шүмегінің (A3) және LatteCrema Cool құтысының сүт шүмегінің (E3) астына қойып, "Құю" түймесін басыңыз;
6. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (E1);

Есіңізде болсын

Егер "Қуат үнемдеу" режимі қосұлы болса (тиісті бөлімді қараңыз), сусынның құйылуы бірнеше секундқа кешігуі мүмкін.

- Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю);
- Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.
- Сүт ыдысы тазаланбаса, басты бетте тазалау қажеттілігін еске салатын  белгісі пайда болады. Толығырақ мәлімет ["3.2.1 Басты бетпен танысу"](#), ["3.2.1.3 Параметрлер, хабарландырулар және индикаторлар"](#) бөлімінің астында берілген.

Есіңізде болсын

Сіз жасағыңыз келген барлық салқын сүт қосылған сусындар құйылғаннан кейін, сүт құманын ["6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінде сипатталғандай тазалау керек екенін есте сақтаңыз. Егер құтыда әлі де сүт қалса, оны тоңазытқышқа қайтарыңыз; егер жоқ болса, құтыны ["6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау"](#) бөлімінде көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.



Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + кофе) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

4.4.5 Салқын сүтпен дайындалатын сусындарды баптау

- ["4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту"](#) бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз.

Қажетті сусынның астындағы реттеу жолағын [C8](#) басыңыз (32-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

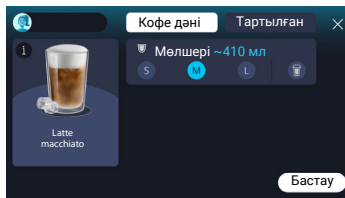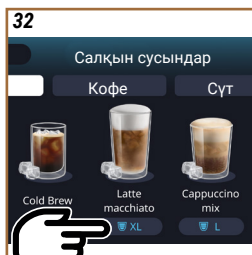

Сол жақтағы сусын белгішесі – бұл **1** түймесі, оны басу арқылы сіз таңдалған сусынның қысқаша сипаттамасын, ал егер сусын бірнеше ингредиенттен (мысалы, кофе мен сүт) тұрса, онда пропорцияларды көрсететін жолақты көресіз. Оң жақтағы басқару тақтасы сусынды реттеу үшін әртүрлі басқару элементтерін көрсетеді. Егер таңдалған сусын қайнату кезінде ұнтақталған дәндерді қолданса, экранның жоғарғы жағында "Кофе дәні" қойындысы пайда болады.

Есіңізде болсын

Тартылған кофені пайдаланғыңыз келсе, ол туралы толығырақ ["4.4.6 Салқын сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану"](#) бөлімінен біле аласыз.

Сусынның өлшеміне/мөлшеріне қатысты бірінші терезеде әртүрлі өлшемдердің таңдауын (S, M, L) және To Go функциясын көрсетеді (["4.8.2 To Go"](#) бөлімін қараңыз). Қажетті мөлшерді таңдағанда, өрістің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі.

Есіңізде болсын

Мүз бен кофенің дұрыс теңгерімін қамтамасыз ету үшін, сусынның күштілігін өзгертуге болмайды; сонымен қатар [4.8.1 Доза](#) (Қосымша порция) опциясын қолдануға болмайды, өйткені бұл сусынның дәмін бұзады.

2. Барлық қажетті параметрлер таңдалғаннан кейін "Баста" түймесін басыңыз;
3. Сусыныңыздың қаншалықты салқын болуын таңдаңыз ("Ice" немесе "Extra ice") немесе, егер ол Cold Brew сусындары болса, күштілігінің "Original" немесе "Сильный" болуын таңдап, ">" түймесін басыңыз;
4. Таңдау негізінде машина сізге стақанға қанша мүз кесегін салу керектігін ұсынады;
5. Ұсынылған мүз мөлшерін стақанға салғаннан кейін, оны сусындар шүмегінің [A3](#) тесіктерінің астына және LatteCrema Cool құтысының сүт шүмегінің [\(E3\)](#) астына қойып, "Құю" түймесін басыңыз;
6. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны [\(E1\)](#);
7. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю);
8. Әзірлеу аяқталғаннан кейін машина жаңа параметрді сақтағыңыз келе ме деп сұрайды, егер "Coffee Routines" функциясы белсенді болса, бұл сусынды тәуліктің барлық уақыттарына немесе тек ағымдағы уақытқа сақтағыңыз келетінін растайды (бұл жағдайда тәуліктің көрсетілген уақытын түртіп, "Иә" деп растаңыз). Кофе маршруттары туралы барлық қажетті ақпаратты мына бөлімінен табуға болады: ["4.8.5 Coffee Routines"](#).

Есіңізде болсын

"Ice" немесе "Extra Ice", сондай-ақ "Original" немесе "Сильний" параметрін таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады..

Есіңізде болсын

Сіз жасағыңыз келген барлық салқын сүт қосылған сусындар құйылғаннан кейін, сүт құманын ["6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінде сипатталғандай тазалау керек екенін есте сақтаңыз. Егер құтыда әлі де сүт қалса, оны тоңазытқышқа қайтарыңыз; егер жоқ болса, құтыны ["6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау"](#) бөлімінде көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Каппучино = сүт + кофе) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.


4.4.6 Салқын сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Баптау бетінде "тартылған" қойындысы көрсетілген кезде сіз бұл мүмкіндіктің сүйікті сусыныңыз үшін қолжетімді екенін білесіз. Төменде тартылған кофемен салқын сүт сусынын жасау қадамдары сипатталған.

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.
- Cold Brew Latte және Cold Brew Cappuccino сусындары алдын ала тартылған кофе арқылы дайындалмайды.

33

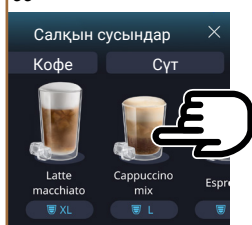

1. ["4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту"](#) бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз.
2. Қажетті сусынды бейнелейтін кескіннің [C8](#) төменгі жағындағы реттеу жолағын басыңыз (мысалы, Сарруцино mix, [33-сурет](#)). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;

3. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы "Тартылған" қойындысын таңдаңыз;
4. Қажетті мөлшерді таңдаңыз: беттің жоғарғы жағында сұйықтықтың нақты көлемінің жаңартылған мөлшері көрсетіледі. "Баста" түймесін басыңыз;
5. "Ice" немесе "Extra ice" сусындарының бірін таңдаңыз да, "→" түймесін басыңыз;
6. Таңдау негізінде машина қайнату параметрлерін реттеп, ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қанша мұз кесегін қолдану керектігін ұсынады: ұсынылған мұз мөлшерін стақанға салып, оны сусындар шүмегінің (A3) және LatteCrema Cool құтысының сүт шүмегінің (E3) астына қойып, "Қю" түймесін басыңыз;
7. Керек-жарақтар бөлімінің қақпағын (A2) көтеріңіз (23-сурет);
8. Тартылған кофе құйғысының (D3) салынғанын тексеріп, оның бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз; бір өлшеуіш қасық (D1) тартылған кофе салыңыз (24-сурет) және "Ok" түймесін басыңыз;
9. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю және сүт құю) көрсетіледі.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бстрту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Стоп": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Каппучино = сүт + кофе) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

4.5 Ыстық су құю

1. Сусындар шүмегінің A3 астына бір кесе қойыңыз (20-сурет).
2. Басты бетте (C):
 - ыстық суды бейнелейтін суретті C7 тікелей түртңіз: құю басталады;
 - кескіннің төменгі жағындағы параметрлер жолағын C8, сосын құйғыңыз келген мөлшерді таңдап, "Қю" түймесін түртңіз: құю басталады;
3. Құйылу автоматты түрде тоқтайды.

Есіңізде болсын

- Құюды қолмен тоқтату үшін "Стоп" немесе "Бстрту" түймесін басыңыз.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін артыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшер құйылған кезде, "Стоп" немесе "Бстрту" түймесін басыңыз.
- Ыстық су функциясын сусынның температурасы одан да ыстық болатындай етіп кесені қыздыру үшін қолдануға болады: кесеге аздап ыстық су құйып, оны машина ыстық сусынды бергенге дейін босатыңыз.

4.6 Шай функциясы

Ыстық шай функциясы арқылы дайындалатын шай немесе шөп шайының түріне байланысты 4 температураны таңдауға болады.

1. Сусындар шүмегінің [A3](#) астына бір кесе қойыңыз ([20-сурет](#)).
2. Басты бетте (C):
 - Шай функциясын көрсететін суретті [C7](#) тікелей түртңіз: құю басталады;
 - суреттің төменгі жағындағы реттеу жолағын [C8](#) түртіп, құйылатын мөлшерді және шай түрін таңдаңыз (машина төмендегі кестеде көрсетілгендей тиісті температураны автоматты түрде таңдайды), содан кейін "Құю" түймесін басыңыз: құю басталады;
 - Құйылу автоматты түрде тоқтайды.

Машина қайта пайдалануға дайын.

Шай және шөп шайлары	
Дайындалатын шай түрін таңдап, машина қажетті температураны белгілейді. Бұл кестеде ұсынылған қайнату уақыттары көрсетілген.	
	Ақ шай қайнату уақыты: 1-3 минут
	Көк шәй қайнату уақыты: 1-2 минут
	Улун шайы 30 секундтан 1 минутқа дейін қайнату уақыты
	Қара шай қайнату уақыты: 1-5 минут
Біздің Шай функциясы шайды дәл қажетті температурада дайындап, сіз таңдаған мөлшерде су құяды.	

Есіңізде болсын:

- Құюды қолмен тоқтату үшін "Стоп" немесе "Бстрту" түймесін басыңыз.
- Құюды аяқтағаннан кейін, кеседегі сұйықтық мөлшерін көбейту үшін "+Қосм." түймесін басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткенде, "Стоп" немесе "Бстрту" түймесін басыңыз.

4.7 Мінсіз кофе алу туралы кеңестер

1. Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса, жеткілікті кілегейлі болмаса, кофе тартқышты реттеу нұсқаулығын ("[5.13 Кофе тартқыш параметрлері](#)") тақырыбын қараңыз) және Жиі қойылатын сұрақтар бөлімінен қараңыз;
2. Егер кофе тым ыстық немесе суық болса, кофе температурасының параметрін реттеңіз (параметрлер мәзіріндегі "[5.12 Кофе температурасы](#)" бөлімін қараңыз) және "Жиі қойылатын сұрақтар" бөлімін қараңыз;
3. Кофе ыстығырақ болуы үшін мынаны орындаңыз:
 - кофе дайындау және құю алдында шаю циклін орындаңыз (⚙️ параметрлер мәзірінен "[5.5 Шаю](#)" бөлімін қараңыз).
 - кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдаланып; ол туралы "[4.5 Ыстық су құю](#)" бөлімінен қараңыз);
 - кофе үшін жоғарырақ температура параметрін таңдаңыз (⚙️ параметрлер мәзіріндегі "[5.12 Кофе температурасы](#)" бөлімін қараңыз).
4. Салқындау кофе дайындау үшін:
 - су ыдысын босатып, жаңа су құйыңыз;
 - кесені/стақанды суық сумен немесе мұзбен салқындатыңыз, содан кейін құю алдында мұзды алып тастаңыз;
 - егер кесе немесе стақан температураның күрт өзгерісіне төзімді болса, оны ыстық сусынды құймас бұрын бірнеше минутқа тоңазытқышқа қойыңыз.

4.8 Қосымша мүмкіндіктер

4.8.1 Доза

Келесі сусындарды қосымша Espresso *ristretto* дозасын қосу арқылы күшейтіңіз (30 мл):

Ыстық	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso lungo	Cortado
Filter style	Flat White
Coffee	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Кафе кон лече
Latte Macchiato	Кафе ау лайт
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Қажетті сусынның кескінінің астындағы реттеу жолағын [C8](#) түртіңіз (мысалы, Americano, [21](#)-сурет). Параметрлерді дисплейде көрсетілетін жеке таңдауларға сәйкес реттеуге болады:
2. "Доза" пернесін, сосын "Ok" түймесін басыңыз.
3. Қалаған мөлшерді және күштілікті таңдаңыз. Функцияның іске қосылғанын растау үшін ДОЗА хабары және жуықталған көбейтілген мөлшер көрсетіледі. "Deliver" (Қю) түймесін басыңыз.
4. "OK" түймесін басу арқылы растаңыз. (Құсбелгі қойылса, бұл хабар одан әрі көрсетілмейді).
5. Машина дайындау процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы көрсетіледі.
6. Қю аяқталған кезде жаңа параметрлерді сақтау үшін "Иә" түймесін немесе бұрынғы параметрлерді қалдыру үшін "Жоқ" түймесін басыңыз. Оларды тиісті құсбелгіні таңдау арқылы "Coffee Routines" бағдарламасына сақтауға болады. Бұл жағдайда қосымша доза сусынның реттеу жолағындағы  таңбасымен көрсетіледі.

Машина қайта пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын

- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профилде сақталады.
- Бұл функция тартылған кофе үшін қолжетімсіз.
- Реттеулерді тәуліктің барлық уақыттарына қолданылатындай немесе, егер Coffee Routines белсенді болса, тек ағымдағы уақыт үшін сақтауға болады. ["4.8.5 Coffee Routines"](#) бөлімін қараңыз.

4.8.2 To Go

"To Go" функциясы тапсырыспен талғамына сай сусын дайындағысы келетіндер үшін өте қолайлы. Машинаңыз үшін ұсынылған жол саптыаяғын табу үшін delonghi.com оны вебсайтынан іздеңіз:




	Жол саптыаяғы (бірге берілмейді) (сыйымдылығы 235 мл)
	Түрі: DLSC074
	EAN коды: 8004399024465

"To Go" функциясын келесі сусындарды дайындау үшін пайдалануға болады:

	Ыстық	Салқын
Кофе	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Сүт	✓	--
Cold Brew	--	✓
Cold Brew Cappuccino	--	✓
Cold Brew Latte	--	✓

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Саптыаяқты сусындар шүмегінің [\(A3\)](#) астына қойыңыз;
2. Егер сусынды сүтпен дайындау жоспарланған болса, ["4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту"](#) және ["4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту"](#) бөлімдерінде берілген нұсқауларды орындаңыз.
3. Қажетті сусынды бейнелейтін кескіннің төменгі жағындағы реттеу жолағын түртіңіз (мысалы, Американо, [21](#)-сурет). Дисплей таңдауларға сәйкес реттеуге болатын қалаулы параметрлерді және таңдауға болатын функцияларды көрсетеді;

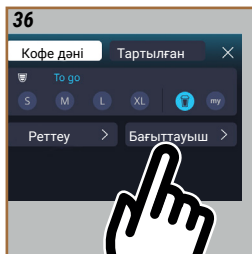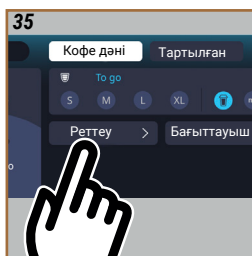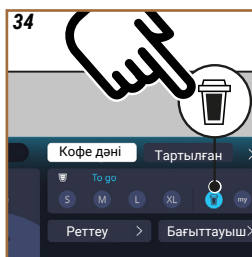

-
4. Жоғарғы  терезесінде "То Go" мөлшерін таңдаңыз  (34): дисплейде екі қосымша жолақ – "Реттеу" және "То Go нұсқаулығы" көрсетіледі;
5. "Реттеу" жолағын түрткенде (35-сурет), дисплейде сусынның мөлшерін қолданылатын жол саптыаяғына лайықтап (әр деңгей үшін $\pm 12\%$) түзетуге арналған экран пайда болады, содан кейін сусын беріледі. Егер осы экранда мөлшер өзгертілсе және "Сақт" таңдалса, жаңа "То Go" мөлшері сақталады және келесі дайындауда автоматты түрде қолданылады;
6. "То Go нұсқаулығы" жолағын түрткенде (36-сурет), дисплей сусын мөлшері мен қолданылатын жол саптыаяғының дұрыс өлшемі туралы ақпаратты көрсетеді;
- 7a. Ыстық сусындар үшін: "Құю" түймесін басыңыз;
 - 7b. Салқын сусындар үшін: "Баста" түймесін басып, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз;
7. Машина дайындауды жалғастырады, аяқтаған соң автоматты түрде тоқтайды.
8. Кез келген То Go сусыны алғаш рет дайындалғанда және әр профильді бірінші рет қолданғанда, дайындау аяқталған соң қолданылатын жол саптыаяғын ескере отырып мөлшерді түзетуге мүмкіндік беру үшін "Реттеу" функциясы пайда болады;
9. Егер сусынның мөлшері қанағаттанарлық болса, жай ғана "Ok" деп растаңыз, болмаса болашақта құйғанда сұйықтық мөлшерін көбейту керек пе (индикаторды "+" жаққа жылжыту) немесе азайту керек пе (индикаторды "-" жаққа жылжыту), соны көрсетіп, "Реттеу" түймесін басып сақтаңыз;

Маңызды

"Реттеу" функциясын қолданғанда, теңшеу экранының жоғарғы жолағында көрсетілген мөлшер дұрыс болмауы мүмкін.



10. "Реттеу" функциясынан шығу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профилде сақталады.
- Әртүрлі саптыаяқ қолданылған сайын құйылатын сұйықтық мөлшерін бақылау үшін машинаның жанында болған жөн.
- Ыстық сусындарды жылы күйде қалдырудың жақсы әдісі — жол саптыаяғын ыстық сумен алдын ала жылыту.
- Егер біз бергеннен басқа жол саптыаяғын пайдалану керек болса, оның бойы 14 см-ден аспауы керек екенін есте ұстаған жөн.

Маңызды

- Жол саптыаяғына құйылған нәрселер 2 сағат ішінде қолданылуы керек: осы уақыт өткен соң саптыаяқты босатып, төмендегі бөлімде сипатталғандай тазалаңыз.
- Жол саптыаяғының қақпағын бұрап жаппас бұрын, қысымды шығару үшін әрқашан бұғаттау қақпағын ашыңыз;
- Сусындар сүтпен дайындалған кезде, құманды "[Сүт негізіндегі сусындарды дайындағаннан кейін орындалатын жалпы нұсқаулар](#)" бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз.
- Қосымша ақпаратты жол саптыаяғымен бірге берілген парақшадан қараңыз.

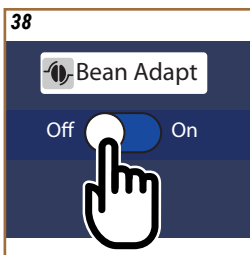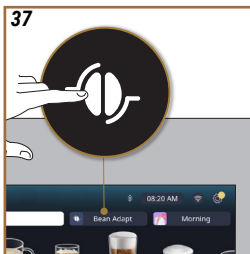

4.8.3 Bean Adapt технологиясы

Кофе маманы бірнеше қысқа қадаммен кофеңіздің қайна-тылуын және кеседегі дәмін оңтайландыруға көмектеседі. Ақылды технология сізге машинаны таңдалған кофе дәндеріне сәйкес қалай реттеуге және басқаруға бола-тындығын айтады: ұнтақтаудан қайнатуға дейін кез кел-ген кофе сұрыбынан барынша пайда алу үшін әр қадам бақыланады.

1. Бастапқы беттері Bean Adapt қойындысын  (C3) түртіңіз (37-сурет);
2. Bean Adapt мүмкіндігін іске қосу үшін түймені басыңыз (38-сурет);

Есіңізде болсын

Дисплейде ескерту хабарламасы пайда болады: жалға-стыру үшін, машина дәл сол дән түрімен және дәл сол ұнтақтағыш параметрімен кемінде 3 кесе кофе дайын-дауы керек. Егер бұл дайындық қадамдары әлі орындал-маған болса, "Ок" түймесін басыңыз; содан кейін "X", және соңында "Иә" түймесін басып, сақтамай шығу үшін 3 кесе кофе дайындау процесін жалғастырыңыз.

3. Қолданылатын кофе дәнінің түрін таңдаңыз: 100% Ара-бика немесе Арабика мен Робуста қоспасы (бұл ақпа-рат дән қаптамасында көрсетілген). Қосымша ақпарат-ты  бөлімінен қараңыз. "→" түймесін басыңыз;
4. Дәннің түсіне ең жақын болып көрінген түс тереңдігінің сипаттамасын түрту арқылы қуыру түрін таңдаңыз (39-сурет). Қосымша ақпаратты  бөлімінен қараңыз. "→" түймесін басыңыз;

Енді машина қолжетімді ақпаратқа сүйене отырып, ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін параметрлерді қалай өз-гертуге табындығын тексереді:

5. Espresso жасау үшін "Құю" түймесін басыңыз. Құюдан соң "→" түймесін басыңыз;
6. Енді машина ең оңтайлы параметрлерді анықтау үшін барлық қажетті ақпаратқа ие (кейбір жағдайларда дай-ындалған кофеңіз дәмі туралы пікір сұралуы мүмкін), олар алдымен дисплейде көрсетіліп, содан кейін ма-шина параметрлеріне қабылданады. Әр экран пайда болған сайын, келесі параметрге өту үшін "→" түймесін басыңыз:
 - Кофе температурасы;
 - Күштілігі;
 - Ұнтақтағыш парам.
7. Дәндердің атауындағы  белгішесін түртіңіз, сонда атауды өзгертетін пернетақта пайда болады. Атты растау үшін "Дайн" түймесін басыңыз;
8. "→" түймесін басыңыз: машина параметрлерді сақтайды және  логотипінің орнына дән атауы пайда болады.

Есіңізде болсын

- Bean Adapt Technology Espresso кофесінің күштілігінің параметрі ретінде ғана көрінеді, бірақ ол басқа кофеге негізделген сусындарды дайындау нәтижесін де жақсартады.
- Машинада 6 түрлі дән профилін сақтауға болады: машинада қолданылатын дән түрін өзгерткен сайын, бастапқы беттегі Bean Adapt (C3) қойындысын басып, тізімнен жаңа дәнді таңдаңыз.

4.8.4 "Менің" функциясы

"Менің" функциясының көмегімен сіз қалаған ыстық сусынды жасау үшін қолданылатын әрбір жеке ингредиенттің мөлшерін таңдай аласыз. "Менің" функциясы сусын мөлшерін теңшеу туралы бөлімдерде сипатталған мөлшерді таңдаудан өзгеше, өйткені ол сусынды сіздің жеке кесеңізге дәл бейімдеуге мүмкіндік береді.

Жұмыс істеу әдісі қарапайым және түсінікті: сусынды дайындауды бастағаннан кейін, құюды қалаған уақытта тоқтатуыңыз қажет, ал бұл мөлшер белсенді профиль үшін "Менің" мөлшері ретінде сақталады.




Төменде екі ингредиенті бар сусынға "Менің" баптауын қалай сақтау керектігі туралы қадамдық нұсқаулық берілген (мысалы, Саррусцино = сүт + кофе). Осы процедураны бір ингредиенті бар сусын үшін де қолдануға болады.

1. Таңдалған профиль реттегіңіз келген сусынға қатысты профиль екеніне көз жеткізіңіз;
2. Қажетті сусынға сәйкес келетін кескіннің C8 төменгі жағындағы реттеу жолағын түртіңіз (мысалы, Саррусцино, 31-сурет);
3. (my) түймесін басыңыз;
4. "Баста" түймесін басыңыз;
5. Кофе негізіндегі сусындарды дайындағанда, күштілікті таңдаңыз немесе шай функциясын пайдаланған кезде температураны таңдаңыз: "→" түймесін басыңыз.
6. Таңдаған кесеңізді сусын шығаратын саптаманың (A3) астына қойып, "Қю" түймесін басыңыз;
7. Машина бірінші ингредиентті құюды бастайды. Дисплейде таңдалған сусынның осы ингредиенті үшін бағдарламаланатын ең төменгі және ең жоғарғы мәндер аралығын көрсететін жолақ пайда болады.
8. Ингредиент құйыла бастағаннан бірнеше секундтан кейін дисплейдің төменгі жағында "Стоп" түймесі пайда болады, оны кез келген уақытта басып, құюды аяқтай аласыз. Егер таңдалған сусын бір ғана ингредиенттен тұрса, "Стоп" түймесі басылғанға дейін кесеге құйылған мөлшер сақталады және оны кез келген уақытта "Менің" мөлшері ретінде қайта қолдануға болады.

9. Егер сусын басқа ингредиенттен тұрса, экранда жоғарыда сипатталғандай жаңа прогресс жолағы пайда болады, ал сіз бұл екінші ингредиент үшін де дәл сол процесті қайталауыңыз керек. Осы екінші цикл аяқталғаннан кейін, "Менің" мөлшері дәл осылай сақталады.
10. Егер Coffee Routines (Кофе режимдері) белсенді болса, "Coffee Routines" бөлімінде түсіндірілгендей, машина бұл баптауды барлық күн уақыты үшін немесе тек белгілі бір уақыт үшін сақтағыңыз келетінін сұрайды.

Есіңізде болсын

- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профильде сақталады.
- Espresso кофесі жағдайында, егер бір сусын теңшелсе, сол сусынның қосарланған нұсқасы автоматты түрде теңшеледі.
- Кез келген уақытта "X" түймесін басу арқылы бағдарламалау режимінен шығуға болады: бұл жағдайда мәндер сақталмайды.
- Іс жүзінде, "Менің" сусыны — бұл сусын үшін таңдауға болатын мөлшерлердің немесе көлемдердің бірі, яғни кез келген уақытта басқа мөлшерді таңдауға немесе жоғарыда сипатталған процесс арқылы сақталған "Менің" баптауына оралуға болады. Егер "Менің" мөлшерін қайта бағдарламалағыңыз келсе, "Менің" таңдалған кезде пайда болатын "Ысыру"  қойындысын басыңыз. Қалпына келтіру аяқталғаннан кейін жоғарыда сипатталған процесс арқылы мөлшерді қайта орнатуға болады.
- "Менің" сусынымды қайта бағдарламалау үшін параметрлерді зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару керек: сусынға қатысты параметрлер тақтасын [C8](#) түртіп, функцияның қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Сусынға арналған зауыттық әдепкі мәндерді қалпына келтіру үшін Reset  (Қайта орнату) түймесін басыңыз. Енді сусынды қайта бағдарламалауға болады.

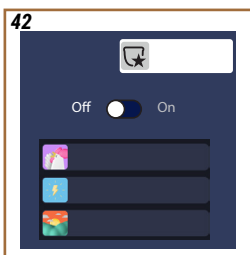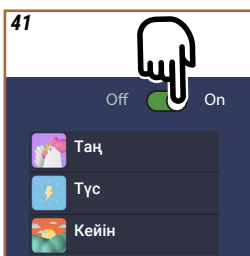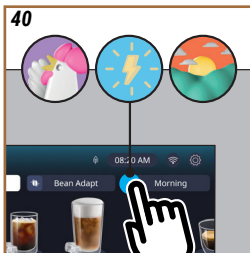

4.8.5 Coffee Routines

Бұл функция арқылы машина күннің әр уақытында кофені қалай ұнататыныңызды есте сақтап, сусындардың тізімін сіздің талғамыңызға сәйкес жаңартады.

Функция белсенді болған кезде, кез келген сусынның параметрлері (мөлшері, күштілігі және т.б.) өзгертілсе, машина арнайы белгіленген ұяшыққа белгі қою және "Иә" түймесімен растау арқылы жаңа баптауларды дәл сол уақыт кезеңі үшін сақтауды ұсынады. Егер жаңа баптауларды күннің барлық уақыттары үшін сақтағыңыз келсе, арнайы экранда "Иә" дегенді таңдасаңыз жеткілікті.


Есіңізде болсын

Функцияның белсенді екенін басты беттен тексеруге болады: егер оң жақтағы қойындыда Coffee Routines (Кофе режимдері) сөзі көрсетілсе, бұл функция өшірілгенін білдіреді. Бұл жағдайда қойындыны түртіп, оны қосуға болады.

Егер оң жақ қойындыда 3 таңбаның бірі (40-суретте көрсетілгендей) көрсетілсе, бұл Coffee Routines режимінің белсенді екенін білдіреді. Сағаттың уақытын дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіңіз немесе қажет болған жағдайда оны түзетіңіз, бұл туралы нұсқауларды "[3.2.1.4 Уақыт](#)" бөлімінен таба аласыз. Бұл функцияны ажырату үшін:

- бастапқы бетте күннің ағымдағы кезеңіне сәйкес келетін символды басыңыз (40-суретте көрсетілген);
- таңдауды растау үшін меңзерді басыңыз (41-суретте көрсетілген) және функцияның өшірілгенін растау үшін "Иә" түймесін басыңыз;
- анықталған тізім ретінде сақтағыңыз келетін тізімді түртіп, "Ок" түймесін басыңыз.

Бастапқы бетте ағымдағы кофе режимінің таңбасы  функцияның дұрыс өшірілгенін көрсететін басқа белгімен ауыстырылады (42-суретте көрсетілген).

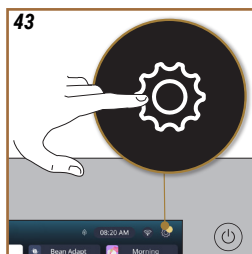

5 SETTINGS (Параметрлер)

5.1 Параметрлерді шарлау әдісі

1. түймесін басыңыз (C6) (43-сурет).

Параметрлер төрт тақырыптан тұрады:

• Қызмет көрсету 5.2 Қақ тазалау 5.3 Су сүзгісі 5.4 Машинаны тазалау 5.5 Шаю 5.6 Сүт құтысын тазалау 5.7 Тізбекті босату	• Жалпы параметрлер 5.8 Автоөшір 5.9 Веер (Дыбысты сигнал) 5.10 Қуат үнемдеу 5.11 Тілдер 5.12 Кофе температурасы 5.13 Кофе тартқыш параметрлері 5.14 Су қаттылығы 5.15 Әдепкі мәндер
• Кеңестер мен нұсқаулықтар 5.16 Қолдау (QR коды) 5.17 Құтыға қатысты кеңестер 5.18 Шығармашылық рец.	• Машина туралы ақпарат 5.19 Статистика 5.20 Толығырақ ақпарат

2. Тақырыпты таңдаңыз, содан кейін экрандағы қатысты қосалқы мәзірлерді қарап шығып, қажеттісін таңдаңыз.
3. Артқа өту және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.2 Қақ тазалау

1. түймесін (C6) басыңыз.
2. "Қақ таз." басыңыз.

Экранда келесі қақ тазалау қашан қажет болатынын көрсететін прогресс жолағы пайда болады .

3. Бірден қақ тазалау үшін "Толығ-қ", "Иә" түймесін басып, нұсқау берілген процедураны орындаңыз. Бұл нұсқаулар мына бөлімнің астында берілген: "[6.6.3 Қақ тазалау](#)".
4. Кері қайту үшін "X" түймесін басып, артқа өтіп, басты бетке оралыңыз.

5.3 Су сүзгісі

Машинаның өнімділігі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалуы үшін De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісін (D8) орнату ұсынылады.

Қосымша ақпарат алу үшін www.delonghi.com сайтына кіріңіз.

WATERFILTER EAN коды: 8004399327252

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. "Су сүзгісі" түймесін басыңыз. Экранда су сүзгісін қашан ауыстыру/алып тастау қажет болатынын көрсететін прогресс жолағы пайда болады.
3. "Баста" түймесін басып, нұсқаулықты орындаңыз; нұсқаулар "2.4 Су сүзгісін орнату" бөлімінде де берілген.
4. Кері қайту үшін "X" түймесін басып, артқа өтіп, басты бетке оралыңыз.

5.4 Машинаны тазалау

Сусындардың шүмектерінің (A22 және A23) және алынбалы қайнату бөлігінің (A19) саптамаларын автоматты түрде еске салынғанша мұқият тазалау үшін келесідей әрекет етіңіз:

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. "Машинаны тазалау" түймесін басыңыз.
3. "Баста" түймесін басып, машинаның дайындау қадамдарын аяқтауын күтіңіз, содан кейін нұсқаулықты орындаңыз. Бұл нұсқаулар "6.6 Машинаны терең тазалау" бөлімінде де берілген.
4. Кері қайту үшін "X" түймесін басып, артқа өтіп, басты бетке оралыңыз.

5.5 Шаю

Бұл мүмкіндіктің көмегімен машинаның ішкі айналымын тазарту және қыздыру үшін сусындар шүмегінен (A3) ыстық су ағызу керек. Егер машина 3-4 күннен астам уақыт бос тұрса, оны қайта пайдаланбас бұрын 2-3 шаю циклін орындау ұсынылады.

Шаю функциясын бастау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1.  түймесін (C6) басыңыз.
 2. "Шаю" түймесін басыңыз.
- Шаюды орындау үшін:
3. Сусындар шүмегінің (A3) (8-сурет) астына сыйымдылығы кемінде 0,2 литр бос ыдыс қойыңыз.
 4. "Иә" түймесін басыңыз: бірнеше секундтан соң құрылғының ішкі айналымдарын тазарту және қыздыру үшін сусындар шүмегінен (A3) ыстық су ағады.
 5. Шаюды тоқтату үшін "Стоп" түймесін басыңыз немесе шаюдың автоматты түрде аяқталғанын күтіңіз.
 6. Құрылғы пайдалануға дайын болады.

Есіңізде болсын:

- Машина 3-4 күннен артық қолданылмаса, оны қайта іске қосқан кезде пайдаланбас бұрын 2-3 рет шаю циклін орындаған әбден дұрыс болады;
- Тазалап болғаннан кейін, шәмбе ыдысында (A12) су болуы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.

5.6 Сүт құтысын тазалау

Бұл бөлімде сүт құтысының ұзақ мерзімді сенімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық ақпарат бар (толық процедура "[6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау](#)" бөлімінде сипатталған).

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. "Құтыны тазалау" түймесін басыңыз.
3. "Баста" түймесін басып, көрсеткілерді ("←" немесе "→") пайдалана отырып, нұсқауларды орындаңыз. Процедура аяқталғаннан кейін, тазалау аяқталғанын растау және бастапқы бетке оралу үшін "Дайн" түймесін басыңыз.
4. Кез келген уақытта процедураны тоқтатып, бастапқы бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.7 Тізбекті босату

Жүйедегі судың қатуына жол бермеу үшін машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса немесе оны қызмет көрсету орнына алып бармас бұрын су жүйесін босатуды ұсынамыз.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. "Тізбекті босату" түймесін басыңыз.
3. "Иә" түймесін басыңыз.
4. Тамшы науасын (A6) шығарыңыз (18-сурет); науаны да, қалдық кофе ыдысын да (A11) босатыңыз және тазалаңыз. Компоненттерді машинадағы орнына салыңыз.
5. "→" түймесін басыңыз. Сусындар шүмегінің (A3) және сервис/тазалау су шүмегінің (D2) астына сыйымдылығы кемінде 0,2 литр ыдысты қойыңыз (8-сурет).
6. "Иә" түймесін басыңыз, машина сусындар шүмегінен (A3) ыстық су ағызу арқылы шаю циклін орындайды.
7. Шаю аяқталғаннан кейін су ыдысын (A8) алып, оны босатыңыз. "→" түймесін басыңыз.
8. Егер су ыдысында сүзгі (D8) орнатылған болса, оны алып тастаңыз және "→" көрсеткісін басыңыз.
9. Су ыдысын (бос) орнына салып, "→" түймесін басыңыз.
10. "Иә" түймесін басып, машинаның айналым жүйесі босағанша күтіңіз; (абайлаңыз: шүмектерден шығатын су ыстық болады). Су тізбегі біртіндеп босаған сайын, машина шулы болуы мүмкін: бұл қалыпты жағдай.
11. Тізбек босатылғаннан кейін, тамшы науасын алып тастап, босатып, орнына қойыңыз, содан кейін "→" және "Ок" түймелерін басыңыз. Машина өшеді (күту режимі).
12. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
13. Машина келесі жолы қосылған кезде, мына бөлімнің астындағы нұсқауларды орындаңыз: "[2 МАШИНАНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР](#)".

5.8 Автоөшр

Машина пайдаланылып жатпаса, оны берілген уақыт аралығынан кейін өшетін етіп орнатуға болады.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. "Автоөшр" түймесін басыңыз

4. Дисплейде ағымдағы таңдалған автоматты түрде өшіру уақыты мен басқа қолжетімді опциялар көрсетіледі.
5. Қажетті автоматты өшіру уақытын таңдап, сақтау үшін "Ок" түймесін басыңыз.
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Құрылғы пайдаланатын автоматты өшіру уақыты энергияны тұтынуды азайту үшін зауытта төмен мәнге орнатылады. Автоматты түрде өшірудің ұзағырақ уақыты үшін жоғары мәнді таңдау машинаның энергия шығынын арттыруға әсер етеді.

5.9 Веер (Дыбысты сигнал)

Егер бұл іске қосылса, құрылғы кез келген операция кезінде дыбыстық сигнал шығарады. Осы тармақты таңдағаннан кейін дыбыстық сигналды қосуға немесе өшіруге болады.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. "Сигнал" түймесін басыңыз.
4. Өшіру үшін "Off" немесе қосу үшін "On" опциясын таңдаңыз.
5. Сақтау және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.10 Қуат үнемдеу

Бұл функция қосұлы болса, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды. Осы тармақты таңдау арқылы қуатты үнемдеуді қосуға немесе өшіруге болады.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. "Қуат үнемдеу" түймесін басыңыз.
4. Өшіру үшін "Off" немесе қосу үшін "On" опциясын таңдаңыз.
5. Сақтау және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылғанға дейін бірнеше секунд кідіріс болуы мүмкін.

Есіңізде болсын:

Дисплейде  таңбасы пайда болған кезде, бұл функцияның белсенді екенін көрсетеді.

5.11 Тілдер

Тілдік параметрді өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. "Тіл" түймесін басыңыз.
4. "Орн" тармағын таңдап, қалаған тілді таңдаңыз, ол кейін автоматты түрде таңдалады.
5. Жаңа тілді сақтау және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.12 Кофе температурасы

Температура — кофені жақсы етіп қайнатудың негізгі факторларының бірі. Дән неғұрлым аз қуырылса, кофе соғұрлым жоғары температураға төтеп бере алады және керісінше. Сондықтан пайдаланылатын дән үшін тамаша температура параметрін қамтамасыз ету үшін Bean Adapt функциясын  пайдалануды ұсынамыз.

Маңызды: егер сіз іздеген нәрсе жай ғана ыстық сусын болса, оған қол жеткізудің ең жақсы жолы — кесені алдын ала аздап ыстық сумен жылыту, шайма суды машина кофе сусынын құймай тұрып төгіп тастаңыз. Егер сіздің қалауыңыз салқын сусын болса, кофе машинасының шүмегінің астына бос ыдысты қоймас бұрын, ыдыстың температура-сын төмендету үшін салқын су немесе мұз пайдаланыңыз.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. "Кофе темпер-сы" түймесін басыңыз;
4. Қалаған температураны орнатыңыз
5. Жаңа температураны сақтау және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.13 Кофе тартқыш параметрлері

Кофе тартқышты реттеу, демек, ұнтақталған кофенің ірілігі немесе майдалығы жақсы қайнатуға қол жеткізудің шешуші факторларының бірі болып табылады. Тиісінше, ұнтақтағышты пайдаланғыңыз келетін кез келген дән үшін оңтайлы параметрге реттейтін Bean Adapt функциясын пайдалануды ұсынамыз. Егер сіз Bean Adapt  функциясын іске қосуды қаламасаңыз, біз сізге осы тақырыпта ұнтақтағыштың параметрін қалай өзгерту керектігін көрсетеміз және оны қалай дұрыс реттеу керектігі туралы бірнеше ұсыныстар береміз.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. Тақырыптар бойынша жылжып, "Ұнтақтағыш парам." тармағын таңдаңыз.
4. Ұнтақтау деңгейін реттеу мақсатында экранға кіру үшін "Орн" түймесін басыңыз.
5. "Ұнтақтағышты реттеу туралы қосымша ақпарат" түймесін басыңыз, ұнтақтау деңгейін реттеу жолы туралы толығырақ түсініктеме қажет болса: бір экраннан екіншісіне өту үшін жылжыту көрсеткілерін пайдаланыңыз, содан кейін негізгі ұнтақтағышты реттеу экранына оралу үшін "X" түймесін басыңыз.
6. Қолжетімді ұнтақтау деңгейлерінің бірін таңдаңыз (сұр фонмен көрсетілген). Ұнтақтау деңгейлерін бір-бірден орнатуға болады.



7. Егер дәнді бейімдеу функциясы белсенді болса, дисплейде қазіргі уақытта қолданылып жатқан дән профилі үшін орнатылған деңгейдің жанында салыстырмалы таңба  көрсетіледі.
8. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін қалпына келтіру түймесін  басыңыз.
9. "Ұнтақтағыш парам." мәзіріне оралу үшін "X" түймесін басыңыз;
10. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:



- Жоғарыда аталған процедураны орындағаннан кейін, кофе тартқышты одан әрі баптауды бастамас бұрын, кемінде 5 кофе қайнатып, құйылуы керек. Егер машина кофені әлі де дұрыс құймай жатса, осы процедураны қайталаңыз.
- Егер дәннің Bean Adapt функциясы белсенді болса, ұнтақтау деңгейінің өзгеруі функцияны өшіруге әсер етеді.

5.14 Су қаттылығы

Машина судың кермектігіне қарай белгілі бір уақыттан кейін қақтан тазартуды сұрайды. Бұл құрылғыны сіз тұратын жердегі нақты су қаттылығына сай бағдарламалауға да болады, ол үшін тиісті жиілікті орнату керек.

Судың кермектігі туралы нұсқаулық

Судағы кермектік деңгейлері туралы ақпарат алу үшін төмендегі кестені қараңыз

	°dH	°e	°f	
1-деңгей	0-7	0-8.75	0-12.6	
2-деңгей	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
3-деңгей	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
4-деңгей	>21	>26.25	>37.8	

1.  түймесін [\(C6\)](#) басыңыз.
2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
3. Тақырыптар арқылы жылжып, "Су кермектігі" тармағын таңдаңыз
4. "Орн" түймесін басыңыз, содан кейін ["2.2 Су кермектігін тексеру"](#) айдарында көрсетілгендей судың кермектігін тексеруге кірісіңіз.
5. Жаңа параметрді таңдау үшін деңгейді (қаттылық сынағы мен жоғарыдағы кестеде анықталған мәнге байланысты 1,2,3 немесе 4) басыңыз.
6. Алдымен жаңа таңдауды сақтау, сосын басты бетке оралу үшін "X" түймесін қайта-қайта басыңыз.

Есіңізде болсын:

Егер Beap Adapt функциясы белсенді болса, ұнтақтау деңгейін өзгерту бұл мүмкіндікті өшіреді. Судың кермектігін өлшеп, кестеден кеңес алыңыз (жоғарыдан қараңыз) және "Судың кермектігі туралы көбірек білу" батырмасын таңдаңыз.

5.15 Әдепкі мәндер

Бұл функция барлық мәзір параметрлерін және барлық рет-телмелі параметрлерді, зауыттық әдепкі мәндерді қалпына келтіреді (орнатылған тіл мен статистиканы қоспағанда).

1.  түймесін [\(C6\)](#) басыңыз.
 2. Экраннан "Жалпы параметрлер" тармағын таңдаңыз.
 3. Тақырыптар бойынша жылжып, "Әдепкі мәндер" тармағын таңдаңыз.
 4. Қалпына келтіргіңіз келетін нәрсені таңдаңыз: "Машина" немесе "Проф-дер".
- **Машина:** "Баста" және "Иә" түймелерін басып, машинаның қалпына келтірілуін күтіңіз. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін қайта-қайта басыңыз.

Есіңізде болсын:

Құрылғыны (жеке профильді емес) зауыттық әдепкі мәндерге қалпына келтіргенде, бірінші іске қосу кезінде жүйе ["2.5 Құрылғы мүмкіндіктерімен танысу"](#) бөліміндегі бірінші рет іске қосу әрекеттерін орындауды ұсынады.

- **Профиль:** "Баста" түймесін басып, қалпына келтірілетін профильді таңдаңыз. "Иә" түймесін басып, машина профильді қайта орнатқанша күтіңіз. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін қайта-қайта басыңыз.

5.16 Қолдау (QR коды)

Әрқашан осы элементпен байланысты QR коды болады, ол осы нұсқаулыққа және сіз және сіздің құрылғыңыз үшін маңызды басқа мазмұнға әкеледі.

1.  түймесін [\(C6\)](#) басыңыз.
2. Экранда "Кеңестер" тармағын таңдаңыз.
3. "Қолдау" түймесін басып, QR кодын смартфонмен сканерлеңіз.
4. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.17 Құтыға қатысты кеңестер

Бұл тармақ сізді ыстық және салқын сүттен тамаша көбік жасау үшін қолдануға болатын сүт түрлеріне қатысты бір-неше кеңестерге апарды.

1.  түймесін [\(C6\)](#) басыңыз.
2. Экранда "Кеңестер" тармағын таңдаңыз.
3. "Көбік-кеңес" түймесін басыңыз.
4. "Ыстық немесе суық құты - кеңестер" тармағын таңдаңыз ("Қолданылатын сүт түрі" айдарын қараңыз).
5. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін қайта-қайта басыңыз.

5.18 Шығармашылық рец.

Барлық шығармашылық рецепттерді көру үшін QR кодын сканерлеңіз. Шығармашылық рецепттер – бұл шәрбаттар, ликерлер және жемістер сияқты ингредиенттерді сіздің машинаңыз жасауға арналған сусындармен араластыратын сусындар немесе коктейльдер жасауға мүмкіндік беретін рецепттер.

My Coffee Lounge қолданбасының көмегімен сіз кез келген уақытта espresso, cold brew, cappuccino, latte macchiato, және т.б. қолданатын 150-ден астам шығармашылық рецепттерге қол жеткізе аласыз...

Бұл бөлімде сіз әрқашан қолданбаны жүктеп алуға және біз жинаған барлық рецепттер туралы білуге мүмкіндік беретін QR кодын таба аласыз, барлығы тек сіз үшін.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экранда "Кеңестер" тармағын таңдаңыз.
3. "Шығармашылық рец." түймесін басып, QR кодын смартфонмен сканерлеңіз.
4. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

5.19 Статистика

Осы тармақты таңдай отырып, сіз сусындардың қандай түрлері жасалғанын және олардың қаншасы, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын қаншалықты жиі орындағаныңызды және қанша су пайдаланылғанын көре аласыз.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экранда "Машина туралы ақпарат" тармағын таңдаңыз.
3. "Статистика" түймесін басыңыз.
4. Құрылғының барлық статистикасын көру үшін "Толығ-қ" түймесін басып, дисплей экранында оңнан солға қарай сырғытыңыз.
5. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін қайта-қайта басыңыз.

5.20 Толығырақ ақпарат

Бұл бөлімде сериялық нөмірді және құрылғының құрастырылуын көруге болады. Бұл ақпарат элементтері тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет болған жағдайда пайдалы болуы мүмкін.

1.  түймесін (C6) басыңыз.
2. Экранда "Машина туралы ақпарат" тармағын таңдаңыз.
3. Сериялық нөмірді және құрастыруды көру үшін "Қосымша ақпарат" түймесін басыңыз.
4. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

6 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

6.1 Алынбалы бөлшектерді тазалау

Келесі айдардың астында сіз De'Longhi ұсынған әртүрлі тазалау және техникалық қызмет көрсету операциялары бойынша нұсқауларды таба аласыз.


Машинаны дұрыс тазалауды жеңілдету үшін көптеген құрамдас бөліктер оларды оңай алып тастауға және жууға болатындай етіп жасалған.

Есіңізде болсын:

- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi суперавтоматты кофе машиналарымен тазалау мақсаты үшін ешбір химиялық қоспаның қажеті жоқ.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

6.1.1 Тазалау әдістері

- [6.2 Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын компоненттер](#)
- [6.3 Суға сіңдірілуі керек компоненттер](#)
- [6.4 Компоненттер ағынды сумен жуылады](#)

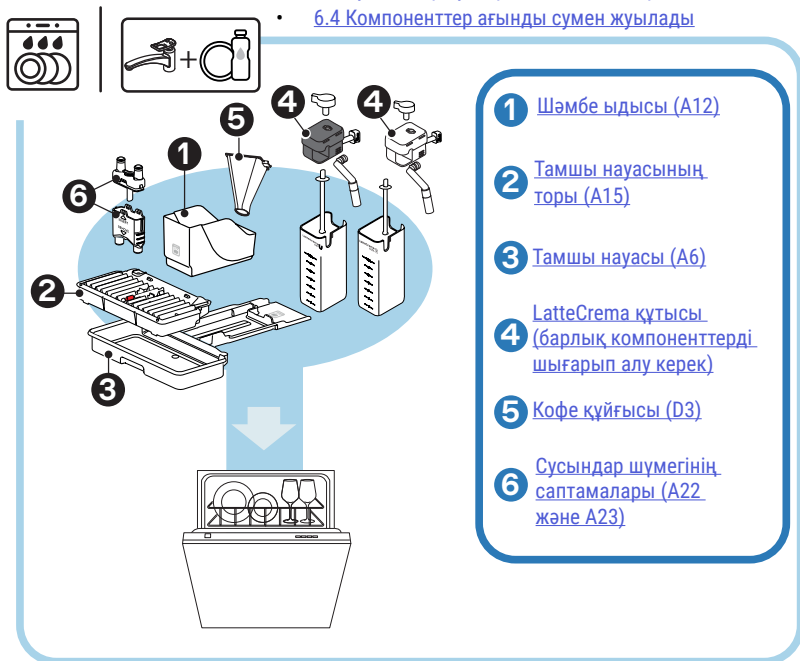

Есіңізде болсын:

Егер ыдыс жуғыш машина болмаса, компоненттерді жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қою ұсынылады. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

6.2 Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын компоненттер

6.2.1 Шәмбе ыдысын тазалау:

Машина сұраған кезде (мына бөлімді қараңыз: "[7 ЖИІ КӨРІ-НЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР](#)"), оны босатып, тазалау керек. Ұнтақталған кофе ыдысы ([A12](#)) тазаланбайынша, машинаны тағы бір кофе жасау үшін пайдалану мүмкін болмайды. Зеңнің пайда болуын болдырмау үшін алғашқы кофені дайындаған соң 72 сағаттан кейін машина қалдық кофе ыдысы толмаса да оны босату қажеттілігі туралы хабарламаны көрсетеді (72 сағатты дұрыс есептеу үшін машина электр желісінен ажыратылмауы керек).

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Бірнеше сүт негізіндегі сусындарды бірінен соң бірін дайындасаңыз, металдан жасалған кеселер науасы ([A14](#)) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, оны тек алдынан ғана ұстаңыз.

Тазалау үшін (тек машина қосұлы болғанда):


1. Тамшы науасы ([A6](#)) мен тартылған кофе ыдысын ([A12](#)) шығарыңыз ([45-сурет](#));
2. Тамшы науасын босатып, түбінде жиналған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.
3. Ұнтақталған контейнерді ыдыс жуғыш машинада жуыңыз немесе оны жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қойыңыз. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.
4. Тамшы науасын гриль торы ([A15](#)) мен қалдық кофе ыдысы салынған күйде орнына қойыңыз.

Маңызды!


Тазалау жұмыстарынан ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін: шәмбе ыдысын босатқанда, әрқашан тамшы науасын да босатыңыз.

6.2.2 Тамшы науасын және тамшы науасының торын тазалау

Тамшы науасы ([A6](#)) ондағы су мөлшерін көрсететін қалқымалы деңгей индикаторымен [A16](#) (қызыл түсті) белгіленген ([44-сурет](#)).

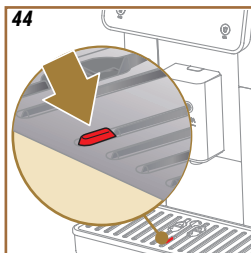

45

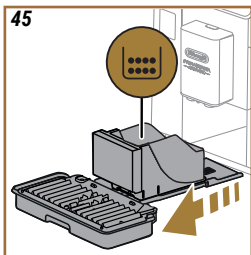

Науаны индикатор кесе науасынан (A14) шыққанға дейін босату және тазалау керек, әйтпесе су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, машина орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін. Тамшы ағатын науаны шығарып алу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар!

Бірнеше сүт негізіндегі сусындарды бірінен соң бірін дайындасаңыз, металдан жасалған кеселер науасы (A14) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, оны тек алдынан ғана ұстаңыз.



1. Тамшы науасы (A6) мен тартылған кофе ыдысын (A12) шығарыңыз (45-сурет);
2. Су жиналу науасын (A20) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.
3. Шыныаяқ науасын (A14) және тамшы науасының торын (A15) алыңыз, содан кейін тамшы науасын және шәмбе ыдысын босатыңыз;
4. Ұнтақталған контейнерді ыдыс жуғыш машинада жуыңыз немесе оны жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қойыңыз. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.
5. Тамшы науасын гриль торы мен шәмбе кофе ыдысы салынған күйде орнына қойыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын шығарып алып жатқан кезде, қалдық кофе ыдысын айтарлықтай толмаса да әрқашан босатып отыру керек. Егер бұл орындалмаса, келесіде кофе дайындаған кезде кофе қалдығына арналған ыдыс күткендегіден артық толып, машинаның арналарын бітеп тастауы мүмкін.

Маңызды!

Кесе қоятын торды жуғыш машинада жууға болмайды.

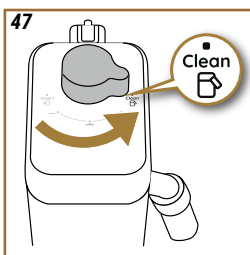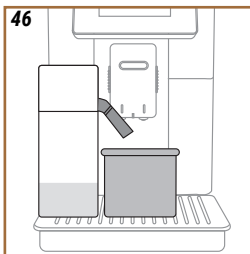

6.2.3 Сүт құмыраларын тазалау

6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау

Сүт негізіндегі сусынды дайындаған сайын, машина пайдаланушыға сүт ыдысының (D7) қақпағы (E2) жуылмағанына көз жеткізу үшін оны тазартуды ("Тазарту" функциясы арқылы) ұсынады. Тазалауды бастау үшін мына әрекеттерді жалғастырыңыз:

1. Сүт графинін құрылғыда қалдырыңыз (ыдысты босату-дың қажеті жоқ);
2. Сүт шүмегінің (E3) астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз (46-сурет);
3. Көбікті реттеу/тазалау тетігін (E1) "Тазалау" күйіне бұраңыз (47-сурет): сүт шүмегінен ыстық су мен бу шығады. Тазалау автоматты түрде тоқтайды;
4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз;

Бірнеше сусынды қатарынан дайындау:

- Сүт құманын тазарту қажеттілігі туралы хабар пайда болған кезде ("Тазалау" функциясы арқылы) дайындаудың келесі қадамдарына өту үшін "Кейін" түймесін басыңыз. Соңғы дайындау циклінен кейін графинді тазалау процесін орындаңыз.

Бірнеше дайындау циклінен кейін сүт ыдысы босағанда немесе қалған сүт келесі сусындарды дайындау үшін жеткіліксіз болғанда

- Тазалау қадамын ("Тазалау" функциясы көмегімен) орындаған соң, сүт құмырасын шығарып алып, барлық компоненттерді "6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз.

Бірнеше дайындау циклінен кейін ыдыста сусындарды дайындау үшін жеткілікті сүт қалғанда





- Тазалау қадамын "Тазалау" функциясы көмегімен орындаған соң, сүт графинін алып, дереу тоңазытқышқа салыңыз. LatteCrema Hot құтысын тоңазытқышта 2 күннен асырмай, ал LatteCrema Cool құтысын бір күннен асырмай салқындатуға болады: "6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау" айдарында сипатталған қадамдарды орындай отырып, барлық компоненттерді тазалауды жалғастырыңыз.

Маңызды:

Егер сүт ыдысы тоңазытқыштың сыртында 30 минуттан артық тұрса, барлық компоненттерді 6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау бөлімінде сипатталғандай шешіп алып, жақсылап тазалаңыз.

Сүт негізіндегі сусындарды дайындағаннан кейін орындалатын жалпы нұсқаулар

- Сүт ыдысы тазаланбаса, басты бетте (C4) тазалау қажеттілігін еске салатын белгісі пайда болады.
- Кейбір жағдайларда ыдысты тазаламай тұрып (Тазалау функциясы) машинаны қыздыру қажет болады.
- Тазалау дұрыс орындалуы үшін CLEAN (Тазалау) функциясының аяқталғанын күтіңіз. Бұл – автоматты функция. Оны орындау кезінде тоқтатуға болмайды.

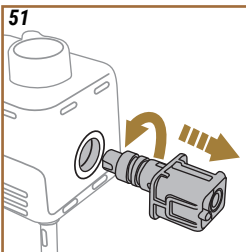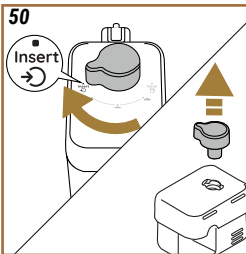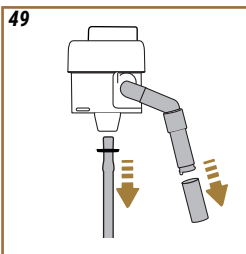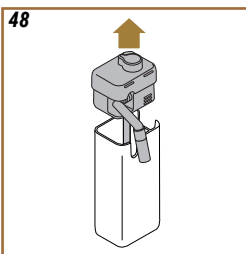

6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау



Сүт құтысын (D7) мұқият тазалау уақыт өте келе машинадан оңтайлы және дәйекті нәтижелерді қамтамасыз етудің негізгі факторы болып табылады.

Есіңізде болсын

Сүт сусынын әр дайындағаннан кейін тазалау үшін "6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау" айдарын қараңыз.

Машинаңыз құтыны тазалау қажет болған кезде сізге еске салады, ал егер күмәндансаңыз, параметрлер мәзіріне кіру арқылы тазалау нұсқауларын әрқашан машинадан тікелей білуге болады, "5.6 Сүт құтысын тазалау" айдарын қараңыз. Құтыны мұқият тазалау ұсынылады: LatteCrema Cool болған жағдайда, егер ол қолданылмаған болса, 1 күннен кейін немесе LatteCrema Hot болған жағдайда, ол пайдаланылмаса, 2 күннен кейін. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Сүт құманының (E7) қақпағын (E2) алыңыз (48-сурет);
2. Сүт шүмегін, сүт шүмегінің (E3) ұзартқышын (E4, егер болса) және сүт сору түтігін (E6) ажыратыңыз (49-сурет);
3. Көбікті реттеу тетігін (E1) сағат тілімен "Енгізу" күйіне бұраңыз (50-сурет) және шығару үшін тартыңыз;
4. Сүт құтысының жалғағыш муфтасын (E5) сағат тіліне қарсы бұрап, суырып алыңыз (51-сурет).
5. Ыдыс жуу машинасында (ұсынылады) немесе қолмен келесіде көрсетілгендей жуыңыз:
 - **Ыдыс жуғыш машинада:** барлық компоненттерді жылы ауыз сумен (кемінде 40°C) шайып, оларды ыдыс жуу машинасының жоғарғы сөресіне салыңыз да, 50°C температуралық бағдарламаны, мысалы, "Эко стандарт" бағдарламасын іске қосыңыз.
 - **Қолмен:** барлық көрінетін қалдықтарды кетіру үшін барлық компоненттерді жылы (кемінде 40°C) ауыз сумен мұқият шайыңыз: судың тесіктерден өтетініне көз жеткізіңіз (52-сурет). Барлық компоненттерді (сүт ыдысын қоса) ыдыс жуу қоспасы қосылған жылы (40°C) ауыз суға кемінде 30 минут батырып қойыңыз. Барлық компоненттерді жылы ауыз сумен жақсылап шайыңыз, оларды саусақтарыңыз бен бармағыңыздың арасына салып жекелеп сүртіңіз.

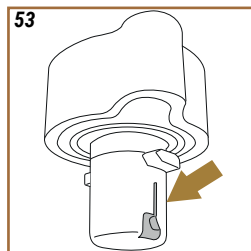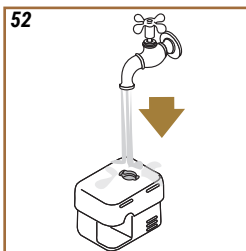

6. Қуыста және циферблаттың астыңғы жағындағы арнада сүт қалдықтары қалмағанына көз жеткізіңіз (53-сурет). Қажет болса, тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз.
7. Ішке тарту түтігі (Е6) мен шығу түтігінің (Е3) сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
8. Бөлшектерді таза құрғақ шүберекпен құрғатыңыз;
9. Сүт ыдысының барлық бөлшектерін жинаңыз.

Есіңізде болсын:

Мезгіл-мезгіл машина сүт ыдысын мұқият тазалау қажеттілігі туралы еске салып отырады және қадамдардың толық реттілігін көрсетеді.



6.2.4 Кофе құйғысын тазалау

Алынбалы ұнтақталған кофе құйғысын (D3) тұрақты бір уақыт аралықтарында (айына бір рет) тазалаңыз. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Керек-жарақтар бөлімінің қақпағын көтеріңіз (23-сурет).
3. Қасықты/қылшақты алыңыз (D1);
4. Алынбалы құйғыны алыңыз (D3);
5. Құйғыны жылы (шамамен 40°C) ағынды сумен жуыңыз және таза шүберекпен сүртіңіз. Құйғыны ыдыс жуғыш машинада да жууға болады, бұл жағдайда 50°C температура қолайлы.
6. Құйғыны корпусына қайта салып, щетканы алыңыз;
7. Қақпақты жабыңыз.

Маңызды!

Тазалаудан кейін құйғыда керек-жарақтар қалмағанына көз жеткізіңіз. Жұмыс кезінде құйғыға бөгде заттардың түсуі машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

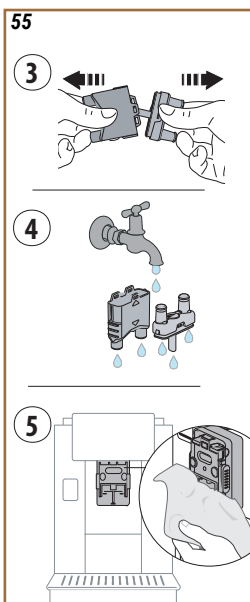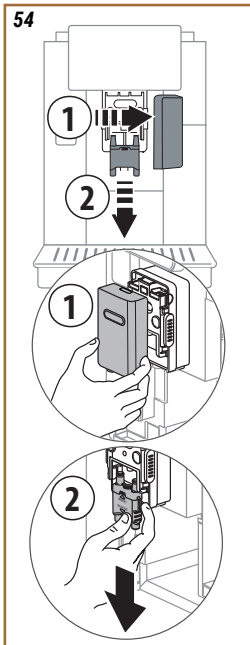

6.2.5 Сусындар шүмегінің саптамаларын тазалау

Бұл модель алынбалы қайнату бөлігі (A19) мен кофе шүмегінің саптамаларын (A22 және A23) қашан тазалау керектігін еске салатын нұсқау беру үшін жасалған ("6.6 Машинаны терең тазалау" аядарын қараңыз). Бұл — тез және қарапайым операция, бірақ жүйелі түрде жүргізілсе, кофенің дәмі мен хош иісі ешқашан көңіліңіздің қалмауын қамтамасыз етеді, сонымен қатар машинаның қызмет ету мерзімін ұзартады.

Кофе шүмегінің саптамаларын қалаған кезде, тіпті ескертусіз де тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:


1. Машинаны өшіріңіз (мына бөлімді қараңыз: "3.1.2 Өшіру");
2. Босату түймесін (A4) басып, сусындар шүмегінің (A3) қақпағын (A21) алдыңғы жағынан тартып алыңыз, содан кейін саптамаларды төмен қарай тартып алыңыз (54-сурет, 1 және 2-бөліктер);
3. Екі саптаманы ажыратыңыз (55-сурет, 3-бөлік) және барлық көрінетін қалдықтарды кетіру үшін оларды жылы ағынды ауыз сумен (кем дегенде 40°C) шайыңыз (55-сурет, 4-бөлік). Максималды тазарту үшін ыдыс жуғышта бір цикл жуу ұсынылады.

Есіңізде болсын:

Егер ыдыс жуғыш машина болмаса, компоненттерді жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қою ұсынылады. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

4. Алынбалы саптамалардың ұяшығын губкамен тазалаңыз (55-сурет, 5-бөлік);
5. Саптамаларды (A22 және A23) қайта жинаңыз, содан кейін оларды шүмекке қайта бекітіңіз: "INSERT" белгісінің жоғарғы жағында екеніне және саптамалар қайта жабдықталған кезде көрінетініне көз жеткізіңіз;
6. Қақпақты шүмекке қайта орналастырыңыз және оның орнына түсетініне көз жеткізіңіз.
7. Сусындар шүмегінің саптамалары енді таза және машина пайдалануға дайын.

6.3 Суға сіңдірілуі керек компоненттер

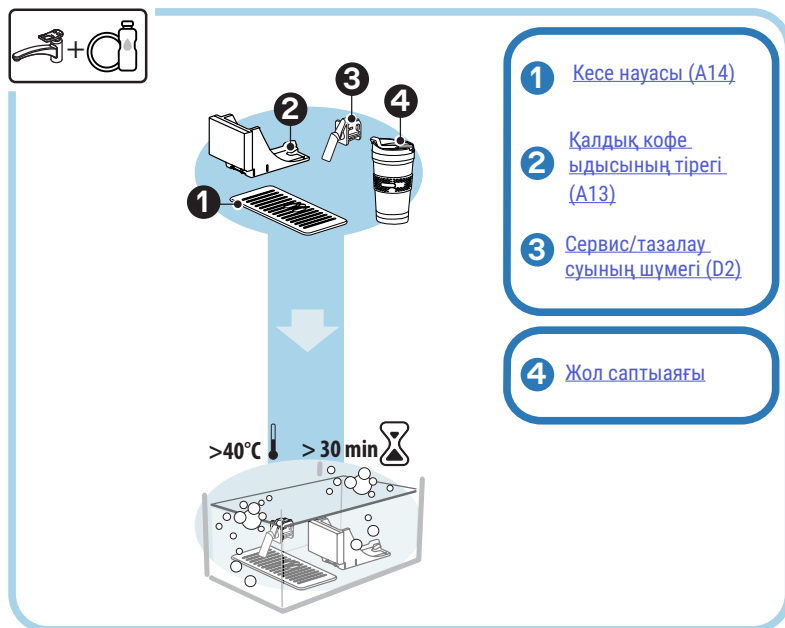

Есіңізде болсын:

Компоненттерді жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 30 минуттай сіңдіру үшін қалдырыңыз. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

6.3.1 Кесе науасын тазалау

Кесе науасын (A14) тұрақты уақыт аралықтарында тазалап отырыңыз:

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Тамшы науасын (A6) алыңыз;

Маңызды!

Тазалау жұмыстарынан ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, әрқашан шәмбе ыдысын (A12) және тамшы науасын (A6) босатып тұруды ұмытпаңыз.

3. Кесе науасын (A14) көтеріңіз;
4. Оны жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қойыңыз. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

6.3.2 Шәмбе ыдысының тірегін тазалау

Шәмбе ыдысының тірегін (A13) тұрақты уақыт аралықта-рында тазалаңыз:

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Тамшы науасын (A6) алыңыз;

Маңызды!

Тазалау жұмыстарынан ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, әрқашан шәмбе ыдысын (A12) және тамшы науасын (A6) босатып тұруды ұмытпаңыз.

3. Тіректі шығарып алу үшін шәмбе ыдысын (A12) көтеріңіз;
4. Оны жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қойыңыз. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

6.3.3 Сервистік су шүмегін тазалау

Су шүмегін (D2) тұрақты уақыт аралықтарында тазалап отырыңыз:


5. Керек-жарақтар бөлімін ашып A2, шүмекті ұяшығынан алыңыз (сіздегі модельде бар болса) (23-сурет);
6. Оны жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қойыңыз. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

6.3.4 De'Longhi жол саптыаяғын қолданғаннан кейін әр уақытта тазалап отырыңыз (бөлек сатылады)

Тазалықты сақтау мақсатында жол саптыаяғын қолданғаннан кейін әрқашан тазалап отыру керек. Ыдыстың беткі қабатын зақымдауы мүмкін абразивті заттарды қолданбаңыз. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Қақпақты бұрап ашып, ыдыс пен қақпақты жылы (40°C) ауыз сумен шайыңыз.
2. Бөлшектерді жуғыш сұйық зат қосылған жылы суға (40°C) 30 минут батырып қойыңыз. Иісі бар жуғыш қоспаларды қолданбаңыз.
3. Ыдыс пен қақпақтың ішкі жағын таза губкамен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен жуып, көзге көрінетін кез келген кірден тазалаңыз.
4. Барлық бөлшектерді жылы (40°C) ауыз сумен шайыңыз.
5. Барлық компоненттерді таза, құрғақ шүберекпен немесе қағаз орамалмен құрғатыңыз, содан кейін қайта жинаңыз.
6. Қақпақты аптасына бір рет ыдыс жуғыш машинада жуып отырыңыз. Металл ыдысты жуғыш машинада жууға болмайды.

6.4 Компоненттер ағынды сумен жуылады

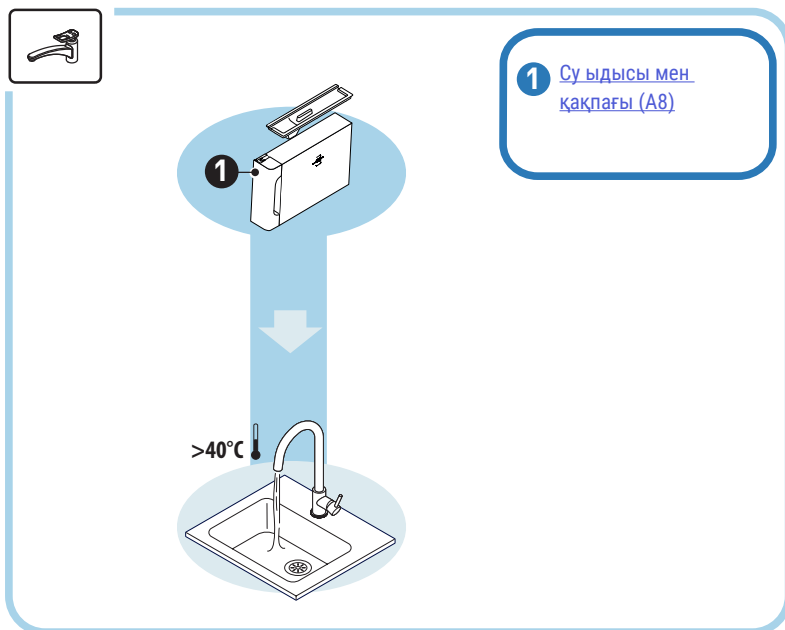

6.4.1 Су ыдысы мен қақпағын тазалау

Су ыдысы (A8) мезгіл-мезгіл (шамамен айына бір рет) немесе машина 3 күннен артық пайдаланылмаған кезде барлық жағдайларда тазалануы тиіс.

Су ыдысын тазалау да су жұмсартқыш сүзгіні ауыстыру процедурасындағы қажетті қадамдардың бірі болып табылады (D8) ("6.6.4 Су сүзгісін қадағалау" бөлімін қараңыз).

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Су ыдысын шығарып алып, су жұмсартқыш сүзгісін (орнатылған болса) алыңыз, сосын оны ауыз сумен шайыңыз;
3. Су ыдысын босатып, қажет болған жағдайда таза және жұмсақ шүберекпен жуып, қажет болса жылы сумен (шамамен 40°C) шайыңыз. Ағын су астында мұқият шайыңыз;
4. Бұрын алынып тасталса, сүзгіні орнына салып, су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырып, машинаға қайта салыңыз.
5. Сүзгіні қайта белсендіру үшін (су жұмсартқыш сүзгі орнатылған болса ғана) 100 мл ыстық су ағызыңыз.

6.5 Құрылғының корпусын тазалау

6.5.1 Құрылғының ішін тазалау

Ток соғу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазалау жұмыстарын орындамас бұрын, құрылғыны өшіру (мына бөлімді қараңыз: "3.1.2 Өшіру") және розеткадан ажырату керек. Машинаны ешқашан суға батырмаңыз

1. Машинаның іші (тамшы науасын (A6) алған соң қол-жетімді) кірлемегенін мезгіл-мезгіл (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз.
2. Қажет болса, кофе қалдықтарын машинамен бірге берілген щеткамен (D1) және губкамен тазалаңыз.
3. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен кетіріңіз

6.5.2 Басқару панелін тазалау

Есіңізде болсын, бұл — сенсорлық экран болғандықтан, ол — өте нәзік компонент. Осыны ескере отырып, оны абайлап түрту керектігін ұмытпаңыз және төменде сипатталған қадамдарды орындаңыз:

4. Машинаны өшіріңіз ("3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз); осылайша сіз кірді оңай көре аласыз;
5. Микроталшықты матаны пайдалану керек, ол беттерді сызбай немесе зақымдамай тазартады;
6. Еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
7. Микроталшық матаны сенсорлық экранның үстінен жүріп өткізіңіз (қажет болса, матаны аздап сумен ылғалдандыруға болады);
8. Бетті меншікті өніммен немесе микроталшық матаның дымқыл бөлігімен тазалағаннан кейін, матаның құрғақ бөлігін пайдаланып құрғатып сүртіңіз.

6.6 Машинаны терең тазалау

6.6.1 Машинаны терең тазалау

Кейде белгілі бір бөліктерде және оның айналасында пайда болуы мүмкін кофенің қалдық шөгінділерін кетіру үшін машинаны мезгіл-мезгіл мұқият тазалау қажет. Машинаңыз мұндай тазалау қажет болған кезде сізге хабарлайды және сіз оны дереу жасау керектігін шеше аласыз немесе кейінге қалдыра аласыз ("**7 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР**" бөлімін қараңыз). Егер шешім бірден әрекет ету болса, онда талап ету хабары пайда болғаннан кейін жай ғана "Иә" түймесін басып, 4-қадамнан бастап дисплейдегі нұсқауларды кезең-кезеңімен орындаңыз. Тазалауды кейінге қалдыру үшін "Жоқ" түймесін басыңыз: енді басты бетте "параметрлер" мәзірінің таңбасымен **(C6)** бірге "●" **(C12)** сары нүктесі түріндегі еске салғыш көрсетіледі, бұл құрылғыны тазалау қажет екенін көрсетеді (хабарлама құрылғы қосылған сайын қайта пайда болады).

Параметрлер мәзірінен терең тазалау процедурасына қол жеткізу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер таңбасын **(C6)** түртңіз;
2. "Қызмет көрсету", содан кейін "Машинаны тазалау" тармағын таңдаңыз;
3. Басқарылатын тазалау процедурасын бастау үшін "Баста" түймесін басыңыз: машина өзін тазалау режиміне қояды;
4. Су ыдысын **(A8)** шығарыңыз **(3-сурет)**;
5. Машинаның оң жағындағы қайнату бөлігінің **(A17)** қақпағын **(56-сурет)** қақпағын ашыңыз;
6. Түсті босату түймелерін ішке қарай **(57-сурет)** басып тұрып, қайнату бөлігін **(A19)** сыртқа қарай тартып алыңыз;
7. "→" түймесін басыңыз;
8. Қайнату бөлігін ағынды сумен, жуғыш затсыз шайыңыз. Егер кір кетпей қойса, қайнату бөлігін ауыз суға 5 минут салып қойыңыз, содан кейін қалған іздерді кетіру үшін алдын ала ұнтақталған кофені салу шөмішінің **(D1)** тұтқасындағы щетканы пайдаланыңыз;

Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЕШБІР ЖУҒЫШ ҚОСПАЛАРДЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

9. Қақпақтың **(A17)** артында көрінетін қайнату бөлігінің корпусында **(18)** қалған кофе қалдықтарын кетіру үшін щетканы дәл осылай пайдаланыңыз;
10. "→" түймесін басыңыз;
11. Қайнату бөлігін орнына қатты баспай салу үшін оны корпусына сырғыту арқылы қайта орналастырыңыз;

Есіңізде болсын:

Егер қайнату бөлігін сыйғызу қиын болса, оны екі тұтқаны қысу арқылы дұрыс өлшемге (салмас бұрын) бейімдеңіз (58-сурет).

12. Салынған соң, екі түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз;
13. Қайнату бөлігінің қақпағын жабыңыз, оның мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз және су ыдысын орнына салыңыз;
14. "→" түймесін басыңыз;
15. Босату түймесін (A4) басыңыз және қақпақты (A21) (A3) алыңыз, оны сыртқа қарай тартыңыз; "→" түймесін басыңыз;
16. Саптамаларды (54-сурет, 1 және 2-бөлік) тартып шығарып, оларды бөліп ажыратыңыз (55-сурет, 3-бөлік), сосын "→" түймесін басыңыз;
17. Барлық көрінетін қалдықтарды кетіру үшін саптамаларды жылы ағынды ауыз сумен (кемінде 40 °C) шайыңыз (55-сурет, 4-бөлік). Максималды тазарту үшін ыдыс жуғышта бір цикл жуу ұсынылады. "→" түймесін басыңыз;

Есіңізде болсын:

Егер ыдыс жуғыш машина болмаса, компоненттерді жылы суға (шамамен 40°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қою ұсынылады. Ағынды сумен жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

18. Алынбалы саптамалардың ұяшығын губкамен тазалаңыз (55-сурет, 5-бөлік);
19. Саптамаларды (A22 және A23) қайта жинаңыз, содан кейін оларды шүмекке қайта бекітіңіз: "INSERT" белгісінің жоғарғы жағында екеніне және саптамалар қайта жабдықталған кезде көрінетініне көз жеткізіңіз;
20. Қақпақты шүмекке қайта орналастырыңыз және оның орнына түсетініне көз жеткізіңіз; → түймесін басыңыз;
21. Машинаны тазалау процесін аяқтау үшін ыстық сумен шаюдың бірнеше циклін орындаңыз: сыйымдылығы кемінде 0,2 литр болатын ыдысты сусын шүмегінің астына қойып, "Иә" түймесін басыңыз. Құрылғы қызды және шаюды жүзеге асырады; аяқтағаннан кейін басты бет қайта пайда болады.

Осыдан кейін құрылғы пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын:

- Құрылғы тазалау сұрауын екінші рет көрсеткенде, 3-қадамнан кейін "Маған барлық қадамдарды көрсету" таңдалған жағдайда ғана басқарылатын процедура пайда болады; әйтпесе, алынбалы қайнату құрылғысы мен кофе саптамаларын тазалау үшін жоғарыда сипатталған барлық қадамдар дұрыс орындалғаннан кейін, жай ғана "Дайн" түймесін басыңыз.
- Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қолжетімді) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен аптасына бір рет) тексеріп отырыңыз.
- Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз.




6.6.2 Алынбалы қайнату бөлігін тазалау

Бұл модель алынбалы қайнату бөлігі (A19) мен кофе шүмегінің саптамаларын (A22 және A23) қашан тазалау керектігін еске салатын нұсқау беру үшін жасалған ("6.6 Машинаны терең тазалау" айдарын қараңыз). Бұл — тез және қарапайым операция, бірақ жүйелі түрде жүргізілсе, кофенің дәмі мен хош иісі ешқашан көңіліңіздің қалмауын қамтамасыз етеді, сонымен қатар машинаның қызмет ету мерзімін ұзартады.

Алынбалы қайнату бөлігін қалаған кезде, тіпті ескертусіз де тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

Маңызды!

Құрылғы іске қосылуы болған кезде қайнату бөлігін шығарып алуға болмайды.

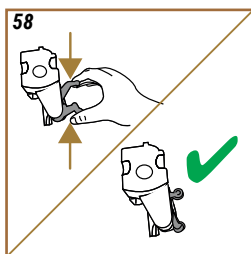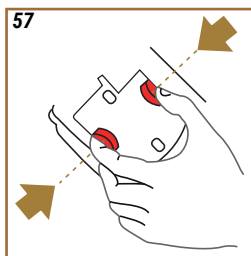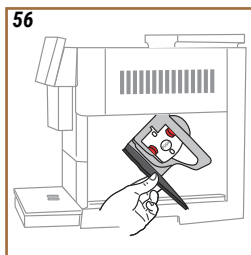

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Су ыдысын (A8) шығарыңыз (3-сурет);
3. Машинаның оң жағындағы қайнату бөлігінің (A17) қақпағын (56-сурет) қақпағын ашыңыз;
4. Түсті босату түймелерін ішке қарай (57-сурет) басып тұрып, қайнату бөлігін (A19) сыртқа қарай тартып алыңыз;
5. Қайнату бөлігін ағынды сумен, жуғыш затсыз шайыңыз. Егер кір кетпей қойса, қайнату бөлігін ауыз суға 5 минут салып қойыңыз, содан кейін қалған іздерді кетіру үшін алдын ала ұнтақталған кофені салу шөмішінің (D1) тұтқасындағы щетканы пайдаланыңыз;

Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЕШБІР ЖУҒЫШ ҚОСПАЛАРДЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

6. Қақпақтың (A17) артында көрінетін қайнату бөлігінің корпусында (A18) қалған кофе қалдықтарын кетіру үшін щетканы дәл осылай пайдаланыңыз;

-
7. Тазалап болған соң қайнату бөлігін корпустағы орнына салыңыз, сосын компонентті орнына түскенше басыңыз;

Есіңізде болсын:

Егер қайнату бөлігін сыйғызу қиын болса, оны екі тұтқаны қысу арқылы дұрыс өлшемге (салмас бұрын) бейімдеңіз (58-сурет).

8. Салынған соң, екі түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз;
9. Дәнекерлеу блогының қақпағын жауып, оның мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз;
10. Су контейнерін машинадағы орнына салыңыз.
11. Алынбалы қайнату бөлігі енді таза және машина пайдалануға дайын.

6.6.3 Қақ тазалау

Қақтан тазалау — бұл суды су ыдысынан кесеге тасымалдайтын тізбек бойымен бірте-бірте пайда болуы мүмкін тат қалдықтарын кетіруге қызмет ететін машинаның терең тазалау функциясы.

Қақтан тазалау машинаңыздың қызмет ету мерзімін ұзартып қана қоймайды, сонымен қатар сіз дайындаған сусындардың сапасына айтарлықтай әсер етеді.

"5.14 Су қаттылығы" айдарында түсіндірілгендей, машина дайындалған сусындардың саны мен түріне және сіз пайдаланып жатқан судың кермектігіне қарай қақтан тазалау циклін орындаудың ең жақсы уақыты қашан болатынын айтады. Егер судың кермектігі параметрі дұрыс енгізілген болса, машина қақтан тазалауды тиісті аралықтарда жүргізуді сұрайды.

Параметрлер мәзіріне → техникалық қызмет көрсету тармағына → өту арқылы келесі қақтан тазалауға дейін қанша уақыт кететінін кез келген уақытта тексеруге болады [5.2 Қақ тазалау](#).

Маңызды!


- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi ұсынған қақ тазартқышты пайдаланыңыз. Егер дұрыс емес қақтан тазартқыш қолданылса немесе қақтан тазарту дұрыс жүргізілмесе және дер кезінде орындалмаса, машинада өндірушінің кепілдігімен қамтылмаған ақаулар болуы мүмкін.
- Қақ тазартқыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.

Қақ тазалау	
ECODECALK  EAN коды: 8004399327252	
Қақ тазартқыш	De'Longhi қақ тазартқышы
Ыдыс	Ұсынылған сыйымдылық: 2,0 литр
Уақыты	~25 мин


Басты бетте қақ тазалау туралы хабар пайда болған кезде машинаны қақтан тазалаңыз (мына бөлімді қараңыз: "[ЗЖІІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР](#)"): қақтан тазартуды бірден бастау үшін "Иә" түймесін басып, дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Тазалауды кейінге қалдыру үшін "No" түймесін басыңыз: енді басты бетте құрылғының қақтан тазалауды қажет ететінін көрсету үшін параметрлер мәзірінің таңбасымен


59

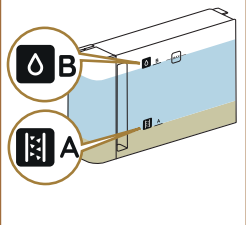

60

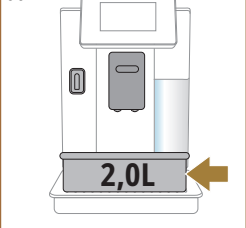

61

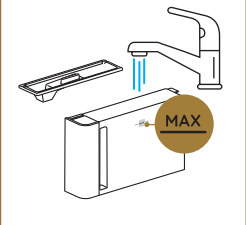

⚙️ (C6) бірге сары нүкте түріндегі еске салғыш көрсетіледі. (Бұл хабар машинаны қосқан сайын пайда болады).

Қақтан тазалау мәзірін ашу үшін:

1. Басты беттегі ⚙️ таңбасын (C6) түрттіңіз;
2. "Қызмет көрсету", содан кейін "Қақ таз." тармағын таңдаңыз;
3. Қақ тазалау процедурасының нұсқауларын көру үшін "Баста" түймесін басыңыз;
4. Сервис/тазалау суының шүмегі (D2) бекітіңіз (7-сурет) (машинаның нақты үлгісі үшін көрсетілген болса, керек-жарақтар бөлімінде орналасқан);
5. Тамшы науасын (A6) және шәмбе ыдысын (A12) шығарып, босатыңыз (18-сурет): содан кейін екеуін де машинаға қайта салып, "→" түймесін басыңыз;
6. Су ыдысын (A8) шығарып алып, қақпақты көтеріңіз және (орнатылған болса) сүзгіні (D8) шығарып алыңыз. Ыдысты толық босатып, "→" көрсеткісін басыңыз;
7. Қақтан тазартқышты (D6) су ыдысының ішкі жағында белгіленген А деңгейіне дейін құйыңыз (бұл бір реттік қаптама немесе бір рет пайдаланылатын 100 мл қаптаманың мөлшері), одан кейін В деңгейіне (59-сурет) дейін (бір литр) ауыз су толтырып құйыңыз. Су ыдысын (қақпағы бар) машинадағы орнына салып, "Баста" түймесін басыңыз;
8. Шүмектердің астына сыйымдылығы кемінде 2,0 литр бос ыдыс қойыңыз (60-сурет). Процедураны бастау үшін "Иә" түймесін басыңыз;

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Шүмектерден құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Бұл жағдайда ерітіндімен жанаспауға тырысыңыз.

9. Қақтан тазалау циклі басталады және қақтан тазалау ерітіндісі сервис/тазалау суының шүмегінен де, сусындар шүмегінен (A3) де, ыстық су шүмегінен де ағып кетеді; кофе машинаның ішіндегі қақ қалдықтарын кетіру үшін белгіленген аралықтарда шаю тізбегі автоматты түрде орындалады;

Бірнеше минуттан кейін машина қақтан тазалау циклінің бірінші қадамын аяқтайды, содан кейін шаю қадамы орындалады. Мына әрекетті орындаңыз:

10. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
11. Су ыдысын алыңыз, оны босатыңыз және ағынды ауыз сумен жақсылап шайыңыз, егер ертерек шығарылса, су жұмсартқыш сүзгісін орнына салыңыз.
12. **Ыдысты MAX деңгейіне** дейін таза сумен толтырып (61-сурет), машинаға қайта салыңыз. "→" түймесін басыңыз;

13. Шүмектердің астына қақ тазалау ерітіндісін жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатып, қайта қойыңыз да, шаюды бастау үшін "Иә" түймесін басыңыз;
14. Ыстық су сервис/тазалау суының шүмегінен (D2) де, сусындар шүмегінен (A3) де ағады;
15. Ыдыстағы су таусылған кезде, шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз, содан кейін тамшы науасын жән қалдық кофе ыдысын алып, оларды босатыңыз да, машинаға қайта салыңыз;
16. Су ыдысын шығарып алыңыз, МАХ деңгей белгісіне дейін толтырыңыз (61-сурет), сосын машинаға қайта салыңыз да, "Клсі" түймесін басыңыз;
17. Осыдан кейін қақ тазалау процедурасы аяқталады: "Х" түймесін басыңыз;
18. Құрылғы жылдам қыздыру циклін орындайды, содан кейін басты бет қайта пайда болады.

Есіңізде болсын:

- Қақтан тазалау кезінде шәмбе ыдысына (A12) су кіруі мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.
- Егер қақтан тазалау циклі сәтті аяқталмаса (мысалы, электр қуатының үзілуіне байланысты), машина қайта іске қосылғанда, ол циклді үзілген жерінен жалғастырады.
- Егер су ыдысы МАХ деңгейіне дейін толтырылмаған болса, машинаның ішкі айналымнан қақ тазартқыш ерітінді толығымен шығуын қамтамасыз ету үшін дисплей екінші рет шаюды сұрайды. Шаюды бастамас бұрын тамшы науасын босатуды ұмытпаңыз.

6.6.4 Су сүзгісін қадағалау

Уақыт өте келе машинаның тиімділігін тұрақты етіп сақтап қалу үшін De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісін (D8) пайдаланғаныңыз жөн.

Қосымша ақпарат алу үшін www.delonghi.com сайтына кіріңіз.

EAN СУ СҮЗГІСІ: 8004399327252

6.6.4.1 Су сүзгісін орнату

De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісі (D8)

Егер машинаны бірінші рет пайдаланған кезде су сүзгісін орнатуды кейінге қалдыруды таңдасаңыз ("2.4 Су сүзгісін орнату" бөлімін қараңыз) немесе егер ол орнатылып, содан кейін шығарылып, енді оны қайта орнатқыңыз келсе, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Дисплейдегі  таңбасын (C6) түртіңіз;
2. "Қызмет көрсету", содан кейін "Су сүзгісі" тармағын таңдаңыз;
3. Нұсқау арқылы реттеу процедурасын орындау үшін "Иә" түймесін басыңыз;

4. Ыстық су шүмегін (D2) бекітіңіз (бөлігі көрсетілген үлгілерде ол қақпақ ашылған кезде машинаның жоғарғы жағындағы керек-жарақтар бөлімінде болады, 23-суретті қараңыз);
5. Сүзгіні (D8) қаптамасынан шығарып, келесі 2 ай көрінгенше бұраңыз (9-сурет): келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз;

Есіңізде болсын:

Машина қалыпты түрде қолданылса, сүзгі шамамен екі айға жетеді; ал егер машина сүзгі орнатылса да пайдаланылмаса, онда ең көбі үш аптаға жетеді.

6. Сүзгіні іске қосу үшін, сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (10-сурет). Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
7. Машинадан су ыдысын (A8) шығарып, таза ауыз су толтырыңыз да; су ыдысының қақпағын алыңыз да, сүзгіні суға батырыңыз, батыру кезінде ортаңғы бөлігін 2 не 3 рет қысу арқылы ауа көбіктерін шығарыңыз (11-сурет). Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
8. Сүзгіні арнайы корпусқа салып (12-сурет), орнына толығымен итеріңіз. Су ыдысының қақпағын жабыңыз. Келесі қадамға өту үшін "→" түймесін басыңыз.
9. Су ыдысын машинаға (13-сурет) салыңыз.
10. Сыйымдылығы кемінде 0,5 литр болатын бос ыдысты Сервис/тазалау суының шүмегінің (D2) (14-сурет) астына қойып, сүзгіні белсендіру үшін "Иә" түймесін басыңыз.
11. Машина ыстық су құйып (15-сурет), автоматты түрде тоқтайды.
12. Осыдан кейін сүзгі белсенді болады. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Сервис/тазалау су шүмегін (D2) алып, оны ұстағышқа (бар болса) орналастырыңыз немесе қауіпсіз жерде сақтаңыз. Бұл құрылғыға техникалық қызмет көрсету барысында пайдалы болады.

6.6.4.2 Су сүзгісін орнына салу

Су жұмсартқыш сүзгіні пайдалануды ("2.4 Су сүзгісін орнату" бөлімін қараңыз) екі мақсатты көздейтін профилактикалық қызмет көрсету нысаны ретінде қарастыруға болады:

- машинаның тізбегі арқылы және кесеге құйылатын судың сапасын жақсарту үшін;
- машинаның қақпан тазалауды қажет ететін жиілігін азайту үшін.

Параметрлер мәзірі → техникалық қызмет көрсету → су сүзгісі мәзіріне өту арқылы сүзгіні ауыстыру/алып тастау қажет болғанша қанша уақыт өтетінін кез келген уақытта

тексеруге болады ("5.3 Су сүзгісі" айдарын қараңыз). Басты бетте тиісті хабарлама пайда болған кезде сүзгіні ауыстырыңыз ("7 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР" айдарын қараңыз): сүзгіні дереу ауыстыру үшін "Иә" түймесін басып, 4-тармақтан бастап дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз. Ауыстыруды кейінге қалдыру үшін "Жоқ" түймесін басыңыз: енді басты бетте "параметрлер" мәзірінің таңбасымен (C6) бірге "●" (C12) сары нүктесі түріндегі еске салғыш көрсетіледі, бұл сүзгіге назар аудару қажет екенін көрсетеді (хабарлама құрылғы қосылған сайын қайта пайда болады).

Сүзгіні алу және салу үшін, төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

1. Басты бетті түртіңіз  (C6);
2. "Қызмет көрсету", содан кейін "Су сүзгісі" тармағын таңдаңыз;
3. Нұсқау арқылы реттеу процедурасын орындау үшін "Иә" түймесін басыңыз;
4. Су ыдысын (A8) және жұмсалған сүзгіні алыңыз: жұмсалған су сүзгісінің жойылғанын растау үшін "→" түймесін басыңыз;
5. Жаңа сүзгіні орнату үшін "Иә" түймесін басып, дисплейдегі нұсқауларды кезең-кезеңімен орындаңыз, "2.4 Су сүзгісін орнату" бөлімінің 4-пунктінен бастап; сонымен қатар, құрылғыға ешқандай сүзгі орнатылмай, басты бетке оралу үшін "Жоқ" түймесін басыңыз.

7 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР

Бұл бөлімде сіз келесідей ұйымдастырылған ықтимал шақырулар мен дабыл хабарларының тізімін таба аласыз.

- [Су ыдысы мен кофе шәмбесінің ыдысына қатысты хабарлар](#)
- [Су сүзгісіне қатысты хабарлар](#)
- [Қайнату бөлігіне қатысты хабарлар](#)
- [Кофе дәні мен тартылған кофеге қатысты хабарлар](#)
- [Құтыларға қатысты хабарлар](#)
- [Ескерту хабарлары](#) 
- [Тазалау және қақтан тазалау туралы хабарлар](#)
- [Жалпы сипаттағы немесе температураға байланысты хабарлар](#)


7.1 Су ыдысы мен кофе шәмбесінің ыдысына қатысты хабарлар



- Су ыдысы (A8) орнында жоқ.
- Су ыдысы орнына дұрыс салынғанын тексеріңіз. Су ыдысын алып, орнына қайта салып көріңіз, оны орнына толығымен итеріңіз.



- Су ыдысы (A8) бос.
- Fill the water tank up to the MAX level. (Су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырыңыз).

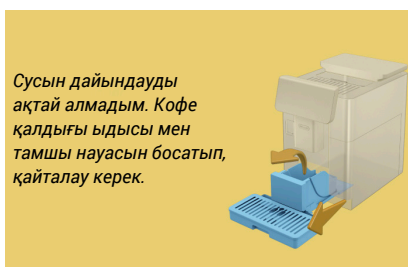

- Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.
- Тамшы науасын (A6) және қалдық кофе ыдысын (A11) шығарып, екеуін де босатыңыз, сосын барлық бөлшектерді машинаға қайта салып, дайындауды қайталаңыз.

Сусын дайындауды ақтай алмадым. Кофе қалдығы ыдысы мен тамшы науасын босатып, қайталау керек. Тартылған кофенің мөлшерін азайтып, әрекетті қайталап көріңіз. Есіңізде болсын, тек бір қасық салыңыз!



- Өте көп мөлшердегі тартылған кофе пайдаланылған

Тамшы науасын (A6) және қалдық кофе ыдысын (A11) шығарып, екеуін де босатыңыз, сосын барлық бөлшектерді машинаға қайта салып, дайындауды қайталаңыз (ұнтақталған кофенің мөлшерін азайта отырып – ең көбі 1 өлшеуіш қасық).

Қалдық кофе ыдысын және тамшы науасын босату керек. Олар толтырылмаса да, оларды үнемі тазалап отыру маңызды



- Шәмбе ыдысы (A12) толған және 72 сағат бұрын босатылған. (Есіңізде болсын, жағымсыз иістер мен көгерудің пайда болмауын қамтамасыз ету үшін шәмбе ыдысын әр 72 сағат сайын, тіпті ол толып кетпесе де, босатып отыру керек).
"6.2.1 Шәмбе ыдысын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

Сутамғыш пен қалдық ыдысын босатып жібересіз бе? Су ыдысын таза суымен толтырыңыз



- Егер су деңгейі төмен болса және шәмбе ыдысы босатылатындай деңгейде толған болса, осы екі операцияны да бірден орындаған жөн. Есіңізде болсын, иістер мен көгерудің пайда болмауын қамтамасыз ету үшін шәмбе ыдысын әр 72 сағат сайын, тіпті ол толып кетпесе де, босатып отыру керек.
- Машина екі операцияны да бірден орындауды сұрайды, осылайша сіз бірнеше сусынды үзіліссіз жасай аласыз

Ұнтақ кофе ыдысын және тамшы науасын сал




- Шәмбе ыдысы (A12) мен тамшы науасы (A6) машинадан алынған.
- Кофе қалдығы ыдысын босатып, тамшы науасын босату керек

7.2 Су сүзгісіне қатысты хабарлар



- Су жұмсартқыш сүзгі (D8) бітеліп қалған.
- Сүзгіні шығару/салу үшін "Ok" түймесін, болмаса кейінірек салу үшін "Жоқ" түймесін басыңыз. "[6.6.4 Су сүзгісін қадағалау](#)" бөлімінің астындағы нұсқауларды орындаңыз.


7.3 Кофе дәні мен тартылған кофеге қатысты хабарлар

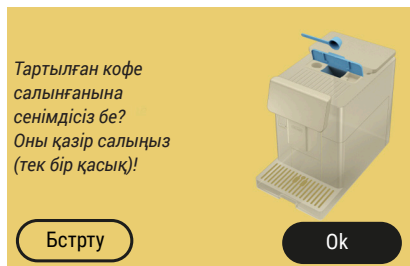

- Тартылған кофеңі пайдаланып сусын жасау опциясы таңдалды, бірақ тартылған кофеңің мөлшері жеткіліксіз.
- Қақпақты (A2) ашып жатқан кезде құйғының (D3) бітеліп қалмағанын тексеріңіз, сосын оған бір өлшеуіш қасық (D1) ұнтақталған кофе салыңыз да, дайындауды жалғастыру үшін "OK" түймесін басыңыз.




- Кофе дәндері таусылған.
- Дайындауды жалғастыру үшін дән ыдысын толтырып, "Дайн" түймесін басыңыз.

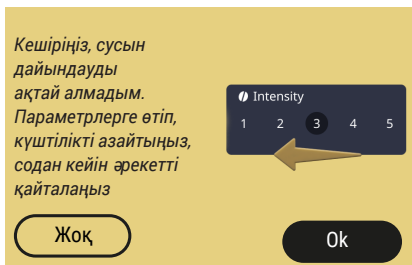

- Дәндер өте ұсақ, сондықтан кофе өте баяу ағады немесе мүлдем ақпайды.
- Басты бетке оралу үшін "Ок" түймесін басыңыз. Сусын параметрлерін баптау мәзірінен азырақ күштілік параметрін таңдау арқылы дайындауды қайталаңыз ("[4.1.2. Ыстық кофе сусындарын реттеу](#)" бөлімін қараңыз).



- Дәндер өте ұсақ, сондықтан кофе өте баяу ағады немесе мүлдем ақпайды.
- Басты бетке оралу үшін "Иә" түймесін басыңыз: ұнтақтағыш параметрі келесі жолы кофе қосылған сусын (дәнді пайдаланып) дайындалған кезде автоматты түрде артады. Басты бетке оралу үшін "Жоқ" түймесін басыңыз: ұнтақтағыш параметрі қазіргі күйінде қалады, бұл жағдайда дабылдың қайта пайда болу мүмкіндігі бар.

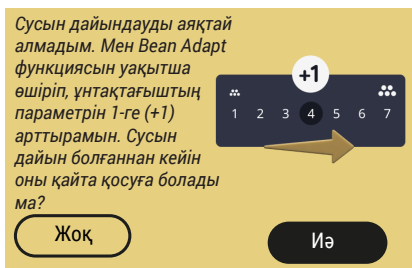

- Дәндер өте ұсақ, сондықтан кофе өте баяу ағады немесе мүлдем ақпайды.
- Басты бетке оралу үшін "Иә" түймесін басыңыз: Bean Adapt уақытша өшіріледі және келесі жолы кофе қосылған сусын (дәнді пайдаланып) дайындалған кезде ұнтақтағыш параметрі автоматты түрде артады. Егер Bean Adapt функциясын қайта қосу қажет болса, мұны жаңа ұнтақтағыш параметрімен кофе қосылған кем дегенде бір сусын (дәнді пайдаланып) дайындалғаннан кейін ғана жасаған жөн. Басты бетке оралу үшін "Жоқ" түймесін басыңыз: ұнтақтағыш параметрі қазіргі күйінде қалады, бұл жағдайда дабылдың қайта пайда болу мүмкіндігі бар.

7.4 Құтыларға қатысты хабарлар

Сүт құтысын
тоңазытқышта
сақтауды ұмытпаңыз



Ok

- LatteCrema Hot ұттысы әлі де машинада.
- "Ok" түймесін басып, басқа дайындықтарды жалғастырыңыз немесе құтыны алып тастап, оны тоңазытқышқа салыңыз.

Сүт құтысын
тоңазытқышта
сақтауды ұмытпаңыз



Ok

- LatteCrema Cool құтысы әлі де машинада.
- "Ok" түймесін басып, басқа дайындықтарды жалғастырыңыз немесе құтыны алып тастап, оны тоңазытқышқа салыңыз.

Құты тұтқасын қалаған
сүт көбігі деңгейіне
бұраңыз



- Машинадан сүт негізіндегі ыстық сусын жасау сұралды, көбікті реттеу тетігі "Таза" күйіне орнатылды.
- Сусынды дайындауды бастау үшін тетікті дұрыс күйге бұрап, таңдауды қайталаңыз.

Құты тұтқасын қалаған
сүт көбігі деңгейіне
бұраңыз



- Машинадан салқын сүт негізіндегі сусынды жасау сұралды, көбікті реттеу тетігі "Таза" күйіне орнатылды.
- Сусынды дайындауды бастау үшін тетікті дұрыс күйге бұрап, таңдауды қайталаңыз.



- LatteCrema Hot құтысы [\(D7\)](#) машинаға салынған, бірақ көбікті реттеу/тазалау тетігі [\(E1\)](#) "Тазалау" позициясын қойылған.
- Контейнерді сүт шүмегінің [\(E3\)](#) астына қойыңыз және сүт құтысын тазалау процедурасын бастау үшін "Иә" түймесін басыңыз немесе тетікті көбікті реттеу күйіне бұрып, сусынды таңдаңыз



- LatteCrema Cool құтысы [\(D7\)](#) машинаға салынған, бірақ көбікті реттеу/тазалау тетігі [\(E1\)](#) "Тазалау" позициясын қойылған.
- Контейнерді сүт шүмегінің [\(E3\)](#) астына қойыңыз және сүт құтысын тазалау процедурасын бастау үшін "Иә" түймесін басыңыз немесе тетікті көбікті реттеу күйіне бұрып, сусынды таңдаңыз.



- Егер сіз бірден басқа сусын дайындағыңыз келсе, "кейінірек" түймесін басып, сусынды дайындауға кірісіңіз, бірақ сүт құтысын алып, оны тоңазытқышқа қоймас бұрын тетікті "Тазалау" күйіне бұрап, тазалау процедурасын орындауды ұмытпаңыз. Ыстық сүт негізіндегі сусынды дайындаған сайын, машина сүт ыдысын [\(D7\)](#) тазалауды сұрайды (тазалау функциясы).
- ["6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінің (Тазалау функциясы) астындағы нұсқауларды орындаңыз.

Сүт шүмегінің астына
ыдыс қой.
Тетікті "Тазалау"
күйіне бұраңыз



Кейін

- Егер сіз бірден басқа сусын дайындағыңыз келсе, "кейінірек" түймесін басып, сусынды дайындауға кірісіңіз, бірақ сүт құтысын алып, оны тоңазытқышқа қоймас бұрын тетікті "Тазалау" күйіне бұрап, тазалау процедурасын орындауды ұмытпаңыз. Салқын сүт негізіндегі сусынды дайындаған сайын, машина сүт ыдысын [\(D7\)](#) тазалауды сұрайды (тазалау функциясы).
- ["6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінің (Тазалау функциясы) астындағы нұсқауларды орындаңыз.

LatteCrema Hot
құтысын салыңыз.



- Машинадан ыстық сүтпен сусын жасау сұралды, бірақ сүт құтысы орнында емес.
- LatteCrema Hot сүт құтысын салыңыз [\(D7\)](#)

LatteCrema Cool
құтысын салыңыз.



- Ыстық сүт негізіндегі сусын жасау сұралды, бірақ сүт ыдысы орнында емес.
- LatteCrema Cool сүт құтысын салыңыз [\(D7\)](#)

*LatteCrema Cool
құтысы қолданылуда.
Құтыны немесе сусын
түрін ауыстырыңыз*



- Машинадан ыстық сүт негізіндегі сусын жасау сұралды, бірақ дұрыс емес сүт құтысы (LatteCrema Cool құтысы) салынған.
- Салқын сүт негізіндегі сусындарға арналған құтыны шығарыңыз және ыстық сүтті сусындарға арналған құтыны (LatteCrema Hot құтысы) пайдаланыңыз.

*LatteCrema Hot құтысы
қолданылуда. Құтыны
немесе сусын түрін
ауыстырыңыз.*



- Салқын сүт негізіндегі сусын жасау сұралды, бірақ дұрыс емес сүт құтысы (LatteCrema Hot құтысы) салынған.
- Ыстық сүт негізіндегі сусындарға арналған құтыны шығарыңыз, салқын сүтті сусындарға арналған құтыны (LatteCrema Cool құтысы) пайдаланыңыз.


7.5 Ескерту хабарлары

*Қап, бір нәрсе дұрыс
болмады.
Қайталаңыз.*




Ok


- Bean Adapt-қа орнатылған күштілікпен Espresso жасау кезінде және пайдаланылған кофе дәндерінің профиліне арналған Refine (Нақтылау) функциясы қосылмаған кезде қате пайда болды.
- Басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз, Espresso астындағы теңшеу жолағын [C8](#) түртіңіз, төмен күштілікті таңдап, сусынды қайтадан құйып көріңіз. Егер жаңа Bean Adapt дән профилін жасау процесінде дабыл пайда болса, "Ok" түймесін басып, Espresso құю экранына оралыңыз. Енді әрекетті қайталау үшін "Құю" түймесін басыңыз.

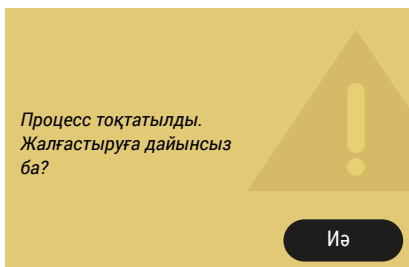

- Сүзгіні орнату/ауыстыру орындалмаған немесе дұрыс аяқталмаған.
- Жалғастыру үшін "Иә" түймесін басыңыз (["6.6.4 Су сүзгісін қадағалау"](#) бөлімін қараңыз).

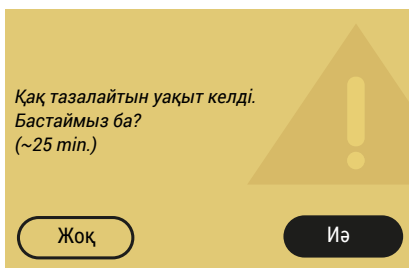

- Машинаны қақтан тазарту қажеттілігін көрсетеді.
- Егер қақтан тазалауды жалғастыру ниеті болса, "Иә" түймесін басып, басшылыққа алынған процедураны орындаңыз, әйтпесе "Жоқ" түймесін басыңыз: бұл жағдайда басты бетте параметрлер мәзірінің ([C6](#)) жанындағы сары нүкте "●" ([C12](#)) пайда болады, қақтан тазалау қажет екені еске салынады (["6.6.3 Қақ тазалау"](#) бөлімін қараңыз).

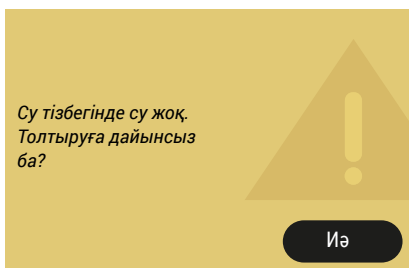

- The water circuit is empty.
- Тізбекті толтыру үшін "Иә" түймесін басыңыз: су құю автоматты түрде тоқтайды. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының ([A8](#)) орнына толық итерілгеніне көз жеткізіңіз.
- Жаңа су жұмсартқыш сүзгі ([D8](#)) салынған.
- Жаңа сүзгіні ([6.6.4 Су сүзгісін қадағалау](#) бөлімін қараңыз) орнату нұсқауларының дұрыс орындалғанына көз жеткізіңіз. Мәселе шешілмесе, су сүзгісін алыңыз.

Қақ тазалау процесі тоқтатылды. Жалғастыруға дайынсыз ба?

Иә

- Қақтан тазарту тоқтатылған немесе дұрыс орындалмаған
- Жалғастыру үшін "Иә" түймесін басыңыз ("6.6.3 Қақ тазалау" бөлімін қараңыз).

Қап! Мен күн мен уақыттан жаңылысып қалдым. Coffee Routines режимін пайдалануды жалғастыру үшін оларды қайта баптаңыз

1/2

→

- Күн мен уақытты қайтадан орнатуды сұраңыз.
- Келесі экранға өтіп, күн мен уақытты орнату үшін "→" түймесін басыңыз, содан кейін растау және басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз.

Қап, бір нәрсе дұрыс болмады. Пайдаланылған дән үшін Bean Adapt профиліндегі "Adapt" (Нақтылау) опциясын пайдаланыңыз және әрекетті қайталаңыз.


Ok

- Bean Adapt-қа орнатылған күштілікпен Espresso жасау кезінде және пайдаланылған кофе дәндерінің профиліне арналған Refine (Нақтылау) функциясы қосылған кезде қате пайда болды.
- Басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз, салыстырмалы таңбаны (C3), содан кейін "..." түймесін (пайдаланылатын дән профиліне арналған түйме) тұрту арқылы Bean Adapt технологиясын таңдаңыз; енді сіз таңдаған дән профилі үшін Refine (Нақтылау) процесіне қол жеткізу үшін төменгі оң жақтағы жолақты түртіңіз және дисплейдегі нұсқауларды кезең-кезеңімен орындаңыз.


7.6 Тазалау және қақтан тазалау туралы хабарлар



- Машина ішкі айналымның кірлегенін анықтады.
- Құрылғы тазалау циклін аяқтағанша күтіңіз және кофе ұнтағы мен тамшылататын науаны босату туралы хабарды көрсетіңіз: тамшы науасын (A6) және шәмбе ыдысын (A11) алыңыз, екеуін де босатыңыз, содан кейін оларды машинаға қайтарыңыз және дайындауды қайталаңыз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

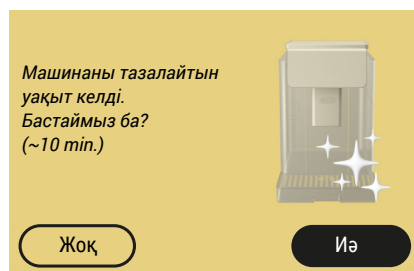

- Сұралған кезде машинаны терең тазалау: "Иә" түймесі: машинаны терең тазалау процесінің бірінші қадамы ("6.6 Машинаны терең тазалау" айдарын қараңыз). "Жоқ" түймесі: Дабыл машинаны қосқан сайын, терең тазалау процесі жүргізілгенге дейін пайда болады (қатысты тақырыпты қараңыз).
- Терең тазалау процесінің басталуы және аяқталуы

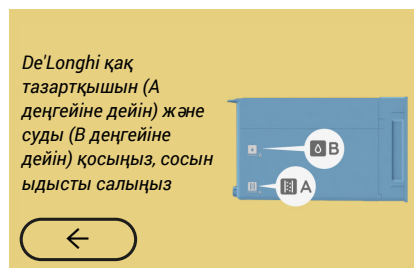

- Дайындау барысындағы нұсқаулы процедурада қақ тазалау циклін бастау үшін қақ тазалау ерітіндісінің су ыдысына салынған мөлшері жеткіліксіз болған
- Ерітіндіні "6.6.3 Қақ тазалау" бөлімінде сипатталғандай дайындаңыз.

Insert descaling spout
(Қақ тазалау шүмегін
енгізіңіз)



- Сервис/тазалау су шүмегін [\(D2\)](#) пайдалануды қажет ететін функцияны іске қосу туралы нұсқау берілді, бірақ керек-жарақ құрылғыға орнатылмаған.
- Сервис/тазалау су шүмегі [\(D2\)](#) машинаны қақтан тазалау немесе су тізбегін босату процесінде ажыратылды.
- Сервис/тазалау су шүмегін [\(D2\)](#) оның жалғағышына [\(A5\)](#) бекітіп, дыбыстық сигналды естігенше (іске қосылған болса) орнына толығымен итеріңіз және әрекетті қайталаңыз.

Қайнату блогын салуға
бола ма?



- Тазаланған соң қайнату бөлігі [\(A19\)](#) орнына салынбаған.
- Қайнату бөлігін "[6.6.2 Алынбалы қайнату бөлігін тазалау](#)" бөлімінде түсіндірілгендей етіп орналастырыңыз.

7.7 Жалпы сипаттағы немесе температураға байланысты хабарлар

*Бірдеңе дұрыс емес:
Пайдаланушы
нұсқаулығына жүгіне
аласыз ба?*



Ok

- Жалпы дабыл
- Клиенттерге қызмет көрсету орталығына және/немесе уәкілетті Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

*Машинаны салқындату
жүйесінің істен
шығуы. Пайдаланушы
нұсқаулығына жүгіне
аласыз ба?*



Ok

- Ішкі салқындату желдеткішінің дұрыс жұмыс істемеуі.
- Клиенттерге қызмет көрсету орталығына және/немесе уәкілетті Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

*Мен салқындауым
керек. Бұл көп уақыт
алмайды.*




- Бәрі дұрыс. Ыстық сүт құйылған сайын, машина қайнатқышты кофе құюға қолайлы температураға дейін салқындатады.
- Процесс аяқталғанша күтіңіз.

8 Сұрақ-жауап

- Машина іске қосылмайды
*Сым [\(A7\)](#) розеткаға мықтап қосылмаған
Негізгі қосқыш [\(A11\)](#) итерілмеген ("[3.1.1 Қосы](#)" бөлімін қараңыз).*
- Кофе ыстық емес (1)
*Соңғы дайындалғаннан бері 2-3 минут өтті, ал машинаның ішкі тізбегі салқындады: бұл жағдайда ыстық шаю ұсынылады.
Параметрлер мәзіріне өту үшін басты беттегі  түймесін түртіңіз ("[5.5 Шаю](#)" бөлімін қараңыз).*
- Кофе ыстық емес (2)
*Кеселер алдын ала қыздырылмаған.
Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз.
(Назар аударыңыз: функцияны "[4.5 Ыстық су құю](#)" айдарында сипатталғандай қолдануға болады).*
- Кофе ыстық емес (3)
*Кофе дайындау үшін орнатылған температура тым төмен. Төменде көрсетілгендей жоғары температураны таңдаңыз:
Параметрлер мәзіріне өту үшін басты беттегі  түймесін түртіңіз ("[4.7 Мінсіз кофе алу туралы кеңестер](#)" тақырыбын қараңыз).*
- Кофе ыстық емес (4)
*Қақтан тазалау қажет: "[6.6.3 Қақ тазалау](#)" айдарында сипатталғандай жалғастырыңыз.
Осыдан кейін, су кермектігінің параметрі жергілікті суға сәйкес келетінін тексеріңіз ("[2.2 Су кермектігін тексеру](#)" және "[2.3 Су қаттылығын орнату](#)" бөлімін қараңыз).*
- Кофе ашық немесе көпіршігі жеткілікті емес (1)
*Кофе дәндері тым ірі болып тартылған. Bean Adapt [\(C3\)](#) функциясын іске қосыңыз немесе ұнтақтағыш параметрін тікелей реттеңіз:
жалпы параметрлер мәзіріне өту үшін басты беттегі  түймесін түртіңіз ("[5.13 Кофе тартқыш параметрлері](#)" айдарын қараңыз).*

-
- Кофе ашық немесе көпіршігі жеткілікті емес (2)
*Кофе жарамсыз.
Espresso құрылғыларына арналған кофені пайдаланыңыз.*
 - Кофе ашық немесе көпіршігі жеткілікті емес (3)
Кофе жаңа емес: қаптаманың ашылғанына біраз болған, сондықтан оның иісі жойылған.
 - Шүмектен құйылған кофенің суы көп
*Егер Bean Adapt функциясы белсенді болса, параметрлерді тексеріңіз немесе сусынның дәмін өзгертіңіз.
Құйғы бітеліп қалған және оны ["6.2.4 Кофе құйғысын тазалау"](#) айдарында көрсетілгендей тазалау қажет.*

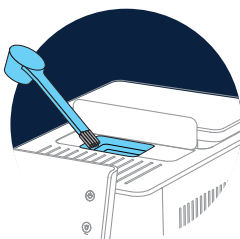

- Кофе өте баяу немесе тамшылап құйылады
*Егер Bean Adapt функциясы белсенді болса, параметрлерді тексеріңіз.
Кофе тым майда етіліп тартылған. Ұнтақтағыш параметрін тікелей реттеңіз: жалпы параметрлер мәзіріне өту үшін басты беттегі  [\(C6\)](#) түймесін түртіңіз (["5.13 Кофе тартқыш параметрлері"](#) айдарын қараңыз).*
- Кофе бір немесе екі сусындар шүмегінен де ақпайды. [\(A3\)](#)
Сусындар шүмегінің [\(A3\)](#) саптамалары бітеліп қалған. Саптамаларды ["6.2.5 Сусындар шүмегінің саптамаларын тазалау"](#) айдарында сипатталғандай тазалаңыз.

- Сүтте үлкен көбіктер бар немесе ол сүт шүмегінен шашырайды не көбік жеткіліксіз (1) жасалады.

Тоңазытқыш температурасындағы сиыр сүтін немесе көкөніс сусындарын қолданыңыз (шамамен 5°C).

Нәтиже күткендегідей болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз. Көкөніс сусындарын пайдаланған жағдайда, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін "Бариста" нұсқаларын қолданыңыз.


- Сүтте үлкен көбіктер бар немесе ол сүт шүмегінен шашырайды не көбік жеткіліксіз (2) жасалады.

Сүт ыдысының "6.2.3.1 Сүт құмырасын пайдаланған соң тазалау" және "6.2.3.2 Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімдерінде түсіндірілгендей мұқият тазалаңыз.

- Сусын жеткілікті мөлшерде құйылмайды

Ыдыстағы (A8) судың мөлшері жеткіліксіз.

Су ыдысын әрқашан кемінде MAX деңгейіне дейін толтырыңыз.

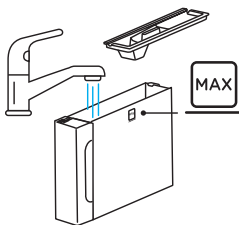

- "To Go" сусыны тым ұзақ ағады немесе жол саптыаяғынан асып қойылуда

Таңдалған мөлшер сусынның мөлшеріне сәйкес келмейді (To go= 236 мл) ("4.8.2 To Go" айдарын қараңыз).

- Қайнату бөлігі (A19) шықпай жатыр.

Қайнату бөлігін тек терең тазалау процедурасы таңдалғанда немесе машина өшірілгенде ғана алып тастауға болады.

"6.6 Машинаны терең тазалау" айдарын қараңыз немесе құрылғыны өшіру үшін  (B1) түймесін басыңыз.

-
- Кесе текшесі [\(A10\)](#) өте ыстық.
*Бірнеше сусын бірінен соң бірі тез дайындалған.
Егер кесе текшесін алып тастау қажет болса, осы мақсатқа арналған
тұтқаны пайдаланыңыз немесе металл бөлшектердің суығанын бірнеше
минут күтіңіз.*
 - Қақтан тазалау циклінен кейін машина екінші шаюды қажет етеді.
*Шаю циклі барысында ыдыс [\(A8\)](#) МАХ деңгейіне дейін толтырылмаған
Машинада көрсетілген процедураны орындаңыз, бірақ алдымен су тасып
кетпес үшін тамшы науасын [\(A6\)](#) босатыңыз.
["6.6.3 Қақ тазалау"](#) айдарын қараңыз.*
 - Машина тамшы науасынан [\(A6\)](#) бу түтінін шығарады және/немесе
машина орналасқан бетте су бар.
*Тамшы науасының торы [\(A15\)](#) тазалаудан кейін орнына қайтарылған жоқ.
Торды тамшы науасындағы орнына салыңыз.*
 - Қолданба жұмыс істемей тұр
*Қолданбада ақаулық бар Қолданбаны жабыңыз, содан кейін оны қайта
іске қосыңыз.*


9 ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу:	220-240 В~ 50-60 Гц макс. 10 А
Қуат:	1450 Вт
Қысым:	1,9 МПа (19 бар)
Су ыдысының сыйымдылығы:	2,2 л
Өлшемі (ҮхДхБ):	262х485х390 мм
Сым ұзындығы:	1250 мм
Салмағы (әр үлгіде әртүрлі болады):	12/13 кг
Дән ыдысының макс. сыйымдылығы:	500 г

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өш өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

Қуат үнемдеу жолдары туралы кеңестер

- Қуатты үнемдеу үшін бір не бірнеше сусын құйған соң, сүт құмырасын немесе қосымша құралдарды шығарып алыңыз.
- Автоматты түрде өшіру функциясы үшін ең төменгі уақыт параметрін таңдаңыз ("[5.8 Автоөшір](#)" айдарын қараңыз);
- Қуат үнемдеуді іске қосыңыз ("[5.10 Қуат үнемдеу](#)" айдарын қараңыз);
- Машина сұраған кезде, әрдайым қақ тазалау циклін орындап отырыңыз.

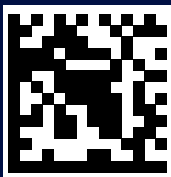

[57132C9075_01_0125](#)