

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1


# MAGNIFICA — EVO —

КОФЕ ДӘНІНЕН ЭСПРЕССО  
ЖӘНЕ КАППУЧИНО ЖАСАУ  
ҚҰРЫЛҒЫСЫ  
Қолдану нұсқауы




**DeLonghi**


**A**

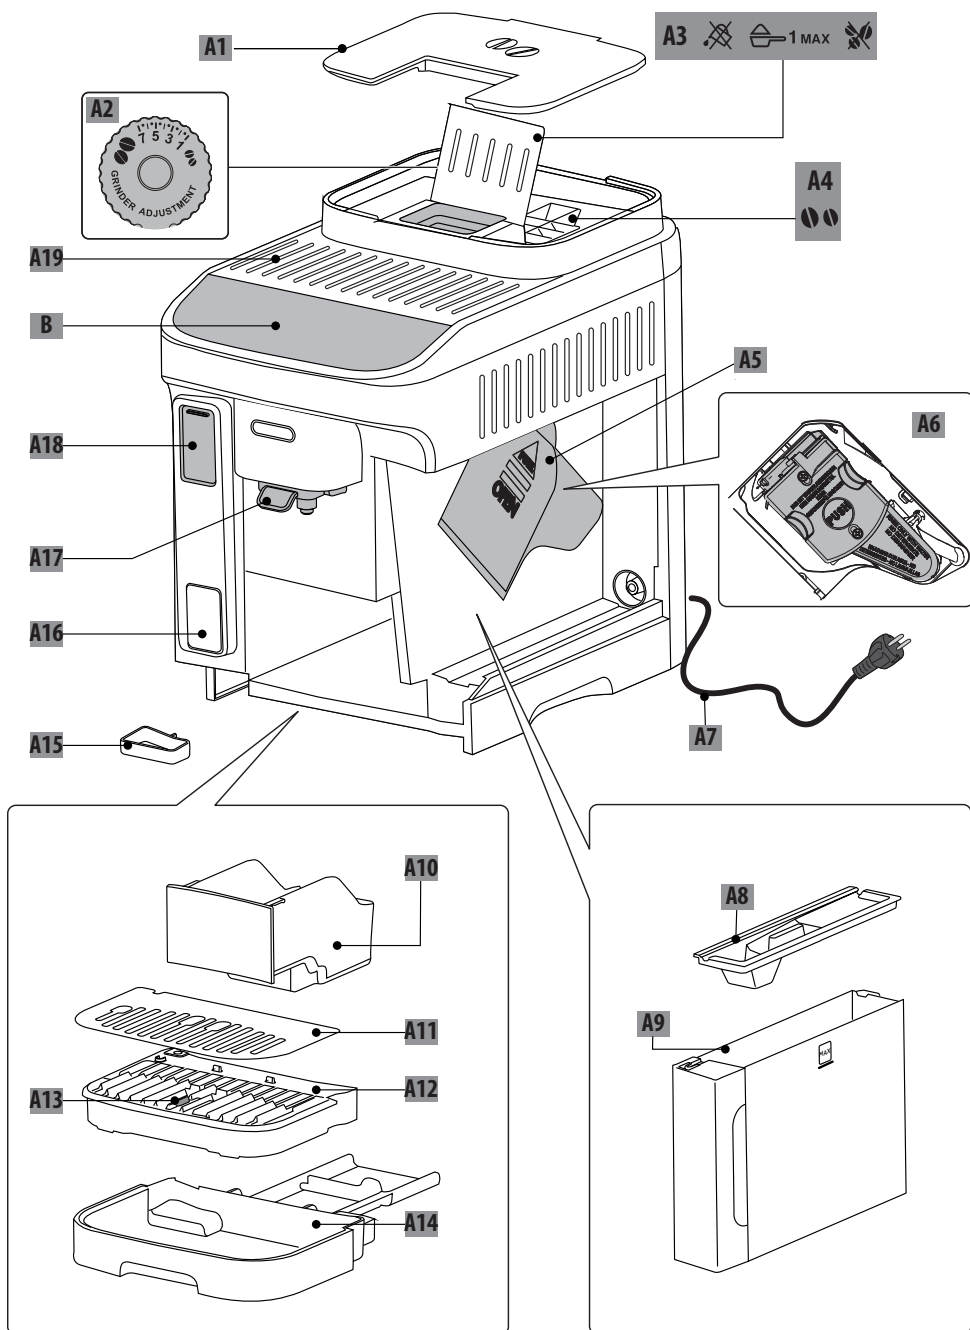


# B-C

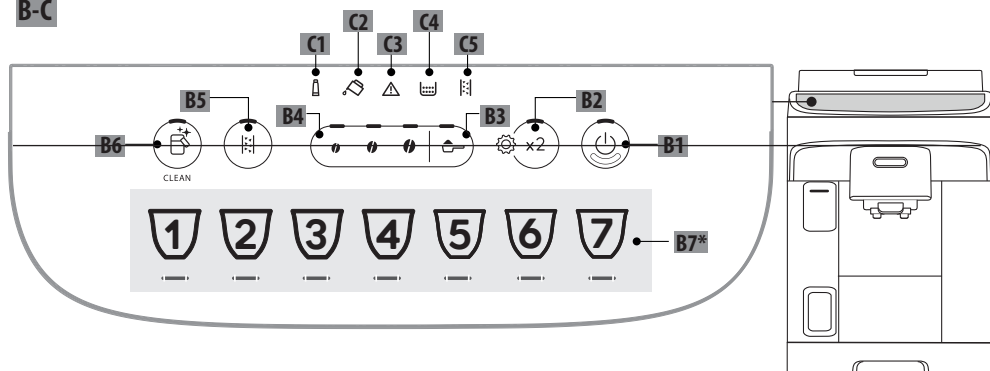

# D\*

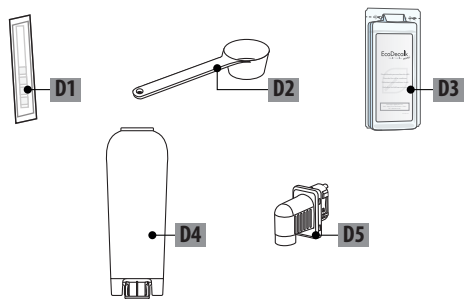

# E

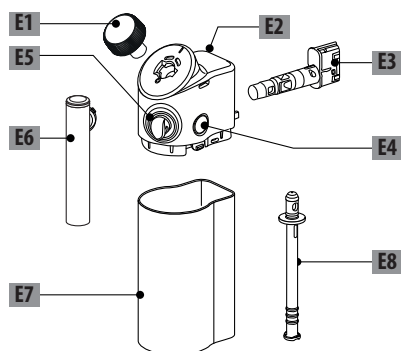

|  | × | × | × | ✓ | ✓ |
|--|---|---|---|---|---|
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## МАЗМҰНЫ

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. КІРІСПЕ .....</b>                                                                                                        | <b>5</b>  |
| 1.1 Жақшадағы әріптер .....                                                                                                    | 5         |
| 1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу .....                                                                                         | 5         |
| <b>2. СИПАТТАМАСЫ .....</b>                                                                                                    | <b>5</b>  |
| 2.1 Құрылғы сипаттамасы - А .....                                                                                              | 5         |
| 2.2 Басқару тақтасының сипаттамасы - В .....                                                                                   | 5         |
| 2.3 Индикатор шамдарының сипаттамасы - С .....                                                                                 | 5         |
| 2.4 Керек-жарақтар сипаттамасы - D* .....                                                                                      | 5         |
| 2.5 Сүт графинің сипаттамасы - Е .....                                                                                         | 5         |
| <b>3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН РЕТТЕУ  .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>4. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ .....</b>                                                                                            | <b>6</b>  |
| 4.1 Сүзгіні ауыстыру .....                                                                                                     | 7         |
| 4.2 Сүзгіні шығару .....                                                                                                       | 7         |
| <b>5. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ӨЛШЕУ .....</b>                                                                                            | <b>8</b>  |
| <b>6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ .....</b>                                                                                            | <b>8</b>  |
| <b>7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ .....</b>                                                                                                | <b>8</b>  |
| <b>8. КОФЕ СУСЫНДАРДЫ ЖАСАУ .....</b>                                                                                          | <b>8</b>  |
| 8.1 Кофе дәндерінен кофе жасау .....                                                                                           | 8         |
| 8.2 2 кесе кофе жасау .....                                                                                                    | 9         |
| 8.3 Тартылған кофеден кофе жасау .....                                                                                         | 9         |
| 8.4 Кофе негізіндегі сусындарды жасау бойынша жалпы көрсеткіштер .....                                                         | 10        |
| 8.5 Кофенің қаттылығын өзгерту .....                                                                                           | 10        |
| 8.6 Шаю .....                                                                                                                  | 10        |
| 8.7 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер .....                                                                                   | 10        |
| 8.8 Кофе тартқышты реттеу .....                                                                                                | 10        |
| 8.9 Кесеге құйылатын мөлшерді реттеу .....                                                                                     | 10        |
| <b>9. СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ .....</b>                                                                            | <b>11</b> |
| 9.1 Қандай сүтті пайдаланған жөн? .....                                                                                        | 11        |
| 9.2 Қанша сүт құю керек? .....                                                                                                 | 11        |
| 9.3 Сүт графинін толтыру және бекіту .....                                                                                     | 11        |
| 9.4 Кофенің қаттылығын таңдау немесе алдын ала тартылған кофені пайдалану .....                                                | 12        |
| 9.5 Сүт негізіндегі сусындарды құю .....                                                                                       | 12        |
| 9.6 My Latte (Менің латтем) дайындау .....                                                                                     | 12        |
| 9.7 Сүт графинін әрбір пайдаланған соң тазалау .....                                                                           | 12        |
| 9.8 Кесеге құйылатын мөлшерді реттеу .....                                                                                     | 13        |
| <b>10. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ .....</b>                                                                                                  | <b>13</b> |
| 10.1 Ыстық су мөлшерін реттеу .....                                                                                            | 13        |
| <b>11. ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ ЖОЛДАРЫ Т УРАЛЫ КЕҢЕСТЕР .....</b>                                                                         | <b>13</b> |
| <b>12. ПАРАМЕТРЛЕР МӘЗІРІ .....</b>                                                                                            | <b>14</b> |
| 12.1 Зауыт параметрлерді қалпына келтіру .....                                                                                 | 16        |
| <b>13. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ  .....</b>           | <b>16</b> |
| <b>14. СҮТ ГРАФИНІН МҰҚИАТ ТАЗАЛАУ .....</b>                                                                                   | <b>18</b> |
| <b>15. ҚАЙНАТУ БӨЛІГІН ТАЗАЛАУ .....</b>                                                                                       | <b>19</b> |
| <b>16. ҚАҚ ТАЗАЛАУ  .....</b>                 | <b>20</b> |
| <b>17. ШАМДАР ТҮСІНДІРМЕСІ .....</b>                                                                                           | <b>21</b> |
| <b>18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ .....</b>                                                                                              | <b>23</b> |
| <b>19. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР .....</b>                                                                                           | <b>25</b> |

# Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында қауіпсіздік туралы ескертулермен танысыңыз.

## 1. КІРІСПЕ

Осы "Пайдалану нұсқауларын" оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады. Панельдегі диодшамдар мен индикаторлар машинаны дұрыс түсінуге көмектеседі:

|                                                                                   |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|  | Өшірулі            | --                        |
|  | Үнемі жанып тұрады | Функция қолжетімді        |
|   | Жыпылықтайды       | Функция орындалуда        |
|  | Тез жыпылықтайды   | Пайдаланушы әрекеті қажет |

Бұл таңбалар өніммен бірге берілген қысқаша нұсқаулықта да көрсетілген.

## 1.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі құрылғы сипаттамасына сілтейді.

## 1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды келесі бөлімдерде көрсетілген ақпаратты оқу арқылы шешіп көріңіз: "17. Шамдар түсіндірмесі" және "18. Ақаулықтарды жою".

Егер бұл мәселені шешпесе немесе қосымша ақпарат қажет болса, [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) сайтында көрсетілген телефондар арқылы тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайларды [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) веб-сайтынан табуға болады.

## 2. СИПАТТАМАСЫ

### 2.1 Құрылғы сипаттамасы - А

- A1. Дән ыдысының қақпағы
- A2. Кофе тартқышты реттеу тетігі
- A3. Ұнтақ кофе воронкасы
- A4. Дән ыдысы
- A5. Қайнату бөлігінің қақпағы
- A6. Алынбалы қайнату бөлігі
- A7. Қуат сымы

- A8. Су ыдысының қақпағы
- A9. Су ыдысы
- A10. Кофе шәмбесінің ыдысы
- A11. Кесе науасы
- A12. Тамшы науа торы
- A13. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A14. Тамшы науасы
- A15. Су жиналатын науа
- A16. Сүт индикаторы
- A17. Биіктігі реттелетін кофе шүмектері
- A18. Керек-жарақтар жалғағышы қуысының қақпағы
- A19. Кесе текшесі

### 2.2 Басқару тақтасының сипаттамасы - В

- B1. Қосу/Күту режимі) түймесі
- B2. Кірістірілген диодшамы бар X2 түймесі (5 секунд басып тұрсаңыз, параметрлер мәзірі ашылады)
- B3. Алдын ала тартуды таңдау түймесі
- B4. Қаттылықты таңдау түймесі (жеңіл, орташа, күшті)
- B5. Қақ тазалау циклін таңдау түймесі
- B6. Кірістірілген шамы бар тазалау (сүт графині) түймесі (5 секунд басып тұрсаңыз, қолмен шаю іске қосылады)
- B7. Кірістірілген диодшамы бар сусын таңдау түймесі (\* сусындардың саны мен түрі әр модельде әртүрлі болады)

### 2.3 Индикатор шамдарының сипаттамасы - С

- C1. Сүзгі бітелген
- C2. Су жоқ
- C3. Жалпы дабыл
- C4. Шәмбе ыдысы
- C5. Қақ тазалау қажет

### 2.4 Керек-жарақтар сипаттамасы - D\*

(\*саны мен түрі әр модельде әртүрлі болады)

- D1. "Жалпы қаттылықты тексеру" жолағы
- D2. Тартылған кофе өлшеуіші
- D3. Қақ тазартқыш
- D4. Су жұмсартқыш сүзгі
- D5. Ыстық су шүмегі

### 2.5 Сүт графинінің сипаттамасы - Е


- E1. Көбік тетігі
- E2. Сүт ыдысының қақпағы
- E3. Сүт графинін жалғағыш
- E4. Қақпақты босату түймесі
- E5. Сүт шүмегін жалғағыш (алынбайды)
- E6. Көпіршітілген сүт шүмегі
- E7. Сүт ыдысы
- E8. Сүт сору түтігі

### 3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН РЕТТЕУ


#### Есіңізде болсын:

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, су немесе сүт тиетін барлық алынбалы керек-жарақтар ыстық сумен шайылуы керек.
- Кофе тартқыштағы кофенің іздері – сатылғанға дейін құрылғыда жүргізілген пайдалану сынағының нәтижелері, біздің өнімдерге деген мұқият қамқорлық пен назардың дәлелі.
- Машинаны бірінші рет қолданған кезде су тізбегі бос болады және құрылғы өте шулы жұмыс істеуі мүмкін. Контур толтырылған сайын шу азаяды.
- Машинаны бірінші рет іске қосар кезде, алдымен міндетті түрде су шүмегі (D5) бекітіңіз.


1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз (1-сурет).

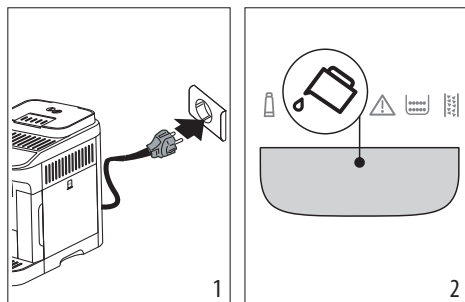

2. Басқару тақтасында (B)  (C2) шамы жанады (2-сурет): су ыдысын шығарыңыз (A9) (3-сурет), MAX деңгейіне дейін таза ауыз су толтырыңыз (4-сурет), сосын құрылғыға қайта салыңыз.

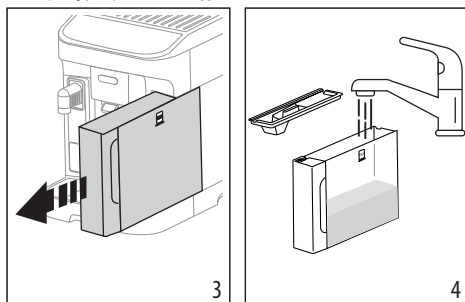

3. Басқару панеліндегі шам  (B2) тез жыпылықтайды.
4. Кофе шүмегінің (A17) және су шүмегінің (D5) астына ыдыс қойыңыз (5-сурет).

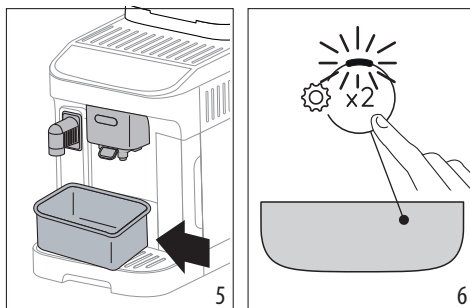

5.  x2 түймесін басыңыз (6-сурет): ішкі су тізбектері тола бастайды және құрылғы су шүмегінен ыстық су ағызады.
6. Ағын тоқтатылады, сосын бірнеше секундтан кейін машинаның кофе шүмегінен су шығады.

Су ағыны толық тоқтаған кезде, машина пайдалануға дайын болады.

#### Есіңізде болсын:

- Құрылғыны бірінші рет қолданған кезде, кеседегі сусын қажетті дәмге келуі үшін алдымен 4-5 капучино жасау керек.
- Берілген су сүзгісін дереу орнатқан жөн. Екі айдан кейін (дата индикаторын қараңыз) немесе 3 аптадан кейін (егер құрылғы пайдаланылмаса) ескерту индикаторы (C1) жанбаса да, сүзгіні ауыстыру немесе алып тастау керек.
- Су қаттылығын мүмкіндігінше тезірек реттеген жөн ("5. Су қаттылығын өлшеу" бөлімі).

### 4. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Құрылғының өнімділігі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалуы үшін De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісін қолдануды ұсынамыз.




Қосымша ақпарат алу үшін [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) веб-сайтына кіріңіз.

WATERFILTER 



EAN коды: 8004399327252

Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

1. Сүзгіні (D4) қабынан шығарып, күн индикаторын келесі 2 айды көрсеткенше бұраңыз (7-сурет);

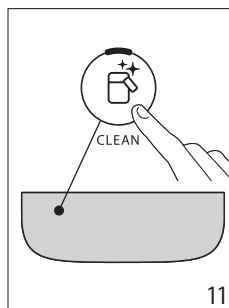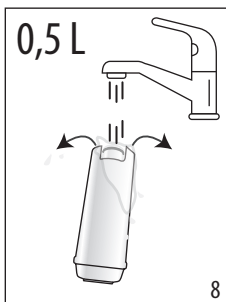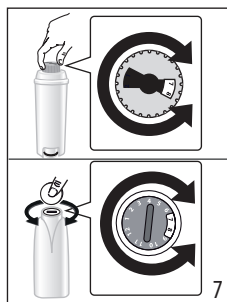

2. Сүзгіні іске қосу үшін, сүзгі ішіндегі тесік арқылы ауыз су жүргізіңіз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (8-сурет);
3. Су ыдысын (A9) машинадан алыңыз (4-сурет) және оны таза ауыз сумен толтырыңыз; сүзгіні су ыдысына салыңыз, оны шамамен он секундқа толығымен батырып, оны еңкейтіп тұрып, ауа көпіршіктері шығуы үшін аздап басыңыз (9-сурет);

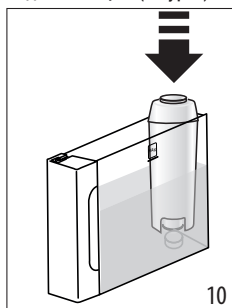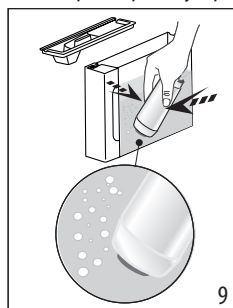

4. Сүзгіні тиісті корпусқа салып, орнына толық түскенше басыңыз (10-сурет);
5. Ыдысты қақпақпен (A8) жауып, құрылғыға қайта салыңыз;
6. Су шүмегі (D5) әлі салынбаған болса, оны орнына бекітіп салыңыз.
7. Ыстық су шүмегінің астына сыйымдылығы кемінде 0,5 литр бос ыдыс қойыңыз (5-сурет).
8. Сүзгіні орнату үшін "12. Параметрлер мәзірі" бөлімінде берілген нұсқауларды орындаңыз;
9. Басқару панелінде сүзгінің индикатор шамы (C1) тұрақты жанады, ал графинді тазалау/қолмен шаю түймесі (B6) тез жыпылықтайды;
10. Графинді тазалау/қолмен шаю түймесін (B6) басыңыз (11-сурет);

11. Құрылғы ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды;
12. Ағын тоқтаған кезде сүзгі шамы сөнеді: сүзгі іске қосылады және машинаны пайдалануға болады.

#### Есіңізде болсын:

- Егер түймесінің (B6) шамы тез жыпылықтаса, түймені басыңыз. Нәтижесінде машинаның ішкі тізбектері толтырыла бастайды, қалыптасқан ауа көпіршіктерін шығарып, орнатуды жалғастыруға мүмкіндік береді.
- Орнату аяқталғаннан кейін сусын шамдары жыпылықтайды, бұл машинаның қызып жатқанын және қалыпты пайдалануға дайын екенін көрсетеді.

#### 4.1 Сүзгіні ауыстыру

Индикаторы (C1) жанған кезде сүзгіні (D4) ауыстырыңыз.

1. Су ыдысы (A9) мен біткен сүзгіні алыңыз;
2. Сүзгіні белсендіру үшін алдыңғы бөлімде сипатталған әрекеттерді орындаңыз;
3. Машина параметрлерін орнату үшін "12. Параметрлер мәзірі" бөліміндегі нұсқауларды орындап, бұған дейінгі бөлімнің 9-12 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

#### Есіңізде болсын:

Екі айдан кейін (дата индикаторын қараңыз) немесе 3 аптадан кейін (егер құрылғы пайдаланылмаса) ескерту хабары әлі пайда болмаса да, сүзгіні ауыстыру керек.

#### 4.2 Сүзгіні шығару

Құрылғыны сүзгісіз (D4) пайдалану қажет болған кезде, оны алып тастау жолы машинаның параметрлер бөлімінде көрсетілген.

1. Су ыдысы (A9) мен біткен сүзгіні алыңыз;



2. Машина параметрлерін сәйкесінше реттеу үшін "12. Параметрлер мәзірі" бөліміндегі нұсқауларды қараңыз.

### Есіңізде болсын:

Екі айдан кейін (дата индикаторын қараңыз) немесе 3 аптадан кейін (егер құрылғы пайдаланылмаса) ескерту хабары әлі пайда болмаса да, сүзгіні ауыстыру керек.

## 5. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ӨЛШЕУ

Судың қаттылығын мүмкіндігінше тез арада орнату машинаға қақ тазарту жиілігін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз қақ тазалау индикаторы  (C5) жергілікті су құбырындағы судың нақты қаттылығына сай қажетінше жанады. Мына әрекетті орындаңыз:

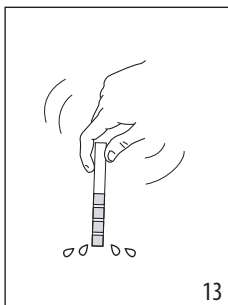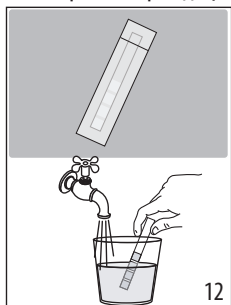

1. Егер машинаның осы моделімен бірге жалпы қаттылықты анықтауға арналған сынақ жолағы (D1) берілсе, оны қаптамадан алыңыз.
2. Жолақты бір стақан суға бір секундтай толық батырыңыз (12-сурет).
3. Жолақшаны судан шығарып, жайлап сілкіңіз (13-сурет). Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршылар су қаттылығы деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

| Жалпы қаттылық сынағы                                                               | Қаттылық           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 1<br>Төмен         |
|  | 2<br>Орташа        |
|  | 3<br>Орташа/Жоғары |
|  | 4<br>Жоғары        |

Машина параметрлерін сәйкесінше реттеу үшін "12. Параметрлер мәзірі" бөліміндегі нұсқауларды қараңыз.

## 6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

### Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A17)аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз. Тамшы науасын жиі босату әбiгерiнен құтылу үшін (A14), шүмектер астына шайылған су жиналатын бос ыдысты қойыңыз.

- Машинаны іске қосу үшін  түймесін (B1) басыңыз: басқару панелінде (B) қосу/өшіру түймесінің шамы жанады және сусындардың шамдары жыпылықтайды, бұл машинаның қызып жатқанын көрсетеді.

Бұл қадамда машина шаю циклін орындайды. Қазандықты қыздырумен қоса, ол ыстық суды ішкі тізбектер бойымен айналдыру қызметін атқарады, осылайша тізбектер де қажетті температураға дейін қызады.

Егер сусындар мен қаттылық көрсеткіштері үнемі жанып тұрса, құрылғы жұмыс істеуге дайын болғаны.

## 7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғыда кофе жасалған соң ол өшірілсе, әрдайым шаю процесі автоматты түрде орындалады.

### Күйіп қалу қаупі бар!

Шаю барысында кофе шүмектерінен (A17)аздап ыстық су шығады және төмендегі тамшы науасына жиналады. Су шашырандыларынан абай болыңыз. Тамшы науасын жиі босату әбiгерiнен құтылу үшін (A14), шүмектер астына шайылған су жиналатын бос ыдысты қойыңыз.

- Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (B1) басыңыз;
- басқару тақтасындағы сусындар индикаторының шамдары осы кезде жыпылықтайды: құрылғы шаю циклін орындайды, егер мұндай функция болса, содан кейін өшеді (күту режиміне өтеді).

### Есіңізде болсын:

Егер құрылғы біраз уақыт пайдаланылмаса, оны розеткадан ажыратыңыз:

- алдымен  түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз;
- қуат сымын розеткадан суырыңыз.



## 8. КОФЕ СУСЫНДАРЫН ЖАСАУ

### 8.1 Кофе дәндерінен кофе жасау

Ешқашан жасыл, карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.



- Ыдысты (A4) кофе дәндерімен толтырыңыз (14-сурет);

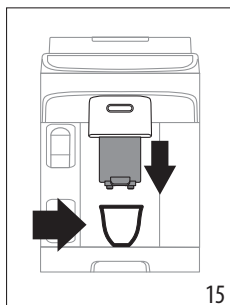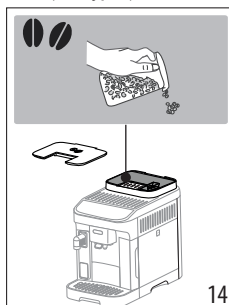

- Кофе шүмектерінің (A17) астына бір кесе қойыңыз (15-сурет);
- Шүмектерді кеселерге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз: бұдан кілегейлі кофе шығады (15-сурет);
- Қажетті суды таңдаңыз:

| Сусын (*)             | Әдепкі мөлшері (мл)     | Бағдарламаланатын мөлшер (мл)                                      |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Espresso              | 40                      | ≈20 және ≈180 аралығында                                           |
| Coffee                | 180                     | ≈100 және ≈240 аралығында                                          |
| Long/ Filter Style    | 160                     | ≈115 және ≈250 аралығында                                          |
| Doppio+               | 120                     | ≈80 және ≈180 аралығында                                           |
| Americano             | Espresso: 40<br>Су: 110 | Espresso: ≈20 және ≈180 аралығында<br>Су: ≈50 және ≈300 аралығында |
| Over ice/ Iced coffee | 100                     | ≈40 - ≈240                                                         |
| Iced Americano        | Espresso: 40<br>Су: 90  | ≈40 және ≈240 аралығында                                           |

(\*) Сусындардың саны мен түрлері әр модельде әртүрлі болады.

- Сусын дайындау басталады, басқару тақтасында (B) жасалған таңдауға сәйкес диодшам жыпылықтайды.

## 8.2 2 кесе кофе жасау

- Кофе шүмектерінің астына кеселер қойыңыз (A17);
- Шүмектерді кеселерге мүмкіндігінше жақындатыңыз: сонда кофе кілегейлі болады;
- түймесін (B2) басыңыз: тиісті диодшам жанады;
- Espresso түймесін (B7) басыңыз;
- Сусын дайындау басталады және басқару тақтасында (B) "Эспрессо" түймесіне тиесілі шам жыпылықтайды.

## 8.3 Тартылған кофеден кофе жасау

### Маңызды!


- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- 1 деңгей мөлшерден артық ешқашан қолданбаңыз (D2), себебі бұл машинаның ішін бүлдіруі немесе құйғыны (A3) бітеуі мүмкін.



### Есіңізде болсын:

Тартылған кофені пайдаланған кезде, бір уақытта тек бір кесе кофе жасауға болады.

- (B3) түймесін басыңыз: тиісті шам жанады;
- Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз (16-сурет).

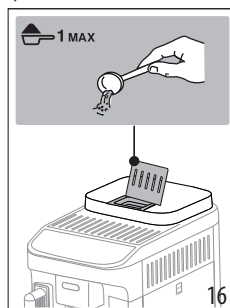

- Кофе шүмектерінің (A17) астына бір кесе қойыңыз (15-сурет);
- Қалаған сусынды (B7) таңдаңыз;
- Сусын дайындау басталады, басқару тақтасында (B) жасалған таңдауға сәйкес диодшам жыпылықтайды.

## 8.4 Кофе негізіндегі сусындарды жасау бойынша жалпы көрсеткіштер

- Қолдану кезінде басқару тақтасында (B) индикатор шамдары көрінуі мүмкін. Олардың мағынасы "17. Шамдар түсіндірмесі" бөлімінде берілген.
- Ыстығырақ кофе туралы "8.7 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер" бөлімінен көріңіз.
- Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, "18. Ақаулықтарды жою" бөліміндегі кеңестерді оқыңыз.
- Сусындарды жеке талғамыңызға сай реттеу үшін "8.5 Кофенің қаттылығын өзгерту" және "8.9 Кесеге құйылатын мөлшерді реттеу" бөлімдерін қараңыз.

### Есіңізде болсын:

Үнемдеу режимінде болған кезде, бірінші кофе құйылғанша бірнеше секунд өтуі мүмкін, себебі құрылғы қайта қызуы керек.

## 8.5 Кофенің қаттылығын өзгерту

- Қалаған қаттылыққа тиесілі түймені (B4) басыңыз:

|  |        |
|--|--------|
|  | Сұйық  |
|  | Орташа |
|  | Қою    |

- Қажетті кофе сусынын таңдаңыз.

### Есіңізде болсын:

- Келесі кофені дайындау кезінде машина соңғы таңдалған қаттылық параметрін көрсетеді.
- Электр қуаты ажырап қалса, машина әдепкі параметрлерге оралады: орташа.

## 8.6 Шаю

Бұл мүмкіндіктің көмегімен машинаның ішкі айналымын тазарту және қыздыру үшін кофе шумектерінен ыстық су ағызу керек.

- Кофе шумектерінің (A17) астына сыйымдылығы кемінде 100 мл бос ыдыс қойыңыз (5-сурет).
- түймесін (B6) 5 секунд басып тұрыңыз: цикл автоматты түрде басталады және тоқтайды (циклді ертерек аяқтау үшін осы түймені тағы басыңыз).

### Есіңізде болсын:

- Егер құрылғы 3-4 күннен артық қолданылмайтын болса, оны қайта іске қосқан кезде кез келген сусынды дайындамас бұрын жуу циклінің 2/3 бөлігін орындау ұсынылады;

- Шаю циклінен кейін шәмбе ыдысында (A10) су болса, бұл – қалыпты жағдай.

## 8.7 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстығырақ болуы үшін мынаны орындаңыз:

- шаю циклін орындаңыз ("8.6 Шаю ) бөлімін қараңыз);
- кеселерді "Ыстық су" функциясы арқылы ыстық сумен жылытыңыз;
- кофе температурасын арттырыңыз ("12. Параметрлер мәзірі"-бөлімін қараңыз).

## 8.8 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш, бастапқыда түзетуді онша қажет етпейді, өйткені ол кофенің дұрыс дайындалуын қамтамасыз ету үшін зауытта конфигурацияланған.

### Есіңізде болсын:

Реттеу дөңгелегін кофе дайындаудың бастапқы кезеңінде кофе тартқыш жұмыс істеп жатқанда ғана бұрау керек.

Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде реттеулер жасау үшін дөңгелекті (A2) былай бұраңыз:

|                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Кофе тым баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса.<br><br>Бұл реттеудің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. | "7" санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз<br> |
| Кілегейі мол кофе жасау үшін<br><br>Бұл реттеудің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады.                   | "1" санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз<br> |

## 8.9 Кесеге құйылатын мөлшерді реттеу

- Бағдарламаланатын сусынға қатысты түймені басып, оны бірнеше секунд ұстап тұрыңыз: жасалған таңдау тиесілі диодшам тез жыпылықтайды, машина бағдарламалау режимінде болады. Ағу басталады;
- Кесе қалаған деңгейге дейін толған кезде, түймені тағы басыңыз. Құйылу тоқтайды және мөлшер жадта сақталады.

### Есіңізде болсын:

Ағымдағы параметрден бас тарту үшін басқа сусынға тиесілі түймені басыңыз.

## 9. СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ

### Есіңізде болсын:

- Графинді қолданар алдында "14. Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімінде сипатталғандай барлық компоненттердің тазаланғанына және жиналғанына көз жеткізіңіз
- Сүт жеткіліксіз көпіршімеуі және үлкен көпіршіктермен көмкерілмеуі үшін сүт құманының қақпағын (E2) және графин жалғағышын (E3) әрқашан "9.7 Сүт графинін әрбір пайдаланған соң тазалау" және "14. Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімдерінде сипатталғандай тазалап отырыңыз.

### 9.1 Қандай сүтті пайдаланған жөн?

Көпіршік сапасы келесінің негізінде әртүрлі болады:

- қолданылатын сүттің немесе көкөніс сусынының температурасы (ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін әрқашан 5°C температурадағы, тоңазытқыштан жаңа ғана алынған сүтті немесе көкөніс сусынын қолданыңыз);
- сүттің түрі немесе көкөніс сусыны;
- қолданылған құрылғы маркасы;
- ингредиенттер және тағамдық құндылығы.

|                                                         |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | LatteCrema<br>HOT  |
| Сиыр сүті                                               |                                                                                                     |
| Бүтін<br>(майлылығы >3,5%)                              | ✓                                                                                                   |
| Жартылай майлы<br>(майлылығы 1,5 және<br>1,8% арасында) |                                                                                                     |
| Шайқалған<br>(майлылығы <0,5%)                          |                                                                                                     |
| Көкөніс сусындары                                       |                                                                                                     |
| Соя                                                     | ✓                                                                                                   |
| Бадам                                                   | ✓                                                                                                   |
| Сұлы                                                    | ✓                                                                                                   |

### Есіңізде болсын:


Көкөніс сусындарын пайдаланған кезде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін көбік сапасын жақсарту үшін осы өнімдердің "Бариста" нұсқаларын таңдаңыз.

### 9.2 Қанша сүт құю керек?

Сүт ыдысында (E7) шкала белгісі бар (17-сурет), бұл сусын дайындаған кезде сүттің дәл мөлшерін құюға көмектеседі.

Аралық белгілер  $\approx$  20 мл мөлшерге тең.

"MIN" (ең аз) деңгейі минималды бағдарламаланатын мөлшерге сай ("9.8 Кесеге құйылатын мөлшерді реттеу" бөлімін қараңыз).


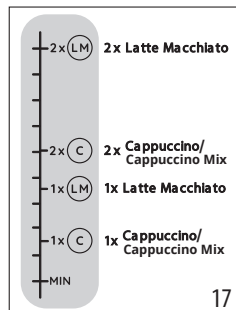


### Есіңізде болсын:



- Қолданылатын сүттің түріне және температурасына қарай әр сусынның рецепті аздап әртүрлі болуы мүмкін.
- Егер графинде сүт жеткіліксіз болса, сүт шүмегінен құрғақ ауа ытқып шығады.

### 9.3 Сүт графинін толтыру және бекіту

- Босату түймесін (E4) басып, қақпағын (E2) көтеріңіз (18-сурет);

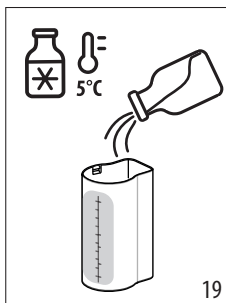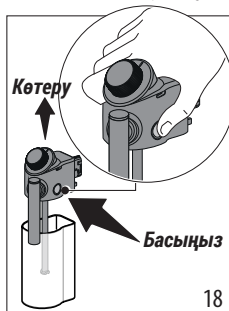

- Сүт ыдысын (E7) тиісті сүт мөлшерімен толтырыңыз (17 және 19-сур);
- Сүт сору түтігінің (E8) сүт графинің қақпағының төменгі жағындағы ұяшыққа мықтап бекітілгенін тексеріңіз (20-сурет);

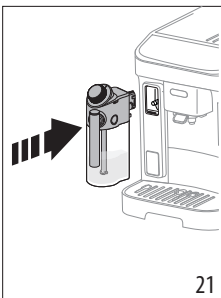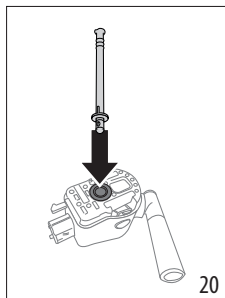


4. Сүт ыдысының қақпағын жабыңыз;
5. Қақпақты төмендетіп, сүт құманын жалғағышқа бекітіп, оны орнына толық сырғытып салыңыз (21-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса).
6. Реттеу дөңгелегі (E1) көпірту позициясында  тұрғанына көз жеткізіңіз.

#### 9.4 Кофенің қаттылығын таңдау немесе алдын ала тартылған кофені пайдалану

Сүт графині дайын болған кезде, қажетті сүт негізіндегі сусынды таңдамас бұрын, кофенің қаттылығын "8.5 Кофенің қаттылығын өзгерту" бөлімінде сипатталғандай реттеуге немесе алдын ала тартылған кофені таңдап, кофенің бір порциясын "8.3 Тартылған кофеден   кофе жасау" бөлімінде көрсетілгендей қосыңыз

#### 9.5 Сүт негізіндегі сусындарды құю

1. Кофе шүмегінің (E6) және көпіртілген сүт шүмегінің (A17) астына сәйкес өлшемдегі кесені қойыңыз (22-сурет).

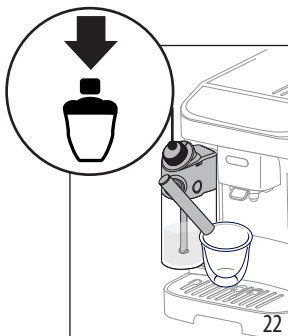

2. Басқару панелінен сүт негізіндегі сусынды таңдау

#### Есіңізде болсын:

Егер "Қуат үнемдеу" режимі қосұлы болса ("12. Параметрлер мәзірі" бөлімін қараңыз), сусынның құйылуы бірнеше секундқа кешігуі мүмкін.

#### 9.6 My Latte (Менің латтем) дайындау



1. Сүт контейнерін (E7) қажетті мөлшерде сүтпен немесе көкөніс сусынымен толтырыңыз, машина барлық мөлшерді бірден құятынын есте сақтаңыз;
2. Қақпақты орнатыңыз және сүт графинін алдыңғы бөлімдерде сипатталғандай салыңыз;
3. My Latte (Менің латтем) сусынын таңдаңыз: құю басталады, ол графиндегі сүт таусылған кезде тоқтайды;
4. Осыдан кейін машина кофе құюды жалғастырады.

#### Есіңізде болсын:

Сүт индикаторымен (A16) анықталатын сүттің ең аз мөлшері – сүт контейнеріндегі межелі шкаланың MIN деңгейіндегі мөлшер.

#### 9.7 Сүт графинін әрбір пайдаланған соң тазалау

Әрбір сүт негізіндегі сусын ұсынылғаннан кейін түймесіне қатысты шам (басқару панелінде (B5)) жыпылықтайды (23-сурет).

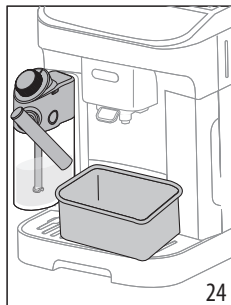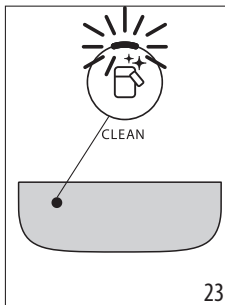

Сүт графинін құрылғыда қалдырыңыз (ыдысты босатудың қажеті жоқ);

5. Сүт шүмегінің астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз (24-сурет);
6.  түймесін басыңыз: сүт шүмегінен ыстық су мен бу шығады. Тазалау автоматты түрде тоқтайды;

Әртүрлі сусындар бірінен соң бірі дайындалған кезде:

- Соңғы дайындау циклінен кейін графинді тазалау процесін орындаңыз.

Бірнеше дайындау циклінен кейін сүт графин босағанда немесе қалған сүт келесі сусындарды дайындау үшін жеткіліксіз болғанда

-  түймесімен тазалау қадамын орындаған соң сүт ыдысын алып, барлық компоненттерді "14. Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз.

Бірнеше дайындау циклінен кейін графинде келесі сусындарды дайындау үшін жеткілікті сүт қалғанда

- Тазалау қадамын  түймесінің көмегімен орындаған соң, сүт графинін алып, дереу тоңазытқышқа салыңыз. Ішінде сүті бар графинді тоңазытқышта 2 күнге дейін сақтауға болады, одан кейін барлық компоненттерді "14. Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімінде сипатталғандай тазалау керек.

#### Маңызды:

Егер сүт графині тоңазытқыштың сыртында **30 минуттан** артық тұрса, барлық компоненттерді "14. Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімінде сипатталғандай шешіп алып, жақсылап тазалаңыз.

**Сүт негізіндегі сусындарды дайындағаннан кейін орындалатын жалпы нұсқаулар:**

- Кейбір жағдайларда ыдысты тазаламай тұрып машинаны қыздыру қажет болады.
- Процесс аяқталғанша күтіңіз. Бұл – автоматты функция. Тазалау кезінде машинаны тоқтатпаңыз.

## 9.8 Кесеге құйылатын мөлшерді реттеу

1. Бағдарламаланатын сүт негізіндегі сусынға қатысты түймені басып, оны бірнеше секунд ұстап тұрыңыз. Бағдарламалау мәзірі белсенді екенін көрсететін индикатор тез жыпылықтайды. Ағу басталады;
2. Кесе қалаған деңгейге дейін толған кезде, сусын түймесін тағы басыңыз. Бірінші ингредиентті құю тоқтап, екінші ингредиентті құю басталады;
3. Кесе қалаған деңгейге дейін толған кезде, түймені тағы басыңыз. Құйылу тоқтайды және мөлшер жадта сақталады.

#### Есіңізде болсын!



- Ағымдағы параметрден бас тарту үшін басқа сусынға тиесілі түймені басыңыз.
- Му Milk (Менің сүтім) сусыны үшін тек кофенің мөлшерін ғана бағдарламалауға болады, ал барлық сүт мөлшерлері рецептіге сай құйылады.

## 10. ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ

#### Күйіп қалу қаупі бар!

Ыстық су құю барысында құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

1. Ыстық су шүмегін салыңыз (25-сурет).

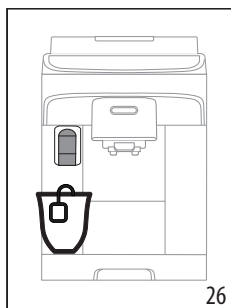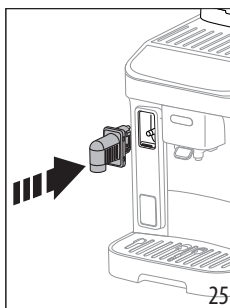

2. Ыстық су шүмегі астына ыдыс қойыңыз (26-сурет) (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз).
3. Ыстық су түймесін  басыңыз.
4. Құйылу автоматты түрде тоқтайды. Құюды ертерек тоқтату үшін  түймесін тағы басыңыз.

#### Есіңізде болсын:

Энергия үнемдеу режимінде ыстық су пайда болғанға дейін бірнеше секунд кетуі мүмкін, өйткені құрылғы қызуы керек.

## 10.1 Ыстық су мөлшерін реттеу

1. Ыстық су  түймесін басып, оны бірнеше секунд ұстап тұрыңыз: индикатор шамы тез жыпылықтайды, бұл бағдарламалау мәзірінің белсенді екенін көрсетеді. Ағу басталады;
2. Кесе қалаған деңгейге дейін толған кезде, түймені тағы басыңыз. Құйылу тоқтайды және мөлшер жадта сақталады.

|                                                                                     | Әдепкі<br>(мл) | Бағдарламаланатын<br>(мл)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|  | Ыстық<br>су    | 250                           |
|                                                                                     |                | ≈ 20 және ≈ 420<br>аралығында |

#### Есіңізде болсын!


Ағымдағы параметрден бас тарту үшін кез келген сусынға тиесілі түймені басыңыз

## 11. ҚҰАТ ҮНЕМДЕУ ЖОЛДАРЫ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР






- Энергия шығынын азайту үшін бір немесе бірнеше сусын құйылған соң сүт графинін шығарып алыңыз;
- Автоматты түрде өшіру уақытын ең төменгі мәнге орнатыңыз ("12. Параметрлер мәзірі" бөлімін қараңыз);
- Қуат үнемдеу режимін іске қосу ( "12. Параметрлер мәзірі" бөлімін қараңыз);
- Машина сұраған кезде, әрдайым қақ тазалау циклін орындап отырыңыз.






12. ПАРАМЕТРЛЕР МӘЗІРІ

Мәзірді ашқан соң, белсенді түймелерді тиісті функцияларды таңдау үшін пайдалануға болады:

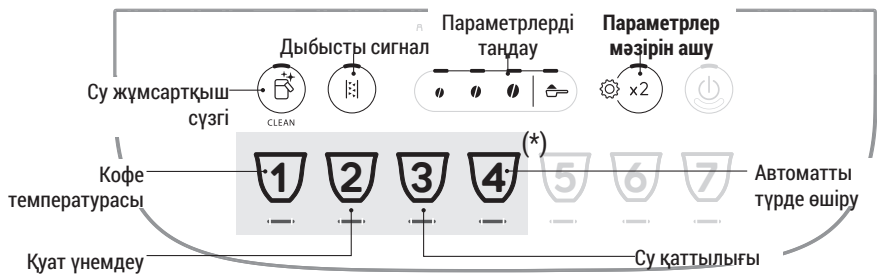


(\*) Сусындар әр модельде әртүрлі болады
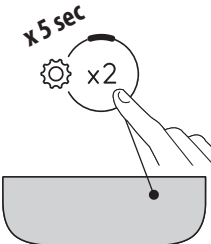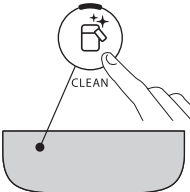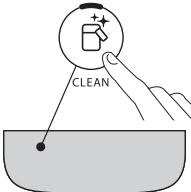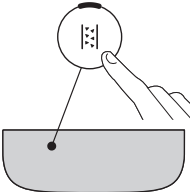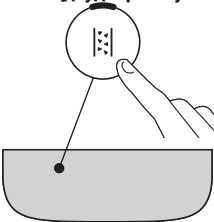
| 1. Мәзірді ашу:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз: Параметрлерді таңдау үшін пайдаланылатын түймелер жанады. Реттелетін параметрдің түймесін басу арқылы әрі қарай жалғастырыңыз. |                                                                                                       |                                                                                                                |
| 2. Машина параметрлерін реттеңіз:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                |
| <b>Су жұмсартқыш сүзгі</b><br> | <b>С жұмсартқыш сүзгіні орнату немесе ауыстыру үшін бұршақ таңбаларының бірін басыңыз</b>                                                                                                                                                               | <b>САЛЫНҒАН</b><br> | <b>Таңдауды растау</b><br>  |
|                                                                                                                  | <b>Су жұмсартқыш сүзгіні шығару үшін ұнтақтау таңбасын басыңыз</b>                                                                                                                                                                                      | <b>АЛЫНҒАН</b><br> |                                                                                                                |
| <b>Дыбысты сигнал</b><br>     | <b>Дыбысты сигналды қосу үшін бұршақ таңбаларының бірін басыңыз</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ҚОСУЛЫ</b><br>  | <b>Таңдауды растау</b><br> |
|                                                                                                                  | <b>Дыбысты сигналды өшіру үшін ұнтақтау таңбасын басыңыз</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ӨШІРУЛІ</b><br> |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | ➔                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Кофе температурасы</p>          | <p>Қажетті температураның бұршақ таңбасын басыңыз</p>                                                                                    | <p>ТӨМЕН</p>  <p>ОРТАША</p>  <p>ЖОГАРЫ</p>                                                                                                                 | <p>Таңдауды растау</p>       |
| <p>Қуат үнемдеу</p>                | <p>Қуат үнемдеу режимін қосу үшін бұршақ таңбаларының бірін басыңыз</p> <p>Қуат үнемдеу режимін өшіру үшін ұнтақтау таңбасын басыңыз</p> | <p>ҚОСУЛЫ</p>  <p>ӨШІРУЛІ</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>Таңдауды растау</p>       |
| <p>Су қаттылығы</p>                | <p>Орындалатын деңгейдің таңбасын басыңыз</p>                                                                                            | <p>1-ДЕҢГЕЙ</p>  <p>2-ДЕҢГЕЙ</p>  <p>3-ДЕҢГЕЙ</p>  <p>4-ДЕҢГЕЙ</p>        | <p>Таңдауды растау</p>       |
| <p>Автоматты түрде өшіру</p>   | <p>Орындалатын уақыттың таңбасын басыңыз</p>                                                                                             | <p>15 МИНУТ</p>  <p>30 МИНУТ</p>  <p>1 САҒАТ</p>  <p>3 САҒАТ</p>  | <p>Таңдауды растау</p>   |
| <p style="text-align: right;">➔</p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |

### 3. Мәзірден шығу:

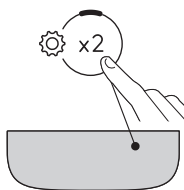


 түймесін басыңыз:  
Машина енді қайтадан пайдалануға дайын.

#### **Есіңізде болсын!**


30 секунд бойы ешбір түйме басылмаса, параметрлер мәзірі автоматты түрде жабылады.

### 12.1 Зауыт параметрлерді қалпына келтіру


Машина күту режимінде тұрғанын тексеріңіз (өшірулі, бірақ розеткаға қосулы).

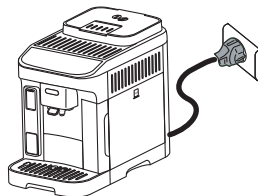

1, 2 және  сусындарына сәйкес келетін түймелерді 5 секунд басып тұрыңыз, сонда машинаның барлық параметрлері мен сусындар саны зауыттық әдепкі күйіне келтіріледі.

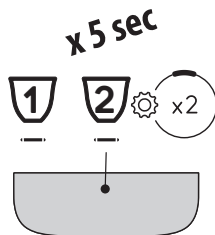

Құрылғы ұзақ дыбысты сигнал шығарады да, қайта орнатудың орындалғанын растау үшін барлық индикатор шамдары жыпылықтайды



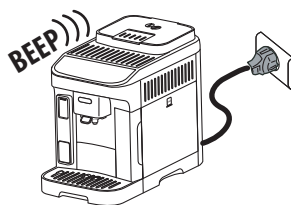




### 13. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ

#### **Маңызды!**


- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi суперавтоматты кофе машиналарымен тазалау мақсаты үшін ешбір химиялық заттың қажеті жоқ.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.



|                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |  |  |  |  |  |
|  50°C | ×                                                                                 | ×                                                                                 | ×                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
|      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
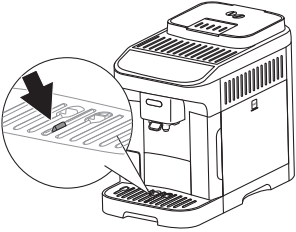
| Құрамдас бөлік                                                                                                                                                                                                                                                                                | Жиілік                                                                                                                                                                                                                                                                            | Процедура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Шәмбе ыдысы</p>                                                                                                                                                                                           | <p> индикатор <b>шамдары</b> жанған кезде, шәмбе ыдысы босатылуы керек: машина қазір кофе жасай алмайды.</p>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тамшы науасын шығарып, босатыңыз және тазалаңыз.</li> <li>Шәмбе ыдысын босатып, түбінде жиналған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.</li> <li>Су жинау науасын (қызыл түсті) тексеріп, қажет болса босатыңыз.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <p>Шәмбе ыдысы тазаланбайынша, құрылғыны тағы бір кофе жасау үшін пайдалану мүмкін болмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде шәмбе ыдысын босату туралы хабар көрсетіледі. 72 сағат дұрыс есептелуі үшін машина розеткадан ешқашан ажыратылмауы тиіс.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Тамшы науасының құрамдастары</p>                                                                                                                                                                          | <p>Тамшы науасы ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткішімен (қызыл түс) белгіленген. Тамшы науасы осы көрсеткіш кесе науасынан шығып тұрғанға дейін босатылуы және тазалануы керек</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Тамшы науасы мен шәмбе ыдысын шығарып алыңыз;</li> <li>Кеселер науасын және тамшы науасының торын шығарып, осы науа мен шәмбе ыдысын босатыңыз да, барлық бөлшектерді жуыңыз;</li> <li>Қызыл су жинау науасын тексеріп, қажет болса босатыңыз;</li> <li>Тамшы науасы (торымен бірге) мен шәмбе ыдысын орындарына салыңыз.</li> </ul> <p>Тамшы науасын шығарып жатқан кезде, шәмбе ыдысы әлі толмаған болса да босатылуы керек.</p> |

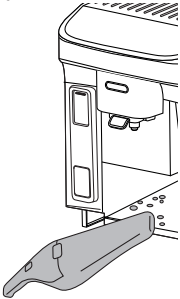

| Құрамдас бөлік                                                                                              | Жиілік                                                                                                                                      | Процедура                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Машинаның ішкі жағы</p>  | <p>Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен аптасына бір рет) тексеріп отырыңыз.</p> | <p>Машинаны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кофе қалдықтарын щеткамен немесе губкамен алып тастаңыз;</li> <li>Барлық қалдықтарды қол шаңсорғышпен тазалаңыз</li> </ul>       |
| <p>Кофе шүмектері</p>      | <p>Кофе шүмектерін тұрақты түрде тазалаңыз (айына бір рет)</p>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кофе шүмектерін губкамен немесе шүберекпен тұрақты түрде тазалап отырыңыз;</li> <li>Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса кофе қалдықтарын тіс щеткасымен тазалаңыз.</li> </ul> |



#### 14. СҮТ ГРАФИНІН МҰҚИЯТ ТАЗАЛАУ

##### ӨТЕ МАҢЫЗДЫ

**Lattecrema жүйесі ұзақ уақыт бойы оңтайлы жұмыс істеуі үшін сүт құманын үнемі мұқият тазалап отырыңыз.**


Сүт графинін мына нұсқауға сай тазалаңыз:

- Босату түймесін (E4) басып, қақпағын (E2) көтеріңіз (18-сурет);
- Сүт құю шүмегін (E6) тік бағытқа бұрап, шешіп алынғанша тартыңыз (27-сурет); сүт сору түтігін (E8) босату үшін тартыңыз (27-сурет).

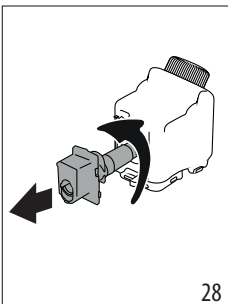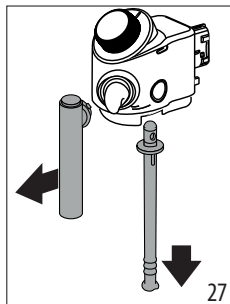


- Жалғағышты (E3) сағат тіліне қарсы бұрап, сыртқа жайлап тартып шығарыңыз (28-сурет).

- Дөңгелек тетікті (E1) сағат тіліне қарсы бұрап, сыртқа жайлап тартып шығарыңыз (29-сурет).

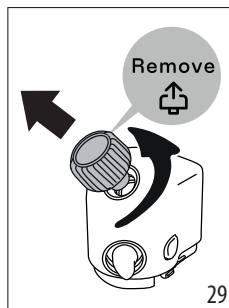


- Ыдыс жуу машинасында (ұсынылады) немесе қолмен келесіде көрсетілгендей жуыңыз:
  - Ыдыс жуу машинасында:** Жоғарыда аталған барлық бөлшектер мен сүт ыдысын ыстық (кемінде 40°C температурадағы), ағып жатқан ауыз су астында шайыңыз; содан кейін қақпақты ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы себетіне тіке күйде орналастырып, кішігірім бөліктерді (көбік реттегіш, сүт құю шүмегі, ішке сору түтігі және жалғағыш) асүй құрал-саймандары себетіне салыңыз (30-сурет). 50°C-та жуу бағдарламасын, мысалы, стандартты ECO режимін іске қосыңыз.

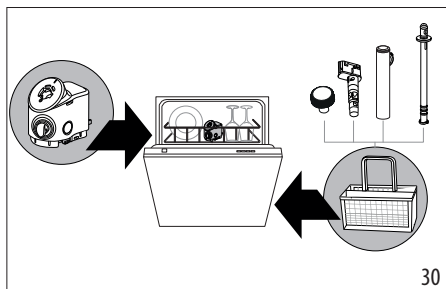


30

- **Қолмен жуу:** Барлық көзге көрінген сүт қалдықтарын кетіру үшін барлық компоненттер мен сүт контейнерін ыстық ағынды сумен (кемінде 40°C) жақсылап шайыңыз, суды қақпақтың барлық тесіктері арқылы бағыттаңыз (31-сурет). Сосын барлық бөлшектерді жуғыш сұйық зат қосылған ыстық (40°C) ауыз суға кемінде 30 минут батырып қойыңыз. Жоғарыда сипатталған барлық компоненттерді ыстық ауыз сумен жақсылап шайыңыз (әрқайсысын жеке-жеке саусақ пен бас бармақ арасына сала отырып).

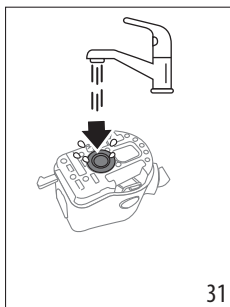


31

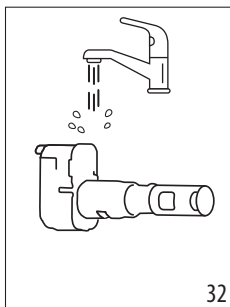

32

6. Сүт графинінің жалғағышын (Е3) мұқият жуыңыз (32-сурет).
7. Қуыста және циферблаттың астыңғы жағындағы арнада сүт қалдықтары қалмағанына көз жеткізіңіз (33-сурет). Қажет болса, тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз.

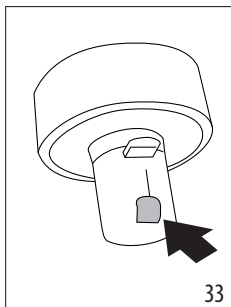

33

8. Барлық бөлшектерді таза құрғақ шүберекпен құрғатыңыз;
9. Сүт ыдысының барлық бөлшектерін қайта жинаңыз.

## 15. ҚАЙНАТУ БӨЛІГІН ТАЗАЛАУ


Алынбалы кофе қайнату бөлігін тазалау (кемінде айына бір рет) үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

### Маңызды!


Машина іске қосұлы болған кезде қайнату бөлігін (А6) шығарып алуға болмайды.

Машинаны өшіру үшін  түймесін (В1) басыңыз;

10. Су ыдысын (А9) шығарыңыз;
11. Оң жақта орналасқан қайнату бөлігінің қақпағын ашыңыз (34-сурет);
12. Түсті босату түймелерін ішке қарай (35-сурет) басып тұрып, қайнату бөлігін сыртқа қарай тартып;

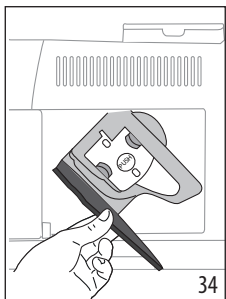

34

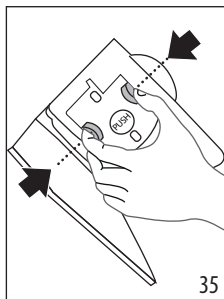

35

13. Қайнату бөлігін ағынды сумен, жуғыш затсыз шайыңыз. Егер кір кетпей қойса, қайнату бөлігін ауыз суға 5 минут салып қойыңыз, содан кейін қалған іздерді кетіру үшін щетканы пайдаланыңыз;

### Маңызды!


ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЕШБІР ЖУҒЫШ ҚОСПАЛАРДЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

14. Қайнату бөлігінің корпусында (қайнату бөлігінің қақпағын ашқан соң көрінетін) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы пайдаланыңыз;
15. Тазалап болған соң қайнату бөлігін корпустағы орнына салыңыз, сосын орнына түскенше PUSH таңбасын басыңыз;

### Есіңізде болсын:

Егер қайнату бөлігін енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны екі тұтқаны басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз (36-сурет).

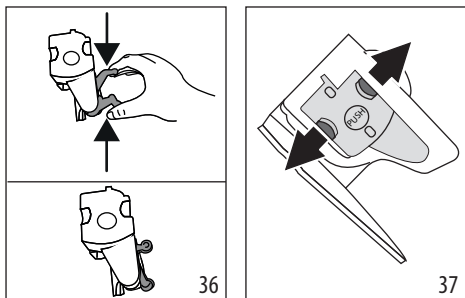

16. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (37-сурет);
17. Қайнату бөлігінің қақпағын жабыңыз;
18. Су ыдысын орнына салыңыз.
- Алынбалы қайнату бөлігі енді таза және машина келесі пайдалануға дайын.

## 16. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi ұсынған қақ тазартқышты пайдаланыңыз. Басқа қақ тазартқышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.
- Қақ тазартқыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.

| Қақ тазалау   |                           |
|---------------|---------------------------|
| Қақ тазартқыш | De'Longhi қақ тазартқышы  |
| Ыдыс          | Ұсынылған сыйымдылық: 2 л |
| Уақыты        | ~30 мин                   |
| Аксессуар     | Ыстық су шүмегі (D5)      |

### Маңызды:

Егер су жұмсартқыш сүзгі орнатылған болса, оны қақ тазалау ерітіндісін қоспас бұрын алып тастау керек. Осыдан кейін, 3-қадамның басында сүзгіні қайта орнатыңыз

Құрылғының басқару панеліндегі (C4) индикатор шамы жанған кезде қақ тазалау процедурасын орындаңыз. Дәл осы индикатор қақтан тазарту циклі кезінде жыпылықтайды.

### Есіңізде болсын:


- Қақ тазалау циклі басталған соң, оны үзуге болмайды және ол толық шаю циклімен аяқталуы тиіс. Осыны ескере отырып, қақ тазалағыштың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Мына әрекетті орындаңыз:


- Су шүмегінің (D5) бекітілгеніне көз жеткізіңіз;



- түймесін басып, (B5) тиесілі диодшам тез жыпылықтау бастағанша 5 секунд ұстап тұрыңыз. Төмен қаттылық индикаторы қақтан тазарту циклінің 1-кезеңі орындалып жатқанын көрсету үшін жанады;
- Тамшы науасын (A14) және шәмбе ыдысын (A10) босатып, орындарына қайта салыңыз; су ыдысын толық алып (A9), су жұмсартқыш сүзгіні шығарыңыз (орнатылған болса);
- Су ыдысына қақ тазартқышты құйыңыз, оны су ыдысының бүйірінде (артқы жағында) белгіленген А деңгейіне дейін толтырыңыз (100 мл қаптамаға сәйкес келеді) (38-сурет); содан кейін В деңгейіне дейін су (бір литр) толтырыңыз (39-сурет); соңында, су ыдысын машинаға қайта салыңыз;

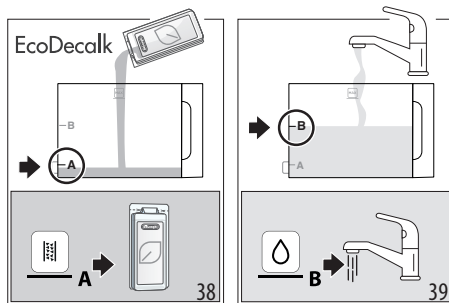

- Кофе шүмектерінің (A17) және су шүмегінің (D5) астына сыйымдылығы кемінде 2 литр бос ыдыс қойыңыз (40-сурет).

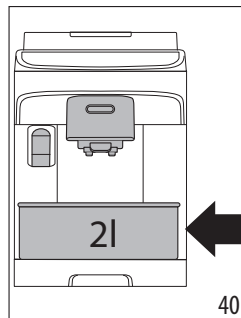


- Қақтан тазарту циклін бастау үшін түймесін басыңыз; индикаторы жыпылықтап, 1-қадамның орындалып жатқанын растайды;

7. 15 немесе одан көп уақыт ішінде машина ыстық су шүмегінен және кофе шүмегінен сұйықтықты автоматты түрде кезек-кезек ағызады.

Қақтан тазалаудың бірінші қадамы аяқталған кезде, су деңгейінің төмендігін көрсететін индикатор (C2) жанады.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>2-қадам: Бірінші шаю</b> |  |
|-----------------------------|--|

8. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын алып, оны босатыңыз. Оны ағын су астында шайыңыз, сосын MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырыңыз (41-сурет) да, машинаға қайта салыңыз: ыдысты шүмектердің астына қойыңыз;

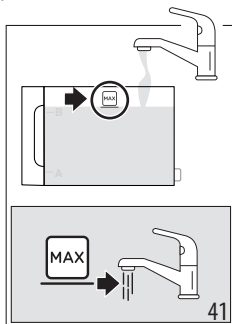

9. Шаюды бастау үшін  түймесін басыңыз (ол тез жыпылықтайды): орташа қаттылық индикаторының жыпылықтауы қақтан тазарту циклінің 2-кезеңінің аяқталғанын көрсетеді;
10. Машина кофе мен ыстық су шүмектерін автоматты түрде жуады;

Қақтан тазалаудың екінші қадамы аяқталған кезде, су деңгейінің төмендігін көрсететін индикатор (C2) жанады.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>3-қадам: Екінші шаю</b> |  |
|----------------------------|--|

11. Алғашқы шаюдан кейін су жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатыңыз. Су ыдысын шығарыңыз және босатыңыз, оны ағынды ауыз су астында шайып, MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз (41-сурет), жұмсартқыш сүзгіні орнатыңыз (егер ол қолданылса); су ыдысын машинаға қайта салыңыз және шүмектердің астына бос ыдысты қойыңыз;
12. Шаюды бастау үшін  түймесін басыңыз (ол тез жыпылықтайды): қатты қоюлық индикаторының жыпылықтауы қақтан тазарту циклінің 3-кезеңі аяқталғанын көрсетеді; шаю сұйықтығы ыстық су беру шүмегінен ағып кетеді; (\*)

#### 4-қадам: Қақтан тазарту процедурасын аяқтау



13. Алдын ала кофе тарту функциясына тиесілі индикатор жанса, қақтан тазарту циклінің дұрыс аяқталғаны;
14. Шәмбе ыдысының (C4) шамдары жанады: шайылма су жиналатын контейнерді алып, босатыңыз; тамшы науасын алып, шайылма судың бір бөлігі жиналған шәмбе ыдысын босатыңыз. Барлық бөлшектерді машинаға жинап салыңыз.
15. "Су жоқ" индикаторы (C2) жанады: су контейнерін шығарып, оны MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырыңыз. Су контейнерін машинадағы орнына салыңыз.





Құрылғы пайдалануға дайын болады.





#### Есіңізде болсын:



- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында судың болуы қалыпты жағдай.
- (\*) Егер су ыдысы MAX (Максимум) деңгейіне дейін толтырылмаса, қақ тазалаудың соңында құрылғы қақ тазалау ерітіндісінің құрылғының ішкі жүйесінен толық шығуына кепілдік ретінде үшінші рет шаюды талап етеді. Бұл жағдайда 11-тармақтың 3-қадамын қайталаңыз.






### 17. ШАМДАР ТҮСІНДІРМЕСІ

| Индикатор/Диодшам                                                                   | Мағынасы                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Сусын индикаторларының жыпылықтауы                                                  | Машина жылытылуда: күтіңіз                                                |
| Сусындар мен параметрлер индикаторлары үнемі жанып тұрады                           | Машина қолданысқа дайын: қалаған сусынды және қатысты опцияларды таңдаңыз |
|  | Сүзгіні салыңыз ("4. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімін қараңыз)                |
|  | Ыдыста су жеткіліксіз: ыдысты толтырыңыз                                  |
| →                                                                                   |                                                                           |
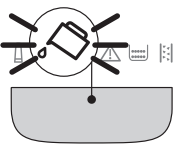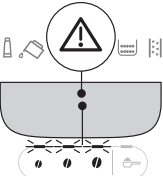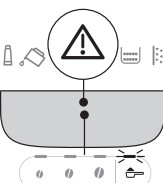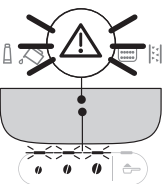
| Индикатор/Диодшам                                                                   | Мағынасы                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Су ыдысы жоқ немесе дұрыс салынбаған: ыдыстың орнына дұрыстап салынғанына көз жеткізіңіз                                                                                                                |
|    | Жалпы дабыл: машинаның іші өте ластанған. Машинаны мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазалаудан кейін де көрінсе, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен және/немесе ресми қызмет орталығымен хабарласыңыз |
|    | Тазалаудан кейін қайнату бөлігі салынбаған: қайнату бөлігін орнына "15. Қайнату бөлігін тазалау" бөлімінде түсіндірілген әдіспен қайта салыңыз                                                          |
|   | Кофе дәндері жоқ: дән ыдысын толтырып, дабылды өшіру үшін кез келген түймені басыңыз.                                                                                                                   |
|  | Тартылған кофені пайдаланып, бірақ кофені тиісті құйғыға салмай тұрып (A3) таңдау                                                                                                                       |
|  | Дәндер өте ұсақ, сондықтан кофе өте баяу ағады немесе мүлдем ақпайды. Кофе тартқышты реттеу ("8.8 Кофе тартқышты реттеу" бөлім)                                                                         |
| →                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
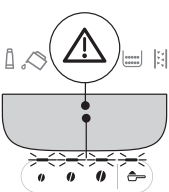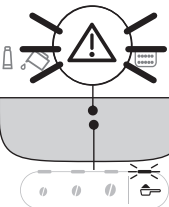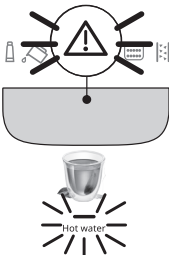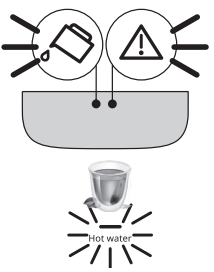
| Индикатор/Диодшам                                                                  | Мағынасы                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған. Төменірек қаттылықты таңдаңыз немесе тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз                 |
|   | Кофе өте баяу немесе тамшылап құйылады. Кофе тым майда етіліп тартылған. Espresso құрылғыларына арналған кофені пайдаланыңыз. |
|   | Ыстық су таңдалған, бірақ шүмек орнына салынбаған: су шүмегін орнына салыңыз                                                  |
|  | The water circuit is empty. Тиісті ыстық су түймесін басу арқылы ыстық су құйыңыз                                             |
| →                                                                                  |                                                                                                                               |
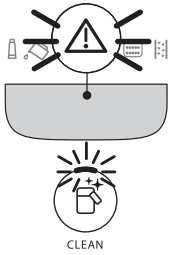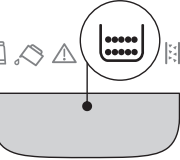
| Индикатор/Диодшам                                                                 | Мағынасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сүт сусыны таңдалды, бірақ жалғағыш саптама (Е3) дұрыс салынбаған: сүт графинінің толықтығын және барлық компоненттердің дұрыс жиналғанын тексеріңіз ("14. Сүт графинін мұқият тазалау" бөлімін қараңыз)</li> <li>Сүт құю кезінде сүт графині алынған. Сүт графинін орнына салыңыз, сонда машина қайтадан жұмыс істеуге дайын</li> <li>Сүтті сусын жасау пәрмені берілді, бірақ контейнерде сүт жеткіліксіз ("9.5 Сүт негізіндегі сусындарды құю" тарауларын қараңыз).</li> </ul> |
|  | Шәмбе ыдысы (A10) босатылуы қажет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| →                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
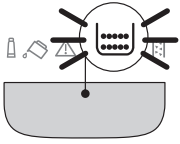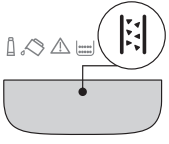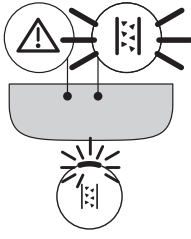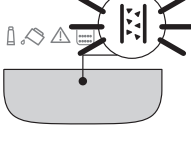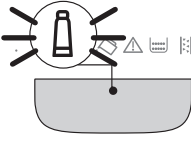
| Индикатор/Диодшам                                                                   | Мағынасы                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Шәмбе ыдысы (A10) жоқ немесе орнына дұрыс салынбаған: тамшы науасы мен шәмбе ыдысын салып, орындарына түскенше басыңыз |
|    | Қақ тазалау қажет ("16. Қақ тазалау" бөлімін қараңыз)                                                                  |
|    | Қақ тазалау тоқтатылды. Циклді аяқтап, қаттылықты таңдау диодшамдары көрсеткен қазамнан бастап қайта бастаңыз.         |
|    | Қақ тазалау орындалуда                                                                                                 |
|  | Су жұмсартқыш сүзгіні орнату/ауыстыру барысы                                                                           |

## 18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде машинаның ықтимал ақаулары келтірілген.

Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

| Проблема                 | Себебі                     | Шешімі             |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Құрылғы іске қосылмайды. | Сымы розеткаға қосылмаған. | Розеткаға қосыңыз. |
| →                        |                            |                    |

| Проблема                                            | Себебі                                                                                | Шешімі                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кофе ыстық емес.                                    | Кеселер алдын ала қыздырылмайды.                                                      | Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы жылытыңыз (ол үшін ыстық құю су функциясын пайдалануға болатынын ескеріңіз).                                                                                                   |
|                                                     | Құрылғының ішкі айналымдары суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2-3 минут өткен. | Кофе жасау алдында ішкі айналымды шаю циклін орындау арқылы жылыту үшін  түймесін (B6) бірнеше секунд басып тұрыңыз.           |
|                                                     | Кофе температурасының параметрі тым төменге орнатылған.                               | Параметрлер мәзірінде кофе температурасын арттырыңыз ("12. Параметрлер мәзірі" бөлімін қараңыз).                                                                                                                |
|                                                     | Машинаның қағын тазалау қажет                                                         | Қақ тазалау процедурасын орындаңыз. Одан кейін су қаттылығын тексеріңіз ("5. Су қаттылығын өлшеу") және машина параметрінің жергілікті су қаттылығына сәйкес екеніне көз жеткізіңіз ("12. Параметрлер мәзірі"). |
| Кофе сұйық немесе жеткілікті кілегейлі емес.        | Кофе тым ірі болып тартылған.                                                         | Кофені тарту деңгейін реттеңіз ("8.8 Кофе тартқышты реттеу"). Кемінде 2 кофе жасалмайынша бұл эффект білінбейді.                                                                                                |
|                                                     | Кофе түрі сәйкес емес.                                                                | Espresso құрылғыларына арналған кофені пайдаланыңыз.                                                                                                                                                            |
|                                                     | Кофе жаңадан тартылмаған.                                                             | Кофе қаптамасы тым ұзақ уақыт ашық тұрған және оның дәмі жоғалған.                                                                                                                                              |
| Кофе өте баяу немесе тамшылап құйылады.             | Кофе тым майда етіліп тартылған.                                                      | Кофені тарту деңгейін реттеңіз ("8.8 Кофе тартқышты реттеу"). Кемінде 2 кофе жасалмайынша бұл эффект білінбейді.                                                                                                |
| Машинадан ешқандай да кофе құйылмайды.              | Ішкі айналымдарда ластану белгілері анықталды                                         | Машина пайдалануға қайта дайын болғанын күтіп, қалаған сусынды таңдау арқылы әрі қарай жалғастырыңыз. Егер проблема жойылмаса, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.                                    |
| Шүмектердің біреуінен немесе екеуінен кофе ақпайды. | Кофе саптамалары бұғатталған.                                                         | Саптамаларды шүберекпен тазалаңыз. Қажет болса, кез келген қатқан қалдықтарды тіс шұқығышпен алып тастауға болады.                                                                                              |
| Құйылған кофеде су көп.                             | Тартылған кофе құйғысы бітеліп қалған.                                                | Есікті ашып, құйғыны щеткамен тазалаңыз.                                                                                                                                                                        |
| Қайнату бөлігі шықпай жатыр.                        | Машина дұрыс өшірілмеген.                                                             | Машинаны  түймесін басы арқылы өшіріңіз.                                                                                     |
| →                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |




| Проблема                                                                                         | Себебі                                                                                                                                | Шешімі                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қақтан тазарту процедурасы аяқталғаннан кейін құрылғы үшінші рет шаюды ұсынады                   | Екі шаю циклі барысында су ыдысы МАХ деңгейіне дейін толтырылмаған                                                                    | Қақтан тазалау процедурасын "3-қадам: Екінші шаю" қадамынан бастаңыз.                                                                                                                                 |
| Сүтте үлкен көпіршіктер бар немесе ол шүмектен шашырап шығуда (Е6) немесе жеткілікті көпірмеген. | Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүт емес.                           | Тоңазытқыштан жаңа ғана алынған (температурасы шамамен 5°C) майсыз немесе жартылай майсыз сүтті қолданыңыз. Нәтиже күткендегідей болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.                 |
|                                                                                                  | Сүт графинінің қақпағы кірлеген.                                                                                                      | Құрамдас бөлшектерді шешіп алып, "9.7 Сүт графинін әрбір пайдаланған соң тазалау" бөлімінде түсіндірілгендей мұқият тазалаңыз. Тетіктің (E1) астындағы қуысты және арнаны тазалағанда аса сақ болыңыз |
|                                                                                                  | Көкөніс сусындары пайдаланылуда.                                                                                                      | Соңғы нәтиже сусындардың құнарлылық қасиеттеріне қарай әртүрлі болады. Бұл сусындардың "Бариста" нұсқаларын пайдаланған жөн болады.                                                                   |
| Сүт негізіндегі сусындар функциясы іске қосылмаған                                               | Сүт графині жоқ немесе дұрыс салынбаған.                                                                                              | Сүт графинін дайындап, оны машинаға дұрыстап салыңыз.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | Қатарынан бірнеше сүт сусындары дайындалған, келесі сусындарды жасамас бұрын, машинаны өте қолайлы температураға дейін қыздыру қажет. | Басқару панелінде сүт негізіндегі сусындар қайта іске қосылғанша күтіңіз.                                                                                                                             |
| Машинаның жоғарғы жағындағы кесе науасы ыстық                                                    | Бірнеше сусын бірінен соң бірі тез дайындалған                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| Пайдаланылмаған кезде машинадан шуылдар немесе шағын түтіндер шығады                             | Машина пайдалануға дайын немесе жаңа ғана өшірілген және әлі ыстық қазандыққа конденсат тамып жатыр.                                  | Бұл – жұмыс кезіндегі қалыпты нәрселердің бірі: мұндай құбылысты азайту үшін тамшы науасын үнемі босатып отырыңыз.                                                                                    |
| Машина тамшы науасынан бу түтінін шығарады және/немесе машина орналасқан бетте су бар.           | Тамшы науасының торы тазалаудан кейін орнына салынбаған.                                                                              | Тордың тамшы науасына салынғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                                     |

## 19. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Кернеу/жиілік:                      | 220-240 В~ 50-60 Гц макс. 10 А |
| Қуат:                               | 1450 Вт (макс. 10 А)           |
| Қысым:                              | 1,5 МПа (15 бар)               |
| Су ыдысының сыйымдылығы:            | 1,8 л                          |
| Өлшемі (ҰхДхБ):                     | 240x440x360 мм                 |
| Сым ұзындығы:                       | 1250 мм                        |
| Салмағы (әр үлгіде әртүрлі болады): | 9,6 кг                         |
| Дәндер ыдысының сыйымдылығы:        | 250 г                          |
| Күту режиміндегі қуат шығыны:       | 0,22 Вт                        |
| Күту режиміндегі кезең:             | 30 минут                       |

Автоматты түрде өшіру уақыты артса, қуат тұтыну шығыны да артады.

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өш өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

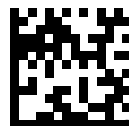

57132C9283\_00\_012