

EC9455 EX:2
La Specialista
TOUCH



КОФЕ ЖАСАҒЫШ
Пайдалану нұсқауы




De'Longhi

A

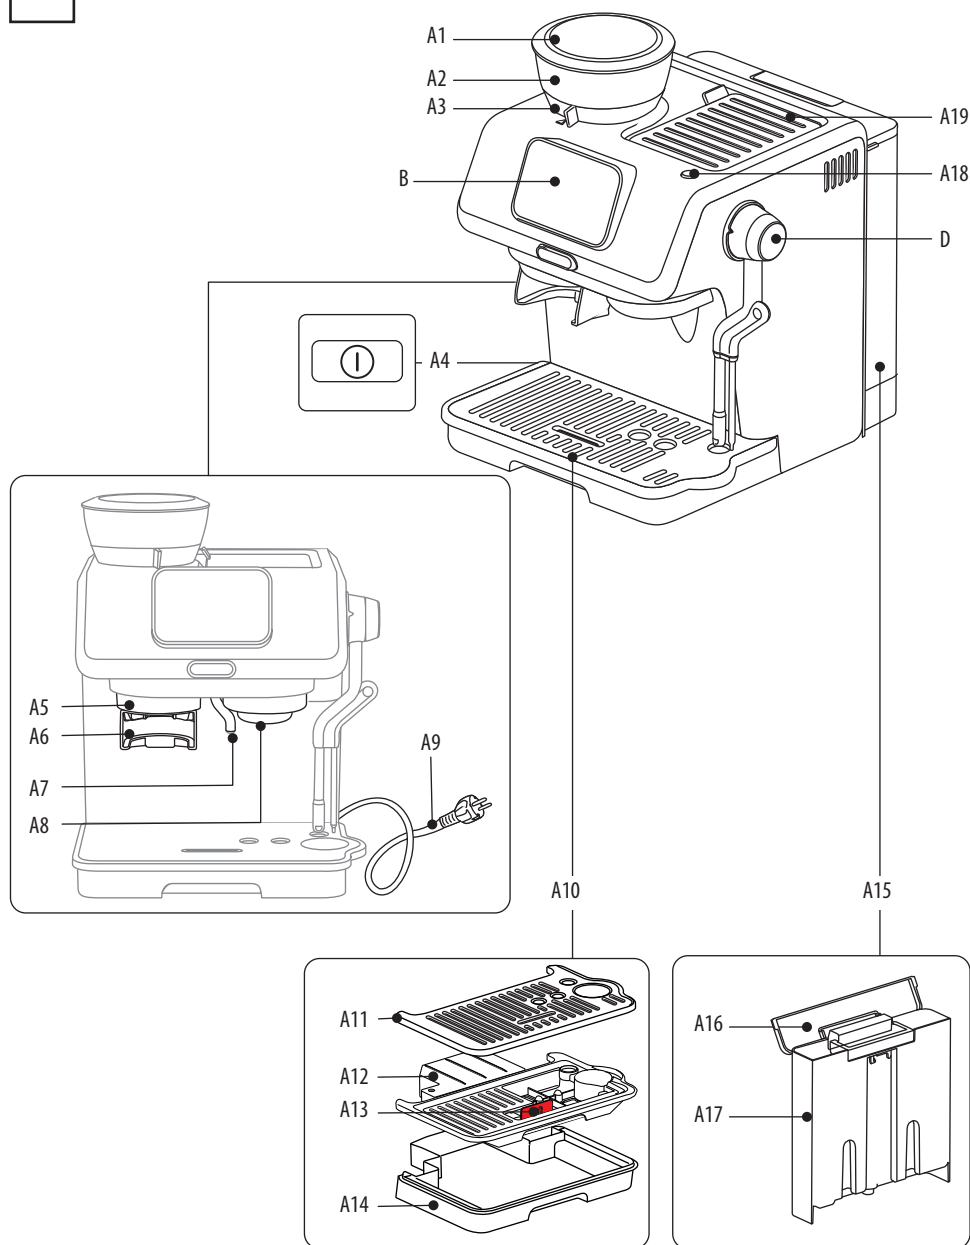

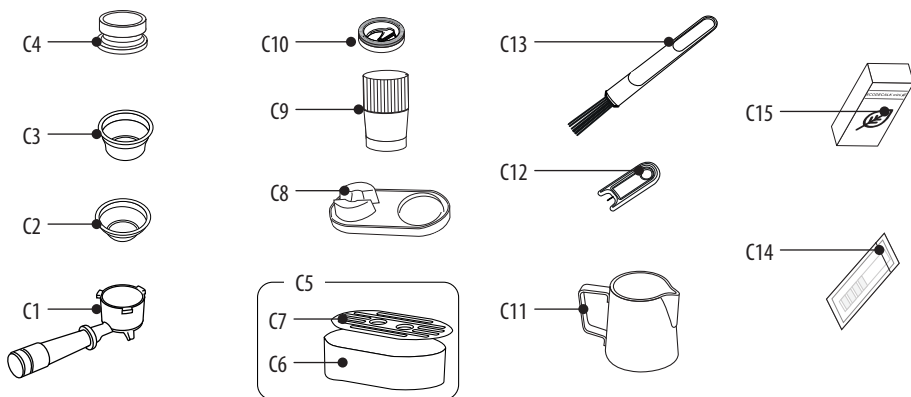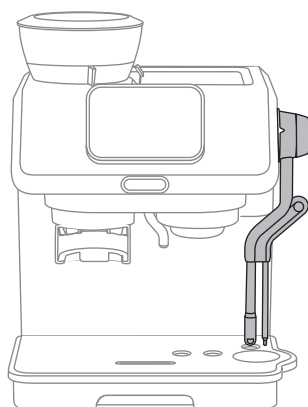B**C*****D**

D1

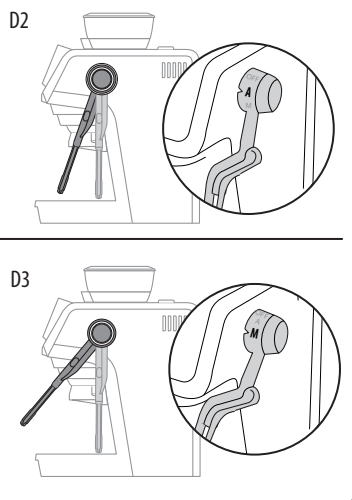

1. СИПАТТАМАСЫ

1.1 Құрылғының сипаттамасы - А

- A1. Дән ыдысының қақпағы
 - A2. Дән ыдысы
 - A3. Ұнтақтау деңгейін таңдағыш (майдадан іріге дейін)
 - A4. Негізгі қосқыш (I/0)
 - A5. Кофе тартқыш шығыс тесігі
 - A6. Сүзгі ұстағыш
 - A7. Ыстық су шүмегі
 - A8. Қайнату бөлігі
 - A9. Қуат сымы
 - A10. Тамшы науасы жинағы
 - A11. Шыныаяқ немесе кесе науасы
 - A12. Шыныаяқ немесе кесе науасының тұғыры
 - A13. Су деңгейінің индикаторы
 - A14. Тамшы науасы
 - A15. Су ыдысы
 - A16. Су ыдысының қақпағы
 - A17. Су ыдысы
 - A18. ҚОСУ/Күту режимі түймесі
 - A19. Керек-жарақтарды сақтау орны
- ### 1.2 Басты беттің сипаттамасы- В
- B1. Дәнді бейімдеу функциясы
 - B2. Таңдауға болатын сусындар (машина қадамдап нұсқау береді)
 - B3. Параметрлер мәзірі

1.3 Керек-жарақтардың сипаттамасы - С*

(* Түрі мен саны әр модельде әртүрлі)

- C1. Сүзгі ұстағыш
- C2. 1 кеселік кофе сүзгісі
- C3. 2 кеселік кофе сүзгісі
- C4. Мөлшерлеу құйғысы
- C5. Шағын кесе тірегі
- C6. Шағын кесе тамшы науасы
- C7. Шағын кесе қою торының тірегі
- C8. Тығыздау төсеніші
- C9. Тығыздағыш
- C10. Мөлшерді реттеу құралы
- C11. Сүт құмыра
- C12. Бу түтігін тазалау инесі
- C13. Тазалау щеткасы
- C14. "Су қаттылығын тексеру" көрсеткіш қағазы
- C15. Қақ тазартқыш

1.4 Auto Latte Art жүйесінің сипаттамасы - D

- D1. Бу түтігі
- D2. "А" позициясы: автоматты функция
- D3. "М" позициясы: қол функция


1.5 Ұсынылған қосымша тазалау керек-жарақтары

Толығырақ ақпарат алу үшін Delonghi.com сайтына кіріңіз.


ECO MULTICLEAN  **Тазалағыш**

EAN коды: 8004399333307


2. ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ДАЙЫНДАУ

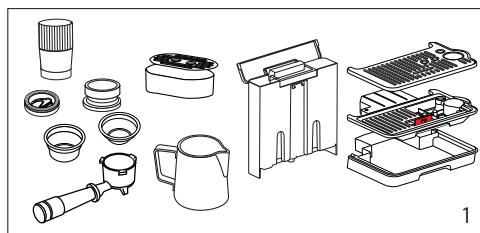


1. Барлық керек-жарақтарды (су ыдысын (A15) қоса) жылы сумен және ыдыс жуғыш сабынмен жуып, кептіріңіз.

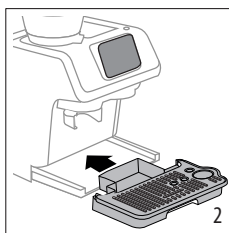


2. Тамшы науасын (A10) кесе қою торымен бірге салыңыз және дисплейдегі жапсырманы алып тастаңыз.

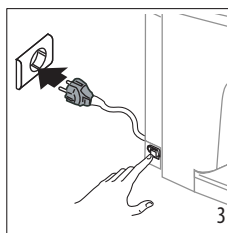


3. Машинаны қуат көзіне қосып, оны бүйіріндегі негізгі қосқышты (A4) басу арқылы іске қосыңыз.

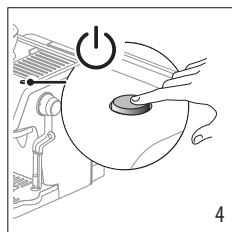

4. ҚОСУ/Күту режимі түймесін (A18) басыңыз. Дисплей жаңады.

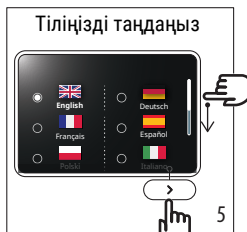


5. Тілді таңдаңыз: оң жақтағы жолақты жылжытып, тиісті тілдің жанындағы жалаушаға сәйкес таңбалауышты таңдап, таңдауды растау үшін > түймесін басыңыз.

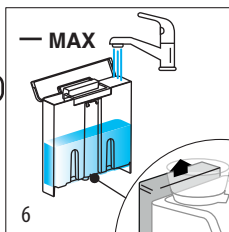

6. Машина сізге қадамдап нұсқаулар береді. Су ыдысын алып, таза сумен* MAX деңгейінен асырмай толтырыңыз. Су ыдысын орнына қойып, > түймесін басыңыз.


* Қолданылатын су

- Ауыз су қолдану міндетті болып табылады.
- Газдалған (газды) немесе тазартылған суды пайдаланбаңыз
- **Салқын демдеу технологиясы:**
 - "Салқын демдеуді" бірінші рет орындаған кезде, кофе ұнтағыңыз "салқын демделетін" суының 4 кесе порциясын екі рет жасау арқылы ішкі контурды шайыңыз.
 - Суық қайнатылған суындарды дайындамас бұрын әрқашан су ыдысын (A17) босатыңыз, оны әрқашан жақсылап шайыңыз және таза ауыз сумен толтырыңыз.

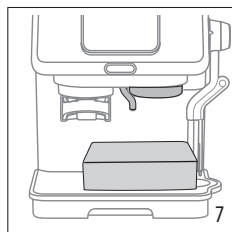


7. Ыстық су шүмегінің (A7) астына бос ыдыс қойып, шаюды бастау үшін "Бастау" түймесін басыңыз.

8. Шаю автоматты түрде басталады және тоқтайды. Содан кейін судың кермектігін реттеуге кірісіңіз: машинаны әртүрлі аймақтардағы судың нақты кермектігіне сәйкес бағдарламалау қақты қажетті жиілікте тазартуға мүмкіндік береді.

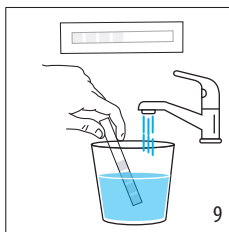

9. "TOTAL HARDNESS TEST" көрсеткіш қағазын (C14) орамынан шығарыңыз. "Бастау" түймесін басыңыз: қағазды бір стақан суға бір секундқа толығымен батырыңыз.

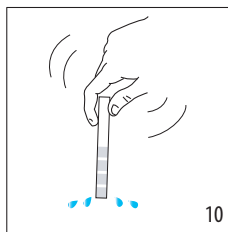


10. Индикатор қағазын судан шығарып, аздап шайқаңыз. > басыңыз.

Құрылғыны алғаш пайдалану алдында дайындау



BEAN ADAPT TECHNOLOGY Bean Adapt технологиясы – бұл машинаның параметрлерін сіздің дәндеріңіздің ерекшеліктеріне оңай бейімдейтін, кофеңіз керемет дәмделуін қамтамасыз ететін, дәnnің дәмін барынша сақтайтын және шығаратын ақылды жүйе. Жалғастырыңыз келсе, "Бастау" түймесін басыңыз. Егер сіз осы технологияны кейінірек зерттегіңіз келсе, "Өткізу" түймесін басыңыз. Bean Adapt технологиясына "9. Дәнді бейімдеу технологиясы" бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы кез келген уақытта қол жеткізе аласыз.

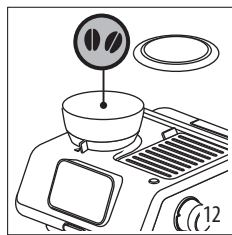

11. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың кереметтігінің деңгейіне қарай. Дисплейден тиісті деңгейді таңдаңыз. > басыңыз.

12. Дән ыдысын толтырыңыз. > басыңыз.

13. Дисплейде машинаны қалай пайдалану керектігін түсіндіретін оқулық пайда болады: оны іске қосу үшін "Бастау" түймесін басыңыз


14. Жалғастыру үшін әр слайдтан кейін ">" түймесін басыңыз.

15. Соңғы слайдтан кейін "Бастау" түймесін басыңыз, сонда машина дайын болады.


3. ЖАЛПЫ СУСЫНДАР ПАРАМЕТРЛЕРІН БАПТАУ

1. Сусын параметрлері мәзіріне кіріңіз:				
Басты бетте  (B1) түймесін басыңыз: дәнді бейімдеу мүмкіндігі өшірілген болса, сусын параметрлеріне кіруге болады:				
2. Қажетті параметрді таңдаңыз:				
Суды қайнату температурасы	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Қажетті температураны таңдаңыз Есіңізде болсын: Температураны өзгерту ұзын ыдысқа құйылатын сусын түрлері үшін өте жақсы әсер береді.	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз	
Алдын ала демдеу ұзақтығы	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Қысқадан ұзынға дейінгі ұзындықты таңдаңыз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз	
Доза уақыты (с)	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Сүзгіні таңдаңыз (бір немесе екі) және ұнтақтау уақытын реттеңіз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз	
3. Басты бетке оралу үшін "<" түймесін басыңыз				


4. КОФЕ ҚҰЮ

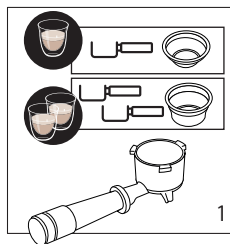


1. 1 кесе (C2) немесе 2 кесе (C3) сүзгісін таңдап, сүзгі ұстағышқа (C1) салыңыз.

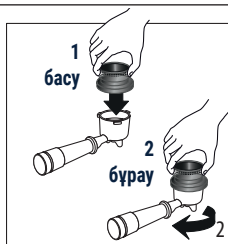

2. Мөлшерлеу құйғысын (C4) сүзгі ұстағышқа салыңыз: 1) басыңыз және 2) бекітілгенге дейін бұраңыз.

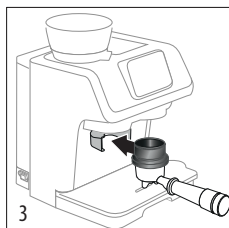


3. Сүзгі ұстағышты бекітіңіз

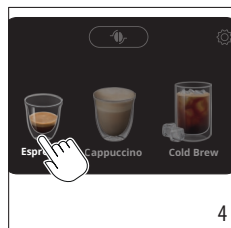

4. Дайындағыңыз келетін сусынның (B2) басты бетін басыңыз (мысалы, Эспрессо).



5. Доза параметріне өту үшін сүзгі ұстағыш кескінінің түбіндегі қорапшаны басыңыз.

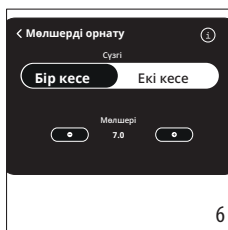

6. Пайдаланып жатқан сүзгіні таңдаңыз (бір: 1 кесе; екі: 2 кесе). ⊖ немесе ⊕ түймесін басу арқылы ұнтақтау уақытын реттеуге болады (уақыт бір қадамда 0,5 секундқа артады немесе азаяды).




7. Басты бетке оралу үшін < түймесін басыңыз. Бір рет "сырт" еткен дыбыс естілгенше сүзгі ұстағышты басыңыз, содан кейін босатыңыз: ұсақтау автоматты түрде басталады және тоқтайды.




8. Ұнтақтау аяқталғаннан кейін, тығыздауды бастаңыз.


Есіңізде болсын: Ұнтақтауды қолмен тоқтату үшін сүзгі ұстағышты қайтадан басыңыз (сырт етіп басылғанға дейін) немесе дисплейдегі  белгішесін түртіңіз.

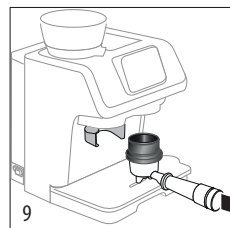


9. Сүзгі ұстағышты алыңыз.

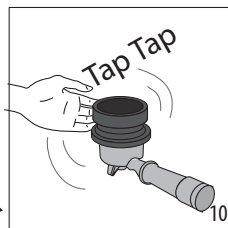

10. Ұнтақталған кофені ішке қарай туралау үшін дозалау құйғысын (C4) ақырын түрткілеңіз.

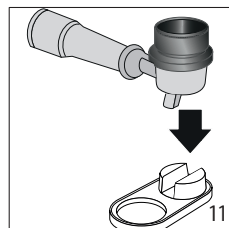

11. Сүзгі ұстағышты тығыздау төсенішіндегі (C8) арнайы орынға қойыңыз.

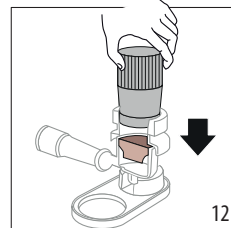

12. Кофені мықтап тығыздап, мөлшердің дұрыстығын тексеріңіз (Мөлшерді тексеру әдісі бөлімін қараңыз).

4.1 Мөлшерді тексеру әдісі

"Дәл мөлшер" белгісіне жеткеніңізді білу үшін тығыздағыштың (C9) позициясын тексеріңіз.



Төмен мөлшер

Егер тығыздағышта "-1" немесе "-2" көрсетілсе, онда ұнтақ кофе жеткіліксіз және кофені толтыру қажет.



1. Сүзгі ұстағышты (C1) орнатыңыз: ұнтақтауды бастау үшін басып, жіберіңіз.

2. Бірнеше секундтан кейін ұнтақтауды қайтадан тоқтатып, мөлшерді тығыздағышпен тексеріңіз.

 Егер сіз дәнді бейімдеу технологиясын қолдансаңыз, машинаның өзі сізге дәл мөлшерді орнатуға көмектеседі.




Дәл мөлшер

Егер тығыздағышта "OK" көрсетілсе, онда мөлшер дұрыс.




Шамадан тыс мөлшер

Егер тығыздағышта "+1" немесе "+2" көрсетілсе, онда кофе ұнтағының мөлшері шамадан тыс болғаны және оны "Мөлшерді реттеу" құралымен (C10) келесідей реттеу керек:

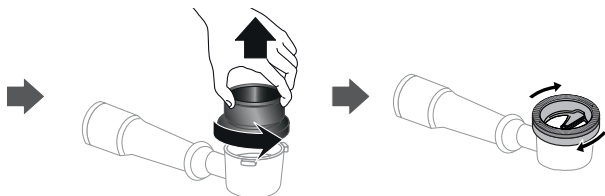


1. Мөлшерлеу құйғысын (C4) сағат тіліне қарсы бұрап, жоғары қарай тартып алыңыз
2. "Мөлшерді реттеу" құралын сүзгі ұстағышқа қойып, артық ұнтақты алып тастау үшін оны сағат тілі бағытымен бұраңыз. Кемінде 1 толық айналым жасау керек.


Кофе құю

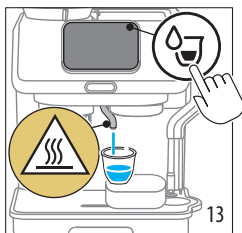

13. Бариста кеңесі: басты беттегі "су ағыны" түймесін басу арқылы кесені ыстық сумен жылытыңыз. Ыстық су арнайы шүмектен (A7) беріледі

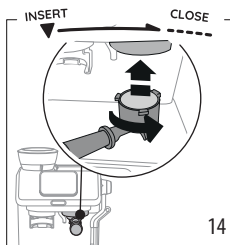


14. Мөлшерлеу құйғысын (C4) алыңыз және сүзгі ұстағышты қайнату блогына бекітіңіз.

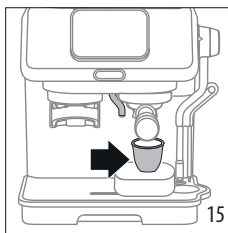

15. Сүзгі ұстағыштың астына стақан қойыңыз. Шағын стақандарға арнайы тіректі (C5) қолданыңыз).



16. Тікелей таңдау: "ойнату" көрсеткісін басыңыз: **құю басталады**. Мөлшерді теңшеу: мөлшерді реттеуге және келесі қадамға өту үшін сусын кескінінің төменгі жағындағы қорапшаны басыңыз.

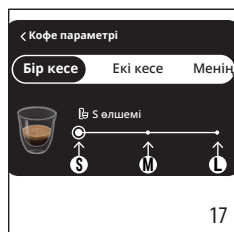

17. Бір немесе екі мөлшердің өлшемін таңдаңыз, сосын < түймесін басыңыз. "Ойнату" көрсеткісін басыңыз: **құю басталады**.

Есіңізде болсын: "Менің" санын таңдау үшін (11) тарауына жүгініңіз.

5. "ҰЗЫН ҚАРА" НЕМЕСЕ "АМЕРИКАНДЫҚ" ДАЙЫНДАУ

1. Дәл мөлшерді дайындаңыз және сүзгі ұстағышты (C1) қайнату бөлігіне (A8) бекітіңіз.

2. Ыстық су шүмегі (A7) мен кофе шүмегінің (сүзгі ұстағыштың) астына үлкен кесе қойыңыз.

3. Кофе мен су кескіндеріндегі "ойнату" көрсеткісін түртіңіз.

Американо: алдымен кофе, содан кейін ыстық су құйылады.

Ұзын қара: алдымен ыстық су, содан кейін кофе құйылады.

6. "ЫСТЫҚ СУ" ДАЙЫНДАУ

1. Ыстық су шүмегінің (A7) астына үлкен кесе қойыңыз.


2. Тікелей таңдау: "ойнату" көрсеткісін басыңыз: **құю басталады**.

Кеселер санын реттеңіз: сусын суретінің астыңғы жағындағы қорапшаны басыңыз. Қажетті өлшемді таңдап, "<" түймесін басыңыз. "Ойнату" көрсеткісін басыңыз: **құю басталады**.

Есіңізде болсын: "Менің" санын таңдау үшін (11) тарауына жүгініңіз.

7. МІНСІЗ ЭСПРЕССО САПАСЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗІҢІЗ


Керемет эспрессо жасау – бұл бірнеше әрекетті қажет ететін бөлек бір өнер. Ұнтақтау дәрежесін реттеуге дайын болыңыз және мінсіз демделуге қол жеткізу үшін әрқашан ұнтақталған кофенің сүзгідегі индикатор сызығында (мінсіз мөлшер) екеніне көз жеткізіңіз.

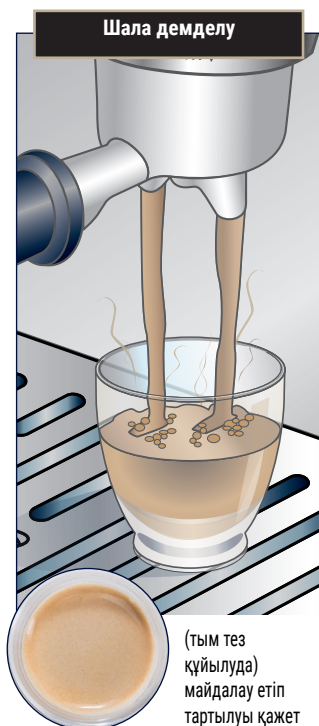



- Су сияқты тез ағып жатыр
- Жеңіл және ашық крем

Оны мінсіз ету үшін:

- Ұнтақтау параметрін бір уақытта 1 қадам майдалау деңгейге орнатыңыз. Тек ұнтақтау кезінде ауыстырыңыз.

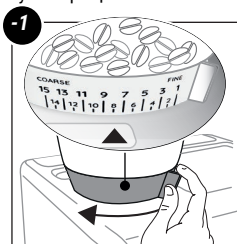

- Ұнтақ кофе мөлшері "дәл мөлшерге" жеткенін тексеріңіз ("4.1 Мөлшерді тексеру әдісі" бөлімін қараңыз).

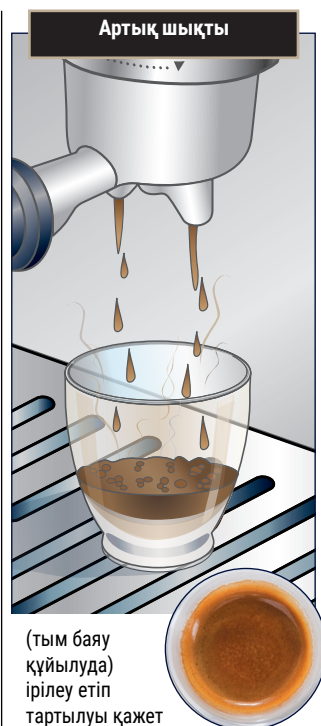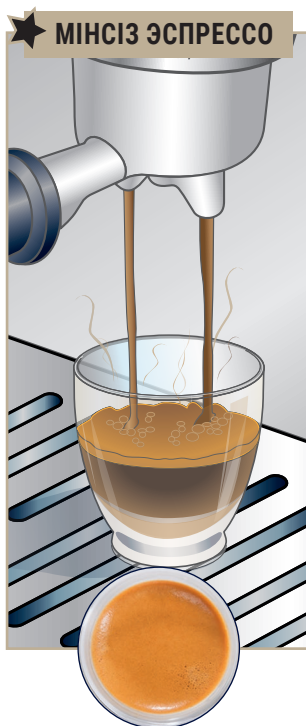

- Кофе тамшылап құйылады немесе мүлдем құйылмайды
- Крем өте қою түсті және біркелкі емес

Оны мінсіз ету үшін:

- Ұнтақтау параметрін бір уақытта 1 қадам ірілеу деңгейге орнатыңыз. Тек ұнтақтау кезінде ауыстырыңыз.



- Ұнтақ кофе мөлшері "дәл мөлшерге" жеткенін тексеріңіз ("4.1 Мөлшерді тексеру әдісі" бөлімін қараңыз).


8. COLD BREW (САЛҚЫН ДЕМДЕУ) СУСЫНДАРЫН ДАЙЫНДАУ




Салқын экстракция технологиясы салқын суды немесе бөлме температурасындағы суды пайдаланып кофе дайындауға мүмкіндік береді. Кофе дәндерінің құнарын шығарып алу үшін қыздырудың орнына ұзақ тұндыру әдісі қолданылады.




1. Басты бетте "Салқын демдеуді" таңдаңыз.

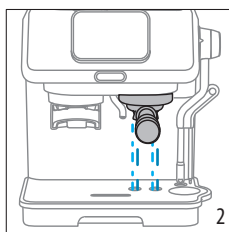


2. Салқындай шаю ұсынылады: бос сүзгісі бар сүзгі ұстағышты (C1) қайнату бөлігіне бекітіңіз. (A8). "OK" түймесін басыңыз: қайнату бөлігінен су құйылады. (Бұл қадамды "Өткізіп жіберу" түймесін басу арқылы өткізіп жіберуге болады).

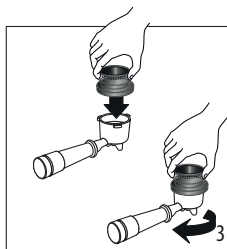


3. Сүзгі ұстағышты қайнату бөлігінен шығарып, мөлшерлеу құйғысын (C4) бекітіңіз. "4. Кофе құю" бөлімінде сипатталғандай, қажетті мөлшерді ұнтақтауды орындаңыз

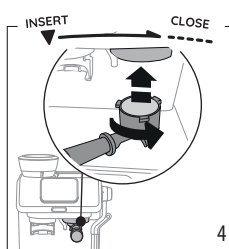


4. Дәл мөлшер салынған сүзгі ұстағышты (C1) қайнату бөлігіне бекітіңіз.

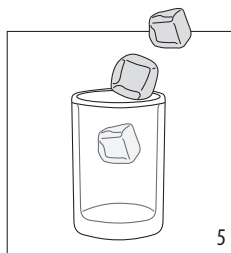

5. Стақанға бірнеше мұз кесегін салыңыз: Бір порция үшін 3 мұз кесегін, екі порция үшін 5 мұз кесегін салыңыз.

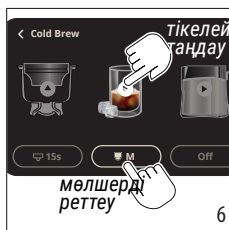

6. Тікелей таңдау: "ойнату" көрсеткісін басыңыз: **құю басталады**. Мөлшерді теңшеу: мөлшерді реттеуге және келесі қадамға өту үшін сусын кескінінің төменгі жағындағы қорапшаны басыңыз.

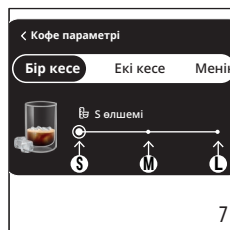

7. Бір немесе екі мөлшердің өлшемін таңдаңыз, сосын < түймесін басыңыз. "Ойнату" көрсеткісін басыңыз: **құю басталады**.

Есіңізде болсын: "Менің" мөлшерін таңдау үшін "11. "Менің" мөлшерін бағдарламалау" тарауына жүгініңіз.

Есіңізде болсын:

- Салқын демделетін сусындарды жасамас бұрын су ыдысын (A15) босатып, мұқият шайыңыз да, таза, салқын ауыз сумен толтырыңыз.
- Ауыз су қолдану міндетті болып табылады.



Бұл – кофе қайнату процесін оңтайландыруға және бірнеше қадамда нәтиже алуға көмектесетін қол астындағы кофе кеңесшісі.


Смарт технология пайдаланушыны таңдалған кофе дәндеріне байланысты машинаны реттеу және пайдалану процесіне бағыттайды: ұнтақтаудан қайнатуға дейін кофе дәндерінің кез келген түрінен максималды әсер алу үшін әрбір қадам бақыланады.



1. Bean Adapt технологиясына қатысты белгішемен басыңыз.



2. Bean Adapt технологиясын арнайы батырмамен іске қосыңыз: процедура шамамен 10 минутты алады. "Бастау" түймесін басыңыз (артқа оралғыңыз келсе, "<" түймесін басыңыз).

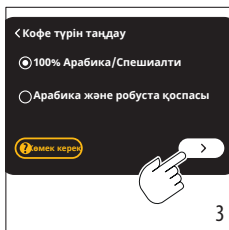


3. Кофе қаптамасынан қолданылатын кофе түрін біліңіз (күмәндансаңыз, "Арабика мен робуста қоспасын" таңдаңыз). ">" түймесін басыңыз.




4. Қаптамадан қуыру дәрежесін біліңіз: сонымен қатар кофенің қуыру дәрежесін дисплейдегі шкаламен салыстыруға болады. ">" түймесін басыңыз.



5. Пайдаланылатын сүзгіні таңдаңыз: 1 кесе (C2) немесе 2 кесе (C3). Сүзгіні ұстағышқа (C1) салыңыз. ">" түймесін басыңыз.

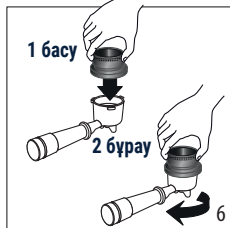

6. Мөлшерлеу құйғысын (C4) сүзгі ұстағышқа салыңыз: 1) басыңыз және 2) бекітілгенге дейін бұраңыз. Дисплейде ">" түймесін басыңыз.

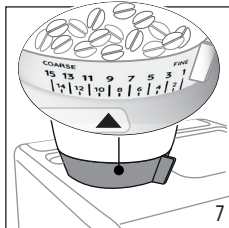


7. Ұнтақтау деңгейін таңдағыш (A3) "9" күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Дисплейде ">" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын: Позицияны тек ұнтақтау кезінде өзгертіңіз.




8. Бір рет "сырт" еткен дыбыс естілгенше сүзгі ұстағышты басыңыз, содан кейін босатыңыз: ұсақтау автоматты түрде басталады және тоқтайды.

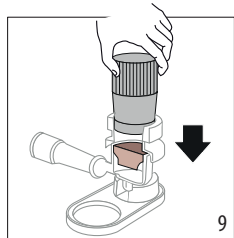


9. Кофені тығыздаңыз. ">" түймесін басып, мөлшерді тексеріңіз.



10. Кофенің мөлшерін тексеріңіз ("4.1 Мөлшерді тексеру әдісі" бөлімін қараңыз). ">" түймесін басыңыз.

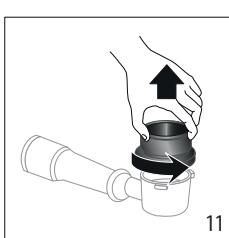

11. Құрылғының дисплейінде барлық параметрлер көрсетіледі. ">" түймесін басыңыз. Мөлшерлеу құйғысын (C4) алыңыз.

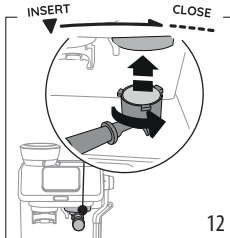

12. Сүзгі ұстағышты (A8) қайнату бөлігіне бекітіңіз.



13. Қайнатуды бастау үшін ойнату көрсеткісін басыңыз. Кофе машинасы сіздің эспрессоңызды талдайды және сізге нәтижесін көрсетеді:



14. Эспрессоңыз жақсы. ">" түймесін басыңыз.
15. "⌵" белгішесін басыңыз: пернетақтада кофе дәнінің профилінің атауын енгізіп, "OK" түймесін басыңыз.
16. Кофе дәнінің профилі сақталады және негізгі бетте Bean Adapt логотипінің жанында көрсетіледі.

14. Эспрессоңыз тым тез немесе тым баяу ағып жатыр, машинаның параметрлерін өзгертуіңіз керек.
15. ">" түймесін басыңыз: машина тамаша етіп демдеуге көмектесетін параметрлерді көрсетеді.
"X" түймесін басыңыз: Bean Adapt функциясынан шығасыз және профиль сақталмайды.

14. 2 әрекеттен соң параметрлерді сақтауға болады. ">" түймесін басыңыз.
15. "⌵" белгішесін басыңыз: пернетақтада кофе дәнінің профилінің атауын енгізіп, "OK" түймесін басыңыз.
16. Кофе дәнінің профилі сақталады және негізгі бетте Bean Adapt логотипінің жанында көрсетіледі.
17. Эспрессо жасағыңыз келгенде, дән профиліне кіріп, сусынды оңтайландыру үшін "Қайта өңдеу" түймесін басыңыз.


9.1 Bean Adapt технологиясы туралы жалпы ақпарат

- Әдепкі параметрлермен эспрессо жасау үшін кофе дәндерінің профилін басып, Bean Adapt функциясын өшіріңіз.
- Егер сіз профильге кішкене өзгертулер енгізгіңіз келсе, "Қайта өңдеу" түймесін басыңыз, сонда машина сізге бұл бойынша көмектеседі. Бұл жағдайда сіз қайнату температурасын өзгерте аласыз (температураның өзгеруі ұзын сусындар үшін тиімді).
- Сіз 6-ға дейін кофе дәні профилін қоса аласыз: басты беттегі кофе дәндерін бейімдеу белгішесін басып, "Қосу" түймесін басыңыз. Берілген нұсқауларды орындаңыз (10 минутқа дейін).
- Қажетті профильді таңдау үшін дәнді бейімдеу белгішесін түрту арқылы тізімге өтіп, қажетті профильді таңдаңыз.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt сүтті таңдалған температурада және қажетті консистенцияда автоматты түрде көпіртеді, бұл нағыз бариста тәжірибесін береді.

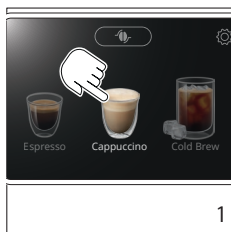


1. Сүт негізіндегі сусынды таңдаңыз (мысалы, Капучино).



2. Дәл мөлшерді дайындаңыз (ұнтақтау және тығыздау арқылы).

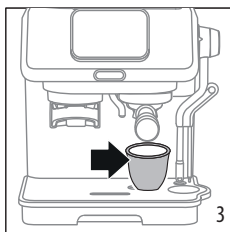


3. Сүзгі ұстағышты (C1) қайнату бөлігіне (A8) бекітіңіз. Кофе шүмектерінің астына стақан қойыңыз, оның өлшемі кофе мен сүтке жеткілікті болуы керек екенін есте сақтаңыз.

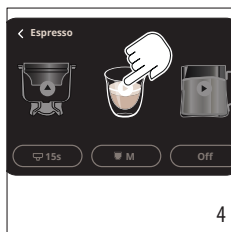

4. "Ойнату" көрсеткісін басыңыз: құйылу басталады.



Auto latteart

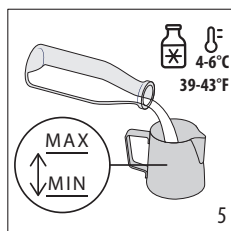


5. Сүт құмырасына (C11) қажетті сүт немесе өсімдік негізіндегі сусынды құйыңыз. Мөлшері Min және Max белгілері арасында болуы керек.

Сусын тоңазытқыш температурасында (4-6°C/39-43°F) болуы тиіс	
Сүт өнімдері	
	Сиыр
Өсімдік негізінде	
	Соя
	Сұлы
	Бадам




6. Сүт белгішесіндегі түймені басу арқылы сіз көбік дайындау нәтижесін оңтайландыратын параметрге өтесіз.

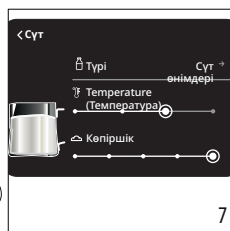

7. Қолданылатын сусынды (сүт немесе көкөніс негізді сусын), температураны (төмен, орташа, жоғары) және қажетті көбік деңгейін таңдаңыз. "<" түймесін басыңыз.

Автоматты түрде көпірту

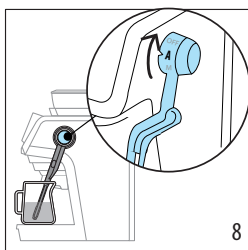


8. Сүт құмырасын бу түтігінің (D1) астына қойып, оны "А" күйіне (D2) бұраңыз.



9. "Ойнату" көрсеткісін басыңыз: көпірту басталады және автоматты түрде тоқтайды. Кофеге сүт көбігін қосып, капучиноны рахатыңызға ішіңіз.

Қолданғаннан кейін сүтті бірден тоңазытқышқа салыңыз


Қолмен көпірту

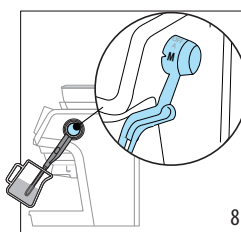


8. Сүт құмырасын бу түтігінің (D1) астына қойып, оны "М" күйіне (D3) бұраңыз.



9. "Ойнату" көрсеткісін басыңыз: көпірту басталады.

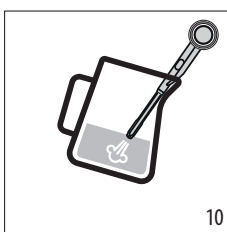

10. Көпіршік жасау үшін саптаманы сүттің бетіне қойыңыз, сонда сүт пен буды араластырғанда ол ауа жинайды.

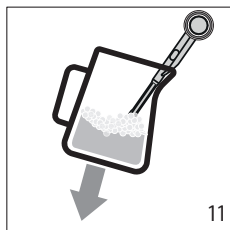

11. Бу саптамасын жай ғана сүт бетіне қойыңыз, тым көп ауа кіргізу арқылы көбіктерді үлкейтіп алмаңыз.




12. Бу саптамасын жай ғана сүт астына енгізіңіз: иірілім пайда болатындай етіп араластырыңыз.




13. Температура мен көбік қалаған деңгейге жеткен соң, "тоқтату" белгісін басу арқылы көпіртуді тоқтатыңыз.
Кофеге сүт көбігін қосып, капучиноны рахатыңызға ішіңіз.
Қолданғаннан кейін сүтті бірден тоңазытқышқа салыңыз.


Әр қолданғаннан кейін автоматты түрде тазалау

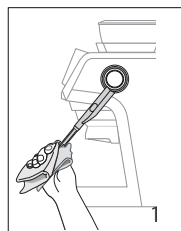

1. Әр қолданғаннан кейін бу түтікшесінен қалдық сүтті жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

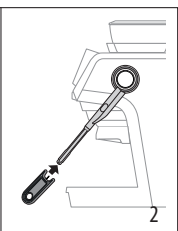

2. Бу түтігі суығанша күтіп, саптаманың тесігін тазалау инесімен (C12) босатыңыз.

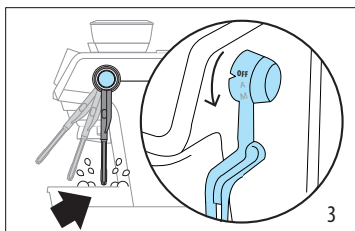

3. Әрбір қолданғаннан кейін, бұды "ӨШІРУЛІ" күйіне қайтарған кезде, бу түтігі ішкі бу тізбегін тазарту үшін аз мөлшерде ыстық су мен бу береді.

11. "МЕНИҢ" МӨЛШЕРІН БАҒДАРЛАМАЛАУ




1. Сусынды реттеген кезде, сусын ыдысының өлшемін таңдауға немесе оның ұзындығын "Менің" опциясын таңдау арқылы бағдарламалауға болады.

2. "Менің" түймесін басыңыз.

3. "Бастау", содан кейін "Жалғастыру" түймесін басыңыз.

4. Қайнатуды бастау үшін ойнату көрсеткісін басыңыз.

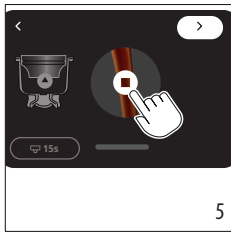

5. Қажетті ұзындыққа жеткенде, "тоқтату" белгісін басыңыз.

6. ">" түймесін басыңыз: егер сіз бұл параметрді жаңа сусын ретінде сақтағыңыз келсе, ">" белгішесін басыңыз.

7. Пернетақтаға сусынның атын енгізіп, ОК түймесін басыңыз.

8. ">" түймесін басыңыз: машина жаңа сусынның сақталғанын растайды және басты бетте көрсетеді.

- Есіңізде болсын:**
Егер сіз сусынды өзгерткііз немесе алып тастағыңыз келсе:
1. Сусынды таңдаңыз;

2. Дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышындағы "..." түймесін басыңыз;


3. Егер сіз сусынның атын өзгерткііз келсе, "Өңдеу" опциясын таңдаңыз (пернетақтада теріп, сақтаңыз);

3. "Жою" пәрменін таңдаңыз: сусынды біржола алып тастағыңыз келсе, "Жалғастыру" түймесін басыңыз.

Сусын	Өлшемі (мл/ сұйық унция)			Бағдарланатын мөлшер (мл/ сұйық унция)
	S	M	L	
Эспрессо (бір)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	≈ 20 / 0,68 бастап, ≈ 110/ 3,72 дейін
Эспрессо (екі)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Американо (бір)	(кофе) 20/ 0,68	(кофе) 35/ 1,18	(кофе) 50/ 1,69	(кофе) ≈ 20 / 0,68 бастап, ≈ 110/ 3,72 дейін
	(су) 50/ 1,69	(су) 85/ 2,87	(су) 110/ 3,72	≈ 25/ 0,84 бастап, ≈ 240/ 8,11 дейін
Американо (екі)	(кофе) 40/ 1,35	(кофе) 60/ 2,03	(кофе) 80/ 2,70	(кофе) ≈ 20 / 0,68 бастап, ≈ 110/ 3,72 дейін
	(су) 100/ 3,38	(су) 170/ 5,75	(су) 220/ 7,44	≈ 25/ 0,84 бастап, ≈ 240/ 8,11 дейін
Қара ұзын (бір)	(су) 35/ 1,18	(су) 65/ 2,20	(су) 95/ 3,21	≈ 25/ 0,84 бастап, ≈ 240/ 8,11 дейін
	(кофе) 20/ 0,68	(кофе) 35/ 1,18	(кофе) 50/ 1,69	(кофе) ≈ 20 / 0,68 бастап, ≈ 110/ 3,72 дейін
Қара ұзын (екі)	(су) 70/ 2,37	(су) 130/ 4,39	(су) 190/ 6,42	≈ 25/ 0,84 бастап, ≈ 240/ 8,11 дейін
	(кофе) 40/ 1,35	(кофе) 60/ 2,03	(кофе) 80/ 2,70	(кофе) ≈ 20 / 0,68 бастап, ≈ 110/ 3,72 дейін
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	≈ 90/ 3,04 бастап, ≈ 220/ 7,44 дейін
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	≈ 90/ 3,04 бастап, ≈ 220/ 7,44 дейін
Ыстық су	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	≈ 25/ 0,84 бастап, ≈ 420/ 14,20 дейін

12. ӨЗ СУСЫНЫҢЫЗДЫ ЖАСАУ

Сіз реттелетін параметрлермен 9-ға дейін жаңа сусын жасай аласыз.

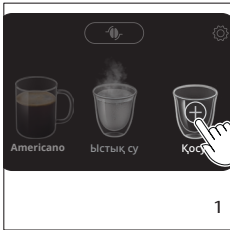

1. Негізгі беттегі сусындар тізімін жылжытып, "Қосу" опциясын таңдаңыз. Содан кейін "Жалғастыру" түймесін басыңыз.
2. Бастапқы сусынды таңдаңыз (мысалы. Капучино).
3. Әр фазаның параметрлерін реттеуді жалғастырыңыз (ұнтақтау, қайнату, көпірту).
4. ">" түймесін басыңыз: егер сіз жаңа сусынды сақтағыңыз келсе, "<" белгішесін басып, пернетақтада атауын енгізіңіз.
5. "Ok" түймесін басыңыз.
6. ">" түймесін басыңыз: машина жаңа сусынның сақталғанын растайды және басты бетке көрсетеді.

13. МАШИНА ПАРАМЕТРЫ

1. Параметрлер мәзірін ашу:			
Басты бетте (B3) түймесін басыңыз			
2. Қажетті параметрді таңдаңыз:			
Тіл	Ағымдағы тілдің жанындағы көрсеткіні басыңыз	Тіліңізді таңдаңыз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
Автоматты түрде өшіру	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Өзіңіз қалаған автоматты өшіру уақытын таңдаңыз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
Су қаттылығы	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Судың кермектігін сынау ("2. Құрылғыны алғаш пайдалану алдында дайындау") нәтижелеріне сәйкес судың кермектігін таңдаңыз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
Қақ тазалау	Жасыл жолақ машинаның жақсы күйде екенін көрсетеді. Қақтан тазарту белгішесі пайда болған кезде, бұл қақтан тазартуды бастау уақыты келді дегенді білдіреді.	Жалғастырғыңыз келсе, "Бастау" түймесін басыңыз ("16. Қақ тазалау" бөлімін қараңыз)	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
Зауыттық параметрлерге қайта орнату	Оң жақтағы көрсеткіні басыңыз	"Қалпына келтіру" және "Иә" (немесе, машинаны әдепкі параметрлерге қайтарғыңыз келмесе, "жоқ" түймесін басыңыз)	Параметрлерді қалпына келтірген кезде машина бірінші рет қолданған кездегі параметрлермен іске қосылады
Цельсий/Фаренгейт	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Өлшем бірлігін таңдаңыз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
Сигнал дыбысы	Ағымдағы таңдаудың жанындағы көрсеткіні басыңыз	Арнайы пәрменді басу арқылы дыбыстық сигналды қосыңыз немесе өшіріңіз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
...			



Тізбекті судан босату Машинаны біраз уақыт пайдаланбайтын болсаңыз (мысалы, демалыста), осы функцияны қолданған жөн	Оң жақтағы көрсеткіні басыңыз	Қадамдық нұсқауларды орындаңыз ("14. Тізбекті судан босату" бөлімін қараңыз)	Машина өшеді. Машинаны қайта іске қосқан кезде, ол ішкі аналымды толтыру үшін аз мөлшерде су қайнатады
Қолдау/Қалай	Оң жақтағы көрсеткіні басыңыз	QR кодын сканерлеп, нұсқаулықтар мен үйрету бейнелеріне өтіңіз	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
Статистика	Оң жақтағы көрсеткіні басыңыз	Машина барлық әрекеттерді есептейді	Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз
3. Басты бетке оралу үшін "<" түймесін басыңыз (егер машина әлі де параметрлер мәзірінде болса)			

14. ТІЗБЕКТІ СУДАН БОСАТУ

Жүйедегі судың қатуына жол бермеу үшін құрылғы белгілі бір уақыт бойы пайдаланылмайтын болса немесе оны қызмет көрсету орнына алып бармас бұрын су жүйесін босатуды ұсынамыз.

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзіріне кіру үшін басты бетте  (B3) пернесін басыңыз.
2. "Тізбекті судан босату" опциясын таңдаңыз.
3. Су ыдысын (A17) алып, босатыңыз. Оны орнына қойыңыз.

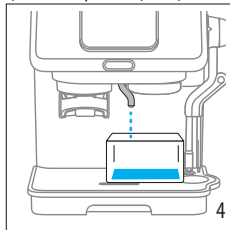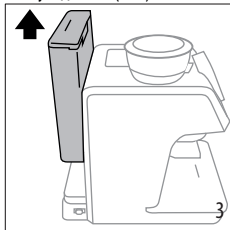

4. "Бастау" түймесін басыңыз: машина ыстық су шүмегінен (A7) су ды ағызып, тізбекті босатады. Су тізбегі біртіндеп босаған сайын, машина шулы болуы мүмкін: бұл қалыпты жағдай.
5. Аяқтағаннан кейін машина басты бетке өтеді, содан кейін автоматты түрде өшеді.
6. Қайта қосылған кезде машина су тізбегін қайтадан толтыру үшін шаюды орындайды.

Есіңізде болсын:

Егер машина бірнеше күн бойы пайдаланылмаған және су тізбегі босатылмаған болса, қайта қосылған кезде:

- су ыдысын (A15) алыңыз және босатыңыз;
- су ыдысын мұқият тазалаңыз ("15.5 Су ыдысын тазалау" бөлімін қараңыз);
- су ыдысын таза ауыз сумен толтырыңыз;
- Кез келген сусынды жасамас бұрын, су тізбегін тазарту үшін сүзгіге кофе ұнтағын салмай эспрессоның 3 порциясын жасаңыз.




15. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ

Маңызды!


- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.
- Құрылғы бір аптадан астам уақыт бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын шайған жөн.

Қауіпті!

- Тазалау барысында, кофе жасағышты ешқашан суға батырмаңыз. Бұл – электрлік құрылғы.
- Құрылғының сыртын тазаламас бұрын, оны өшіріп, розеткадан суырыңыз да, суытып қойыңыз.

		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Тамшы науасын тазалау

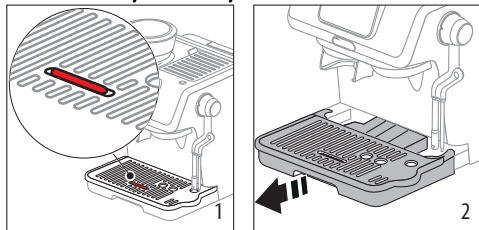

1. Тамшы науасы науаның толғанын көрсететін деңгей индикаторымен (A13) жабдықталған. Тамшы науасын (A11) индикатор кесе торынан (A14) шығып тұрғанға дейін босату керек, әйтпесе, су науа жиегінен асып шығып, құрылғыны, машина орналасқан жерді немесе оның айналасын бүлдіруі мүмкін. Тамшы науасы жинағын (A10) алыңыз.
2. Кесе науасын (A11) және шыныаяқ немесе кесе тұғырын (A12) алыңыз, суды төгіп тастаңыз және барлық компоненттерді сумен шайыңыз, содан кейін тамшы науасын қайта жинаңыз. Ыдыс жуғышта қандай компоненттерді жууға болатынын жоғарыдағы кестеден қараңыз.
3. Тамшы науасын орнына салыңыз.


15.2 Кофе сүзгілерін тазалау

Әрқашан сүзгілерді жылы сумен және жуғыш затпен тазалаңыз және оларда кофе қалдықтары қалмағанын тексеріңіз. Әрқашан сүзгілерді мол ағынды сумен шайыңыз.

15.3 Дән ыдысын тазалау

Кофе дәндерінің ыдысын таза, құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

15.4 Ұнтақтағышты тазалау

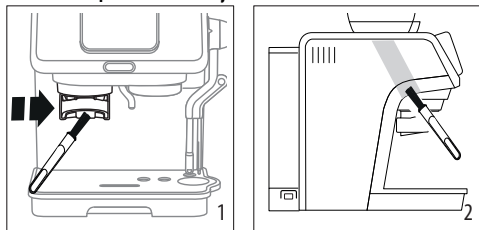

1. Саптама аймағын (A5) щеткамен (C13) тазалаңыз.
2. Кофе құйғысын тазалау үшін қылшақты пайдаланыңыз.

15.5 Су ыдысын тазалау

Су ыдысын (A15) мезгіл-мезгіл (айына бір рет) тазалаңыз.

1. Су ыдысын шығарып, оны ауыз сумен шайыңыз.
2. Су ыдысын босатып, қажет болған жағдайда таза және жұмсақ шүберекпен сүртіп, жылы сумен (шамамен 40°C/104°F) шайыңыз. Ағын су астында мұқият шайыңыз. Су деңгейі сенсорының аймағын мұқият тазалаңыз.
3. Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырып машинаға қайта.

Есіңізде болсын:

Егер машина 3 күннен астам уақыт бойы пайдаланылмаған болса, су ыдысын жоғарыда көрсетілгендей тазалау керек.


16. ҚАҚ ТАЗАЛАУ

20
Minutes






EcoDecalk
mini
100 ml C°/3,40 fl.oz




**1,5 L/
0.40 fl oz**

Есіңізде болсын

- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалану маңызды болып табылады. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.
- Қақ тазалағыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.

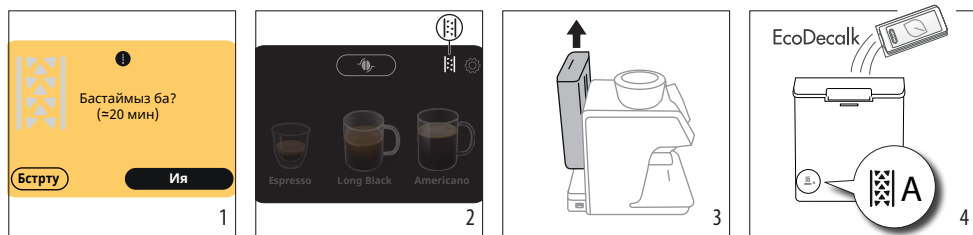


1. Дисплее машинадан қақты кетіру уақыты келді деген сигнал пайда болады. Егер сіз қақтан тазартуға дайын болсаңыз, "Иә" түймесін басыңыз.
2. Егер сіз қақтан тазарту процедурасын өткізіп жіберсеңіз, басты бетте арнайы пилоттық индикатор пайда болады. Дайын болған кезде операцияны параметрлер мәзірінен бастаңыз ("13. Машина параметрі" бөлімін қараңыз).
3. Машина қажетті тізімді береді: ">" түймесін басып, су ыдысын (A15) шығарып, босатуды бастаңыз.
4. De'Longhi қақтан тазартқышын А деңгейіне дейін су ыдысына құйыңыз: ">" түймесін басыңыз

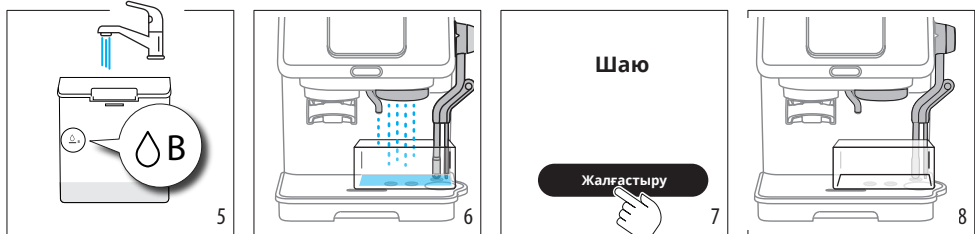


5. Суды В деңгейіне дейін құйыңыз, содан кейін су ыдысын орнына қойыңыз: ">" түймесін басыңыз. Сүзгі ұстағыштың (C1) құрылғыға бекітпей тұра тұрыңыз: ">" түймесін басыңыз.
6. Қайнату бөлігінің (A8), ыстық су шүмегінің (A7) және бу түтігінің (D1) астына бос ыдыс қойыңыз (көлемі кемінде 1,5 л/0,40 сұйық унция). "Иә" түймесін басыңыз.
7. Машина қақтан тазартуды бастайды (шамамен 20 минут). Қақтан тазартқышты қайнату аяқталғаннан кейін құрылғы шаюға дайын болады. "Жалғастыру" түймесін басыңыз.
8. Ыдысты босатып, оны қайнату бөлігінің, ыстық су шүмегінің және бу түтігінің астына қойыңыз. Шаюды жалғастыру үшін ">" түймесін басыңыз.




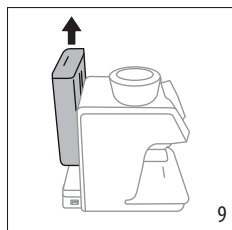


9. Су ыдысын алыңыз, босатыңыз және ағын сумен шайыңыз.

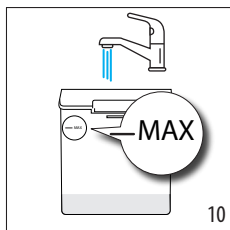

10. Су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырыңыз және оны машинадағы орнына қойыңыз. Шаюға дайын екеніңізді растау үшін "Иә" түймесін басыңыз.

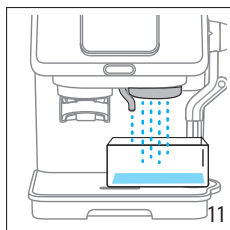

11. Шаю басталады. Аяқтағаннан кейін "Жалғастыру" түймесін басыңыз.

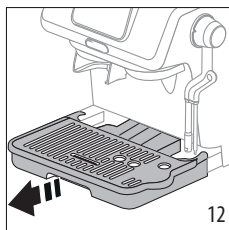

12. Тамшы науасы жинағын (A10) алыңыз және босатыңыз. ">" түймесін басыңыз. Су ыдысын алыңыз: оны босатыңыз және шайыңыз, содан кейін таза ауыз сумен толтырыңыз. "Аяқтау" түймесін басыңыз: құрылғы пайдалануға дайын және басты бетке оралады.

16.1 Қақтан тазарту кезіндегі дабылдар

Дабыл сигналы	Себебі	Шешімі
❶ Енді қақ тазалайтын уақыт келді. Бастауға дайын (20 минут) Жоқ Иә	Машинаның қағын тазалау қажет	"Иә" түймесін басып, дисплейдегі қадамдық нұсқауларды орындаңыз немесе басқа уақытқа кейінге қалдыру үшін "Жоқ" түймесін басыңыз
❶ Су ыдысын сумен толтырыңыз немесе оның дұрыс салынғанын тексеріңіз Иә	Су ыдысы жеткіліксіз толтырылған немесе дұрыс қойылмаған	Су ыдысының толтырылғанын немесе дұрыс қойылғанын тексеріп, жалғастыру үшін "Иә" түймесін басыңыз
❶ Қақтан тазалау дұрыс орындалмады, процесті қайталаңыз Басына оралу	Қақтан тазарту процесі үзілген немесе дұрыс аяқталмаған	"Басына оралу" түймесін басып, әрекетті қайталаңыз
❶ Шаюды аяқтау үшін көбірек су қосыңыз	Су ыдысы жеткіліксіз толтырылған немесе дұрыс қойылмаған	Су ыдысының толтырылғанын немесе дұрыс салынғанын тексеріңіз
❶ Шаю дұрыс орындалмады, процесті қайталаңыз Басына оралу	Су ыдысындағы су тым аз, шаю дұрыс орындалмайды	Су ыдысын MAX деңгейіне дейін сумен толтырып, "Басына оралу" түймесін басыңыз

17. ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫ

Дабыл сигналы	Себебі	Шешімі
❗ Су ыдысын сумен толтырыңыз немесе оның дұрыс салынғанын тексеріңіз 	Су ыдысы (A15) бос	Су ыдысын толтырыңыз
Бір нәрсе дұрыс болмады. Шүмектен аздап су ағады. Дайынсыз ба?  Иә	- Су ыдысы (A15) дұрыс салынбаған - Су тізбегі бос	- Су ыдысын шығарып, дұрыстап салыңыз - Су жүйесін толтыру үшін "Иә" түймесін басыңыз
❗ Мен қатты қызып кеттім	Машина салқындауы керек	Күте тұрыңыз. Салқындағаннан кейін машина пайдалануға дайын болады
❗ Машина тым салқын	Машина қызуы керек	Күте тұрыңыз. Қызғаннан кейін машина пайдалануға дайын болады
❗ Бірдеңе дұрыс емес: Сіз Delonghi. com сайтының техникалық қызмет көрсету бөліміне жүгіне аласыз 	Машина дұрыс жұмыс істемей тұр	Қолдау бетіндегі техникалық қызмет көрсету бөлімін қараңыз. Егер мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Проблема	Себебі	Шешімі
Тамшы науасында (A14) су бар	Бұл – ішкі су айналым жолдарында туындайтын қалыпты жағдай	Тамшы науасын тұрақты түрде босатыңыз және тазалаңыз
Эспрессо кофесі құйылмайды	Кофе сүзгісі бітеліп қалған	Сүзгілерді ағынды сумен шайыңыз.
Сүзгі ұстатқыш (C1) машинаға бекітілмей жатыр	Тартылған кофе тығыздалмаған немесе кофе мөлшері тым көп	Егер сіз 1 кесеге арналған сүзгіні (C2) қолданып жатсаңыз, бір сүзгі үшін ұнтақтауды таңдағаныңызға көз жеткізіңіз: қайта ұнтақтаңыз
Эспрессо кофесі тесіктерден емес, сүзгі ұстатқыштың (C1) жиектерінен тамшылайды	Сүзгі ұстағыш орнына дұрыс салынбаған	Сүзгі ұстағышты дұрыстап орнатыңыз
	Кофе шүмегінің тығыздағышының созылмалы қасиеті жоғалған немесе ол кірлеген	Оны ауыстырту үшін тұтынушыларды қолдау орталығымен хабарласыңыз
	(C2) немесе (C3) кофе сүзгісі бітелген	Сүзгілерді ағын су астында шайыңыз
Эспрессо кілегейі тым сұйық (шүмектен тым тез ағады)	Құрылғы параметрлері қайта орнатылуы керек	"Төмен мөлшер" 8-бетте бөлімін қараңыз
Эспрессо кілегейі тым қара (шүмектен тым баяу ағады)	Құрылғы параметрлері қайта орнатылуы керек	"Шамадан тыс мөлшер" 8-бетте бөлімін қараңыз
Cold Brew (Салқын демдеу) сусыны жылы	Ыстық сусын Cold Brew (Салқын демдеу) сусынының алдында ғана құйылған	Сусынды дайындамас бұрын, машина ұсынғандай суық шаю арқылы кофе тізбегін салқындату ұсынылады
	Су ыдысындағы су жаңа емес	Ыдысты босатып, шайып, жаңадан су құйыңыз
	Стақанда мұз жоқ	Cold Brew (Салқын демдеу) сусындарын жасау үшін стақанға нұсқауда сипатталғандай 3-4 мұз кесегін салыңыз
Қақ тазалау циклі аяқталған соң, құрылғы шаю циклін орындауды сұрайды	Шаю циклі барысында су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаған	Машина ұсынғандай шаю циклін қайталаңыз
Құрылғы кофені тартпайды	Кофе тартқышта бөгде зат бар	Таңдағышты (A3) 16 параметріне бұрап, барлық дәндерді шаңсорғышпен дән ыдысы (A2) босағанша және тазаланғанша алып тастаңыз. Егер проблема қайталана берсе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
Cold Brew (Салқын демдеу) сусыны жылы	Ыстық сусын Cold Brew (Салқын демдеу) сусынының алдында ғана құйылған	Сусынды дайындамас бұрын, машина ұсынғандай суық шаю арқылы кофе тізбегін салқындату ұсынылады
	Су ыдысындағы су жаңа емес	Ыдысты босатып, шайып, жаңадан су құйыңыз
	Стақанда мұз жоқ	Cold Brew (Салқын демдеу) сусындарын жасау үшін стақанға нұсқауда сипатталғандай 3-4 мұз кесегін салыңыз



Проблема	Себебі	Шешімі
Қақ тазалау циклі аяқталған соң, құрылғы шаю циклін орындауды сұрайды	Шаю циклі барысында су ыдысы МАХ деңгейіне дейін толтырылмаған	Машина ұсынғандай шаю циклін қайталаңыз
Құрылғы кофені тартпайды	Кофе тартқышта бөгде зат бар	Таңдағышты (A3) 16 параметріне бұрап, барлық дәндерді шаңсорғышпен дән ыдысы (A2) босағанша және тазаланғанша алып тастаңыз. Егер проблема қайталана берсе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
Кофені тартқан соң, кофе сүзгісі босайды	Кофе тартқыштың құйғысы бітелген	"15.4 Кофе тартқышты тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Кофені тартқан соң сүзгісінің ішіндегі кофе мөлшері "дәл мөлшерге" жетпейді	Тартылған кофе мөлшері реттелуі қажет	"Мөлшерді тексеру әдісі" 8-бетте бөлімін қараңыз
	Сіз 2 кеселік сүзгіні пайдаланып жатырсыз (C3)	Ұсақтау деңгейінің екі кесеге арналған сүзгі үшін таңдалғанына көз жеткізіңіз
	Уақыт өте келе қашауітстер тозады	Тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
Сүтте үлкен көбіктер бар, бірақ көпіршік тым аз	Сүт жеткілікті салқын емес немесе сұрлған сусынға сәйкес келмейді	Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін сусын дайындау үшін сүттің дұрыс түрін қолданып жатқаныңызға көз жеткізіңіз ("10. Auto Latteart" бөлімін қараңыз). Сусындарды тоңазытқыш температурасында пайдаланыңыз (шамамен 4-6°C/39-43°F).
	Бу түтігі (D1) ластанған	Бу түтігін "Әр қолданғаннан кейін автоматты түрде тазалау" бөлімде сипатталғандай мұқият тазалаңыз
	Өсімдік негізіндегі сусындар пайдаланылған.	Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасындағы (шамамен 4-6°C/39-43°F) сусындарды пайдаланыңыз. Көбік мөлшерін дисплейде көрсетілгендей етіп реттеңіз
	"Қолмен" көбік жасау процедурасы дұрыс емес	"Қолмен көпірту" 14-бетте бөлімін қараңыз


19. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу:	220-240 В ~ 50-60 Гц
Қуат:	1450 Вт
Қысым:	1,5 МПа (15 бар)
Су ыдысының сыйымдылығы:	1,8 л
Өлшемдері (ҰхДхБ):	323x460x400 мм
Салмағы:	10,5 kg
Дәндер ыдысының сыйымдылығы:	180 g

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өш өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

Register Now

www.delonghi.com/register

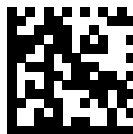

57132C9313_00_1124