



Пайдалану нұсқаулары

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

De'Longhi

Мазмұны

1 КОМПОНЕНТТЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ	6
1.1 Құрылғының сипаттамасы	6
1.2 Панель мен басты беттің сипаттамасы	8
1.3 Керек-жарақтар сипаттамасы*	9
1.4 Сүт құтысының сипаттамасы	10
2 МАШИНАНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАҢҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР 	11
2.1 Алғаш іске қосу процедурасы	11
3 МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАҢУ ӘДІСІ	13
3.1 Қосу және өшіру	13
3.1.1 Іске қосу 	13
3.1.2 Өшіру	13
3.1.3 Ұзақ кезеңдерге өшіріп қою	13
3.2 Басты бет және панель	14
3.2.1 Басты бетке кіріспе	14
3.2.1.1 Сусындар дисплейін шарлау	14
3.2.1.2 Параметрлер, хабарландырулар және индикаторлар	14
3.2.1.3 Профиль белгі	15
3.2.2 Басқару панеліне кіріспе	16
3.2.2.1 "Ыстық" сусындар мәзірі	16
3.2.2.2 "Салқын" сусындар мәзірі	16
3.2.2.3 "To Go" сусындар мәзірі	16
3.2.2.4 "Favourite" сусындар мәзірі	17
3.2.3 Қолданбаны жүктеп алыңыз!	17
4 СУСЫНДАР	18
4.1 Ыстық кофе сусындары * 	18
4.1.1 Ыстық кофе сусындарын тікелей таңдау	18
4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу	19
4.1.3 Ыстық кофе сусындарына тартылған кофені пайдалану	20
4.1.4 Кофе бақыр	21
4.2 Cold Brew және Over Ice кофе сусындары* 	23
4.2.1 Cold Brew және Over Ice кофе сусындарын тікелей таңдау	24
4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу (Cold Brew және Over Ice)	25
4.2.3 Салқын кофе сусындарын жасау үшін тартылған кофені пайдалану (тек Over Ice)	26
4.2.4 Cold Brew сүт құтысы***	27


4.3	Ыстық сүт негізіндегі сусындар ☼	29
4.3.1	LatteCrema Hot құтысында қандай сүт қолданылуы керек?	29
4.3.2	LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту	30
4.3.3	"LatteCrema Hot" ыдысымен сүтті көпірту	30
4.3.4	Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды тікелей таңдау	31
4.3.5	Ыстық сүт негізіндегі сусындарды баптау	32
4.3.6	Ыстық сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану	33
4.4	Салқын сүт негізіндегі сусындар ☼	35
4.4.1	LatteCrema Cool құтысында қандай сүт қолданылуы керек?	35
4.4.2	LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту	36
4.4.3	"LatteCrema Cool" ыдысымен сүтті көпірту	37
4.4.4	Салқын сүтті сусындарды тікелей таңдау	37
4.4.5	Салқын сүтті сусындарды баптау	38
4.4.6	Салқын сүтті сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану	39
4.5	Ыстық су құю	40
4.6	Шай функциясы	41
4.7	Мінсіз кофе алу туралы кеңестер	41
5	To Go ☼	43
6	ТАҢДАУЛЫЛАР ☼	46
7	ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР	47
7.1	Bean Adapt технологиясы** ☼	47
7.1.1	"my функц." (Ыстық сусындарда ғана) ☼	47
8	ПАРАМЕТРЛЕР ☼	50
8.1	Шаю	50
8.2	Қақ тазалау	50
8.3	Қосылым **	50
8.4	Кофе тартуды реттеу	51
8.5	Кофе температурасы	52
8.6	Тілдер	52
8.7	Профильдерді жасау және өзгерту	53
8.8	Қолдау	53
8.9	Автоматты өшіруді орнату	53
8.10	Жалпы	54
8.11	Су сүзгісі	54
8.12	Су қаттылығы	54
8.13	Әдепкі мәндер	55
8.14	Тізбекті босату	55
8.15	Статистика	56

9	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ 	57
9.1	Алынбалы бөлшектерді тазалау	57
9.1.1	Тазалау әдістері	57
9.2	Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын компоненттер	57
9.2.1	Тамшы науасын, науа торын және қақпақ торының тіреуішін тазалау	58
9.2.2	Сүт құтыларын тазалау	59
9.2.2.1	<i>Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау</i>	59
9.2.2.2	<i>Сүт құтысын мұқият тазалау</i>	60
9.3	Суға сіңдірілуі керек компоненттер	62
9.3.1	Шәмбе ыдысын тазалау:	62
9.3.2	Кесе науасын және қақпақ торын тазалау	63
9.3.3	Су шүмегін тазалау	64
9.4	Компоненттер ағынды сумен жуылады	64
9.4.1	Су ыдысы мен қақпағын тазалау	64
9.5	Құрылғының корпусын тазалау	65
9.5.1	Құрылғының ішін тазалау	65
9.5.2	Басқару панелін тазалау	65
9.6	Машинаны терең тазалау	65
9.6.1	Қайнату бөлігін тазалау	65
9.6.2	Қақ тазалау	67
9.6.3	Су қаттылығы реттеу	69
9.6.3.1	<i>Су қаттылығы өлшеу</i>	70
9.6.3.2	<i>Су қаттылығын орнату</i>	70
9.6.4	Су сүзгісін қадағалау	70
9.6.4.1	<i>Су сүзгісін орнату</i>	71
9.6.4.2	<i>Су сүзгісін орнына салу</i>	71
9.6.4.3	<i>Су сүзгісін алу</i>	73
10	ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР	74
10.1	Су ыдысы мен кофе шәмбесінің ыдысына қатысты хабарлар	74
10.2	Қайнату бөлігіне қатысты хабарлар	75
10.3	Кофе дәні мен тартылған кофеге қатысты хабарлар	76
10.4	Құтыларға қатысты хабарлар	77
10.5	Дабыл хабарламалары	80
10.6	Тазалау және қақтан тазалау туралы хабарлар	83


11 Сұрақ-жауап	84
12 ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР	87
12.1 Қуат үнемдеу жолдары туралы кеңестер	87

1 КОМПОНЕНТТЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ


1.1 Құрылғының сипаттамасы

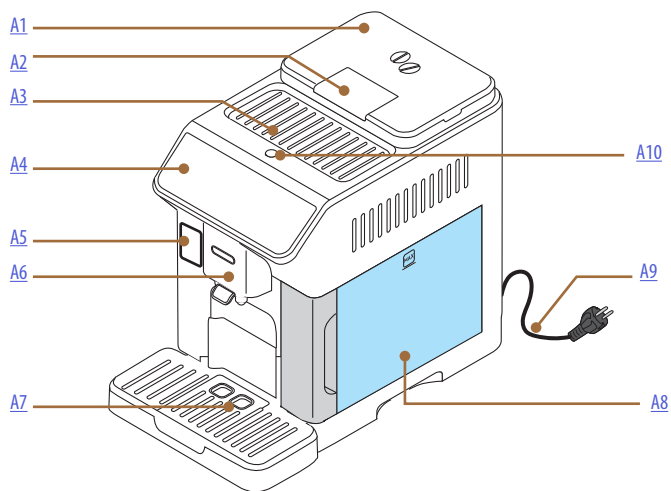


- A1.** Дән ыдысының қақпағы мен тығыздағышы
- A2.** Тартылған кофе құйғысының қақпағы
- A3.** Кесе текшесі
- A4.** Басқару тақтасы
- A5.** Сүт құтысының жалғағышын/су шүмегін жабатын қақпақ
- A6.** Биіктігі реттелетін кофе шүмектері
- A7.** Тамшы науасы жинағы
- A8.** Су ыдысы жинағы
- A9.** Қуат сымы
- A10.**  түймесі: машинаны іске қосады және өшіреді (күту режимі).

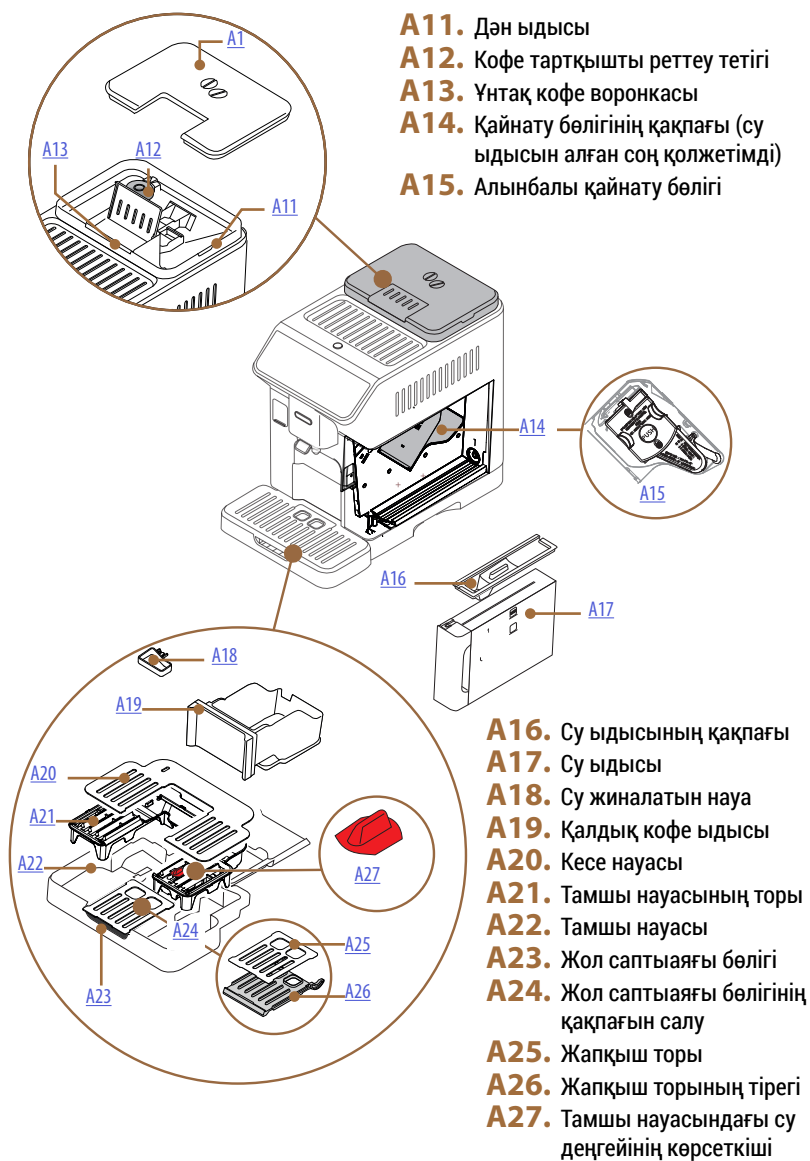

1.2 Панель мен басты беттің сипаттамасы

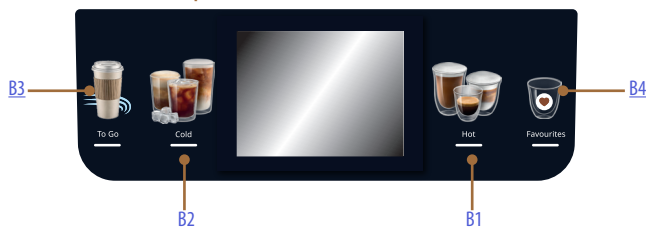

- B1.** "Ыстық" сусындар мәзірі
- B2.** "Салқын" сусындар мәзірі
- B3.** "To Go" сусындар мәзірі
- B4.** "Favourite" сусындар мәзірі

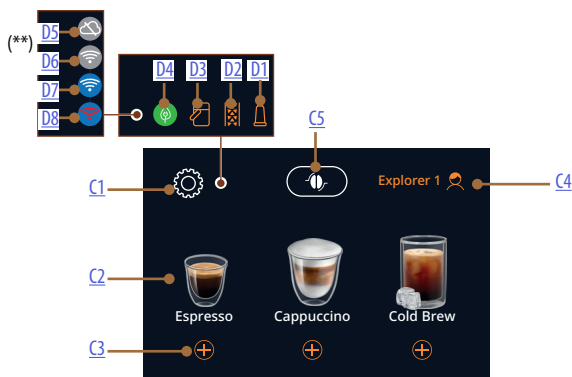

- C1.** Машина парам-рі мәзірі
- C2.** Таңдауға болатын сусындар* (тікелей таңдау)
- C3.** Сусын параметрлерін көрсету және баптау үшін қолданылады
- C4.** Баптауға болатын профильдер
- C5.** Bean Adapt технологиясы** (қолданба арқылы іске қосылады)

- D1.** "Сүзгі толды" индикаторы
- D2.** "Қақ тазалау қажет" индикаторы
- D3.** Сүт құтысын тазалауды еске салатын индикатор
- D4.** "Қуат үнемдеу ҚОСУЛЫ" индикаторы


ҚОСЫЛЫМ КҮЙІНІҢ ИНДИКАТОРЛАРЫ **:

- D5.** "Бүлтпен байланыс жоқ" индикаторы
- D6.** Машина алғашқы рет желіге қосуды күтуде
- D7.** "Wi-Fi қосулы" индикаторы
- D8.** "Жел қолжетімсіз" индикаторы

(*) Сусындар мен керек-жарақтардың түрлері мен саны әр модельде әртүрлі болады

(**) Тек қосылу мүмкіндігі бар үлгілер үшін

1.3 Керек-жарақтар сипаттамасы*

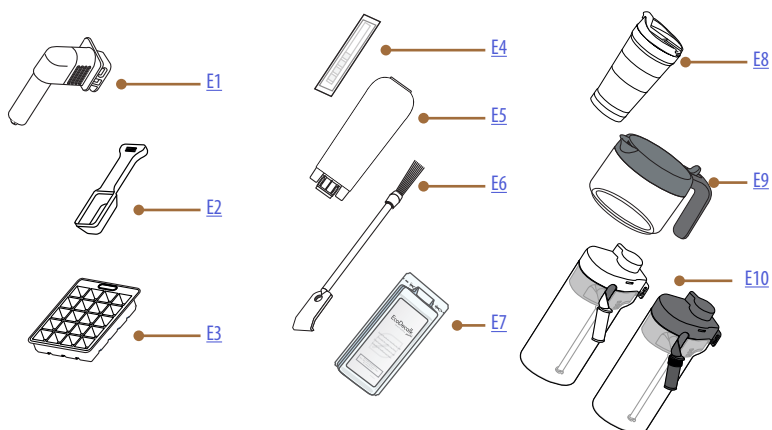

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР ҚҰРАМЫНДА


- E1.** Ыстық су шүмегі
- E2.** Тартылған кофенің өлшеуіш қасығы
- E3.** Мүзкесктер науасы
- E4.** "Жалпы қаттылықты тексеру" жолағы
- E5.** Су жұмсартқыш сүзгі
- E6.** Тазалау щеткасы
- E7.** Қақ тазартқыш

АРНАЙЫ ЖИНАҚПЕН БІРГЕ

- E8.** Жол саптыаяғы
- E9.** Кофе бақыр
- E10.** Сүт құтысы

(*) Сусындар мен керек-жарақтардың түрлері мен саны әр модельде әртүрлі болады

1.4 Сүт құтысының сипаттамасы

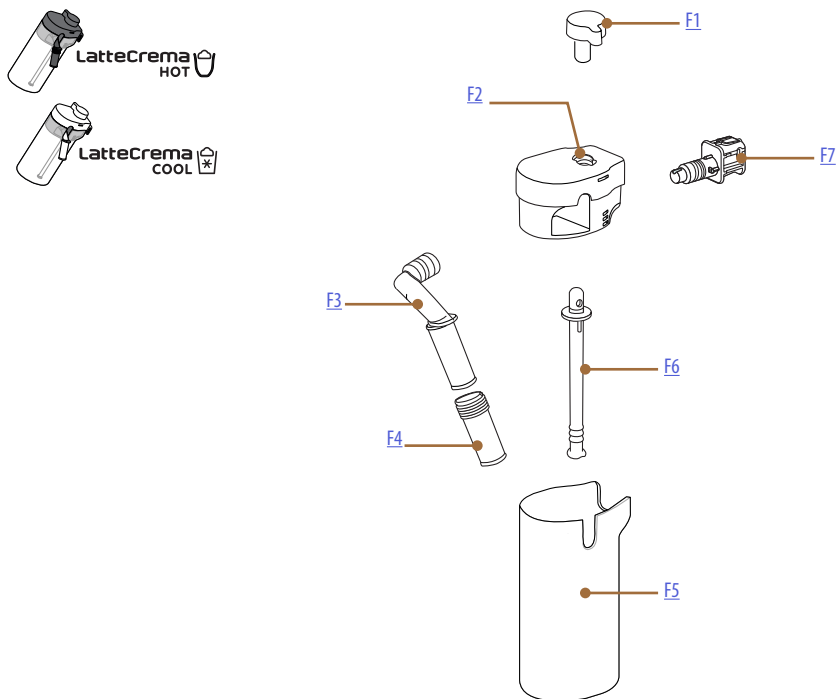

- F1.** Көбікті реттеу/Тазалау дөңгелегі
- F2.** Сүт құтысының қақпағы
- F3.** LatteCrema шүмері (биіктігі реттеледі)
- F4.** Сүт шүмерінің ұзартқышы (тек LatteCrema Hot үлгісінде)
- F5.** Сүт ыдысы
- F6.** Сүт сору түтігі
- F7.** Сүт құтысының жалғағышы (тазалау үшін алуға болады)



2 МАШИНАНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕГІ


ШАРАЛАР

Есіңізде болсын:




- Кофе тартқыштағы кофенің іздері – сатылғанға дейін машинада жүргізілген параметрлер сынағының нәтижелері, біздің өнімдерге деген мұқият қамқорлық пен назардың дәлелі.
- Бірінші рет пайдаланған кезде, сүт немесе сумен жанасатын барлық алынбалы керек-жарақтар (сүт құтылары, жол саптыаяғы, кофе құманы, су ыдысы) ыстық сумен шайылуы керек. Үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін сүт құтыларын ыдыс жуғыш машинада жууға болады.






2.1 Алғаш іске қосу процедурасы

Маңызды ескертпелер:	
	Таза ауыз су
	Ыстық су шүмегі
	Сіздің сүйікті кофе дәніңіз
	Ыдыс (сыйымдылығы кемінде 0,4 литр екеніне көз жеткізіңіз)

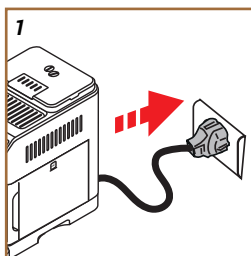

1. Қуат сымын розеткаға қосыңыз (1-сурет).
2. Таңдалған тілді көрсету үшін "Әрі қарай" түймесін бірнеше рет басыңыз, одан кейін тілді білдіретін жалаушаны таңдап, таңдауды "Дайн" түймесімен растаңыз (2-сурет); Енді машина дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:
3. Су ыдысын (A8) шығарыңыз (3-сурет).
4. Ыдысты MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырып (4-сурет), машинаға салыңыз. "Әрі қарай" түймесін басыңыз.

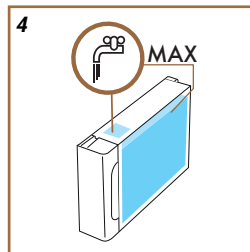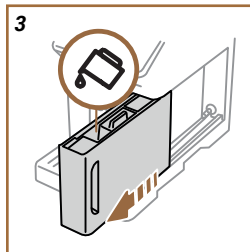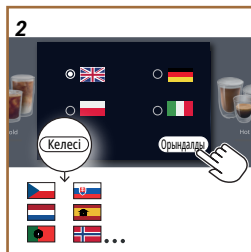


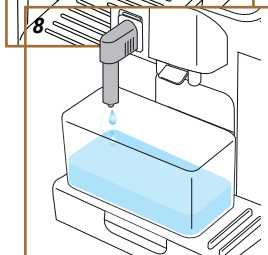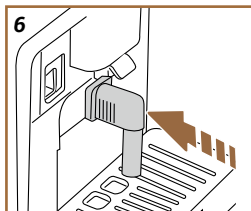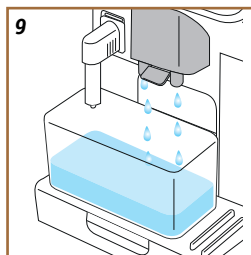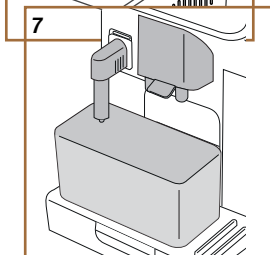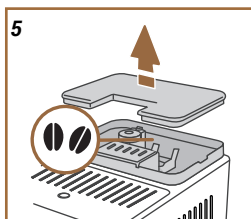

5. Дән ыдысын толтырыңыз (5-сурет): "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
 6. Керек-жарақтар жинағынан ыстық су шүмегін (E1) алыңыз.
 7. Сүт құтысы/кофе шүмегін (A5) жабатын қақпақты жоғары сырғытып ашыңыз (6-сурет) және шүмектердің астына сыйымдылығы кемінде 400 мл болатын ыдысты қойыңыз (7-сурет).
 8. Су тізбегін толтыру үшін "OK" түймесін басыңыз: машина ыстық су шүмегі арқылы су ағызады (8-сурет). Құйылу автоматты түрде тоқтайды.
 9. Құю аяқталған соң машина кофе шүмегінен (A6) (9-сурет) ыстық су ағызып, қыздыруды жалғастырады және шаю циклін орындайды.
- Қыздыру циклі аяқталған соң, машина әртүрлі функцияларды пайдалану жолы туралы нұсқауларды ұсынады.

Есіңізде болсын:

- Машинаны алғаш рет пайдаланған кезде су айналатын жолдар бос және машина жұмысы өте шулы болады. Су айналу жүйесі толған соң шу азаяды.
- Машинаны алғаш пайдаланғанда, төмендегілерді дайындаңыз, бірақ ішпеңіз:
 - 5 ыстық кофе қайнату;
 - 3 ыстық су циклі;
 - сүт құтысымен 3 сүт циклі;
 - 3 салқын демдеу циклі (модельде бар болса).

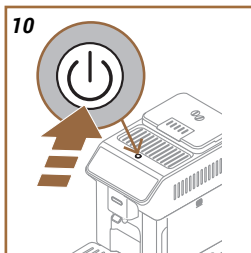

3 МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСІ

3.1 Қосу және өшіру

3.1.1 Іске қосу

Есіңізде болсын:

Құрылғы әр қосылған сайын, сусындардың қажетті температурада дайындалуын қамтамасыз ету үшін автоматты түрде алдын ала қыздыру және шаю циклін орындайды, бұл процесті тоқтату мүмкін емес. Цикл аяқталғанға дейін машина пайдалануға дайын болмайды.

Машинаның тоққа қосылғанына көз жеткізіңіз (1-сурет).

1. Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін басыңыз (A10) (10-сурет): машина іске қосылады.
2. Машинаны қыздырғаннан кейін шаю циклі басталады, осы цикл барысында сусындар шүмегінен (A6) ыстық су беріледі; қазандықты қыздырумен қоса, бұл ішкі тізбектерді де қыздырады, себебі бұл тізбектер арқылы ыстық су айналады.

3.1.2 Өшіру

Құрылғыда кофе жасалған соң ол өшірілсе, шаю процесі әрдайым автоматты түрде орындалады.


1. Құрылғыны өшіру үшін  (A10) түймесін басыңыз (10-сурет).
2. Егер шаю функциясы болса, құрылғы кофе шүмегінен (A6) ыстық су ағызу арқылы шаю циклін орындайды да, өшеді (күту режиміне өтеді).

Маңызды!

- Машина қосұлы болған кезде ешқашан оны розеткадан суырмаңыз.

Есіңізде болсын:

- Құрылғыда кофе жасалған соң ол өшірілсе, әрдайым шаю процесі автоматты түрде орындалады.
- Егер машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, ашаны розеткадан суырыңыз.

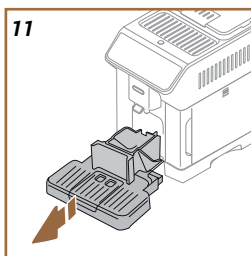

3.1.3 Ұзақ кезеңдерге өшіріп қою

Егер машинаны 3 күннен артық уақыт пайдаланбасаңыз, "8.14 Тізбекті босату" функциясын пайдаланыңыз. Егер машина бірнеше күн бойы пайдаланылмайтын болса, келесі әрекетті орындаңыз:

1. Құрылғыны өшіру үшін  (A10) түймесін басыңыз (10-сурет).
2. Су ыдысын алыңыз, босатыңыз және тазалаңыз ((A8)-сурет).
3. Тамшы науасын (A7) және шәмбе ыдысын (A19) алыңыз да, босатыңыз және тазалаңыз (11-сурет);
4. Қуат сымын (A9) розеткадан суырыңыз.

Есіңізде болсын:

Егер машина 3 күн немесе одан да ұзақ уақыт бойы қолданылмаған болса, оны қайта іске қосқанда төмендегі сусындарды дайындаңыз, бірақ ішпеңіз: ыстық су, бу, ыстық кофе және Cold Brew сусыны (егер бұл үлгіде бар болса).

3.2 Басты бет және панель

3.2.1 Басты бетке кіріспе

Бұл дисплей машинаны барынша тиімді пайдалану туралы барлық қажетті ақпаратты беруге арналған.

Сусындар мен ақпараттың осы кең таңдауын оңай шарлау өте маңызды, сондықтан біз сізге үлкен көмек көрсететін белгілі бір мүмкіндіктерді қостық.

3.2.1.1 Сусындар дисплейін шарлау

Машинаны іске қосқан кезде сіз басты беттің ортасындағы бірнеше сусын белгішелерін көресіз: оларды көлденеңнен жылжыта отырып, сіз автоматты түрде ұсынылатын барлық таңдауды зерттей аласыз.

Әрбір сусынның астында оның параметрлерін көру және қажет болса баптау үшін тұртуге болатын белгі (+) (C3) бар. Олар "[4 СУСЫНДАР](#)" бөлімінде толығырақ сипатталған.



3.2.1.2 Параметрлер, хабарландырулар және индикаторлар

Дисплейдің жоғарғы сол жағында кофе машинасын күнделікті пайдалану туралы пайдалы ақпарат, сондай-ақ параметрлер мәзірін  (C1) ашатын белгіше көрсетіледі:

-  индикаторы (D1) су жұмсартқыш сүзгіні (E5) ауыстыру немесе алып тастау қажет болғанда жанады ("[9.6.4.2 Су сүзгісін орнына салу](#)" немесе "[9.6.4.3 Су сүзгісін алу](#)" бөлімін қараңыз).
-  индикаторы (D2) машинаға қақтан тазарту қажет болғанда жанады ("[8.2 Қақ тазалау](#)" бөлімін қараңыз).
-  индикаторы (D3) сүт құтысын тазалау қажет болғанда жанады ("тазалау" функциясы, "[9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау](#)" бөлімін қараңыз).
-  индикаторы (D4) энергия үнемдеу функциясы белсенді болғанда жанады ("[8.10 Жалпы](#)" бөлімін қараңыз).
- Параметрлер белгішесіндегі  (C1)  таңбасы техникалық қызмет көрсетуге байланысты ескерту бар екенін білдіреді (қақтан тазарту, су сүзгісін ауыстыру/алып тастау), оларды параметрлер мәзіріне өтіп орындауға болады.

ҚОСЫЛЫМ КҮЙІНІҢ ИНДИКАТОРЛАРЫ **:

Қосылым күйін көрсететін индикатор тек қосылу мүмкіндігі бар үлгілерде көрсетіледі. Бұл функцияны іске қосу немесе өшіру туралы нұсқаулықты тиісті бөлімнен қараңыз ("[8.3 Қосылым **](#)").

Басты беттегі индикатор	Мағынасы
 Сұр фондағы ақ индикатор	Қосылым мүмкіндігі іске қосылды: құрылғы алғашқы рет желіге қосылуды күтуде
 Көк фондағы ақ индикатор	Машина қосылымы жалғанған
 Көк фондағы қызыл индикатор	Машина үйдегі Wi-Fi желісіне жалғанған, бірақ желіде байланыс жоқ
 Сұр фондағы ақ индикатор	Бұлт қолжетімсіз
Таңба жоқ	Байланыс ажыратылған. Оны қосу үшін "Параметрлер" мәзіріне өтіңіз (C1)

[ВИДЕОНЫ ОСЫ ЖЕРДЕН ҚАРАҢЫЗ](#)

3.2.1.3 Профиль белгі



Қазір қолданылып жатқан профиль ([C4](#)) басты беттің жоғарғы оң жағында көрсетілген.

Сіз бұл машинада әрқайсысының өзіндік ерекше түсі бар әртүрлі профиль жасай аласыз. Профильдің түсі басты беттегі барлық элементтерге тағайындалады, осылайша қай профиль таңдалғанын әрдайым біліп отырасыз.

Профильдер арқылы машинамен өзіңізге бейімделген шынайы өзара әрекет орнатуға болады. Нақтырақ айтқанда, машина әр қолданушының жеке профилінде оның жеке қалау-талғамдарын сақтайды. Бұл дегеніміз, машина сіз қалаған болуыңыз мүмкін нәрсені есте сақтай алады және оны дисплейде бірінші нұсқа ретінде ұсына алады.

Профиль белгішесін түрту арқылы сіз барлық жасалған профильдерді көре аласыз, содан кейін:

- басты бетке өту үшін басқа профиль белгішесін түрттіңіз;
- жаңа профиль қосыңыз;
- бұрыннан бар профильді өңдеу;
- бұрыннан бар профильді жою;

Жаңа профиль қосу (максималды санына жетпеген жағдайда қолжетімді):

- басты беттегі профильді түрттіңіз;
- "Қосу" түймесін басыңыз;
- қолжетімділердің ішінен бір профиль белгішесін таңдап, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
- қолжетімді түстердің ішінен бір түсті таңдап, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;

- экранда пайда болатын пернетақтаны пайдаланып, пайдаланылатын атауды енгізіңіз, содан кейін профиль таңдау бетіне өту үшін "Әрі қарай" түймесін, сосын "X" түймесін басыңыз;
- басты бетке оралу үшін "X" түймесін тағы басыңыз.

Бұрыннан бар профильді өңдеу үшін:

- басты беттің жоғарғы сол жақ бұрышындағы профиль белгішесін басыңыз
- профильді өзгерту үшін өзгертілетін профильді таңдап, "Өзгерту" түймесін басыңыз
- профиль белгішесін өзгерту үшін, қазіргі қолданыстағы белгішенің қасындағы "Өзгерту" түймесін басып, басқа белгішені таңдаңыз
- түсті өзгерту үшін, қазіргі қолданыстағы түстің қасындағы "Өзгерту" түймесін басып, басқа түсті таңдаңыз
- басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Бұрыннан бар профильді жою үшін:

- басты беттің жоғарғы сол жақ бұрышындағы профиль белгішесін басыңыз;
- профильді жою үшін жойылатын профильді таңдап, "Өзгерту" түймесін басыңыз;
- "Өшіру" түймесін басыңыз;
- профиль алынғанын растау үшін "ОК" түймесін басыңыз;
- басты бетке оралу үшін жоғарғы оң жақтағы "X" белгісін басыңыз.

[ВИДЕОНЫ ОСЫ ЖЕРДЕН ҚАРАҢЫЗ](#)

3.2.2 Басқару панеліне кіріспе



Сүйікті сусындарыңызды қиындықсыз табу үшін құрылғы сүзгі ретінде жұмыс істейтін түймелермен жабдықталған, олар таңдауға қолжетімді сусындарды көрсетеді. Осылайша, таңғы асыңызға Filter Style немесе Carpuccino таңдау оңайырақ болады.

3.2.2.1 "Ыстық" сусындар мәзірі



Бұл түйме [\(B1\)](#) сізге кофе машина жасай алатын ыстық сусындарды көрсетеді ("[4.1 Ыстық кофе сусындары * !\[\]\(758ebdf4629c903da74c2e079717ae32_img.jpg\)](#)" және "[4.3 Ыстық сүт негізіндегі сусындар !\[\]\(e7d82ae1e31b23b67694dcc1e3031ff6_img.jpg\)](#)" бөлімін қараңыз).

3.2.2.2 "Салқын" сусындар мәзірі



Дәлірек айтқанда, [\(B2\)](#) түймесі сізге кофе машина жасай алатын барлық салқын сусындарды (салқын демделген** немесе мұздатылған) көрсетеді ("[4.2 Cold Brew және Over Ice кофе сусындары* !\[\]\(a8f9309f944226d1420f5fed22e2b6e6_img.jpg\)](#)" және "[4.4 Салқын сүт негізіндегі сусындар !\[\]\(729993f67f08b74df2e570c12c53c92e_img.jpg\)](#)" бөлімін қараңыз).

3.2.2.3 "To Go" сусындар мәзірі



Бұл түйме [\(B3\)](#) жол саптыаяғына арналған барлық сусындарды көрсетеді (тек кейбір үлгілердің керек-жарақтар жинағында бар немесе delonghi.com сайтынан сатып алуға болады) ("[5 To Go !\[\]\(c1168d6a8b365d11e842ece304635fa7_img.jpg\)](#)" бөлімін қараңыз).

3.2.2.4 "Favourite" сусындар мәзірі

Бұл түйме (B4) қазіргі таңдаулы профильде сақталған сүйікті сусындардың тізімін көрсетеді ("6 ТАҢДАУЛЫЛАР" бөлімін қараңыз).

[ВИДЕОНЫ ОСЫ ЖЕРДЕН ҚАРАҢЫЗ](#)



3.2.3 Қолданбаны жүктеп алыңыз!

Қолданбаны жүктеп алып, аккаунт жасау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.



Қолданбада рецептілер, кофе әлемі туралы мәліметтер, кеңестер мен қызықты фактілер, сонымен қатар машина туралы барлық мәліметтерді береді. Барлығына бір-екі түймені басу арқылы қол жеткізе аласыз.



Бұл белгіше қашықтан басқаруға (** тек қосылым мүмкіндігі бар үлгілерде) немесе қолданба арқылы бақылауға болатын функцияларды білдіреді.

ҚОЛДАНБАНЫҢ ЕЛІҢІЗДЕ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕКЕНІНЕ ТЕКСЕРІҢІЗ.

app-availability.delonghi.com

Есіңізде болсын:

- Функцияларды қолданба арқылы басқару үшін машинаны баптау мәзірінен қосылу мүмкіндігін іске қосыңыз ("8.3 Қосылым **" бөлімін көріңіз).
- Үйлесімді құрылғыларды compatibledevices.delonghi.com сайтынан көріңіз.

4 СУСЫНДАР

"3.2 Басты бет және панель" бөлімінде түсіндірілгендей, бұл құрылғы көптеген сусындарды жасайды.

Нұсқаулықтың келесі бөлімдерінде сіз сусындарды дайындауға, оларды реттеуге және сүт негізіндегі сусындарды дайындаған жағдайда сүт құтыларын дұрыс қолдануға қажетті барлық ақпаратты таба аласыз.

- [4.1 Ыстық кофе сусындары * ☕](#)
- [4.2 Cold Brew және Over Ice кофе сусындары* ☕](#)
- [4.3 Ыстық сүт негізіндегі сусындар ☕](#)
- [4.4 Салқын сүт негізіндегі сусындар ☕](#)
- [4.5 Ыстық су құю](#) е [4.6 Шай функциясы](#)

Маңызды!

Ешқашан жасыл карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

4.1 Ыстық кофе сусындары * ☕


Машинаңызды әртүрлі ыстық кофе сусындарын дайындау үшін пайдалана аласыз: алдымен бұрын сипатталғандай, Ыстық (B1) белгішесін таңдаңыз ("[3.2.2 Басқару панеліне кіріспе](#)" бөлімін қараңыз).

Дәл осы ыстық кофе сусындары машинаңыздың дисплейінде пайда болады:



Espresso 2x Espresso Coffee Doppio+ Filter Style Americano Кофе құманы

12

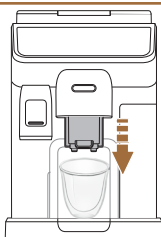

4.1.1 Ыстық кофе сусындарын тікелей таңдау

1. 1 немесе 2 кесені кофе шүмегінің (A6) астына қойыңыз (12-сурет) және шүмекті кесеге мүмкіндігінше жақын болатындай төмен түсіріңіз — бұл сусынның үстіңгі қабатының кілегейлі болуына ықпал етеді.
2. Қажетті кофе сусынын бейнелейтін басты беттегі суретті түртіңіз (мысалы, эспрессо, 13-сурет).
3. Машина дайындауды жалғастырады.
4. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.



Есіңізде болсын

- 1 деңгейден асатын су көлемі көптеген сусындар үшін жеткілікті. 1 деңгейден асырып толтырсаңыз, машина сусындарды құю үшін қанша су керектігін есептей алады.
- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және кері оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін "Қосм." түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшер құйылған кезде, "Тоқта" немесе "Бас тарту" түймесін басыңыз.

[ВИДЕОНЫ ОСЫ ЖЕРДЕН ҚАРАҢЫЗ](#)

4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу

1. 1 кесені кофе шүмегінің (A6)) астына қойыңыз және шүмекті кесеге мүмкіндігінше жақын етіп төмен түсіріңіз (12-сурет): бұл сусынның үстіңгі қабатын кілегейлі етеді;
2. Қалаған сусынның астындағы (+) белгішесін (C3) түрткіз (14-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

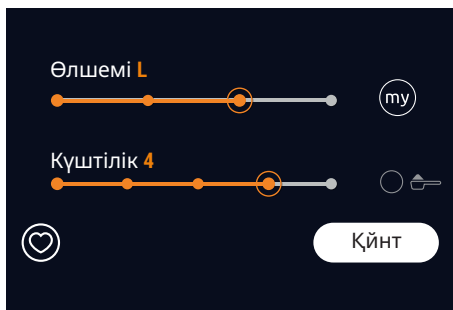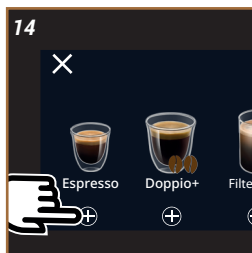

Бірінші таңдау жолағы құйылатын сұйықтықтың мөлшерін анықтайды және сусын ыдысының қажетті көлемін (S, M, L, XL) таңдауға арналған. Осы жолақтың жанында орналасқан белгіше "mu" функц. таңдауға мүмкіндік береді ("7.1.1 "mu функц." (Ыстық сусындарда ғана)  бөлімін қараңыз), Екінші таңдау жолағы сусынның күштілігін анықтайды және оны жұмсақ (1) және күшті (5) аралығында таңдауға арналған. Күштілік жолағының жанында орналасқан белгіше ұнтақ кофе режимін "  " таңдауға мүмкіндік береді ("4.1.3 Ыстық кофе сусындарына тартылған кофені пайдалану" бөлімін қараңыз),

3. Барлық қажетті параметрлерді таңдағаннан кейін "Құю" түймесін басыңыз, сонда кофе машинасы сусын әзірлеуді бастайды.

4. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, кофе құю) көрсетіледі.
5. Құю аяқталған кезде жаңа параметрлерді сақтау үшін "Сақтау" түймесін немесе бұрынғы параметрлерді қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Машина қайта пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын


- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профилде сақталады.
- 1 деңгейден асатын су көлемі көптеген сусындар үшін жеткілікті. 1 деңгейден асырып толтырсаңыз, машина сусындарды құю үшін қанша су керектігін есептей алады.
- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= кофе + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін "Қосм." түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшер құйылған кезде, "Тоқта" немесе "Бас тарту" түймесін басыңыз.

4.1.3 Ыстық кофе сусындарына тартылған кофені пайдалану

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Егер бұл функция сусынды баптау бетінде қолжетімді болса, онда "ұнтақ кофе" белгішесі  белсенді болады. Мына әрекетті орындаңыз:

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені қолданған кезде тек бір кесені дайындауға болады, ал сусынның күштілігін дисплей арқылы таңдау мүмкін болмайды, себебі күштілік сіз құйғыға құйған кофе мөлшеріне байланысты болады, ол ешқашан бір деңгей қасық мөлшерінен аспауы тиіс.
- Алдын ала тартылған кофемен кейбір сусындар жасалмайды: Doppio+, 2xEspresso, Кофе құманы.
- **Filter style** кофесін жасау: дайындаудың жартысына келген кезде, машина сұраған кезде, өлшеуіш қасықпен бір деңгей алдын ала ұнтақ кофені қосып, "Ok" түймесін басыңыз.

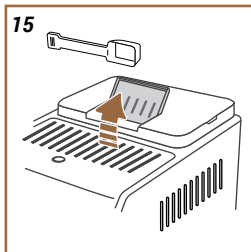

1. Кофе шүмегінің (A6) астына 1 кесе қойыңыз (12-сурет);
2. Қалаған сусынның астындағы (+) белгішесін (C3) түртіңіз (14-сурет). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;
3. Қалаған сусын ыдысы көлемін таңдаңыз (S, M, L, XL);
4. "☉☕" таңдаңыз;
5. "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз;
6. Ұнтақталған кофе құйғысының (A2) қақпағын ашыңыз (15-сурет).
7. Құйғының (A13) бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір өлшеуіш қасық (E2) мөлшеріндегі ұнтақ кофені салыңыз;
8. Құюды жалғастыру үшін "Ok" түймесін басыңыз.
9. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю) көрсетіледі.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= coffee + ыстқ су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.1.4 Кофе бақыр


Кофе құманы — бұл басқалармен бірге отырып кофе ішуге арналған сусын, дәлірек айтсақ, жеңіл, теңдестірілген және кілегейдің жұқа қабаты бар "Кофе негізіндегі" сусын.

Бұл сусынды бірнеше адам ішетіндіктен, оның мөлшері сусын ыдысының көлемдерімен (s, m, l, xl) емес, кеселер санымен көрсетіледі.

Кейбір үлгілерге арналған қосымша керек-жарақ:	
	Шәйнек (сыйымдылығы 750 мл)
	Түрі: DLSC021
	EAN коды: 8004399333642


Сусынды жасау үшін мынаны орындаңыз:

1. Басты бетте (C) қажетті сусынға (C2) тиесілі кескінді тікелей басыңыз;

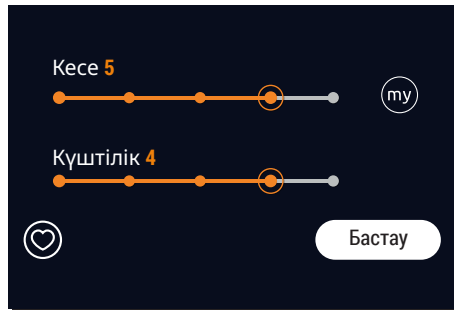

2. Неше кесе сусын дайындалатынын және қажетті қоюлықты таңдаңыз;

Кеселер саны	Ұнтақтау қадамдарының саны	Жалпы мөлшері (мл)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

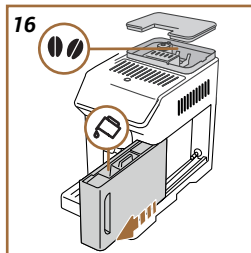

**** Көрсетілген мөлшерлер жуықталған және кофе түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

3. Келесі қадамға жылжу үшін "Баста" түймесін басыңыз;
4. Су ыдысын (A17) MAX деңгейіне дейін толтырыңыз және дән ыдысын (A11) толтырыңыз (16-сурет).
5. Сусын дайындауға жеткілікті су мен кофе бар екеніне көз жеткізгеннен кейін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
6. Құманды (E9) кофе шүмегінің (A6) астына қойыңыз (егер сіздің машинаңызда бұл керек-жарақ болмаса, лайықты көлемдегі кез келген құманды қолдануға болады). "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз;
7. Машина таңдалған кеселер санына сәйкес келетін бірнеше ұнтақтау және құю кезеңдерін орындай отырып, дайындауды бастайды, дисплейде әрбір жеке кезеңнің (ұнтақтау, кофе беру) сипаттамасы көрінеді.
8. Сусынды дайындау аяқталған соң, егер 1-қадамда кесе саны және/немесе сусынның қарқындылығы өзгертілсе, жаңа параметрлерді сақтау үшін "Сақтау" түймесін басыңыз немесе алдыңғы параметрлерді сақтау үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.
9. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Машина қайта пайдалануға дайын.

Маңызды!

Кофені дайындағаннан кейін, басқа сусын жасамас бұрын машинаны 5 минут суытыңыз. Қызып кету қаупі бар.

Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= coffee + ыстқ су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады
- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профилде сақталады.
- **Құманды қолданғаннан кейін тазалау:** құман әр қолданған сайын 40-50°C температурадағы жылы сумен және жұмсақ жуу құралымен жуылуы тиіс. Содан кейін жуғыш сұйықтықтың қалдықтарын кетіру үшін жылы сумен (40-50°C) жақсылап шаю керек. Кофе құманын ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

4.2 Cold Brew және Over Ice кофе сусындары*

Машинаңызды Over Ice (ыстық кофе мұз кесектерінің үстіне құйылады) кофе сусындарының әртүрлі түрлерін дайындау үшін пайдалануға болады; кейбір үлгілерде Cold Brew технологиясын қолданатын сусындарды да дайындауға болады. Салқын сусындарға арналған Cold мәзірін [\(B2\)](#) түртіңіз ("[3.2.2 Басқару панеліне кіріспе](#)" бөлімін қараңыз).

Дәл осы салқын кофе сусындары машинаңыздың дисплейінде пайда болады:



(** тек желіге қосылатын модельдер үшін)

Есіңізде болсын

- Cold Brew сусындарын дайындау үшін Cold Extraction Technology (Салқын демдеу технологиясы) қолданылады, бұл бірнеше минутты қажет ететін қайнату әдісі.
- Cold Brew-дің үздік нәтижесін алу үшін су ыдысын (A17) босатып, шайыңыз да, таза ауыз сумен толтырыңыз.
- Ыстық сусынды дайындағаннан кейін Cold Brew таңдалса, құрылғы жаңа сусын дұрыс температурада берілуі үшін суық шайып шығуды орындауды ұсынады. Бұл жағдайда суық шаюды таңдау арқылы жауап беріңіз немесе дайындауды жалғастыру үшін "Өткізу" түймесін басыңыз.

Маңызды!

Ешқашан жасыл карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

4.2.1 Cold Brew және Over Ice кофе сусындарын тікелей таңдау

1. Қажетті сусынды бейнелейтін басты беттегі суретті (C2) түртіңіз.
2. **Cold Extraction технологиясы:** "Original" немесе "Сильний" нұсқасын таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
Over ice (Мұз үстіне): "Ice" (Мұз) немесе "Extra ice" (Қосымша мұз) нұсқасын таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
3. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады.
4. Көрсетілген мөлшерде мұз кесектерін стаканға салыңыз (17-сурет) және стаканды кофе шүмегінің (A6) астына қойыңыз, кейін "Қю" түймесін басыңыз.
5. Машина дайындауды жалғастырады. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.

17




Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= coffee + ыстқ су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады

4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу (Cold Brew және Over Ice)

1. Қалаған сусынның астындағы  белгішесін (C3) түртіңіз (14-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

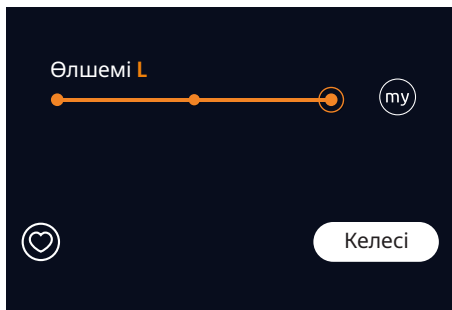

2. **Cold Extraction технологиясы:** "Original" немесе "Сильний" нұсқасын таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
Over ice: "Ice" немесе "Extra ice" таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
3. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады.
4. Көрсетілген мөлшерде мұз кесектерін стақанға салыңыз (17-сурет) және стақанды кофе шүмегінің (A6) астына қойыңыз, кейін "Қю" түймесін басыңыз.
5. Машина дайындауды жалғастырады. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю) көрсетіледі.
6. Қю аяқталған кезде жаңа параметрлерді сақтау үшін "Сақтау" түймесін немесе бұрынғы параметрлерді қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.

Есіңізде болсын

- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профильде сақталады.
- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= coffee + ыстқ су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады
- Тартылған кофені пайдаланғыңыз келсе, ол туралы толығырақ ["4.2.3 Салқын кофе сусындарын жасау үшін тартылған кофені пайдалану \(тек Over Ice\)"](#) бөлімінен біле аласыз.

4.2.3 Салқын кофе сусындарын жасау үшін тартылған кофені пайдалану (тек Over Ice)

"Over Ice" сусындарының көбін тартылған кофемен жасауға болады. Егер бұл функция сусыныңыз үшін қолжетімді болса, онда "ұнтақ кофе" белгішесі "  " белсенді болады. Мына әрекетті орындаңыз:

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.
- Салқын демделетін сусын тартылған кофемен жасалмайды.

1. Қалаған сусынның астындағы  белгішесін [\(C3\)](#) түртіңіз. Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;
2. "  " таңдаңыз;
3. Қалаған сусын ыдысы көлемін таңдаңыз. "Баста" түймесін басыңыз;
4. "Ice" немесе "Extra ice" сусындарының бірін таңдаңыз да, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
5. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады;
6. Көрсетілген мөлшерде мұз кесектерін стаканға салыңыз [\(17-сурет\)](#) және стаканды кофе шүмегінің [\(A6\)](#) астына қойыңыз, кейін "Қю" түймесін басыңыз.
7. Ұнтақталған кофе құйғысының [\(A2\)](#) қақпағын ашыңыз [\(15-сурет\)](#).
8. Ұнтақталған кофенің құйғысы [\(A13\)](#) бітеліп қалмағанын тексеріп, бір қасық [\(E2\)](#) ұнтақталған;

9. Құюды жалғастыру үшін "Ок" түймесін басыңыз.
10. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю) көрсетіледі. Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады.

Маңызды!

Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= coffee + ыстық су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады

4.2.4 Cold Brew сүт құтысы***

Cold Brew құтысы – бұл бірге отырып ләззат алуға арналған сергітетін Cold Brew түріндегі сусын. Бұл сусынды бірнеше адам ішетіндіктен, оның мөлшері сусын ыдысының көлемдерімен (s, m, l, xl) емес, кеселер санымен көрсетіледі.

Есіңізде болсын

Cold Brew құтысын пайдаланған кезде сусын дайындау барысында ыдысқа мұз салмаған жөн, оның орнына сусынды беру сәтінде әр стақанға 3-4 мұз кесегін салған дұрыс.

Сусынды жасау үшін мынаны орындаңыз:

1. Су ыдысын (A17) босатып, шайыңыз да, МАХ деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз. Дән ыдысын (A11) толтырыңыз;
2. Қажетті кеселер санын таңдаңыз;

Кеселер саны	Ұнтақтау қадамдарының саны	Жалпы мөлшері (мл)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

****Көрсетілген мөлшерлер жуықталған және кофе түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

3. Қалаған қарқындылықты таңдау. "Original" немесе "Сильний", сосын "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
4. Сусын дайындауға жеткілікті су мен кофе бар екеніне көз жеткізгеннен кейін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
5. Құманды (E9) кофе шүмегінің (A6) астына қойыңыз (егер сіздің машинаңызда бұл керек-жарақ болмаса, лайықты көлемдегі кез келген құманды қолдануға болады). "Deliver" (Құю) түймесін басыңыз;
6. Машина таңдалған кеселер санына сәйкес келетін бірнеше ұнтақтау және құю кезеңдерін орындай отырып, дайындауды бастайды, дисплейде әрбір жеке кезеңнің (ұнтақтау, кофе беру) сипаттамасы көрінеді.
7. Сусынды дайындау аяқталған соң, егер 2-қадамда кесе саны өзгертілсе, жаңа параметрді сақтау үшін "Сақтау" түймесін басыңыз немесе алдыңғы параметрді сақтау үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.

Машина қайта пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы, Americano= coffee + ыстқ су) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті құюға ауысуға болады
- Мұз бен кофенің дұрыс үйлесімін сақтау үшін Доза функциясын қолдануға болмайды, себебі бұл сусынның дәмін бұзады.
- Құманды қолданғаннан кейін тазалау: құман әр қолданған сайын 40-50°C температурадағы жылы сумен және жұмсақ жуу құралымен жуылуы тиіс. Содан кейін жуғыш сұйықтықтың қалдықтарын кетіру үшін жылы сумен (40-50°C) жақсылап шаю керек. Кофе құманын ыдыс жуғыш машинада жууға болады.



4.3 Ыстық сүт негізіндегі сусындар

Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды дайындау үшін LatteCrema Hot құтысын пайдалану қажет, ол қара түсті қақпағымен (F2) ерекшеленеді. Келесі бөлімдерде сүттің түрлері, сүт құтысын пайдалану және тазалау, сондай-ақ кофе сусындары сияқты, ыстық сүт қосылған сусындарды дайындау және реттеу тәсілдері көрсетіледі. Машинаңызды әртүрлі сусын түрлерін дайындау үшін қолдануға болады: ыстық сусындар үшін бұған дейін көрсетілгендей Ыстық (B2) бөлімін таңдаңыз (**“3.2 Басты бет және панель”** бөлімін қараңыз).

Бұл ыстық сүт негізіндегі сусындар машина дисплейінде көрсетіледі:






4.3.1 LatteCrema Hot құтысында қандай сүт қолданылуы керек?

LatteCrema Hot құтысымен сүт түрлі деңгейде жылытылады және көпіреді, осылайша ыстық сүт негізіндегі кез келген сусын тамаша дайындалады. Бу, ауа және сүт араластырылып, мінсіз көбік жасауға арналған пропорцияларда үйлестіріледі, ол құтыдан тікелей кесеге құйылады. Сонымен қатар, LatteCrema ыдысы арнайы бұмен және сумен залалсыздандыру циклімен жабдықталған; бұл процесс аяқталғаннан кейін, құтыны келесі қолдануға дейін тоңазытқышқа қоюға болады.

Көпіршік сапасы келесінің негізінде әртүрлі болуы мүмкін:

- қолданылатын сусынның температурасы (ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, 5°C температурадағы тоңазытқыштан жаңа ғана алынған қолданыңыз);
- сүттің түрі немесе көкөніс сусыны;
- қолданылған құрылғы маркасы;
- ингредиенттер және тағамдық құндылығы.

Сиыр сүті	
	Бүтін (майлылығы >3,5%)

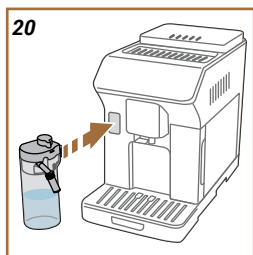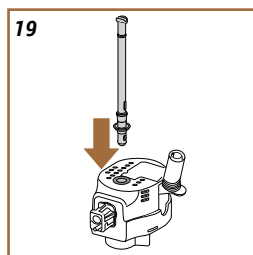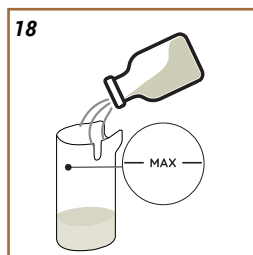

✓	Жартылай майлы (майлылығы 1,5 және 1,8% арасында)
✓	Шайқалған (майлылығы <0,5%)
 Көкөніс сусындары	
✓	 Соя
✓	 Бадам
✓	 Сұлы

4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту

Бұл бөлімде LatteCrema Hot құтысын пайдалану үшін дайындау процесі түсіндіріледі.



Есіңізде болсын, сүтті тоңазытқыштан мүмкіндігінше қысқа уақытқа ғана шығарыңыз, сонда оның температурасы әрқашан 5°C жақын болады, бұл туралы ["4.3.1 LatteCrema Hot құтысында қандай сүт қолданылуы керек?"](#) бөлімде түсіндірілген.

1. Қақпақты (F2) көтеріп, сүт ыдысын (F5) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX деңгейіне дейін толтырыңыз (18-сурет);
2. Сүт сору түтігінің (F6) сүт құтысының қақпағының төменгі жағындағы ұяшыққа мықтап бекітілгенін тексеріңіз (19-сурет); сүт құтысының қақпағын орнына қойыңыз;
3. Қақпақты (A5) көтеріп, сүт құманын жалғағышқа бекітіп, оны орнына толық сырғытып салыңыз (20-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса).

4.3.3 "LatteCrema Hot" ыдысымен сүтті көпірту

LatteCrema Hot құтысы сіздің қалауыңыздағы кез келген сусынға сәйкес келетін 3 түрлі көбіктену деңгейін ұсынады. Сүт негізіндегі сусындарды дайындаған кезде құйылатын сүттігі көбік мөлшерін реттеу үшін көбік таңдау тетігін (F1) бұраңыз. Сусынды таңдаған кезде дисплей көбіктену деңгейін реттейтін тұтқаны орнату үшін ұсынылатын орынды көрсетеді.

Дөңгелек бағыты	Келесі үшін ұсынылады...
 Минимум Аз көпірту	• Caffelatte • Ыстық сүт (көбіксіз)
 Орташа Кілегейлі көбік	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 Максимум Қалың көбік	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Ыстық сүт (көбікті)

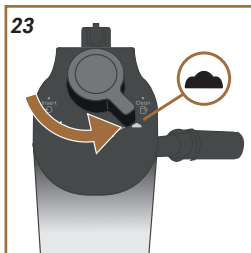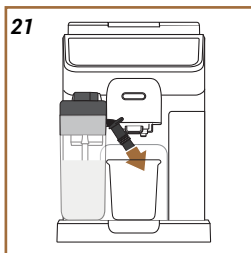

4.3.4 Ыстық сүтпен дайындалатын сусындарды тікелей таңдау



1. "[4.3.2 LatteCrema Hot](#) құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Кофе шүмегінің ([A6](#)) және сүт шүмегінің ([F3](#)) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз;
3. Сүт шүмегінің ұзартқышын ([F4](#)) кесенің биіктігіне сәйкестендіріп реттеңіз және кофе шүмегін ([A6](#)) кесеге барынша жақындату үшін төмен түсіріңіз ([21](#)-сурет): осының нәтижесінде кілегейлі бет түзіледі.
4. Қажетті кофе сусынын бейнелейтін басты беттегі суретті ([C2](#)) түртіңіз (мысалы, Сappuccino, [22](#)-сурет).
5. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны ([F1](#)) ([23](#)-сурет).
6. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю) көрсетіледі.
7. Дайындау аяқталған соң, машина пайдаланушыға құтыны ([F2](#)) тазалауды ұсынады (Тазалау функциясын пайдалану арқылы). Арнайы "[9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау](#)" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз.
8. Сүт құмырасы тазаланбаса, басты бетте тазалау қажеттілігін еске салатын  ([D3](#)) белгісі жанған күйде қалады.

Есіңізде болсын

- Дайындағыңыз келген барлық ыстық сүтті сусындар дайындалғаннан кейін, ["9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінде сипатталғандай, сүт құтысын тазалау қажет екенін есте сақтаңыз: осы бөлімдегі нұсқауларға сәйкес сүт құтысын тоңазытқышқа қайта салып қоюға болады.
- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + coffee) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.3.5 Ыстық сүт негізіндегі сусындарды баптау

- ["4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту"](#) бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
- Кофе шүмегінің (A6) және сүт шүмегінің (E3) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз;
- Қалаған сусынның астындағы (+) белгішесін (C1) түртіңіз (24-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

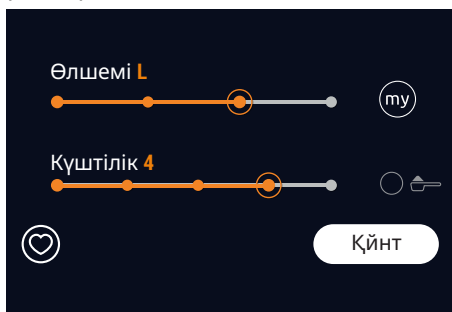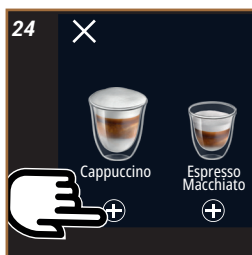

Бірінші таңдау жолағы құйылатын сұйықтықтың мөлшерін анықтайды және сусын ыдысының қажетті көлемін (S, M, L, XL) таңдауға арналған. Осы жолақтың жанында орналасқан белгіше "my" функц. таңдауға мүмкіндік береді ([7.1.1 "my функц." \(Ыстық сусындарда ғана\)](#) бөлімін қараңыз), Екінші таңдау жолағы сусынның күштілігін анықтайды және оны жұмсақ (1) және күшті (5) аралығында таңдауға арналған. Күштілік жолағының жанында орналасқан белгіше ұнтақ кофе режимін "☉☐" таңдауға мүмкіндік береді ([4.3.6 Ыстық сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану](#) бөлімін қараңыз),

4. Сүт шүмегінің ұзартқышын (F4) кесенің биіктігіне сәйкестендіріп реттеңіз және кофе шүмегін кесеге барынша жақындату үшін төмен түсіріңіз (21-сурет): осының нәтижесінде кілегейлі бет түзіледі.
5. Барлық қажетті параметрлерді таңдағаннан кейін "Қю" түймесін басыңыз, сонда кофе машинасы сусын әзірлеуді бастайды;
6. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (F1);
7. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю);
8. Қю аяқталған кезде жаңа параметрлерді сақтау үшін "Сақтау" түймесін немесе бұрынғы параметрлерді қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.
9. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын

- Дайындағыңыз келген барлық ыстық сүтті сусындар дайындалғаннан кейін, "9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау" бөлімінде сипатталғандай, сүт құтысын тазалау қажет екенін есте сақтаңыз: осы бөлімдегі нұсқауларға сәйкес сүт құтысын тоңазытқышқа қайта салып қоюға болады.
- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + coffee) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.

4.3.6 Ыстық сүт қосылған сусындарды жасау үшін тартылған кофеңі пайдалану

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Егер бұл функция сусынды баптау бетінде қолжетімді болса, онда "ұнтақ кофе" белгішесі  белсенді болады. Мына әрекетті орындаңыз:

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.
- Алдын ала тартылған кофемен Carrusino+ сусыны жасалмайды.

1. "[4.3.2 LatteCrema Hot](#) құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Кофе шүмегінің (A6) және сүт шүмегінің (F3) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз;
3. Қалаған сусынның астындағы  белгішесін (C3) түртіңіз (24-сурет). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;
4. "  " таңдаңыз;
5. Ұнтақталған кофе құйғысының (A2) қақпағын ашыңыз (15-сурет).
6. Ұнтақталған кофенің құйғысы бітеліп қалмағанын тексеріп, бір қасық ұнтақталған кофе салыңыз. Мөлшерді таңдап, "Қю" түймесін басыңыз.
7. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (F1);
8. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю, сүт құю) көрсетіледі.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы — тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.

Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Каппучино = сүт + coffee) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "Стоп" түймесін басыңыз.



4.4 Салқын сүт негізіндегі сусындар

Келесі бөлімдерде сүттің түрлері, сүт құтысын пайдалану және тазалау, сондай-ақ кофе сусындары сияқты, салқын сусындарды дайындау және реттеу тәсілдері көрсетіледі. Машинаңызды әртүрлі сусындар дайындау үшін пайдалана аласыз: алдымен бұрын сипатталғандай, Салқын (B2) белгішесін таңдаңыз (3.2 Басты бет және панель бөлімін қараңыз).

Дәл осы салқын сүт негізіндегі сусындар машинаңыздың дисплейінде пайда болады:



4.4.1 LatteCrema Cool құтысында қандай сүт қолданылуы керек?

LatteCrema Cool құтысымен сүт түрлі деңгейде көпіреді, осылайша салқын сүт негізіндегі кез келген сусын тамаша дайындалады.

Бу, ауа және сүт араластырылып, мінсіз көбік жасауға арналған пропорцияларда үйлестіріледі, ол құтыдан тікелей кесеге құйылады. Сонымен қатар, LatteCrema Cool құтысын арнайы бұмен және сумен залалсыздандыру циклімен жабдықталған; бұл процесс аяқталғаннан кейін, ішінде сүті бар құтыны келесі қолдануға дейін тоңазытқышқа қоюға болады.

Көпіршік сапасы келесінің негізінде әртүрлі болуы мүмкін:

- қолданылатын сусынның температурасы (ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, 5°C температурадағы тоңазытқыштан жаңа ғана алынған қолданыңыз);
- сүттің түрі немесе көкөніс сусыны;
- қолданылған құрылғы маркасы;
- ингредиенттер және тағамдық құндылығы.

Сиыр сүті	
	Бүтін (майлылығы >3,5%)

	Жартылай майлы (майлылығы 1,5 және 1,8% арасында)
	Шайқалған (майлылығы <0,5%)
 Көкөніс сусындары	
	 Соя
	 Бадам
	 Сұлы

4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту

Бұл бөлімде LatteCrema Cool құтысын пайдалану үшін дайындау процесі түсіндірілген. Есіңізде болсын, сүтті тоңазытқыштан мүмкіндігінше қысқа уақытқа ғана шығарыңыз, сонда оның температурасы әрқашан 5°C жақын болады, бұл туралы мына бөлімнің астында түсіндірілген: ["4.4.1 LatteCrema Cool құтысында қандай сүт қолданылуы керек?"](#).

1. Қақпақты (F2) көтеріп, сүт ыдысын (F5) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX деңгейіне дейін толтырыңыз (18-сурет);
2. Сүт сору түтігінің (F6) сүт құтысының қақпағының төменгі жағындағы ұяшыққа мықтап бекітілгенін тексеріңіз (19-сурет). Сүт ыдысының қақпағын жабыңыз;
3. Қақпақты (A5) көтеріп, сүт құтысын жалғағышқа бекітіп, оны орнына толық сырғытып салыңыз (20-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса);
4. Кофе шүмегінің (A6) және сүт шүмегінің (F3) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз;
5. Қалаған сусынды таңдаңыз.

Есіңізде болсын

Егер "Қуат үнемдеу" режимі қосулы болса (тиісті [8.10 Жалпы](#) бөлімін қараңыз), сусынның құйылуы бірнеше секундқа кешігуі мүмкін.


4.4.3 "LatteCrema Cool" ыдысымен сүтті көпірту

LatteCrema Cool құтысын қалауыңыздағы кез келген сусынға сәйкес келетін 3 түрлі көбіктену деңгейін ұсынады.

Сүт негізіндегі сусындарды дайындаған кезде құйылатын сүттегі көбік мөлшерін реттеу үшін көбік таңдау тетігін (F1) бұраңыз. Сусынды таңдаған кезде дисплей көбіктену деңгейін реттейтін тұтқаны орнату үшін ұсынылатын орынды көрсетеді.

Дөңгелек бағыты	Келесі үшін ұсынылады...
 Минимум Аз көпірту	• Caffe latte
 Орташа кілегейлі көбік	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 Максимум қалың көбік	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Салқ. сүт (көбікті) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Салқын сүтті сусындарды тікелей таңдау

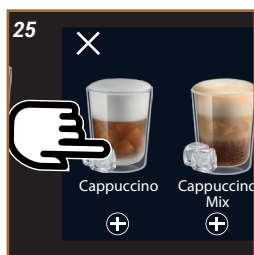

1. "4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Қажетті сусынды бейнелейтін басты беттегі суретті (C2) түртіңіз (мысалы, Cappuccino) (25-сурет);
3. **Cold Extraction технологиясы:** "Түпнұсқа" немесе "Сильний" нұсқасын таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
Over ice: "Ice" немесе "Extra ice" таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
4. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады;
5. Ұсынылған мұз мөлшерін стақанға салғаннан кейін, оны кофе шүмегінің (A6) және LatteCrema Cool құтысының сүт шүмегінің (F3) астына қойып, "Құю" түймесін басыңыз;
6. Құрылғы қыза бастағанда және дайындау процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (F1);

Есіңізде болсын


Егер "Қуат үнемдеу" режимі қосулы болса (тиісті бөлімді қараңыз), сусынның құйылуы бірнеше секундқа кешігуі мүмкін.

7. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю);

8. Дайындау аяқталған соң, машина пайдаланушыға құтыны (F2) тазалауды ұсынады (Тазалау функциясын пайдалану арқылы). Арнайы "9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз.
9. Сүт құмырасы тазаланбаса, басты бетте тазалау қажеттілігін еске салатын (D3) белгісі жанған күйде қалады.

Есіңізде болсын

- Дайындағыңыз келген барлық салқын сүтті сусындар дайындалғаннан кейін, "9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау" бөлімінде сипатталғандай, сүт құтысын тазалау қажет екенін есте сақтаңыз: осы бөлімдегі нұсқауларға сәйкес сүт құтысын тоңазытқышқа қайта салып қоюға болады.
- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + coffee) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

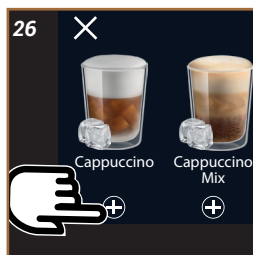

4.4.5 Салқын сүтті сусындарды баптау

1. "4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту" бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз;
2. Қалаған сусынның астындағы (+) белгішесін (C3) түртіңіз (26-сурет).
3. Қалаған мөлшерді таңдаңыз. "Баста" түймесін басыңыз;
4. **Cold Extraction технологиясы:** "Түпнұсқа" немесе "Сильний" нұсқасын таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз; **Over ice:** "Ice" немесе "Extra ice" таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын

- Тартылған кофені пайдаланғыңыз келсе, ол туралы толығырақ "4.4.6 Салқын сүтті сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану" бөлімінен біле аласыз.
5. Таңдау негізінде машина сізге стақанға қанша мұз кесегін салу керектігін ұсынады;
 6. Ұсынылған мұз мөлшерін стақанға салғаннан кейін, оны сусындар шүмегінің (A6) тесіктерінің астына және LatteCrema Cool құтысының сүт шүмегінің (E3) астына қойып, "Қю" түймесін басыңыз;
 7. Машина дайындау және құю процесін бастағанда, көбіктену деңгейін дисплейде ұсынылған орынға сәйкес реттеу үшін тұтқаны (F1);
 8. Дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (кофе тарту, дайындау, кофе құю, сүт құю);
 9. Қю аяқталған кезде жаңа параметрлерді сақтау үшін "Сақтау" түймесін немесе бұрынғы параметрлерді қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.
 10. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын

- Дайындағыңыз келген барлық салқын сүтті сусындар дайындалғаннан кейін, ["9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінде сипатталғандай, сүт құтысын тазалау қажет екенін есте сақтаңыз: осы бөлімдегі нұсқауларға сәйкес сүт құтысын тоңазытқышқа қайта салып қоюға болады.
- "Бас тарту": дайындауды толық тоқтатып, басты бетке оралу үшін басыңыз, реттеулер сақталмайды.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + coffee) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

4.4.6 Салқын сүтті сусындарды жасау үшін тартылған кофені пайдалану

Сусындардың көбін тартылған кофемен жасауға болады. Егер бұл функция сусынды баптау бетінде қолжетімді болса, онда "ұнтақ кофе" белгішесі  белсенді болады. Мына әрекетті орындаңыз:

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде оған ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол таралып, құрылғының қуыс-қуыстарын бүлдіруі мүмкін. Бұл жағдайда машина зақымдануы мүмкін.
- Ешқашан бір өлшеуіш деңгейінен артық пайдаланбаңыз, себебі ол құрылғының ішін былғауы немесе құйғыны бітеп тастауы мүмкін.
- Тартылған кофені пайдаланған кезде, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.
- Cold Brew Latte және Cold Brew Cappuccino сусындары алдын ала тартылған кофе арқылы дайындалмайды.

1. ["4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту"](#) бөлімінің астында берілген нұсқауларды орындаңыз.
2. Қалаған сусынның астындағы  белгішесін (C3) түртіңіз (мысалы, Саруиссино, 26-сурет). Дисплейде жеке параметрлерге сәйкес реттеуге болатын опциялары бар бет пайда болады;
3.  таңдаңыз;
4. "Баста" түймесін басыңыз;
5. **Over ice:** "Ice" немесе "Extra ice" таңдаңыз: "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
6. Таңдауыңызға қарай құрылғы демдеу параметрлерін реттейді және оңтайлы нәтиже алу үшін қажетті мұз мөлшерін ұсынады;
7. Ұсынылған мұз мөлшерін стақанға салғаннан кейін, оны сусындар шүмегінің (A6) тесіктерінің астына және LatteCrema Cool құтысының сүт шүмегінің (F3) астына қойып, "Қю" түймесін басыңыз;
8. Ұнтақталған кофе құйғысының (A2) қақпағын ашыңыз (15-сурет).


9. Ұнтақталған кофенің құйғысы (A13) бітеліп қалмағанын тексеріп; бір қасық (E2) ұнтақталған кофе салып, құюға көшу үшін "Ok" түймесін басыңыз;
10. Машина процесін жалғастырады дисплейде әрбір қадамның сипаттамасы (су ысыту, кофе құю және сүт құю) көрсетіледі.

Кофе дайындау аяқталған соң, құрылғы қайта пайдалануға дайын болады. Басқа параметрлерден айырмашылығы – тартылған кофені пайдалану параметрлері сақталмайды, сондықтан ол әрбір әзірлеу кезінде таңдалуы керек.


Есіңізде болсын

- "Бас тарту": дайындауға толығымен кедергі келтіру және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "Тоқта": бірнеше ингредиенттері бар сусындарды дайындау кезінде (мысалы Капучино = сүт + coffee) осы түймені басу арқылы ағымдағы ингредиентті беруді тоқтатып, келесі ингредиентті беруге ауысуға болады.

27

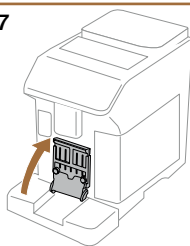

28

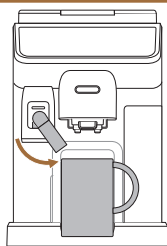

4.5 Ыстық су құю

1. Машинаға ыстық су шүмегін (E1) бекітіңіз (6-сурет);
2. Кесені ыстық су шүмегінің астына қойыңыз;
3. **Егер ұзын стақандар пайдаланылса:**
 - қақпақты (A24) (27-сурет) көтеріп, стақанды бөлімге (A23) қойыңыз;
 - су шүмегін бір жаққа қарай бұрыңыз (28-сурет).
4. Басты бетте:
 - Ыстық суды бейнелейтін суретті (C2) тікелей түртңіз: құю басталады;
 - Ыстық суға сәйкес келетін суреттің астындағы (+) белгішесін (C3) түртңіз: қажетті мөлшерді таңдаңыз да, "Құю" түймесін басыңыз: құю басталады;
5. Құйылу автоматты түрде тоқтайды.

Есіңізде болсын

- Сусынды құюды қолмен үзу үшін "Тоқта" немесе "Бас тарту" түймесін басыңыз.
- Жеткізудің соңында, сусындағы кофе мөлшерін арттыру үшін +Extra (+Қосымша) түймесін бассаңыз болғаны. Қажетті мөлшер құйылған кезде, "Тоқта" немесе "Бас тарту" түймесін басыңыз.
- Ыстық су функциясын сусынның температурасы одан да ыстық болатындай етіп кесені қыздыру үшін қолдануға болады: кесеге аздап ыстық су құйып, оны машина ыстық сусынды бергенге дейін босатыңыз.

4.6 Шай функциясы

Ыстық шай функциясы арқылы дайындалатын шай немесе шөп шайының түріне байланысты 4 температураны таңдауға болады.

1. Машинаға ыстық су шүмегін [\(E1\)](#) бекітіңіз [\(6-сурет\)](#);
2. Кесені ыстық су шүмегінің астына қойыңыз;
3. Егер ұзын стақандар пайдаланылса:
 - қақпақты [\(A24\)](#) көтеріп [\(27-сурет\)](#), стақанды бөлімге [\(A23\)](#) қойыңыз;
 - су шүмегін бір жаққа қарай бұрыңыз [\(28-сурет\)](#).
4. Басты бетте:
 - шайға сәйкес келетін суретті [\(C2\)](#) түртіңіз;
 - мөлшер мен температураны реттеңіз;
 - "Құю" түймесін басыңыз: құю басталып, автоматты түрде тоқтатылады.

Машина қайта пайдалануға дайын.

Есіңізде болсын:

- Сусынды құюды қолмен үзу үшін "Тоқта" немесе "Бас тарту" түймесін басыңыз.
- Құюды аяқтағаннан кейін, кеседегі сұйықтық мөлшерін көбейту үшін "+Қосм." түймесін басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткенде, "Тоқта" немесе "Бас тарту" түймесін басыңыз.

4.7 Мінсіз кофе алу туралы кеңестер

1. Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса, ["11 Сұрақ-жауап"](#) бөлімін оқыңыз;
2. Егер кофе тым ыстық немесе тым салқын болса, кофе температурасының параметрін реттеңіз (параметрлер мәзіріндегі ["8.5 Кофе температурасы"](#) бөлімін қараңыз) және ["11 Сұрақ-жауап"](#) бөлімін қараңыз;
3. Кофе ыстығырақ болуы үшін мынаны орындаңыз:
 - кофе дайындау және құю алдында шаю циклін орындаңыз (параметрлер мәзірінен  ["8.1 Шаю"](#) бөлімін қараңыз);
 - кеселерді ыстық сумен жылытыңыз (ыстық су функциясын пайдаланып; ол туралы ["4.5 Ыстық су құю"](#) бөлімінен қараңыз);

-
- су температурасының параметрлеріне өтіп, қазіргі орнатылғаннан жоғарырақ температураны таңдаңыз (параметрлер мәзіріндегі  ["8.5 Кофе температурасы"](#) бөлімін қараңыз).
4. Салқындау кофе дайындау үшін:
- су ыдысын босатып, жаңа су құйыңыз;
 - кесені/стақанды суық сумен немесе мұзбен салқындатыңыз, содан кейін құю алдында мұзды алып тастаңыз;
 - егер кесе немесе стақан температураның күрт өзгерісіне төзімді болса, оны ыстық сусынды құймас бұрын бірнеше минутқа тоңазытқышқа қойыңыз.




5 To Go

"To Go" функциясы тапсырыспен талғамына сай сусын дайындағысы келетіндер үшін өте қолайлы. Машинаңыз үшін ұсынылған жол саптыаяғын табу үшін delonghi.com оны вебсайтынан іздеңіз:

Кейбір үлгілерге арналған қосымша керек-жарақ:	
	Жол саптыаяғы (сыйымдылығы 473 мл/ биіктігі 160 мм)
	Түрі: DLSC073
	EAN коды: 8004399024083

"To Go" функциясын келесі сусындарды дайындау үшін пайдалануға болады:

	Ыстық	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Салқын
Americano 	✓	✗	✓
Салқын демдеу 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Кофе 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Сүт 	✓	✗	✓

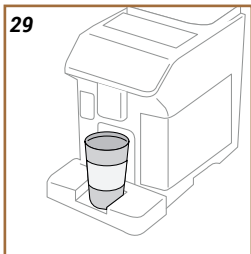

Мына әрекетті орындаңыз:

1. Қақпақты (A24) көтеріп (27-сурет), жол саптыаяғын бөлімге (A23) қойыңыз (29-сурет);
2. Егер сусынды сүтпен дайындау жоспарланған болса, "4.3.2 LatteCrema Hot құтысын дайындау және бекіту" немесе "4.4.2 LatteCrema Cool құтысын дайындау және бекіту" бөлімдерінде берілген нұсқауларды орындаңыз;
3. Басқару панелінен "To Go" (B3) таңдаңыз;

Бұл функцияны алғаш рет пайдаланған кезде:

- "Баста" түймесін басыңыз;
-  белгішесін басқан кезде дисплейде жол саптыаяғының өлшеміне сәйкес келетін ыдыс көлемі туралы ақпарат көрсетіледі; артқа оралу үшін "X" түймесін басыңыз;
- Қолданылғалы жатқан жол саптыаяғының өлшемін (шағын, орташа, үлкен) таңдап, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
- Дайындаудың соңында машина пайдаланушыға мөлшерді қалаған жол саптыаяғының сыйымдылығы үшін есте сақтайтындай етіп реттеуге болатынын хабарлайды. "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
- 4. Қалаған сусын түрін таңдаңыз (ыстық (B1) немесе салқын (B2));
- 5. Басты беттегі сусындарды (C2) жылжытып қарап шығыңыз: қалаған сусын табылғанда оны таңдаңыз;
- 6. Қалаған сусынның астындағы  белгішесін (C3) түртіңіз. Дисплей таңдауларға сәйкес реттеуге болатын қалаулы параметрлерді және таңдауға болатын функцияларды көрсетеді;
- 7. Құюдан соң шыққан сусын мөлшерін келесі құю кезінде қолданылатын жол саптыаяғының сыйымдылығына тура келетіндей етіп реттеуге болады.

Есіңізде болсын:

- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профилде сақталады.
- Әртүрлі саптыаяқ қолданылған сайын құйылатын сұйықтық мөлшерін бақылау үшін машинаның жанында болған жөн.
- Ыстық сусындарды жылы күйде қалдырудың жақсы әдісі — жол саптыаяғын ыстық сумен алдын ала жылыту.
- Егер біз бергеннен басқа жол саптыаяғын пайдалану керек болса, оның бойы 16 см-ден аспауы керек екенін есте ұстаған жөн.

Маңызды


- Жол саптыаяғына құйылған нәрселер 2 сағат ішінде қолданылуы керек: осы уақыт өткен соң саптыаяқты босатып, оны тазалаңыз.
- Жол саптыаяғының қақпағын бұрап жаппас бұрын, қысымды шығару үшін әрқашан бұғаттау қақпағын ашыңыз;
- Сусындар сүтпен дайындалған кезде, құманды ["9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз.
- Жол саптыаяғын қолданғаннан кейін тазалау: саптыаяқ әр қолданған сайын температурадағы жылы сумен және жұмсақ жуу құралымен жуылуы тиіс. Содан кейін жуғыш сұйықтықтың қалдықтарын кетіру үшін жылы сумен жақсылап шаю керек. Жол саптыаяғының қақпағын ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- Қосымша ақпаратты жол саптыаяғымен бірге берілген парақшадан қараңыз.



6 ТАҢДАУЛЫЛАР

Әрбір пайдаланушы профилі үшін қалаған сусындарды жасауға болады. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Қалаған сусынның суретінің астындағы  (C2) белгішесін түртіңіз (мысалы, Espresso). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:

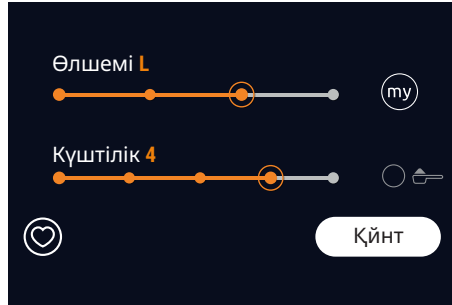

2. Жүрек белгішесін түртіңіз: жүрек түрлі түспен боялса, сусын коллекцияға қосылғанын білдіреді.
 3. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.
- Басқару панелінен "Favourites" (B4) тармағын таңдау арқылы коллекцияға өтіңіз.

Есіңізде болсын

Жинақтағы сусындар тізімін реттеуге болады:

1. Басқару панелінен "Favourites" (B4) тармағын таңдау арқылы коллекцияға өтіңіз.
2.  түймесін басыңыз;
3. Жылжытылатын сусынды таңдаңыз;
4. Сусындар ретін өзгерту үшін көрсеткі пернелерді пайдаланыңыз;
5. "X" түймесін басу арқылы сусын таңдау бетіне қайта оралыңыз. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін тағы басыңыз.



(**) Тек қосылу мүмкіндігі бар үлгілер үшін

30



Espresso Soul

7 ҚОСЫМША МҮМКІНДІКТЕР

7.1 Bean Adapt технологиясы**

Кофе маманы бірнеше қысқа қадаммен кофеңіздің қайнатылуын және кеседегі дәмін оңтайландыруға көмектеседі. Ақылды технология сізге машинаны таңдалған кофе дәндеріне сәйкес қалай реттеуге және басқаруға болатындығын айтады: ұнтақтаудан қайнатуға дейін кез келген кофе сұрыбынан барынша пайда алу үшін әр қадам бақыланады. Қосымша ақпарат алу үшін Coffee Link қолданбасын жүктеп алыңыз және ашыңыз. "Bean Adapt Technology" бөлімінде параметрлер қолданбада сақталғаннан кейін, "Espresso SOUL" сусынын басты бетте пайдалануға болады (30-сурет). Espresso Soul сусынын ["4.1.1 Ыстық кофе сусындарын тікелей таңдау"](#) бөлімінде көрсетілгендей дайындаңыз.

Есіңізде болсын

"Espresso SOUL" (Эспрессо РУХЫ) рецептін келесі бөлімінде сипатталғандай өзгертуге болады ["4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу"](#)

7.1.1 "му функц." (Ыстық сусындарда ғана)

"Му функц." көмегімен сіз қалаған ыстық сусынды жасау үшін қолданылатын әрбір жеке ингредиенттің мөлшерін таңдай аласыз. "Му функц." сусын мөлшерін теңшеу туралы бөлімдерде сипатталған мөлшерді таңдаудан өзгеше, өйткені ол сусынды сіздің жеке кесеңізге дәл бейімдеуге мүмкіндік береді. Жұмыс істеу әдісі қарапайым және түсінікті: сусынды дайындауды бастағаннан кейін, құюды қалаған уақытта тоқтатуыңыз қажет, ал бұл мөлшер белсенді профиль үшін "менің" мөлшері ретінде сақталады.

Төменде екі ингредиенті бар сусынға "менің" баптауын қалай сақтау керектігі туралы қадамдық нұсқаулық берілген (мысалы, Сарриссипо = сүт + кофе). Осы процедураны бір ингредиенті бар сусын үшін де қолдануға болады.

Мөлшерлер кестесі		
Сусын	Қалыпты мөлшер	Бағдарламаланатын мөлшер (мин – макс)
Espresso	40 мл	20-180 мл
2x Espresso***	40 мл + 40 мл	(20+20) – (180+180) мл
Doppio+	120 мл	80-180 мл
Filter Style	160 мл	115-250 мл
Coffee	180 мл	100-270 мл
Americano	150 мл	70-480 мл
Tea	150 мл	20-420 мл
Hot Water (Ыстық су)	250 мл	20-420 мл

*** "Espresso" сусынын баптаған кезде, оның қосарланған нұсқасы да автоматты түрде бапталады.

1. Таңдалған профиль реттегіңіз келген сусынға қатысты профиль екеніне көз жеткізіңіз;
2. Қалаған сусынның астындағы  белгішесін (C3) түртіңіз (мысалы, Саррисіно, 24-сурет). Дисплейде осы жерде көрсетілгенге ұқсас экран пайда болады:



3.  түймесін басыңыз;
4. "Баста" түймесін басып, нұсқауларды орындаңыз;
5. Күштілігін таңдаңыз және "Әрі қарай" түймесін басыңыз (немесе, егер дайындалып жатқан сусын шай не шөп шайы болса, температураны таңдаңыз);
6. Қалаған кесені кофе шүмегінің (A6) астына қойыңыз және "Құю" түймесін басыңыз (егер бұл шай не шөп шайы болса, кесені ыстық су шүмегінің (E1) астына қойыңыз);
7. Машина бірінші ингредиентті құюды бастайды. Экранда ингредиенттің бағдарламалау диапазонын білдіретін жолақ көрсетіледі.
8. Ингредиенттің бағдарламалауға болатын мөлшері құйылған соң бірнеше секундтан кейін дисплейдің төменгі жағында "Тоқта" түймесі пайда болады, оны кез келген уақытта басып, құюды аяқтай аласыз.
9. Қажетті мөлшер құйылған кезде, "Тоқта" түймесін басыңыз. Осы қадамда кесеге құйылған көлем сақталады және оны кез келген уақытта "менің" мөлшерім ретінде қолдануға болады.
10. Егер сусында екінші ингредиент болса, экранда қосымша бағдарламалау беті көрсетіледі. Қажетті мөлшер құйылған кезде, "Тоқта" түймесін басыңыз. Осы қадамда кесеге құйылған көлем сақталады және оны кез келген уақытта "менің" мөлшерім ретінде қолдануға болады.
11. Егер кеседегі сусын параметрлерге сәйкес болса, параметрлерді сақтау үшін "Сақтау" түймесін таңдаңыз немесе алдыңғы параметрлерді сақтау үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз.
12. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын

- Егер жаңа параметрлер сақталса, олар ТЕК таңдалған профильде сақталады.
- Espresso кофесі жағдайында, егер бір сусын теңшелсе, сол сусынның қосарланған нұсқасы автоматты түрде теңшеледі.
- Бағдарламалаудан шығу үшін кез келген сәтте "X" түймесін басуға болады: кез келген енгізілген мән сақталмайды.
- Сусын бапталған кезде, параметрлерде "Тастау" (суреттің астында) және "менің" (мөлшер таңдаулары ішінде) көрсетіледі. "Тастау" түймесін басқан кезде сусын параметрлері зауыттық әдепкі мәндерге оралады.



8 ПАРАМЕТРЛЕР

8.1 Шаю

Бұл мүмкіндіктің көмегімен машинаның ішкі айналымын тазарту және қыздыру үшін кофе шүмегінен (A6) ыстық су ағызу керек. Егер машина 3-4 күннен астам уақыт бос тұрса, оны қайта пайдаланбас бұрын 2-3 шаю циклін орындау ұсынылады. Шаю функциясын бастау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Шаю" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;
3. Кофе шүмектерінің (A6) астына сыйымдылығы кемінде 0,2 л бос ыдыс қойыңыз (7-сурет).
4. Құюды бастау үшін "Ok" түймесін басыңыз: бірнеше секундтан соң құрылғының ішкі айналымдарын тазарту және қыздыру үшін ыстық су ағады.
5. Шаюды тоқтату үшін "Тоқта" түймесін басыңыз немесе шаюдың автоматты түрде тоқтағанын күтіңіз.
6. Құрылғы пайдалануға дайын болады.

Есіңізде болсын:

Шаю барысында қалдық кофе ыдысына (A19) су кіруі мүмкін: бұл – қалыпты нәрсе.

8.2 Қақ тазалау

Машинаның өнімділігі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалуы үшін De'Longhi қақ тазартқышын (E7) пайдалану ұсынылады. Қосымша ақпарат алу үшін www.delonghi.com сайтына кіріңіз.

ECODECALK

1.  түймесін (C1) басыңыз.
2. Беттерді айналдырып, "Қақтан тазарту" тармағы шыққанша жалғастырыңыз: прогресс жолағы қақтан тазарту дабылы шыққанға дейінгі уақытты көрсетеді;
3. Жеке талғамға сай реттеу процедурасын орындау үшін "Ok" түймесін басыңыз. Нұсқауларды "9.6.2 Қақ тазалау" бөлімінен де табуға болады.
4. Кері қайту үшін "X" түймесін басып, артқа өтіп, басты бетке оралыңыз.

8.3 Қосылым **

Бұл функция машинаның қосылым мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру үшін қолданылады (** тек қосылым мүмкіндігі бар үлгілер үшін). Мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Қосылым" тармағы пайда болғанша мәзір беттерін айналдырыңыз;
3. "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
4. Wi-Fi байланысын және қашықтан басқару мүмкіндігін іске қосыңыз (бұл De'Longhi Coffee Link қолданбасы арқылы орындалады);

5. Қолданбамен байланыстыру үшін қажет құрылғы PIN коды экранда көрсетіледі;
6. Жаңа таңдауды сақтау үшін "<" түймесін басып, параметрлер мәзіріне оралыңыз;
7. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Қосылым күйін көрсететін индикатор басты бетте көрсетіледі:

Басты беттегі индикатор	Мағынасы
 Сұр фондағы ақ индикатор	Қосылым мүмкіндігі іске қосылды: құрылғы алғашқы рет желіге қосылуды күтуде
 Көк фондағы ақ индикатор	Машина қосылымы жалғанған
 Көк фондағы қызыл индикатор	Машина үйдегі Wi-Fi желісіне жалғанған, бірақ желіде байланыс жоқ
 Сұр фондағы ақ индикатор	Бұлт қолжетімсіз
Таңба жоқ	Байланыс ажыратылған. Оны қосу үшін "Параметрлер" мәзіріне өтіңіз (C1)

Есіңізде болсын:

Қашықтан басқару мүмкіндігі өшірулі болса, қолданбаның кейбір функциялары қолжетімсіз болады (мысалы, сусын құю функциясы).

Wi-Fi желісінің атауын немесе құпиясөзін өзгерткен кезде немесе машинаны жаңа Wi-Fi желісіне қосқан кезде төменде сипатталғандай қалпына келтіру процедурасын орындау қажет:

1. Жоғарыдағы 1-ден 3-ке дейінгі қадамдарды орындаңыз;
2. "Тастау" түймесін басыңыз;
3. Ағымдағы желі параметрлерінің жойылғанын растау үшін "Ok" түймесін басыңыз;
4. Жаңа кіру деректерін таңдау арқылы қолданбаға қайта қосылыңыз.

[ВИДЕОНЫ ОСЫ ЖЕРДЕН ҚАРАҢЫЗ](#)

8.4 Кофе тартуды реттеу



Кофе тартқышты реттеу, демек, ұнтақталған кофеңің ірілігі немесе майдалығы жақсы қайнатуға қол жеткізудің шешуші факторларының бірі болып табылады.

Сіздегі үлгіде қосылым мүмкіндігі бар болса, ұнтақтағышты пайдаланғыңыз келетін кез келген дән үшін оңтайлы параметрге реттейтін Bean Adapt функциясын  пайдалануды ұсынамыз. Егер сіз Bean Adapt  функциясын іске қосуды қаламасаңыз, біз сізге осы тақырыпта ұнтақтағыштың параметрін қалай өзгерту керектігін көрсетеміз және оны қалай дұрыс реттеу керектігі туралы бірнеше ұсыныстар береміз.

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Grinding adjustment" (Тартуды реттеу) тармағы пайда болғанша мәзір беттерін айналдырыңыз;
3. Ұнтақтау дәрежесін орнату нұсқаулығын көру үшін "Толығырақ" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

- Жоғарыда көрсетілген процедураны орындағаннан кейін, баптауды одан әрі жалғастырмас бұрын кемінде 3 кофе жасалуы керек. Егер машина кофені әлі де дұрыс құймай жатса, осы процедураны қайталаңыз.
- Реттеу дөңгелегін (A12) кофе дайындаудың бастапқы кезеңінде кофе тартқыш жұмыс істеп жатқанда ғана бұрау керек.

8.5 Кофе температурасы

Температура — кофені жақсы етіп қайнатудың негізгі факторларының бірі. Дән неғұрлым аз қуырылса, кофе соғұрлым жоғары температураға төтеп бере алады және керісінше.

Сіздегі үлгіде қосылым мүмкіндігі бар болса, пайдаланылатын дән үшін тамаша температура параметрін қамтамасыз ету үшін Bean Adapt функциясын  пайдалануды ұсынамыз.

Маңызды:

егер сіз іздеген нәрсе жай ғана ыстық сусын болса, оған қол жеткізудің ең жақсы жолы — кесені алдын ала аздап ыстық сумен жылыту, шайма суды машина кофе сусынын құймай тұрып төгіп тастаңыз. Егер сіздің қалауыңыз салқын сусын болса, кофе машинасының шүмегінің астына бос ыдысты қоймас бұрын, ыдыстың температурасын төмендету үшін салқын су немесе мұз пайдаланыңыз.

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Кофе температурасы" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;
3. "Қю" түймесін басыңыз;
4. Ұсынылған температуралардан қажеттісін таңдаңыз;
5. Жаңа таңдауды сақтау үшін "<" түймесін басып, параметрлер мәзіріне оралыңыз;
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Ұзын сусындарды дайындаған кезде температураның өзгеруі байқалады.

8.6 Тілдер

Басты беттің тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Тіл" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;

3. "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
4. Орнатылатын тілге сәйкес жалаушаны басыңыз (барлық қолжетімді тілдерді көрсету үшін "Әрі қарай" немесе "Артқа" түймесін басыңыз): дисплей бірден жаңарып, таңдалған тілді пайдалана бастайды.
5. Жаңа таңдауды сақтау үшін "<" түймесін басып, параметрлер мәзіріне оралыңыз;
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

8.7 Профильдерді жасау және өзгерту

Бұл мүмкіндіктің көмегімен әр профиль үшін белгішенің суреті мен түсін өзгертуге болады. Белгішені реттеу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Профиль жасау және реттеу" тармағы көрінгенше мәзір беттері арқылы жылжыңыз;
3. "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
4. Жаңа профиль жасау үшін "Қосу" түймесін басыңыз; Бар профильді өңдеу үшін сол профильді таңдап, "Өңдеу" түймесін басыңыз;
5. Мәліметтерді өз қалауыңыз бойынша реттеңіз, одан кейін растау үшін "Сақтау" түймесін басыңыз.
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

8.8 Қолдау

1. Параметрлер мәзірін ашыңыз;
2. "Қолдау" тармағы пайда болғанша мәзір беттерін айналдырыңыз;
3. Нұсқаулықтарды ашу және қолдау алу үшін QR кодты сканерлеңіз.
4. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

8.9 Автоматты өшіруді орнату

Машина пайдаланылылып жатпаса, оны берілген уақыт аралығынан кейін өшетін етіп орнатуға болады.

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Автоөшіру" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;
3. Дисплейде ағымдағы таңдалған автоматты түрде өшіру уақыты мен басқа қолжетімді опциялар көрсетіледі.
4. Қалаған автоматты өшіру уақытын таңдаңыз;
5. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Құрылғы пайдаланатын автоматты өшіру уақыты энергияны тұтынуды азайту үшін зауытта төмен мәнге орнатылады. Автоматты түрде өшірудің ұзағырақ уақыты үшін жоғары мәнді таңдау машинаның энергия шығынын арттыруға әсер етеді.

8.10 Жалпы

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Жалпы" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;

Бұл мәзір бөлімінде қарапайым тұрту арқылы келесі функцияларды қосуға немесе өшіруге болады:

- "Дыбысты сигнал": ол іске қосылған кезде, жұмыс орындалған сайын машина дыбысты сигнал шығарады.
 - "Қуат үнемдеу": бұл функцияны қуат үнемдеу режимін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция қосулы болса, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды. Энергия үнемдеу режимі белсенді болғанда, басты бетте сәйкес индикатор  көрсетіледі.
3. Жаңа таңдауды сақтау және басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

8.11 Су сүзгісі

Уақыт ете келе машинаның тиімділігін тұрақты етіп сақтап қалу үшін De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісін (E5) пайдаланғаныңыз жөн.


Қосымша ақпарат алу үшін www.delonghi.com сайтына кіріңіз.

WATERFILTER  EAN коды: 8004399327252

1.  түймесін (C1) басыңыз.
2. Беттерді айналдырып, "Су сүзгісі" тармағы шыққанша жалғастырыңыз: прогресс жолағы сүзгінің тозғаны туралы дабыл шыққанға дейінгі уақытты көрсетеді;
3. "Баста" түймесін басып, нұсқауларды орындаңыз; нұсқаулар "[9.6.4.1 Су сүзгісін орнату](#)" бөлімінде де берілген.
4. Кері қайту үшін "X" түймесін басып, артқа өтіп, басты бетке оралыңыз.

8.12 Су қаттылығы

Машина судың кермектігіне қарай белгілі бір уақыттан кейін қақтан тазартуды сұрайды. Бұл құрылғыны сіз тұратын жердегі нақты су қаттылығына сай бағдарламалауға да болады, ол үшін тиісті жиілікті орнату керек. Судағы кермектік деңгейлері туралы ақпарат алу үшін төмендегі кестені қараңыз:

	°dH	°e	°f	
1-деңгей	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
2-деңгей	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
3-деңгей	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
4-деңгей	>21	>216,25	>37,8	

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;

2. "Су қаттылығы" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;
3. "Қою" түймесін басыңыз. Бұл нұсқаулар ["9.6.3.2 Су қаттылығын орнату"](#) бөлімінде де берілген.
4. Су кермектігінің деңгейін таңдаңыз. Су үшін дұрыс деңгейді анықтау жөніндегі нұсқаулықты келесі бөлімінен табуға болады ["9.6.3.1 Су қаттылығы өлшеу"](#)
5. Кері қайту үшін "<" түймесін басыңыз.
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:

Егер Bean Adapt функциясы белсенді болса, ұнтақтау деңгейін өзгерту бұл мүмкіндікті өшіреді. Су кермектігі өлшенгеннен кейін, кестені қараңыз (жоғарыны қараңыз).

8.13 Әдепкі мәндер

Бұл функция барлық мәзір параметрлерін және барлық реттелмелі параметрлерді, зауыттық әдепкі мәндерді қалпына келтіреді (орнатылған тіл мен статистиканы қоспағанда).

Мына әрекетті орындаңыз:

1. [\(C1\)](#)  түймесін басыңыз.
2. "Зауыттық параметрлер" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз.
3. "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
4. Қайта орнатылатын элементтерді таңдап (машина немесе жеке профиль), "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
5. Растау сұралғанша қосымша нұсқауларды орындаңыз және "OK" түймесін басыңыз;
6. Басты бетке оралу үшін "X" түймесін басыңыз.

Есіңізде болсын:


Құрылғыны (жеке профильді емес) зауыттық әдепкі мәндерге қалпына келтіргенде, бірінші іске қосу кезінде жүйе ["2.1 Алғаш іске қосу процедурасы"](#) бөліміндегі бірінші рет іске қосу әрекеттерін орындауды ұсынады.


8.14 Тізбекті босату

Жүйедегі судың қатуына жол бермеу үшін машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса немесе оны қызмет көрсету орнына алып бармас бұрын су жүйесін босатуды ұсынамыз.

1.  түймесін [\(C1\)](#) басыңыз.
2. "Тізбекті босату" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз.
3. Нұсқаудағы процедураны бастау үшін "Ok" түймесін басыңыз.
4. Тамшы науасын [\(A7\)](#) алыңыз ([31](#)-сурет); науаны да, шәмбе ыдысын [\(A19\)](#) да босатып, тазалаңыз. Барлық бөлшектерді қайта машинаға орнатыңыз.

31

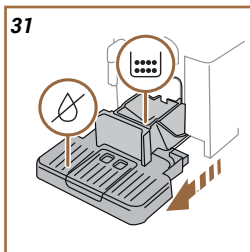

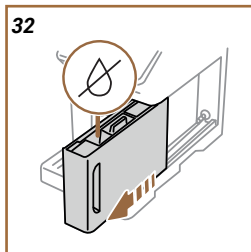

5. Шүмекті (E1) жалғағышына A8 жалғаңыз (6-сурет);
6. "Әрі қарай" түймесін басыңыз. Кофе шүмегінің (A6) және ыстық су шүмегінің (E1) астына сыйымдылығы кемінде 0,2 литр ыдысты қойыңыз (7-сурет).
7. "Әрі қарай" түймесін басыңыз: машина шүмектерден ыстық су ағызу арқылы шаю циклін орындайды.
8. Шаю аяқталғаннан кейін су ыдысын (A8) алып, оны босатыңыз (32-сурет).
9. Сүзгіні (E5) (орнатылған болса) су ыдысынан шығарып, "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
10. Су ыдысын (бос) орнына қойып, "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
11. Машинаның айналым жүйесі босағанша күтіңіз; (абайлаңыз: шүмектерден шығатын ыстық суға күйіп қалмаңыз). Су тізбегі біртіндеп босаған сайын, машина шулы болуы мүмкін: бұл қалыпты жағдай.
12. Тізбек босатылғаннан кейін, тамшы науасын алып тастап, босатып, орнына қойыңыз, содан кейін "Әрі қарай" және "Ок" түймелерін басыңыз. Машина өшеді (күту режимі).
13. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
14. Машина келесі жолы қосылған кезде, келесі бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз ["2 МАШИНАНЫ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕГІ ШАРАЛАР" \>](#)

8.15 Статистика

Осы тармақты таңдай отырып, сіз сусындардың қандай түрлері жасалғанын және олардың қаншасы, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету тапсырмаларын қаншалықты жиі орындағаныңызды және қанша су пайдаланылғанын көре аласыз.

1.  (C1) түймесін басыңыз.
2. Экранда негізгі статистикалық мәліметтерді қамтитын "Статистика" элементі пайда болғанша мәзір беттерін айналдырыңыз: қосымша деректерді көру үшін "Толығырақ" түймесін басыңыз;
3. Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз.



9 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

9.1 Алынбалы бөлшектерді тазалау

Келесі айдардың астында сіз De'Longhi ұсынған әртүрлі тазалау және техникалық қызмет көрсету операциялары бойынша нұсқауларды таба аласыз.

Машинаны дұрыс тазалауды жеңілдету үшін көптеген құрамдас бөліктер оларды оңай алып тастауға және жууға болатындай етіп жасалған.


Есіңізде болсын:

- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi суперавтоматты кофе машиналарымен тазалау мақсаты үшін ешбір химиялық қоспаның қажеті жоқ.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.


9.1.1 Тазалау әдістері

- [9.2 Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын компоненттер](#)
- [9.3 Суға сіңдірілуі керек компоненттер](#)
- [9.4 Компоненттер ағынды сумен жуылады](#)

9.2 Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын компоненттер

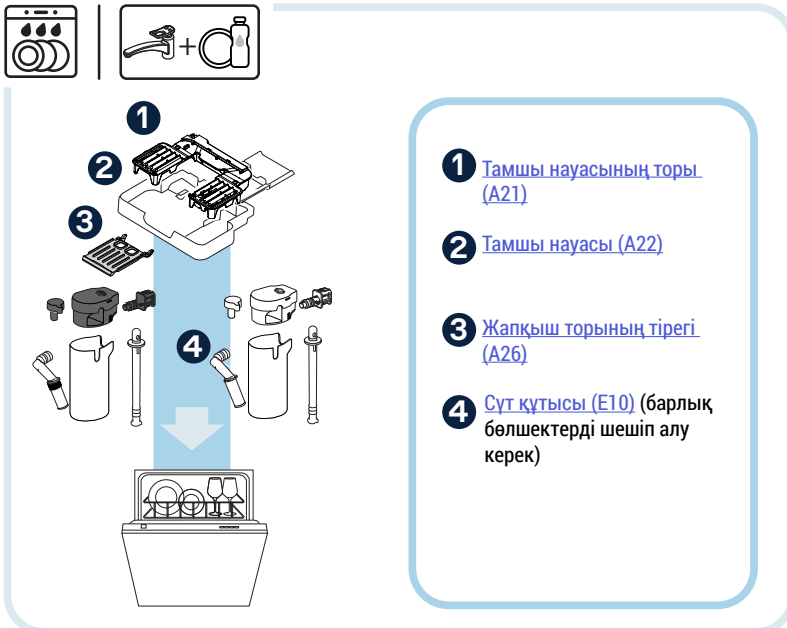


33

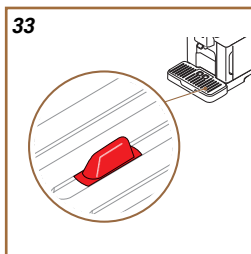

34



35

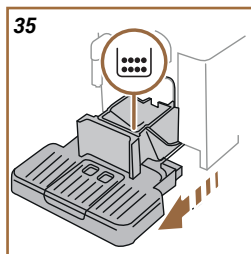

Есіңізде болсын:

Егер ыдыс жуғыш машина қолжетімді болмаса, ұсынылатын әдіс – барлық компоненттерді 40–50°C температурадағы жылы ауыз сумен шайып, кейін оларды 40–50°C температурадағы жылы ауыз сумен жуу құралына кем дегенде 30 минутқа салып қою. Одан кейін барлық компоненттерді қайтадан 40–50°C температурадағы жылы ауыз сумен шайып, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

9.2.1 Тамшы науасын, науа торын және қақпақ торының тіреуішін тазалау

Тамшы науасы (A7) ондағы су деңгейін көрсететін мөлшер көрсеткішімен (A27) (қызыл түсті) белгіленген (33-сурет). Осы индикатор кесе науасынан (A20) шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы тиіс, әйтпесе су жиектен төгіліп, машинаны, машина орналасқан бетті немесе айналаны зақымдауы мүмкін. Тамшы науасын шығарып алу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:



Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар!

Бірнеше сүт негізіндегі сусындарды бірінен соң бірін дайындасаңыз, металдан жасалған кеселер науасы (A20) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, оны тек алдынан ғана ұстаңыз (34-сурет).

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Әуірі" бөлімін қараңыз);
2. Тамшы науасы жиынтығын (A7) (35-сурет) алыңыз;
3. Су жиналу науасын (A18) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.
4. Шыныаяқ науасын (A20) және тамшы науасының торын (A21) алыңыз, содан кейін тамшы науасын (A22) және шәмбе ыдысын (A19) босатыңыз;
5. Бірінші сызбада көрсетілген бөлшектерді ыдыс жуғыш машинада жууға болады.
6. Бұл бөлшектер жуылғаннан кейін, қалғандарын "9.3 Суға сіңдірілуі керек компоненттер" бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз, содан кейін тамшы науасын қайта жинап (A7), машинаға орнына қойыңыз.

Маңызды!

- Тамшы науасын шығарып алып жатқан кезде, қалдық кофе ыдысын айтарлықтай толмаса да әрқашан босатып отыру керек. Егер бұлай етілмесе, тартылған кофе ыдысы келесіде кофе жасаған кезде күткендегіден аса толып, құрылғыны бітеуі мүмкін.
- Тамшы науасын құрайтын басқа компоненттерді ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды

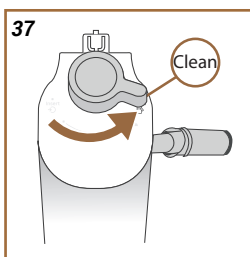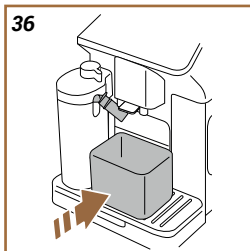

9.2.2 Сүт құтыларын тазалау

9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау

Сүт негізіндегі сусынды дайындаған сайын, машина пайдаланушыға қақпақтың (F2) жуылмағанына көз жеткізу үшін оны тазартуды ("Тазарту" функциясы арқылы) ұсынады. Тазалауды бастау үшін мына әрекеттерді жалғастырыңыз:

1. Сүт құтысын құрылғыда қалдырыңыз (ыдысты босатудың қажеті жоқ);
2. Сүт шүмегінің (F3) астына кесені немесе басқа бос ыдысты қойыңыз (36-сурет);
3. Көбікті реттеу/тазалау тетігін (F1) "Тазалау" күйіне бұраңыз (37-сурет): сүт шүмегінен ыстық су мен бу шығады. Тазалау автоматты түрде тоқтайды;
4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз;

Бірнеше сусынды қатарынан дайындау:

- Сүт құтысын тазарту қажеттілігі туралы хабар пайда болған кезде ("Тазалау" функциясы арқылы) дайындаудың келесі қадамдарына өту үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз. Соңғы дайындау циклінен кейін құтыны тазалау процесін орындаңыз.

Бірнеше дайындау циклінен кейін сүт ыдысы босағанда немесе қалған сүт келесі сусындарды дайындау үшін жеткіліксіз болғанда

- Тазалау қадамын орындаған соң ("Тазалау" функциясы көмегімен), сүт құтысын шығарып алып, барлық компоненттерді [9.2.2.2 Сүт құтысын мұқият тазалау](#) бөлімінде көрсетілгендей тазалаңыз.

Бірнеше дайындау циклінен кейін ыдыста сусындарды дайындау үшін жеткілікті сүт қалғанда

- Тазалау қадамын "Тазалау" функциясы көмегімен орындаған соң, сүт құтысын алып, дереу тоңазытқышқа салыңыз. LatteCrema Hot құтысын  тоңазытқышта 2 күннен асырмай, ал LatteCrema Cool  ыдысын бір күннен асырмай салқындатуға болады: "[9.2.2.2 Сүт құтысын мұқият тазалау](#)" айдарында сипатталған қадамдарды орындай отырып, барлық компоненттерді тазалауды жалғастырыңыз.

Маңызды:

Егер сүт құтысы тоңазытқыштың сыртында 30 минуттан артық тұрса, барлық компоненттерді "[9.2.2.2 Сүт құтысын мұқият тазалау](#)" бөлімінде сипатталғандай шешіп алып, жақсылап тазалаңыз.

Сүт негізіндегі сусындарды дайындағаннан кейін орындалатын жалпы нұсқаулар





- Сүт құтысы тазаланбаса, басты бетте тазалау қажеттілігін еске салатын  белгісі (D3) пайда болады.
- Кейбір жағдайларда ыдысты тазаламай тұрып (Тазалау функциясы) машинаны қыздыру қажет болады.
- Тазалау функциясы дұрыс аяқталуы үшін ол өзі біткенше күтіңіз. Бұл – автоматты функция. Оны орындау кезінде тоқтатуға болмайды.

9.2.2.2 Сүт құтысын мұқият тазалау

Сүт құтысын (E10) мұқият тазалау уақыт өте келе машинадан оңтайлы және дәйекті нәтижелерді қамтамасыз етудің негізгі факторы болып табылады.

Есіңізде болсын

Сүт негізіндегі сусынды әр дайындағаннан кейін тазалау үшін "9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау" айдарын қараңыз.

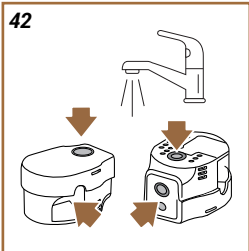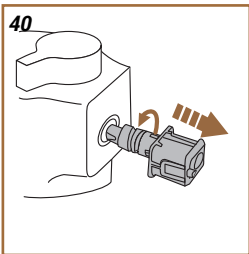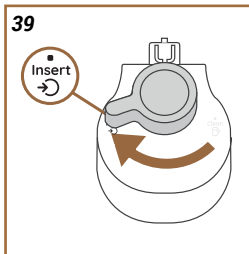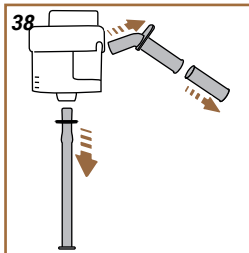


Сүт құтысын мұқият тазалау ұсынылады:

- 1 күн қолданылмаған жағдайда – LatteCrema Cool үшін
- 2 күн қолданылмаған жағдайда – LatteCrema Hot үшін


Мына әрекетті орындаңыз:

1. Сүт құтысының (E10) қақпағын (F2) көтеріңіз;
 2. Сүт шүмегін (F3), сүт шүмегінің ұзартқышын (F4) (егер болса) және сүт сору түтігін (F6) ажыратыңыз (38-сурет);
 3. Көбікті реттеу тетігін (E1) сағат тілімен "Енгізу" күйіне бұраңыз (39-сурет) және жоғары тартып шығарыңыз;
 4. Сүт құтысының (E7) жалғау муфтасын сағат тіліне қарсы бұрап, суырып алыңыз (40-сурет).
 5. Ыдыс жуу машинасында (ұсынылады) немесе қолмен келесіде көрсетілгендей жуыңыз:
- **Ыдыс жуу машинасында:** Барлық бөлшектерді жылы (кемінде 40-50°C) ауыз сумен шайыңыз: сүт құтысының қақпағын ыдыс-аяқ жуғыш машинаның ең жоғарғы себетіне жиегін жоғары қаратып салыңыз, шағын алынбалы бөлшектерін (шығару түтігі, сору түтігі, жалғағыш, реттеу тетігі) ас құралдарына арналған себетке салыңыз (41-сурет). 50°C-тық жуу бағдарламасын (мысалы, Эко Стандарт) іске қосыңыз.

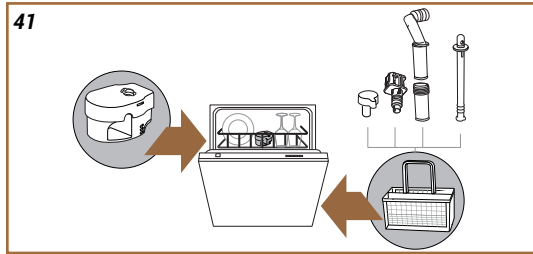

- **Қолмен жуу:** Барлық көрінетін қалдықтарды кетіру үшін барлық компоненттерді жылы (кемінде 40-50°C) ауыз сумен мұқият шайыңыз: судың тесіктерден өтетініне көз жеткізіңіз (42-сурет). Барлық компоненттерді (сүт ыдысын қоса) ыдыс жуу қоспасы қосылған жылы (40-50°C) ауыз суға кемінде 30 минут батырып қойыңыз. Барлық компоненттерді жылы ауыз сумен (40-50 °C) жақсылап шайыңыз, оларды саусақтарыңыз бен бармағыңыздың арасына салып жекелеп сүрткіз.

43


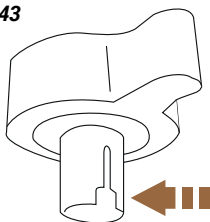


6. Қуыста және циферблаттың астыңғы жағындағы арнада сүт қалдықтары қалмағанына көз жеткізіңіз (43-сурет). Қажет болса, тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз;
7. Сүтті ішке тарту түтігі (F6) мен сүт құю шүмегінің (E3) сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
8. Бөлшектерді таза құрғақ шүберекпен құрғатыңыз;
9. Сүт құтысының барлық компоненттерін қайта жинаңыз.

Есіңізде болсын:

Мезгіл-мезгіл машина сүт құтысын мұқият тазалау қажеттілігі туралы еске салып отырады және қадамдардың толық реттілігін көрсетеді.

9.3 Суға сіңдірілуі керек компоненттер

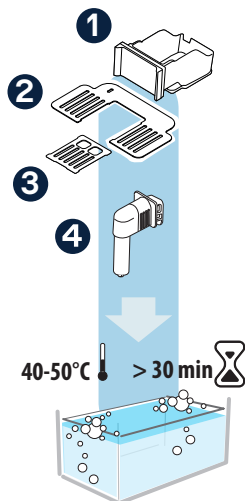

1 [Қалдық кофе ыдысы \(A19\)](#)

2 [Кесе науасы \(A20\)](#)

3 [Жапқыш торы \(A25\)](#)

4 [Ыстық су шүмегі \(E1\)](#)

Есіңізде болсын:

Барлық компоненттерді 40–50°C температурадағы жылы ауыз сумен шайыңыз, содан кейін оларды 40–50°C температурадағы жылы ауыз су мен жуу құралына шамамен 30 минутқа салып қойыңыз. Жылы ауыз сумен (40-50°C) жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

9.3.1 Шәмбе ыдысын тазалау:

Машина сұраған кезде (мына бөлімді қараңыз: "[10 ЖИ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР](#)"), шәмбесінің ыдысын босатып, тазалау керек ([A19](#)). Тартылған кофе ыдысы тазаланбайынша, машинаны кофе жасау үшін пайдалануға болмайды. Зеңнің пайда болуын болдырмау үшін алғашқы кофені дайындаған соң 72 сағаттан кейін машина қалдық кофе ыдысы толмаса да оны босату қажеттілігі туралы хабарламаны көрсетеді (72 сағатты дұрыс есептеу үшін машина электр желісінен ажыратылмауы керек).

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Бірнеше сүт негізіндегі сусындарды бірінен соң бірін дайындасаңыз, металдан жасалған кеселер науасы (A20) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, оны тек алдынан ғана ұстаңыз (34-сурет).

Тазалау үшін (тек машина қосұлы болғанда):

1. Тамшы науасы (A7) мен тартылған кофе ыдысын (A19) шығарыңыз (35-сурет);
2. Тамшы науасын босатып, түбінде жиналған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз.
3. Жылы (40-50°C) ауыз сумен мұқият шайыңыз.
4. Шәмбе ыдысын жылы суға (40-50°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 30 минуттай сіңдіру үшін қалдырыңыз. Ағынды сумен (40-50 °C) жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.
5. Басқа компоненттерді тазалаңыз және тазалау аяқталғаннан кейін, тамшы науасын (A7) шәмбе ыдысымен бірге машинаға қайта орнатыңыз.

Маңызды!

Тамшы науасын шығарып алып жатқан кезде, қалдық кофе ыдысын айтарлықтай толмаса да әрқашан босатып отыру керек. Егер бұлай етілмесе, тартылған кофе ыдысы келесіде кофе жасаған кезде күткендегіден аса толып, құрылғыны бітеуі мүмкін.

Тазалау жұмыстарынан ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, әрқашан тамшы науасын босату қадамын да ұмытпаңыз.

9.3.2 Кесе науасын және қақпақ торын тазалау


Кесе науасын (A20) және қақпақ торын (A25) үнемі тазалап отыру қажет, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Машинаны өшіріңіз "3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Тамшы науасын (A7) алыңыз;

Маңызды!

Тазалау жұмыстарынан ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, әрқашан шәмбе ыдысын (A19) және тамшы науасын босату қадамын да ұмытпаңыз.

44

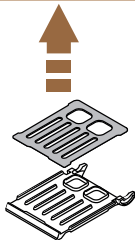


3. Кесе науасын (A20) көтеріңіз;
4. Қақпақ торын (A25) оның тіреуішінен (A26) бөліп алыңыз (44-сурет);
5. Барлық бөлшектерді жылы (40-50°C) ауыз сумен шайыңыз;
6. Науаны және қақпақ торын жылы (40-50°C) ауыз суға салып қойыңыз және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 30 минуттай батырып қойыңыз. Жылы ауыз сумен (40-50°C) жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

9.3.3 Су шүмегін тазалау

Су шүмегін (E1) тұрақты уақыт аралықтарында тазалап отырыңыз:

1. Шүмекті машинадан алып тастаңыз;
2. Алдымен, жылы (40-50°C) ауыз сумен шайыңыз;
3. Оны жылы суға (40-50°C) және ыдыс жууға арналған сұйықтыққа шамамен 30 минут салып қойыңыз. Жылы ауыз сумен (40-50°C) жақсылап шайыңыз, соңында таза шүберекпен құрғатыңыз.

9.4 Компоненттер ағынды сумен жуылады

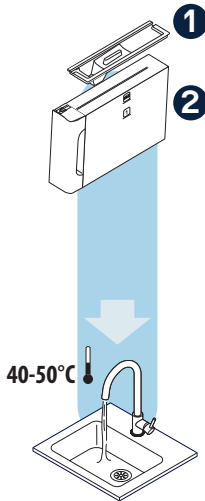

1 [Су ыдысының қақпағы \(A16\)](#)

2 [Су ыдысы \(A17\)](#)

9.4.1 Су ыдысы мен қақпағын тазалау

Су ыдысы (A8) мезгіл-мезгіл (шамамен айына бір рет) немесе машина 3 күннен артық пайдаланылмаған кезде барлық жағдайларда тазалануы тиіс.

Су ыдысын тазалау да су жұмсартқыш сүзгіні (E5) ауыстыру процедурасындағы қажетті қадамдардың бірі болып табылады ("9.6.4 Су сүзгісін қадағалау" бөлімін қараңыз).

1. Су ыдысын шығарып алып, су жұмсартқыш сүзгісін (орнатылған болса) алыңыз, сосын оны ауыз сумен шайыңыз;


2. Су ыдысын босатып, қажет болған жағдайда таза және жұмсақ шүберекпен жуып, қажет болса жылы ауыз сумен (40-50°C) шайыңыз. Барлық бөлшектерді жылы (40-50°C) ауыз сумен шайыңыз;
3. Бұрын алынып тасталса, сүзгіні орнына салып, су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза ауыз сумен толтырып, машинаға қайта салыңыз.
4. Сүзгіні қайта белсендіру үшін (су жұмсартқыш сүзгі орнатылған болса ғана) 100 мл ыстық су ағызыңыз.

9.5 Құрылғының корпусын тазалау

9.5.1 Құрылғының ішін тазалау

Ток соғу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("[3.1.2 Өшіру](#)" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Машинаны ешқашан суға батырмаңыз

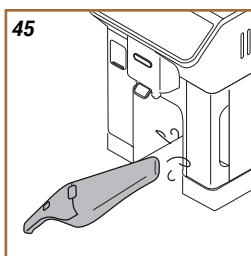

1. Машинаның іші (тамшы науасын ([A7](#)) алған соң қолжетімді) кірлемегенін мезгіл-мезгіл (шамамен айына бір рет) тексеріп отырыңыз.
2. Қажет болса, кофе қалдықтарын машинамен бірге берілген щеткамен ([E6](#)) және таза шүберекпен тазалаңыз.
3. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз ([45-сурет](#)).

9.5.2 Басқару панелін тазалау

Сенсорлы экран дисплейі — өте нәзік компонент. Осыны ескере отырып, оны абайлап түрту керектігін ұмытпаңыз және төменде сипатталған қадамдарды орындаңыз:

1. Машинаны өшіріңіз ("[3.1.2 Өшіру](#)" бөлімін қараңыз); осылайша сіз кірді оңай көре аласыз;
2. Микроталшықты матаны пайдалану керек, ол беттерді сызбай немесе зақымдамай тазартады;
3. Еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз;
4. Микроталшық матаны сенсорлық экранның үстінен жүріп өткізіңіз (қажет болса, матаны аздап сумен ылғалдандыруға болады);
5. Микроталшықты шүберектің құрғақ бөлігімен сүртіңіз.

9.6 Машинаны терең тазалау




9.6.1 Қайнату бөлігін тазалау

Кейде белгілі бір бөліктерде және оның айналасында пайда болуы мүмкін кофенің қалдық шөгінділерін кетіру үшін машинаны мезгіл-мезгіл мұқият тазалау қажет. Машинаныз мұндай тазалау қажет болған кезде сізге хабарлайды және сіз оны дереу жасау керектігін шеше аласыз немесе кейінге қалдыра аласыз ("[10 ЖІІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР](#)" бөлімін қараңыз). Егер шешім бірден әрекет ету болса, онда талап ету хабары пайда болғаннан кейін жай ғана "Ok" түймесін басып, дисплейдегі нұсқауларды

біртіндеп орындаңыз (тазалау процедурасы шамамен 10 минутқа созылады).

Егер бұл процедура кейінге қалдырылса, машина әр қосылған сайын дабыл қайта шығады.

Мына әрекетті орындаңыз:

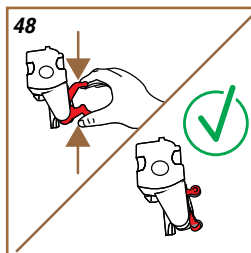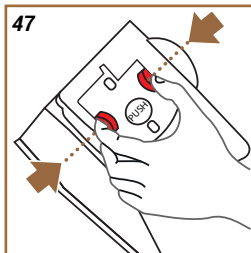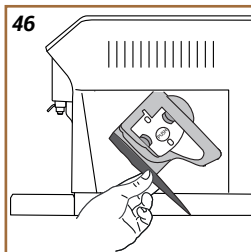

1. Бұл хабарлама пайда болғанда "Time to clean your machine" (Машины тазалау уақыты келді). Press Ok to start (~10 min) (Бастау үшін ОК басыңыз (~10 мин))" – "ОК" түймесін басыңыз;
2. Су ыдысын (A8) шығарыңыз (3-сурет);
3. Машиның оң жағындағы қайнату бөлігінің (A14) қақпағын (46-сурет) қақпағын ашыңыз;
4. Түсті босату түймелерін ішке қарай (47-сурет) басып тұрып, қайнату бөлігін (A15) сыртқа қарай тартып алыңыз;
5. "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
6. Қайнату бөлігін ағынды таза сумен, жуғыш затсыз шайыңыз. Егер кір кетпей қойса, қайнату бөлігін ауыз суға 5 минут салып қойыңыз, содан кейін қалған іздерді кетіру үшін щетка (E6) пайдаланыңыз;

Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЙЫҢЫЗ

ЕШБІР ЖУҒЫШ ҚОСПАЛАРДЫ ЖӘНЕ ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

7. Қақпақтың (A14) артында көрінетін қайнату бөлігінің корпусында қалған кофе қалдықтарын кетіру үшін щетканы дәл осылай пайдаланыңыз;
8. "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
9. Қайнату бөлігін орнына қатты баспай салу үшін оны корпусына сырғыту арқылы қайта орналастырыңыз;

Есіңізде болсын:

Егер қайнату бөлігін сыйғызу қиын болса, оны екі тұтқаны қысу арқылы дұрыс өлшемге (салмас бұрын) бейімдеңіз (48-сурет).

10. Салынған соң, екі түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз;
11. Қайнату бөлігінің қақпағын жабыңыз, оның мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз және су ыдысын орнына салыңыз;
12. Машины тазалау процесін аяқтау үшін кофе шүмегінен ыстық сумен шаюдың бірнеше циклін орындаңыз: сыйымдылығы кемінде 0,2 литр болатын ыдысты шүмегінің астына қойып, "Әрі қарай" түймесін басыңыз.

Құрылғы қызады және шаюды жүзеге асырады; аяқтағаннан кейін басты бет қайта пайда болады.

Есіңізде болсын:

- Кейінірек машина тазалау туралы ескерту көрсеткен сайын, егжей-тегжейлі нұсқаулық тек "Толығырақ" белгішесі таңдалған жағдайда ғана көрсетіледі; болмаса, алынатын қайнату блогын тазалауға арналған жоғарыда сипатталған барлық қадамдар дұрыс орындалғаннан кейін, жай ғана "Дайн" түймесін басыңыз.
- Қайнату бөлігін мұқият тазалау үшін, машинаны өшіріңіз ("[3.1.2 Өшіру](#)" бөлімін қараңыз), сонда қайнату бөлігі дұрыс позицияға келеді. Содан кейін бөлікті алып тастап, бұрын сипатталғандай тазалаңыз.

ВИДЕОНЫ ОСЫ ЖЕРДЕН ҚАРАҢЫЗ

9.6.2 Қақ тазалау



Қақтан тазалау – бұл суды су ыдысынан кесеге тасымалдайтын тізбек бойымен бірте-бірте пайда болуы мүмкін тат қалдықтарын кетіруге қызмет ететін машинаның терең тазалау функциясы. Қақтан тазалау машинаңыздың қызмет ету мерзімін ұзартып қана қоймайды, сонымен қатар сіз дайындаған сусындардың сапасына айтарлықтай әсер етеді.

"[8.12 Су қаттылығы](#)" айдарында түсіндірілгендей, машина дайындалған сусындардың саны мен түріне және сіз пайдаланып жатқан судың кермектігіне қарай қақтан тазалау циклін орындаудың жақсы уақыты қашан болатынын айтады. Егер судың кермектігі параметрі дұрыс енгізілген болса, машина қақтан тазалауды тиісті аралықтарда жүргізуді сұрайды. Параметрлер мәзіріне [8.2 Қақ тазалау](#) өту арқылы келесі қақтан тазалауға дейін қанша уақыт кететінін кез келген уақытта тексеруге болады.

Маңызды!



- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi ұсынған қақ тазартқышты пайдаланыңыз. Егер дұрыс емес қақтан тазартқыш қолданылса немесе қақтан тазарту дұрыс жүргізілмесе және дер кезінде орындалмаса, машинада өндірушінің кепілдігімен қамтылмаған ақаулар болуы мүмкін.
- Қақ тазартқыш нәзік беттерді зақымдауы мүмкін. Егер бұл өнім байқаусызда төгіліп кетсе, оны дереу құрғатыңыз.

Қақ тазалау	
ECODECALK EAN коды: 8004399327252	
Қақ тазартқыш	De'Longhi қақ тазартқышы
Ыдыс	Ұсынылған сыйымдылық: 2,0 литр
Уақыты	~30 мин

Басты бетте қақ тазалау туралы хабар пайда болған кезде машинаны қақтан тазалаңыз (мына бөлімді қараңыз: "[10 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР](#)"): қақтан тазартуды бірден бастау үшін "Ok" түймесін басып, дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Қақ тазалауды кейінге қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз: басты бетте  (D2) белгішесі машинаны қақтан тазарту қажет екенін еске салады. (Бұл хабар машинаны қосқан сайын пайда болады). Қақтан тазалау мәзірін ашу үшін:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Қақ тазалау" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;
3. Қақ тазалау процедурасының нұсқауларын көру үшін "Баста" түймесін басыңыз;
4. Процедураны бастау үшін "Баста" түймесін басыңыз;
5. Ыстық су шүмегін (E1) бекітіңіз (6-сурет);
6. Тамшы науасын (A7) және шәмбе ыдысын (A19) (35-сурет) шығарып, босатыңыз, содан кейін екеуін де машинаға қайта салып, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
7. Су ыдысын (A8) шығарып алып, қақпақты көтеріңіз және (орнатылған болса) сүзгіні (E5) шығарып алыңыз. Ыдысты толық босатыңыз;
8. Қақтан тазартқышты E7 су ыдысының ішкі жағында белгіленген А деңгейіне дейін құйыңыз (бұл бір реттік қаптама немесе бір рет пайдаланылатын 100 мл қаптаманың мөлшері), одан кейін В деңгейіне (49-сурет) дейін (бір литр) ауыз сумен толтырыңыз. Су ыдысын (қақпағымен) машинадағы орнына қайта салып, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
9. Шүмектердің астына сыйымдылығы кемінде 2,0 литр бос ыдыс қойыңыз (50-сурет). Процедураны бастау үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз (алдыңғы экранға оралу үшін "Артқа" түймесін басыңыз немесе процедурадан шығу үшін "Бстрту" түймесін басыңыз, бірақ бұл жолы ыдыстан қақ тазалау ерітіндісін төгуді ұмытпаңыз).

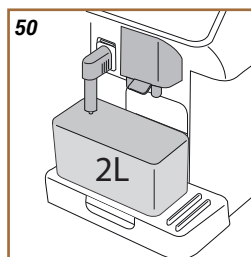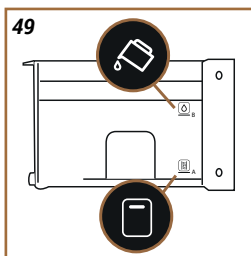

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Шүмектерден құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Бұл жағдайда ерітіндімен жанаспауға тырысыңыз.


Маңызды!

Қақтан тазарту циклі бастапқы кезеңдерінде үзілсе, сүзгі ыдысында қақтан тазарту ерітіндісі қалып қоймағанына көз жеткізіңіз

10. Қақтан тазарту процедурасы іске қосылады және қақтан тазарту ерітіндісі су шүмегі (E1) мен кофе шүмегінен (A6) шығады; белгіленген уақыт аралықтарынан кейін кофе машинасының ішінен қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде шаю циклдері орындалады;

Бірнеше минуттан кейін машина қақтан тазалау циклінің бірінші қадамын аяқтайды, содан кейін шаю қадамы орындалады. Мына әрекетті орындаңыз:

11. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;

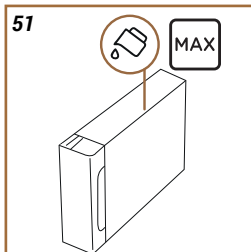

12. Су ыдысын алып, босатыңыз, содан кейін ауыз су ағынының астында жақсылап шайыңыз;
13. Ыдысты MAX деңгейіне дейін таза сумен толтырып (51-сурет), машинаға қайта салыңыз. "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
14. Шүмектердің астына қақ тазалау ерітіндісін жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатып, қайта қойыңыз да, шаюды бастау үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
15. Су ыстық су шүмегінен (E1) және кофе шүмегінен (A6) ағып шығады;
16. Ыдыстағы су таусылған кезде, шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
17. Су ыдысын алып, су жұмсартқыш сүзгіні салыңыз (бұрын алынып тасталса). Жалғастыру үшін, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
18. Ыдысты таза сумен MAX деңгейіне (51-сурет) дейін толтырыңыз да, оны машинаға қайта салып, жалғастыру үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
19. Шүмектердің астына қақ тазалау ерітіндісін жинау үшін пайдаланылған ыдысты босатып, қайта қойыңыз да, келесі шаю циклін бастау үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
20. Ыдыстағы су таусылған кезде, шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз, содан кейін тамшы науасын (A7) жән шәмбе ыдысын (A19) алып, оларды босатыңыз да, машинаға қайта салыңыз;
21. Су ыдысын шығарып алыңыз, MAX деңгей белгісіне дейін толтырыңыз (51-сурет), сосын машинаға қайта салыңыз да, "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
22. Осыдан кейін қақ тазалау процедурасы аяқталады: "Ok" түймесін басыңыз;
23. Құрылғы жылдам қыздыру циклін орындайды, содан кейін басты бет қайта пайда болады.

Есіңізде болсын:

- Қақтан тазалау кезінде шәмбе ыдысына (A19) су кіруі мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе.
- Қақтан тазарту циклі сәтті аяқталмаған жағдайда (мысалы, электр қуатының үзілуіне байланысты), машина қайта қосылғанда циклді қайта бастау ұсынылады.
- Егер су ыдысы MAX деңгейіне дейін толтырылмаған болса, машинаның ішкі айналымнан қақ тазартқыш ерітінді толығымен шығуын қамтамасыз ету үшін дисплей тағы шаюды сұрайды. Шаюды бастамас бұрын тамшы науасын босатуды ұмытпаңыз.

9.6.3 Су қаттылығы реттеу

Машина судың кермектігіне қарай белгілі бір уақыттан кейін қақтан тазартуды сұрайды. Бұл құрылғыны сіз тұратын жердегі нақты су қаттылығына сай бағдарламалауға да болады, ол үшін тиісті жиілікті орнату керек. Осыны ескере отырып, дұрыс мәнді бірден орнатқан жөн.

9.6.3.1 Су қаттылығы өлшеу

1. "Жалпы кермектікті тексеру" жолағы (E4) (бастапқы пакет құрамында) және оны қаптамасынан шығарыңыз.
2. Жолақты стакандағы суға бір секундтай толық батырып алыңыз.
3. Жолақшаны судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршылар су қаттылығы деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

9.6.3.2 Су қаттылығын орнату

1. (C1)  түймесін басыңыз.
2. "Су қаттылығы" тармағы көрінгенше беттер арқылы жылжыңыз;
3. "Қю" түймесін басыңыз.
4. Келесі кестеде көрсетілгендей (осыған дейінгі бөлімді қараңыз), су қаттылығына (сынақ нәтижесі көрсеткен) сәйкес нүктені басыңыз:

	°dH	°e	°f	
1-деңгей	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
2-деңгей	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
3-деңгей	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
4-деңгей	>21	>216,25	>37,8	

5. Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.
6. Параметрлер мәзіріне оралу үшін "<" түймесін басыңыз.





9.6.4 Су сүзгісін қадағалау

Машинаның өнімділігі ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалуы үшін De'Longhi су жұмсартқыш сүзгісін (E5) орнату ұсынылады. Қосымша ақпарат алу үшін www.delonghi.com сайтына кіріңіз.

WATERFILTER  EAN коды: 8004399327252

9.6.4.1 Су сүзгісін орнату

Сүзгіні алғаш рет машина іске қосылған кезде орнатқан дұрыс. Мына әрекетті орындаңыз:

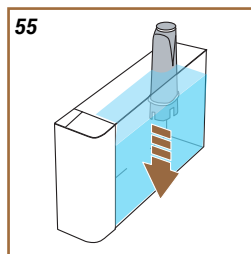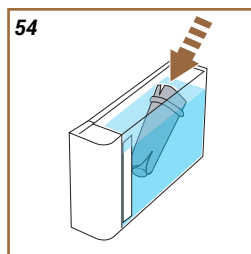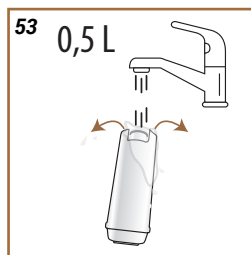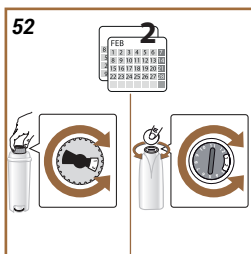

1. түймесін (C1) басыңыз.
2. "Су сүзгісі" тармағы пайда болғанға дейін беттерді жылжытыңыз;
3. Жеке талғамға сай реттеу процедурасын орындау үшін "Ok" түймесін басыңыз.
4. Сүзгіні қабынан шығарып, келесі 2 айды көру үшін күн индикаторын бұраңыз (52-сурет);

Есіңізде болсын:

Машина қалыпты түрде қолданылса, сүзгі шамамен екі айға жетеді; ал егер машина сүзгі орнатылса да пайдаланылмаса, онда ең көбі үш аптаға жетеді.

5. Жалғастыру үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз (алдыңғы экранға оралу үшін "Артқа" түймесін басыңыз; әрекеттен бас тарту үшін "X" түймесін басыңыз);
6. Сүзгіні іске қосу үшін, сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (53-сурет). "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
7. Машинадан су ыдысын (A8) шығарып, таза ауыз сумен толтырыңыз да; су ыдысының қақпағын алыңыз да, сүзгіні суға батырыңыз, батыру кезінде ортаңғы бөлігін 2 не 3 рет қысу арқылы ауа көбіктерін шығарыңыз (54-сурет). Келесі қадамға өту үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
8. Сүзгіні арнайы корпусқа салып (55-сурет), орнына толығымен итеріңіз. Су ыдысының қақпағын жабыңыз. Келесі қадамға өту үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
9. Су контейнерін машинадағы орнына салыңыз;
10. Сыйымдылығы кемінде 0,5 литр болатын бос ыдысты ыстық су шүмегінің (E1) астына қойып, сүзгіні белсендіру үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
11. Машина ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз;
12. Осыдан кейін сүзгі белсендіріледі, сосын машинаны пайдалануға болады.

9.6.4.2 Су сүзгісін орнына салу

Су жұмсартқыш сүзгіні пайдалануды ("9.6.4.1 Су сүзгісін орнату" бөлімін қараңыз) екі мақсатты көздейтін профилактикалық қызмет көрсету нысаны ретінде қарастыруға болады:

- машинаның тізбегі арқылы және кесеге құйылатын судың сапасын жақсарту үшін;
- машинаның қақтан тазалауды қажет ететін жиілігін азайту үшін.

Параметрлер мәзіріне "8.11 Су сүзгісі" өту арқылы сүзгіні алғанға/ауыстырғанға дейін қанша уақыт кететінін кез келген уақытта тексеруге болады. Басты бетте тиісті хабар пайда болған кезде сүзгіні ауыстырыңыз (мына бөлімді қараңыз: "10 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР"): дереу бастау үшін "Ok" түймесін басып, дисплейде көрсетілген нұсқауларды орындаңыз. Бұл әрекетті кейінге қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз: басты бетте сүзгі индикаторы  (D1) жанып тұрады, бұл сүзгіні ауыстыру қажет екенін еске салады.

Сүзгіні ауыстыру үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Су сүзгісі" тармағы пайда болғанға дейін беттерді жылжытыңыз: "Баста" түймесін басыңыз;
3. Нұсқаудағы процедураны көру үшін "Ok" түймесін басыңыз;
4. Су ыдысын (A8) және пайдаланылған сүзгіні алыңыз.
5. Сүзгіні қабынан шығарып, келесі 2 айды көру үшін күн индикаторын бұраңыз (52-сурет);

Есіңізде болсын:

Машина қалыпты түрде қолданылса, сүзгі шамамен екі айға жетеді; ал егер машина сүзгі орнатылса да пайдаланылмаса, онда ең көбі үш аптаға жетеді.

6. Жалғастыру үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз (алдыңғы экранға оралу үшін "Артқа" түймесін басыңыз; әрекеттен бас тарту үшін "X" түймесін басыңыз);
7. Сүзгіні іске қосу үшін, сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек (53-сурет). "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
8. Су ыдысын таза ауыз сумен толтырыңыз; су ыдысының қақпағын алыңыз да, сүзгіні суға батырыңыз, батыру кезінде ортаңғы бөлігін 2 не 3 рет қысу арқылы ауа көбіктерін шығарыңыз (54-сурет). Келесі қадамға өту үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз.
9. Сүзгіні сүзгі корпусына (55-сурет) салып, орнына толығымен түскенше басыңыз. Су ыдысының қақпағын жабыңыз. Келесі қадамға өту үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
10. Су контейнерін машинадағы орнына салыңыз;
11. Сыйымдылығы кемінде 0,5 литр болатын бос ыдысты ыстық су шүмегінің (E1) астына қойып, сүзгіні белсендіру үшін "Әрі қарай" түймесін басыңыз;
12. Машина ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз;
13. Осыдан кейін сүзгі белсендіріледі, сосын машинаны пайдалануға болады.

9.6.4.3 Су сүзгісін алу

Су жұмсартқыш сүзгіні пайдалануды ("[9.6.4.1 Су сүзгісін орнату](#)" бөлімін қараңыз) екі мақсатты көздейтін профилактикалық қызмет көрсету нысаны ретінде қарастыруға болады:

- машинаның тізбегі арқылы және кесеге құйылатын судың сапасын жақсарту үшін;
- машинаның қақтан тазалауды қажет ететін жиілігін азайту үшін.

Параметрлер мәзіріне "[8.11 Су сүзгісі](#)" өту арқылы сүзгіні алғанға/ауыстырғанға дейін қанша уақыт кететінін кез келген уақытта тексеруге болады. Сүзгіні ауыстыру туралы хабар басты бетте пайда болғанда ("[10 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР](#)" бөлімін қараңыз), ескі сүзгіні дереу алып тастау үшін "Ok" түймесін басыңыз. Бұл әрекетті кейінге қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз: басты бетте сүзгі индикаторы  (D1) жанып тұрады, бұл сүзгінің тозғанын білдіреді.

Сүзгіні алу үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Параметрлер мәзірін  (C1) ашыңыз;
2. "Су сүзгісі" тармағы пайда болғанға дейін беттерді жылжытыңыз: "Баста" түймесін басыңыз;
3. Нұсқаудағы процедураны көру үшін "Ok" түймесін басыңыз;
4. Су ыдысын (A8) және пайдаланылған сүзгіні алыңыз.
5. Сүзгінің алынатынын машинаға көрсету үшін "Ok" түймесін басыңыз ("Артқа" – алдыңғы экранға оралу үшін; "Бас тарту" – әрекетті болдырмау үшін);
6. Су контейнерін машинадағы орнына салыңыз.
7. Операцияны аяқтау үшін "Жабу" түймесін басыңыз.

10 ЖИІ КӨРІНЕТІН ХАБАРЛАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕР

Бұл бөлімде сіз келесідей ұйымдастырылған ықтимал шақырулар мен дабыл хабарларының тізімін таба аласыз.

- [10.1 Су ыдысы мен кофе шәмбесінің ыдысына қатысты хабарлар](#)
- [10.2 Қайнату бөлігіне қатысты хабарлар](#)
- [10.3 Кофе дәні мен тартылған кофеге қатысты хабарлар](#)
- [10.4 Құтыларға қатысты хабарлар](#)
- [10.5 Дабыл хабарламалары](#)
- [10.6 Тазалау және қақтан тазалау туралы хабарлар](#)

10.1 Су ыдысы мен кофе шәмбесінің ыдысына қатысты хабарлар



- Су ыдысы [\(A8\)](#) орнында жоқ.
- Су ыдысы орнына дұрыс салынғанын тексеріңіз. Су ыдысын алып, орнына қайта салып көріңіз, оны орнына толығымен итеріңіз.




- Су ыдысында [\(A8\)](#) жеткілікті су жоқ.
- Ыдысты шығарып алып, кемінде 1 деңгейге дейін таза сумен толтырыңыз да, машинаға қайта салыңыз.




- Су ыдысындағы [\(A8\)](#) су мөлшері сусын дайындауға жеткіліксіз, машина көп ұзамай экранда кофе ыдысын босатуды сұрайды.
- Машина екі ескертуді бір уақытта көрсетеді. Осылайша әрі қарай шара қолданудың қажеті болмайды және бірнеше сусынды ешбір кедергісіз бірінен соң бірін құюға болады.

Тамшы науасы мен ұнтақ кофе ыдысын босат

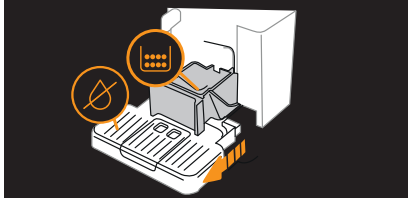

- Шәмбе ыдысы (A19) толған және 72 сағат бұрын босатылған. (Есіңізде болсын, жағымсыз иістер мен көгерудің пайда болмауын қамтамасыз ету үшін шәмбе ыдысын әр 72 сағат сайын, тіпті ол толып кетпесе де, босатып отыру керек).
- ["9.3.1 Шәмбе ыдысын тазалау."](#) бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.

Ұнтақ кофе ыдысын
және тамшы науасын салыңыз

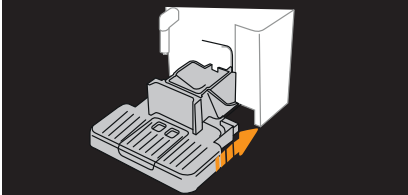

- Шәмбе ыдысы (A19) мен тамшы науасы (A7) машинадан алынған.
- Кофе қалдығы ыдысын босатып, тамшы науасын босату керек

10.2 Қайнату бөлігіне қатысты хабарлар

Қайнату бөлігін орнына сал




- Тамшы науасының торы (A15) тазалаудан кейін орнына қайтарылған жоқ.
- Қайнату бөлігін келесі тақырыпта түсіндірілгендей етіп бекітіңіз ["9.6.1 Қайнату бөлігін тазалау"](#)


10.3 Кофе дәні мен тартылған кофеге қатысты хабарлар




- Тартылған кофеңі пайдаланып сусын жасау опциясы таңдалды, бірақ тартылған кофеңің мөлшері жеткіліксіз.
- Қақпақты (A2) ашып жатқан кезде құйғының (A13) бітеліп қалмағанын тексеріңіз, сосын оған бір өлшеуіш қасық (E2) ұнтақталған кофе салыңыз да, дайындауды жалғастыру үшін "Ok" түймесін басыңыз.

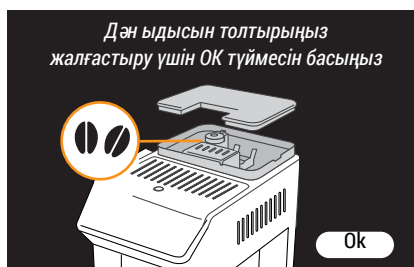

- Кофе дәндері таусылған.
- Дайындауды жалғастыру үшін дән ыдысын толтырып, "Ok" түймесін басыңыз

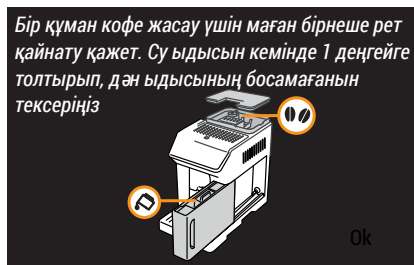

- Бірнеше ұнтақтау және құю кезеңін қажет ететін дайындық таңдалды.
- Дән ыдысы мен су ыдысы толы екеніне көз жеткізіп, дайындауды жалғастырыңыз.

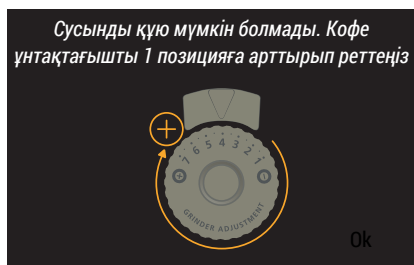

- Дәндер тым майда болып тартылған, сондықтан кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.
- Басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз. Сусын параметрлерін баптау мәзірінен азырақ күштілік параметрін таңдау арқылы дайындауды қайталаңыз (["4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу"](#) немесе ["4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу \(Cold Brew және Over Ice\)"](#) бөлімін қараңыз).


10.4 Құтыларға қатысты хабарлар



- Дисплейде ыстық сүт негізіндегі сусын таңдалғаны көрсетілген.
- Құтыны сүт құтысы/керек-жарақтар жалғағышына жалғаңыз



- Дисплейде салқын сүт негізіндегі сусын таңдалғаны көрсетілген.
- Құтыны сүт құтысы/керек-жарақтар жалғағышына жалғаңыз

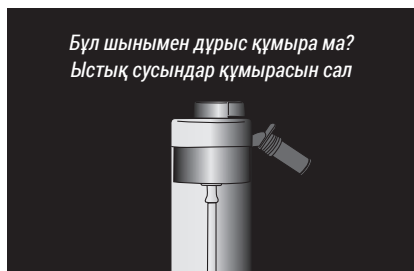


- Дисплейде ыстық сүт негізіндегі сусын таңдалғаны көрсетілген, бірақ орнатылған сүт құтысы — LatteCrema Cool.
- Сүт құтысы/керек-жарақтар жалғағышына LatteCrema Hot құтысын жалғаңыз




- Дисплейде салқын сүт негізіндегі сусын таңдалғаны көрсетілген, бірақ орнатылған сүт құтысы — LatteCrema Hot.
- Сүт құтысы/керек-жарақтар жалғағышына LatteCrema Cool құтысын жалғаңыз




- Көбік деңгейін реттейтін тетік таңдалған сусынға сәйкес дұрыс күйде тұрмаған.
- Тетікті таңдалған сусын үшін ұсынылатын көбік күйіне бұрыңыз ["4.3.3 "LatteCrema Hot" ыдысымен сүтті көпірту"](#) бөлімін қараңыз).

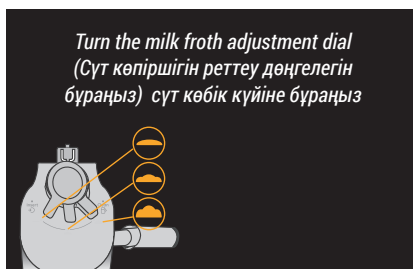

- Көбік деңгейін реттейтін тетік таңдалған сусынға сәйкес дұрыс күйде тұрмаған.
- Тетікті таңдалған сусын үшін ұсынылатын көбік күйіне бұрыңыз ["4.4.3 "LatteCrema Cool" ыдысымен сүтті көпірту"](#) бөлімін қараңыз).

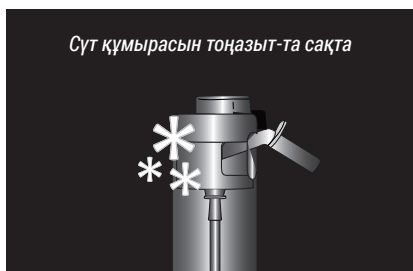

- LatteCrema Hot құтысы әлі де машинада.
- Басқа дайындықтарды жалғастырыңыз немесе құтыны алып тастап, оны тоңазытқышқа салыңыз.

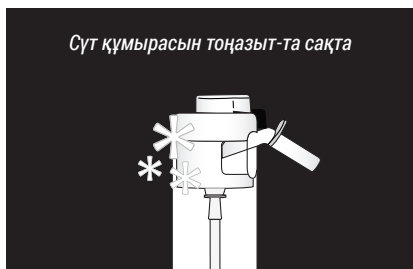

- LatteCrema Cool құтысы әлі де машинада.
- Басқа дайындықтарды жалғастырыңыз немесе құтыны алып тастап, оны тоңазытқышқа салыңыз.



- Егер сіз бірден басқа сусын дайындағыңыз келсе, "Бас тарту" түймесін басып, сусынды дайындауға кірісіңіз, бірақ сүт құтысын алып, оны тоңазытқышқа қоймас бұрын тетікті "Тазалау" күйіне бұрап, тазалау процедурасын орындауды ұмытпаңыз. Ыстық сүт негізіндегі сусынды дайындаған сайын, машина сүт құтысын тазалауды сұрайды (Тазалау функциясы).
- ["9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінің (Тазалау функциясы) астындағы нұсқауларды орындаңыз.



- Егер сіз бірден басқа сусын дайындағыңыз келсе, "Бас тарту" түймесін басып, сусынды дайындауға кірісіңіз, бірақ сүт құтысын алып, оны тоңазытқышқа қоймас бұрын тетікті "Тазалау" күйіне бұрап, тазалау процедурасын орындауды ұмытпаңыз. Салқын сүт негізіндегі сусынды дайындаған сайын, машина сүт құтысын тазалауды сұрайды (тазалау функциясы).
- ["9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау"](#) бөлімінің (Тазалау функциясы) астындағы нұсқауларды орындаңыз.



- LatteCrema жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін құтыны үнемі тазалап отырыңыз.
- "Баста" түймесін басып, процедураны кезең-кезеңімен орындаңыз.

10.5 Дабыл хабарламалары

Кофе тым майда тартылған. Қоюлықты азайтыңыз немесе ұнтақтағышты машина параметрлері бөліміндегі арнайы функция арқылы реттеңіз



Ok

- Дәндер тым майда болып тартылған, сондықтан кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда.
- Басты бетке оралу үшін "Ok" түймесін басыңыз. Сусын параметрлерін баптау мәзірінен азырақ күштілік параметрін таңдау арқылы дайындауды қайталаңыз ("[4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу](#)" немесе "[4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу \(Cold Brew және Over Ice\)](#)" бөлімін қараңыз).

Жалпы ескерту:
Пайд. нұсқа-на/Coffee Link App жүгін



- Құрылғының іші өте кір
- Машинаның ішін "[9 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ U](#)" тақырыбында сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазалаудан кейін де көрінсе, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен және/немесе ресми қызмет орталығымен хабарласыңыз

Су сүзгісін ауыстыр.
Бастау үшін Ok түймесін бас



Бстрту


Ok

- Су жұмсартқыш сүзгі бітеліп қалған
- Сүзгіні шығару үшін "Ok" түймесін, болмаса кейінірек ауыстыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз. Келесі бөлімдегі нұсқауларды орындаңыз "[9.6.4.2 Су сүзгісін орнына салу](#)"


Машина тым ыстық




- Қатарынан көп сусын дайындалды, машина қызып кетті
- Әркез машина қолдануға дайын болғанша күтіңіз

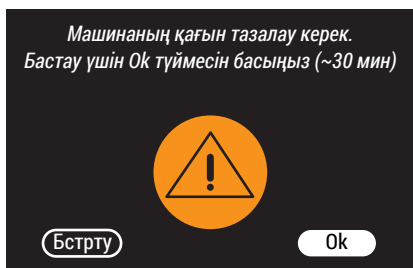


- Машинаны қақтан тазарту қажеттілігін көрсетеді.
- Қақты тазалауды жалғастыру қажет болса "Ok" түймесін басып, сусынды жеке талғамға сай реттеу процедурасын орындаңыз, болмаса "Бас тарту" түймесін басыңыз: бұл жағдайда басты бетте қақтан тазарту қажеттілігін еске салу үшін  индикаторы жанған күйде қалады ("[8.2 Қақ тазалау](#)" бөлімін қараңыз).

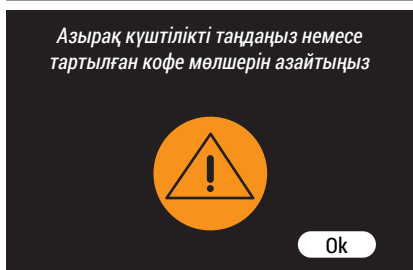


- Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.
- Жұмсағырақ күштілікті таңдаңыз ("[4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу](#)" және "[4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу \(Cold Brew және Over Ice\)](#)" бөлімдерін қараңыз) немесе алдын ала тартылған кофе мөлшерін азайтыңыз (ең көбі – 1 өлшеуіш қасық). Басты бетке өту үшін, "Ok" түймесін басыңыз немесе хабар жойылғанша күтіңіз.

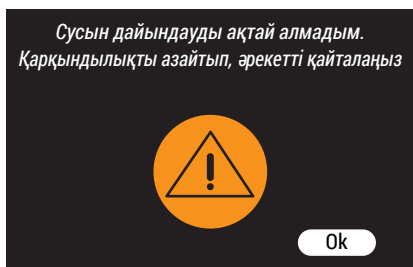


- Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.
- Жұмсағырақ "Қарқындылықты" таңдаңыз ("[4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу](#)" және "[4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу \(Cold Brew және Over Ice\)](#)" бөлімдерін қараңыз).
- Егер су жұмсартқыш сүзгі бар болса, тізбек түтіктеріне ауа кіріп, құюға кедергі жасауы мүмкін.
- "Ok" түймесін басып, ағын тұрақтанғанша шамалы су құйыңыз ("[4.5 Ыстық су құю](#)" бөлімін қараңыз). Мәселе шешілмесе, сүзгіні алыңыз ("[9.6.4.3 Су сүзгісін алу](#)" бөлімін қараңыз)

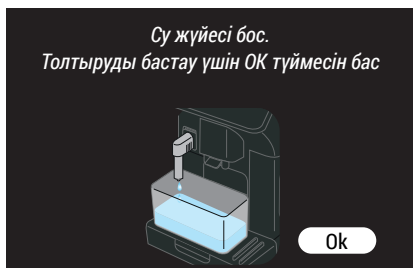

- Су жүйесі бос
- Жүйені сумен толтыру үшін "ОК" түймесін басыңыз. Құйылу автоматты түрде тоқтайды. Тізбек толтырылғанда су тамшы науасына (A22) өтіп кетуі мүмкін: бұл қалыпты жағдай. Егер су тізбегі әлі де босап қала берсе, су ыдысының (A8) толығымен орнына итеріліп орнатылғанын тексеріңіз.
- Жаңа су жұмсартқыш сүзгі салынған (E5)
- Жаңа сүзгіні салу нұсқауларының дұрыс орындалуын қадағалаңыз ("9.6.4.1 Су сүзгісін орнату" және "9.6.4.2 Су сүзгісін орнына салу" бөлімдерін қараңыз). Мәселе шешілмесе, сүзгіні алыңыз ("9.6.4.3 Су сүзгісін алу" бөлімін қараңыз).

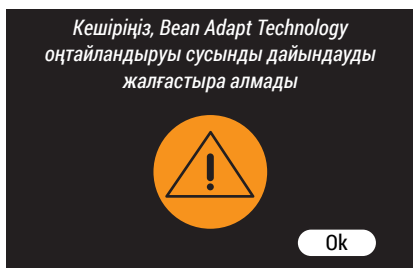


- Тек желіге қосылатын модельдер үшін:
- Espresso дайындау кезінде Bean Adapt Technology оңтайландыруында қате пайда болды.
- Алдыңғы экранға оралу үшін, "Ok" түймесін басыңыз. Параметрлерді өзгерту үшін қолданбаға қосылыңыз.

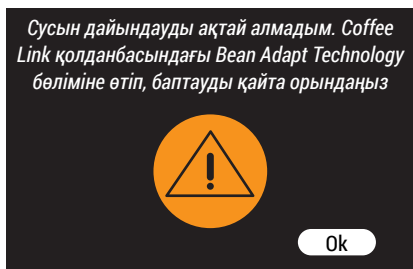

- Тек желіге қосылатын модельдер үшін:
- Espresso дайындау кезінде Bean Adapt Technology оңтайландыруында қате пайда болды.
- Алдыңғы экранға оралу үшін, "Ok" түймесін басыңыз. Параметрлерді өзгерту үшін қолданбаға қосылыңыз.


10.6 Тазалау және қақтан тазалау туралы хабарлар

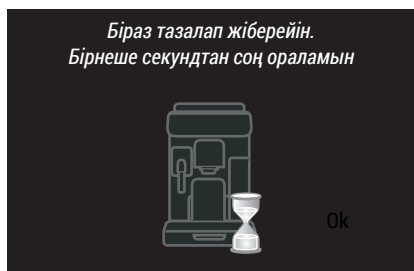

- Машина ішкі жүйенің кірлегенін анықтады.
- Машина қайта дайын болғанша күтіңіз және қажетті сусынды қайта таңдаңыз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



- Қажет болған кезде машинаны терең тазалау керек.
- Тазалауды бастау үшін "Ok" түймесін басыңыз: бұл ескерту алғаш рет шыққанда, машина бүкіл процедураны кезең-кезеңімен көрсетеді. Кейінгі ескертулер кезінде барлық қадамдарды көру үшін "Толығырақ" түймесін басыңыз. Қақтан тазалауды кейінге қалдыру үшін "Бас тарту" түймесін басыңыз:

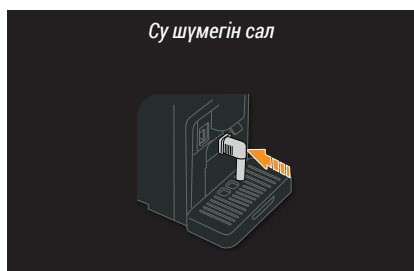

- Бұл әрекетті орындау үшін су шүмегі жалғануы тиіс.
- Су шүмегін бекітіп, орнына толық түскенше итеріп салыңыз: машина дыбысты сигнал шығарады (дыбысты сигнал функциясы іске қосылған болса).

11 Сұрақ-жауап

- **Машина іске қосылмайды**
Сым [\(A9\)](#) розеткаға мықтап қосылмаған.
- **Кофе ыстық емес (1)**
Соңғы дайындалғаннан бері 2-3 минут өтті, ал машинаның ішкі тізбегі салқындады: бұл жағдайда ыстық шаю ұсынылады.
Параметрлер мәзіріне өту үшін басты беттегі  түймесін түртіңіз (["8.1 Шаю"](#) тақырыбын қараңыз).
- **Кофе ыстық емес (2)**
Кеселер алдын ала қыздырылмаған.
Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз.
(Назар аударыңыз: функцияны ["4.5 Ыстық су құю"](#) бөлімінде сипатталғандай қолдануға болады).
- **Кофе ыстық емес (3)**
Кофе дайындау үшін орнатылған температура тым төмен.
Параметрлер мәзірінен ыстығырақ кофе температурасын таңдаңыз.
басты беттегі  белгішесін түртіңіз (["8.5 Кофе температурасы"](#) бөлімін қараңыз)
- **Кофе ыстық емес (4)**
Қақтан тазалау қажет: ["8.2 Қақ тазалау"](#) бөлімінде сипатталғандай жалғастырыңыз.
Осыдан кейін, су кермектігінің параметрі жергілікті суға сәйкес келетінін тексеріңіз (["9.6.3.1 Су қаттылығы өлшеу"](#) және ["9.6.3.2 Су қаттылығын орнату"](#) бөлімін қараңыз).
- **Кофе ашық немесе көпіршігі жеткілікті емес (1)**
Кофе дәндері тым ірі болып тартылған. Bean Adapt функциясын қолданбадан іске қосыңыз (тек қосылуға қабілетті үлгілер үшін) немесе баптаулар мәзіріндегі нұсқаулыққа сәйкес ұнтақтау деңгейін реттеңіз: басты беттегі параметрлер белгішесін  түртіңіз (["8.4 Кофе тартуды реттеу"](#) бөлімін қараңыз).

-
- Кофе өте баяу немесе тамшылап құйылады (1)
Кофе тым майда етіліп тартылған. Bean Adapt функциясын қолданбадан іске қосыңыз (тек қосылуға қабілетті үлгілер үшін) немесе баптаулар мәзіріндегі нұсқаулыққа сәйкес ұнтақтау деңгейін реттеңіз: басты беттегі параметрлер белгішесін  түртіңіз (["8.4 Кофе тартуды реттеу"](#) бөлімін қараңыз).
 - Кофе ашық немесе көпіршігі жеткілікті емес (2)
Кофе жарамсыз.
Espresso машиналарына арналған кофені пайдаланыңыз.
 - Кофе ашық немесе көпіршігі жеткілікті емес (3)
Кофе жаңа емес: қаптаманың ашылғанына біраз болған, сондықтан оның иісі жойылған.
 - Шүмектен құйылған кофенің суы көп
Егер Bean Adapt белсенді болса (тек қосылуға қабілетті үлгілер үшін), параметрлерге қолданба арқылы кіріп, параметрлерді өзгертіңіз немесе сусынның күштілігін өзгертіңіз (["4.1.2 Ыстық кофе сусындарын реттеу"](#) және ["4.2.2 Салқын кофе сусындарын реттеу \(Cold Brew және Over Ice\)"](#)).
 - Сүтте үлкен көбіктер бар немесе ол сүт шүмегінен шашырайды не көбік жеткіліксіз (1) жасалады.
Тоңазытқыш температурасындағы сиыр сүтін немесе көкөніс сусындарын қолданыңыз (шамамен 5°C).
Нәтиже күткендегідей болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
Көкөніс сусындарын пайдаланған жағдайда, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін "Бариста" нұсқаларын қолданыңыз.
 - Сүтте үлкен көбіктер бар немесе ол сүт шүмегінен шашырайды не көбік жеткіліксіз (2) жасалады.
Сүт құтысының қақпағын ["9.2.2.1 Сүт құтысын пайдаланған соң тазалау"](#) және ["9.2.2.2 Сүт құтысын мұқият тазалау"](#) бөлімдерінде түсіндірілгендей мұқият тазалаңыз.
 - "Алып кету" сусыны тым ұзақ ағады немесе жол саптыаяғынан асып қойылуда
Таңдалған көлем жол саптыаяғына сәйкес келмейді (["5 To Go"](#) бөлімін қараңыз).

-
- Қайнату бөлігі (A15) шықпай жатыр.
Қайнату бөлігін тек машинаны өшіргеннен кейін ғана алуға болады
("3.1.2 Өшіру" бөлімін қараңыз).
 - Кесе текшесі (A3) өте ыстық.
Бірнеше сусын бірінен соң бірі тез дайындалған.
 - Қақ тазалау циклі аяқталған соң, құрылғы шаю циклін орындауды сұрайды
Шаю циклі барысында ыдыс (A8) МКС деңгейіне дейін толтырылмаған
Машинада көрсетілген процедураны орындаңыз, бірақ алдымен су тасып кетпес үшін тамшы науасын (A7) босатыңыз.
"8.2 Қақ тазалау" бөлімін қараңыз.
 - Машина тамшы науасынан (A7) бу түтінін шығарады және/немесе машина орналасқан бетте су бар.
Тамшы науасының торы (A21) тазалаудан кейін орнына қайтарылған жоқ.
Торды тамшы науасындағы орнына салыңыз.
 - Қолданба жұмыс істемей тұр
Қолданбада ақаулық бар Қолданбаны жабыңыз, содан кейін оны қайта іске қосыңыз.

12 ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Кернеу: 220-240 В~ 50-60 Гц макс. 10 А

Қуат: 1450 Вт

Қысым: 1,9 МПа (19 бар)

Су ыдысының сыйымдылығы: 1,8 л

Өлшемі (ҮхДхБ): 260х450х385 мм

Сым ұзындығы: 1250 мм


Салмағы (әр үлгіде әртүрлі болады): 10/11 кг

Дән ыдысының макс. сыйымдылығы: 300 г

De'Longhi компаниясында өз өнімдерінің техникалық сипаттамалары мен құрылымын кез келген уақытта олардың функциясы мен сапасына өш өзгеріс жасамай өзгерту құқығы бар.

12.1 Қуат үнемдеу жолдары туралы кеңестер

- Қуатты үнемдеу үшін бір не бірнеше сусын құйған соң, сүт құтысын немесе қосымша құралдарды шығарып алыңыз.
- Автоматты түрде өшіру функциясы үшін ең төменгі уақыт параметрін таңдаңыз ("[8.9 Автоматты өшіруді орнату](#)" бөлімін қараңыз);
- Қуат үнемдеуді іске қосыңыз ("[8.10 Жалпы](#)" бөлімін қараңыз);
- Машина сұраған кезде, әрдайым қақ тазалау циклін орындап отырыңыз.

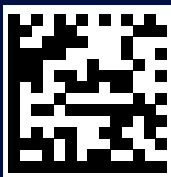

57132C9442_00_0325