

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Жергілікті ауа кондиционерін осы нұсқаулықта сипатталғандай жолмен пайдаланыңыз. Барлық құрылғылармен болатындай, бұл нұсқаулардың мақсаты неғұрлым көбірек кездейсоқтықтарды қамту болса, осы құрылғыны пайдалану және орнату барысында сақ және парасатты болу керек.
- Бұл құрылғы үйдегі ауаны салқындатуға арналған және оны басқа мақсаттарға пайдалануға болмайды.
- Құрылғының техникалық сипаттамаларын кез келген жолмен өзгерту қауіпті болып табылады.
- Бұл құрылғыны электрлік жабдықтар мен оларды орнатуды реттейтін мемлекеттік заңдарға сай орнатылуы керек.
- Егер құрылғыны жөндеу қажет болса, тек өнім жасаушысы рұқсат берген қызмет орталығымен хабарласыңыз. Рұқсаты жоқ маман орындайтын жөндеу жұмыстары қауіпті болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны тек ересектер пайдалануы керек.
- бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны жерге тиімді жолмен тұйықталған жүйеге жалғау керек. Электр желісін білікті электр маманына тексертіп алу керек.
- Ұзарту сымдарын пайдаланбаңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында, құрылғыны әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Құрылғыны қуат кабелін тарту арқылы ешқашан

СИПАТТАМА

- 1 ауа шығу торы
- 2 басқару тақтасы
- 3 тұтқалар
- 4 доңғалақтар
- 5 сүзгі
- 6 буландырғыштың ауа кіру тесігі
- 7 ауа сору шлангісінің корпусы
- 8 конденсатор ауа кіру тесігі

ажыратпаңыз.

- Құрылғыны газы, жанармайы немесе күкірті бар бөлмеде пайдаланбаңыз. Ыстық нәрселердің қасына орнатпаңыз.
- Құрылғыны тұтанғыш заттардан (алкоголь, т.б.) немесе қысымды баллондардан (мысалы, аэрозоль қауашақтары) кемінде 50 см арақашықтықта ұстаңыз.
- Құрылғының үстіне ауыр немесе ыстық заттарды қоймаңыз.
- Ауа сүзгісін аптасына кемінде бір рет тазалап тұрыңыз.
- Ауа кондиционерінің қасында қыздыру құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны әрқашан тігінен немесе қырынан жатқызып тасымалдаңыз. Құрылғыны жылжытпас бұрын, ішкі айналым түтіктерін судан толығымен босатыңыз. Құрылғыны жылжытқан соң, оны іске қоспас бұрын кемінде 1 сағат күтіңіз.
- Құрылғыны жинап қойған кезде, оны полиэтилен қалталармен жаппаңыз.
- Орам ретінде пайдаланылған материалдарды қайта өңдеуге болады. Сондықтан сізге оларды арнайы сұрыптау қоқыс жәшіктеріне тастауды ұсынамыз.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, оны арнайы жинау орталығына өткізіңіз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе рұқсаты бар техникалық қызмет орталығы ауыстыруы керек.

R410A* ТҮРІНДЕГІ САЛҚЫНДАТҚЫШ ГАЗЫ БАР ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ ЕСКЕРТУЛЕР

R410A салқындатқыш газы қоршаған ортаға қатысты ЕО ережелеріне сай. Құрылғының салқындатқыш газ түтіктерін тесіп алмаңыз. Осы геметикалық тығыздалған жүйе құрамында фторы бар парниктік газды қамтиды.

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ: Бұл құрылғыда Киото хаттамасында қамтылған фторланған парниктік газдар бар. Техникалық қызмет көрсетуді және қоқысқа тастауды тек білікті маман ғана орындауы керек. Күтім көрсету және тастау жұмыстарын тек білікті маман орындауы керек. (Тоңазытқыш туралы қосымша ақпаратты артқы жабыннан қараңыз). *Құрылғыдағы мәліметтер тақташасынан оның ішінде пайдаланылатын газ туралы ақпаратты көріңіз.

- 9 қуат кабелі
- 10 2 қақпағы бар су шығару шлангісі
- 11 қақпағы бар фланец
- 12 ауа сору шлангісі
- 13 шлангі адаптері (2 дана)
- 14 қабырғаға орнату қосымша құралы
- 15 терезеге шығару түтігі
- 16 қашықтан басқару құралы

ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ДАЙЫНДАУ

ЭЛЕКТРЛІК БАЙЛАНЫСТАР

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, мынаны тексеріңіз:

- розеткадан берілетін қуат кернеуінің құрылғы артындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкес;
- розетка мен электр желісі құрылғыны пайдалануға жарамды;
- розетка қосқыш ашасына сәйкес. Егер олай болмаса, ашаны ауыстырыңыз;
- розетка жерге дұрыс тұйықталған. **Осы маңызды қауіпсіздік нұсқауларын орындамау өнім жасаушысын барлық жауапкершіліктерден босатады.**


Қуат кабелін білікті кәсіби маман ауыстыруы керек.

Төмендегі нұсқаулар ауа кондиционеріңізді пайдалануға барынша тиімдірек дайындауға мүмкіндік береді. **Пайдаланбас бұрын, ауа кіру және шығу торларына ешнәрсе кедергі жасап тұрмағанын тексеріңіз.**


ОРНАТПАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАТЫН АУА КОНДИЦИОНЕРІ

Бірнеше қарапайым қадамдарды орындау арқылы ауа кондиционеріңізбен қолайлылықты нығайтасыз:


- Шланг адаптерлерінің бірін ауа сору шлангісінің бір ұшына бұраңыз.
- Басқа адаптерді құрылғының артындағы ауа сору шлангісінің корпусына бекітіңіз (А суретін қараңыз).
- Шлангінің адаптерсіз ұшын құрылғыдағы осыған дейін орнатылған адаптерге бұраңыз (А суретін қараңыз).

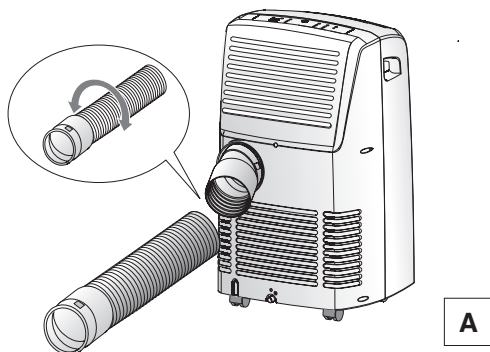

- Терезеге шығару түтігін ауа сору шлангісіне В суретінде көрсетілгендей етіп бекітіңіз.
- Ауа кондиционерін терезеге немесе француз терезесіне жақын орналастырыңыз.
- Ауа сору шлангісінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

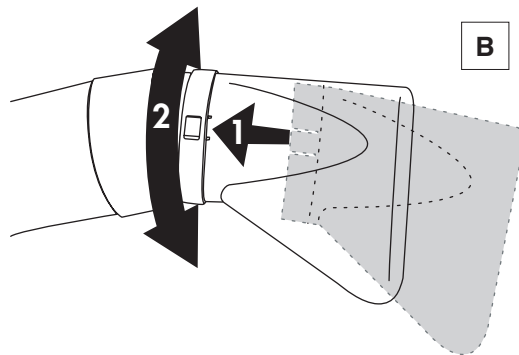


- ерезені немесе француз терезесін шамалы ашыңыз да, шығу түтігін В9 өз орнына 15-суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз.

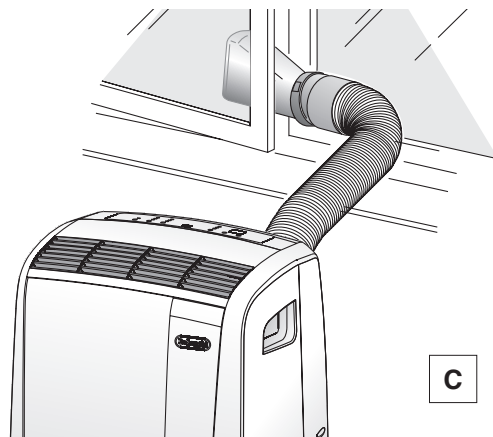

Ауа шлангісінің ұзындығы мен иректерін шлангідегі ауа ағынына кедергі келтіріп алмай мүмкіндігінше азайтыңыз.


ОРНАТЫП ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АУА КОНДИЦИОНЕРІ

Қажет болса, құрылғыңызды уақытша орнатуға болады (D суретін көріңіз).

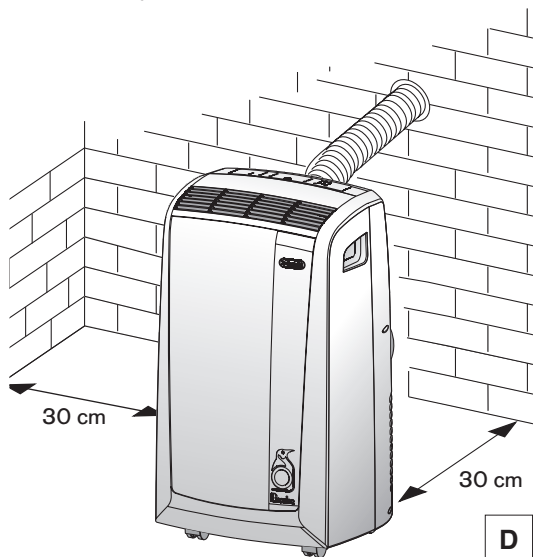

Мына әрекетті орындаңыз:

- Сыртқы қабырғаны немесе терезе жақтауын тесіңіз (Ø134 мм).
Е суретінде берілген биіктік пен өлшемдерге сүйеніңіз.

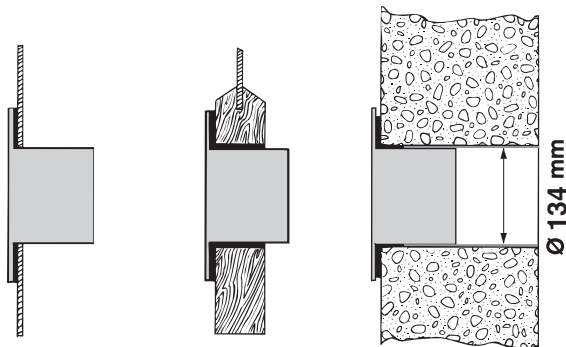


терезе қабырғада: қабырға бөлігін тиісті оқшаулағышпен оқшаулау ұсынылады.

қабырғада: қабырға бөлігін тиісті оқшаулағышпен оқшаулау ұсынылады.


E

Бөгелудің алдын алу үшін ауа шлангіні неғұрлым қысқа және иректерсіз күйде орнатыңыз.

- Берілген қабырғаға орнату фланецін тесікке бекітіңіз.
- Ауа сору шлангісін құрылғының артында орналасқан тиісті шлангіге бекітіңіз (A суретін қараңыз).
- Қабырғаға орнату қосымша құралын ауа сору шлангісінен бұрап шешіңіз немесе қажет болған кезде шланг адаптерін ауа сору шлангісінен бұрап шешіп алыңыз да, оның орнына қабырғаға орнату ұяшығын салыңыз (F суреті).

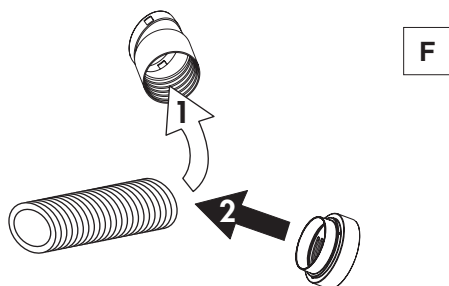

- Шлангінің басқа ұшын 12 фланецке G суретінде көрсетілгендей етіп енгізіңіз.

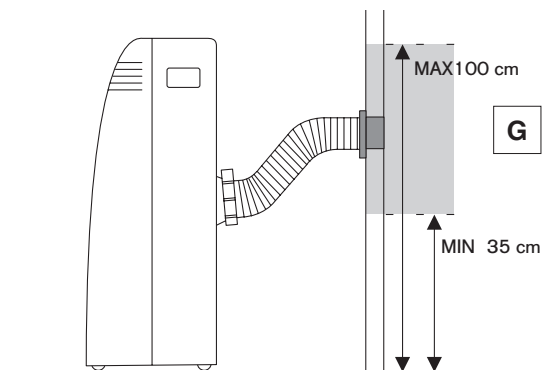


Шлангі бекітілмеген кезде 12, тесікті фланец қақпағымен жабуға 11 болады.

ЕСКЕРТПЕ

Ауа кондиционерін уақытша орнатқан кезде, бөлме дұрыс желдетілуі үшін бөлме есігін аз ғана ашық қалдыру керек (шамамен 1 см саңылау қалдырып).

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

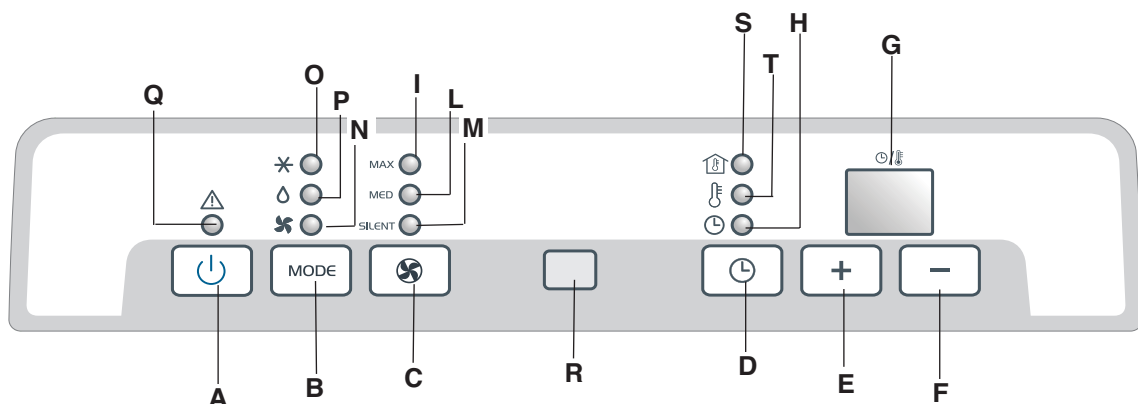

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

A ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) түймесі

B РЕЖИМ таңдау түймесі

Ауа салқындату, құрғату, желдеткіш.

C Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі (MAX (ЕҢ ЖОҒАРҒЫ)/MED(ОПТАША)/SILENT(ҮНСІЗ))

D Таймер түймесі

E Бағдарламаланған жұмыс режимі/ температураны азайту/уақыт түймесі

F Бағдарламаланған жұмыс режимі/ температураны азайту/уақыт түймесі

G Дисплей (Орнатылған температура мәндерін, бөлме температурасын және бағдарламаланған жұмыс істеу уақытын көрсетеді)

H Жұмыс режимі индикаторы шамындағы таймер

I/L/M Желдеткіш жылдамдығының шамдары

N Желдеткіш режимінің шамы

O Ауа салқындату режимінің шамы

P Құрғату режимінің шамы

Q Дабыл шамы

R Қашықтан басқару құралының сигнал қабылдағышы

S Шам: бөлме температурасын көрсетеді

T Шам: орнатылған температураны көрсетеді

Ауа кондиционерін ешқашан розеткадан бірден суыру арқылы өшірмеңіз. Әрқашан түймесін басып, розеткадан ажыратпас бұрын бірнеше минут күтіңіз. Бұл құрылғыға тексеру операциясын орындауға мүмкіндік береді. .

Пайдалану

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Құрылғыны розеткаға қосыңыз.

ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) (A) түймесін басыңыз (іске қосылған кезде, ауа кондиционері соңғы рет ажыратылғанға дейінгі режимде жұмыс істей бастайды).

Дисплей бөлме температурасын көрсетіп тұрады.

MODE (РЕЖИМ) түймесін (B) қажетті режимге қатысты индикатор шамы жанғанша басыңыз:

Шам (O): ауа салқындату режимі

Шам (N): желдеткіш режимі

Шам (P): құрғату режимі

АУА САЛҚЫНДАТУ РЕЖИМІ

Ауа-райы ылғалды болған кезде бөлмені салқындату және құрғату қажет болған кезде өте пайдалы.

Әдепкі параметр бойынша бөлме температурасы көрсетіледі.

Шам (S) жанып тұрады.

Қажет температураны орнату үшін, + (E) немесе - (F) түймелерін қажетті температура көрінгенше басыңыз. (°F және °C арасында ауысу үшін, E және F түймелерін бірге бірнеше секунд басып тұрыңыз).

(T) шамы жанады және (S) шамы сөнеді.

Температураны орнатқаннан кейін 15 секундтан соң дисплей бөлме температурасын қайтадан көрсетеді.

(S) шамы қайтадан жанады.

Температураны тек ауа салқындату режимінде ғана реттеуге болады.

Одан кейін **FAN (ЖЕЛДЕТКІШ)** түймесін (C) қажетті желдеткіш жылдамдығының индикатор шамы жанғанша басып тұрыңыз:

MAX (ЕҢ ЖОҒАРЫ): ауа кондиционері қажетті температураға мүмкіндігінше тез жеткенше ең жоғарғы жылдамдықта жұмыс істейді

MED (Орташа): шу деңгейін азайтады, бірақ әлі де жақсы қолайлылық деңгейінде жұмыс істеп тұрады

SILENT (ҮНсіз): үнсіз жұмыс істеуге арналған

Жазғы мезгілде бөлме үшін ең қолайлы температура 24 және 27°C аралығында өзгеріп тұрады. Дегенмен, температураны даланың температурасынан айтарлықтай төмен етіп орнату жақсы емес.

АУА ҚҰРҒАТҚЫШ ФУНКЦИЯСЫ

Белгілі бір аймақтағы ылғалдылық деңгейін төмендетуге қолайлы (өтпелі мезгіл, ылғалды бөлмелер, жаңбырлы кезеңдер және т.б.)

Құрғатқыш функциясы таңдалатын кезде, (P) шамы жанады.

Бұл режимде температура 25°C деңгейінен жоғары болғанда, желдету жылдамдығын реттеу мүмкін болады. Егер температура 25°C деңгейінен кем болса, құрылғы желдету жылдамдығын автоматты түрде реттейді және MED (L) желдету шамы жанады.

Ескертпе: Су ағызатын түтікті келесі тарауда сипатталғандай орнатуды ұмытпаңыз: «Пайдалануға дайындау».

ЖЕЛДЕТКІШ РЕЖИМІ

Желдеткіш жылдамдығын FAN (ЖЕЛДЕТКІШ) түймесін (C) басу арқылы осы ауа кондиционері үшін сипатталғандай етіп реттеңіз.

Жылдамдық неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ауа сүзілетінін есте сақтаңыз. Егер SILENT (YHC13) жылдамдығын таңдасаңыз, азырақ ауа сүзіледі және құрылғының шуылы да азаяды.

ТАЙМЕРДІ БАҒДАРЛАМАЛАУ

Таймерді құрылғының іске қосылуын немесе ажыратылуын кешіктіру үшін пайдалануға болады. Осылайша жұмыс істеу кезеңдерін оңтайландыра отырып, электр қуатын рәсуалаудың алдын алуға болады.

Кешігіп іске қосылуды бағдарламалау жолы

- Құрылғыны розеткаға қосып, ON/STAND-BY (ҚОСУ/ҚҰТУ) түймесін (A) басыңыз да, қажетті жұмыс істеу режимін және басқа параметрлерді (температура, желдеткіш жылдамдығы, т.б.) таңдаңыз.
- Құрылғыны күту режиміне қайтару үшін ON/STAND-BY (ҚОСУ/ҚҰТУ) түймесін (A) қайта басыңыз.
- Таймер түймесін (D) басыңыз. «Н» таймер шамы жыпылықтайды.
- Құрылғы іске қосылғанға дейінгі уақытты таңдау үшін + (E) немесе - (F) түймелерін пайдаланыңыз.
- Уақытты көбейту немесе азайту қадамы – 1 сағаттан.

(H) индикатор шамы құрылғы іске қосылғанша жыпылықтайды.

Құрылғыны 12 сағатқа дейінгі уақыттан соң іске қосылатын етіп орнатуға болады.

Таймер бағдарламасынан бас тарту үшін, (D) таймер түймесін қайта басыңыз.

(H) шамы жыпылықтағанын тоқтатады.

Кешігіп ажыратуды бағдарламалау жолы

- Кешіктіріп ажыратуды кез келген жұмыс істеу режимімен бағдарламалауға болады (ауа салқындату/құрғату).
- Таймер түймесін (D) басыңыз. «Н» таймер шамы жыпылықтайды.
- Құрылғы өшкенге дейінгі уақытты таңдау үшін + (E) немесе - (F) түймелерін пайдаланыңыз.

Уақытты көбейту немесе азайту қадамы – 1 сағаттан.

(H) индикатор шамы құрылғы бағдарламаланғандай ажыратылғанша жыпылықтайды.

Орнатылған уақытта құрылғы ажыратылады және күту режимінде қалады.


Таймер бағдарламасынан бас тарту үшін, (D) таймер түймесін қайта басыңыз.

(H) шамы жыпылықтағанын тоқтатады.

Қашықтан басқару құралын пайдалану

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАҢУ

- Қашықтан басқару құралын ауа кондиционеріндегі қабылдағышқа бағыттаңыз. Қашықтан басқару құралы құрылғыдан 5 метрден аспайтын қашықтықта болуы керек (қашықтан басқару құралы мен сигнал қабылдағыш арасында еш кедергі болмаған кезде).
- Қашықтан басқару құралын өте ұқыптап және құрметтеп пайдалану керек. Оны лақтырмаңыз, күн сәулесінде немесе ыстық нәрселердің қасында ешқашан қалдырмаңыз.

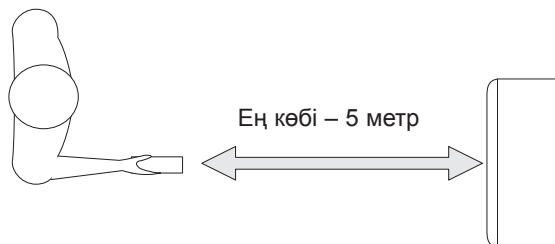


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМИ) түймесі
- MODE (РЕЖИМ) түймесі
- Бағдарламаланған жұмыс режимі/температураны азайту/күшейту түймесі
- TIMER (ТАЙМЕР) түймесі
- Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі (MAX (ЕҢЖОҒАРҒЫ)/MED(OPTAША)/SILENT(ҮНCІЗ))
- °F/°C ауыстырып қосу түймесі

Зарядталғыш батареялар

- Қашықтан басқару құралының артындағы қапқақты ашыңыз;
- Ескі батареялардың орнына жаңа LR03 “AAA” 1,5 В батареяларын дұрыс салыңыз (батарея бөлігінің ішіндегі нұсқауларды көріңіз);
- Қапқақты орнына салыңыз.

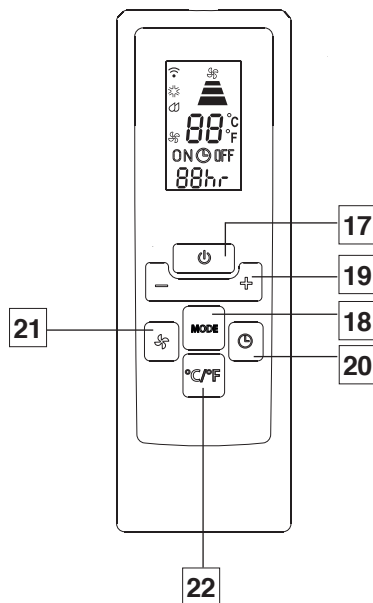

Егер қашықтан басқару құралы ауыстырылса немесе қоқысқа тасталса, батареяларды алып, қолданыстағы заңға сай тастау керек, себебі батареялар қоршаған ортаға зиян келтіреді. Сілтілі, қалыпты (мырышты көміртек) және зарядталғыш батареяларды араластырып салмаңыз.

Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы немесе олардан қауіпті сұйық зат ағуы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Құрылғыны розеткаға қосыңыз.

ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМИ) (17) түймесін басыңыз (іске қосылған кезде, ауа кондиционері соңғы рет ажыратылғанға дейінгі режимде жұмыс істей бастайды).

Қажетті режимді таңдау үшін **MODE (РЕЖИМ)** түймесін (18) басыңыз

COOLING (САЛҚЫНДАТУ)

DEHUMIDIFYING (ҚҰРҒАТУ)

FAN ONLY (ТЕК ЖЕЛДЕТКІШ)

Басқару тақтасында таңдалған режимге қатысты шам жанады.

Ауаны салқындату/құрғату/тек желдеткіш параметрлері мен таймерді бағдарламалау туралы ақпаратты 19-20-беттерден көріңіз.

22 түймесі бір жағынан температура шкаласын °C түрінен °F түріне немесе керісінше оңай орнатуға мүмкіндік береді.

Кеңестер


Ауа кондиционерін барынша жақсы пайдалану үшін, мына ұсыныстарды орындаңыз:

- салқындатылатын бөлмедегі есік-терезелерді жабыңыз.

Тек ауа кондиционері қабырғадағы тесік арқылы орнатылған кезде ғана есік-терезені сәл ғана ашып қоюға болады.


Мұндай жағдайда желдетуді жақсарту үшін есікті немесе терезені сәл ашып қою ұсынылады.

- Бұл құрылғыны ешқашан өте ылғалды бөлмелерде пайдаланбаңыз (мысалы, кір жуу орындары).
- Құрылғыны ешқашан сыртта пайдаланбаңыз.

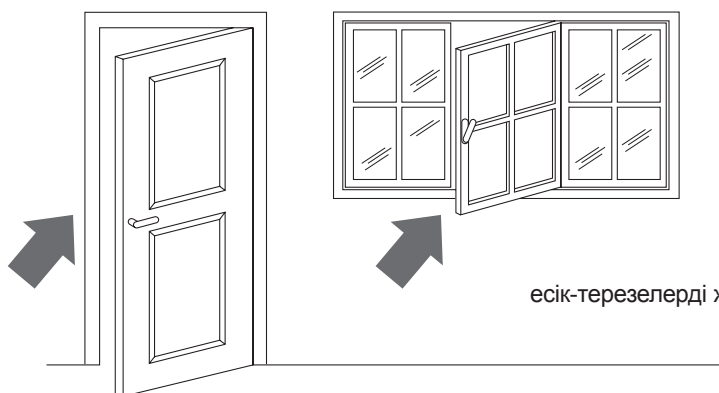


есік-терезелерді жабыңыз

- Құрылғыны үнемді пайдалану үшін перделерді және/немесе жалюздерді жабу арқылы бөлмені тура күн сәулесінен қорғаңыз;
- Ауа кондиционеріне кез келген түрдегі нәрсені ешқашан қоймаңыз;
- Ауа кіру немесе **6** шығу торларын е ш қ а ш а н **1** жаппаңыз;
- Бөлмеде басқа ыстық нәрселердің жоқтығына көз жеткізіңіз.

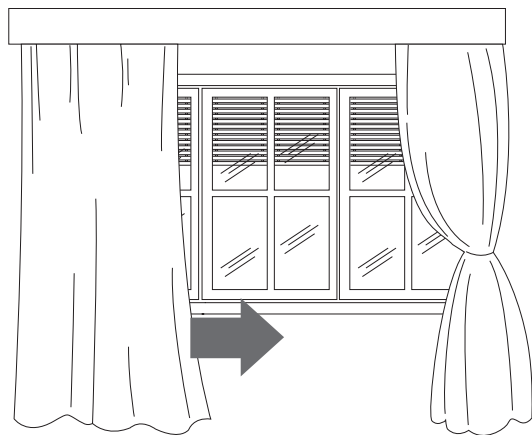

перделер мен жалюздерді жабыңыз

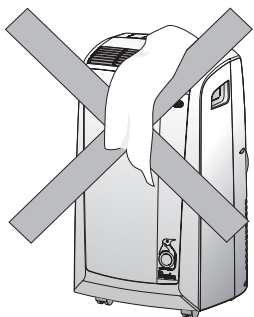

Құрылғыны бір нәрсемен жаппаңыз

- Ауа кондиционерінің тегіс еденге қойылғанына көз жеткізіңіз.

Тазалау

Тазаламас немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын, құрылғыны ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ) түймесін басу (А) арқылы өшіріңіз немесе қашықтан басқару құралы бар үлгілерде құрылғыны қашықтан басқару құралындағы ON/STAND-BY ¹⁷ (ҚОСУ/КҮТУ) түймесін басу арқылы өшіріңіз, сосын әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

ШКАФТЫ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны аздап дымқылданған шүберекпен тазалап, артынша құрғақ шүберекпен кептіруіңіз керек.

Қауіпсіздікті сақтау үшін құрылғыны ешқашан суға жумаңыз.

Алдын алу шаралары

Құрылғыны тазалау үшін ешқашан бензин, алкоголь немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз. Жәндіктерге қарсы аэрозольдерді немесе сол сияқты нәрселерді ешқашан сеппеңіз.

АУА СҮЗГІЛЕРІН ПАЙДАЛАНУ

Ауа кондиционерін тиімді жұмыс істейтін күйде сақтау үшін, шаң сүзгісін қолдану кезеңінің әр аптасы сайын тазалап отыруыңыз керек.

Сүзгі ауа кіру торының ішінде орналасқан.

Сүзгілерді тазалау үшін, оларды Н суретінде көрсетілгендей етіп алыңыз.


Сүзгіде жиналған шаңды тазалау үшін шаңсорғыш пайдаланыңыз.

егер ол өте кір болса, жылы суға батырыңыз да, бірнеше рет шайыңыз.

Су 40°C-тан артық қызбауы керек.

Жуған соң, сүзгіні кептіріп қойыңыз.

Сүзгіні корпусқа қайта салыңыз.

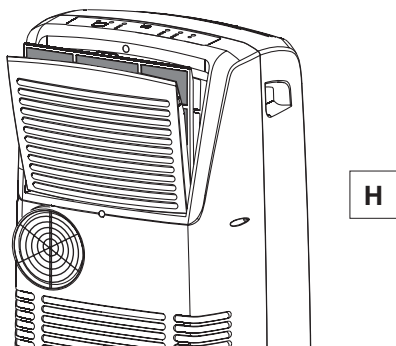


МЕЗГІЛ БАСЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ТЕКСЕРУЛЕР

Қуат кабелінің және ашаның зақымданбағанына және жерге тұйықтау жүйесінің тиімді екеніне көз жеткізіңіз.

Орнату нұсқауларын дәл орындаңыз.

МЕЗГІЛ СОҢЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ӘРЕКЕТТЕР

Түтіктердегі суды толық шығару үшін алдымен құрылғының артындағы су шығару түтігінің сыртқы қақпағын сағат тіліне қарсы бұрау арқылы шешіңіз де, ішкі қақпақты (I суреті) шешіп алыңыз және суды бір ыдысқа ағызыңыз. Барлық су ағып кеткен соң, шлангіні 2 қақпақпен жабыңыз. Сүзгіні корпусқа салмастан бұрын сүзгіні тазалап, кептіріп алыңыз.

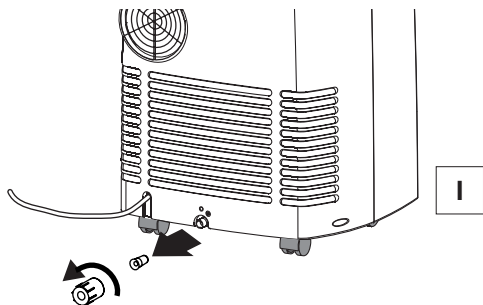

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Ауа кондиционері іске қосылмайды	• электр қуаты жоқ • ол розеткаға қосылмаған • қауіпсіздік құралы іске қосылған	• күтіңіз • розеткаға қосыңыз • қызмет орталығыңызбен хабарласыңыз
Ауа кондиционері тек қысқа уақыт аралығында жұмыс істейді	• ауа сору шлангісінде кедергі бар • ауа сору шлангісі бітеліп қалған • ауа сору шлангісі бітеліп қалған	• ауа сору шлангісін дұрыстаңыз • ауа шығару түтігінде кедергілердің жоқтығын тексеріңіз • бүгілген жерлерін түзетіңіз
Ауа кондиционері жұмыс істейді, бірақ бөлмені салқындатпайды	• терезе ашық • бөлмеде ыстық нәрселер бар (қыздырғыш, шам, т.б.) • ауа сору шлангісі ажырап қалған • ауа сүзгісі бітеліп қалған • ауа кондиционері бөлмедегі жағдайлар мен бөлме көлеміне сай қуатты емес	• терезені жабыңыз • ыстық нәрседен құтылыңыз • ауа сору шлангісін жалғаңыз • сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Бөлмеде ерекше иіс бар	• ауа тазалау сүзгілері бітеліп қалған	• сүзгілерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Ауа кондиционерін іске қосқан соң ол 3 минуттай жұмыс істемейді	• қауіпсіздік құралы іске қосылған	• үш минут күтіңіз
Q дабыл шамы жанады	• құрылғы ішіндегі ыдыс толып кеткен.	• ыдысты босатыңыз (23-беттегі «Мезгілдік пайдалануды аяқтау» бөлімін көріңіз)

ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ

Құрылғыда бірнеше ақаулықтарды анықтауға арналған өзін-өзі тексеру мүмкіндігі бар.

Қате туралы хабарлар құрылғының дисплейінде көрсетіледі.

Егер ... көрсетілсе,  “Low Temperature” ...МАҒЫНАСЫ: бөлмедегі температура тым төмен	Егер ... көрсетілсе,  “High Temperature” ...МАҒЫНАСЫ: бөлмедегі температура тым жоғары	Егер ... көрсетілсе,  “Probe Failure” ...МАҒЫНАСЫ: жергілікті тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз
---	---	---

Кепілдік/техникалық сипаттама

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК

Кепілдік және техникалық көмек шарттары құрылғыңызбен бірге берілген куәлікте берілген.

ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Ауаны салқындатуға болатын бөлмедегі температура: $21 \div 35^{\circ}\text{C}$

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Тұтынылатын қуат кернеуі _____ мәліметтер тақтасынан көріңіз

Ең көп тұтынылатын қуат (ауа салқындату барысында) _____ “

Салқындатқыш газ _____ “

Салқындату ауқымы _____ “

Тасымалдауды, толтыруды, тазалауды және салқындатқыш газды қалпына келтіруді және қоқысқа тастауды тек өнім жасаушысының рұқсаты бар техникалық қызмет орталығының өкілі орындауы керек. Бұл құрылғыны қоқысқа тастауды тек өнім жасаушысының рұқсатын алған арнайы орталық орындауы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: _____ өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі: _____ “

Кернеу: _____ “

Жиілік: _____ “

Қуаты: _____ “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы $< 80\%$ және температура ауқымы $+ 5^{\circ}\text{C}$ және $+ 45^{\circ}\text{C}$ аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ERC