

КІРІСПЕ

De'Longhi өнімін таңдағаныңыз үшін рахмет. Осы нұсқауларды оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл кез келген қауіп-қатердің немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алады.

Осы нұсқаулықта пайдаланылған таңбалар

Маңызды ескертулер төменде тізілген белгілер арқылы көрсетіледі. Бүлескертулерге аса назар аудару міндетті болып табылады. Осы берілген көрсеткіштерді ескермеу электр тогына түсуге, ауыр жарақатқа, күйіктерге, өртке немесе құрылғының жарақаттануына әкеп соқтырады.



Қауіпті!

Оларды ескермеу токқа түсуден жарақаттануды және өлім қаупін тудыратады.



Назар аударыңыз!

Оларды елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстарды және маңызды ақпаратты ерекшелейді.

Проблемалар және жөндеу жұмыстары
Кез келген жөндеу жұмыстары бойынша әрқашан өнімді жасаушы компания рұқсат еткен техникалық қызмет орталықтарынан кеңес алыңыз. Әрқашан түпнұсқа қосалқы бөлшектерді талап етіңіз. Білікті емес мамандар орындаған жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және ол кепілдік күшін жояды.

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ



Назар аударыңыз!

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі

немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.

- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.

Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.



Қауіпті! Бұл құрылғы электр қуатымен жұмыс істейтіндіктен, мына қауіпсіздік нұсқаулары орындалуы керек:

- Құрылғының сипаттамаларын кез келген жолмен өзгерту қауіпті болып табылады.
- Бұл құрылғы электрлік жүйелерді басқаратын ұлттық заңдарға сай орнатылуы керек.
- Кез келген жөндеу жұмыстары бойынша әрқашан өнімді жасаушы компания рұқсат еткен техникалық қызмет орталықтарынан кеңес алыңыз. Білікті емес мамандар орындаған жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін.
- Бұл құрылғы жерге қосылған болуы керек. Электр жүйесін білікті электршіге тексертіңіз.
- Ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.
- Кез келген тазалау немесе қызмет көрсету алдында, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.

- Құрылғыны сымынан тартып жылжытпаңыз.
- Бұл құрылғыны ауада газ, мұнай өнімі немесе күкірт бар аймақтарда немесе ыстық заттарға жақын орнатпаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы не өнім жасаушысының тұтынушылық қызметтері ауыстыруы керек.



Ескеріңіз:

- Ауа сүзгісін аптасына кемінде бір рет тазалап тұрыңыз.
- Құрылғыны тасымалдаған кезде оны тігінен немесе бір бүйіріне жатқызып қойыңыз. Тасымалдамас бұрын құрылғыдан барлық суды шығарыңыз. Тасымалдаған соң құрылғыны қайта іске қоспас бұрын кемінде бір сағат күтіңіз.
- Құрылғыны сақтаған кезде оны полиэтилен қалталармен жаппаңыз.
- Орам материалдарын қоқысқа тастауға болады. Оларды тиісті қоқыс жинау ыдыстарына тастаңыз.
- Ауа кондиционерінің қызметтік мерзімі аяқталған кезде, оны тиісті жинау орталықтарына өткізіңіз.



Ескеріңіз: Құрылғыңызда

пайдаланылған салқындатқыш газдың түрін мәліметтер тақтасынан көріңіз.

R410A түріндегі салқындатқыш газы бар құрылғыларға қатысты ақпарат

R410A – Еуропалық Одақ экологиялық ережелеріне сай салқындатқыш газ; дегенмен, құрылғының салқындату агенті желісін тесіп алмаған жөн. Құрылғының пайдалы қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, оны арнайы жинау орталығына жеткізіңіз.

Осы герметикпен тығыздалған жүйеде фторланған парниктік газдар бар.

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ:

Бұл құрылғыда Киото хаттамасында қамтылған фторланған парниктік газдар бар. Техникалық қызмет

көрсетуді және қоқысқа тастауды тек білікті маман ғана орындауы керек. (Тоңазытқыш туралы қосымша мәліметтерді артқы жабыннан көріңіз).

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК

Кепілдік және техникалық көмек шарттары құрылғыңызбен бірге берілген құжатта көрсетілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қуат көзі	Техникалық сипаттамалар тақтасын көріңіз
Ең көп тұтынылатын қуат	"
ауаны салқындатуда	"
Салқындатқыш	"
Салқындату ауқымы	"
Пайдаланылатын жағдайлар шегі:	
Бөлмедегі температура	21 ÷ 35°C
салқындауда	

ТАСТАУ



Құралды үй қоқысымен бірге тастамау керек, оны өкілетті оқыстарды сұрыптау және қайта өңдеу орталығына апару керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



ТОҚҚА ҚОСЫЛУ

Розеткаға қоспас бұрын, мынаны тексеріңіз:

- желі кернеуі құрылғының артындағы тақтада көрсетілген кернеуге тең;
- розетка мен электр сымы түсірілетін жүкке шыдайтын өлшемде;
- розетка ашаға сай келетін түрде, олай болмаса розетканы ауыстырыңыз;
- розетка тиімді жолмен жерге тұйықталған.

Өнім жасаушысы осы жарақаттанудың алдын алу стандарттарымен болатын сәйкессіздік үшін жауапты болмайды.

- **Қуат кабелін текоқытылған техникалық мамандар ауыстыруы керек.**

Төменнен ауа кондиционеріңізді пайдалану үшін қажет

барлық ақпаратты таба аласыз.

Бұл құрылғы ауаның кіріп-шығуына ешқандай кедергілері жоқ жерге орналастырылуы керек.

СИПАТТАМА

Құрылғының сипаттамасы (3-А бетін қараңыз)

- A1** Ауа шығу торы
- A2** Басқару тақтасы
- A3** Тұтқалар
- A4** Дөңгелекті аяқтар
- A5** Шаң сүзгісі
- A6** Ауа кіру тесігі
- A7** Ауа шығару шлангісінің корпусы
- A8** Ауа кіру тесігі
- A9** Қуат кабелі
- A10** Қақпағы бар су шығару шлангісі
- A11** Қашықтан басқару сигналын қабылдағыш

Керек-жарақтарының сипаттамасы (3-В бетін көріңіз)

- B1** Қақпағы бар қабырға фланеці
- B2** Жинақталған ауа шығару шлангісі
- B3** Терезеден шығатын бөлік
- B4** Істікшелері бар терезе кронштейні
- B5** Қақпағы бар су шығару шлангісі
- B6** Қашықтан басқару құралы


Төмендегі нұсқаулар ауа кондиционеріңізді пайдалануға барынша тиімдірек дайындауға мүмкіндік береді. Пайдаланбас бұрын, ауа кіру және шығу торларына ешнәрсе кедергі жасап тұрмағанын тексеріңіз.

ПАЙДАЛАНУ


ОРНАТПАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАТЫН АУА КОНДИЦИОНЕРІ

Оңтайлы нәтижелер үшін екі жаққа ашылатын терезеге орнатылған:

- 1) Кронштейнді терезе алды тақтайына қойып, кронштейнді терезе жақтауынан асырмай ұзартыңыз, кронштейнді істікшемен бекітіп, терезені кронштейнге түсіріңіз. (Егер терезе кронштейні терезе үшін тым үлкен болса, пластикті білікті маманға арамен кескізуге болады.)
- 2) Ауа шығару шлангісін B2 құрылғының артқы жағына, корпусқа бекітіңіз. 1-суретте көрсетілгендей етіп енгізіңіз.

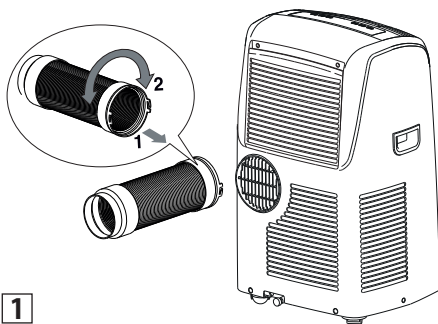

- 1**
- 3) Терезеге шығару түтігін B3 шлангінің ұшына байланыстырыңыз.
 - 4) ауа шығару шлангісінің терезеден шығарылатын жағын терезе кронштейнінің терезесіне (2-сур.) енгізіңіз.

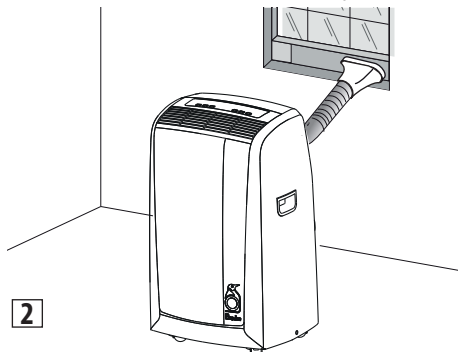


Басқа орнату әдістері:

- Бекіту істікшелерінің арқасында терезе кронштейнін терезелерді сырғыта ашып-жабу үшін қолдануға да болады. Кронштейн тесігін ауа шығару шлангісін дұрыс орнату мүмкін болатындай етіп орналастырыңыз (3-суретті көріңіз).




- Егер терезеңіз қос жармалы (4-сурет) болса, 2 және 3-қадамды орындап, ыстық ауаны сыртқа шығару үшін терезеден шығару түтігін **В3** терезе сыртына орналастырыңыз.

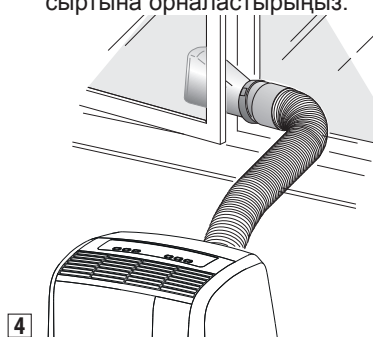


ЖАРТЫЛАЙ ТҰРАҚТЫ ОРНАТУ

Қажет болса, құрылғыңызды уақытша орнатуға болады (5-сурет).

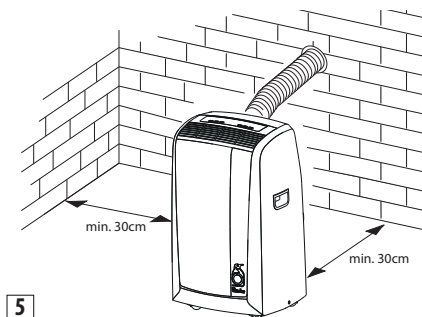


Мына әрекетті орындаңыз:

Сыртқы қабырғаны немесе терезе жақтауын тесіңіз (Ø134 мм). 6-ші және 7-ші суреттерде берілген биіктік пен өлшемдерге сүйеніңіз.

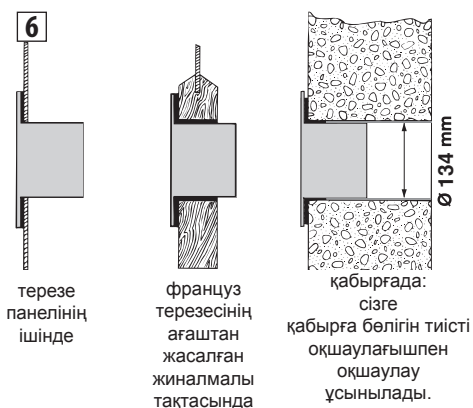

- Қабырға фланецін В1 тесікке бекітіңіз.
- Ауа сору шлангісін В2 құрылғының артында орналасқан тиісті шлангіге бекітіңіз. (1-сурет).
- Шлангінің В2 ұшын фланецке В1 бекітіңіз. (7-сурет).
- Шлангі В2 жалғанбаған кезде, бұрғыланған тесікті фланец қақпағымен В1 жабуға болады.

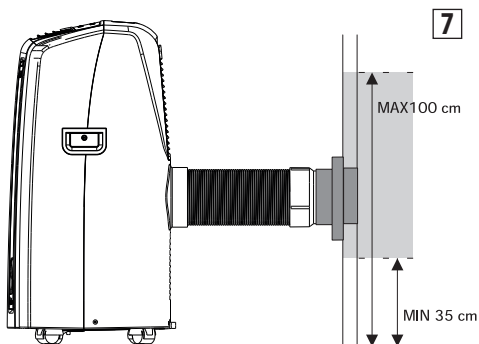


ЕСКЕРТПЕ: Орнату үшін арнайы құралдар қажет болғандықтан, құрылғыны арнайы маманға орнатқызуды ұсынамыз.

ЕСКЕРТПЕ: Ауа кондиционерін уақытша орнатқан кезде, бөлме дұрыс желдетілуі үшін бөлме есігін шамамен 1 см саңылау қалдырып аз ғана ашық қалдыру керек.

ЕСКЕРТПЕ: Бөгелудің алдын алу үшін ауа шлангілерін неғұрлым қысқа және иректерсіз күйде орнатыңыз.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

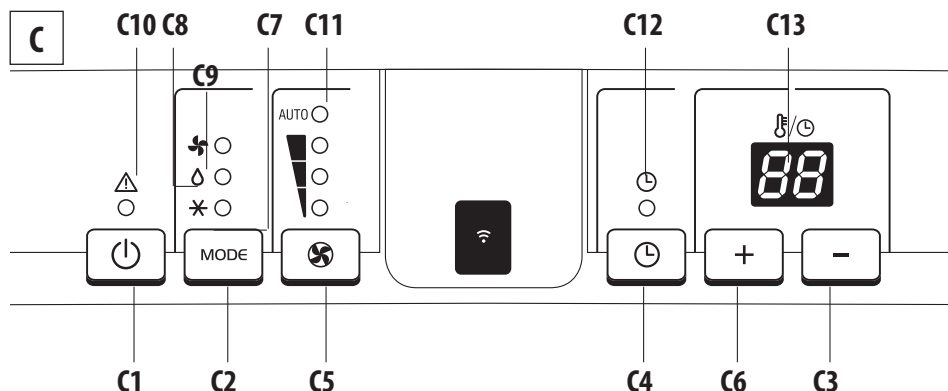

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ (C суреті)

C1 ON/STAND-BY (Қосу/Күту режимі) түймесі

C2 MODE (Режим) таңдау түймесі (салқындату, құрғату, желдету,)

C3 Температураны азайту/бағдарланған операция уақыты түймесі

C4 Таймер түймесі

C5 Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі (LOW (Төмен)/MED (Орташа)/HIGH (Жоғары)/AUTO (Автоматты))

C6 Температураны көбейту/бағдарланған операция уақыты түймесі

C7 Ауа салқындату белгісі

C8 Құрғату белгісі

C9 Желдеткіш белгісі

C10 Дабыл белгісі


C11 Желдеткіш жылдамдығының индикаторы

C12 Таймер белгісі

C13 Температура мәндерін,

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНАН БАСҚАРУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ/ӨШІРУ

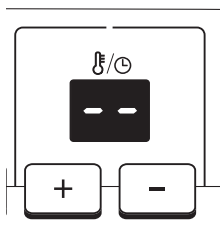

Құрылғыны розеткаға жалғамас бұрын құрылғының артындағы қақпақтың A10 ағызу шлангісіне дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.

Құрылғыны электрлік желі розеткасына қосыңыз. Дисплейде құрылғының күту режимінде тұрғанын көрсететін екі жолақ пайда болады.


Құрылғыны іске қосу үшін түймесін (C1) басыңыз

Іске қосылған кезде, ауа кондиционері соңғы рет ажыратылғанға дейінгі режимде жұмыс істей бастайды.

Құрылғыны өшіру үшін түймесін басып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

Ескертпе: Құрылғыны ешқашан бірден розеткадан ажырату арқылы өшірмеңіз: алдымен әрқашан түймесін басып, бірнеше минут күтіп барып ажыратыңыз. Олай етсеңіз, құрылғы жұмыс жағдайларын тексеру процесін бастайды.

✱ АУА САЛҚЫНДАТУ РЕЖИМИ

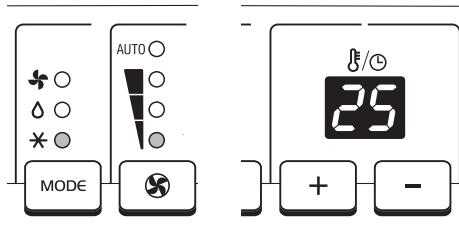

Ауа райы ылғалды және жылы болған кезде бөлмені салқындату және құрғату қажет болған кезде өте пайдалы. Осы режимді орнату үшін:

- **MODE** (Режим) түймесін (C2) салқындату шамы жанғанша қайталап басыңыз: дисплейде қалаған температура көрсетіледі.
- Қалаған температураға реттеу үшін + (C6) немесе - (C3) түймелерін басыңыз.
- Желдеткіш жылдамдығын түймесін (C5) басу арқылы таңдаңыз.


Мынаны таңдауға болады:

Ең төменгі жылдамдық: үнсіз режим үшін. Орташа жылдамдық: ылғайлы температураны сақтай отырып, шуыл деңгейін төмендетеді. Ең жоғарғы жылдамдық: көзделген температураға неғұрлым жылдамырақ қол жеткізуге арналған.

AUTO құрылғы сандық дисплейде және ағымдағы бөлме температураға орнатылған температураға қатысты ең қолайлы желдеткіш жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.

Жазғы мезгілде бөлме үшін ең қолайлы бөлме температурасы 24 және 27°C аралығында өзгеріп тұрады. Дегенмен, температураны даланың температурасынан айтарлықтай төмен етіп орнату жақсы емес.


💧 ҚҰРҒАТУ РЕЖИМИ

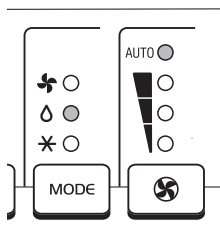

Бөлмедегі ылғалдылықты төмендету үшін өте ыңғайлы (көктемде немесе күзде, дымқыл бөлмелерде, жауын-шашынды кездерде, т.б.). Құрғату режимінде құрылғы АУА САЛҚЫНДАТУ режиміндегідей орнатылуы КЕРЕК: ылғалды сыртқа шығаруға мүмкіндік беру үшін су ағызу шлангісі (B2) бекітілуі керек. Осы режимді орнату үшін:

- **MODE** (Режим) түймесін құрғату шамы жанғанша қайталап басыңыз. Бұл режимде желдеткіш режимі түзетіледі, сосын ол өзгертілмейді.

✱ FAN MODE (Желдету режимі)

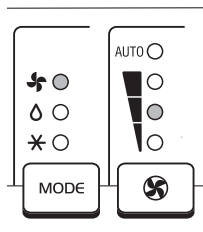

Осы режимді пайдаланып жатқан кезде, ауа шығару шлангісін (B2) қосудың қажеті жоқ. Осы режимді орнату үшін:


- **MODE** (Режим) түймесін желдету шамы жанғанша қайталап басыңыз.
- Желдеткіш жылдамдығын түймесін (C5) басу арқылы таңдаңыз.

Мынаны таңдауға болады:

Ең төменгі жылдамдық: үнсіз режим үшін. Орташа жылдамдық: шу деңгейін азайтады, бірақ әлі де жақсы қолайлылық деңгейінде жұмыс істеп тұрады.

Ең жоғарғы жылдамдық: ең жоғарғы желдеткіш жылдамдығы үшін.

🕒 ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

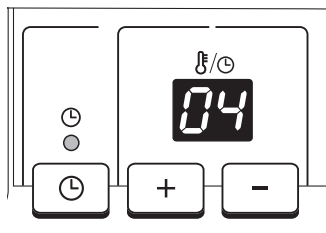

Таймерді құрылғының іске қосылуын немесе ажыратылуын кешіктіру үшін пайдалануға болады. Бұл құрылғыны қажет емес кезде іске қоспау арқылы электр қуатын ысырап етудің алдын алады.

Кешіктіріп іске қосуды бағдарламалау жолы

- Құрылғыны электр розеткасына қосып, күту режиміне қосыңыз.
- Таймер түймесін (C4) басыңыз: қатысты таймер шамы және сағаттар саны жанады.
- Құрылғы іске қосылғанға дейінгі уақытты таңдау үшін + (C6) немесе - (C3) түймелерін пайдаланыңыз.
- Орнатудан соң бірнеше секундтан кейін параметр есте сақталып, таймер шамы жанады да, дисплей құрылғының күту режимінде екенін көрсетеді.
- Құрылғы жұмысын осыған дейін орнатылған режимде бастайды. Құрылғыны келесі 24 сағат ішінде іске қосылатындай етіп орнатуға болады.

Бұл параметрді жою үшін, таймер түймесін (C4) екі рет басыңыз. Қатысты таймер шамы өшеді.

Кешіктіріп өшіруді бағдарламалау жолы

- Құрылғы қосылуы болған кезде, кез келген режимде кешігіп өшу мүмкіндігін орнатуға болады.
 - Таймер түймесін (C4) басыңыз: таймер шамы (C12) және сағаттар қосылады.
 - Құрылғы өшкенге дейінгі уақытты таңдау үшін + (C6) немесе - (C3) түймелерін пайдаланыңыз. Орнатудан соң бірнеше секундтан кейін параметр есте сақталып, таймер шамы жанады да, дисплей ағымдағы режимді көрсетеді.
- Орнатылған уақыттың соңында құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді.

Бұл параметрді жою үшін, таймер түймесін (C4) екі рет басыңыз. Қатысты таймер шамы өшеді.


ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫНАН БАСҚАРУ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Қашықтан басқару құралын ауа кондиционеріндегі сигнал қабылдағышқа (A11) бағыттаңыз. Қашықтан басқару құралы құрылғыдан 5 метрден аспайтын қашықтықта болуы керек (қашықтан

басқару құралы мен сигнал қабылдағыш арасында еш кедергі болмаған кезде).

Қашықтан басқару құралын өте ұқыптап пайдалану керек. Оны лақтырмаңыз, күн сәулесінде немесе ыстық нәрселердің қасында ешқашан қалдырмаңыз.

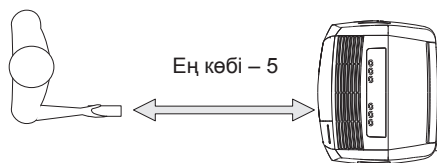

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ (D СУРЕТІ)

D1) ON/STAND-BY (Қосу/Күту режимі) түймесі


D2) Температураны көбейту/азайту бағдарламаланған операциясы

D3) "MODE" (Режим) таңдау түймесі

D4) Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі

D5) Қосу түймесі °C/°F

D6) TIMER (Таймер) түймесі

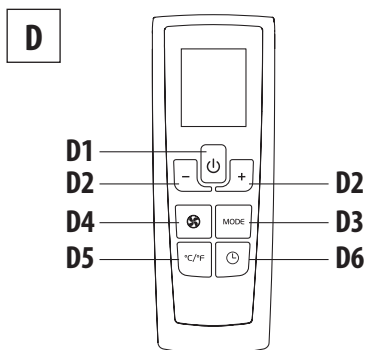

БАТАРЕЯЛАРДЫ САЛУ НЕМЕСЕ АЛУ

- Қашықтан басқару құралының артындағы қақпақты ашыңыз; Ескі батареялардың орнына екі жаңа R03 "AAA" 1,5 В батареяларын дұрыс салыңыз (батарея бөлігінің ішіндегі нұсқауларды көріңіз);
- Қақпақты орнына салыңыз.

Егер қашықтан басқару құралы ауыстырылса немесе қоқысқа тасталса, батареяларды алып, қолданыстағы заңға сай тастау керек,

себебі батареялар қоршаған ортаға зиян келтіреді. Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз.

Сілтілі, қалыпты (мырышты көміртек) немесе зарядталғыш батареяларды араластырып салмаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Батареялар жарылуы немесе ағуы мүмкін. Егер қашықтан басқару құралы белгілі бір уақыт ішінде пайдаланылмаса, батареяларды алып тастаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

- Құрылғыны электр розеткасына қосыңыз.
-  түймесін (D1) басыңыз (іске қосылған кезде, ауа кондиционері соңғы рет ажыратылғанға дейінгі режимде жұмыс істей бастайды).
- Құрылғыны өшіріп,  (D1) түймесін

басыңыз да, ашаны суырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Құрылғыны ешқашан бірден ашаны суыру арқылы өшірмеңіз. Оны өшіру үшін әрқашан  түймесін басып, ашаны ажыратпас бұрын бірнеше минут күтіңіз. Құрылғы тек осылайша стандартты тексеру жұмыстарын орындай алады.

FUNCTIONS (ФУНКЦИЯЛАР) ТАҢДАУЫ
Қашықтан басқару құралындағы және құрылғының басқару панеліндегі басқару элементтері бірдей (C). Сондықтан, қалаған функцияларды таңдау үшін "БАСҚАРУ ПАНЕЛІНЕН БАСҚАРУ" тарауындағы нұсқауларды орындауыңыз керек. Температура дисплейін °C және °F аралығында ауыстырып қосу үшін D5 түймесін басыңыз.

ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ


Құрылғыда бірнеше ақаулықтарды анықтауға арналған өзін-өзі тексеру мүмкіндігі бар. Қате туралы хабарлар құрылғының дисплейінде көрсетіледі.

ЕГЕР ... КӨРСЕТІЛСЕ,	ЕГЕР ... КӨРСЕТІЛСЕ,	ЕГЕР ... КӨРСЕТІЛСЕ,
 Low Temperature (Температура төмен) (қатудың алдын алу) ..НЕ ІСТЕУІМ КЕРЕК? Шамадан тыс мұздың қалыптасуына жол бермеу мақсатында бұл құрылғы қатудың алдын алу мүмкіндігімен жабдықталған. Еріту процесі аяқталған кезде құрылғы қайта іске қосылады.	 Сынама ақаулығы (Сынама зақымданған) ..НЕ ІСТЕУІМ КЕРЕК? Егер бұл көрсетілсе, жергілікті өкілетті қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.	 "High Level" (Жоғарғы деңгей) (Ішкі науа толған) ..НЕ ІСТЕУІМ КЕРЕК? «Мезгілдік қолданысты аяқтау» бөліміндегі нұсқауларды орындай отырып, ішкі қауіпсіздік науасын босатыңыз. Егер Air Conditioning (Ауа салқындату), Dehumidifying (Құрғату) немесе Heating (Жылыту) режимінде HL дабылы жиі іске қосылса, жергілікті ресми қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР


Ауа салқындатқышы оңтайлы жұмыс істеуі үшін, мына ұсыныстарды орындаңыз:

- салқындатылатын бөлмедегі есік-терезелерді жабыңыз. Ауа кондиционерін уақытша орнатқан кезде, бөлме дұрыс желдетілуі үшін бөлме есігін аз ғана ашық қалдыру керек (шамамен 1 см саңылау қалдырып)

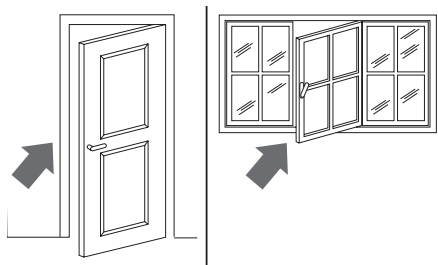


Бөлме есіктері мен терезелерін жабыңыз

- Бұл құрылғыны ешқашан өте ылғалды бөлмелерде пайдаланбаңыз (мысалы, кір жуу орындары).
- Құрылғыны үнемді пайдалану үшін перделерді және/немесе жалюздерді жабу арқылы бөлмені тура күн сәулесінен қорғаңыз.

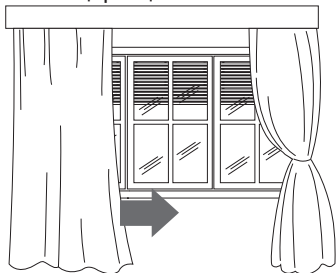

Перделер мен жалюздерді жабыңыз

- Құрылғыны ешқашан сыртта пайдаланбаңыз.
- Бөлмеде басқа ыстық нәрселердің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Ауа кондиционерінің тегіс жерге қойылғанына көз жеткізіңіз.

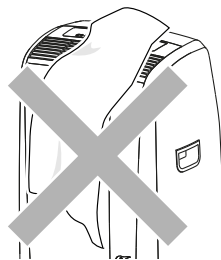

құрылғыны бір нәрсемен жаппаңыз

- Ауа кондиционеріне кез келген түрдегі нәрсені ешқашан қоймаңыз.
- Ауа кіру немесе шығу торларын ешқашан жаппаңыз.

ТАЗАЛАУ

Құрылғыны тазалау немесе оған техникалық күтім көрсету алдында оны  түймесін басып, одан кейін розеткадан ажырату арқылы өшіріңіз.

КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны аздап дымқылданған шүберекпен тазалап, артынша құрғақ шүберекпен кептіруіңіз керек. Қауіпсіздікті сақтау үшін құрылғыны ешқашан суға жумаңыз.

Алдын алу шаралары

Құрылғыны тазалау үшін ешқашан бензин, алкоголь немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз. Жәндіктерге қарсы аэрозольдерді немесе сол сияқты нәрселерді ешқашан сеппеңіз.


ШАҢ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Егер сүзгі кір болса, ауа айналымына кедергі келеді және артынша құрғату және ауа функцияларының тиімділігі төмендейді.

Сондықтан сүзгіні қалыпты уақыт аралықтарында тазалап тұрған жөн. Жиілік пайдалану ұзақтығы мен жағдайларына тәуелді.

Егер құрылғы тұрақты түрде немесе жиі пайдаланылса, сүзгіні аптасына бір рет тазалап отырған жөн.

Сүзгі ауа кіру торының ішінде орналасқан. Сүзгіні тазалау үшін, 8-суретте көрсетілгендей етіп шығарыңыз.

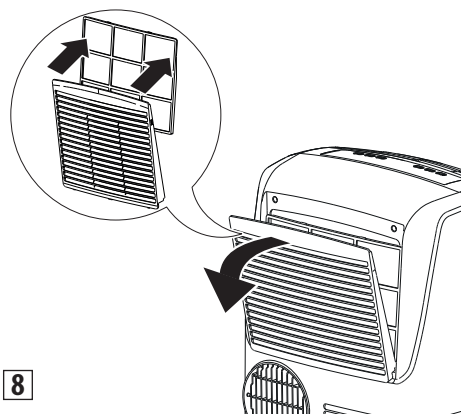

Сүзгіде жиналған шаңды тазалау үшін шаңсорғыш пайдаланыңыз. егер ол өте кір болса, жылы суға батырыңыз да, бірнеше рет шайыңыз. Су 40°C-тан артық қызбауы керек.

Сүзгіні жуған соң, оны орнына салмас бұрын кептіріп қойыңыз.


МЕЗГІЛ БАСЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ТЕКСЕРУЛЕР

Қуат кабелі мен ашаның зақымданбағанына көз жеткізіп, жерге қосу әдісінің тиімді екеніне көз жеткізіңіз. Орнату нұсқауларын дәл орындаңыз.

МЕЗГІЛ СОҢЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ӘРЕКЕТТЕР

Жүйеден барлық суды ағызу үшін, қапқақты А10 құрылғының артындағы ағызу тесігінен алып, суды раковинаға ағызыңыз (9-сурет).

Бұл жұмысты оңайлату үшін, сеанс басталар кезде су қапқағы бар ағызу шлангісін В6 қолдануға болады.

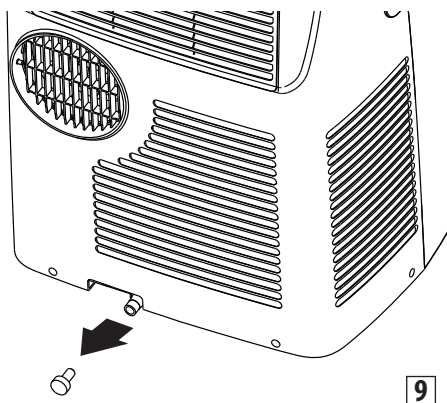

Құрылғы босаған кезде, қапқақтарды жабыңыз.

Сүзгіні орнына салу үшін әбден тазалаңыз және кептіріңіз.

Тасымалдауды, толтыруды, тазалауды және салқындатқыш газды қалпына келтіруді және қоқысқа тастауды тек өнім жасаушысының рұқсаты бар техникалық қызмет орталығының өкілі орындауы керек.

Бұл құрылғыны қоқысқа тастауды тек өнім жасаушысының рұқсатын алған арнайы орталық орындауы керек.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАҚЫМДАП АЛМАС ҮШІН:
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЕШҚАШАН ТӨҢКЕРІП НЕМЕСЕ БІР ҚЫРЫНА ЖАТҚЫЗЫП ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. ОЛАЙ ЕТСЕҢІЗ, ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҰРҒЫЗҒАННАН КЕЙІН ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН 6 САҒАТ КҮТЕСІЗ, БІРАҚ 24 САҒАТ КҮТКЕН ЖАҚСЫРАҚ БОЛАДЫ. Құрылғы бір қырына жатқызылғаннан кейін ол дұрыс істеуі үшін оның ішіндегі май компрессорға қайтуы керек. Құрылғы осыншама уақыт (6-24 сағат) тұрғызылмаса, ол қасқа уақытқа ғана қосылады, себебі май жоқтығынан компрессор оны тоқтатады.

АҚАУЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Ауа кондиционері іске қосылмайды	электр розеткасына қосылмаған	электр розеткасына қосыңыз
	ток жоқ	күтіңіз
	ішкі қауіпсіздік құралы іске қосылған	қызмет орталығына қоңырау шалыңыз
Ауа кондиционері тек қысқа уақыт аралығында жұмыс істейді	ауа сору шлангісі бітеліп немесе бүктеліп қалмаған	ауа шлангісін дұрыс бағыттап, бөгелудің алдын алу үшін ауа шлангісін неғұрлым қысқа және иректерсіз күйде сақтаңыз
	бір нәрсе ауаның шығуына кедергі жасауда	ауа шығару түтігінде кедергілердің жоқтығын тексеріңіз және бар болса алып тастаңыз
Ауа кондиционері жұмыс істейді, бірақ бөлмені салқындатпайды	терезелер, есіктер және/немесе перделер ашық қалған	осыған дейін берілген "ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕРДІ" ескере отырып, есіктерді, терезелерді және перделерді жабыңыз
	бөлмеде ыстық нәрселер бар (пеш, шаш кептіргіш, т.б.)	ыстық көздерінен құтылыңыз
	ауа шығару шлангісі құрылғыдан ажырап қалған	ауа шығару шлангісін құрылғының артқы жағына, корпусқа бекітіңіз (1-сурет).
	сүзгі бітеліп қалған	сүзгілерді жоғарыда айтылғандай етіп тазалап, орындарына салыңыз
	осы құрылғының техникалық сипаттамасы ол орналасқан бөлмеге сай емес.	
Пайдалану барысында бөлмеде жағымсыз иіс болады	сүзгі бітеліп қалған	сүзгілерді жоғарыда айтылғандай етіп тазалаңыз
Ауа кондиционерін қайта іске қосқан соң ол үш минуттай жұмыс істемейді	осы құрылғы соңғы рет өшірілгеннен бері үш минут өтпейінше оның қайта іске қосылуына жол бермейді	күтіңіз. Бұл кешігу қалыпты жұмыс істеудің бір бөлігі болып табылады.
Дабыл белгісі  және қатысты шам мына хабарлардың бірімен бірге жанады: HL/PF жазуы дисплейде көрінеді	құрылғыда бірнеше ақаулықтарды анықтауға арналған өзін-өзі тексеру мүмкіндігі бар.	ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ тарауын қараңыз