

KІРІСПЕ

De'Longhi өнімін таңдағаныңыз үшін раҳмет. Осы нұсқауларды оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл кез келген қауіп-қатердің немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алады.

Осы нұсқаулықта пайдаланылған тақбалар
Маңызды ескертулер төменде тізілген белгілер арқылы көрсетіледі. Бұл ескертулерге аса назар аудару міндепті болып табылады. Осы берілген көрсеткіштерді ескермеу электр тогына түсуге, ауыр жарақатқа, күйіктеге, өртке немесе құрылғының жарақаттануына әкеп соқтырады.



Қауіпті!

Оларды ескермеу токқа түсуден жарақаттануды және өлім қаупін туынданатады.



Назар аударыңыз!

Оларды елемеу жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдаға себеп болуы мүмкін.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстарды және маңызды ақпаратты ерекшелейді.

Проблемалар және жөндеу жұмыстары

Кез келген жөндеу жұмыстары бойынша әрқашан өнімді жасаушы компания рұқсат еткен техникалық қызмет орталықтарынан кеңес алыңыз. Әрқашан түпнұсқа қосалқы бөлшектерді талап етіңіз. Білікті емес мамандар орындаған жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін және ол кепілдік күшін жояды.

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ



Назар аударыңыз!

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі

немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.

- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚКА АРНАЛҒАН:

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғандаған пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдалануыш орындастырын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындаатпау керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.



Қауіпті! Бұл құрылғы электр қуатымен жұмыс істейтіндікten, мына қауіпсіздік нұсқаулары орындалуы керек:

- Құрылғының сипаттамаларын кез келген жолмен өзгерту қауіпті болып табылады.
- Бұл құрылғы электрлік жүйелерді басқаратын үлттық заңдарға сай орнатылуы керек.
- Кез келген жөндеу жұмыстары бойынша әрқашан өнімді жасаушы компания рүқсат еткен техникалық қызмет орталықтарынан кеңес алыңыз. Білікті емес мамандар орындаған жөндеу жұмысы қауіпті болуы мүмкін.
- Бұл құрылғы жерге қосылған болуы керек. Электр жүйесін білікті электршіге тексертиңіз.
- Ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз.
- Кез келген тазалау немесе қызмет көрсету алдында, құрылғыны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сымынан тартып жылжытпаңыз.
- Бұл құрылғыны ауда газ, мұнай өнімі немесе күкірт бар аймақтарда немесе ыстық заттарға жақын орнатпаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысын не өнім жасаушысының тұтынушылық қызметтері ауыстыруы керек.



Ескеріңіз:

- Ая сүзгісін аптасына кемінде бір рет тазалап түріңіз.
- Құрылғыны тасымалдаған кезде оны тігінен немесе бір бүйіріне жатқызып қойыңыз. Тасымалдамас бүрүн құрылғыдан барлық суды шығарыңыз. Тасымалдаған соң құрылғыны қайта іске қоспас бүрүн кемінде бір сағат күтіңіз.
- Құрылғыны сақтаған кезде оны полиэтилен қалталармен жаппаңыз.
- Орам материалдарын қоқысқа тастауға болады. Оларды тиісті қоқыс жинау ыдыстарына тастаңыз.
- Ая кондиционерінің қызметтік мерзімі аяқталған кезде, оны тиісті жинау орталықтарына өткізіңіз.



Ескеріңіз: Құрылғыныңда пайдаланылған салқындақтыш газдың түрін мәліметтер тақтасынан көріңіз.

R410A түріндегі салқындақтыш газы бар құрылғыларға қатысты ақпарат

R410A – Еуропалық Одақ экологиялық ережелеріне сай салқындақтыш газ; дегенмен, құрылғының салқындау агенті желісін тесіп алмаған жөн. Құрылғының пайдалы қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, оны арнайы жинау орталығына жеткізіңіз. Осы герметикпен тығыздалған жүйеде фторланған парниктік газдар бар.

КОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ: Бұл құрылғыда Киото хаттамасында қамтылған фторланған парниктік газдар бар.

Техникалық қызмет көрсетуді және қоқысқа тастауды тек білікті маманғана орындауы керек. (Тоңазытқыш туралы қосымша мәліметтерді арқын жабыннан көріңіз).

R290 түріндегі салқындақтыш газы бар құрылғыларға қатысты ақпарат

- Барлық ескертуперді мүқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны еріту және тазалау кезінде өнім жасаушы компания ұсынған құралдардан басқа кез келген құралды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны үздіксіз тұтану көздері жоқ орындарға орналастыру керек (мысалы: операциядағы ашық от, газ немесе электр құрылғылары)
- Теспенің немесе күйдірменің.
- Салқындақтыш газдар иіссіз болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны ауданы кемінде 13 м² болатын аймақта орнату, пайдалану және сақтау керек.
- Бұл құрылғыда R290 салқындақтыш газының 235 г мөлшері бар.
- R290 – қоршаған ортаға қатысты Еуропалық директиваларға сай салқындақтыш газ. Салқындақтыш газ айналымы түтігінің кез келген белгін тесіп алмаңыз.
- Егер бұл құрылғы жедетілмеген аймақта орнатылса, пайдаланылса немесе сақталса, салқындақтыш газдың электрлік қыздырыштар, пештер немесе басқа тұтандырыштар көздердің асерінен туындастын өрт немесе жарылыс қаупіне әкеп соқтыратын салқындақтыш газ ағынының жиналуының алдын алуға жасақталған болуы керек.
- Бұл құрылғыны механикалық жарақаттың

- алдын алуға болатындей етіп сақтау керек.
- Салқындақтыш газбен жұмыс істейтін мамандардың өнеркәсіптегі ассоциациялар танитын белгілі бір бағалауға сай салқындақтыш газдарды пайдаланудың дүрystығын тексеретін аккредитацияланған үйим шығарған тиісті сертификаттары болуы керек.
 - Жөндеу жұмыстары өнім жасаушы компания ұсыныстарының негізінде орындалуы керек. Басқа білікті маманың қомегін қажет ететін қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тұтанғыш салқындату газдарын пайдалану бойынша мамандандырылған адамның бақылауымен орындау керек.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚӨМЕК

Кепілдік және техникалық қөмек шарттары құрылғының берілген құжатта көрсетілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Қуат көзі Техникалық сипаттамалар тақтасын көріңіз

Ең көп тұтынылатын қуат

ауаны салқындауда "

Салқындақтыш "

Салқындау ауқымы "

Пайдаланылатын жағдайлар шегі:

Бөлмедегі температура

салқындауда 21 ÷ 35°C

ТАСТАУ

 Құралды үй қоқысымен бірге тастамау керек, оны өкілетті оқыстарды сұрыптау және қайта өндөу орталығына апару керек.

ТОКҚА ҚОСЫЛУ

Розеткаға қоспас бұрын, мынаны тексеріңіз:

- желі кернеу құрылғының артындағы тақтада көрсетілген кернеуге тең;
- розетка мен электр сымы түсірілетін жүкке шыдайтын өлшемде;
- розетка ашаға сай келетін түрде, олай болмаса розетканы ауыстырыңыз;
- розетка тиімді жолмен жерге түйікталған; Өнім жасаушысы осы жарақаттанудың алдын алу стандарттарымен болатын сәйкесіздік

үшін жауптап болмайды.

- Қуат кабелін тек оқытылған техникалық мамандар ауыстыруы керек.

Төмennен ауа кондиционерізді пайдалану үшін қажет барлық ақпаратты таба аласыз.

Бұл құрылғы ауаның кіріп-шығуына ешқандай кедергілері жоқ жерге орналастырылуы керек.

СИПАТТАМА

Құрылғының сипаттамасы (3-А бетін қарасты)

A1 Ауа шығу торы

A2 басқару тақтасы

A3 тұтқалар

A4 дөңгелекті аяқтар

A5 BioSilver сүзгісі

A6 ауа кіру тесігі

A7 ауа шығару шлангісінің корпусы

A8 ауа кіру тесігі

A9 қуат кабели

A10 қақпағы бар су шығару шлангісі

A11 қашықтан басқару сигналын қабылдағыш

A12 қашықтан басқару бөлігі

Керек-жарақтарының сипаттамасы (3-В бетін көріңіз)

B1 қақпағы бар қабырға фланеці

B2 жинақталған ауа шығару шлангісі

B3 терезеден шығатын бөлік

B4 істікшелері бар терезе кронштейні

B5 қақпағы бар су шығару шлангісі


B6 қашықтан басқару құралы

ПАЙДАЛАНУ

ОРНАТПАЙ ПАЙДАЛАНУГА БОЛАТЫН АУА КОНДИЦИОНЕРІ


Оңтайлы нәтижелер үшін екі жаққа ашылатын терезеге орнатылған:

- 1) Кронштейнді терезе алды тақтайына қойып, кронштейнді терезе жақтауынан асырмай ұзартыңыз, кронштейнді істікшемен бекітіп, терезені кронштейнге түсіріңіз. (Егер терезе кронштейні терезе үшін тым үлкен болса, пластикті білікті маманға арамен кескізуге болады.)
- 2) Ауа шығару шлангісін B2 құрылғының артқы жағына, корпусқа бекітіңіз. 1-суретте көрсетілгендей етіп енгізіңіз.

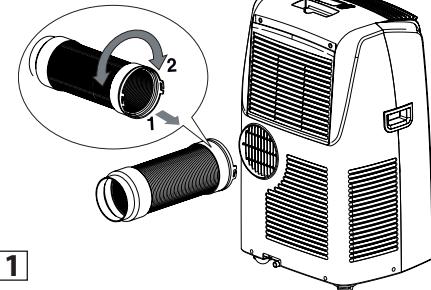

1


- 3) Терезеге шығару түтігін В3 шлангінің ұшына байланыстырыңыз.
- 4) ая ая шығару шлангісінің терезеден шығарылатын жағын терезе кронштейнінің терезесіне (2-сур.) енгізіңіз.

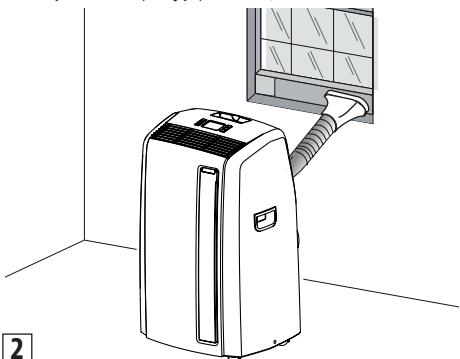

2

Басқа орнату әдістері:

- Бекіту істікшелерінің арқасында терезе кронштейнін терезелерді сырғыта ашып-жабу үшін қолдануға да болады. Кронштейн тесігін ая шығару шлангісін дұрыс орнату мүмкін болатындей етіп орналастырыңыз (3-суретті көріңіз).

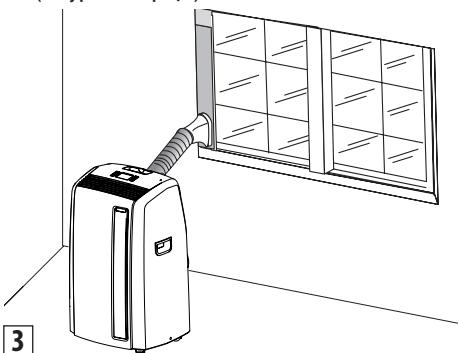

3


- Егер терезеніз қос жармалы (4-сурет) болса, 2 және 3-қадамды орындаپ, ыстық ауаны сыртқа шығару үшін терезеден шығару түтігін В3 терезе сиртына орналастырыңыз.



4

ЖАРТЫЛАЙ ТУРАҚТЫ ОРНАТУ


Қажет болса, құрылғыныңда уақытша орнатуға болады (6-сурет).

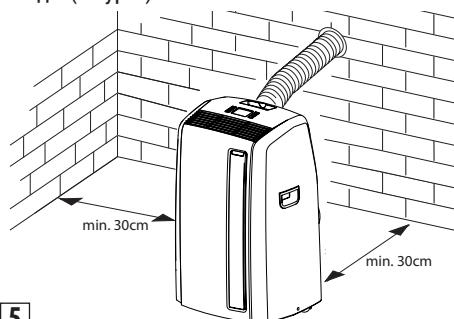

5

Мына әрекетті орындаңыз:


Сыртқы қабырганы немесе терезе жақтауын тесіңіз ($\varnothing 134$ мм). 7-ші және 8-ші суреттерде берілген биіктік пен өлшемдерге сүйеніңіз.

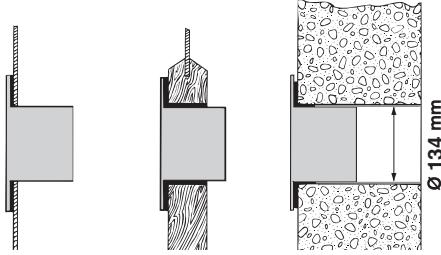

6 терзе панелінің
 ішінде ағаштан жасалған
 жиналмалы тақтасында

қабыргада:
сізге қабыра
белігін тиісті
окшаулағышпен
окшаулау
ұсынылады.


- Қабырға фланецін **B1** тесікке бекітіңіз.
- Ая сору шлангісін **B2** құрылғының артында орналасқан тиісті шлангіге бекітіңіз. (1-сурет).
- Шлангінің **B2** үшін фланецке **B1** бекітіңіз. (8-сурет).
- Шлангі **B2** жалғанбаған кезде, бұргыланған тесікті фланец қақпағымен **B1** жабуга болады.

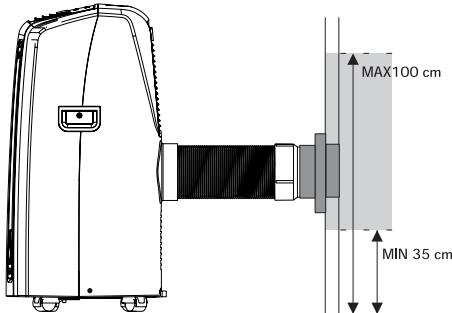

7

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ (С-суреті)

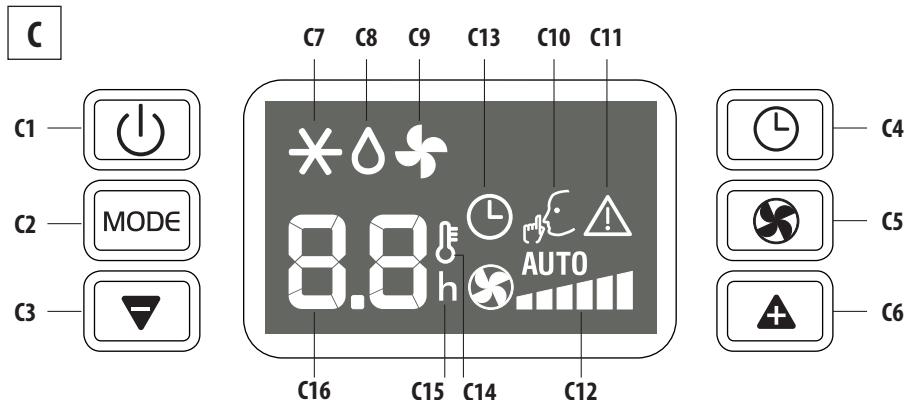

- C1** ON/STAND-BY (Косы/Күту режимі) түймесі
C2 MODE (Режим) таңдау түймесі (салындыту, құрғату, желдету)
C3 Температуралы азайту/бағдарламаланған операция уақыты түймесі
C4 Таймер түймесі
C5 Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі (LOW (Төмен)/MED (Орташа)/HIGH (Жоғары)/AUTO (Автоматты))
C6 Температуралы көбейту/бағдарламаланған операция уақыты түймесі
C7 Ая салындыту белгісі
C8 Құрғату белгісі

ЕСКЕРТПЕ: Орнату үшін арнайы құралдар қажет болғандықтан, құрылғыны арнайы маманға орнатқызыуды ұсынамыз.

ЕСКЕРТПЕ: Ая кондиционерін үақытша орнатқан кезде, бөлме дүрыс желдетілуі үшін бөлме есігін шамамен 1 см саңылау қалдырып аз ғана ашық қалдырыу керек.

ЕСКЕРТПЕ: Бөгелудің алдын алу үшін ая шлангілерін негұрлым қысқа және иректерсіз күйде орнатыңыз.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНАН БАСҚАРУ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ/ӨШІРУ



Құрылғыны розеткага жалғамас бұрын құрылғының артындағы қақпақтың A10 ағызы шлангісіне дұрыс енгізілгенін тексеріңіз.

Құрылғыны әлектрлік желі розеткасына қосыңыз. Дисплейде құрылғының күтү режимінде тұрғанын көрсететін екі жолақ пайда болады.


Құрылғыны іске қосу үшін ⏪ түймесін (C1) басыңыз.

Іске қосылған кезде, аяқ кондиционері соғы рет ажыратылғанға дейінгі режимде жұмыс істей бастайды.

Құрылғыны өшіру үшін ⏪ түймесін басып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

Ескертпе: Құрылғыны ешқашан бірден розеткадан ажырату арқылы өшірменіз: алдымен ешқашан ⏪ түймесін басып, бірнеше минут күтіп барып ажыратыңыз. Олай етсеңіз, құрылғы жұмыс жағдайларын тексеру процесін бастайды.

*** АУА САЛҚЫНДАТУ РЕЖИМІ**

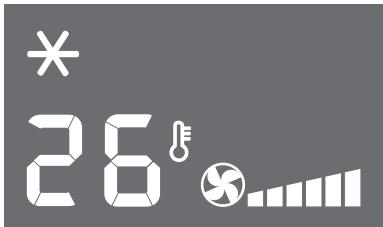

Ауа райы ылғалды және жылы болған кезде бөлмені салқындау және құрғату қажет болған кезде өте пайдалы. Осы режимді орнату үшін:

- **MODE** (Режим) түймесін (C2) салқындау белгісі көрінгенше қайталап басыңыз:

дисплейде қалаған температура көрсетіледі.

- Қалаған температураға реттеу үшін + (C6) немесе - (C3) түймелерін басыңыз.
- Желдеткіш жылдамдығын ⚡ түймесін (C5) басу арқылы таңдаңыз.

Мынаны таңдауға болады:

- **⚡ Ең төменгі жылдамдық:** үнсіз жұмыс істеуге арналған. Бұл жылдамдықты салқындау режимінде таңдаған кезде, құрылғы SILENT (Үнсіз) режиміне автоматты түрде қосылады және тиісті C10 белгісі қосылады. Құрылғының шуылының деңгейін қосымша төмендетуге болады.

- **Орташа жылдамдық:** ыңғайлы температурานы сақтай отырып, шуыл деңгейін төмендетеді.

- **Ең жоғары жылдамдық:** көзделген температураға неғұрлым жылдамдырақ қол жеткізуге арналған.

- **AUTO** **⚡** құрылғы сандық дисплейде және ағымдағы бөлме температураға орнатылған температураға қатысты ең қолайлы желдеткіш жылдамдығын автоматты түрде таңдайды.

Жазғы уақытта ең қолайлы бөлме температурасы 24 және 27°C аралығында өзгеріп отырады. Дегенмен, температураны сыртқы температурадан өте төмен етіп орнатпау үсінілады.

▢ ҚҰРҒАТУ РЕЖИМІ




Бөлмедегі ылғалдылықты төмендету үшін өте ыңғайлы (көктемде немесе күзде, дымқыл бөлмелерде, жауын-шашында кездерде, т.б.).

Құрғату режимінде құрылғы ауа салқындау режиміндегідей орнатылуы КЕРЕК: ылғалды сыртқа шығаруға мүмкіндік беру үшін су ағызы

шлангісі (B2) бекітілуі керек. Осы режимді орнату үшін:

- **MODE** (Режим) түймесін құрғату белгісі көрінгенше қайталап басыңыз.

❖ **FAN MODE** (Желдету режимі)

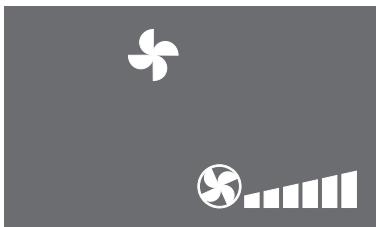

Осы режимді пайдаланып жатқан кезде, аяу шығару шлангісін (B2) қосудың қажеті жоқ.

Осы режимді орнату үшін:

- **MODE** (Режим) түймесін желдеткіш белгісі көрінгенше қайталап басыңыз.
- Желдеткіш жылдамдығын (C5) түймесін (C5) басу арқылы таңдаңыз.

Мынаны таңдауга болады:


— (⌚) Ең тәмегі жылдамдық: үнсіз режим үшін.

--- (⌚) Орташа жылдамдық: шу деңгейін азайтады, бірақ әлі де жақсы қолайлылық деңгейінде жұмыс істеп тұрады.

---- (⌚) Ең жоғары жылдамдық: ең жоғарғы желдеткіш жылдамдығы үшін.



ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

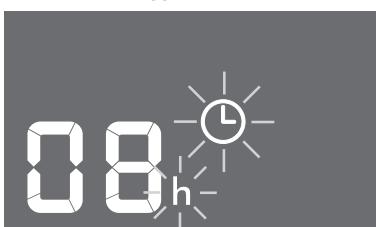

Таймерді құрылғының іске қосылуын немесе ажыратылуын кешіктіру үшін пайдалануға болады. Бұл құрылғыны қажет емес кезде іске қоспау арқылы электр қуатын ысырап етудің алдын алады.

Кешіктіріп іске қосуды бағдарламалау жолы

- Құрылғыны электр розеткасына қосып, күтү режиміне қосыңыз.
- Таймер түймесін басыңыз (C4): таймер белгісі (C13) және сағаттар саны жанады.
- Құрылғы іске қосылғанға дейінгі уақытты таңдау үшін + (C6) немесе - (C3) түймелерін пайдаланыңыз.
- Орнатудан соң бірнеше секундтан кейін параметр есте сақталып, таймер белгісі жанады да, дисплей құрылғының күтү режимінде екенін көрсетеді.
- Құрылғы жұмысын осыған дейін орнатылған режимде бастайды. Құрылғыны келесі 24 сағат ішінде іске қосылатындағы етіп орнатуга болады.

Бұл параметрді жою үшін, таймер түймесін (C4) екі рет басыңыз. Таймер белгісі (C13) өшеді.

Кешіктіріп өшіруді бағдарламалау жолы

- Құрылғы қосулы болған кезде, кез келген режимде кешігіп өшү мүмкіндігін орнатуға болады.
- Таймер түймесін (C4) басыңыз: таймер белгісі (C13) және сағаттар қосылады.
- Құрылғы өшкенге дейінгі уақытты таңдау үшін + (C6) немесе - (C3) түймелерін пайдаланыңыз. Орнатудан соң бірнеше секундтан кейін параметр есте сақталып, таймер белгісі жанады да, дисплей ағымдағы режимді көрсетеді.

Орнатылған уақыттың соында құрылғы автоматтарты түрде күтү режиміне өтеді.

Бұл параметрді жою үшін, таймер түймесін (C4) екі рет басыңыз. Таймер белгісі (C13) өшеді.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

- Қашықтан басқару құралын аяу кондиционеріндегі сигнал қабылдағышқа (A11) бағыттаңыз. Қашықтан басқару құралы құрылғыдан 5 метрден аспайтын қашықтықта болуы керек (қашықтан басқару құралы мен сигнал қабылдағыш арасында еш кедергі болмаған кезде).
- Қашықтан басқару құралын өте үқыптап пайдалану керек. Оны лақтырмаңыз, күн


Сәулесінде немесе ыстық нәрсelerдің қасында ешқашан қалдырмаңыз.



ЕСКЕРТПЕ: Қашықтан басқару құралын тиісті бөлімде A12 қауіпсіз сақтауга болады.

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ (D-SUPETI)

- D1 ON/STAND-BY (Қосу/Күту режимі) түймесі
- D2 Температураны көбейту/азайту бағдарламаланған операциясы
- D3 "MODE" (Режим) таңдау түймесі
- D4 Желдеткіш жылдамдығын таңдау түймесі
- D5 Қосу түймесі °C/°F
- D6 TIMER (Таймер) түймесі

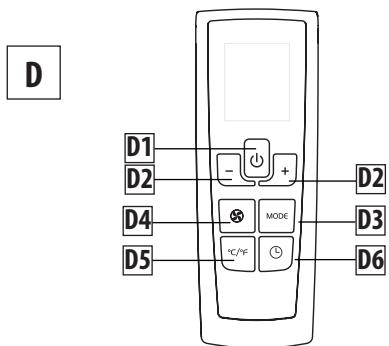

БАТАРЕЯЛАРДЫ САЛУ НЕМЕСЕ АЛУ

- Қашықтан басқару құралының артындағы қақпақты ашыңыз;
- Ескі батареялардың орнына екі жаңа R03 "AAA" 1,5 В батареяларын дұрыс салыңыз (батарея бөлігінің ішіндегі нұсқауларды көріңіз);
- Қақпақты орнына салыңыз.

Егер қашықтан басқару құралы ауыстырылса немесе қоқысқа тасталса, батареяларды алып, қолданыстағы занға сай тастау керек, себебі батареялар қоршаган ортага зиян келтіреді. Ескі және жаңа батареяларды бірге салмаңыз.

Сілтілі, қалыпты (мырышты көміртек) немесе зарядталғыш батареяларды араластырып

салмаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз. Батареялар жарылуы немесе агуы мүмкін. Егер қашықтан басқару құралы белгілі бір уақыт ішінде пайдаланылmasa, батареяларды алып тастаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

- Құрылғыны электр розеткасына қосыңыз.
- ⏪ түймесін (D1) басыңыз (іске қосылған кезде, ауа кондиционері соғы рет ажыратылғанға дейінгі режимде жұмыс істей бастайды).
- Құрылғыны өшіріп, ⏪ (D1) түймесін басыңыз да, ашаны суырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Құрылғыны ешқашан бірден ашаны суыру арқылы өшірменеңіз. Оны өшіру үшін әрқашан ⏪ түймесін басып, ашаны ажыратпас бұрын бірнеше минут күтіңіз. Құрылғы тек осылайша стандартты тексеру жұмыстарын орындаі алады.

FUNCTIONS (ФУНКЦИЯЛАР) ТАНДАУЫ

Қашықтан басқару құралындағы және құрылғының басқару панеліндегі басқару элементтері бірдей (C). Сондықтан, қалаған функцияларды таңдау үшін "БАСҚАРУ ПАНЕЛІНЕҢ БАСҚАРУ" тарауындағы нұсқауларды орындауыңыз керек. Температура дисплейін °C және °F аралығында ауыстырып қосу үшін D5 түймесін басыңыз.

ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ



Құрылғыда бірнеше ақаулықтарды анықтауға арналған өзін-өзі тексеру мүмкіндігі бар. Қате туралы хабарлар құрылғының дисплейінде көрсетіледі.

ЕГЕР ... КӨРСЕТИЛСЕ,	ЕГЕР ... КӨРСЕТИЛСЕ,	ЕГЕР ... КӨРСЕТИЛСЕ,
 Low Temperature (Температура төмен) (қатудың алдын алу) ..НЕ ИСТЕУИМ КЕРЕК? Шамадан тыс мұздың қалыптасуына жол бермеу мақсатында бұл құрылғы қатудың алдын алу мүмкіндігімен жабдықталған. Еріту процесі аяқталған кезде құрылғы қайта іске қосылады.	 Сынама ақаулығы (Сынама зақымданған) ..НЕ ИСТЕУИМ КЕРЕК? Егер бұл көрсетілсе, жергілікті өкілетті қызмет көрсете орталығымен хабарласыңыз.	 "High Level" (Жоғарғы деңгей) (Ішкі науа толған) ..НЕ ИСТЕУИМ КЕРЕК? «Мезгілдік қолданысты аяқта» беліліміндегі нұсқауларды орындаі отырып, ішкі қауіпсіздік науасын босатыңыз. Егер Air Conditioning (Ая салқыннату), Dehumidifying (Құрғату) немесе Heating (Жылтыру) режимінде HL дабылы жүйе іске қосылса, жергілікті ресми қызмет көрсете орталығымен хабарласыңыз.

ДҮРІС ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР


Ая салқыннатқышы оңтайлы жұмыс істеуі үшін, мына ұсыныстарды орындаңыз:

- салқыннатылатын бөлмедегі есіктерезелерді жабыңыз. Ая кондиционерін уақытша орнатқан кезде, бөлме дүрыс желдетілуі үшін бөлме есігін аз ғана ашық қалдыру керек (шамамен 1 см саңылау қалдырып).

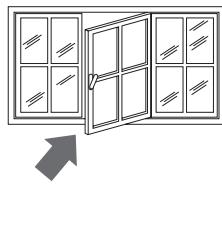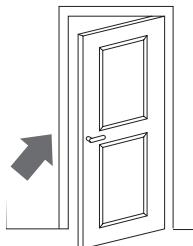

Бөлме есіктері мен терезелерін жабыңыз

- Бұл құрылғыны ешқашан өте ылғалды бөлмелерде пайдаланбаңыз (мысалы, кір жу орындары).
- Құрылғыны үнемді пайдалану үшін перделерді және/немесе жалюздерді жабу арқылы бөлмені тұра күн сәулеесінен қорғаңыз.

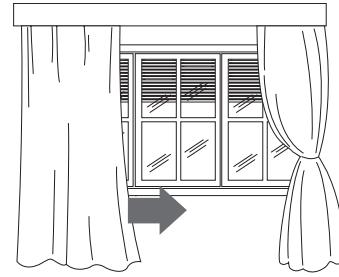

Перделер мен жалюздерді жабыңыз

- Құрылғыны ешқашан сиртта пайдаланбаңыз.
- Бөлмеде басқа ыстық нәрселердің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Ая кондиционерінің тегіс жерге қойылғанына көз жеткізіңіз.



Құрылғыны бір нәрсемен жаппаңыз

- Ая кондиционеріне кез келген түрдегі нәрсені ешқашан қоймаңыз.
- Ая кіру немесе шығу торларын ешқашан жаппаңыз.

ТАЗАЛАУ

Құрылғыны тазалау немесе оған техникалық күтім көрсету алдында оны түймесін басып, одан кейін розеткадан ажырату арқылы өшіріңіз.

КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны аздап дымқылданған шуберекпен тазалап, артынша құрғақ шуберекпен кептіруіңіз керек. Қайipsizдікті сақтау үшін құрылғыны ешқашан сұға жумаңыз.

Алдын алу шаралары


Құрылғыны тазалау үшін ешқашан бензин, алкоголь немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз. Жәндіктерге қарсы аэрозольдерді немесе сол сияқты нәрселерді ешқашан сеппеніз.

BIO SILVER AYA СҰЗГІСІН ТАЗАЛАУ

Егер сұзгі кір болса, ая айналымына кедергі келеді және артынша құрғату және ая тазалау функцияларының тиімділігі тәмендейді.

Сондықтан сұзгіні қалыпты уақыт аралықтарында тазалап тұрган жөн. Жиілік пайдалану ұзақтығы мен жағдайларына тәуелді. Егер құрылғы тұрақты түрде немесе жиі пайдаланылса, сұзгіні аптасына бір рет тазалап отырған жөн. Сұзгі ая кіру торының ішінде орналасқан. Сұзгіні тазалау үшін,

9-суретте көрсетілгендей етіп шығарыңыз.

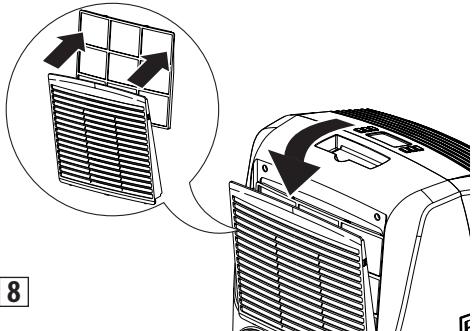

Сүзгіде жиналған шаңды тазалау үшін шаңсорғыш пайдаланыңыз. егер ол өте кір болса, жылы суға батырыңыз да, бірнеше рет шайыңыз. Су 40°C-тан артық қызыбауы керек. Сүзгіні жуған соң, оны орнына салмас бұрын кептіріп қойыңыз.

BioSilver сұзгісі шаң мен тозанды ұстап қалып, сүзгіде бактериялар мен көгерудің дамуын азайтуға көмектеседі.

МЕЗГІЛ БАСЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ТЕКСЕРУЛЕР


Құат кабелі мен ашаның зақымданбағынына көз жеткізіп, жерге қосу әдісінің тиімді екеніне көз жеткізіңіз.

Орнату нұсқауларын дәл орындаңыз.

МЕЗГІЛ СОҢЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН ӘРЕКЕТТЕР

Жүйеден барлық суды ағызу үшін, қақпақты A10 құрылғының артындағы ағызу тесігінен алып, суды раковинаға ағызыңыз (10-сурет).

Бұл жұмысты оңайлату үшін, сеанс басталар кезде су қақпағы бар ағызу шлангісін B6 қолдануға болады.

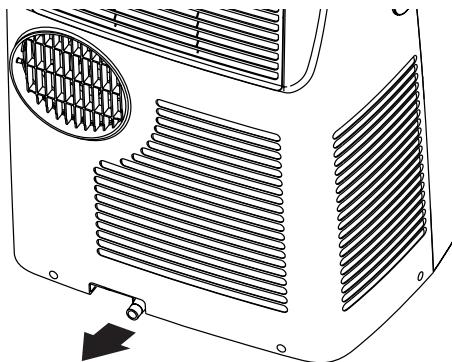

9 ⚙

Құрылғы босаған кезде, қақпақты жабыңыз.
Сүзгіні орнына салу үшін әбден тазалаңыз және
кептіріңіз.

**Тасымалдауды, толтыруды, тазалауды және
салқындастырып газды қалпына келтіруді және
қоқысқа тастауды тек өнім жасаушысының
рұқсаты бар техникалық қызымет орталығының
екілі орындауы керек.
Бұл құрылғыны қоқысқа тастауды тек өнім
жасаушысының рұқсатын алған арнағы
орталық орындауы керек.**

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЗАҚЫМДАП АЛМАС ҮШІН:

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЕШҚАШАН ТӨҢКЕРІП НЕМЕСЕ
БІР ҚЫРЫНА ЖАТҚЫЗЫП ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ.
ОЛАЙ ЕТСЕҢІЗ, ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТҮРГЫЗАННАН
КЕЙІН ИСКЕ ҚОСПАС БҮРҮН 6 САФАТ КҮТЕСІЗ,
БІРАҚ 24 САФАТ КҮТКЕН ЖАҚСЫРАҚ БОЛАДЫ.
Құрылғы бір қырына жатқызылғаннан
кейін ол дұрыс істеу үшін оның ішіндегі
май компрессорға қайтуы керек. Құрылғы
осыншама уақыт (6-24 сағат) түрғызылмаса,
ол қасқа уақытқа ғана қосылады, себебі май
жоқтығынан компрессор оны тоқтатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайдада:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансис с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жа-
салған.

Кедендік одақтар территориясында тұты-
нушыларға тасымалдау үшін жауп кер-
шілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көр-
сетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің
мерзімі сатып алғынған күннен бастап 2 жылға
созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдышық ауқымы < 80% және температу-
ра ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы
бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жа-
зылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін.
(Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жа-
салған жылдың соңы саны, SS – өнім жасалған
апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан
бастап автоматты турде есептеледі. Мысалы:
Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жа-
салған апта – 4)

EAC

АҚАУЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Ауа кондиционері іске қосылмайды	электр розеткасына қосылмаған ток жоқ ішкі қауіпсіздік құралы іске қосылған	электр розеткасына қосыңыз кутіңіз қызмет орталығына қонырау шалыңыз
Ауа кондиционері тек қысқа уақыт аралығында жұмыс істейді	ауа сору шлангісі бітеліп немесе бүктеліп қалмаған бір нәрсе ауаның шығуына кедергі жасауда	ауа шлангісін дұрыс бағытта, бөгелудің алдын алу үшін ауа шлангісін неғұрлым қысқа және иректерсіз күйде сақтаңыз ауа шығару тұтігінде кедергілердің жоқтығын тексеріңіз және бар болса алып тастаңыз
Ауа кондиционері жұмыс істейді, бірақ бөлмені салқыннатпайды	терезелер, есіктер және/ немесе перделер ашық қалған бөлмеде ыстық нәрселер бар (пеш, шаш кептірғыш, т.б.); ауа шығару шлангісі құрылғыдан ажырап қалған; сүзгі бітеліп қалған осы құрылғының техникалық сипаттамасы ол орналасқан бөлмеге сай емес.	осыған дейін берілген "ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕРДІ" ескере отырып, есіктерді, терезелерді және перделерді жабыңыз ыстық көздерінен құтылыңыз; ауа шығару шлангісін құрылғының артқы жағына, корпусқа бекітіңіз (1-сурет). сүзгілерді жоғарыда айтылғандай етіп тазалап, орындарына салыңыз
Пайдалану барысында бөлмеде жағымсыз ііс болады	Сүзгі бітеліп қалған.	сүзгілерді жоғарыда айтылғандай етіп тазалаңыз
Ауа кондиционерін қайта іске қосқан соң ол үш минуттай жұмыс істемейді	осы құрылғы соңғы рет өшірілгеннен бері үш минут өтпейінше оның қайта іске қосылуына жол бермейді	кутіңіз. Бұл кешігі қалыпты жұмыс істеудің бір бөлігі болып табылады.
 белгісі мен мына хабарлардың біреуі көрсетіледі: HL/PF жазуы дисплейде көрінеді	құрылғыда бірнеше ақаулықтарды анықтауга арналған өзін-өзі тексеру мүмкіндігі бар.	ӨЗІН-ӨЗІ ДИАГНОСТИКАЛАУ тарауын қараңыз