



Naudojimo instrukcijos

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
—AROMATIC—

DēLonghi

Turiny	
1	GAMINIŲ APRAŠYMAS 6
1.1	Kavos aparato aprašymas 6
1.2	Skydelio ir pagrindinio puslapio aprašymas 8
1.3	Priedų aprašymas* 9
1.4	Pieno ąsočio aprašymas 10
2	KAVOS APARATO PIRMASIS NAUDOJIMAS 11
2.1	Pirmojo įjungimo veiksmų seka 11
2.2	Vandens kietumo patikra 12
2.3	Vandens kietumo nustatymas 13
2.4	Vandens filtro montavimas 13
2.5	Susipažinkime su kavos aparato funkcijomis 14
3	KAIP NAUDOTIS JŪSŲ KAVOS APARATU 15
3.1	Įjungti ir išjungti 15
3.1.1	Įjungti 15
3.1.2	Išjungti 15
3.1.3	Išjungimas ilgesniam laikui 16
3.2	Pradinis puslapis ir išoriniai mygtukai 17
3.2.1	Įvadas į pradinį puslapį 17
3.2.1.1	Naršymas gėrimų ekrane 17
3.2.1.2	Viršutinė kortelių juosta (Drinks, Bean Adapt e Coffee Routines) (Gėrimai, Kavos pupelių pritaikymas ir Kava kasdien) 17
3.2.1.3	Nustatymai, pranešimai ir indikatoriai 18
3.2.1.4	Laikas 18
3.2.1.5	Profilis ir foninė piktograma 18
3.2.2	Išoriniai mygtukai 20
3.2.2.1	Įjungti / Išjungti 20
3.2.2.2	Karšti 20
3.2.2.3	Šalti 20
3.2.2.4	Profiliai 21
3.3	Ryšys 22
3.3.1	Wi-Fi ryšio suaktyvinimas 22
3.3.2	Wi-Fi ryšio atkūrimas 22
3.3.3	Wi-Fi ryšio išaktyvinimas 22
4	GĖRIMAI 23
4.1	Karšti kavos gėrimai 24


4.1.1	Tiesioginis karštųjų kavos gėrimų pasirinkimas	24
4.1.2	Karštųjų kavos gėrimų tinkinimas	24
4.1.3	Maltos kavos naudojimas karštiesiems kavos gėrimams gaminti	26
4.1.4	Kavos puodelis	27
4.2	Šaltai brandintos kavos ir Su ledukais gėrimai	29
4.2.1	Tiesioginis Cold Brew (Šaltai brandintos) kavos ir Over Ice (Su ledukais) pasirinkimas kavos gėrimų.	30
4.2.2	Šaltųjų kavos gėrimų tinkinimas (Cold Brew (Šaltai brandinta) ir Over Ice) Su ledukais))	30
4.2.3	Maltos kavos naudojimas šaltiesiems gėrimams (taikoma tik „Over Ice“ (Su ledukais)	32
4.2.4	Cold Brew (Šaltai brandintos kavos) įsotis	33
4.3	Gėrimai su karštu pienu	35
4.3.1	Kokį pieną pilti į „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) įsotį?	35
4.3.2	„LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) įsotio parengimas ir prijungimas	36
4.3.3	Pieno putų gaminimas naudojant „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) įsotį	37
4.3.4	Tiesioginis gėrimų su karštu pienu pasirinkimas	37
4.3.5	Gėrimų su karštu pienu tinkinimas	38
4.3.6	Maltos kavos naudojimas gėrimams su karštu pienu	40
4.4	Gėrimai su šaltu pienu	42
4.4.1	Kokį pieną pilti į „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremas) įsotį?	42
4.4.2	„LatteCrema Cool“ carafe „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremas) įsotio parengimas ir prijungimas	43
4.4.3	Pieno putų gaminimas naudojant „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremas) įsotį	44
4.4.4	Tiesioginis gėrimų su šaltu pienu pasirinkimas	44
4.4.5	Gėrimų su šaltu pienu tinkinimas	45
4.4.6	Maltos kavos naudojimas ruošiant gėrimus su šaltu pienu	47
4.5	Karšto vandens tiekimas	48
4.6	Arbatos funkcija	49
4.7	Patarimai kaip paruošti idealią kavą	50
4.8	Papildomos funkcijos	50
4.8.1	Itin trumpas	50
4.8.2	To Go (Išsinešimui)	52
4.8.3	Bean adapt technology (Kavos pupelių pritaikymo technologija)	55
4.8.4	„My“ function (Funkcija „Mano“)	56
4.8.5	Coffee Routines (Kava kasdien)	58

5	NUSTATYMAI	59
5.1	Kaip naršyti nustatymuose	59
5.2	Nukalkinimas	59
5.3	Vandens filtras	59
5.4	Kavos aparato valymas	60
5.5	Skalavimas	60
5.6	Ąsočio valymas	61
5.7	Kontūro drenažas	61
5.8	Automatinis išsijungimas	62
5.9	Garsinis signalas	62
5.10	Energijos taupymas	62
5.11	Kalbos	63
5.12	Kavos temperatūra	63
5.13	Malūnėlio nustatymai	63
5.14	Vandens kietumas	64
5.15	Numatytosios vertės	65
5.16	Pgalba (QR kodas)	65
5.17	Patarimai naudojant ąsotį	65
5.18	Kūrybiniai receptai	66
5.19	Statistika	66
5.20	Daugiau informacijos	66
6	VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	67
6.1	Nuimamų dalių valymas	67
6.1.1	Valymo būdai	67
6.2	Indaplovėse plaunami komponentai	68
6.2.1	Kavos tirščių talpyklos valymas:	68
6.2.2	Lašėjimo padėklo ir ho grotelių valymas	68
6.2.3	Pieno ąsočių valymas	70
6.2.3.1	<i>Pieno ąsočio valymas po naudojimo</i>	70
6.2.3.2	<i>Kruopštus pieno ąsočio valymas</i>	71
6.2.4	Kavos piltuvo valymas	72
6.2.5	Gėrimų snapelių antgalių valymas	73
6.3	Komponentai, kuriuos reikia pamirkyti	74
6.3.1	Puodelių padėklo valymas	74
6.3.2	Kavos tirščių talpyklos laikiklio valymas	75
6.3.3	Naudojamo vandens snapelio valymas	75


6.3.4	Cleaning „De’Longhi“ kelioninio puodelio (parduodamas atskirai) valymas po kiekvieno naudojimo	75
6.4	Tekančiu vandeniu plaunami komponentai	76
6.4.1	Vandens indo ir dangčio valymas	76
6.5	Kavos aparato korpuso valymas	77
6.5.1	Aparato vidaus valymas	77
6.5.2	Valdymo skydelio valymas	77
6.6	Giluminis kavos aparato valymas	78
6.6.1	Giluminis kavos aparato valymas	78
6.6.2	Nuimamo virimo bloko valymas	80
6.6.3	Nukalkinimas	82
6.6.4	Vandens filtro valdymas	84
	6.6.4.1 Vandens filtro montavimas	84
	6.6.4.2 Vandens filtro pakeitimas	85
7	DAŽNAI PATEIKIAMŲ PRIMINIMŲ IR ALIARMŲ PRANEŠIMAI	87
7.1	Pranešimai, susiję su vandens indu ir kavos tirščių talpykla	87
7.2	Pranešimai, susiję su vandens filtru	89
7.3	Pranešimai, susiję su kavos pupelėmis ir iš anksto sumalta kava	89
7.4	Pranešimai, susiję su ąsočiais	91
7.5	Išspėjantys pranešimai	94
7.6	valymu ir nukalkinimu susiję pranešimai	97
7.7	Bendrosios paskirties pranešimai ir pranešimai, susiję su temperatūra	99
8	DUK	100
9	TECHNINIAI DUOMENYS	104

1 GAMINIŲ APRAŠYMAS

1.1 Kavos aparato aprašymas

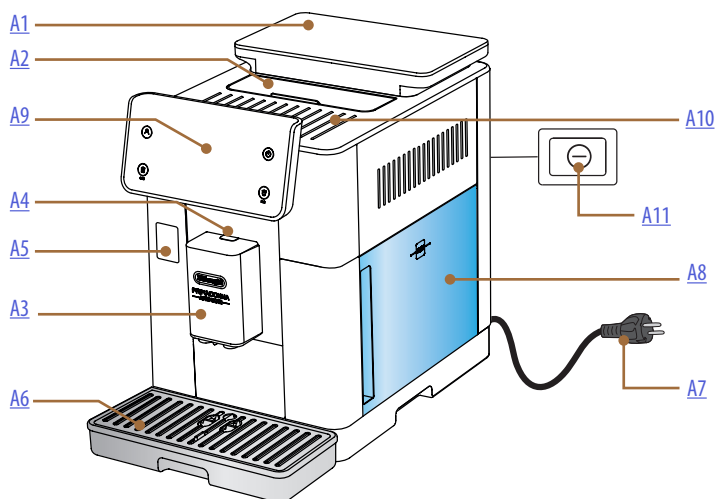


- A1.** Kavos pupelių konteineris su dangčiu ir sandarikliu
- A2.** Priedų ir maltos kavos skyriaus dangtis
- A3.** Gėrimų išleidimo snapelis (aukštis reguliuojamas)
- A4.** Snapelio dangtelio atleidimo mygtukas
- A5.** Atvartas, uždengiantis pieno ąsočio jungtį/naudojamo vandens snapelį
- A6.** Lašėjimo padėklas
- A7.** Maitinimo laidas
- A8.** Vandens indas su dangčiu
- A9.** Valdymo skydelis
- A10.** Puodelių lentyna
- A11.** Pagrindinis jungiklis

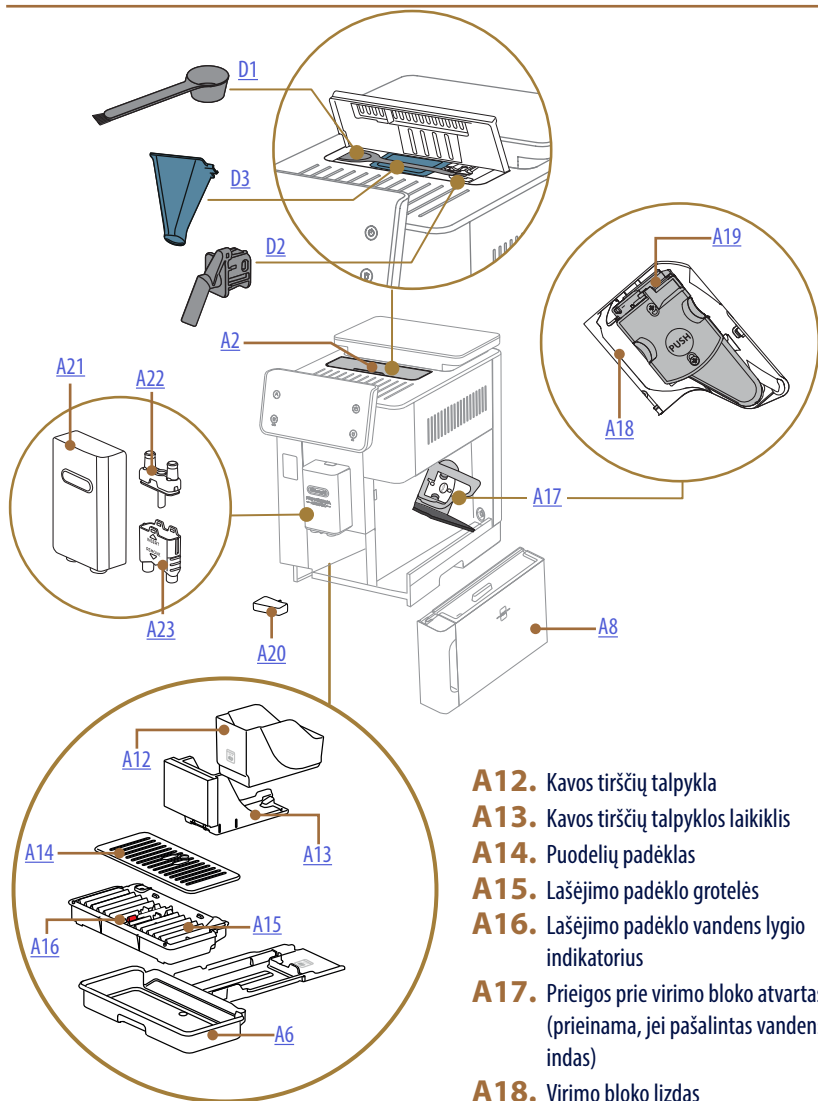

- A12.** Kavos tirščių talpykla
- A13.** Kavos tirščių talpyklos laikiklis
- A14.** Puodelių padėklas
- A15.** Lašėjimo padėklo grotelės
- A16.** Lašėjimo padėklo vandens lygio indikatorius
- A17.** Prieigos prie virimo bloko atvertas (prieinama, jei pašalintas vandens indas)
- A18.** Virimo bloko lizdas
- A19.** Nuimamas virimo blokas
- A20.** Kondensato padėklas
- A21.** Gėrimų snapelio dangtelis
- A22.** Viršutinis kavos snapelio antgalis
- A23.** Apatinis kavos snapelio antgalis

1.2 Skydelio ir pagrindinio puslapio aprašymas

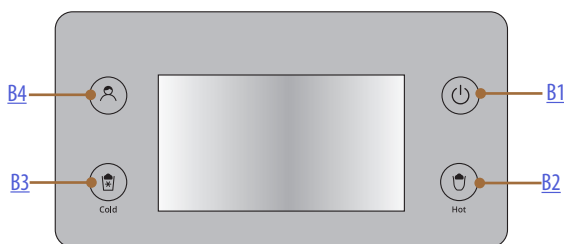


- B1.** Mygtukas Įjungti / Budėjimo režimas
- B2.** Karštųjų gėrimų pasirinkimo mygtukas
- B3.** Šaltųjų gėrimų pasirinkimo mygtukas
- B4.** Profilio pasirinkimo mygtukas



- C1.** Profilis pasirinktas (prieigos prie profilių meniu mygtukas)
- C2.** „Coffee Routines“ (Kava kasdien)
- C3.** „Bean Adapt technology“ (Kavos pupelių pritaikymo technologija)
- C4.** Pieno ąsočio švaros indikatorius
- C5.** Energijos taupymo indikatorius
- C6.** Nustatymų meniu
- C7.** Tiesioginis gėrimo pasirinkimas
- C8.** Gėrimų tinkinimo eilutė
- C9.** Dienos/laiko nustatymo mygtukas
- C10.** Ryšio prieigos mygtukas
- C11.** Gėrimo pasirinkimo mygtukas
 - C11A** Kavos mygtukas
 - C11B** Pieno mygtukas
- C12.** Mašinos priežiūros aliarmų indikatorius

1.3 Priedų aprašymas*

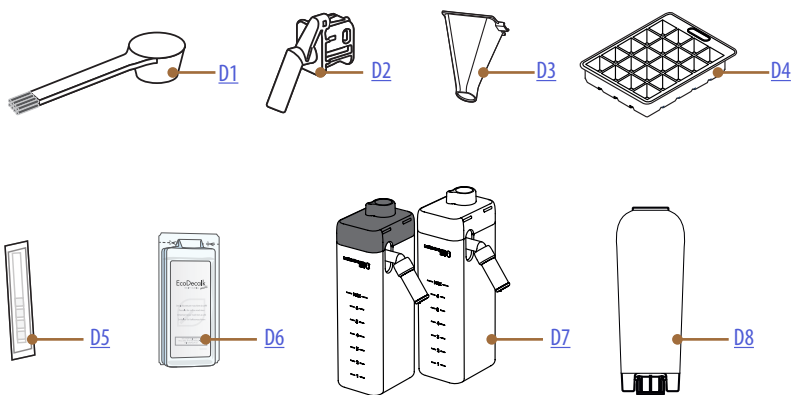


* Priedai: kiekis ir tipas gali skirtis priklausomai nuo modelio

PRIEDŲ SKYRIUS MAŠINOS VIDUJE [A2](#)

- D1.** Samtelis / šepetėlis maltai kavai
 - D2.** Naudojamo / plovimo vandens snapelis (po kiekvieno naudojimo padėkite ir laikykite snapelį saugioje vietoje)
 - D3.** Nuimamas maltos kavos piltuvas
- PRIEDŲ PAKUOTĖJE YRA:
- D4.** ledukų padėklas
 - D5.** "Water Hardness Test" (Vandens kietumo nustatymo) juostelė
 - D6.** Kalkių šalinimo priemonė
 - D7.** Pieno talpyklos
 - D8.** Vandens minkštiklio filtras

1.4 Pieno ąsočio aprašymas

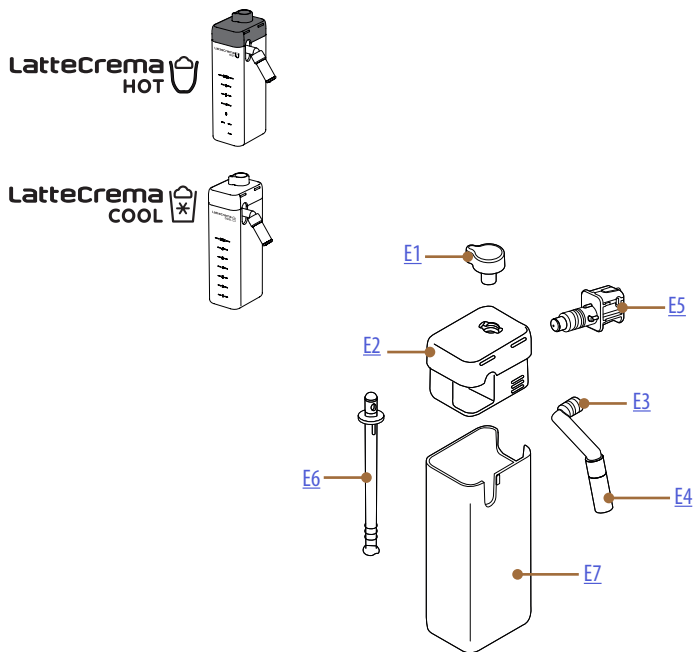


- E1.** Pūtų reguliavimo / Valymo ratukas
- E2.** Pieno ąsočio dangtis
- E3.** „LatteCrema“ (Pieno kremo) snapelis (aukštis reguliuojamas)
- E4.** Pieno snapelio ilgintuvas (tik, jei „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas))
- E5.** Pieno ąsočio jungtis (valant reikia nuimti)
- E6.** Pieno paėmimo vamzdelis
- E7.** Pieno talpykla

2 KAVOS APARATO PIRMASIS NAUDOJIMAS

2.1 Pirmojo įjungimo veiksmų seka

Atkreipkite dėmesį

Prieš naudojant pirmą kartą, visus nuimamus priedus, turinčius sąlytį su vandeniu arba pienu (pieno ššotis, vandens indas ir t.t.) reikia nuskalauti karštu vandeniu. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, išplaukite pieno ššotį indaplovėje.

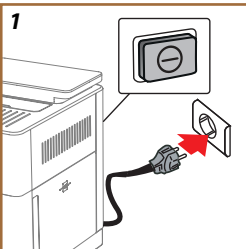

1. Įkiškite maitinimo laidą į elektros tinklo rozetę ir įsitikinkite, kad kavos aparato nugarinėje pusėje esantis mygtukas (A11) yra nuspaustas, kaip parodyta (. 1 pav.).





Kavos aparato jungikliai įjungti ir dabar jums bus rodoma kaip atlikti jūsų pageidaujamus nustatymus: laikykitės rodomų instrukcijų ir „Primadonna Aromatic“ bus paruoštas naudoti!

Esminiai pagrindiniai:



	Šviežias geriamas vanduo
	Naudojamo /valymo vandens snapelis
	Jūsų mėgstamiausios kavos pupelės
	Talpykla (įsitikinkite, kad talpyklos tūris ne mažesnis, nei 0,4 litro)
	Vandens kietumo nustatymo juostelė (rasite priedų pakuotėje)
	Vandens minkštinimo filtras



2. Verskite ekrano puslapius (2 pav.) tol, kol pasirodys jūsų kalba, tada palieskite atitinkamą vėliavėlę;
3. Paspauskite „→“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
4. Pasirinkite jūsų vietovę atitinkančią laiko zoną ir paspauskite „→“.
5. Ekrane nustatykite dieną, valandų ir minučių formatą, slinkite aukštyn arba žemyn: iki pietų., po pietų arba 24h. Paspauskite „→“.
6. Išimkite vandens indą (A8) (3 pav.).

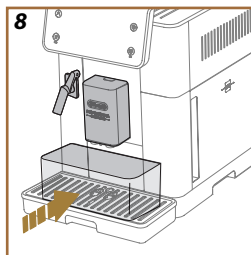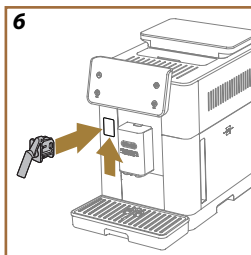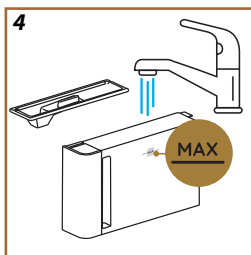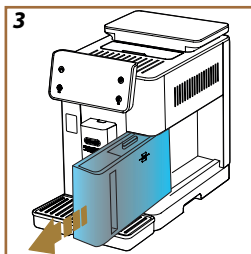

7. Pripilkite į indą šviežio geriamo vandens iki MAX lygio padalos (4 pav.) ir vėl įstatykite jį į kavos aparatą.
8. Paimkite naudojamo / valymo vandens snapelį (D2) iš priedų pakuo-
tės (5 pav.).
9. Pastumkite jungties dengiamąjį atvartą į viršų (A5) ir įstatykite
naudojamo / valymo vandens snapelį (D2) į pieno ąsočio / vandens
snapelio jungtį (6 pav.).
10. Suberkite kavos pupelės į konteinerį (A1) (7 pav.), tuomet patvirtin-
kite paspausdami „→“.

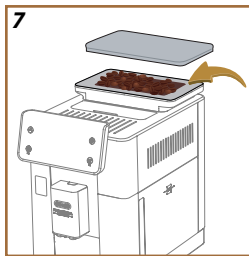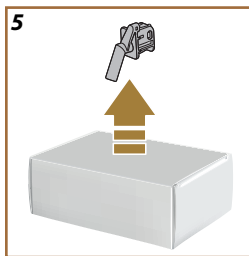

11. Po snapeliai pastatykite
bent 0,4 litro tūrio talpyklą
(8 pav.).
12. Paspauskite „Yes“ (Taip),
kad įjungtumėte skalavimo
funkciją. Tiekimas bus su-
stabdytas automatiškai.
13. Dabar kavos aparatas pradės
pakaitinimą ir continues tęs
jį iki bus pradėtas karšto
vandens padavimas iš gėri-
mų snapelio ((A3) pav.).
14. Paspauskite „→“, kad pereit-
tumėte prie sekančio žings-
nio.




Atkreipkite dėmesį

- Pirmąjį kartą naudojant kavos aparatą, dėl dar tuščio vandens
kontūro, veikimo metu gali būti girdimas nepageidaujamas
triukšmas. Triukšmas sumažėja, kai kontūras užsipildo.

2.2 Vandens kietumo patikra

Priklausomai nuo vandens kietumo, po tam tikro nustatytojo laikotarpio, kavos aparatas pateiks pranešimą dėl būtinybės pašalinti kalkes. Taip pat, kavos aparate galima atlikti nustatymus remiantis dabartiniais vandens tiekėjo dėl vandens kietumo duomenimis ir nustatyti atitinkamą valymų dažnį. Todėl, rekomenduojame iškart nustatyti teisingą vertę, vadovauki-
tės kavos aparato naudojimo instrukcijomis žingsnis po žingsnio. Atlikite
šiuos veiksmus:

15. Išimkite „Total hardness test“ (Bendrojo vandens kietumo nusta-
tymo) juostelę (D5) iš priedų pakuo-
tės ir pašalinkite jos apvalkalą.
Paspauskite „→“.

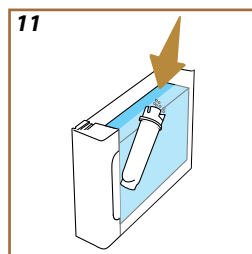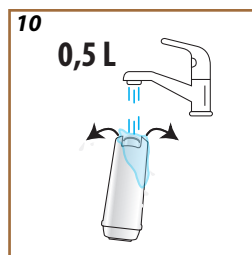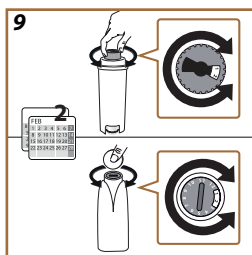

16. Visiškai panardinkite juostelę į stiklinę vandens maždaug vienai sekunde.
17. Išimkite juostelę iš vandens ir lengvai pakratykite. Paspauskite „→“. Maždaug po minutės, priklausomai nuo vandens kietumo, pasirodys 1, 2, 3 arba 4 raudoni kvadratai. Kiekvienas kvadratis atitinka 1 lygį;

2.3 Vandens kietumo nustatymas

18. Paspauskite lygį, atitinkantį anksčiau išmatuotą vandens kietumo lygį, kaip parodyta toliau pateikiamoje lentelėje:

Pasirinkite vandens kietumo lygį, vadovaudamiesi raudonų kvadratėlių skaičiumi ant juostelės	
1lygis	
2lygis	
3lygis	
4lygis	

19. Paspauskite „→“ du kartus, kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
20. Dabar aparatas perprogramuojamas su nauju vandens kietumo nustatymu.

Atkreipkite dėmesį

Vandens kietumas galima bet kada pakeisti nustatymų meniu (žr. „[5.14 Vandens kietumas](#)“ skyrių).

2.4 Vandens filtro montavimas

Siekiant užtikrinti kavos aparato stabilų veikimo efektyvumą laikui bėgant, pranešimu bus paprašyta sumontuoti „De'Longhi“ vandens minkštinimo filtrą (D8). Atlikite toliau nurodytus veiksmus iškart, arba, paspauskite „Later“ (Vėliau), kad galėtumėte sumontuoti filtrą ateityje:


21. Išimkite filtrą iš pakuotės ir paspauskite „Ok“.
22. Pasukite datos indikatorį 2 mėnesiais į priekį (9 pav.): paspauskite „→“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.

Atkreipkite dėmesį


Filtrą gali būti naudojamas maždaug du mėnesius su sąlyga, kad kavos aparatas naudojamas reguliariai; jei kavos aparatas nebuvo naudojamas, o filtrą paliktas viduje, jis tarnaus ne ilgiau, nei 3 savaites.

23. Norėdami suaktyvinti filtrą, pilkite vandenį iš čiaupo į filtro centrą tol, kol maždaug po minutės, vanduo pradės bėgti pro šonus (11 pav.). Paspauskite „→“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.


12

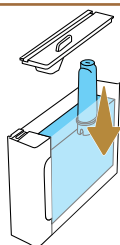


13

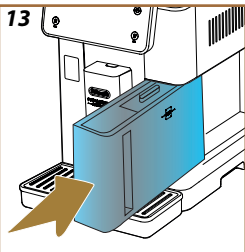

14

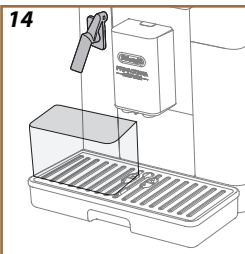

15

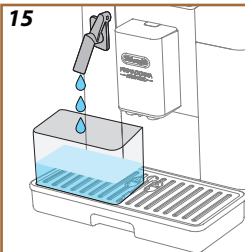

24. Išimkite vandens indą (A8) iš kavos aparato ir pripilkite į jį šviežio gėrimo vandens; nuimkite indo dangtį ir panardinkite filtrą į vandenį ir 2 arba 3 kartus spustelėkite vidurinę dalį, kad pašalintumėte oro burbuliukus (11 pav.). Paspauskite „→“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
25. Įstatykite filtrą į jo lizdą (12 pav.) ir visiškai jį išspauskite į „namus“. Uždekite vandens indo dangtį. Paspauskite „→“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
26. Sugrąžinkite vandens indą į kavos aparatą (13 pav.).
27. Pastatykite bent 0.5 litro talpos talpyklą po naudojamo / valymo vandens snapeliu D2 (14 pav.) ir paspauskite „Ok“, kad suaktyvintumėte filtrą.
28. Kavos aparatas tiekia karštą vandenį (15 pav.) ir sustabdo jo tiekimą automatiškai.
29. Dabar filtras - veiksmingas. Paspauskite „→“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
30. Nuimkite naudojamo / valymo vandens snapelį (D2) ir įstatykite jį į laikiklį (jei tiekiamas) arba padėkite saugioje vietoje. Tai bus naudinga atliekant kavos aparato tam tikras priežiūros operacijas.
31. Paspauskite „Ok“ kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.

Atkreipkite dėmesį

Jei filtras nebuvo sumontuotas pirmą kartą paleidžiant kavos aparatą, įeikite į nustatymų meniu, pasirinkite „maintenance“ (priežiūra), tada „filter“ (filtras) ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

2.5 Susipažinkime su kavos aparato funkcijomis


Dabar, kai atlikote pirmojo paleidimo techninės dalies veiksmus, „Prima-Donna Aromatic“ parodys jums, kaip sukurti naudotojo profilį ir supažindins su pagrindinėmis funkcijomis:

32. Paspauskite „Start“ (Pradėti) ir žiūrėkite į ekraną;
33. Palieskite pageidaujimą profilį ir, jei norite, atitinkamu mygtuku (C1) galite tinkinti piktogramą ir vardą;
34. Paspauskite , kad galėtumėte tinkinti piktogramą;
35. Palieskite „Profile1“ (1 profilis) lauką, kad galėtumėte tinkinti vardą.
36. Paspauskite „Done“ (Atlikta), kad išsaugotumėte pakeitimus.
37. Paspauskite „→“: profilis sukurtas.
38. Paspauskite „→“: kavos aparatas pasirengęs parodyti trumpą įvadinį vaizdo įrašą.
39. Paspauskite „Start“ (Pradėti) ir žiūrėkite į ekraną.
40. Kavos aparatas iliustruoja pagrindines funkcijas.

Pasibaigus įvadiniam įrašui, paspauskite „Ok“, kad galėtumėte peržiūrėti informacinius vaizdo įrašus, naudodami „→“ rodyklę, slinkite pavadinimais. Tai atlikę, paspauskite „Start“ (Pradėti): kavos aparatas paruoštas naudoti.

Atkreipkite dėmesį

Naudojant kavos aparatą pirmą kartą, reikia paruošti kelias porcijas kavos, kad gėrimas puodelyje įgautų norimą skonį.

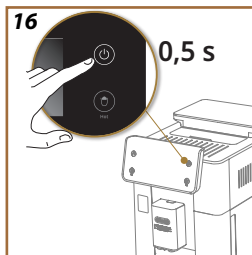

3 KAIP NAUDOTIS JŪSŲ KAVOS APARATU

3.1 Įjungti ir išjungti

3.1.1 Įjungti

Atkreipkite dėmesį

Kiekvieną kartą įjungus kavos aparatą atliekamas automatinis pašildymo ir skalavimo ciklas, kad gėrimai būtų ruošiami tinkamos temperatūros ir jų ruošimas nebūtų nutrauktas. Kol ciklas nebaigtas, kavos aparatas nėra paruoštas naudoti.

Įsitikinkite, kad kavos aparatas prijungtas prie elektros tinklo, o pagrindinis jungiklis yra tinkamoje 1 pav. padėtyje

1. Norėdami įjungti kavos aparatą, paspauskite  mygtuką (B1) ir palaikykite nuspaustu 0,5 sekundės (16 pav.): kavos aparatas įsijungsia.
2. Kai kavos aparatas tinkamai įšils, prasidės skalavimo ciklas, kuriuo metu karštas vanduo bus paduodamas pro gėrimo snapelį A3; šildomas ne tik kaitintuvas, bet ir vidaus kontūrai, nes jais cirkuliuoja karštas vanduo.

3.1.2 Išjungti

Kiekvieną kartą išjungus kavos aparatą, arba po to, kai juo buvo pagaminta kava, automatiškai įjungiamas skalavimo ciklas.



1. Norėdami įjungti kavos aparatą, paspauskite  mygtuką (B1) ir palaikykite (16 pav.) 0,5 sekundės.
2. Jei numatyta, kavos aparatas vykdys skalavimo ciklą, išleisdamas karštą vandenį per gėrimo snapelį (A3), o tada išsijungs (budėjimo režimas).

Svarbu!

- Niekada neištraukite kavos aparato maitinimo laido, jei aparatas įjungtas.
- Niekada nenuspauskite pagrindinio jungiklio, jei kavos aparatas įjungtas.

Atkreipkite dėmesį

- Kai kavos aparatas išjungiamas po to, kai juo buvo ruošiama kava, jis atlieka automatinį skalavimo ciklą.
- Jei kavos aparatas nebus naudojamas bet kokią laiką, visada ištraukite laidą iš rozetės.

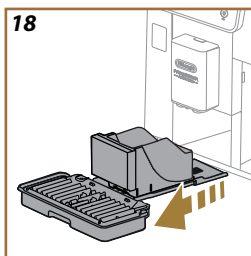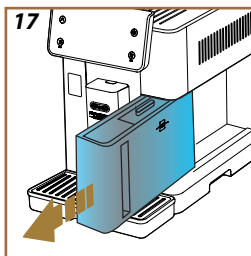

3.1.3 Išjungimas ilgesniam laikui

Jei kavos aparato ketinama nenaudoti ilgesnį laiko tarpą (pvz. atostogų, išvykimo metu), vadovaukitės „[5.7 Kontūro drenažas](#)“ rubrikoje pateiktais nurodymais. Jei kavos aparatas nebus naudojamas kelias dienas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami išjungti kavos aparatą, paspauskite  mygtuką (B1) ir laikykite (16 pav.) 0,5 sekundės.
2. Išimkite, ištuštinkite ir išvalykite vandens indą (A8) (17 pav.).
3. Išimkite, ištuštinkite ir išvalykite lašėjimo padėklą (A6) ir kavos tirščių talpyklą (A11) (18 pav.).
4. Ištraukite maitinimo laidą (A7) iš rozės.

Atkreipkite dėmesį

Kai norėsite vėl įjungti kavos aparatą, pripilkite vandens į vandens indą ir, prieš gamindami bet kokią gėrimą, 3 kartus paleiskite skalavimo ciklą, kaip nurodyta „[5.5 Skalavimas](#)“ rubrikoje.

3.2 Pradinis puslapis ir išoriniai mygtukai

3.2.1 Įvadas į pradinį puslapį


Šis ekranas sukurtas taip, kad bet kuriuo paros metu galėtumėte gauti visą reikiamą informaciją.

Labai svarbu lengvai naršyti po šią gausią gėrimų ir informacijos pasiūlą, todėl įtraukėme keletą funkcijų, kurios jums bus labai naudingos.

3.2.1.1 Naršymas gėrimų ekrane

Kai įjungsite kavos aparatą, pagrindinio puslapio centre pamatysite kelias gėrimų piktogramas: slinkdami horizontaliai, galite apžiūrėti visą kavos aparato siūlomą asortimentą.

Po kiekviena gėrimo piktograma yra tinkinimo eilutė (pilkos spalvos, su užapvalintais galais), kurioje rodomi atitinkamo gėrimo pateikimo nustatymai. Detalus aprašymas pateikiamas „[4 GĖRIMAI](#)“ rubrikoje.

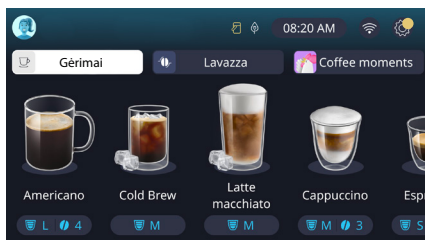

3.2.1.2 Viršutinė kortelių juosta (Drinks, Bean Adapt e Coffee Routines) (Gėrimai, Kavos pupelių pritaikymas ir Kava kasdien)

Virš gėrimų piktogramų yra 3 kortelės, kurios suteikia greitą prieigą prie konkrečių kavos aparato funkcijų arba pateikia svarbios informacijos apie gėrimus, kuriuos norite paruošti.

- Palietus "Drinks" (Gėrimai) ([C11](#)) ekrane bus parodyta visa eilė kavos aparato gaminamų gėrimų. Tai naudinga, kai pasirenkamas filtruotas vaizdas; daugiau informacijos rasite „[3.2.2 Išoriniai mygtukai](#)“ rubrikoje.
- "Bean Adapt" (Kavos pupelių pritaikymo) kortelė ([C3](#)) duoda prieigą prie Kavos pupelių pritaikymo funkcijos: kai suaktyvinta (žr. „[4.8.3 Bean adapt technology \(Kavos pupelių pritaikymo technologija\)](#)“ rubrikoje), kavos aparatas savaime parenka nustatymus, pagal kuriuos pasirenkamas naudojamų kavos pupelių tipas. Kai „Bean Adapt“ (Kavos pupelių pritaikymas) suaktyvintas, parodomas pasirinktų pupelių pavadinimas: palietus pavadinimą, galima rinktis iš skirtingų kavos pupelių arba sukurti naujo skonio profilį.
- "Coffee Routines" (Kava kasdien) klavišas ([C2](#)) gali būti naudojamas norint peržiūrėti, kuris "Coffee Moment" (Kavos momentas) yra aktyvus ir kuriuo laiku. Daugiau apie „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“ funkciją skaitykite atitinkamame skyriuje.

3.2.1.3 Nustatymai, pranešimai ir indikatoriai

Ekrano viršuje dešinėje pusėje rodoma naudinga informacija, susijusi su kavos aparato kasdieniniu naudojimu, laikas ir piktograma, suteikianti prieigą prie nustatymų meniu (C6):

- Simbolis  (C4) viršuje centre įspėja apie tai, kad reikia išvalyti pieno talpyklos vamzdelius (žr. „6.2.3.2 Kruopštus pieno ašosčio valymas po kiekvieno naudojimo“ rubrikoje).
-  simbolio (C5) pasirodymu ekrane pažymima, kad suaktyvinta energijos taupymo funkcija (žr. „5.10 Energijos taupymas“ rubrikoje).
-  simbolis (C10) tai – ryšio piktograma, nurodanti kavos aparato prijungimo būseną (daugiau informacijos rasite „3.3 Ryšys“ rubrikoje). Bakstelėjus piktogramą galima tiesiogiai patekti į „Connectivity“ (Ryšys) meniu, kuriame galite įjungti arba išjungti „Wi-Fi“, atsisųsti programėlę arba pasirinkti kitas operacijas, aprašytas rubrikoje „Connectivity“ (Ryšys).
-  simbolis (C12) reiškia su kavos aparato priežiūrą susijusį alarimą (būtinas kalkių šalinimas, vandens filtro pakeitimas arba pašalinimas, valymo operacijos).

3.2.1.4 Laikas

Laikrodis rodo dabartinį laiką (C9), kurį bakstelėjus galima pakeisti laiko zoną, dieną, valandų ir minučių formatą ir įjungti sinchronizavimą naudojant Wi-Fi (įvairios Wi-Fi galimybės aprašytos „Connectivity“ (Ryšys) rubrikoje). Norint pakeisti, paspauskite (C9), kad galėtumėte pasirinkti ir sutvarkyti norimą parametą, tada spauskite „<“, kad sugrįžtumėte į ankstesnį ekraną ir „X“, kad sugrįžtumėte į pradinį puslapį.

3.2.1.5 Profilis ir foninė piktograma

Ekrano viršuje yra apskritimas, kuriame vaizduojamas spalvotas pseudoportretas (C1) atstovaujantis vieną iš jūsų kavos aparate sukurtų profilių. Šiame kavos aparate galima sukurti iki 4 profilių kiekvienam priskiriant pageidaujamą pseudoportretą ir spalvą. Spalva taikoma ne tik pseudoportretui, bet ir ekrano fonui bei išoriniam mygtukui (B4) tokiu būdu jus visada būsite tikri, kurį profilį naudojate. Profiliai ir „Coffee routine“ (Kava kasdien) (žr. „4.8.5 Coffee Routines (Kava kasdien)“ rubrikoje) tai svarbūs instrumentai, užtikrinantys ypatingą suasmenintą naudojimąsi jūsų kavos aparatu. Iš esmės, kavos aparatas išsaugos kiekvieno naudotojo parinktį jo profilyje ir, jei — kava kasdien suaktyvinta — susies juos su įvairiais dienos momentais. Tai reiškia, kad kavos aparatas gali nuspėti, ko norite, ir pasiūlyti tai ekrane kaip pirmąjį pasirinkimą. Paspaudę pseudoportretą, galėsite peržiūrėti all visus sukurtus profilius taip pat, kaip ir:

- Bakstelėti kitą pseudoportretą, kad galėtumėte pereiti į jo pradinį puslapį;
- pridėti naują profilį;
- redaguoti esamą profilį;
- šalinti esamą profilį;

Pridėti naują profilį (galima tik, jei jau esamų profilių yra mažiau, nei 4):

- bakstelėkite pseudoportreto apskritimą, esantį pradinio puslapio viršutinėje kairėje dalyje;
- paspauskite +;
- bakstelėkite pieštuką , esantį iškart po pseudoportretu;
- pasirinkite spalvą iš galimų, tada slinkite per toliau esančius pseudoportretus, pasirinkite patinkantį ir paspauskite mygtuką „<“;
- bakstelėkite vardą;
- Naudodamiesi ekrane pasirodžiusia klaviatūra įveskite naudotiną vardą, tada paspauskite „Done“ (Atlikta) ir galiausiai „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

Redaguoti esamą profilį:

- bakstelėkite pseudoportreto apskritimą, esantį pradinio puslapio viršutinėje kairėje dalyje;
- bakstelėkite pieštuką , esantį iškart po pseudoportretu;
- pasirinkite spalvą iš galimų, tada slinkite per toliau esančius pseudoportretus, pasirinkite patinkantį ir paspauskite mygtuką „<“;
- bakstelėkite vardą;
- Naudodamiesi ekrane pasirodžiusia klaviatūra įveskite naudotiną vardą, tada paspauskite „Done“ (Atlikta) ir galiausiai „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

Šalinti esamą profilį:

- bakstelėkite pseudoportreto apskritimą, esantį pradinio puslapio viršutinėje kairėje dalyje;
- bakstelėkite pieštuką  po pseudoportretu, kurį norite pašalinti;
- viršutinėje dešinėje dalyje paspauskite "Delete" (Šalinti), tada, apatinėje dešinėje dalyje spauskite „Yes“ (Taip);
- spauskite „X“ tiek kartų, kiek reikia, kad sugrįžtumėte į pradinį puslapį.

3.2.2 Išoriniai mygtukai

3.2.2.1 Įjungti / Išjungti

Įjungimo / išjungimo mygtukas naudojamas kavos aparato elektros sistemai įjungti ir išjungti. Daugiau informacijos apie kavos aparatą rasite skyriuose „[3.1 Įjungti ir išjungti](#)“ rubrikoje.

Įkišę maitinimo laido kištuką į elektros tinklo rozetę ([A11](#)) ([1 pav.](#)) ir įsitikinę, kad galinėje kavos aparato dalyje esantis jungiklis įspaustas, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ([B1](#)). Dabar kavos aparatas įjungtas.

Norėdami išjungti kavos aparatą, vėl paspauskite tą patį mygtuką.

3.2.2.2 Karšti

Siekiant palengvinti mėgstamo gėrimo paiešką, kavos aparate įrengti mygtukai, kurie veikia kaip filtrai ir rodo galimų gėrimų pasirinkimą.

Tokiu būdu, labai paprasta pasirinkti ar pusryčiams norite Long Black (Ilgos juodos kavos) ar Cappuccino (Capučino).

Patikslinant, mygtuko ([B2](#)) paspaudimas leidžia peržiūrėti visus karštus gėrimus, kuriuos gali pagaminti jūsų kavos aparatas. Naujai pasirodžiusiame išfiltruotame vaizde, ekrano viršuje atsiras du nauji klavišai ("Coffee" (Kava) [C11A](#) uir "Milk" (Pienas) [C11B](#)); pažymėjus, gėrimų sąrašas toliau filtruojamas, išskiriant juodos kavos gėrimus ir gėrimus su pienu.

Norėdami sugrįžti prie viso sąrašo, paprasčiausiai dar kartą palieskite mygtuką ([B2](#)) arba, viršutinėje dešinėje dalyje paspauskite „X“. Daugiau informacijos rasite „[4 GĖRIMAI](#)“ rubrikoje.

3.2.2.3 Šalti

Siekiant palengvinti mėgstamo gėrimo paiešką, kavos aparate įrengti mygtukai, kurie veikia kaip filtrai ir rodo galimų gėrimų pasirinkimą.

Tokiu būdu bus lengviau išsirinkti Cold Brew To Mix (Šaltai brandinta kava maišymui) vakariniam gėrimui arba Cold Cappuccino (Šaltą Kapučiną) pusryčiams.

Patikslinant, mygtuko ([B3](#)) paspaudimas leidžia peržiūrėti visus šaltus gėrimus (šaltai brandinta kava arba su ledukais), kuriuos gali pagaminti jūsų kavos aparatas.

Naujai pasirodžiusiame išfiltruotame vaizde, ekrano viršuje atsiras du nauji klavišai ("Coffee" (Kava) [C11A](#)) uir "Milk" (Pienas) ([C11B](#)); pažymėjus, gėrimų sąrašas toliau filtruojamas, išskiriant juodos kavos gėrimus ir gėrimus su pienu.

Atkreipkite dėmesį

Kavos aparatų modeliuose, kuriuose nėra LatteCrema Cool Carafe (Šaltojo pieno kremo ąsočio) (su baltu dangteliu), kavos ir pieno klavišai nebus rodomi, o galimų šaltųjų gėrimų sąrašas bus tik kavos gėrimai be pieno.

Norėdami sugrįžti prie viso sąrašo, paprasčiausiai dar kartą palieskite mygtuką (B3) arba, viršutinėje dešinėje dalyje paspauskite „X“.

Daugiau informacijos rasite po „4 GĖRIMAI“ antrašte.

3.2.2.4 Profiliai

Kaip jau minėjome „3.2.1.5 Profilis ir foninė piktograma“ rubrikoje, galima sukurti ir valdyti iki up 4 profilių, kurie suteiks prieigą prie kiekvieno naudotojo suasmeninto mylimiausių gėrimų sąrašo.

Mygtukas (B4) naudojamas sparčiam perėjimui iš vieno profilio į kitą: paprasčiausiai spauskite mygtuką tiek kartų, kiek reikia, kad pamatytumėte savo profilį.

Priešingu atveju, pereiti iš vieno naudotojo profilio į kito naudotojo profilį galima taip, kaip aprašyta „3.2.1.5 Profilis ir foninė piktograma“ rubrikoje.

3.3 Ryšys

3.3.1 Wi-Fi ryšio suaktyvinimas

Naudokite šią funkciją, jei norite įjungti arba išjungti ryšį. Atlikite šiuos veiksmus:

1. Ekrane bakstelėkite  simbolį (C10);
2. Bakstelėkite šalia atitinkamo elemento esantį lauką , kad suaktyvintumėte Wi-Fi ryšį, nuotolinį valdymą (naudodami programėlę „My Coffee Lounge“ (Mano kavos svetainė) – norėdami užbaigti nustatymus, prisijunkite per Wi-Fi) ir automatinius atnaujinimus;
3. Ekrane bus parodytas kavos aparato PIN kodas, reikalingas prisijungti prie programos;
4. Paspauskite „X“, kad išsaugotumėte naują pasirinkimą ir ir grįžkite į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Jei nuotolinis ryšys yra išjungtas, kai kurios taikomosios programėlės funkcijos bus negalimos (pvz. gėrimų tiekimas).

3.3.2 Wi-Fi ryšio atkūrimas

Jei pakeičiamas Wi-Fi tinklo pavadinimas arba slaptažodis arba jei kavos aparatas prijungiamas prie naujo Wi-Fi tinklo, atkūrimo procedūrą reikia atlikti iš naujo, kaip aprašyta toliau:

5. Bakstelėkite  simbolį (C10) ekrane;
6. Paspauskite „Reset“ (Atkurti)  ;
7. Paspauskite 'Ok', kad patvirtintumėte tinklo nustatymų ištrynimą ir Wi-Fi ryšio išaktyvinimą;
8. Paspauskite „X“ ir vėl prisijunkite naudodami taikomąją programėlę, pasirinkite naujus prisijungimo duomenis ir laikykitės nurodymų, pateiktų aukščiau (ankstesnė rubrika "[3.3.1 Wi-Fi ryšio suaktyvinimas](#)").

3.3.3 Wi-Fi ryšio išaktyvinimas

Norint išaktyvinti Wi-Fi ryšį ir nuotolinį valdymą, ekrane paspauskite  simbolį (C10), o tada bakstelėkite  šalia atitinkamo elemento esantį lauką lauką.

Simboliai pradiniam puslapyje	Reikšmė
	Wi-Fi išjungtas
	Wi-Fi įjungtas, bet kavos aparatas nesusietas ir neprijungtas
	Wi-Fi ryšio būseną
	Wi-Fi prisijungimo klaida
	Negali pasiekti debesijos

4 GĖRIMAI

Kaip buvo paaiškinta „3.2 Pradinis puslapis ir išoriniai mygtukai“ aukščiau, šis mašina kavos aparatas siūlo platų įvairių gėrimų pasirinkimą. Tolesniuose vadovo skyriuose rasite visą reikiamą informaciją apie gėrimų ruošimą, jų tinkinimą ir, jei tai pieno pagrindu sukurti gėrimai, apie teisingą pieno šočių naudojimą.

Gėrimai suskirstyti į 5 grupes:


- [4.1 Karšti kavos gėrimai](#)
- [4.2 Šaltai brandintos kavos ir Su ledukais gėrimai](#)
- [4.3 Gėrimai su karštu pienu](#)
- [4.4 Gėrimai su šaltu pienu](#)
- [4.5 Karšto vandens tiekimas](#) ir [4.6 Arbatos funkcija](#)



Kiekių lentelė	
Gėrimas	Programuojamas kiekis
Espresso (Espresso)	20-80 ml
2X Espresso (Espresso)	2x20-2x80 ml
Espresso lungo (Ilgas Espresso)	60-180 ml
Doppio+ (Dvigubas +)	80-180 ml
Filter style (Filtro stiliaus)	115-250 ml
Coffee (Kava)	100-270 ml
Americano (Amerikietiška)	20-180 ml
Long Black (Ilga Juoda)	20-180 ml

Svarbu!

Nenaudokite žalių, karamelizuotų ir cukrinių / cukatinių kavos pupelių, nes jos gali užkimšti malūnėlį dėl ko jis taps netinkamu naudoti.

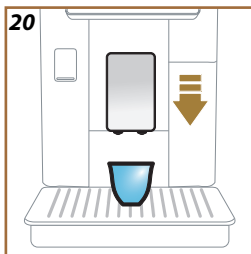

4.1 Karšti kavos gėrimai

Jūsų kavos aparatas geba pagaminti platų spektrą karštųjų kavos gėrimų: pirmiausiai palieskite „Hot“ (Karšti) (B2), tada viršutinėje ekrano dalyje palieskite "Coffee" (Kava) klavišą kaip jau buvo aprašyta „3.2.2 Išoriniai mygtukai“ rubrikoje.

Štai tokie karštieji kavos gėrimai pasirodys jūsų kavos aparato ekrane (19 pav.).

4.1.1 Tiesioginis karštųjų kavos gėrimų pasirinkimas

1. Pastatykite 1 arba 2 puodelius po gėrimų snapeliu (A3).
2. Nuleiskite snapelį kiek įmanoma arčiau puodelio (20 pav.): tai padės susidaryti kreminiam sluoksniui.
3. Pradiname puslapyje bakstelėkite paveikslėlį, atvaizduojantį jūsų pageidaujamą kavos gėrimą (pvz. „Americano“ (Amerikietiška) kava. 21 pav.).
4. Kavos aparatas pradeda gaminimą.
5. Ekrane rodomas kiekvieno žingsnio (malimas, gaminimas, kavos tiekimas) aprašymas.


Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį.
- "Stop" (Sustabdyti): kada gaminami gėrimai, kurių sudėtyje yra keli ingredientai (pvz. „Americano“ (Amerikietiška kava) = kava + karštas vanduo), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Pasiekę norimą kiekį, paspauskite „Stop“ (Sustabdyti).

4.1.2 Karštųjų kavos gėrimų tinkinimas

1. Pastatykite 1 arba 2 puodelius po gėrimų snapeliu (A3);
2. Nuleiskite snapelį kiek įmanoma arčiau puodelio (20 pav.): tai padės susidaryti kreminiam sluoksniui;
3. Bakstelėkite tinkinimo eilutę C8 po pageidaujamu gėrimu (22 pav.). Bus rodomas ekranas, panašus į čia vaizduojamą:

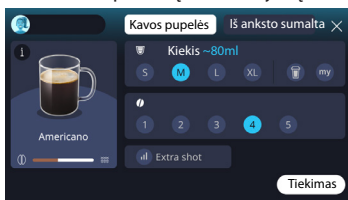

Kairėje pusėje esanti gėrimo piktograma, be to yra mygtukas **1**, kurį spustelėjus matysite trumpą pasirinkto gėrimo aprašymą, o jei gėrimą sudaro kelios sudedamosios dalys (pvz., kava ir vanduo), bus rodoma proporcijų juosta.

Ekrano dešinėje pusėje esančiame sąvade rodomi įvairūs valdikliai, skirti gėrimo tinkinimui. Jei pasirinktam gėrimui naudojamos ruošimo metu sumaltos kavos pupelės, ekrano viršuje rodomas klavišas „Coffee beans“ (Kavos pupelės).

Atkreipkite dėmesį

Norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, vadovaukitės informacija, pateikta rubrikoje „[4.1.3 Maltos kavos naudojimas karštiesiems kavos gėrimams gaminti](#)“.

Pirmajame langelyje, susijusiame su gėrimo dydžiu ir (arba) kiekiu, galima rinktis iš skirtingų dydžių (S, M, L, XL) ir dviejų funkcijų: „My“ (Mano) (žr. rubriką „[4.8.4 „My“ function \(Funkcija „Mano“\)](#)“) ir „To Go“ (žr. rubriką „[4.8.2 To Go \(Išsinešimui\)](#)“). Pasirinkus norimą kiekį, langelio viršuje bus rodomas atnaujintas faktinio skysčio tūrio įvertinimas.

Anrajaus langelyje galima pasirinkti pageidaujimą gėrimo stiprumą (Espresso (Espresso), Bean Adapt intensity (Kavos pupelių pritaikymo intensyvumas) gali būti pasirenkamas ir, jei Bean Adapt (Kavos pupelių pritaikymo) profilis buvo sukurtas, o Bean adapt technology function (Kavos pupelių pritaikymo technologijos) funkcija buvo suaktyvinta; žr. „[4.8.3 Bean adapt technology \(Kavos pupelių pritaikymo technologija\)](#)“ rubriką).

Galiausiai, yra „ExtraShot“ (Itin Trumpas) parinktis, kuria kavos aparatas nustatomas taip, kad būtų galima patiekti (ital. *ristretto*) labai mažą kavos kiekį, suteikianti papildomos energijos.

4. Pasirinkę visus reikiamus nustatymus, paspauskite „Deliver“ (Tiekti) ir kavos aparatas pradės gaminti kavą.
5. Ekrane rodomas kiekvieno žingsnio (malimas, gaminimas, kavos tiekimas) aprašymas.



Atlikus parengimą, kavos aparatas užklauso jūsų ar norite save išsaugoti naujus nustatymus ir, jei Coffee Routines function (Kava kasdien funkcija suaktyvinta), paprašys patvirtinti arba atsisakyti pasirinkto gėrimo nustatymus visiems dienos laikams arba tik šiam kartui (tokiu atveju, prašome paliesti šiuo metu rodomą dienos laiką ir paspausti „Yes“ (Taip)). Visą informaciją, susijusią su Coffee routines (Kava kasdien) rasite rubrikoje „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo
- "Stop" (Sustabdyti): kada gaminami gėrimai, kurių sudėtyje yra keli ingredientai (pvz. „Americano“ (Amerikietiška kava) = kava + karštas vanduo), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Pasiekę norimą kiekį, paspauskite „Stop“ (Sustabdyti).
- Siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugotos tam tikriems gėrimams būdingos funkcijos, „To Go“ (Išsinešimui) parinktis ir intensyvumo nustatymai gali būti apriboti.

4.1.3 Maltos kavos naudojimas karštiesiems kavos gėrimams gaminti

Daugelis gėrimų gali būti paruošti naudojant maltą kavą. Ar ši funkcija galima jūsų mėgstamam gėrimui pagaminti, sužinosite pažiūrėję į ekraną, kuriame galimai bus rodomas klavišas „pre-ground“ (malta kava). Toliau pateikiamas visų žingsnių, reikalingų jūsų karštam kavos gėrimui pagaminti naudojant coffee maltą kavą aprašymas.

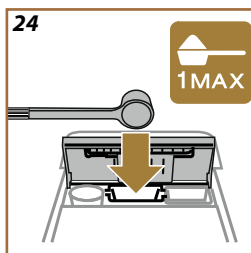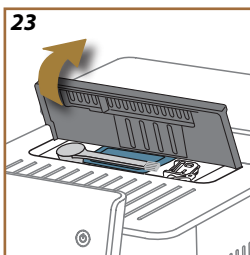

Svarbu!

- Niekada nedėkite maltos kavos, kai kavos aparatas išjungtas, nes tokiu atveju ji gali išsibarstyti ir užteršti kavos aparato vidų. Be to, tokiu atveju kavos aparatas gali būti negrįžtamai sugadintas.
- Niekada nenaudokite daugiau, nei vieno lygio samtelio, nes perteklius gali užteršti kavos aparatą air (arba) užkimšti piltuvą.
- Jei naudojate maltą kavą, vienu metu galėsite paruošti tik vieną puodelį ir ekrane nebus galima pasirinkti gėrimo intensyvumo, nes intensyvumas priklauso nuo į piltuvą įbertos kavos kiekio, kuris niekada negali būti didesnis nei vieno lygio samtelis.
- Kai kurie gėrimai negali būti ruošiami naudojant sumalatą kavą: Doppio+(Dvigubas+), 2xEspresso (2xEspresso) ir Coffee Pot. (Kavos puodelis)
- Ruošiant **Filter style (Filtro stiliaus)** kavą: įpusėjus ruošimui, kai kavos aparatas paragins, įberkite vieną matavimo lygį iš anksto sumaltos kavos ir paspauskite „Deliver“ (Tiekti).

1. Pastatykite 1 puodelį po gėrimų snapeliu (A3);
2. Bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po pageidaujamo gėrimu (22 pav.). Ekrane atsidaro puslapis, kuriame rodomi pagal pageidavimus tinkinami parametrai;
3. Palieskite klavišą „Pre-ground“ (Malta kava), esantį viršutinėje dešinėje dalyje;

Svarbu!

Pasirinkus „Pre-ground“ (Maltos kavos) iš anksto sumaltą kavą, pasikeičia ekranas ir dingsta galimybė keisti intensyvumo nustatymą, nes intensyvumas priklauso nuo įdėto maltos kavos kiekio (bet kuriuo atveju jis turi būti ne didesnis kaip 1 lygio samtelis).

4. Pasirinkite norimą kiekį: puslapio viršuje bus rodomas atnaujintas dabartinio skysčio kiekis. Paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
5. Atidarykite [A2](#) priedų skyriaus dangtį ([23](#) pav.);
6. Patikrinkite ar maltos kavos piltuvus ([D3](#)) yra savo vietoje ir įsitikinkite, kad jis nėra užkimštas; įdėkite vieną maltos kavos lygį samteliu ([D1](#)) ([24](#) pav.). Paspauskite „Ok“;
7. kavos aparatas pradeda ruošti gėrimą, o kiekvieno ruošimo žingsnio (vanduo šildomas, kava tiekiamą) aprašymas rodomas ekrane. Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti. Skirtingai nuo kitų nustatymų, iš anksto sumaltos kavos naudojimas negali būti išsaugotas, bet turi būti pasirenkamas kiekvieną kartą ruošiant kavą.

Atkreipkite dėmesį

- „Cancel“ (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- „Stop“ (Sustabdyti): kada gaminami gėrimai, kurių sudėtyje yra keli ingredientai (pvz. „Americano“ (Amerikietiška kava) = kava + karštas vanduo), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Pasielkę norimą kiekį, paspauskite „Stop“ (Sustabdyti).

4.1.4 Kavos puodelis

„Coffee pot“ (Kavos puodelis) tai – gėrimas, kuriuo mėgaujamasi draugijoje, patikslinant, light lengvas ir subalansuotas „Coffee-based“ (kavos pagrindu) gėrimas, padengtas plonu kremo sluoksniu.

Atsižvelgiant į draugišką gėrimo pobūdį, jis bus išreikštas puodeliais, o ne dydžiais (s, m, l, xl), o apskaičiuotą skysčio kiekį, išreikštą puodeliais visada galima pamatyti ekrane.

Norėdami paruošti gėrimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradiniame puslapyje (C), pasirinkite ir bakstelėkite pageidaujamo gėrimo paveikslėlį ([C7](#)), priešingu atveju, jei norite pasirinkti ruošiamų puodelių skaičių ir (arba) pageidaujamą intensyvumą, bakstelėkite gėrimų tinkinimo eilutę ([C8](#)) ir pasirinkite; dabar paspauskite „Start“ (Pradėti), kad pereitumėte prie sekančio žingsnio;
2. Į vandens indą įpilkite vandens ([A8](#)) iki MAX (Maks.) lygio padalos, įberkite pupelių į konteinerį ([A1](#)).

3. Įsitikinę, kad vandens ir kavos kiekio užtenka gėrimo gaminimui, paspauskite „→“;
4. Paimkite tinkamo tūrio, bet ne aukštesnį, nei 14 cm aukščio indą ir pastatykite jį po gėrimų snapeliu ([A3](#)). Paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
5. Kavos aparatas pradeda ruošti kavą atlikdamas kelis malimo etapus, atitinkančius pasirinktą puodelių skaičių, o kiekvieno ruošimo žingsnio (malimo, kavos tiekimo) aprašymas rodomas ekrane.
6. Jei 1 žingsnio metu buvo pakeistas puodelių skaičius ir (arba) gėrimo intensyvumas, tiekimo pabaigoje patvirtinkite, paspaudę „Yes“ (Taip), kad išsaugotumėte naujus nustatymus, arba paspauskite „No“ (Ne), kad išsaugotumėte ankstesnius nustatymus. Be to, jūs galite tai išsaugoti jūsų Coffee Routine (Kava kasdien) parinktyje, pažymėdami varnele atitinkamą laukelį.

Visą informaciją, susijusią su Coffee routines (Kava kasdien) rasite rubrikoje „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“.

Kavos aparatas parengtas naudoti.

Dėmesio!

Paruošę kavos puodelį, prieš ruošdami kitą gėrimą, palikite aparatą 5 minutėms atvėsti. pavojingo įkaitimo rizika.

Atkreipkite dėmesį

„Cancel„ (Atšaukti) arba „Stop“ (Sustabdyti): spauskite norėdami visiš-
kai stop sustabdyti ruošimą, ir grįžti į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Būtų idealu, jei po kiekvieno naudojimo kavinuką išplautumėte karštu vandeniu ir vidutinio stiprumo plovimo skysčiu. O paskui gausiai nuskalautumėte šiltu vandeniu, kad pašalintumėte ploviklio likučius. Kavinuką galima plauti indaplovėje.

4.2 Šaltai brandintos kavos ir Su ledukais gėrimai

Jūsų kavos aparatas geba pagaminti platų spektrą šaltų kavos gėrimų („Over Ice“ (Su ledukais) it „Cold Brew“ (Šaltai brandintų)): pirmiausiai palieskite „Cold“ (Šalti) (B3), tada, priklausomai nuo jūsų kavos aparato konfigūracijos, palieskite „Coffee“ (Kava) klavišą, esantį ekrano viršuje ir aprašytą anksčiau „3.2.2 Išoriniai mygtukai“ rubrikoje.

Atkreipkite dėmesį

- Kavos aparatų modeliuose, kuriuose nėra LatteCrema Cool Carafe (Šaltojo pieno kremu apšocio) (su baltu dangteliu), „Coffee“ (Kava) „Milk“ (Pienas) klavišai nebus rodomi, o galimų šaltųjų gėrimų sąrašė bus tik kavos gėrimai be pieno.
- Cold Brew (Šaltai brandintos kavos) gėrimams naudojama Cold Extraction Technology (Ištraukimo šaltuoju būdu) technologija, gaminimas naudojant šį būdą užtrunka kelias minutes.
- Siekiant geriausių rezultatų naudojant Cold Brew (Šaltai brandintą kavą), ištuštinkite vandens indą (A8), praskalaukite ir pripilkite šviežio geriamo vandens.
- Jei Cold Brew (Šaltai brandintos kavos) gėrimo gaminimas pasirenkamas iškart po to, kai buvo pagamintas karštas gėrimas, kavos aparatas atliks šaltąjį skalavimą tam, kad naujai pasirinktas ir gaminamas gėrimas būtų tiekiamas jam taikomos temperatūros. Tokiu atveju palieskite šaltas skalavimas ir paspauskite „Skip“ (Praleisti), kad tęstumėte paruošimą.

Gėrimas	Over ice (Su ledukais)	
Espresso	✓	✗
Coffee (Kava)	✓	✗
Americano (Amerikietiška)	✓	✗
Cold Brew carafe (Šaltai brandintos kavos apšotis)	✗	✓
Cold Brew to Mix (Šaltai brandinta kava maišymui)	✗	✓

Svarbu!

Nenaudokite žalių, karamelizuotų ir cukrinių / cukatinių kavos pupelių, nes jos gali užkimšti malūnėlį dėl ko jis taps netinkamu naudoti.

4.2.1 Tiesioginis Cold Brew (Šaltai brandintos) kavos ir Over Ice (Su ledukais) pasirinkimas kavos gėrimų.

1. Pastatykite 1 stiklinę po gėrimų snapeliu (A3).
2. Nuleiskite snapelį kiek įmanoma arčiau puodelio (20 pav.): tai padės susidaryti kremiui sluoksniui.
3. Bakstelėkite paveikslėlį C7, esantį pradiniam puslapyje ir atvaizduojantį pageidaujamą kavos gėrimą (pvz. Coffee (Kavą)).
4. Rinkitės iš "Ice" (Ledukai) arba "Extra ice" (Daugiau ledukų) parinkčių, "Over Ice" (Su ledukais) gėrimų atveju, arba iš "Original" (Originalus) ir "Intense" (Intensyvus) parinkčių "Cold Brew" (Šaltai brandintos) kavos gėrimų atveju: paspauskite „→“;
5. Priklausomai nuo pasirinkimo, kavos aparatas suderins ištraukimo parametrus ir pasiūlys atitinkamą ledukų kiekį, optimaliausiam rezultatui pasiekti.
6. Įdėkite keletą ledukų kubelių į stiklinę, kaip parodyta (25 pav.) ir paspauskite „Deliver“ (Tiekti).
7. Kavos aparatas pradeda gaminimą. Ekrane rodomas kiekvieno žingsnio (malimas, gaminimas, kavos tiekimas) aprašymas.

Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kada gaminami gėrimai, kurių sudėtyje yra keli ingredientai (pvz. „Americano“ (Amerikietiška kava) = kava + karštas vanduo), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.

4.2.2 Šaltųjų kavos gėrimų tinkinimas (Cold Brew (Šaltai brandinta) ir Over Ice) Su ledukais)

1. Pastatykite 1 puodelį / po gėrimų snapeliu (A3);
2. Nuleiskite snapelį kiek įmanoma arčiau puodelio (20 pav.): tai padės susidaryti kremiui sluoksniui;
3. Bakstelėkite tinkinimo eilutę C8 po pageidaujamu gėrimu (22 pav.). Bus rodomas ekranas, panašus į čia vaizduojamą:



Kairėje pusėje esanti gėrimo piktograma, be to yra mygtukas **1**, kurį spustelėjus matysite trumpą pasirinkto gėrimo aprašymą, o jei gėrimą sudaro kelios sudedamosios dalys (pvz., kava ir vanduo), bus rodoma proporcijų juosta.

Ekrano dešinėje pusėje esančiame sąvade rodomi įvairūs valdikliai, skirti gėrimo tinkinimui. Jei pasirinktam gėrimui naudojamos ruošimo metu sumaltos kavos pupelės, ekrano viršuje rodomas klavišas „Coffee beans“ (Kavos pupelės).

Atkreipkite dėmesį

Norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, vadovaukitės informacija, pateikta rubrikoje „[4.4.6 Maltos kavos naudojimas ruošiant gėrimus su šaltu pienu](#)“.

Taip pat rodomas vieno gėrimo dydžio ir kiekio laukas, kuriame galima pasirinkti vieną iš dydžių (S, M ir, jei numatyta, L), taip pat To Go (Išsinešimui funkcija). (Žr. Rubrikoje „[4.8.2 To Go \(Išsinešimui\)](#)“). Pasirinkus norimą kiekį, langelio viršuje bus rodomas atnaujintas faktinio skysčio tūrio įvertinimas.

Atkreipkite dėmesį

Siekiant užtikrinti teisingą ledukų ir kavos pusiausvyrą, intensyvumas negali būti pakeistas; ir [Extra shot](#) (Itin trumpas) parinktis negalima, nes tai sugadintų gėrimą.

4. Nustatę parametrus, paspauskite „Start“ (Pradėti) ir atlikite toliau pateikiamus veiksmus:
 - Rinkitės iš „Ice“ (Ledukai) arba „Extra ice“ (Daugiau ledukų) parinkčių, „Over Ice“ (Su ledukais) gėrimų atveju, arba iš „Original“ (Originalus) ir „Intense“ (Intensyvus) parinkčių „Cold Brew“ (Šaltai brandintos) kavos gėrimų atveju: paspauskite „→“;
 - Priklausomai nuo pasirinkimo, kavos aparatas suderins ištraukimo parametrus ir pasiūlys atitinkamą ledukų kiekį, optimaliausiam rezultatui pasiekti.
 - Įdėkite keletą ledukų kubelių į stiklinę, kaip parodyta ([25 pav.](#)) paspauskite „Deliver“ (Tiekti).
5. Kavos aparatas pradeda gaminimą. Ekrane rodomas kiekvieno žingsnio (malimas, gaminimas, kavos tiekimas) aprašymas.

Atlikus parengimą, kavos aparatas užklauso jūsų ar norite išsaugoti naujus nustatymus ir, jei Coffee Routines (Kava kasdien) funkcija suaktyvinta, paprašys patvirtinti arba atsisakyti pasirinkto gėrimo nustatymus visiemis dienos laikams arba tik šiam kartui (tokiai atveju, prašome paliesti šiuo metu rodomą dienos laiką ir paspausti „Yes“ (Taip)). Visą informaciją, susijusią su Coffee routines (Kava kasdien) rasite rubrikoje „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“.

25



Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti") paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kada gaminami gėrimai, kurių sudėtyje yra keli ingredientai (pvz., „Americano“ (Amerikietiška kava) = kava + karštas vanduo), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugotos tam tikriems gėrimams būdingos funkcijos, „To Go“ (Išsinešimui) parinktis ir intensyvumo nustatymai gali būti apriboti.

4.2.3 Maltos kavos naudojimas šaltiesiems gėrimams (taikoma tik „Over Ice“ (Su ledukais)

Daugelis gėrimų gali būti paruošti naudojant maltą kavą. Ar ši funkcija galima jūsų mėgstamam gėrimui pagaminti, sužinosite pažiūrėję į ekraną, kuriame galimai bus rodomas klavišas „pre-ground“ (malta kava). Jūsų gėrimo, naudojant iš anksto sumaltą kavą, aprašyti toliau.

Svarbu!

- Niekada nedėkite maltos kavos, kai kavos aparatas išjungtas, nes tokiu atveju ji gali išsibarstyti ir užteršti kavos aparato vidų. Be to, tokiu atveju kavos aparatas gali būti negrįžtamai sugadintas.
- Niekada nenaudokite daugiau, nei vieno lygio samtelio, nes perteklius gali užteršti kavos aparatą air (arba) užkimšti piltuvą.
- Jei naudojate maltą kavą, vienu kartu galite paruošti tik vieną gėrimą.
- Cold Brew (Šaltai brandintos kavos) gėrimas negali būti pagamintas naudojant maltą kavą.

1. Pastatykite 1 puodelį / po gėrimų snapelį ([A3](#));
2. Bakstelėkite tinkinimo eilutę [+C8](#) po pageidaujamo gėrimu ([22](#) pav.). Ekrane atsirado puslapis, kuriame rodomi pagal pageidavimus tinkinami parametrai;
3. Palieskite klavišą „Pre-ground“ (Malta kava), esantį viršutinėje dešinėje dalyje;
4. Pasirinkite norimą kiekį: puslapio viršuje bus rodomas atnaujintas dabartinio skysčio kiekis.
5. Paspauskite „Start“ (Pradėti);
6. Pasirinkite gėrimą iš „Ice“ (Ledukai) ir „Extra ice“ (Daugiau ledukų), ir paspauskite „→“;
7. Priklausomai nuo pasirinkimo, kavos aparatas sutvarkys ištraukimo parametrus ir pasiūlys atitinkamą ledukų kiekį, optimaliausiam rezultatui pasiekti: įdėkite keletą ledukų kubelių į stiklinę, kaip parodyta ([25](#) pav.) ir paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
8. Atidarykite priedų skyriaus dangtį (A2) ([23](#) pav.);

9. Patikrinkite ar maltos kavos piltuvus (D3) yra savo vietoje ir įsitinkite, kad jis nėra užkimštas; įdėkite vieną maltos kavos lygį samteliu (D1) (24 pav.) paspauskite „Ok“;
10. kavos aparatas pradeda ruošti gėrimą, o kiekvieno ruošimo žingsnio (vanduo šildomas, kava tiekiamą) aprašymas rodomas ekrane. Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti. Skirtingai nuo kitų nustatymų, iš anksto sumaltos kavos naudojimas negali būti išsaugotas, bet turi būti pasirenkamas kiekvieną kartą ruošiant kavą.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kada gaminami gėrimai, kurių sudėtyje yra keli ingredientai (pvz. „Americano“ (Amerikietiška kava) = kava + karštas vanduo), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.

4.2.4 Cold Brew (Šaltai brandintos kavos) ąsotis

Cold Brew carafe (Šaltai brandintos kavos) rūšies gėrimas, idealiai tinkantis pasiūlyti draugijai. Atsižvelgiant į draugišką gėrimo pobūdį, jis bus išreikštas puodeliais, o ne dydžiais (s, m, l, xl), o apskaičiuotą skysčio kiekį, išreikštą puodeliais visada galima pamatyti ekrane.

Atkreipkite dėmesį

Naudojant Cold Brew (Šaltai brandintos kavos) ąsotį, geriausia į ąsotį nedėti ledukų tiekimo metu, bet įdėti į kiekvieną stiklinę įdėti 3-4 ledo kubelius tuo metu, kai gėrimas bus serviruojamas.

Norėdami paruošti gėrimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Siekiant geriausių rezultatų, kavos aparatas pasiūlys įdėti kelis ledo kubelius (3-4 kubelius) į stiklinį prieš pat gėrimo pateikimą;
2. Paspauskite „→“;
3. Įpilkite vandenį iš vandens indo (A8), praskalaukite ir įpilkite šviežio geriamo vandens iki MAX (MAKS.) lygio padalos. Užpildykite pupelių konteinerį (A1);
4. Pasirinkite pageidaujamą intensyvumą: „Original“ (Originalus) arba „Intense“ (Intensyvus), tuomet paspauskite „→“;
5. Įsitikinę, kad vandens ir kavos kiekio užtenka gėrimo gaminimui, paspauskite „→“;
6. Paimkite tinkamo tūrio, bet ne aukštesnį, nei 14 cm aukščio indą ir pastatykite jį po drnks gėrimų snapeliu (A3). Paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
7. Kavos aparatas pradeda ruošti kavą atlikdamas kelis malimo etapus, atitinkančius pasirinktą puodelių skaičių, o kiekvieno ruošimo žingsnio (malimo, kavos tiekimo) aprašymas rodomas ekrane.

-
8. Pasibaigus tiekimui, jei 1 pirmojo žingsnio metu buvo pakeistas puodelių skaičius, patvirtinkite paspausdami „Yes“ (Taip), kad išsaugotumėte naujus nustatymus arba paspauskite „No“ (Ne), kad išsaugotumėte ankstesnius parametrus. Be to, jus galite tai išsaugoti jūsų Coffee Routine (Kava kasdien) parinktyje, pažymėdami varnelę atitinkamą laukelį.

Visą informaciją, susijusią su Coffee routines (Kava kasdien) rasite rubrikoje „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“. Kavos aparatas parengtas naudoti.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel„ (Atšaukti) arba „Stop“ (Sustabdyti): spauskite norėdami visiškai stop sustabdyti ruošimą, ir grįžti į pradinį puslapį.
- Siekiant užtikrinti teisingą ledukų ir kavos pusiausvyrą, intensyvumas negali būti pakeistas, Extra shot (Itin trumpas) parinktis negalima, nes tai sugadintų gėrimą.

4.3 Gėrimai su karštu pienu

Ruošiant **Gėrimus su karštu pienu** jums prireiks LatteCrema Hot (karštas pieno kremas) ąsočio, pažymėto juodu ąsočio dangčiu (E2).

Kituose rubrikose pateikiami nurodymai apie rekomenduojamo naudoti pieno rūšis, ąsočio naudojimą ir valymą bei, kaip ir karštųjų kavos gėrimų atveju, apie karštųjų pieno pagrindu gaminamų gėrimų tiekimą ir tinkinimą. Savo kavos aparatą galite naudoti plataus spektro gėrimų su karštu pienu gaminimui: pirmiausiai palieskite Hot (Karštas) (B2), tada "Milk" (Pienas) klavišą ekrano viršutinėje dalyje, kaip jau buvo aprašyta rubrikoje „3.2.2 Išoriniai mygtukai“.

Jūsų kavos aparato ekrane pasirodys karštieji gėrimai su pienu.

Gėrimai	
Caffelatte (Pienas su kava)	Galão (Kava su pienu ir puta)
Hot milk (Karštas pienas) (be putų)	Cappuccino (Kapučinas)
Café au lait (Kava su pienu)	Cappuccino Mix (Mišrus kapučinas)
Café con leche (Ispaniška kava su pienu)	Espresso Macchiato (Espresso kava su pieno dėmele)
Latte Macchiato (Pienas su kavos dėmele)	Cappuccino+ (Kapučinas+)
Flat White (Espresso su garuojančiu pienu)	Hot milk (Karštas pienas) (su putomis)
Cortado (Kava su labai mažu pieno kiekiu)	

4.3.1 Kokį pieną pilti į "LatteCrema Hot" (karštas pieno kremas) ąsotį?

Naudodami „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) galite kaitinti ir plakti pieną įvairiais lygiais, kad bet koks hot karštas pieno gėrimas būtų pagamintas tobulai. Garai, oras ir pienas sumaišomi tokiomis proporcijomis, kad būtų užtikrinta tobula puta, ir tiekiami tiesiai iš ąsočio į puodelį. Be to, „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotyje yra specialus valymo garais ir vandeniu ciklas, todėl milk pieno likučius galima laikyti šaldytuve ir panaudoti vėliau.

Putų kokybė gali skirtis ir ji priklauso nuo:

- naudojamo pieno ar daržovių gėrimo temperatūros (kad rezultatai būtų geriausi, visada naudokite pieną tik iš šaldytuvo, 5 °C temperatūros);
- pieno ar augalinio gėrimo tipo;
- naudojamo prekės ženklas;
- sudedamųjų dalių ir maistinės vertės.



	
 Karvės pienas	
✓	Nenugriebtas (riebalų > 3,5 %)
✓	Pusiau nugriebtas (1,5–1,8 % riebalų)
✓	Nugriebtas (riebalų < 0,5 %)
Augaliniai gėrimai	
✓	 Sojų pienas
✓	 Migdolų pienas
✓	 Avižų pienas



4.3.2 “LatteCrema Hot” (karštas pieno kremas) ąsočio parengimas ir prijungimas

Šioje rubrikoje aprašoma kaip parengti ir prijungti “LatteCrema Hot” (karštas pieno kremas) ąsotį.

Nepamirškite, kad ištraukto iš šaldytuvo pieno negalima laikyti patalpos temperatūroje per ilgai, kad jo temperatūra nevirsytų 5 °C, kaip jau buvo paašškinta rubrikoje „4.3.1 Kokį pieną pilti į “LatteCrema Hot” (karštas pieno kremas) ąsotį?“.

1. Pakelkite dangtį (E2) ir įpilkite pieno į pieno talpyklą (D7) tiek, kiek reikia, bet neviršijant MAX (MAKS) lygio padalos ant talpyklos sienelės (26 pav.);
2. Įsitikinkite, kad pipeno paėmimo vamzdelis (E6) saugiai įkištas į pieno ąsočio dangčio jungtį (27 pav.); Grąžinkite pieno talpyklos dangtį į jo vietą;
3. Pakelkite atvartą (A5) ir prijunkite ąsotį (D7) prie jungties (28 pav.), visiškai įspausdami jį į jo lizdą „namus“. Aparatas skleidžia garsinį signalą (jei įjungta garsinio signalo funkcija).

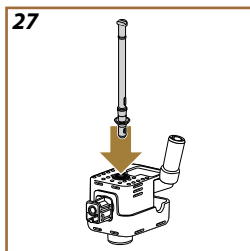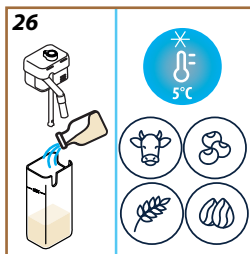

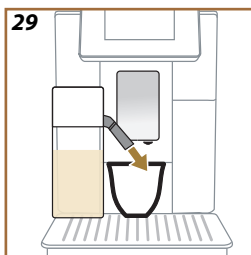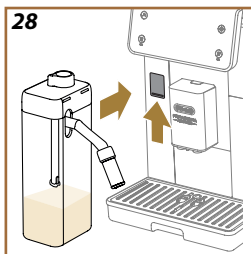

4.3.3 Pieno putų gaminimas naudojant „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotį

LatteCrema Hot (karštas pieno kremas) ąsotis sukurtas taip, kad geba pagaminti 3 lygių putas, puikiai pritaikant jas bet kokiam, jųs sugalvotam gėrimui.

Pasukite putų reguliavimo ratuką (E1), kad pasirinktumėte pieno putų kiekį, kuris bus tiekiamas ruošiant pieno pagrindu gaminamus gėrimus. Pasirinkus gėrimą, ekrane bus pasiūlyta atitinkama padėtis, kurioje reikia nustatyti putų reguliavimo ratuką.

Ratuko padėtis	Rekomenduojama..
	Karštas
 MINIMALUS Lengvos putos	- Caffelatte (Pienas su kava) - Hot milk (Karštas pienas) (be putų) - Café au lait (Kava su pienu) - Café con leche (Ispaniška kava su pienu)
 VIDUTINIS Kreminės putos	- Latte Macchiato (Pienas su kavos dėmele) - Flat White (Espresso su garuojančiu pienu) - Cortado (Kava su labai mažų pieno kiekiu) - Galão (Kava su pienu ir puta)
 MAKSIMALUS Standžios putos	- Cappuccino (Kapučinas) - Cappuccino Mix (Mišrus kapučinas) - Espresso Macchiato (Espresso kava su pieno dėmele) - Cappuccino+ (Kapučinas+) - Hot milk (Karštas pienas) (su putomis)

4.3.4 Tiesioginis gėrimų su karštu pienu pasirinkimas

- Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje „4.3.2 „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotio parengimas ir prijungimas“;
- Po gėrimų ir pieno snapeliu pastatykite pakankamai didelį puodelį (A3) (E3);
- Prijunkite pieno snapelio ilgintuvą (E4) tokiu būdu, kad jis atsirasų tarp aukščiausios puodelio dalies ir žemiausios gėrimų snapelio dalies (A3) tai reiškia, kad nustatykite jį kuo giliau puodelyje (29 pav.): tai padės sukurti kremingą viršutinį sluoksnį.
- Bakstelėkite paveikslėlį (C7) esantį pradiniam puslapyje ir atvaizduojantį pageidaujamą gėrimą (pvz. Cappuccino (Kapučiną), 30 pav.).

5. Kai kavos aparatas įšils ir pradės ruošimą, nustatykite putų lygį, pasukdami putų ratuką (E1) į ekrane rekomenduojamą padėtį.
6. Kiekvieno žingsnio (malimas, ruošimas, kavos tiekimas, pieno tiekimas) aprašymas pasirodo ekrane.
7. Baigęs paruošimą, kavos aparatas primins naudotojui išplauti šotį (D7) (Clean function (Valymo funkcija)), kad būtumėte tikri, jos nepalikote neišplauto. Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje „6.2.3.1 Pieno šošio valymas po naudojimo“
8. Jei pieno šotis neišvalytas, pagrindiniame puslapyje pasirodo simbolis , primenantis, kad reikia išvalyti.


Atkreipkite dėmesį

- Kai visi karštieji pieno gėrimai, kurių norėjote paruošti, buvo patiekti, nepamirškite, kad pieno šotį reikia išvalyti taip, kai nurodyta rubrikoje „6.2.3.1 Pieno šošio valymas po naudojimo“. Jei šotyje pasiliko kažkiek pieno, įdėkite jį į šaldytuvą; jei ne, kruopščiai išplaukite šotį, kaip nurodyta rubrikoje „6.2.3.2 Kruopštus pieno šošio valymas“.
- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kai ruošiami gėrimai, turintys daugiau ingredientų (pvz. „Cappuccino“ (Kapučinas) = pienas + kava), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Pasiekę norimą kiekį, paspauskite „Stop“ (Sustabdyti).



4.3.5 Gėrimų su karštu pienu tinkinimas

1. Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje „4.3.2 „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) šošio parengimas ir prijungimas“;
2. Po gėrimų ir pieno snapeliu pastatykite pakankamai didelį puodelį (A3) (E3);
3. Bakstelėkite tinkinimo eilutę C8 po pageidaujamo gėrimu (31 pav.). Bus rodomas ekranas, panašus į čia vaizduojamą:

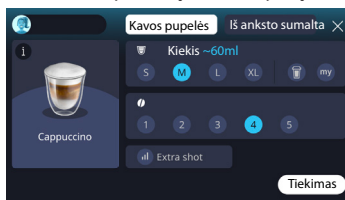

Kairėje pusėje esanti gėrimo piktograma, be to yra mygtukas **1**, kuri spustelėjus matysite trumpą pasirinkto gėrimo aprašymą, o jei gėrimą sudaro kelios sudedamosios dalys (pvz., kava ir vanduo ir pienas), bus rodoma proporcijų juosta.

Ekrano dešinėje pusėje esančiame sąvade rodomi įvairūs valdikliai, skirti gėrimo tinkinimui. Jei pasirinktam gėrimui naudojamos ruošimo metu sumaltos kavos pupelės, ekrano viršuje rodomas klavišas „Coffee beans“ (Kavos pupelės).

Atkreipkite dėmesį

Norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, vadovaukitės informacija, pateikta rubrikoje „[4.3.6 Maltos kavos naudojimas gėrimams su karštu pienu](#)“.

Pirmajame langelyje, susijusiam su gėrimo dydžiu ir (arba) kiekiu, galima rinktis iš skirtingų dydžių (S, M, L, XL) ir dviejų funkcijų: Mano (žr. rubrikoje „[4.8.4 „My“ function \(Funkcija „Mano“\)](#)“) ir To Go (lšsinešimui) (žr. rubrikoje [To Go](#)). Pasirinkus norimą kiekį, langelio viršuje bus rodomas atnaujintas faktinio skysčio tūrio įvertinimas.

Anttrasis langelis naudojamas paheidaujamam intensyvumo lygiui pasirinkti.

Galiausiai, yra „ExtraShot“ (Iltin Trumpas) parinktis, kuria kavos aparatas nustatomas taip, kad būtų galima patiekti (ital. *ristretto*) labai mažą kavos kiekį, suteikiantį papildomos energijos.

4. Uždekite pieno snapelio ilgintuvą ([E4](#)) tokiu būdu, kad jis atsirastų tarp aukščiausios puodelio dalies ir žemiausios gėrimų snapelio dalies ([29 pav.](#)): tai padės sukurti kreminį viršutinį sluoksnį;
5. Atlikę visus norimus nustatymus, paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
6. Kai kavos aparatas įšils ir pradės ruošimą, nustatykite putų lygį, pasukdami putų ratuką ([E1](#)) į ekrane rekomenduojamą padėtį;
7. Kiekvieno žingsnio (malimas, ruošimas, kavos tiekimas, pieno tiekimas) aprašymas pasirodo ekrane;
8. Atlikus parengimą, kavos aparatas užklauso jūsų ar norite išsaugoti naujus nustatymus ir, jei Coffee Routines (Kava kasdien) funkcija suaktyvinta, paprašys patvirtinti arba atsisakyti save pasirinkto gėrimo nustatymus visiems dienos laikams arba tik šiam kartui (tokiu atveju, prašome paliesti šiuo metu rodomą dienos laiką ir paspausti „Yes“ (Taip)). Visą informaciją, susijusią su „Coffee routines“ (Kava kasdien) rasite rubrikoje „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“.

Atkreipkite dėmesį

- Kai visi karštieji pieno gėrimai, kurių norėjote paruošti, buvo patiekti, nepamirškite, kad pieno šotį reikia išvalyti taip, kai nurodyta rubrikoje „[6.2.3.1 Pieno šošio valymas po naudojimo](#)“. Jei šotyje pasiliko kažkiek pieno, įdėkite jį į šaldytuvą; jei ne, kruopščiai išplaukite šotį, kaip nurodyta rubrikoje „[6.2.3.2 Kruopštus pieno šošio valymas](#)“.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kai ruošiami gėrimai, turintys daugiau ingredientų (pvz. „Cappuccino“ (Kapučinas = pienas + kava), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Pasiekę norimą kiekį, paspauskite „Stop“ (Sustabdyti).
- Siekiant užtikrinti, kad būtų išsaugotos tam tikriems gėrimams būdingos funkcijos, „To Go“ (Išsinešimui) parinktis ir intensyvumo nustatymai gali būti apriboti.

4.3.6 Maltos kavos naudojimas gėrimams su karštu pienu

Daugelis gėrimų gali būti paruošti naudojant maltą kavą. Ar ši funkcija galima jūsų mėgstamam gėrimui pagaminti, sužinosite pažiūrėję į ekraną, kuriame galimai bus rodomas klavišas „pre-ground“ (malta kava). Toliau pateikiamas visų žingsnių, reikalingų jūsų karštam pieno gėrimui pagaminti naudojant maltą kavą aprašymas.

Svarbu!

- Niekada nedėkite maltos kavos, kai kavos aparatas išjungtas, nes tokiu atveju ji gali išsibarstyti ir užteršti kavos aparato vidų. Be to, tokiu atveju kavos aparatas gali būti negrįžtamai sugadintas.
- Niekada nenaudokite daugiau, nei vieno lygio samtelio, nes perteklius gali užteršti kavos aparatą air (arba) užkimšti piltuvą.
- Jei naudojate maltą kavą, vienu kartu galite paruošti tik vieną gėrimą.
- „Cappuccino+“ (Kapučino +) gėrimas negalima paruošti, jei naudojama malta kava.

1. Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje [„4.3.2 „LatteCrema Hot“ \(karštas pieno kremas\) įsčio parengimas ir prijungimas“](#);
2. Po gėrimų ir pieno snapeliu pastatykite pakankamai didelį puodelį [\(A3\)](#) [\(E3\)](#);
3. Bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po pageidaujamo gėrimu [\(30 pav.\)](#). Ekrane atsidaros puslapis, kuriame rodomi pagal pageidavimus tinkinami parametrai;
4. Palieskite klavišą „Pre-ground“ (Malta kava), esantį viršutinėje dešinėje dalyje;
5. Atidarykite priedų skyriaus dangtį [\(23 pav.\)](#).

-
6. Įsitikinkite, kad maltos kavos piltuvą įstatytas ir jis nėra užkimštas; įdėkite vieną maltos kavos lygį samtelio (24 pav.). Pasirinkite kiekį ir paspauskite „Deliver“ (Tiekti).
 7. Kai kavos aparatas įsijęs ir pradės ruošimą, nustatykite putų lygį, pasukdami putų ratuką (E1) į ekrane rekomenduojamą padėtį;
 8. kavos aparatas pradeda ruošti gėrimą, o kiekvieno ruošimo žingsnio (vanduo šildomas, kava tiekama) aprašymas rodomas ekrane.
- Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti. Skirtingai nuo kitų nustatymų, iš anksto sumaltos kavos naudojimas negali būti išsaugotas, bet turi būti pasirenkamas kiekvieną kartą ruošiant kavą.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kai ruošiami gėrimai, turintys daugiau ingredientų (pvz. „Cappuccino“ (Kapučinas) = pienas + kava), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Pasiekę norimą kiekį, paspauskite „Stop“ (Sustabdyti).

4.4 Gėrimai su šaltu pienu

Ruošiant gėrimus su šaltu pienu, būtina naudoti LatteCrema Cool (Šalto pieno kremo) ąsotį, pažymėto baltu ąsočio dangčiu (E2). **Jei jūsų turimo modelio pakuotėje toks priedas netiekiamas, jį galima įsigyti svetainėje adresu: [delonghi.com website](http://delonghi.com).**

Kituose rubrikose pateikiami nurodymai apie rekomenduojamo naudoti pieno rūšis, ąsočio naudojimą ir valymą bei, kaip ir kavos gėrimų atveju, apie šaltojo pieno pagrindu gaminamų gėrimų tiekimą ir tinkinimą. Savo kavos aparatą galite naudoti plataus spektro gėrimų su karštu pienu gaminimui: pirmiausiai palieskite „Cold“ (Šaltas) (B3), kad pasirinktumėte šaltus gėrimus, tada „Milk“ (Pienas) klavišą ekrano viršutinėje dalyje, kaip jau buvo aprašyta rubrikoje „3.2.2 Išoriniai mygtukai“.

Gėrimai su šaltu pienu pasirodys jūsų kavos aparato ekrane.

Gėrimai	
Caffelatte (Pienas su kava)	Cold milk (Šaltas pienas) (su putomis)
Latte Macchiato (Pienas su kavos dėmele)	Flat White (Espresso su garuojančiu pienu)
Cappuccino (Kapučinas)	Cold brew Latte (Šaltai brandinta Pienas)
Cappuccino Mix (Mišrus kapučinas)	Cold brew Cappuccino (Šaltai brandinta Kapučinas)

4.4.1 Kokį pieną pilti į „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsotį?

Naudodami „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsotį galite kaitinti ir plakti pieną įvairiais lygiais, kad bet koks šalto pieno gėrimas būtų pagamintas tobulai.

Garai, oras ir pienas sumaišomi tokiomis proporcijomis, kad būtų užtikrinta tobula puta, ir tiekiami tiesiai iš ąsočio į puodelį. Be to, „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsotyje yra specialus valymo garais ir vandeniu ciklas, todėl pieno likučius galima laikyti šaldytuve ir panaudoti vėliau. **Jei neturite „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsočio, prašome jį įsigyti svetainėje adresu: [delonghi.com website](http://delonghi.com).**

Putų kokybė gali skirtis ir ji priklauso nuo:

- naudojamo pieno ar daržovių gėrimo temperatūros (kad rezultatai būtų geriausi, naudokite pieną tik iš šaldytuvo, 5 °C temperatūros);
- pieno ar augalinio gėrimo tipo;
- naudojamo prekės ženklas;
- sudedamųjų dalių ir maistinės vertės.

 	
Nenugriebtas (riebalų > 3,5 %)	✗
Pusiau nugriebtas (1,5–1,8 % riebalų)	✗
Nugriebtas (riebalų < 0,5 %)	✓
 Sojų pienas	✓
 Migdolų pienas	✓
 Avižių pienas	✓

4.4.2 „LatteCrema Cool“ carafe „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsočio parengimas ir prijungimas

Šioje rubrikoje aprašoma kaip parengti ir prijungti „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsotį. Nepamirškite, kad ištraukto iš šaldytuvo pieno negalima laikyti patalpos temperatūroje per ilgai, kad jo temperatūra neviršytų 5 °C, kaip jau buvo paaiškinta rubtikoje „4.4.1 Kokį pieną pilti į „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsotį?“.

1. Pakelkite dangtį (E2) ir įpilkite pieno į pieno talpyklą (D7) tiek, kiek reikia, bet neviršijant MAX (MAKS.) lygio padalos ant talpyklos sienelės (26 pav.);
2. Įsitinkinkite, kad pipeno paėmimo vamzdelis (E6) saugiai įkištas į pieno ąsočio dangčio jungtį (27 pav.); Grąžinkite pieno talpyklos dangtį į jo vietą;
3. Pakelkite atvartą A5 ir prijunkite ąsotį (D7) prie jungties (28 pav.), visiškai įspausdami jį į jo lizdą „namus“. Aparatas skleidžia garsinį signalą (jei įjungta garsinio signalo funkcija);
4. Po gėrimų ir pieno snapeliu pastatykite pakankamai didelį puodelį (A3) (E3);
5. Pasirinkite reikiamą gėrimą.

Atkreipkite dėmesį

Jei įjungtas "Energy Saving" (Energijos taupymo) režimas (žr. atitinkamą-je rubrikoje), gėrimo tiekimas gali prasidėti keliomis sekundėmis vėliau.

4.4.3 Pieno putų gaminimas naudojant „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsočių

The „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsotis sukurtas taip, kad geba pagaminti 3 lygių putas, puikiai pritaikant jas bet kokiam, jūsų sugalvotam gėrimui.

Pasukite putų reguliavimo ratuką (E1), kad pasirinktumėte pieno putų kiekį, kuris bus tiekiamas ruošiant pieno pagrindu gaminamus gėrimus. Pasirinkus gėrimą, ekrane bus pasiūlyta atitinkama padėtis, kurioje reikia nustatyti putų reguliavimo ratuką.

Ratuko padėtis	Rekomenduojama..
	Šalti
 MINIMALUS Lengvos putos	Caffelatte (Pienas su kava)
 VIDUTINIS kreminės putos	- Latte Macchiato (Pienas su kavos dėmele) - Flat White (Espresso su garuojančiu pienu) - Cold brew Latte (Šaltai brandinta pienas)
 MAKSIMALUS standžios putos	- Cappuccino (Kapučinas) - Cappuccino Mix (Mišrus kapučinas) - Cold milk (Šaltas pienas) (su putomis) - Cold brew Cappuccino (Šaltai brandintas kapučinas)

4.4.4 Tiesioginis gėrimų su šaltu pienu pasirinkimas

- Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje „4.4.2 „LatteCrema Cool“ carafe „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsočio parengimas ir prijungimas“;
- Bakstelėkite paveikslėlį C7 esantį pradiniam puslapyje ir atvaizduojantį pageidaujama gėrimą (pvz. „Cold Cappuccino“ (Šalto Kapučino) kavą pav.);
- Pasirinkite kokio šaltumo turėtų būti jūsų gėrimas — „Ice“ (Ledukai) arba „Extra ice“ (Daugiau ledukų) — ir paspauskite „→“;
- Priklausomai nuo pasirinkimo, kavos aparatas rekomenduos kiek ledo kubelių reikės įdėti į stiklinę;
- Įdėję rekomenduojamą ledukų kiekį į stiklinę, pastatykite ją po gėrimų snapeliu (A3) ir po pieno snapeliu (E3) LatteCrema Cool (Šalto pieno kremo) ąsočio, tada paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
- Kai kavos aparatas įšils ir pradės ruošimą, nustatykite putų lygį, pasukdami putų ratuką (E1) į ekrane rekomenduojamą padėtį;

Atkreipkite dėmesį

Jei įjungtas "Energy Saving" (Energijos taupymo) režimas (žr. atitinkamoje rubrikoje), gėrimo tiekimas gali prasidėti keliomis sekundėmis vėliau.

7. Kiekvieno žingsnio (malimas, ruošimas, kavos tiekimas, pieno tiekimas) aprašymas pasirodo ekrane;
8. Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti.
9. Jei pieno ššotis neišvalytas, pagrindiniame puslapyje pasirodo simbolis , primenantis, kad reikia išvalyti. Daugiau informacijos rasite [„3.2.1 Įvadas į pradinį puslapį“](#), [„3.2.1.3 Nustatymai, pranešimai ir indikatoriai“](#).

Atkreipkite dėmesį

Kai visi šaltieji pieno gėrimai, kuriuos norėjote paruošti, buvo, patiekti, nepamirškite, kad pieno ššotį reikia išvalyti taip, kai nurodyta rubrikoje [„6.2.3.1 Pieno ššotio valymas po naudojimo“](#). Jei ššotyje pasiliko kažkiek pieno, įdėkite jį į ššaldytuvą; jei ne, kruopščiai išplaukite ššotį, kaip nurodyta rubrikoje [„6.2.3.2 Kruopštus pieno ššotio valymas“](#).

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį.
- "Stop" (Sustabdyti): kai ruošiami gėrimai, turintys daugiau ingredientų (pvz. „Cappuccino“ (Kapučinas) = pienas + kava), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.

4.4.5 Gėrimų su šaltu pienu tinkinimas

1. Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje [„4.4.2 „LatteCrema Cool“ carafe „LatteCrema Cool“ \(Šalto pieno kremo\) ššotio parengimas ir prijungimas“](#);

Bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po pageidaujamo gėrimu ([32 pav.](#)). Bus rodomas ekranas, panašus į čia vaizduojamą:



Kairėje pusėje esanti gėrimo piktograma, be to yra mygtukas **(i)**, kurį spustelėjus matysite trumpą pasirinkto gėrimo aprašymą, o jei gėrimą sudaro kelios sudedamosios dalys (pvz., kava ir pienas), bus rodoma proporcijų juosta.

Ekrano dešinėje pusėje esančiame sąvade rodomi įvairūs valdikliai, skirti gėrimo tinkinimui. Jei pasirinktam gėrimui naudojamos ruošimo metu sumaltos kavos pupelės, ekrano viršuje rodomas klavišas „Coffee beans“ (Kavos pupelės).

Atkreipkite dėmesį

Norėdami naudoti iš anksto sumaltą kavą, vadovaukitės informacija, pateikta rubrikoje „[4.4.6 Maltos kavos naudojimas ruošiant gėrimus su šaltu pienu](#)“.

Pirmajame langelyje, susijusiame su gėrimo dydžiu ir (arba) kiekiu, galima rinktis iš skirtingų dydžių (S, M, L) ir „To Go“ (Išsinešimui) funkcija (žr. rubriką „[4.8.2 To Go \(Išsinešimui\)](#)“). Pasirinkus norimą kiekį, langelio viršuje bus rodomas atnaujintas faktinio skysčio tūrio įvertinimas.

Atkreipkite dėmesį

Siekiant užtikrinti teisingą ledukų ir kavos pusiausvyrą, intensyvumas negali būti pakeistas; net ir ši „[4.8.1 Itin trumpas](#)“ parinktis negali būti naudojama, nes tai sugadintų gėrimą.

2. Atlikę visus norimus nustatymus, paspauskite „Start“ (Pradėti);
3. Pasirinkite kokio šaltumo turėtų būti jūsų gėrimas — „Ice“ (Ledukai) arba „Extra ice“ (Daugiau ledukų) — arba „Cold Brew“ (Šaltai brandintos kavos) gėrimų atveju, jei pageidaujate, kad intensyvumas būtų „Original“ (Originalus) arba „Intense“ (Intensyvus) ir paspauskite „→“;
4. Priklausomai nuo pasirinkimo, kavos aparatas rekomenduos kiek ledo kubelių reikės įdėti į stiklinę;
5. Įdėję rekomenduojamą ledukų kiekį į stiklinę, pastatykite ją po gėrimų išleidimo snapeliu [A3](#) ir po pieno snapeliu [E3](#) „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsočio, tada paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
6. Kai kavos aparatas įšils ir pradės ruošimą, nustatykite putų lygį, pasukdami putų ratuką [E1](#) į ekrane rekomenduojamą padėtį;
7. Kiekvieno žingsnio (malimas, ruošimas, kavos tiekimas, pieno tiekimas) aprašymas pasirodo ekrane;
8. Atlikus parengimą, kavos aparatas užklauso jūsų ar norite išsaugoti naujus nustatymus ir, jei „Coffee Routines“ (Kava kasdien) funkcija suaktyvinta, paprašys patvirtinti arba atsisakyti pasirinkto gėrimo nustatymus visiems dienos laikams arba tik šiam kartui (tokiu atveju, prašome paliesti šiuo metu rodomą dienos laiką ir paspausti „Yes“ (Taip)). Visą informaciją, susijusią su „Coffee routines“ (Kava kasdien) rasite „[4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)](#)“ rubrikoje.

Atkreipkite dėmesį

Priklausomai nuo to, ar pasirinksite „Ice“ (ledukai), ar „Extra Ice“ (daugiau ledukų), ar „Original“ (originalus), ar „Intensive“ (intensyvus), kavos aparatas aparatas adjust sureguliuos ištraukimo parametrus ir pasiūlys reikiamą ledukų kiekį optimaliems rezultatams pasiekti.

Atkreipkite dėmesį

Kai visi šaltieji pieno gėrimai, kuriuos norėjote paruošti, buvo, patiekti, nepamirškite, kad pieno ššotį reikia išvalyti taip, kaip nurodyta rubrikoje „6.2.3.1 Pieno ššotio valymas po naudojimo“. Jei ššotyje pasiliko kažkiek pieno, įdėkite jį į ššaldytuvą; jei ne, kruopščiai išplaukite ššotį, kaip nurodyta rubrikoje „6.2.3.2 Kruopštus pieno ššotio valymas“.

Atkreipkite dėmesį

- "Cancel" (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti gaminimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- "Stop" (Sustabdyti): kai ruošiami gėrimai, turintys daugiau ingredientų (pvz. „Cappuccino“ (Kapučinas) = pienas + kava), paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.

4.4.6 Maltos kavos naudojimas ruošiant gėrimus su šaltu pienu

Daugelis gėrimų gali būti paruošti naudojant maltą kavą. Ar ši funkcija galima jūsų mėgstamam gėrimui pagaminti, sužinosite pažiūrėję į ekraną, kuriame galimai bus rodomas klavišas „pre-ground“ (malta kava). Toliau pateikiamas visų žingsnių, reikalingų jūsų k šaltam pieno gėrimui pagaminti naudojant maltą kavą aprašymas.

Svarbu!

- Niekada nedėkite maltos kavos, kai kavos aparatas išjungtas, nes tokiu atveju ji gali išsibarstyti ir užteršti kavos aparato vidų. Be to, tokiu atveju kavos aparatas gali būti negrįžtamai sugadintas.
- Niekada nenaudokite daugiau, nei vieno lygio samtelio, nes perteklius gali užteršti kavos aparatą air (arba) užkimšti piltuvą.
- Jei naudojate maltą kavą, vienu kartu galite paruošti tik vieną gėrimą.
- Cold Brew Latte (Šaltai brandinta Pienas) ir Cold Brew Cappuccino (Šaltai brandinta Kapučinas) gėrimai negali būti gaminami naudojant maltą kavą.



1. Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis rubrikoje „4.4.2 „LatteCrema Cool“ carafe „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ššotio parengimas ir prijungimas;

2. Bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po pageidaujamą gėrimą atvaizduojančiu paveikslėliu (pvz. „Capuccino mix“ (Mišrus Kapučino) [33](#) pav.). Ekrane atsidaros puslapis, kuriame rodomi pagal pageidavimus tinkinami parametrai;
3. Palieskite klavišą „Pre-ground“ (Malta kava), esantį viršutinėje dešinėje dalyje;
4. Pasirinkite norimą kiekį: puslapio viršuje bus rodomas atnaujintas dabartinio skysčio kiekis. Paspauskite „Start“ (Pradėti);
5. Pasirinkite gėrimą iš „Ice“ (Ledukai) ir „Extra ice“ (Daugiau ledukų), ir paspauskite „→“;
6. Priklausomai nuo pasirinkimo, kavos aparatas sutvarkys virimo parametrus ir pasiūlys atitinkamą ledukų kiekį, optimaliausiam rezultatui pasiekti: įdėkite keletą ledukų kubelių į stiklinę ir pasta-tykite ją po gėrimų išleidimo snapeliu ([A3](#)) ir po pieno snapeliu ([E3](#)) „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremas) ąsočio, tada paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
7. Atidarykite ([A2](#)) priedų skyriaus dangtį ([23](#) pav.);
8. Patikrinkite ar maltos kavos piltuvas ([D3](#)) yra savo vietoje ir įsitinkin-kite, kad jis nėra užkimštas; įdėkite vieną maltos kavos lygį samteliu ([D1](#)) [24](#) pav.) ir paspauskite „Ok“;
9. kavos aparatas pradeda ruošti gėrimą, o kiekvieno ruošimo žingsnio (vanduo šildomas, kava tiekiamas ir pienas tiekiamas) aprašymas rodomas ekrane.

Baigus paruošimą, aparatą vėl galima naudoti. Skirtingai nuo kitų nustatymų, iš anksto sumaltos kavos naudojimas negali būti išsaugotas, bet turi būti pasirenkamas kiekvieną kartą ruošiant kavą.

Atkreipkite dėmesį

- „Cancel“ (Atšaukti): paspauskite norėdami visiškai nutraukti ga-minimą ir grįžti į pradinį puslapį, neišsaugojant tinkinimo.
- „Stop“ (Sustabdyti): kai ruošiami gėrimai, turintys daugiau in-gredientų (pvz. „Cappuccino“ (Kapučinas) = pienas + kava), pa-spauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte šiuo metu paduodamo ingrediento tiekimą ir pereitumėte prie paskesnio ingrediento tiekimo.

4.5 Karšto vandens tiekimas

1. Pastatykite puodelį po gėrimų snapeliu [A3](#) ([20](#) pav.).
2. Pradiniame puslapyje (C):
 - Bakstelėkite paveikslėlį [C7](#), atvaizduojantį karštą vandenį: pradeda-mas tiekimas;
 - bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po paveikslėliu ir pasirinkite norimą kiekį, tada „Deliver“ (Tiekti): pradedamas tiekimas;
3. Tiekimas bus sustabdytas automatiškai.

Atkreipkite dėmesį

- Norint stop sustabdyti tiekimą rankiniu būdu, paspauskite "Stop" (Sustabdyti) arba "Cancel" (Atšaukti).
- Jei norėtumėte padidinti kavos kiekį gėrime, paprasčiausiai paspauskite „+Extra“ (+Daugiau). Kai pageidaujamas kiekis bus pripiltas, paspauskite "Stop", "Sustabdyti" arba "Cancel" (Atšaukti).
- Karšto vandens funkciją taip pat galima naudoti puodeliui pašildyti, kad galėtumėte mėgautis dar karštesniu gėrimu: tiesiog pripilkite į puodelį nedidelį kiekį karšto vandens ir išpilkite jį prieš pat kavos aparatui pateikiant karštą gėrimą.

4.6 Arbatos funkcija

Naudodami karštos arbatos funkciją, galite rinktis iš 4 galimų temperatūrų, priklausomai nuo pageidaujamos arbatos ar užpilo rūšies.

1. Pastatykite puodelį po gėrimų snapeliu [A3](#) ([20 pav.](#)).
2. Pradiniame puslapyje (C):
 - Bakstelėkite paveikslėlį [C7](#), atvaizduojantį arbatos funkciją: pradedamas tiekimas;
 - bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po paveikslėliu, pasirinkite norimą kiekį ir arbatos rūšį (kavos aparatas pats pasirinks reikalingą temperatūrą pagal toliau pateikiamą lentelę), tada spauskite „Deliver“ (Tiekti): pradedamas tiekimas;
 - Tiekimas bus sustabdytas automatiškai.

Kavos aparatas parengtas naudoti.

Arbatos ir užpilų gėrimai	
Pasirinkus norimą arbatos rūšį, kavos aparatas nustatys reikiamą temperatūrą. Šioje lentelėje pateikiama rekomenduojama virimo trukmė.	
	White tea (Baltoji arbata) Virimo trukmė 1-3 minutės
	Green tea (Žalioji arbata) Virimo trukmė 1-2 minutės
	Oolong tea (Ulongo arbata) Virimo trukmė nuo 30 sekundžių iki 1 minutės
	Black tea (Juodoji arbata) Virimo trukmė 1-5 minutės
Arbatos funkcijos dėka bus paruoštas teisingos temperatūros arbatos puodelis, įpilant tiek vandens, kiek jus norite.	

Atkreipkite dėmesį

- Norint stop sustabdyti tiekiamą rankiniu būdu, paspauskite "Stop" (Sustabdyti) arba "Cancel" (Atšaukti).
- Pasibaigus tiekimui, norėdami padidinti skysčio kiekį puodelyje, paspauskite "+Extra" (+Daugiau) kaip bus pripiltas pageidaujamas kiekis, paspauskite "Stop" (Sustabdyti) arba "Cancel" (Atšaukti).

4.7 Patarimai kaip paruošti idealią kavą

1. Jei kava tiekiamą po lašelį, pernelyg vandeninga arba nepakankamai kreminė, vadovaukitės pamokėle „adjusting the coffee grinder“ (Kavos malūnėlio derinimas) (žr. rubrikoje „[5.13 Malūnėlio nustatymai](#)“) ir pasieškokite atsakymų FAQ (DUK) paragrafe;
2. Jei kava pernelyg karšta arba šalta, „adjust the coffee temperature“ (pakeiskite kavos temperatūros) nustatymus (žr. rubrikoje „[5.12 Kavos temperatūra](#)“, nustatymų meniu) ir pasieškokite atsakymų FAQ (DUK) paragrafe;
3. Norėdami paruošti karštesnę kavą, elkitės taip:
 - prieš kavos ruošimą ir tiekiamą, paleiskite skalavimo ciklą (žr. rubrikoje „[5.5 Skalavimas](#)“ nustatymų meniu );
 - karštu vandeniu pašildykite puodelius (naudokite karšto vandens funkciją, žr. rubrikoje „[4.5 Karšto vandens tiekimas](#)“);
 - pasirinkite aukštesnės kavos temperatūros nustatymą (žr. rubrikoje „[5.12 Kavos temperatūra](#)“ nustatymų meniu ).
4. Paruošti šaltesnę kavą:
 - išpilkite vandenį iš vandens indo ir įpilkite šviežio vandens;
 - prieš tiekdami kavą, atšaldykite puodelį / stiklinę šaltu vandeniu arba ledu, kad jį pašalintumėte;
 - jei puodelis ar stiklinė gali atlaikyti staigius temperatūros pokyčius, prieš tiekiant karštą gėrimą kelioms minutėms įdėkite jį į šaldytuvą.

4.8 Papildomos funkcijos

4.8.1 Itin trumpas

Padidinkite toliau pateikiamų gėrimų stiprumą, pridėję Espresso *ristretto* (Labai mažą Espresso kavos kiekį) (30 ml):

Karštas	
Espresso	Cappuccino Mix (Mišrus kapučinas)
Espresso lungo (Ilgas Espresso)	Cortado (Kava su labai mažu pieno kiekiu)
Filter style (Filtro stiliaus)	Flat White (Espresso su garuojančiu pienu)

Karštas	
Coffee (Kava)	Doppio+ (Dvigubas +)
Americano (Amerikietiška)	Long Black (Ilga Juoda)
Cappuccino (Kapučinas)	Verlängerter
Cappuccino+ (Kapučinas+)	Café con leche (Ispaniška kava su pienu)
Latte Macchiato (Pienas su kavos dėmele)	Café au lait (Kava su pienu)
Espresso Macchiato (Espresso kava su pieno dėmele)	Galão (Kava su pienu ir puta)
Caffelatte (Pienas su kava)	

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po pageidaujamo drink gėrimo paveikslėliu (pvz. „Americano“ (Amerikietiška), [21](#) pav.). Ekrane atsidaro puslapis, kuriame rodomi pagal pageidavimus tinkinami parametrai:
2. Paspauskite „Extra Shot“ (Itin trumpas), tada „Ok“.
3. Pasirinkite pageidaujamą kiekį ir intensyvumą. Patvirtinimui, kad funkcija įjungta, ekrane bus rodomas pranešimas EXTRA SHOT (ITIN TRUMPAS) ir laukiamas padidintas kiekis. Paspauskite „Deliver“ (Tiekti).
4. Patvirtinkite, paspausdami „Ok“. (Pažymėjus laukelį varnele, šis pranešimas daugiau nebus rodomas).
5. Kavos aparatas pradeda ruošti gėrimą, o kiekvieno ruošimo žingsnio aprašymas rodomas ekrane.
6. Pasibaigus tiekimui, paspauskite „Yes“ (Taip), kad išsaugotumėte naujus nustatymus arba „No“ (Ne) kad išsaugotumėte ankstesnius parametrus. Be to, jus galite tai išsaugoti jūsų „Coffee Routine“ (Kava kasdien) parinktyje, pažymėdami varnele atitinkamą laukelį. Šiuo atveju Extra Shot (Itin Trumpas) gėrimų tinkinimo eilutėje žymimas  simboliu.

Kavos aparatas parengtas naudoti.

Atkreipkite dėmesį


- Jei išsaugota, nauji nustatymai bus rodomi ONLY (TIK) pasirinktame profilyje.
- Ši funkcija negalima naudojant Iš anksto sumaltą kavą.
- Tinkinimai gali būti išsaugoti, kaip taikomi bet kurio dienos metu arba, jei „Coffee Routines“ (Kava kasdien) suaktyvinta, tik šiam kartui. Žr. rubriką [„4.8.5 Coffee Routines \(Kava kasdien\)“](#).

4.8.2 To Go (Išsinešimui)

Funkcija "To Go" (Išsinešimui) idealiai tinka tiems, kurie pageidauja pasigaminti ypatingą gėrimą išsinešimui. Apsilankykite delonghi.com internetinėje svetainėje ir raskite jūsų kavos aparatui rekomenduojamą kelioninį puodelį:

	Kelioninis puodelis (komplekte netiekiamas) (Talpa - 235ml)
	Tipas: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funkcija "To Go" (Išsinešimui) gali būti naudojama toliau pateikiams gėrimams pagaminti:

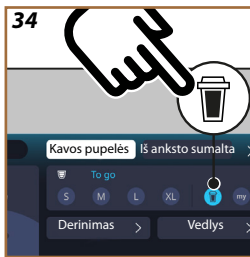

	Karštas	Šaltas
Kava	✗	✓
Americano (Amerikietiška)	✓	✓
Cappuccino (Kapučinas)	✓	--
Latte Macchiato (Pienas su kavos dėmele)	✓	--
Caffelatte (Pienas su kava)	✓	--
Cappuccino Mix (Mišrus kapučinas)	✓	--
Flat White (Espresso su garuojančiu pienu)	✓	--
Milk (Pienas)	✓	--
Cold Brew (Šaltai brandinta)	--	✓
Cold brew Cappuccino (Šaltai brandinta Kapučinas)	--	✓
Cold brew Latte (Šaltai brandinta Pienas)	--	✓

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Pastatykite puodelį po gėrimų snapeliu (A3);
2. Jei ketinate pasigaminti gėrimą su pienu, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis rubrikose „4.3.2 „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsočio parengimas ir prijungimas“ ir „4.4.2 „LatteCrema Cool“ carafe „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremo) ąsočio parengimas ir prijungimas“;

3. Bakstelėkite tinkinimo eilutę po pageidaujamą gėrimą vaizduojančiu paveikslėliu (pvz. Americano (Amerikietiška) [21](#) pav.). Ekrane rodomi parametrai, kuriuos galima nustatyti pagal pageidavimus, ir funkcijos, kurias galima pasirinkti;
4. Viršutiniame laukelyje , pažymėkite "To Go" (Išsinešimui) kiekį  ([34](#) pav.): ekrane pasirodys du papildomi laukeliai "Adjustment" (Derinimas) ir "To Go guide" (Vedlys išsinešimui);
5. Bakstelėjus langelį „Adjustment“ (Derinimas) ([35](#) pav.), ekrane atsidarys langas, kuriame gėrimo kiekis gali būti nustatytas pagal naudojamą kelioninį puodelį (± 12 % kiekvienam lygiui), prieš gėrimo tiekimą. Jei kiekis buvo pakeistas šiame ekrane, pažymėkite "Save" (Išsaugoti), naujas "To Go" (Išsinešimui) gėrimas bus saugomas ir naudojamas paskesniems kartams, kai norėsite pasigaminti gėrimą išsinešimui To Go (Išsinešimui);
6. Bakstelėjus "To Go guide" (Vedlys išsinešimui) laukelį ([36](#) pav.), ekrane bus rodoma informacija apie naudojamo kelioninio puodelio turinio kiekį, taigi ir teisingą dydį;
 - 7a. Karštiesiems gėrimams: paspauskite "Deliver" (Tiekti);
 - 7b. Šaltiems gėrimams: paspauskite "Start" (Pradėti) ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis;
7. Kavos aparatas pradeda gaminimą, o paruošimui pasibaigus, sustos automatiškai.
8. Pirmą kartą ruošiant „To Go“ (Išsinešimui) gėrimą ir pirmą kartą parengiant kiekvieną naudojamą profilį, parengimo pabaigoje pasirodo "adjustment" (derinimas) funkcija, leidžianti koreguoti kiekį, atsižvelgiant į naudojamą puodelį;
9. Jei gėrimo kiekis jus tenkina, tiesiog patvirtinkite paspausdami „Ok“, priešingu atveju nurodykite, ar reikia padidinti (perkelkite indikatorius link „+“), ar sumažinti skysčio kiekį būsimiems tiekimams (perkelkite indikatorius link „-“), ir paspauskite "Adjustment" (Derinimas), kad išsaugotumėte;

Svarbu

Naudojant "Adjustment" (Derinimas) funkciją, viršutiniame tinkinimo ekrano laukelyje rodomas kiekis gali būti neteisingas.



10. Norėdami išeiti iš "Adjustment" (Derinimas) funkcijos, spauskite „X“.

Atkreipkite dėmesį

- Jei išsaugota, nauji nustatymai bus rodomi ONLY (TIK) pasirinktame profilyje.
- Kiekvieną kartą naudojant naują (kitokį) puodelį, primygtinai rekomenduojame nepasidalinti nuo kavos aparato, kad galėtumėte matyti kiek realiai įpilama skysčio.
- Norint, kad karšti gėrimai išliktų šilti, puodelį geriausia pašildyti karštu vandeniu.
- Jei ketinate naudoti kitokį kelioninį puodelį, nei tiekiamas ir (arba) rekomenduojamas, turėkite omenyje, kad jo aukštis neturi viršyti 14 cm.

Svarbu

- Kelioninio puodelio turinys turėtų būti išgertas ne vėliau kaip per 2 valandas: praėjus šiam laikui, puodelį ištuštinkite ir išvalykite, kaip aprašyta paskesniame skyriuje.
- Prieš užsukdami kelioninio puodelio dangtį, atidarykite užrakinamą dangtelį, kad išleistumėte slėgį;
- Jei gėrimai buvo ruošiami naudojant pieną, išplaukite šotį, kaip aprašyta „[Po gėrimų su pienu paruošimo – bendrosios pastabos](#)“.
- Daugiau informacijos rasite kartu su puodeliu tiekiamoje skrajutėje.

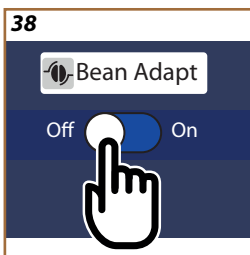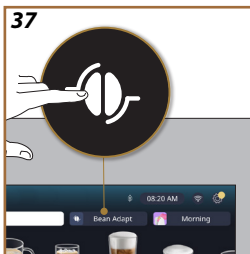

4.8.3 Bean adapt technology (Kavos pupelių pritaikymo technologija)

Kavos ekspertas jūsų rankose, padedantis keliais trumpais žingsniais optimizuoti jūsų kavos virimą ir jos skonį puodelyje.

Išmanoji technologija padeda nustatyti ir valdyti kavos aparatą atsižvelgiant į pasirinktas kavos pupeles: nuo malimo iki virimo - kiekvienas žingsnis bus stebimas, kad iš kiekvienos kavos pupelės būtų išgauta maksimali nauda.

1. Palieskite „Bean Adapt“ (Kavos pupelių pritaikymo) kortelę  (3) pradiniam puslapyje (37 pav.);
2. Norint įjungti „Bean Adapt“ (Kavos pupelių pritaikymo), paspauskite mygtuką (38 pav.);

Atkreipkite dėmesį

Ekrane pasirodęs pranešimas įspėja, kad norint tęsti, kavos aparatas turi pagaminti bent 3 puodelius kavos, naudojant tos pačios rūšies pupeles, tą patį malimo nustatymą. Bet dar ne visi parengimo žingsniai atlikti, todėl, paspauskite „Ok“; tada „X“ ir galiausiai „Yes“ (Taip), kad išseimtumėte neišsaugoję, o paskui tęskite 3 kavos puodelių ruošimą, kaip ir buvo prašoma.

3. Naudojamų kavos pupelių pasirinkimas: 100% Arabika arba Arabikos Robusta mišinys (ši informacija pateikiama ant pupelių pakuotės). Daugiau informacijos rasite paspaudę . Paspauskite „→“;
4. Pasirinkite kavos pupelių skrudinimo tipą, bakstelėdami paveikslėlį, geriausiai atvaizduojantį jūsų turimų pupelių spalvos gyli (39 pav.). Daugiau informacijos rasite paspaudę . Paspauskite „→“;

Dabar kavos aparatas, remdamasis gauta informacija, patikrins, kaip pateikti nustatymus, kad būtų pasiekta geriausia baigtis:

5. Paspauskite „Deliver“ (Tiekti), kad paruoštumėte Espresso (Espresso). Sekančiam tiekimui paspauskite „→“;
6. Dabar kavos aparatas turi visą informaciją, kurios jam reikia optimaliems parametrams nustatyti (kai kuriais atvejais jis taip pat gali paprašyti pateikti nuomonę apie ką tik paruoštą kavą), kurie iš pradžių bus rodomi ekrane, o paskui pritaikyti kavos aparato nustatymuose. Kiekviename pasirodančiame ekrane spauskite „→“, kad pereitumėte prie sekančio parametro:
 - Kavos temperatūra;
 - Intensyvumas;
 - Malūnėlio nustatymas.
7. Bakstelėkite  pupelių pavadinimą ir ekrane pasirodys pavadinimo tinkinimo klaviatūra. Paspauskite „Done“ (Atlikta), kad patvirtintumėte pavadinimą;
8. Paspauskite „→“: kavos aparatas išsaugos nustatymus ir vietoj  pupelių logotipo pasirodys jų pavadinimas.

Atkreipkite dėmesį

- Bean Adapt Technology (Kavos pupelių pritaikymo technologija) bus rodoma, kaip stiprumo nustatymas tik espresso kavai, bet pagerins visus kavos pupelių pagrindu gaminamų gėrimų rezultatus.
- Galima išsaugoti iki 6 skirtingų pupelių profilių: kiekvieną kartą pakeitę kavos aparate naudojamų pupelių rūšį, paprasčiausiai palieskite Bean Adapt tab (Kavos pupelių pritaikymo kortelę) [\(C3\)](#) pradiniam puslapyje ir iš sąrašo pasirinkite naujas pupeles.

4.8.4 “My” function (Funkcija „Mano“)

Naudodami “My” (Mano) funkciją galite pasirinkti kiekvieną karšto gėrimo paruošimui naudojamą ingredientą. “My” (Mano) funkciją skiriasi nuo kiekio pasirinkimo, aprašyto rubrikose apie gėrimų tinkinimą, tuo, kad leidžia pritaikyti gėrimą prie savo ypatingo puodelio.

Tai veikia paprastai ir intuityviai: pradėjus gaminti gėrimą, reikia stop sustabdyti tiekimą, kai tik panorėsite, ir šis kiekis bus išsaugotas kaip „Mano“ kiekis aktyviajame profilyje.




Toliau pateikiame išsamias instrukcijas, kaip išsaugoti „My“ (Mano) nustatymą gėrimui, ruošiamam naudojant du ingredientus (pvz., „Cappuccino“ = (Cappučinas) = pienas + kava). Šios procedūros galima laikytis ruošiant tik vieno ingrediento gėrimą.

1. Įsitikinkite, kad pasirinktas profilis yra būtent tas, kuriam jus norite tinkinti gėrimą;
2. Bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po pageidaujamą gėrimą vaizduojančiu paveikslėliu (pvz. Capuccino (Kapučino) [31](#) pav.);
3. Paspauskite [\(my\)](#);
4. Paspauskite “Start” (Pradėti),
5. Jei ruošiate gėrimą kavos pagrindu, pasirinkite intensyvumą, o, jei naudojama tea function arbatos funkcija, būtinai pasirinkite temperatūrą: paspauskite “→”.
6. Pastatykite mylimiausią puodelį po gėrimų snapeliu [\(A3\)](#) ir paspauskite „Deliver“ (Tiekti);
7. Kavos aparatas pradeda pirmojo ingrediento tiekimą. Ekrane pasirodo juosta, žyminti intervalą nuo 1 iki didžiausios vertės, užprogramuotos tam tikram pasirinktam gėrimo ingredientui.
8. Praėjus kelioms sekundėms po ingrediento tiekimo, ekrano apačioje pasirodo mygtukas „Stop“ (Sustabdyti), kurį bet kada galite paspausti, kad nutrauktumėte tiekimą. Jei pasirinktą gėrimą sudaro tik vienas ingredientas, kiekis, išleistas į puodelį, kol paspausite mygtuką Stop „Sustabdyti“, bus išsaugotas ir jus bet kuriuo metu galėsite jį atkurti kaip „My“ (Mano) kiekį.

9. Jei gėrime yra dar vienas ingredientas, ekrane atsiras nauja pažangos juosta, panaši į pirmiau aprašytąją, ir viskas, ką jums tereikės padaryti, tai pakartoti tą pačią procedūrą šiam antrajam ingredientui. Pasisaigus antajam ciklui, „My“ (Mano) kiekis bus lygiai taip pat išsaugotas.
10. Jei Coffee Routines (Kava kasdien) suaktyvinta, kaip paaiškinta „Coffee Routines“ (Kava kasdien) rubrikoje, kavos aparatas užklauso jus ar norite išsaugoti nustatymą visiems dienos laikams ar tik vienam konkrečiam momentui.

Atkreipkite dėmesį

- Jei išsaugota, nauji nustatymai bus rodomi ONLY (TIK) pasirinktame profilyje.
- Espresso kavos atveju, atlikus nustatymus atskiram gėrimui, atitinkama dviguba gėrimo nustatymoji versija bus taip pat išsaugota automatiškai.
- Iš programavimo režimo galima išeiti bet kuriuo momentu paspaudus „X“: vertės nebus išsaugotos.
- Praktiškai „My“ (Mano) yra vienas iš kiekių, kuriuos galite pasirinkti savo gėrimui, o tai reiškia, kad bet kuriuo metu galite pasirinkti vieną iš kitų kiekių arba grįžti prie „My“ (Mano) nustatymų, nes esate tikri, kad būtent ji bus išsaugota taikant pirmiau aprašytą procesą. Jei norėtumėte perprogramuoti „Mano“ kiekį, paprasčiausiai bakstelėkite „Reset (Atkurti)“,  klavišą, kuris pasirodo kiekvieną kartą pasirinkus „My“ (Mano). Atlikę atkūrimą, jus vėl galite nustatyti kiekį, pagal aukščiau iliustruojamą procesą.
- Norėdami perprogramuoti „My“ Mano gėrimas, parametrus turite atkurti iki gamyklinių nustatymų: bakstelėkite gėrimo tinkinimo eilutę  ir patikrinkite ar funkcija įjungta. Paspauski- te „Reset (Atkurti)“ , kad atkurtumėte gėrimo gamykloje nustatytąsias vertes. Dabar gėrimą galima perprogramuoti.

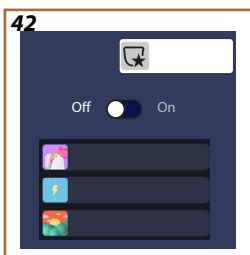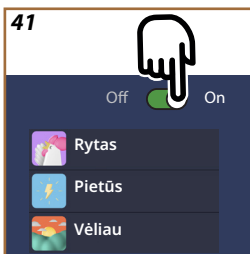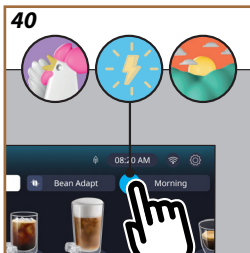

4.8.5 Coffee Routines (Kava kasdien)

Šios funkcijos dėka kavos aparatas primins jums kokią kavą geriate tam tikru paros metu ir atnaujins jūsų gėrimų sąrašą pagal jūsų pageidavimus. Kol funkcija aktyvi, pakeitus bet kurio gėrimo nustatymus (kiekį, intensyvumą ir pan.), kavos aparatas prašys išsaugoti naujus nustatymus tam tikram paros metui, pažymint varnele atitinkamą langelį ir patvirtinant, paspaudus „Yes“ (Taip). Kitą vertus, jei norėtumėte išsaugoti naujus nustatymus visiems paros laikams, paprasčiausiai, atitinkamame ekrane palieskite „Yes“ (Taip).

Atkreipkite dėmesį


Pradiniame puslapyje galima patikrinti ar funkcija suaktyvinta: jei dešinėje esantis klavišas rodo žodžius „Coffee Routines“ (Kava kasdien), tai reiškia, kad funkcija išjungta, tokiu atveju, reikia paliesti klavišą ir funkcija bus įjungta.

Jei dešinėje esantis klavišas rodo 3 simbolius (40 pav.), tai reiškia, kad funkcija „Kava kasdien“ suaktyvinta. Įsitikinkite, kad laikrodžio rodomas laikas yra teisingas, priešingu atveju suderinkite nustatydami teisingą, vadovaukitės rubrikoje „3.2.1.4 Laikas“ pateikiamomis instrukcijomis.

Šios funkcijos išjungimas:

- Pradiniame puslapyje bakstelėkite dabartinį paros laiką atitinkantį simbolį (40 pav.);
- bakstelėkite žymeklį (41 pav.) ir patvirtinkite, kad norite išjungti funkciją, paspausdami „Yes“ (Taip);
- bakstelėkite sąrašą, jei norite jį pasilikti, kaip numatytąjį ir paspauskite „Yes“, „Taip“, kad patvirtintumėte.

Pradiniame puslapyje, Kavos kasdien simbolis, šiuo metu naudojamas,  bus pakeistas kitu, pažymint, kad funkcija buvo išjungta teisingai (42 pav.).

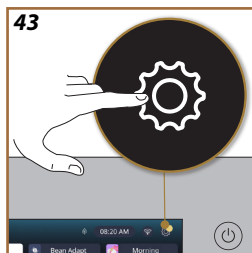

5 NUSTATYMAI

5.1 Kaip naršyti nustatymuose

1. Paspauskite ..  mygtuką (C6) (43 pav.).

Nustatymai skirstomi pagal keturias temas:

• Priežiūra 5.2 Nukalkinimas 5.3 Vandens filtras 5.4 Kavos aparato valymas 5.5 Skalavimas 5.6 Ašocio valymas 5.7 Kontūro drenažas	• Bendrieji nustatymai 5.8 Automatinis išsijungimas 5.9 Garsinis signalas 5.10 Energijos taupymas 5.11 Kalbos 5.12 Kavos temperatūra 5.13 Malūnėlio nustatymai 5.14 Vandens kietumas 5.15 Numatytosios vertės
• Patarimai ir vedliai 5.16 Pgalba (QR kodas) 5.17 Patarimai naudojant ąsotį 5.18 Kūrybiniai receptai	• Kacos aparato duomenys 5.19 Statistika 5.20 Daugiau informacijos

2. Pasirinkite temą, tada slinkite ekrane pasirodžiusiais atitinkamais sub-meniu ir pasirinkite jus dominantį pavadinimą.
3. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte į j pradinį puslapį.

5.2 Nukalkinimas

1. Paspauskite ..  mygtuką (C6).
2. Paspauskite “Descale” (Šalinti kalkes).

Ekrane pasirodo pažangos juosta kurioje pažymimas sekantis kalkių šalinimas .

3. Norėdami nedelsiant pašalinti kalkes, paspauskite “Read more” (Skaityti daugiau), „Yes” (Taip) ir vadovaukitės vedlio pateikiamais procedūros atlikimo nurodymais. Taip pat, instrukcijos pateikiamos rubrikoje „6.6.3 Nukalkinimas“.
4. Priešingu atveju, spauskite „X“, kad grįžtumėte į ir pereitumėte pradinį puslapį.

5.3 Vandens filtras

Siekiant užtikrinti kavos aparato stabilų veikimo efektyvumą laikui bėgant, pranešimu bus paprašyta sumontuoti „De'Longhi“ vandens minkštinimo filtras (D8).

Daugiau informacijos rasite apsilankę www.delonghi.com internetinėje svetainėje.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Paspauskite ..  mygtuką (C6).
2. Paspauskite "Water Filter" (Vandens filtras). Ekrane pasirodo pažangos juosta, kurioje nurodoma, kad reikia pakeisti / pašalinti vandens filtrą.
3. Paspauskite "Start" (Pradėti) ir laikykites vedlio pateikiamos procedūros. Taip pat, instrukcijos pateikiamos rubrikoje „[2.4 Vandens filtro montavimas](#)“.
4. Priešingu atveju, spauskite „X“, kad grįžtumėte į ir pereitumėte pradinį puslapį.

5.4 Kavos aparato valymas

Norėdami kruopščiai išvalyti purkštukus ir gėrimų snapelius (A22 ir A23) ir nuimamą virimo bloką (A19) prieš automatinį kavos aparato įjungimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite ..  mygtuką (C6).
2. Paspauskite "Clean machine" (Valyti kavos aparatą).
3. Paspauskite "Start" (Pradėti) ir palaukite kol kavos aparatas užpaigs eilę parengiamųjų žingsnių, paskiau laikykites vedlio pateikiamos procedūros. Taip pat, instrukcijos pateikiamos rubrikoje „[6.6 Giluminis kavos aparato valymas](#)“.
4. Priešingu atveju, spauskite „X“, kad grįžtumėte į ir pereitumėte pradinį puslapį.

5.5 Skalavimas

Naudojant šią funkciją, karštas vanduo gali būti tiekiamas iš gėrimų snapelio (A3), kad būtų išvalytas ir pašildytas vidinis kavos aparato kontūras. Jei kavos aparatas nebuvo naudojamas daugiau, nei 3-4 dienas, prieš vėl pradedant naudoti, primygtinai rekomenduojame atlikti bent 2-3 skalavimo ciklus.

Norėdami paleisti skalavimo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite ..  mygtuką (C6).
 2. Paspauskite "Rinse" (Skalauti).
- Norint tęsti skalavimą:
3. Po gėrimų snapeliais pastatykite bent 0.2 litro talpos indelį (A3) (8 pav.).
 4. Paspauskite „Yes“ (Taip): po kelių sekundžių, karštas vanduo pradėdamas tiekti iš gėrimų snapelio (A3), kad būtų išvalytas ir pašildytas vidinis kavos aparato kontūras.
 5. Norėdami sustabdyti skalavimą, paspauskite "Stop" (Sustabdyti) arba palaukite kol skalavimo ciklas pasibaigs automatiškai.
 6. kavos aparatas parengtas naudoti.

Atkreipkite dėmesį

- Jei kavos aparatas nebuvo naudojamas daugiau, nei 3-4 dienas, prieš vėl pradedant naudoti, primygtinai rekomenduojame atlikti bent 2-3 skalavimo ciklus;
- Po valymo, kavos tirščių talpykloje gali likti vandens (A12). Tai pakankamai normalu.

5.6 Ašočio valymas

Šiame skyriuje pateikiama visa informacija, reikalinga užtikrinti ilgalaikį ir veiksmingą pieno ašočio tarnavimą (visa procedūra aprašyta rubrikoje „[6.2.3.2 Kruopštus pieno ašočio valymas](#)“).

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Paspauskite „Clean carafe“ (Valyti ašotį).
3. Paspauskite „Start“ (Pradėti) ir, naudodami naršymo rodykles, vadovaukitės vedlio pateikiama procedūra „<“ arba „>“. Procedūrai pasibaigus paspauskite „Done“ (Atlikta), kad patvirtintumėte valymo pabaigą ir go sugrįžtumėte į pradinį puslapį.
4. Jei norite užbaigti procedūrą bet kuriuo momentu paspauskite „X“ ir sugrįžkite į pradinį puslapį.

5.7 Kontūro drenažas

Siekiant išvengti vandens užšalimo kontūre, jei kavos aparatas nebus naudojamas tam tikrą laikotarpį, arba prieš vežant jį į techninės priežiūros centrą primygtinai rekomenduojama išleisti vandenį iš kontūro.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Paspauskite „Drain circuit“ (Kontūro drenažas).
3. Paspauskite „Yes“ (Taip).
4. Išimkite lašėjimo padėklą (A6) (18 pav.); ištuštinkite ir išvalykite tiek lašėjimo padėklą, tiek kavos tirščių talpyklą (A11). Sudėkite dalis atgal į kavos aparatą.
5. Paspauskite „>“. Po gėrimų ir naudojamo / valymo vandens snapeiliais pastatykite bent 0.2 litro talpos indelį (A3) .. (D2) (8 pav.).
6. Paspauskite „Yes“ (Taip) ir kavos aparatas paleis skalavimo ciklą, išleisdamas karštą vandenį per gėrimų snapelį (A3).
7. Pasibaigus skalavimui, išimkite vandens indą (A8) ir ištuštinkite jį. Paspauskite „>“.
8. Jei vandens inde sumontuotas filtras (D8), išimkite jį ir paspauskite naršymo rodyklę „>“.
9. Grąžinkite indą (tuščią) į jo vietą ir paspauskite „>“.
10. Paspauskite „Yes“ (Taip) ir palaukite kol kavos aparatas pradės kontūro tuštinimą; (Dėmesio: saugokitės karšto vandens, bėgančio iš snapeilių). Palaipsniui tuštėjant vandens kontūrai, kavos aparatas gali pradėti skleisti stipresnį garsą: tai normalus veikimo aspektas.
11. Pasibaigus kontūro tuštinimui, išimkite, ištuštinkite ir vėl įdėkite į vietą lašėjimo padėklą, tada paspauskite „>“ ir „Ok“ tuomet kavos aparatas Off išsijungs (budėjimo režimas).
12. Atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo.
13. Kitą kartą įjungę kavos aparatą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis rubrikoje „[2 KAVOS APARATO PIRMASIS NAUDOJIMAS](#)“.

5.8 Automatinis išsijungimas

Automatinis išsijungimą galima nustatyti, jei kavos aparatas nenaudojamas, jis bus išjungtas praėjus nustatytajam laiko intervalui.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
3. Paspauskite „Auto-off“ (Automatinis išsijungimas).
4. Ekrane pasirodys šiuo metu nustatytas „Auto-off“ (Automatinis išsijungimas) ir kitos galimos parinktys.
5. Pasirinkite pageidaujamą automatinio išjungimo laiką ir paspauskite „Ok“, kad saveišsaugotumėte.
6. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Kavos aparato Automatinis išsijungimas nustatytas gamykloje ir tai yra pakankamai low trumpas laikas,, kad būtų galima sumažinti energijos sąnaudas. Rinkdamiesi ilgesnį laiką iki kavos aparato Automatinio išsijungimo laiką, padidinsite energijos sąnaudas.

5.9 Garsinis signalas

Kai ši funkcija įjungta, atlikdamas operaciją kavos aparatas skleidžia garsinį signalą. Pasirinkę šį elementą, galite įjungti arba išjungti garsinį signalą.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
3. Paspauskite „Beep“ (Garsinis signalas).
4. Paspauskite „Off“ (Išjungti) norėdami išaktyvinti arba „On“ (Įjungti) norėdami suaktyvinti.
5. Paspauskite „X“, kad išsaugotumėte ir sugrįžkite į pradinį puslapį.

5.10 Energijos taupymas

Jei funkcija suaktyvinta, sumažina energijos suvartojimą pagal Europos reglamentus. Pasirinkę šį elementą, galite suaktyvinti arba išaktyvinti energijos taupymą.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
3. Paspauskite „Energy saving“ (Energijos taupymas).
4. Paspauskite „Off“ (Išjungti) norėdami išaktyvinti arba „On“ (Įjungti) norėdami suaktyvinti.
5. Paspauskite „X“, kad išsaugotumėte ir sugrįžkite į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Jei įjungtas "Energy Saving" (Energijos taupymo) režimas, kavos tiekimas gali prasidėti keliomis sekundėmis vėliau.

Atkreipkite dėmesį

Jei ekrane pasirodė  simbolis, tai reiškia, kad funkcija suaktyvinta.

5.11 Kalbos

Norėdami pakeisti kalbą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings„ (Bendrieji nustatymai).
3. Paspauskite „Languages“ (Kalbos).
4. Paspauskite „Set“ (Nustatyti) ir pasirinkite pageidaujamą kalbą, kuri bus nustatyta automatiškai.
5. Paspauskite „X“, kad išsaugotumėtenaują kalbą ir sugrįžkite į pradinį puslapį.

5.12 Kavos temperatūra

Temperatūra yra vienas pagrindinių faktorių, apibrėžiančių gerą kavos virimą. Kuo žemesnis kavos pupelių skrudinimo laipsnis, tuo aukštesnės temperatūros reikės kavos virimui ir atvirkščiai (lot. vice versa). Todėl rekomenduojame naudoti Kavos pupelių pritaikymo funkciją, kad rastumėte idealią temperatūros nuostatą naudojamoms pupelėms .

Svarbu: tačiau, jei norite tik karštesnio gėrimo, geriausias būdas tai pasiekti - iš anksto pašildyti puodelį nedideliu kiekiu karšto vandens, kurį galima išpilti prieš kavos aparatui pradėdant pilti kavos gėrimą. Jei mėgsitate vėsesnį gėrimą, prieš padėdami puodelį po kavos aparato snapeliu, sumažinkite jo temperatūrą šaltu vandeniu arba įdėję ledukų.

1. Paspauskite ..  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
3. Paspauskite „Coffee temperature“ (Kavos temperatūra);
4. nustatykite pageidaujamą temperatūrą
5. Paspauskite „X“, kad išsaugotumėte naują temperatūrą ir sugrįžkite į pradinį puslapį.


5.13 Malūnėlio nustatymai

Kavos malūnėlio derinimas, taigi ir kavos malimo rupumas arba smulnumas, yra vienas iš lemiamų veiksnių verdant gerą kavos gėrimą. Todėl rekomenduojame naudoti Kavos pupelių pritaikymo funkciją, kuri sureguliuos malūnėlio nustatymus taip, kad jie būtų optimalūs bet kokiai pageidaujamai naudoti pupelei.

Jei jus nepageidaujate suaktyvinti Kavos pupelių pritaikymo , šioje rubrikoje parodysime, kaip pakeisti malūnėlio nustatymus ir pateiksime keletą patarimų, kaip teisingai adjust pritaikyti.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
3. Slinkdami temomis pasirinkite „Grinder settings“ (Malūnėlio nustatymai).
4. Paspauskite „Set“ (Nustatyti), kad patektumėte į malimo lygio derinimo ekraną.

5. Paspauskite „More info on adjusting the grinder“ (Daugiau apie malūnėlio derinimą), jei reikia išsamesnio paaiškinimo, kaip reguliuoti malimo lygį: slinkimo rodyklėmis pereikite iš vieno ekrano į kitą, tada paspauskite „X“, kad grįžtumėte į pagrindinį malūnėlio nustatymų ekraną.
6. Pasirinkite iš galimų malimo lygių (pažymėtu pilku fonu). Vienu metu galima nustatyti tik vieną iš malimo lygių.



7. Jei kavos pupelių pritaikymo funkcija suaktyvinta, ekrane rodomas atitinkamas simbolis  greta lygio, šiuo metu naudojamų pupelių nustatytojo profilio.
8. Norėdami atkurti gamyklines vertes, paspauskite „reset“ (atkurti) .
9. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte „Grinder settings“ (Malūnėlio nustatymų) meniu;
10. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte į įpradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį


- Atlikus anksčiau aprašytą procedūrą, prieš atliekant tolesnį kavos malūnėlio derinimą, būtina paruošti ir patiekti bent 5 kavas. Jei kavos aparatas vis dar netiekia kavos teisingai, pakartokite procedūrą.
- Jei Bean Adapt function (kavos pupelių pritaikymo funkcija) suaktyvinta, malimo lygis gali pasikeisti funkciją išaktyvinus.

5.14 Vandens kietumas

Priklausomai nuo vandens kietumo, po tam tikro nustatytojo laikotarpio, kavos aparatas pateiks pranešimą dėl būtinybės pašalinti kalkes. Taip pat, kavos aparate galima atlikti nustatymus remiantis dabartiniais vandens tiekėjo dėl vandens kietumo duomenimis ir nustatyti atitinkamą valymų dažnį.

Vandens kietumo vedlys

Vandens kietumo lygius rasite toliau pateikiamoje lentelėje

	°dH	°e	°f	
1 lygis	0-7	0-8.75	0-12.6	
2 lygis	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
3 lygis	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
4 lygis	>21	>26.25	>37.8	

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
3. Slinkdami temomis pasirinkite „Water hardness“ (Vandens kietumas)
4. Paspauskite „Set“ (Nustatyti), o tada pereikite prie vandens kietumo nustatymo, kaip aprašyta rubrikoje „2.2 Vandens kietumo patikra“.

5. Paspauskite vieną iš lygių (1,2,3 arba 4, priklausomai nuo bandymo metu gautos vertės), kad pasirinktumėte naują nustatymą.
6. Kelis kartus spauskite „X“, pirmąjį, kad išsaugotumėte naują lygį, o visus kitus, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Vandens kietumo testą galite atlikti naudodami bet kokią panašaus tipo prekybos rinkoje parduodamą juostelę. Atlikę jūsų turimo vandens kietumo testą, peržiūrėkite duomenis lentelėje (žemiau) ir palieskite mygtuką „Find out more about water hardness“ (Daugiau informacijos apie vandens kietumą).

5.15 Numatytosios vertės

Ši funkcija iš naujo nustato visus meniu nustatymus ir visus naudotojo pritaikymus atkurdamą gamyklines numatytąsias vertes (išskyrus kalbą, kuri lieka tokia, kokia buvo nustatyta, ir statistiką).

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
 2. Ekrane pažymėkite „General settings“ (Bendrieji nustatymai).
 3. Slinkdami temomis pasirinkite „Default values“ (Numatytosios vertės)
 4. Pažymėkite tai, ką norėtumėte atkurti: „Machine“ (Kavos aparatas) arba „Profile“ (Profilis).
- **Kavos aparatai:** Paspauskite „Start“ (Pradėti) ir „Yes“ (Taip) ir palaukite kol kavos aparatas užbaigs atkūrimą. Kelis kartus spauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Atkuriant kavos aparato gamyklines vertes (ne atskiro profilio), sistema paragins jus atlikti pirmojo paleidimo veiksmus, aprašytus rubrikoje „2.5 Susipažinkime su kavos aparato funkcijomis“.

- **Profilis:** Paspauskite „Start“ (Pradėti) ir pažymėkite norimą atkurti profilį. Paspauskite „Yes“ (Taip) ir palaukite kol kavos aparatas užbaigs profilio atkūrimą. Kelis kartus spauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

5.16 Pagalba (QR kodas)

Čia visada bus susietas su šiuo daiktu QR kodas, kurio dėka galima peržiūrėti į šį instrukcijų vadovą ir kitą svarbią informaciją, reikalingą naudojant jūsų kavos aparatą.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „Tips and guides“ (Patarimai ir vedliai).
3. Paspauskite „Support“ (Pagalba) ir išmaniuoju telefonu nuskenaukite QR kodą.
4. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

5.17 Patarimai naudojant ąsotį

Šiame punkte rasite keletą patarimų, kokį pieną naudoti, kad sukurtumėte tobulą karštą ir (arba) šaltą putą.

-
1. Paspauskite  mygtuką (C6).
 2. Ekrane pažymėkite „Tips and guides“ (Patarimai ir vedliai).
 3. Paspauskite „Froth tips“ (Patarimai gaminant putas“)
 4. Pasirinkite „Tips for hot or cold carafe“ (Patarimai naudojant karštą) ir (arba) šaltą ąsotį (žr. rubrikoje „What milk to use“ (Kokį pieną pilti)).
 5. Kelis kartus spauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

5.18 Kūrybiniai receptai

Nuskenaukite QR kodą, kad galėtumėte peržiūrėti visus kūrybiniai receptai. Kūrybiniai receptai – tai receptai, pagal kuriuos galite žingsnis po žingsnio kurti gėrimus ar kokteilius, derindami tokius ingredientus kaip sirupai, likeriai ir vaisiai su gėrimais, kuriems gaminti skirtas aparatas.

Jei naudosite My Coffee Lounge App (Mano kavos svetainės taikomąją programėlę), turėsite prieigą prie šiuo metu galimų daugiau, nei 150 kūrybinių receptų, kuriuose naudojama espresso (espreso kava), cold brew (šalta brandinta kava), cappuccino (kapučinas), latte macchiato (pienas su kava), ir taip toliau..

Šiame skyriuje rasite QR kodą, leidžiantį jums parsisiųsti taikomąją programėlę, kurioje surinkti visi kūrybiniai receptai, skirti tik jums.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pažymėkite „Tips and guides“ (Patarimai ir vedliai).
3. Paspauskite „Creative recipes“ (Kūrybiniai receptai) ir išmaniuoju telefonu nuskenaukite QR kodą.
4. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

5.19 Statistika

Pasirinkę šį punktą galėsite pamatyti, kokie gėrimai ir koks jų kiekis buvo ruošiami, taip pat kaip dažnai buvo atliekama techninė priežiūra ir kiek vandens buvo sunaudota.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pasirinkite „Machine information“ (Kavos aparato duomenys).
3. Paspauskite „Statistics“ (Statistika).
4. Paspauskite „Read more“ (Skaityti daugiau) ir braukdami pirštu ekrano puslapius iš dešinės į kairę, peržiūrėkite visą jūsų kavos aparato statistiką.
5. Kelis kartus spauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

5.20 Daugiau informacijos

Šiame skyriuje jus galite pamatyti jūsų kavos aparato serijos numerį ir pagaminimo datą. Šių duomenų jums gali prireikti, jei tektų kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

1. Paspauskite  mygtuką (C6).
2. Ekrane pasirinkite „Machine information“ (Kavos aparato duomenys).
3. Norėdami pamatyti serijos numerį ir pagaminimo datą paspauskite „More information“ (Daugiau informacijos).
4. Paspauskite „X“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

6 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

6.1 Nuimamų dalių valymas

Tolesnėse rubrikose rasite instrukcijas, kaip atlikti įvairius De'Longhi rekomenduojamus leianing valymo ir priežiūros veiksmus.


Siekiant palengvinti kavos aparato valymą, daugelis jo komponentų sukurti ir pagaminti taip, kad juos galima būtų išimti ir vėl įdėti labai lengvai.

Atkreipkite dėmesį

- Aparatui valyti nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių ploviklių ar alkoholio. Naudojant „De'Longhi“ superautomatinius kavos aparatus, valymui nereikia jokių cheminių priedų.
- Nenaudokite metalinių daiktų susidariusioms nuoviroms ar kavos nuosėdoms šalinti, nes jie gali subraižyti metalinius ar plastikinius paviršius.

6.1.1 Valymo būdai

- [6.2 Indaplovėse plaunami komponentai](#)
- [6.3 Komponentai, kuriuos reikia pamirkyti](#)
- [6.4 Tekančiu vandeniu plaunami komponentai](#)

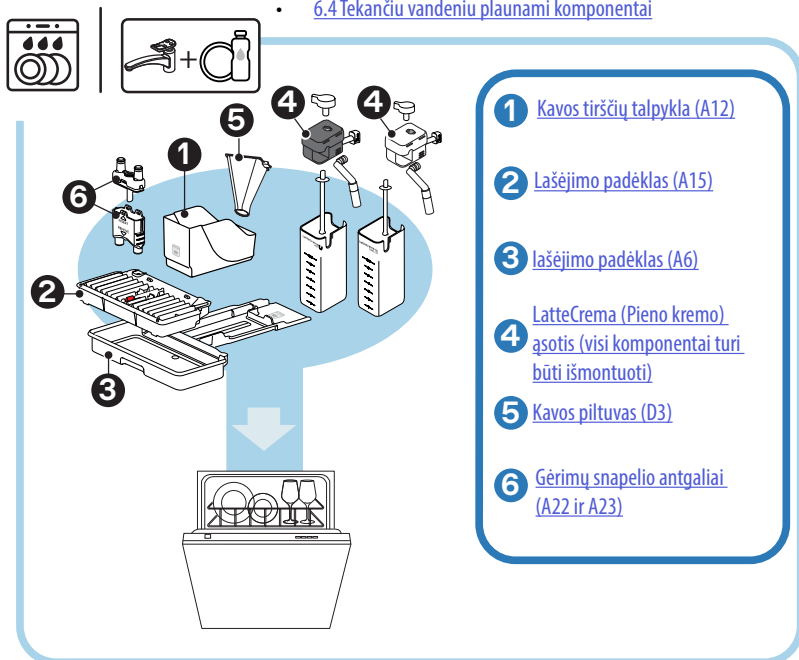

Atkreipkite dėmesį

Jei nėra indaplovės, rekomenduojame palikti komponentus mirkti apie 30 minučių šiltame vandenyje (maždaug 40 °C temperatūros) su plovikliu. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusausinkite švaria šluoste.

6.2 Indaplovėse plaunami komponentai

6.2.1 Kavos tirščių talpyklos valymas:

Kai pasirodo kavos aparato įspėjimas (žr. rubrikoje „[7 DAŽNAI PATEIKIAMŲ PRIMINIMŲ IR ALIARMŲ PRANEŠIMAI](#)“), būtina ištuštinti ir išvalyti. Negalima naudoti kavos aparato kartotiniam kavos gaminimui, jei kavos tirščių talpykla ([A12](#)) neišvalyta. Siekiant išvengti pelėsio augimo, praėjus 72 valandoms po pirmosios kavos paruošimo, kavos aparatas parodys pranešimą, kuriuo prašoma ištuštinti kavos tirščių talpyklą, net jei ji nėra pilna (kad 72 valandos būtų apskaičiuotos teisingai, aparatas neturi būti atjungtas nuo elektros maitinimo šaltinio).

Svarbu! Nusiplikymo pavojus


Jei vienas po kito ruošiami keli pieno gėrimai, metalinis puodelių padėklas ([A14](#)) įkaista. Prieš liesdami palaukite, kol jis atvės, ir laikykite jį tik iš priekio.

Valymas (esant įjungtam aparatui):

1. Išimkite lašėjimo padėklą ([A6](#)) ir kavos tirščių talpyklą ([A12](#)) ([45 pav.](#));
2. Ištuštinkite lašėjimo padėklą, kavos tirščių talpyklą ir išvalykite juos ypatingą dėmesį atkreipdami į tai, kad visos galimai dugne susikauptusios nuosėdos buvo pašalintos.
3. Kavos tirščių talpyklą išplaukite indaplovėje arba palikite mirkti šiltame (maždaug 40 °C temperatūros) vandenyje apie 30 minučių. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusausinkite švaria šluoste.
4. Vėl įdėkite lašėjimo padėklą į kavos aparatą, groteles ([A15](#)) ir kavos tirščių talpyklą.

Svarbu!

Siekiant geriausių valymo operacijų rezultatų: kiekvieną kartą ištuštindami kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite ir lašėjimo padėklą.

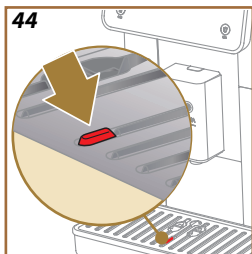


6.2.2 Lašėjimo padėklo ir jo grotelių valymas

Lašėjimo padėkle ([A6](#)) įdiegtas lygio indikatorius [A16](#) (raudonos spalvos), parodantys kiek vandens jame susikauptė ([44 pav.](#)).

Kol indikatorius neišsikiša už puodelių padėklo ([A14](#)), lašėjimo padėklas turi būti ištuštintas ir išvalytas, priešingu atveju vanduo gali išsipilti ir pažeisti kavos aparatą ir aplink jį esančius paviršius. Norėdami išimti lašėjimo padėklą, atlikite šiuos veiksmus:

45

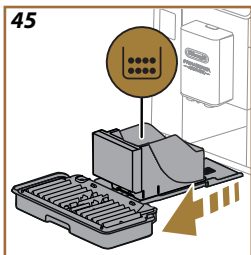

Svarbu! Nusiplikymo pavojus!

Jei vienas po kito ruošiami keli pieno gėrimai, metalinis puodelių padėklas (A14) įkaista. Prieš liesdami palaukite, kol jis atvės, ir laikykite jį tik iš priekio.



1. Išimkite lašėjimo padėklą (A6) ir kavos tirščių talpyklą (A12) (45 pav.);
2. Patikrinkite kondensato padėklą (A20) ir, jei reikia, ištuštinkite;
3. Išimkite puodelių padėklą (A14) ir lašėjimo padėklo groteles (A15), tada ištuštinkite lašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą;
4. Kavos tirščių talpyklą išplaukite indaplovėje arba palikite mirkti šil-tame (maždaug 40 °C temperatūros) vandenyje apie 30 minučių. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusauskinkite švaria šluoste.
5. Vėl įdėkite lašėjimo padėklą į kavos aparatą, groteles ir kavos tirščių talpyklą.

Svarbu!

Išimant lašėjimo padėklą, kavos tirščių talpyklą visada reikia ištuštinti, net jei ji nėra pastebimai pripildyta. Priešingu atveju, gali atsitikti taip, kad ruošiant tolesnes kavas, kavos tirščių talpykla prisipildys daugiau nei tikėtasi ir užkims kavos aparatą.

Svarbu!

Puodelių grotelių negalima plauti indaplovėje.

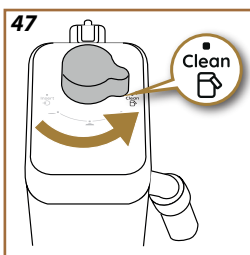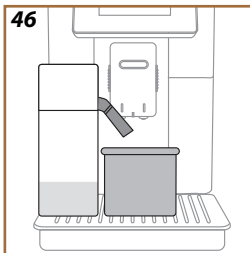

6.2.3 Pieno ąsočių valymas

6.2.3.1 Pieno ąsočio valymas po naudojimo

Kiekvieną kartą pasibaigus karštojo pieno pagrindu gaminamo gėrimo tiekimui, kavos aparatas primins naudotojui apie būtinybę išplauti ąsotį (D7) (Valymo funkciją), kad būtumėte tikri (E2), kad ąsočio dangtis taip pat buvo išplautas. Norėdami pradėti valymą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Palikite pieno ąsotį kavos aparate (talpyklos ištuštinti nereikia);
2. Pastatykite puodelį ar kokią kitą talpyklą po pieno snapeliu (E3) (46);
3. Pasukite putų derinimo / valymo ratuką (E1) į padėtį „Clean“ (Valymas) (47 pav.): karštas vanduo ir garai tiekiami iš pieno snapelio. Valymas sustabdomas automatiškai;
4. Pasukite ratuką atgal į vieną iš putų pasirinkimų;

Kelių gėrimų iš eilės ruošimas:

- Norėdami tęsti paskesnį ruošimą, pasirodžius pranešimui, kad reikia išvalyti ąsotį (valymo funkcija), paspauskite „Later“ (Vėliau). Po galutinio paruošimo išvalykite ąsotį.

Po kelių paruošimų, pieno talpykla ištuštėja arba likusio pieno nepakanka tolesniems gėrimams gaminti

- Baigę valymą (naudojant funkciją „Clean“ (Valymas) išardykite pieno ąsotį ir išvalykite visas jo sudedamąsias dalis, kaip aprašyta rubrikoje „6.2.3.2 Kruopštus pieno ąsočio valymas“.

Po kelių paruošimų, ąsotyje lieka pakankamai pieno, kad būtų galima pagaminti kitus gėrimus

- Baigę valymą, naudojant funkciją „Clean“ (Valymas), išimkite pieno ąsotį ir padėkite jį į šaldytuvą. „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotį šaldytuve galima laikyti ne ilgiau kaip 2 dienas, o „LatteCrema Cool“ (Šalto pieno kremas) ąsotį - ne ilgiau kaip vieną dieną: toliau valykite visas sudedamąsias dalis, atlikdami veiksmus, aprašytus rubrikoje „6.2.3.2 Kruopštus pieno ąsočio valymas“.


Svarbu:

Jei pieno ąsotis buvo laikomas šaldytuve ilgiau, nei **30 minučių**, išardykite ir išvalykite visus komponentus, atlikdami veiksmus, aprašytus rubrikoje 6.2.3.2 Kruopštus pieno ąsočio valymas.


Po gėrimų su pienu paruošimo – bendrosios pastabos

- Jei pieno ąsotis neišvalytas, pagrindiniame puslapyje (C4) pasirodo simbolis  primenantis, kad reikia išvalyti.
- Kai kuriais atvejais kavos aparatui gali prireikti kažkiek laiko, kad įšilti prieš pradėdant valymo operacijų vykdymą („Clean“ (Valymo) funkcija).
- Norėdami užtikrinti tinkamą valymą, palaukite, kol baigsis CLEAN (VALYMO) funkcija. Tai – automatinė funkcija. Todėl jos negalima nutraukti veikimo metu.


48




49

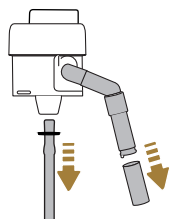

50

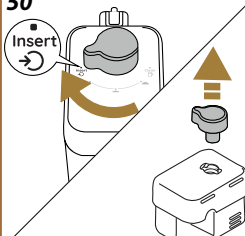

51

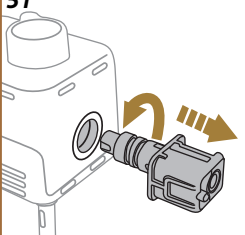

6.2.3.2 Kruopštus pieno ąsočio valymas

Kruopštus pieno ąsočio valymas (D7) tai vienas iš esminių faktorių, norint, kad kavos aparatas tarnautų ilgai ir efektingai.

Atkreipkite dėmesį

Norėdami atlikti valymo veiksmus po kiekvieno pieno gėrimo paruošimo, vadovaukitės rubrika „6.2.3.1 Pieno ąsočio valymas po naudojimo“.


Jūsų kavos aparatas primins, kad reikia išvalyti kavos ąsotį, o jei abejojate, visada galite perskaityti valymo instrukcijas, pateikiamas tiesiai kavos aparate, tereikia nueiti į nustatymų meniu, žr. rubrikoje „5.6 ąsočio valymas“. Rekomenduojama kruopščiai išvalyti ąsotį: jei „LatteCrema Cool“ (šalto pieno kremo) ąsotis nebuvo naudojamas 1 dieną ir, jei „LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotis nebuvo naudojamas 2 dienas. Atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite (E2) pieno ąsočio dangtį (E7) (48 pav.);
2. Nuo pieno snapelio (E2) atjunkite pieno snapelio ilgintuvą (E7) (jei buvo prijungtas) ir piemo paėmimo vamzdelį (E6) (49 pav.);
3. Pasukite putų reguliavimo ratuką (E1) pagal laikrodžio rodyklę iki „Insert“ (Įterpti) padėties (50 pav.) ir pastumkite į viršų, kad atkabintumėte;
4. Pasukite putų prijungimo-sukabinimo detalę (E5) prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite (51 pav.).
5. Plaukite indaplovėje (rekomenduojama) arba rankomis, kaip nurodyta toliau:
 - **Indaplovėje:** pirmiausiai nuskalaukite visus komponentus šiltu geriamu vandeniu (bent 40 °C temperatūros), tada sudėkite juos į viršutinį indaplovės krepšelį ir paleiskite 50 °C temperatūros programą, pvz. Ekologiškas standartas.
 - **Plaunant rankomis:** atsargiai nuskalaukite visus komponentus drungnu geriamu vandeniu (bent 40 °C temperatūros) ir įsitikinkite, kad visi matomi likučiai buvo pašalinti: įsitikinkite, kad vanduo nuteka pro visas esamas angas (52 pav.). Panardinkite visus komponentus (įskaitant pieno talpyklą) į geriamo vandens (bent 40 °C temperatūros) ir plovimo priemonės tirpalą, mažiausiai 30 minučių. Nuskalaukite visus komponentus šiltu geriamu vandeniu, gerai trindami juos tarp rankų pirštų ir, svarbiausia, nykščių.

52



53

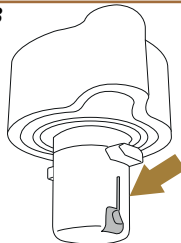

6. Įsitinkinkite, kad tarpuose ir kanale, esančiame apatinėje ratuko dalyje, nėra pieno likučių (53 pav.). Jei reikia, pagrandykite dantų krapštuku.
7. Įsitinkinkite, kad pieno paėmimo vamzdelyje (E6) ir išleidimo vamzdelyje (E3) nėra pieno likučių.
8. Nusausinkite komponentus švaria ir sausa šluoste;
9. Vėl sumontuokite visus pieno ąsočio komponentus.

Atkreipkite dėmesį

Kavos paratas periodiškai primins, kad reikia kruopščiai išvalyti pienoąsotį ir nurodys visą veiksmų seką.



6.2.4 Kavos piltuvo valymas

Nuimamo maltos kavos piltuvą valykite (D3) reguliariai (bent kartą per mėnesį). Atlikite šiuos veiksmus:

1. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubrikoje „3.1.2 Išjungti“);
2. Atidarykite priedų skyriaus dangtį (23 pav.).
3. Išimkite samtelį / šepetėlį (D1);
4. Išimkite nuimamą kalvos piltuvą (D3);
5. Nuplaukite piltuvą šiltu (maždaug 40 °C temperatūros) tekančiu vandeniu ir nusaussinkite švaria ir sausa šluoste. Piltuvą galima plauti ir indaplovėje, šiuo atveju 50 °C temperatūros ciklas yra priimtinas.
6. Įstatykite piltuvą į jo lizdą ir padėkite į šoną šepetėlį;
7. Uždarykite dangtį.

Svarbu!

Išvalę, patikrinkite, ar nepalikote kokių nors priedų piltuvę. Pašalinių objektų buvimas piltuve gali sąlygoti kavos aparato negrįžtamą sugadinimą.

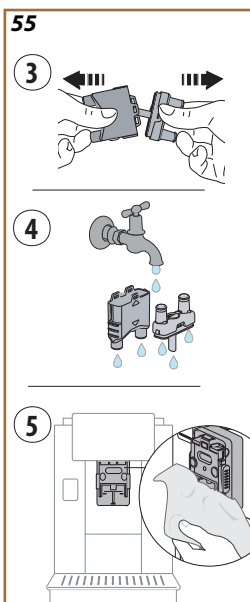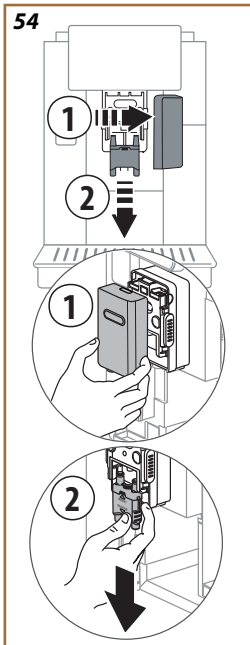

6.2.5 Gėrimų snapelių antgalių valymas

Šis modelis sukurtas ir pagamintas taip, kad galėtų kaskart priminti jums apie būtinybę išvalyti nuimamą virimo bloką (A19) ir kavos snapelio antgalius (A22 bei A23) (žr. rubrikoje „6.6 Giluminis kavos aparato valymas“). Tai greita ir paprasta operacija, taigi, jei jį atliksite reguliariai, kavos skonis ir aromatas niekada nenuvils, be to, prailginsite jūsų kavos aparato gyvavimo ir idealaus tarnavimo laiką.

Norėdami išvalyti kavos snapelio antgalius bet kada panorėjus, net ir be priminimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus:


1. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubrikoje „3.1.2 Išjungti“);
2. Paspauskite atleidimo mygtuką (A4) ir nuimkite (A21) gėrimų snapelio dangtį (A3) paimdami ir patraukdami jį iš priekio, tada išimkite antgalius, juos reikia patraukti žemyn (54 pav. 1 ir 2 detalės);
3. Išimkite du purkštukus (55 pav. 3 detalė) nuskalaukite juos šiltu geriamu vandeniu (bent 40 °C temperatūros), kad pašalintumėte visus matomus likučius (55 pav. 4 detalė). Norint tikrai kruopščiai išvalyti, rekomenduojame pasinaudoti indaplovės ciklu.

Atkreipkite dėmesį

Jei nėra indaplovės, rekomenduojame palikti komponentus mirkti apie 30 minučių šiltame vandenyje (maždaug 40 °C temperatūros) su plovikliu. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusauskite švaria šluoste.

4. Nuimamų antgalių jungtį valykite kempine (55 pav. 5 detalė);
5. Vėl sumontuokite antgalius (A22 ir A23), tada prijunkite juos prie snapelio: įsitikinkite, kad „INSERT“ (ĮTERPTI) yra viršuje ir gerai matoma po to, kai sumontavote antgalius;
6. Uždėkite snapelio dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai įsitvirtino savo vietoje.
7. Kadangi gėrimų snapelio antgaliai gerai išvalyti, kavos aparatas parengtas naudoti.

6.3 Komponentai, kuriuos reikia pamirkyti

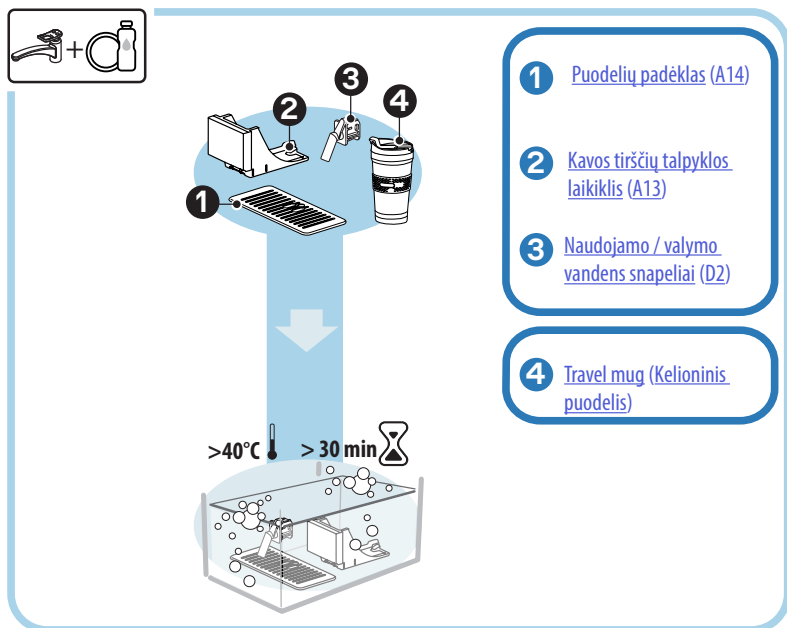

Atkreipkite dėmesį

Mirkykite komponentus šilto vandens (maždaug 40 °C temperatūros) ir ploviklio tirpale apie 30 minučių. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusauskite švaria šluoste.

6.3.1 Puodelių padėklo valymas

Puodelių padėklą valykite (A14) reguliariai, kaip nurodoma toliau:

1. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubrikoje „3.1.2 Išjungti“);
2. Iš (A6) imkite lašėjimo padėklą

Svarbu!

Siekiant geriausių valymo operacijų rezultatų, visada atminkite, kad kavos tirščių talpykla ir (A12) lašėjimo padėklas turi būti nuolat ištuštinami (A6).

3. Pa (A14) kelkite puodelių padėklą
4. Pamirkykite juos šilto vandens (maždaug 40 °C temperatūros) ir ploviklio tirpale apie 30 minučių. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, tuomet nusauskite švaria ir sausa šluoste.

6.3.2 Kavos tirščių talpyklos laikiklio valymas

Kavos tirščių talpyklos laikiklį (A13) valykite reguliariai, kaip nurodoma toliau

1. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubriką „3.1.2 Išjungti“);
2. Iš (A6) imkite lašėjimo padėklą

Svarbu!

Siekiant geriausių valymo operacijų rezultatų, visada atminti, kad kavos tirščių talpykla ir (A12) lašėjimo padėklas turi būti nuolatos ištuštinami (A6).

3. Pakelkite kavos tirščių talpyklos dangtį (A12), kad galėtumėte pasiekti laikiklį;
4. Pamirkykite juos šilto vandens (maždaug 40 °C temperatūros) ir ploviklio tirpale apie 30 minučių. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusauskite švaria šluoste.

6.3.3 Naudojamo vandens snapelio valymas

Valykite vandens snapelį (D2) reguliariai, kaip nurodoma toliau:


5. Atidarykite priedų skyriaus dangtį A2 ir išimkite snapelį iš jo lizdo (jei jūsų modelyje yra numatytas) (23 pav.);
6. Pamirkykite juos šilto vandens (maždaug 40 °C temperatūros) ir ploviklio tirpale apie 30 minučių. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusauskite švaria šluoste.

6.3.4 Cleaning „De’Longhi“ kelioninio puodelio (parduodamas atskirai) valymas po kiekvieno naudojimo

Higienos sumetimais, kelioninis puodelis turi būti valomas / plaunamas po kiekvieno naudojimo. Nenaudokite abrazyvinių medžiagų, nes jos gali pažeisti talpyklos (puodelio) vidinius paviršius. Atlikite šiuos veiksmus:

1. Atsukite dangtį ir praskalaukite talpyklos vidų šiltu (40°C) geriamu vandeniu.
2. Mirkykite komponentus šilto vandens (40 °C) ir ploviklio tirpale apie 30 minučių. Nenaudokite aromatizuotų ploviklių.
3. Talpyklos vidų ir dangtį išvalykite ploviklyje išmirkyta kempine, pašalinkite visus matomus nešvarumus.
4. Nuskalaukite visus šiltu geriamu vandeniu (40°C).
5. Nusauskite visus komponentus švaria ir sausa šluoste arba popierinių rankšluosčių, tada vėl surinkite ir sumontuokite.
6. Kartą per savaitę išplaukite dangtį indaplovėje. Metalinės talpyklos plauti indaplovėje negalima.

6.4 Tekančiu vandeniu plaunami komponentai

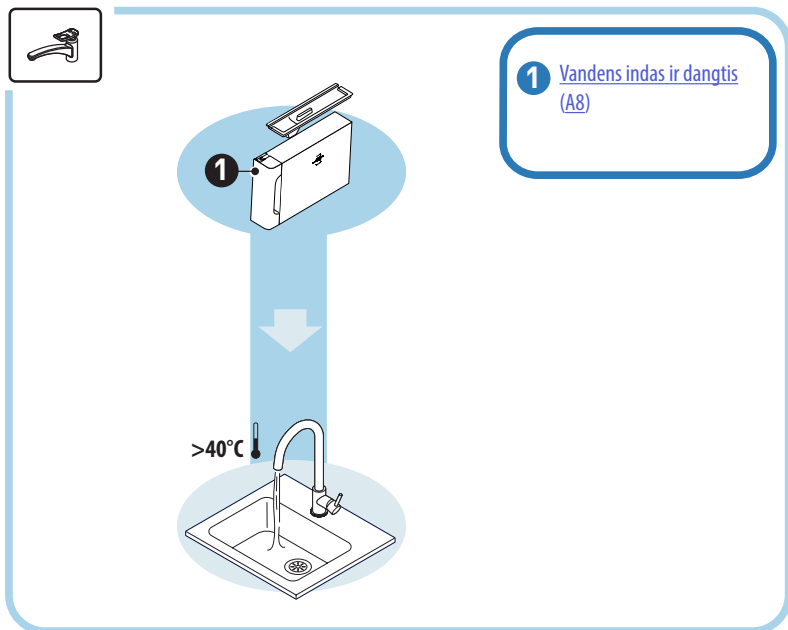

6.4.1 Vandens indo ir dangčio valymas

Vandens indą (A8) reikia periodiškai valyti (bent kartą per mėnesį) arba kiekvieną kartą, kai kavos aparatas nebuvo naudojamas ilgiau, nei 3 dienas.

Vandens indo valymas yra vienas pagrindinių reikalavimų keičiant vandens minkštinimo filtrą (D8) (žr. rubrikoje „6.6.4 Vandens filtro valdymas“).

1. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubrikoje „3.1.2 Išjungti“);
2. Išimkite vandens indą, pašalinkite Vandens minkštinimo filtrą (jei sumontuotas) ir nuskalaukite geriamu vandeniu;
3. Ištuštinkite vandens indą ir išplaukite jį šiltu (maždaug 40 °C temperatūros) vandeniu, jei reikia, pavalykite neabrazyvine šluoste. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu;
4. Įdėkite anksčiau išimtą filtrą ir pripilkite šviežio geriamo vandens į vandens indą iki MAX lygio padalos ir vėl įstatykite jį į kavos aparatą.
5. (tik, jei Vandens minkštinimo filtras sumontuotas), išleiskite / praleiskite pro jį apie 100 ml karšto vandens, kad suaktyvintumėte filtrą.

6.5 Kavos aparato korpuso valymas

6.5.1 Aparato vidaus valymas

Elektros smūgio pavojus!

Prieš pradėdami vidinių dalių valymą, įsitikinkite, kad kavos aparatas yra off išjungtas (žr. rubrikoje „[3.1.2 Išjungti](#)“) ir atjungtas nuo elektros maitinimo tinklo. Niekada nemerkite kavos aparato į vandenį

1. Periodiškai (bent kartą per mėnesį) įsitikinkite, kad kavos aparato vidus (į jį galima patekti pašalinus lašėjimo padėklą ([A6](#))) yra švarus.
2. Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas šepetėliu ([D1](#)), tiekiamu kavos aparato komplekte ir (arba) kempine.
3. Nešvarumų visų likučių šalinimas vakuuminiu siurbliu

6.5.2 Valdymo skydelio valymas

Nepamirškite, kad tai yra jutiklinis ekranas todėl, jis labai jautrus bet kokiems prisilietimams. Turėdami tai omenyje, elkitės labai atsargiau ir laikykitės toliau pateikiamų nurodymų:

4. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubrikoje „[3.1.2 Išjungti](#)“); jus patys įsitikinkinsite, kad tokiu būdu teršalai pašalinami lengviau;
5. Naudokite mikropluošto šluostę, kuria valydami paviršius jų nesubraižytumėte ir nepažeistumėte;
6. Nenaudokite jokių tirpiklių, abrazyvinių valyklių ir alkoholio.
7. Mikropluošto šluoste pavalykite jutiklinį ekraną (prireikus, šluostę galima sudrėkinti trupučiu vandens);
8. Nuvalę paviršių gamintojo produktu arba drėgna mikropluošto šluostės da;imi, sausa šluostės dalimi nušluostykite sausai.

6.6 Giluminis kavos aparato valymas

6.6.1 Giluminis kavos aparato valymas

Reguliariai kavos aparatą reikia išvalyti, kad pašalintumėte kavos sankauptas, kurios gali susikaupti tam tikrose dalyse ir aplink jas. Jūsų kavos aparatas praneš kada būtent reikalingas minėto tipo valymas, o tada jus jau galėsite spręsti ar padaryti tai nedelsiant, ar atidėti vėlesniam laikui (žr. rubrikoje „7 DAŽNAI PATEIKIAMY PRIMINIMŲ IR ALIARMŲ PRANEŠIMAI“). Jei sprendimas priimamas padaryti tai nedelsiant, pasirodžius raginamajam pranešimui, tiesiog paspauskite „Yes“ (Taip) ir laikykitės ekrane rodomų instrukcijų nuo 4 veiksmo / žingsnio. Norėdami atidėti valymą vėlesniam laikui, paspauskite „No“ (Ne): pradiniame puslapyje greta nustatymų meniu pasirodys (C6) simbolis su gęstona tašku, (C12), pažymintis, kad kavos aparatą reikia išvalyti (pranešimas bus rodomas kiekvieną kartą, įjungus kavos aparatą).

Norėdami patekti į giluminio valymo procedūrą nustatymų meniu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite nustatymų simbolį (C6);
2. Pasirinkite „Maintenance“ (Priežiūra), tada „Machine cleaning“ (Kavos aparato valymas);
3. Paspauskite „Start“ (Pradėti), kad pradėtumėte vedlio pateikiamą valymo procedūrą: kavos aparatas savaime nusistatys į valymą;
4. Išimkite vandens indą (A8) (3 pav.);
5. Atidarykite virimo bloko atvartą (A17) (56 pav.), esantį dešinėje kavos aparato pusėje;
6. Spauskite vidun abu spalvotus atleidimo mygtukus (57 pav.) tuo pačiu metu traukdami išorinį virimo bloką (A19);
7. Paspauskite „→“;
8. Nenaudodami jokių ploviklių, nuskalaukite tekančiu vandeniu virimo bloką. Jei nešvarumai labai įsisenėję, palikite virimo bloką 5 minutėms in geriamajame vandenyje, tada use pašalinkite likučius šepetėliu, esančiu ant maltos kavos samtelio rankenos (D1), kad pašalintumėte bet kokius pėdsakus;

Svarbu!

SKALAUKITE TIK VANDENIU

JOKIŲ PLOVIKLIŲ – JOKIOS INDAPLOVĖS

9. Panašiu būdu šepetėliu pašalinkite coffee kavos likučius, likusius virimo bloko korpuse (18), matomus už atvarto (A17);
10. Paspauskite „→“;
11. Grąžinkite į pradinę padėtį virimo bloką, įstumdami jį į lizdą ir spustelėdami tiek, kad užsifiksuotų tinkamoje padėtyje;

Atkreipkite dėmesį

Jei susiduriate su sunkumais įstatant virimo bloką, sureguliuokite jį iki tinkamo dydžio (prieš įterpdami), paspausdami žemyn dvi svirtis (58 pav.).

12. Įstatę, įsitikinkite, kad du spalvoti mygtukai pradingo;
13. Uždarykite virimo bloko atvarą ir, įsitikinę, kad jis gerai užtvirtintas, sugažinkite vandens indą į jo pradinę padėtį;
14. Paspauskite „→“;
15. Paspauskite atleidimo mygtuką (A4) ir nuimkite dangtelį (A21) (A3), traukdami link savęs; paspauskite „→“;
16. 16. Traukdami žemyn, išimkite antgalius (54 pav. 1 ir 2 detalės) ir išskirkite juos (55 pav. 3 detalė), tada paspauskite „→“;
17. Nuskalaukite purkštukus tekančiu šiltu (maždaug 40 °C temperatūros) vandeniu, kad pašalintumėte visus matomus likučius (55 4 detalė). Norint tikrai kruopščiai išvalyti, rekomenduojame pasi naudoti indaplovės ciklu. Paspauskite „→“;

Atkreipkite dėmesį

Jei nėra indaplovės, rekomenduojame palikti komponentus mirkti apie 30 minučių šiltame vandenyje (maždaug 40 °C temperatūros) su plovikliu. Kruopščiai nuskalaukite po tekančiu vandeniu, o po to nusauskite švaria šluoste.

18. Nuimamų antgalių jungtį valykite kempine (55 pav. 5 detalė);
19. Vėl sumontuokite antgalius (A22 ir A23), tada prijunkite juos prie snapelio: įsitikinkite, kad „INSERT“ „ITERPTI“ yra viršuje ir gerai matoma po to, kai sumontavote antgalius;
20. Uždėkite snapelių dangtelį ir, įsitikinę, kad snapeliai yra tinkamoje padėtyje; paspauskite „→“;
21. Norėdami baigti kavos aparato valymą, atlikite kelis skalavimo karštu vandeniu ciklus: po gėrimų snapeliu pastatykite ne mažesnę kaip 0,2 litro indą ir paspauskite „Yes“ (Taip). Įšils ir pradės skalavimus; done juos atlikęs, parodys pradinį puslapį.

Dabar kavos aparatas parengtas naudoti.

Atkreipkite dėmesį

- Antrą kartą kavos aparatui parodytus valymo užklausą, procedūra naudojant vedlį bus rodoma tik tuo atveju, jei po 3 žingsnio bus pažymėta parinktis „Show me all steps“ (Rodyti visus žingsnius); priešingu atveju, kai visi pirmiau nurodyti nuimamo virimo bloko ir kavos purkštukų valymo veiksmai bus tinkamai atlikti, paprasčiausiai paspauskite „Done“ (Atlikta).
- Reguliariai (bent kartą per mėnesį) įsitinkinkite, kad kavos aparato vidus (į jį galima patekti pašalinus lašėjimo padėklą) yra švarus.
- Pašalinkite visus nešvarumus vakuuminio siurblio.

6.6.2 Nuimamo virimo bloko valymas

Šis modelis sukurtas ir pagamintas taip, kad galėtumėte kaskart priminti jums apie būtinybę išvalyti nuimamą virimo bloką (A19) ir kavos snapelio antgalius (A22 bei A23) (žr. rubrikoje „6.6 Giluminis kavos aparato valymas“). Tai greita ir paprasta operacija, taigi, jei jį atliksite reguliariai, kavos skonis ir aromatas niekada nenuvils, be to, prailginsite jūsų kavos aparato gyvavimo ir idealaus tarnavimo laiką.

Norėdami bet kada išvalyti nuimamą virimo bloką, net ir be priminimo, atlikite šiuos veiksmus:

Svarbu!




Jei kavos aparatas įjungtas, virimo bloko pašalinti negalima.

1. Išjunkite kavos aparatą (žr. rubriką 3.1.2 „Išjungti“);
2. Išimkite vandens indą (A8) (3 pav.);
3. Atidarykite virimo bloko atvartą (A17) (56 pav.), esantį dešinėje kavos aparato pusėje;
4. Spauskite vidun abu spalvotus atleidimo mygtukus (57 pav.) tuo pačiu metu traukdami išorinį virimo bloką (A19);
5. Nenaudodami jokių ploviklių, nuskalaukite tekančiu vandeniu virimo bloką. Jei nešvarumai labai įsisenėję, palikite virimo bloką 5 minutėms in geriamajame vandenyje, tada use pašalinkite likučius šepetėliu, esančiu ant maltos kavos samtelio rankenos (D1), kad pašalintumėte bet kokius pėdsakus;

Svarbu!

SKALAUKITE TIK VANDENIU
JOKIŲ PLOVIKLIŲ – JOKIOS INDAPLOVĖS

6. Šepetėliu pašalinkite bet kokius virimo bloko lizde esančius kavos likučius, (A18), matomus už atvarto (A17);
7. Po valymo vėl įstatykite virimo bloką, įdėdami jį į korpusą ir stumdami, kol jis užsifiksuos ir išgirsite spragtelėjimą;

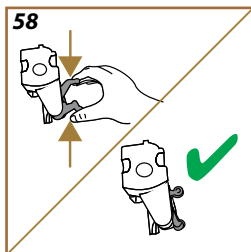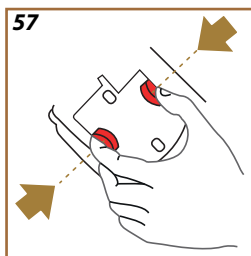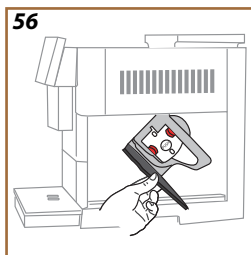

Atkreipkite dėmesį

Jei susiduriate su sunkumais įstatant virimo bloką, sureguliuokite jį iki tinkamo dydžio (prieš įterpdami), paspausdami žemyn dvi svirtis ([58 pav.](#)).

8. Įstatę, įsitikinkite, kad du spalvoti mygtukai pradingo;
9. Uždarykite virimo bloko atvartą ir, įsitikinkite, kad jis gerai užtvirtintas;
10. Vėl įdėkite vandens indą į aparatą.
11. Dabar nuimamas virimo blokas yra švarus, o kavos aparatas parengtas naudoti.

6.6.3 Nukalkinimas

Kalkių šalinimas - tai jūsų kavos aparato giluminio valymo funkcija, kurios metu pašalinamos kalkių nuosėdos, palaipsniui susikaupiančios grandinėje, kuria vanduo teka iš indo į puodelį.

Kalkių šalinimas ne tik prailgina kavos aparatogyvavimo laikotarpį / tarnavimo laiką, bet ir gerokai pagerina gaminamų gėrimų kokybę.

Kaip jau buvo paaiškinta rubrikoje „5.14 Vandens kietumas“, kavos aparatas informuos jus apie geriausią laiką, kada reikėtų paleisti nukalkinimo ciklą, bus remiamasi paruoštų gėrimų skaičiumi ir tipu ir atsižvelgiant į naudojamo vandens kietumą. Jei vandens kietumo duomenys buvo įvesti teisingai, kavos aparatas atitinkamais intervalais paprašys pašalinti kalkes.

Pasitikslinti kada turi būti atliktas sekantis kalkių šalinimas jus galite bet kuriuo momentu tereikia patekti į nustatymų meniu, tada → priežiūra → [5.2 Nukalkinimas](#).

Svarbu!

- Prieš naudodami perskaitykite ant kalkių šalinimo priemonės pakuotės pateiktas instrukcijas ir ženklinį.
- Naudokite tik De'Longhi tiekiamą kalkių šalinimo priemonę. Jei bus naudojama netinkama kalkių šalinimo priemonė, arba nukalkinimas nebus atliekamas tinkamu metu ir laikantis reikalavimų, kavos aparatui gali būti suteikta žala, už kurią gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
- kalkių šalinimo priemonė gali pažeisti jautrius paviršius. Jei produktas netyčia išsiliejo, nedelsdami išdžiovinkite.

Norint paalinti kalkes

ECODECALK 


EAN: 8004399327252

Kalkių šalinimo priemonė	„De'Longhi“ kalkių šalinimo priemonė
Talpykla	Rekomenduojama talpa: 2,0 litrai
Laikas	~ 25 min.


Pašalinti kalkes iš kavos aparato būtina kiekvieną kartą, kai pradiname puslapyje pasirodo pranešimas (žr. rubrikoje „7 DAŽNAI PATEIKIAMŲ PRĖSIMŲ IR ALIARMŲ PRANEŠIMAI“); norėdami atlikti nukalkinimą nedelsiant, paspauskite „Yes“ (Taip) ir, vadovaudamiesi ekrane žingsnis po žingsnio pasirodančiomis instrukcijomis įvykdykite procedūrą.

Norėdami atidėti valymą vėlesniam laikui, paspauskite „No“ (Ne): Dabar, pradiname puslapyje pasirodys priminimas, išreikštas geltonu tašku, prie pat nustatymų meniu simbolio  (6), pažymintis, kad kavos aparatui turi būti atlikta kalkių šalinimo procedūra. (Šis pranešimas pasirodo kiekvieną kartą įjungus aparatą).


59

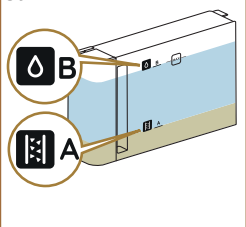

60

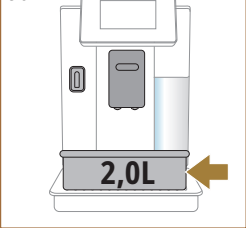

61

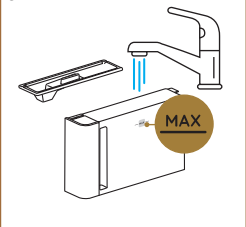

Norėdami atidaryti kalkių šalinimo meniu:

1. Pradiname puslapyje bakstelėkite  simbolį (C6) ;
2. Pasirinkite "Maintenance" (Priežiūra), tada „Descaling“ (Nukalkinimas);
3. Paspauskite "Start" (Pradėti), kad galėtumėte peržiūrėti vedlio pateikiamą kalkių šalinimo procedūrą;
4. Prijunkite naudojamo/valymo vandens snapelį (D2) (7 pav.) (esantį priedų skyriuje, jei nurodytas tam tikruose kavos aparato modeliuose);
5. Išimkite ir ištuštinkite lašėjimo padėklą (A6) bei kavos tirščių surinkimo padėklą (A12) (18 pav.): sudėkite abu į atgal į kavos aparatą ir paspauskite „→“ ;
6. Išimkite vandens indą (A8), pakelkite dangtį ir (jei sumontuotas) pašalinkite filtrą (D8). Visiškai išimkite indą ir paspauskite „→“ ;
7. Įpilkite kalkių šalinimo priemonės (D6) į vandens indą iki A rade pažymėto lygio indo viduje (jis atitinka 100ml vienkartinio naudojimo pakuotės turinį), tada įpilkite geriamo vandens (vieną litrą), iki B rade pažymėto level lygio (59 pav.). Vėl įdėkite vandens indą (su dangčiu) kavos aparatą ir paspauskite "Start" (Pradėti);
8. Pastatykite bent 2 litro talpos talpyklą po naudojamo / snapeliais (60 pav.). Paspauskite „Yes“ (Taip), kad pradėtumėte procedūrą;

Svarbu! Nusiplikymo pavojus

Iš snapelių išteka karštas vanduo, kurio sudėtyje yra rūgšties. Todėl saugokitės, kad išvengtumėte sąlyčio su šiuo tirpalu.

9. Pradedamas kalkių šalinimo ciklas ir nukalkinimo tirpalas išleidžiamas per abu naudojamo ir valymo vandens dozatoriaus gėrimų snapelį (A3) ir karšto vandens snapelį; skalavimo seka bus atliekama automatiškai nustatytais intervalais, kad iš kavos aparato vidaus būtų pašalinti kalkių likučiai;

Praėjus keliolikai minučių, kavos aparatas užbaigs pirmojo nukalkinimo ciklo žingsnį, po kurio bus atliktas skalavimas. Atlikite šiuos veiksmus:

10. Ištuštinkite talpyklą, kurią naudojote kalkių šalinimo tirpalui surinkti;
11. Išimkite vandens indą, ištuštinkite jį ir gerai išplaukite po tekančiu geriamuoju vandeniu, taip pat iš naujo įdėkite vandens minkštinimo filtrą, jei jis buvo išimtas anksčiau.
12. **Įpilkite į vandens indą šviežio geriamojo vandens iki MAX (MAKS) lygio padalos** (61 pav.) ir įstatykite į kavos aparatą. Paspauskite „→“ ;
13. Ištuštinę talpyklą, kurią anksčiau naudojote kalkių šalinimo tirpalui surinkti, pastatykite ją vėl po snapeliais ir paspauskite „Yes“ (Taip), kad pradėtumėte skalavimą;
14. Karštas vanduo bėgs iš abiejų naudojamo / bandens snapelių (D2) ir iš gėrimų snapelio (A3);

15. Kai vandens inde baigsis vanduo, ištuštinkite skalavimo vandens surinkimo talpyklą, tada išimkite lašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite juos ir grąžinkite į kavos aparatą;
16. Išimkite vandens indą ir užpildykite jį iki MAX (MAKS) lygio padalos (61 pav.), tada grąžinkite į kavos aparatą ir paspauskite „Next“ (Toliau);
17. Dabar nukalkinimo procedūra baigta: paspauskite „X“;
18. Kavos aparatas pradeda spartųjį pašildymo ciklą, po to pasirodo pradinis puslapis.

Atkreipkite dėmesį

- kalkių šalinimo procedūros metu vanduo gali ištekti ant lašėjimo padėklo (A12). Tai pakankamai normalu.
- Jei kalkių šalinimo (nukalkinimo) ciklas nebaigiamas sėkmingai (pvz., dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo), vėl įjungus kavos aparatą, jis tęs ciklą nuo tos vietos, kurioje jis buvo nutrauktas.
- Jei vandens indas nebuvo pripildytas iki MAX (MAKS.) lygio, ekrane bus prašoma atlikti antrąjį skalavimą, kad būtų užtikrinta, jog alkių šalinimo tirpalas buvo visiškai pašalintas iš kavos aparato vidinių grandinių / kontūrų. Prieš pradėdami skalavimą, nepamirškite ištuštinti lašėjimo padėklo.

6.6.4 Vandens filtro valdymas

Siekiant užtikrinti, kad kavos aparato veikimas laikui bėgant išliktų pastovus, rekomenduojama naudoti De'Longhi vandens minkštinimo filtrą (D8). Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu: www.delonghi.com.

VANDENS FILTRO EAN: 8004399327252

6.6.4.1 Vandens filtro montavimas

De'Longhi vandens minkštinimo filtras (D8)

Jei naudodami kavos aparatą pirmąjį kartą, nuspręstumėte atidėti vandens filtro montavimą (žr. rubrikoje „2.4 Vandens filtro montavimas“), arba jis buvo sumontuotas ir vėliau pašalintas, o dabar norėtumėte vėl jį instaliuoti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradiniame puslapyje bakstelėkite  simbolį (C6);
2. Pasirinkite „Maintenance“ (Priežiūra), tada palieskite „Water filter“ (Vandens filtras);
3. Paspauskite „Yes“ (Taip), kad peržiūrėtumėte vedlio pateikiama procedūrą;
4. Prijunkite vandens snapelį (D2) (modeliuose, kuriems ši dalis nurodyta, ji bus randama priedų skyriuje kavos aparato viršuje, kai dangtis atidarytas, žr. 23 pav.);
5. Išimkite filtrą (D8) iš pakuotės ir pasukite datos indikatorius 2 mėnesiais į priekį (9 pav.): paspauskite „→“, kad pereitumėte prie sekančio žingsnio;

Atkreipkite dėmesį

Jei aparatas naudojamas įprastai, filtro pakanka maždaug dviem mėnesiams; kita vertus, jei aparatas lieka nenaudojamas su įdėtu filtru, jis tarnaus ne ilgiau, kaip daugiausiai tris savaites.

6. Norėdami suaktyvinti filtrą, pilkite vandenį iš čiaupo į filtro centrą tol, kol maždaug po minutės, vanduo pradės bėgti pro šonus (10 pav.). Paspauskite „→“, kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
7. Išimkite vandens talpyklą (A8) iš kavos aparato įpilkite šviežio geriamo vandens; nuimkite indo dangtį ir panardinkite jį į vandenį, ir 2 arba 3 kartus spustelėkite vidurinę dalį, kad pašalintumėte oro burbuliukus (11 pav.). Paspauskite „→“, kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
8. Įstatykite filtrą tam skirtus lizdus (12 pav.) visiškai įspausdami jį į jo lizdą „namus“. Uždėkite vandens indo dangtį. Paspauskite „→“, kad pereitumėte prie sekančio žingsnio.
9. Vėl įdėkite vandens indą į kavos aparatą (13 pav.).
10. Pastatykite bent 0,5 litro talpos talpyklą po naudojamo / valymo vandens snapeliu (D2) (14 pav.) ir paspauskite „Yes“ (Taip), kad suaktyvintumėte filtrą.
11. Kavos aparatas tiekia karštą vandenį (15 pav.) ir stops automatiškai sustabdo tiekimą.
12. Dabar filtras - veiksmingas. Paspauskite „X“ kad grįžtumėte į pradinį puslapį.

Atkreipkite dėmesį

Nuimkite naudojamo /valymo vandens snapelį (D2) ir įstatykite jį į laikiklį (jei tiekiamas) arba padėkite saugioje vietoje. Tai bus naudinga atliekant kavos aparato tam tikras priežiūros operacijas.

6.6.4.2 Vandens filtro pakeitimas

Vandens minkštinimo filtro naudojimą (žr. rubrikoje „2.4 Vandens filtro montavimas“) galima laikyti prevencinės techninės priežiūros elementu, turinčiu dvejopą paskirtį:

- pagerinti vandens, patenkančio per kavos aparato grandinę į jūsų puodelį, kokybę;
 - sumažinti dažnumą, kai kavos aparatas reikalaus atlikti nukalkinimą.
- Pasitikslinti kiek laiko liko iki filtro pakeitimo / pašalinimo jus galite bet kuriuo momentu tereikia patekti į nustatymų meniu → priežiūra → vandens filtras (žr. rubrikoje „5.3 Vandens filtras“). Atitinkamam pranešimui pasirodžius pradiniame puslapyje, pakeiskite filtrą (žr. rubrikoje „7 DAŽNAI PATEIKIAMY PRIMINIMŲ IR ALIARMŲ PRANEŠIMAI“): norėdami pakeisti filtrą nedelsiant, paspauskite „Yes“ (Taip) ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis pradedant nuo 4 punkto ir toliau. Norėdami atidėti pakeitimą vėlesniam laikui, paspauskite „No“ (Ne): pradiniame puslapyje greta nustatymų meniu pasirodys (C6) simbolis su geltonu tašku „●“ (C12), pažymintis, kad filtras reikalauja dėmesio (pranešimas bus rodomas kiekvieną kartą, įjungus kavos aparatą).

Norėdami išimti ir pakeisti filtrą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradiniame puslapyje bakstelėkite  (C6)
2. Pasirinkite „Maintenance“ (Priežiūra), tada palieskite „Water filter“ (Vandens filtras);
3. Paspauskite „Yes“ (Taip), kad peržiūrėtumėte vedlio pateikiama procedūrą;
4. Išimkite vandens indą (A8) ir nusidėvėjusį filtrą: paspauskite „→“, kad patvirtintumėte jog nusidėvėjęs vandens filtras buvo pašalintas;
5. Norėdami sumontuoti naują filtrą, paspauskite „Yes“ (Taip) ir, žingsnis po žingsnio, laikydamiesi ekrane pasirodančių instrukcijų atlikite visus, rubrikoje „2.4 Vandens filtro montavimas“ nuo 4 punkto aprašytus veiksmus; priešingu atveju, paspauskite „No“ (Ne) to kad grįžtumėte į pradinį puslapį kavos aparate nesumontavę jokio filtro.


7 DAŽNAI PATEIKIAMY PRIMINIMŲ IR ALIARMŲ PRANEŠIMAI

Šiame skyriuje pateikiamas galimų priminimų ir aliarmų pranešimų sąrašas.

- [Pranešimai, susiję su vandens indu ir kavos tirščių talpykla](#)
- [Pranešimai, susiję su vandens filtru](#)
- [Pranešimai, susiję su virimo bloku](#)
- [Pranešimai, susiję su kavos pupelėmis ir iš anksto sumalta kava](#)
- [Pranešimai, susiję su ąsočiais](#)
- [Įspėjantys pranešimai](#) 
- [Pranešimai, susiję valymu ir nukalkinimu](#)
- [Bendrosios paskirties pranešimai ir pranešimai, susiję su temperatūra](#)

7.1 Pranešimai, susiję su vandens indu ir kavos tirščių talpykla


Įdėkite vandens indą

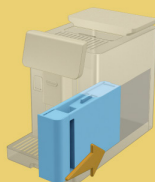

„Ok“

- Vandens indas (A8) netinkamoje vietoje.
- Įsitikinkite, kad vandens indas įstatytas teisingai. Pabandykite išimti ir vėl įdėti indą gerai įstūmiant jį į jo „namus“.

Laikas įpilti į vandens indą šviežio vandens.

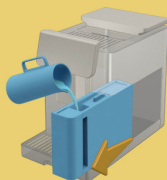

- Vandens indas (A8) tuščias.
- Į vandens indą įpilkite vandens iki MAX (MAKS.) lygio padalos.

Negaliu paruošti jūsų pageidaujamo gėrimo. Prašau ištuštinti kavos tirščių talpyklą ir lašėjimo padėklą, o tada pabandyti dar kartą.



- Buvo panaudota per daug kavos.
- Išimkite lašėjimo padėklą (A6) ir kavos tirščių talpyklą (A11), abu ištuštinkite, paskui vėl įdėkite į kavos aparatą visas dalis ir pakartokite parengimą.

Negaliu paruošti jūsų pageidaujamo gėrimo. Prašau ištuštinti kavos tirščių talpyklą ir lašėjimo padėklą, o tada pabandyti dar kartą. Sumažinkite Iš anksto sumaltos kavos kiekį ir pabandykite dar kartą. Atminkite, tik vienas samtelis!



- Naudojamas pernelyg didelis iš anksto sumaltos kavos kiekis
Išimkite lašėjimo padėklą (A6) padėklą ir kavos tirščių talpyklą (A11), abu ištuštinkite, paskui vėl įdėkite į kavos aparatą visas dalis ir pakartokite parengimą, sumažinę iš anksto sumaltos kavos kiekį (maks. 1 samtelis).

Laikas ištuštinti kavos tirščių talpyklą ir lašėjimo padėklą. Net, jei nėra užpildyti, vistiek labai svarbu reguliariai išvalyti



- Kavos tirščių talpykla (A12) yra pilna ir buvo ištuštinta daugiau, nei prieš 72h valandas. (Atminkite, kad kavos tirščių talpyklą reikia ištuštinti kas 72 valandas, net jei ji nėra pilna, kad nesusidarytų nemalonus kvapas ir pelėsis).

Išvalykite, kaip nurodyta rubrikoje „6.2.1 Kavos tirščių talpyklos valymas.“.

Ar galėtumėte ištuštinti lašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą? Pripildykite vandens indą šviežio vandens



- Jei vandens lygis žemas, o kavos tirščių talpyklą beveik pilna ir ją reikia ištuštinti, rekomenduojama abi operacijas atlikti vienu metu. (Atminkite, kad kavos tirščių talpyklą reikia ištuštinti kas 72 valandas, net jei ji nėra pilna, kad nesusidarytų nepageidaujamas kvapas ir pelėsis).

Kavos aparatas prašo atlikti abi operacijas vienu metu, tada bus galima paruošti daugiau gėrimų be trikdžių

Prašau įstatyti lašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpyklą



- Kavos tirščių talpykla (A12) ir lašėjimo padėklas (A6) buvo pašalinti iš kavos aparato.
Nustatykite padėtyje kavos tirščių talpyklą ir lašėjimo padėklą

7.2 Pranešimai, susiję su vandens filtru



- Vandens minkštinimo filtras ([D8](#)) nusidevėjo.
- Paspauskite „Ok“, jei norite išimti / pakeisti filtrą, arba „No“ (Ne), jei ketinate tai padaryti vėliau. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis rubrikoje „[6.6.4 Vandens filtro valdymas](#)“.

7.3 Pranešimai, susiję su kavos pupelėmis ir iš anksto sumalta kava



- Pasirinktas gėrimo ruošimas naudojant maltą kavą, tačiau maltos kavos kiekis nėra pakankamas.
- Atidaryę atvartą, įsitikinkite ([A2](#)), kad piltuvai ([D3](#)) nėra užsikimšę, tada įdėkite vieno lygio samtelį ([D1](#)) iš anksto sumaltos kavos ir paspauskite „Ok“, kad užbaigtumėte parengimą.




- Kavos pupelės baigėsi.
- Užpildykite pupelių konteinerį ir paspauskite „Done“ (Atlikta), kad užbaigtumėte parengimą.

Atleiskite, negaliu paruošti jūsų pageidaujamo gėrimo. Pereikite į nustatymus, sumažinkite intensyvumą ir pabandykite dar kartą

Ne

„Ok“




- Kavos pupelės sumaltos per smulkiai todėl kava tiekama per lėtai arba visiškai netiekama.
- Paspauskite „Ok“, kad grįžtumėte į pradinį puslapį. Pakartokite parengimą, pasirinkdami mažesnę intensyvumo nustatymo vertę gėrimų tinkinimo meniu (žr. rubriką [„4.1.2 Karštųjų kavos gėrimų tinkinimas“](#)).

Negaliu paruošti jūsų pageidaujamo gėrimo. Padidinsiu malimo nustatymus 1 (+1). Pasirengęs?

Ne

Taip




- Kavos pupelės sumaltos per smulkiai todėl kava tiekama per lėtai arba visiškai netiekama.
- Paspauskite „Yes“ (Taip), kad grįžtumėte į pradinį puslapį: malūnėlio nustatymas bus padidintas automatiškai ir bus naudojamas sekantį kartą, kai bus gaminamas gėrimas su kava (naudojant pupeles). Paspauskite „No“ (Ne), kad grįžtumėte į pradinį puslapį: malūnėlio nustatymas bus paliktas tokiu, koks yra dabar, bet šiuo atveju atsiras tikimybė, kad suveiks aliarmas.

Negaliu paruošti jūsų pageidaujamo gėrimo. Aš laikinai išjungsiu Bean Adapt function (kavos pupelių pritaikymo funkciją) ir padidinsiu malimo nustatymą 1 (+1). Jus galite tai vėl suaktyvinti po to, kai buvo patiekta Pasiruošę?

Ne

Taip



- Kavos pupelės sumaltos per smulkiai todėl kava tiekama per lėtai arba visiškai netiekama.
- Paspauskite „Yes“ (Taip), kad grįžtumėte į pradinį puslapį: Bean Adapt (kavos pupelių pritaikymo) funkcija laikinai išjungta, o malimo nustatymas bus automatiškai padidintas kitą kartą, kai bus gaminamas kavos gėrimą (naudojant pupeles). Jei vėliau norėsite vėl įjungti Bean Adapt (kavos pupelių pritaikymo) funkciją, rekomenduojame tai daryti tik paruošus bent vieną kavos gėrimą (naudojant pupeles) taikant naują malūnėlio nustatymą. Paspauskite „No“ (Ne), kad grįžtumėte į pradinį puslapį: malūnėlio nustatymas bus paliktas tokiu, koks yra dabar, bet šiuo atveju atsiras tikimybė, kad suveiks aliarmas.

7.4 Pranešimai, susiję su ąsočiais

Atminkite, kad pieno ąsotį reikia padėti į šaldytuvą



„Ok“

- LatteCrema Hot (karštas pieno kremas) ąsotis vis dar neįstatytas į kavos aparatą.
- Paspauskite „Ok“ ir tęskite veiksmus arba išimkite ąsotį ir pastatykite jį į šaldytuvą.

Atminkite, kad pieno ąsotį reikia padėti į šaldytuvą



„Ok“

- LatteCrema Cool (Šalto pieno kremo) ąsotis vis dar neįstatytas į kavos aparatą.
- Paspauskite „Ok“ ir tęskite veiksmus arba išimkite ąsotį ir pastatykite jį į šaldytuvą.

Prašau pasukti ąsočio ratuką į jūsų mėgstamų pieno putų nustatymą



- Kavos aparato buvo paprašyta paruošti karštą pieno gėrimą, o putų reguliavimo ratuką nustatyti į „Clean“ (Valyti) padėtį.
- Pasukite ratuką į norimą padėtį ir pakartokite pasirinkimą, kad pradėtumėte ruošti gėrimą.

Prašau pasukti ąsočio ratuką į jūsų mėgstamų pieno putų nustatymą



- Kavos aparato buvo paprašyta paruošti šaltą pieno gėrimą, o putų reguliavimo ratuką nustatyti į „Clean“ (Valyti) padėtį.
- Pasukite ratuką į norimą padėtį ir pakartokite pasirinkimą, kad pradėtumėte ruošti gėrimą.

Pasirenę pradėti valymo procesą? Taip pat galite nustatyti vieną iš pieno putų gaminimo režimų.



Taip

- LatteCrema Hot (karštas pieno kremas) ąsotis ([D7](#)) buvo įstatytas kavos aparate, kai putų derinimo ar valymo ratukas buvo ([E1](#)) padėtyje „Clean“ (Valyti).
- Padėkite talpyklą po pieno snapeliu ([E3](#)) ir paspauskite „Yes“ (Taip), kad pradėtumėte pieno ąsočio valymo procedūrą arba, pasukite putų derinimo ar valymo ratuką ir pasirinkite gėrimą

Pasirenę pradėti valymo procesą? Taip pat galite nustatyti vieną iš pieno putų gaminimo režimų.



Taip

- LatteCrema Cool (Šalto pieno ąsotis) ([D7](#)) buvo įstatytas kavos aparate, kai putų derinimo ar valymo ratukas buvo ([E1](#)) padėtyje „Valyti“.
- Padėkite talpyklą po pieno snapeliu ([E3](#)) ir paspauskite „Yes“ (Taip), kad pradėtumėte pieno ąsočio valymo procedūrą arba, pasukite putų derinimo ar valymo ratuką ir pasirinkite gėrimą.

Talpyklos nustatymas po pieno snapeliu. Pasukite ratuką į „Clean“ (Valyti)



Vėliau

- Jei norite nedelsiant paruošti kitą gėrimą, paspauskite „later“ (vėliau) ir toliau ruoškite gėrimą, tačiau nepamirškite atlikti valymo procedūros pasukdami ratuką į padėtį „Clean“ (Valyti), prieš išimdami ąsotį ir įdėdami jį į šaldytuvą. Kiekvieną kartą paruošęs karšto pieno pagrindų gaminamą gėrimą, kavos aparatas prašys išvalyti ąsotį ([D7](#)) naudojant („Clean“ (Valyti) funkciją).
- Tęskite, kaip nurofya rubrikoje „[6.2.3.1 Pieno ąsočio valymas po naudojimo](#)“ („Clean“ (Valyti) funkciją).

Talpyklos nustatymas
po pieno snapelių.
Pasukite ratuką į
„Clean“ (Valyti)



Vėliau

- Jei norite nedelsiant paruošti kitą gėrimą, paspauskite „later“ (vėliau) ir toliau ruoškite gėrimą, tačiau nepamirškite atlikti valymo procedūros pasukdami ratuką į padėtį „Clean“ (Valyti), prieš išimdami ąsotį ir įdėdami jį į šaldytuvą. Kiekvieną kartą paruošęs šalto pieno pagrindu gaminamą gėrimą, kavos aparatas prašys išvalyti ąsotį ([D7](#)) naudojant („Clean“ (Valyti) funkciją).
- Tęskite, kaip nurofytą rubrikoje „[6.2.3.1 Pieno ąsočio valymas po naudojimo](#)“ („Clean“ (Valyti) funkciją).

Ar galite įstatyti
LatteCrema Hot (karštas
pieno kremas) ąsotį?



- Kavos aparato buvo paprašyta paruošti karštą pieno gėrimą, bet ąsotis nėra nustatytas jam skirtoje vietoje.
- Įstatykite LatteCrema Hot (karštas pieno kremas) ąsotį ([D7](#))

Ar galite įstatyti
LatteCrema Cool (Šalto
pieno kremas) ąsotį?



- Kavos aparato buvo paprašyta paruošti šaltą pieno gėrimą, bet ąsotis nėra nustatytas jam skirtoje vietoje.
- Įstatykite LatteCrema Cool (Šalto pieno kremas) ąsotį ([D7](#))

Šiuo metu naudojate
LatteCrema Cool (Šalto
pieno kremo) ąsotį,
prašome pakeisti ąsotį
arba pasirinkti kitą
gėrimą



- Kavos aparato buvo paprašyta paruošti gėrimą su karštu pienu, tačiau naudojamas netinkamas pieno ąsotis (LatteCrema Cool „Šalto pieno kremo“ ąsotis“).
- Išimkite šaltiems pieno gėrimams skirtą ąsotį ir naudokite karšties pieno gėrimams skirtą ąsotį („LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotis).

Šiuo metu naudojate
LatteCrema Hot (karštas
pieno kremas) ąsotį,
prašome pakeisti ąsotį
arba pasirinkti kitą
gėrimą



- Kavos aparato buvo paprašyta paruošti gėrimą su šaltu pienu, tačiau naudojamas netinkamas pieno ąsotis („LatteCrema Hot“ (karštas pieno kremas) ąsotis).
- Išimkite karšties pieno gėrimams skirtą ąsotį ir naudokite šaltiems pieno gėrimams skirtą ąsotį (LatteCrema Cool „Šalto pieno kremo“ ąsotis“).


7.5 Įspėjantys pranešimai

Oops, kažkas įvyko ne
taip, kaip numatyta.
Pabandykite dar kartą.




„Ok“


- Klaida įvyko ruošiant espresso kavą Intensity (intensyvumu), nustatytas Bean Adapt kavos pupelių pritaikymas, o „Refine function“ (rafinavimo funkcija) nebuvo įjungta naudojamam pupelių profiliui.
- Paspauskite „Ok“, kad sugrįžtumėte į pradinį puslapį, bakstelėkite tinkinimo eilutę [C8](#) po Espresso, pasirinkite mažesnę Intensity (intensyvumą) ir pabandykite vėl įpilti gėrimo. Jei aliarmas pasirodo naujojo Bean Adapt bean profile (Kavos pupelių pritaikymo profilio) kurimo metu, paspauskite „Ok“ ir grįžkite į Espresso tiekimo ekraną. Pabandykite dar kartą, paspausdami mygtuką „Deliver“ (Tiekti).

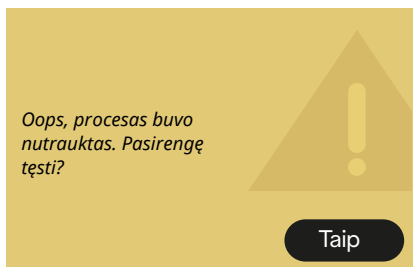


- Filtro montavimas ir (arba) keitimas nutrauktas arba atliktas netinkamai.
- Jei norite tęsti, paspauskite „Yes“ (Taip) (žr. rubrikoje „[6.6.4 Vandens filtro valdymas](#)“).

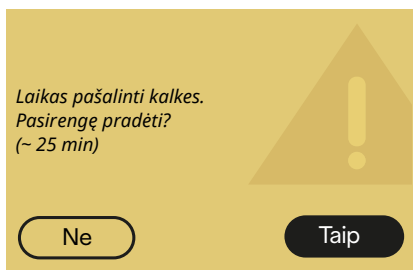


- Nurodo, kad iš aparato reikia išvalyti kalkes.
- Norėdami tęsti nukalkinimą, paspauskite „Yes“ (Taip) ir laikykitės vedlio pateikiamos procedūros, priešingu atveju paspauskite „No“: (Ne) tokiu atveju geltonas taškas „●“ ([C12](#)) pasirodys šalia pradinio puslapyje esančio nustatymo meniu simbolio ([C6](#)), kaip priminimas apie būtinybę atlikti nukalkinimą (žr. rubrikoje „[6.6.3 Nukalkinimas](#)“).

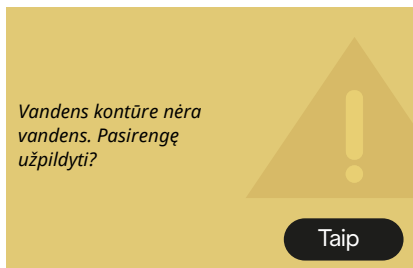


- Vandens kontūras tuščias.
- Paspauskite „Yes“ (Taip), kad užpildytumėte kontūrą: vandens srautas bus sustabdytas automatiškai. Jei problema išlieka, įsitikinkite, kad vandens indas ([A8](#)) visiškai įspraustas į savo „namus“.
- Naujas vandens minkštinimo filtras ([D8](#)) instaliuotas.
- Pasitikrinkite, ar tikrai tinkamai laikėtės visų montavimo instrukcijų (žr. Rubrikoje „[6.6.4 Vandens filtro valdymas](#)“). Jei problema išlieka, išimkite vandens filtrą.

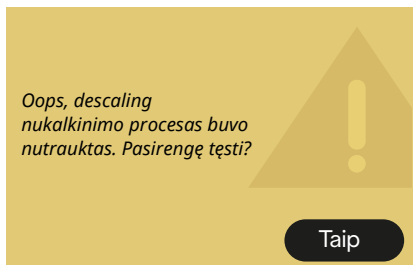

- Nukalkinimas atliktas neteisingai arba buvo nutrauktas
- Jei norite tęsti, paspauskite „Yes“ (Taip) (žr. rubrikoje „[6.6.3 Nukalkinimas](#)“).

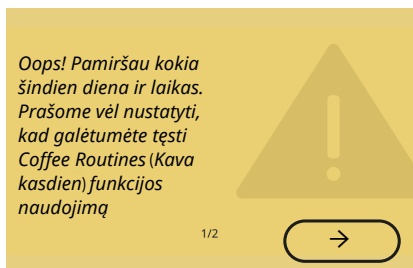

- Prašymas vėl nustatyti datą ir laiką.
- Paspauskite „→“, kad pereitumėte į sekantį ekraną ir nustatykite dieną ir laiką, tuomet paspauskite „Ok“, kad patvirtintumėte ir sugrįžtumėte į pradinį puslapį.

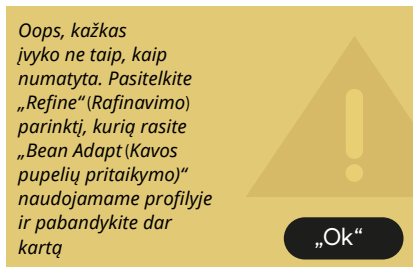


- Klaida įvyko ruošiant Espresso kavą Intensity (intensyvumu), nustatytas Bean Adapt (kavos pupelių pritaikymas), o „Refine“ (rafinavimo) funkcija nebuvo įjungta naudojamam pupelių profiliui.
- Paspauskite „Ok“, sugrįžtumėte į pradinį puslapį, pasirinkite „Bean Adapt Technology“ (Kavos pupelių pritaikymo technologija) bakstelėdami atitinkamą simbolį ([C3](#)), tada „..“ naudojamų pupelių profilį; dabar apatinėje dešinėje dalyje bakstelėkite lauką, kad gautumėte prieigą prie „Refine“ (rafinavimo) pupelių rafinavimo proceso profilio ir laikydamiesi ekrane atsirandančių vedlio nurodymų, atlikite visą procedūrą.


7.6 valymu ir nukalkinimu susiję pranešimai



- Kavos aparatas aptiko nešvarumų vidiniuose kontūruose.
- Palaukite, kol kavos aparatas baigs valymo ciklą ir ekrane pasirodys pranešimas, raginantis ištuštinti kavos tirščių talpyklą ir (A6) lašėjimo padėklą (A11), abu ištuštinkite, paskui vėl įdėkite į kavos aparatą visas dalis ir pakartokite parengimą. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

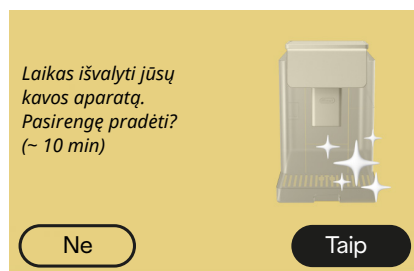

- Giluminis kavos aparato valymas gavus priminimą: „Yes“ (Taip) mygtukas: tai pirmas žingsnis pradedant kavos aparato giluminį valymą (žr. rubrikoje „6.6 Giluminis kavos aparato valymas“). „Ne“ mygtukas: Šis aliarmas bus rodomas kiekvieną kartą įjungus kavos aparatą iki bus atliktas giluminis valymas (žr. Atitinkamoje rubrikoje).
- Giluminio valymo proceso pradžia ir pabaiga

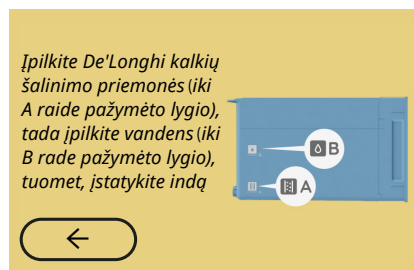

- Vedlio pateikiamos parengimo pradėti nukalkinimo ciklą metu, į vandens indą buvo įpiltas nepakankamas kalkių šalinimo priemonės kiekis
- Paruoškite tirpalą, kaip aprašyta rubtikoje „6.6.3 Nukalkinimas“.

Nukalkinimo snapelio
įdėjimas



- Gauta užklausa pradėti naudoti funkciją, kuri reikalauja naudojamo / valymo vandens snapelio ([D2](#)), bet šis priedas nėra įdiegtas kavos aparate.
- Naudojamo / valymo vandens snapelis ([D2](#)) buvo atjungtas kavos aparato nukalkinimo procedūros metu arba vandens kontūro ištuštinimo metu.
- Prijunkite naudojamo / valymo vandens snapelį ([D2](#)) prie jo jungties ([A5](#)) ir gerai įsprauskite į kizdą / namus, iki išgirsite garsinį signalą (jei suaktyvintas), tada pakartokite veiksmų seką.

Ar galite įstatyti virimo
bloką?



- Virimo blokas ([A19](#)) po valymo nebuvo sugrąžintas į savo vietą.
- Įstatykite virimo bloką taip, kaip aprašyta rubrikoje „[6.6.2 Nuimamo virimo bloko valymas](#)“.

7.7 Bendrosios paskirties pranešimai ir pranešimai, susiję su temperatūrą

*Kažkas ne taip, kaip turi būti:
Ar galėtumėte pasiskaityti naudotojo vadovą?*



„Ok“

- Bendras aliarmas
- Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba ir (arba) įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Kavos aparato aušinimo sistemos triktis. Ar galėtumėte pasiskaityti naudotojo vadovą?



„Ok“

- Vidinio aušinimo ventiliatoriaus veimo sutrikimas.
- Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba ir (arba) įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Dabar man reikia ataušti. Tai užtruks neilgai.




- Vikas OK. Kiekvieną kartą pasibaigus karšto pieno tiekimui, kavos aparatas aušina kaitintuvą iki kavos tiekimui tinkamos temperatūros.
- Plaukite kol procesas bus baigtas.

8 DUK

- Kavos aparatas neįsijungia
*Laidas [\(A7\)](#) netinkamai įkištas į rozetę
Pagrindinis jungiklis [\(A11\)](#) nenuspaustas (žr. rubrikoje „[3.1.1 Įjungti](#)“).*
- Kava nėra karšta (1)
*Nuo paskutinio gaminimo praėjo 2-3 minutės ir kavos aparato vidinė
grandinė atvėso: tokiu atveju rekomenduojame naudoti karštą
skalavimą.
Pradiniame puslapyje bakstelėkite , kad pereitumėte į nustatymų
menių
(žr. rubrikoje „[5.5 Skalavimas](#)“).*
- Kava nėra karšta (2)
*Puodeliai nebuvo pašildyti.
Pašildykite puodelius išskaldami juos karštu vandeniu.
(Pastaba: funkcija aprašyta rubrikoje „[4.5 Karšto vandens tiekimas](#)“
gali būti naudojama).*
- Kava nėra karšta (3)
*temperatūra, nustatyta kavos paruošimui yra pernelyg low žema.
Nustatykite aukštesnę temperatūrą, kaip nurodyta toliau:
Pradiniame puslapyje bakstelėkite , kad pereitumėte į nustatymų
menių (žr. rubrikoje „[4.7 Patarimai kaip paruošti idealią kavą](#)“).*
- Kava nėra karšta (4)
*Būtinai nukalkinimas: vadovaukitės nurodymais, pateikiamai rubrikoje
„[6.6.3 Nukalkinimas](#)“.
Done Atlikę minėtą, patikrinkite ar vandens kietumo nustatymai
atitinka jūsų vietinio tiekėjo tiekiamo vandens kietumą (žr. Rubrikoje
„[2.2 Vandens kietumo patikra](#)“ ir „[2.3 Vandens kietumo nustatymas](#)“).*
- pernelyg vandeninga kava arba nepakankamai kreminė (1)
*Per stambiai sumaltos kavos pupelės. Suaktyvinkite „Bean Adapt“
(Kavos pupelių pritaikymą) [\(C3\)](#) arba suderinkite malūnėlio
nustatymus:
Pradiniame puslapyje bakstelėkite  kad pereitumėte į bendrųjų
nustatymų menių (žr. rubrikoje „[5.13 Malūnėlio nustatymai](#)“).*

-
- pernelyg vandeninga kava arba nepakankamai kreminė (2)
Kava netinkama.
Naudokite espresso kavos aparatus skirtą kavą.
 - pernelyg vandeninga kava arba nepakankamai kreminė (3)
Kava neatrodo švieži: pakuotė buvo atidaryta pakankamai senai, todėl turinys prarado skonį.
 - Iš snapelio tiekama kava pernelyg vandeninga
Jei suaktyvinta „Bean Adapt“ (Kavos pupelių pritaikymo) funkcija, patikrinkite nustatymus arba pakeiskite gėrimo aromatą. Piltuvą užsikimšęs ir turi būti išvalytas, aki nurodyta rubrikoje „6.2.4 Kavos piltuvo valymas“.

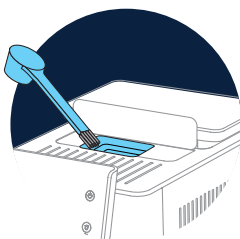

- Kava tiekama per lėtai arba po lašelį
Jei suaktyvinta „Bean Adapt“ (Kavos pupelių pritaikymo) funkcija, patikrinkite nustatymus.
Kava sumalta per smulkiai. Tiesioginis malūnėlio nustatymų derinimas: pradiniam puslapyje bakstelėkite  (C6) kad pereitumėte į bendrųjų nustatymų meniu (žr. rubrikoje „5.13 Malūnėlio nustatymai“).
- kava neišbėga iš vieno arba abiejų gėrimų snapelių. (A3)
Gėrimų snapelio antgaliai (A3) užsikimšę. Išvalykite antgalius taip, kaip aprašyta rubrikoje „6.2.5 Gėrimų snapelių antgalių valymas“.

- Piene yra didelių burbulų, arba jis tyška iš snapelio, arba nesusidaro pakankamai putų (1).


Naudokite karvių pieną arba augalinės kilmės gėrimus, ką tik išimtus iš šaldytuvo ir, bet kuriuo atveju tuos, kurių neviršija 5° C. jei rezultatas vistiek netenkina, rekomenduojam pakeisti pieno tiekėją. Augalinės kilmės gėrimų atveju naudokite „Barista“ gamintojo versijas, geriausiems rezultatams pasiekti.

- Piene yra didelių burbulų, arba jis tyška iš snapelio, arba nesusidaro pakankamai putų (2).

Krupščiai išvalykite peno ąsočius, kai nurodyta rubrikose „6.2.3.1 Pieno ąsočio valymas po naudojimo“ ir „6.2.3.2 Kruopštus pieno ąsočio valymas“.

- Pateikto gėrimo kiekis neatitinka nustatytosios vertės

Nepakankamas vandens kiekis (A8) vandens inde. Visada užpildykite vandens talpyklą bent iki MAX (MAKS.) lygio.

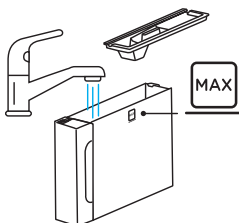

- “To go” (Išsinešimui) gėrimas pernelyg skystas arba išsilieja pro kelioninio puodelio kraštus

Pasirinktas kiekis neatitinka gėrimo dydžio (To go Išsinešimui = 236 ml) (žr. rubrikoje „4.8.2 To Go (Išsinešimui)“).

- Virimo blokas (A19) negali būti pašalintas.

Virimo blokas gali būti pašalintas tik, jei buvo pasirinkta giluminio valymo procedūra, o kavos aparatas išjungtas. Skaitykite rubriką „6.6 Giluminis kavos aparato valymas“ arba paspauskite (B1), kad išjungtumėte off kavos aparatą.

-
- Puodelių lentyna (A10) pernelyg įkaitusi.
*Greitai vienas po kito buvo paruošti keli gėrimai.
Jei reikia nuimti puodelių lentyną, naudokite tam skirtą rankenėlę arba
palaukite kelias minutes, kol metalinės dalys atvės.*
 - Užbaigęs kalkių šalinimo ciklą, kavos aparatas atliks antrą
nuskalavimą.
*Skalavimo ciklo metu, indas (A8) nebuvo užpildytas iki MAX (MAKS.)
lygio
Vadovaukitės kavos aparato pateikiama procedūra ir bet kuriuo
atveju, ištuštinkite lašėjimo padėklą (A6), kad išvengtumėte vandens
nutekėjimo.
Skaitykite rubriką „6.6.3 Nukalkinimas“.*
 - Iš kavos aparato lašėjimo padėklo (A6) išleidžiamos garų čiurkšlės
ir (arba) ant paviršiaus, ant kurio stovi kavos aparatas, yra vandens.
*Lašėjimo padėklo grotelėse (A15) nebuvo sugrąžintos į savo vietą po
valymo.
Iš naujo įstatykite groteles į lašėjimo padėklą.*
 - Taikomoji programėlė neveikia
*Jei pastebėjote taikomosios programėlės veikimo sutrikimų, išjunkite ją
ir vėliau paleiskite iš naujo.*


9 TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Galia:	1450 W
Slėgis:	1,9 MPa (19 barų)
Vandens indo talpa:	2,2 l
Dydis l x G x A:	262x485x390 mm
Laido ilgis:	1250 mm
Svoris (priklausomai nuo modelio):	12 / 13 kg
Didžiausia pupelių konteinerio talpa:	500 g

„De'Longhi“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti techninę specifikaciją ir savo gaminių stilių nepablogindama jų funkcionalumo ir kokybės.

Energijos taupymo patarimai

- Siekiant sumažinti energijos sąnaudas, pasibaigus vieno ar kelių gėrimų tiekimui, pašalinkite pieno šuolių ir priedus.
- Pasirinkite patį trumpiausią Automatinio išsijungimo funkcijos laiką (žr. rubrikoje „[5.8 Automatinis išsijungimas](#)“);
- Suaktyvinkite „Energy saving“ (Energijos taupym) (žr. rubrikoje „[5.10 Energijos taupymas](#)“);
- Kiekviena kartą, kai kavos apratas primena apie būtinybę paleisti descaling nukalkinimo ciklą, paisykite.

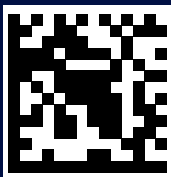

57132C9075_01_0125