

— ECAM29X.6Y — 29X.8Y EX:1 — FEB296X — 298X EX:1


MAGNIFICA — EVO —




ESPRESSO IR KAPUČINO
KAVOS APARATAS
SU PUPELIŲ MALIMO
FUNKCIJA
Naudojimo instrukcijos

De'Longhi


A

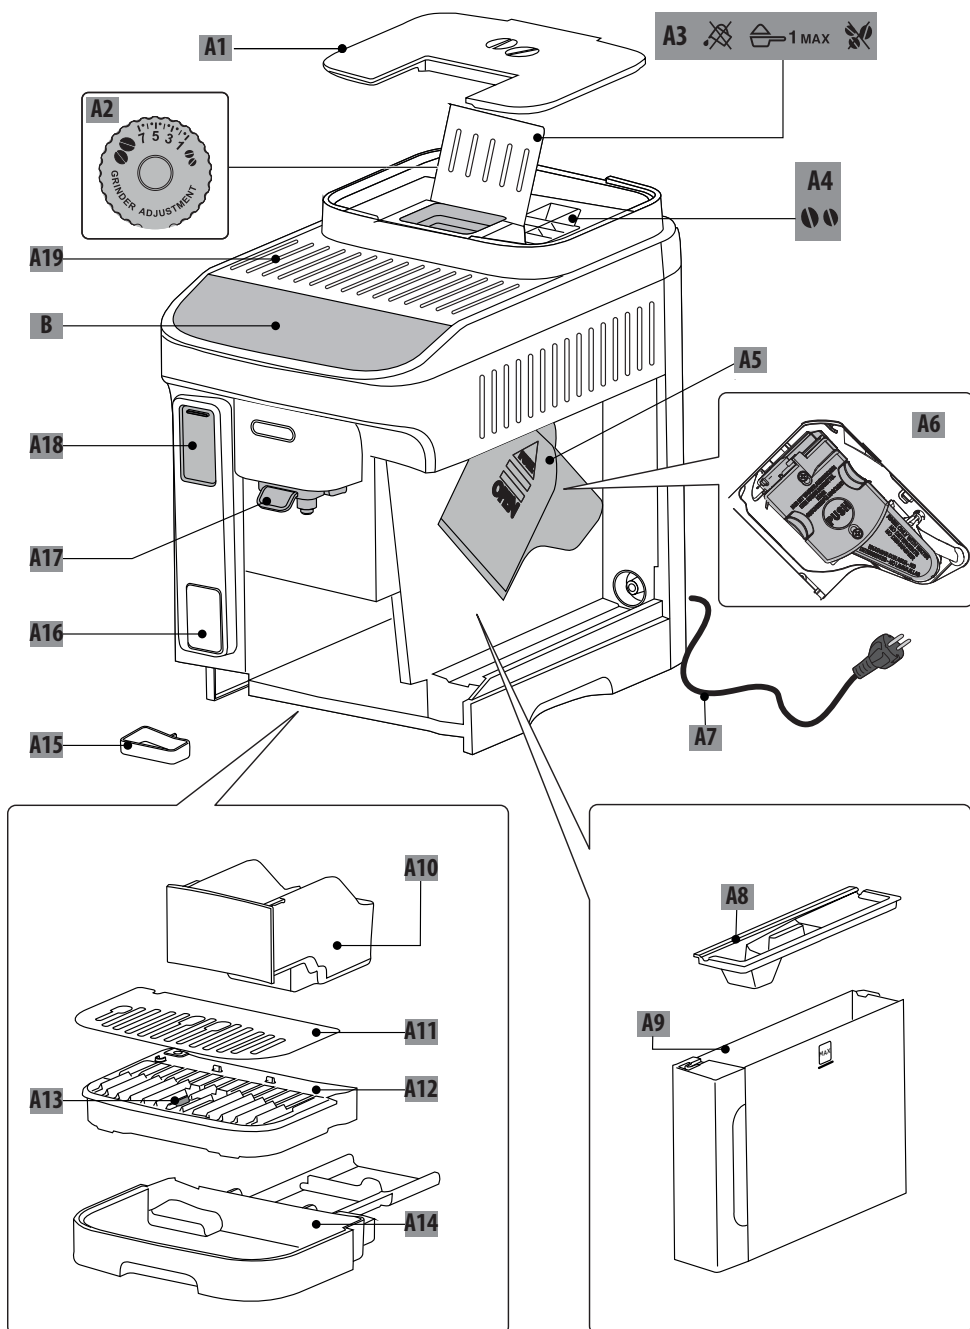


B-C

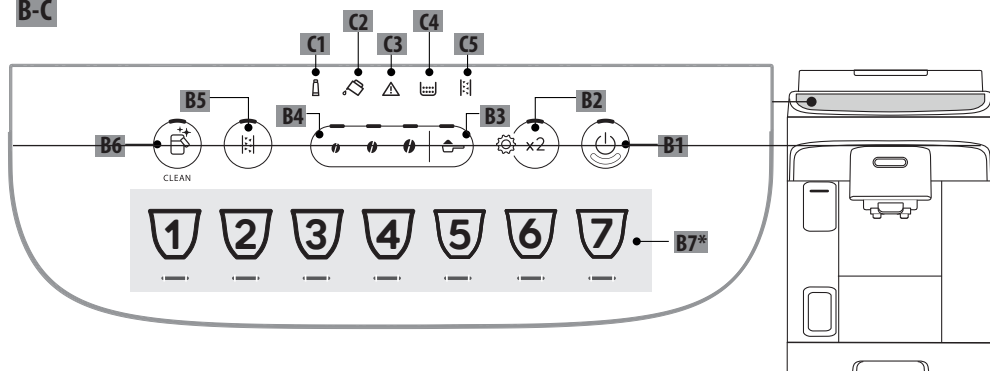

D*

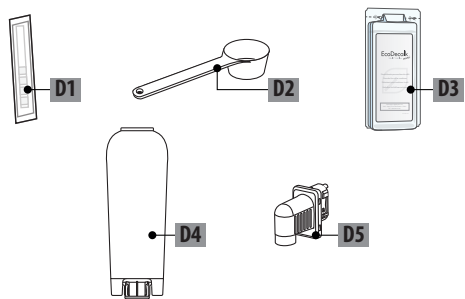

E

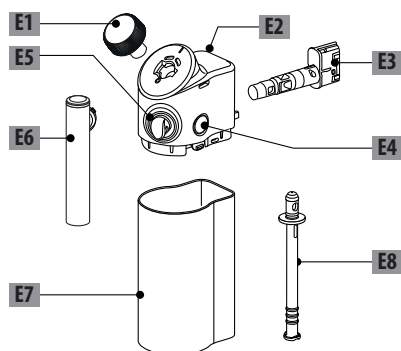

50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

TURINYS

1. ĮVADAS.....	5
1.1 Raidės skliausteliuose	5
1.2 Gedimų šalinimas ir remontas.....	5
2. APRAŠYMAS	5
2.1 Prietaiso aprašymas – A	5
2.2 Valdymo skydelio aprašymas – B	5
2.3 Indikatorių aprašymas – C	5
2.4 Priedų aprašymas – D*	5
2.5 Pieno grafino aprašymas – E	5
3. KAVOS APARATO PARUOŠIMAS	
NAUDOTI 	6
4. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS	6
4.1 Filtro keitimas	7
4.2 Filtro išėmimas.....	7
5. VANDENS KIETUMO MATAVIMAS	7
6. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS.....	8
7. APARATO IŠJUNGIMAS.....	8
8. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS	8
8.1 Kavos ruošimas iš kavos pupelių	8
8.2 2 kavos puodelių ruošimas	9
8.3 Kavos ruošimas iš maltos kavos	9
8.4 Bendrosios rekomendacijos ruošiant gėrimus su kava	9
8.5 Kavos stiprumo keitimas	9
8.6 Skalavimas	9
8.7 Kaip paruošti karštesnę kavą	9
8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas.....	10
8.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas	10
9. GĖRIMŲ SU PIENU PARUOŠIMAS	10
9.1 Kokį pieną naudoti?.....	10
9.2 Kiek reikia pieno?	10
9.3 Pieno grafino pripildymas ir pritvirtinimas	11
9.4 Kavos stiprumo pasirinkimas arba iš anksto sumaltos kavos naudojimas....	11
9.5 Gėrimų su pienu tiekimas.....	11
9.6 Gėrimo „My Latte“ ruošimas	11
9.7 Pieno grafino valymas po kiekvieno panaudojimo.....	11
9.8 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas	12
10. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS.....	12
10.1 Karšto vandens kiekio tinkinimas	12

11. PATARIMAI, PADĖSIANTYS TAUPYTI ENERGIJĄ	12
12. NUSTATYMŲ MENIU	13
12.1 Gamyklinių nustatymų atkūrimas	15
13. KAVOS APARATO VALYMAS 	15
14. KRUOPŠTUS PIENO GRAFINO VALYMAS.....	17
15. VIRIMO MAZGO VALYMAS	18
16. NUKALKINIMAS 	18
17. LEMPŲČIŲ PAAIŠKINIMAS	19
18. GEDIMŲ ŠALINIMAS	22
19. TECHNINIAI DUOMENYS	23

Prieš naudodamiesi kavos aparatu pirmą kartą, perskaitykite visus saugos įspėjimus.

1. ĮVADAS

Skirkite šiek tiek laiko, kad perskaitytumėte šias naudojimo instrukcijas. Tai padės išvengti bet kokios rizikos ir nesugadinti prietaiso.

Dėl skydelyje esančių šviesos diodų ir indikatorių užtikrinama tinkama sąveika su kavos aparatu:

	Išjungtas	--
	Nuolat dega	Funkcija galima
	Mirksi	Funkcija vykdoma
	Greitai mirksi	Reikia vartotojo veiksmo

Tie patys simboliai naudojami ir Sparčiajame vadove, pateiktame su šiuo gaminiu.

1.1 Raidės skliausteliuose

Raidės skliausteliuose nurodo šio prietaiso aprašymą 2–3 psl.

1.2 Gėdimų šalinimas ir remontas

Kilus problemoms, pirmiausia bandykite jas pašalinti pagal informaciją, pateiktą „17. Lempučių paaškinimas“ ir „18. Gėdimų šalinimas“ skyriuose.

Jei šiuo veiksmu negalite pašalinti trikties ir jums reikia papildomos informacijos, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių telefono numeriais, nurodytais interneto svetainėje www.delonghi.com. Jei būtina atlikti remontą, kreipkitės tik į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą. Adresus galite rasti interneto svetainėje www.delonghi.com.

2. APRAŠYMAS

2.1 Prietaiso aprašymas – A

- A1. Kavos pupelių talpos dangtelis
- A2. Kavos malūnėlio reguliavimo rankenėlė
- A3. Maltos kavos piltuvėlis
- A4. Kavos pupelių talpa
- A5. Virimo mazgo drelės
- A6. Nuimamas virimo mazgas
- A7. Maitinimo laidas
- A8. Vandens talpos dangtelis
- A9. Vandens talpa

- A10. Kavos tirščių talpa
- A11. Puodelių padėklas
- A12. Lašų surinkimo padėklo grotelės
- A13. Vandens lygio lašų surinkimo padėkle indikatorius
- A14. Lašų surinkimo padėklas
- A15. Kondensato padėklas
- A16. Pieno langelis
- A17. Reguluojamo aukščio kavos išpylimo snapeliai
- A18. Prieigos prie priedų jungties dangtelis
- A19. Puodelių lentynėlė

2.2 Valdymo skydelio aprašymas – B

- B1. Mygtukas „ON/Standby“ su integruotu šviesos diodu
- B2. Mygtukas „X2“ su integruotu šviesos diodu (nuspaudus ir palaikius 5 sekundes galima įeiti į nustatymų meniu)
- B3. Išankstinio malimo pasirinkimo mygtukas
- B4. Kavos stiprumo pasirinkimo mygtukai (švelni, vidutinė, stipri)
- B5. Nukalkinimo ciklo pasirinkimo mygtukas
- B6. Valymo mygtukas (pieno grafinas) su integruotu šviesos diodu (nuspaudus ir palaikius 5 sekundes suaktyvinama rankinio skalavimo funkcija)
- B7. Gėrimų pasirinkimo mygtukas su integruotu šviesos diodu (* gėrimų skaičius ir tipas skiriasi priklausomai nuo modelio)

2.3 Indikatorių aprašymas – C

- C1. Susidėvėjo filtras
- C2. Nėra vandens
- C3. Bendrasis aliarmas
- C4. Tirščių talpa
- C5. Reikia nukalkinti

2.4 Priedų aprašymas – D*

(* kiekis ir tipas priklauso nuo modelio)

- D1. „Total Hardness Test“ (bendrojo vandens kietumo) indikacinis popierėlis
- D2. Maltos kavos samtelis
- D3. Nukalkinimo priemonė
- D4. Vandens minkštinimo filtras
- D5. Karšto vandens snapelis

2.5 Pieno grafino aprašymas – E


- E1. Putų reguliatorius
- E2. Pieno grafino dangtelis
- E3. Pieno grafino jungtis
- E4. Dangtelio atleidimo mygtukas
- E5. Pieno snapelio jungtis (nenuimama)
- E6. Pieno su puta snapelis
- E7. Pieno talpa
- E8. Pieno įsiurbimo vamzdelis

3. KAVOS APARATO PARUOŠIMAS NAUDOTI


Atkreipkite dėmesį:

- Kai naudojantės kavos aparatu pirmą kartą, karštu vandeniu praskalaukite visus nuimamus priedus, besiliečiančius su vandeniu ar pienu.
- Kavos likučių malūnėlyje gali būti dėl prieš pardavimą atliekamų bandymų. Tai įrodo, kad mes kruopščiai prižiūrime savo gaminius ir jais rūpinamės.
- Kai pirmą kartą naudojantės kavos aparatu, vandens kontūras būna tuščias, todėl kavos aparatas gali veikti labai garsiai. Kontūrui užsipildant, kavos aparatas ima veikti tyliau.
- Pirmą kartą įjungdami kavos aparatą įsitikinkite, kad yra uždėtas vandens snapelis (D5).


- Prijunkite prietaisą prie maitinimo tinklo (1 pav.).

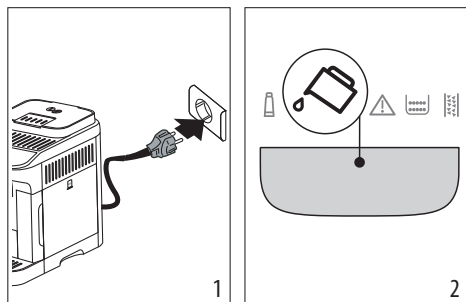

- Indikatorius  (C2) užsidegs valdymo skydelyje (B) (2 pav.): išimkite vandens talpą (A9) (3 pav.), įpilkite šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos (4 pav.) ir įstatykite atgal į kavos aparatą.

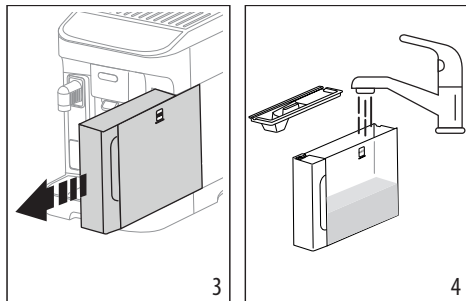

- Šviesos diodas  x2 (B2) valdymo skydelyje greitai mirksės.
- Padėkite talpą po kavos snapeliu (A17) ir vandens snapeliu (D5) (5 pav.).

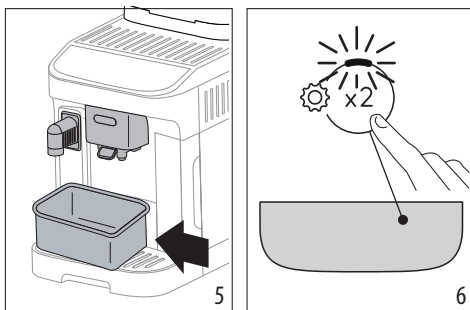

- Paspauskite  x2 mygtuką (6 pav.): vanduo pamažu užpildys vidinius vandens kontūrus, ir iš vandens snapelio ims tekėti karštas vanduo.
- Srovė bus nutraukta, o po kelių sekundžių iš kavos snapelio ištėkės vanduo.

Kai vandens srovė visiškai sustoja, kavos aparatu galima naudotis.

Atkreipkite dėmesį:

- Pirmą kartą naudojantis prietaisu reikės paruošti 4–5 kapučino porcijas, kol gėrimas puodelyje taps optimalaus skonio.
- Rekomenduojama iš karto sumontuoti tiekiamą vandens filtrą. Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorius) arba po 3 savaitių, jei kavos aparatu nebuvo naudojama, filtrą reikia pakeisti arba išimti, net jei įspėjamasis indikatorius (C1) nedega.
- Kuo greičiau sureguliuokite vandens kietumą (skyrus „5. Vandens kietumo matavimas“).

4. VANDENS MINKŠTINIMO FILTRAS

Norėdami užtikrinti nenutrūkstamą kavos aparato darbą, naudokite „De'Longhi“ vandens minkštinimo filtrą.


Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje www.delonghi.com.

WATERFILTER 



EAN kodas: 8004399327252

Tinkamai naudokite filtrą pagal pateiktas instrukcijas.


- Išimkite filtrą (D4) iš pakuotės ir pasukite datos indikatorius, kad būtų matomi kiti du mėnesiai (7 pav.);

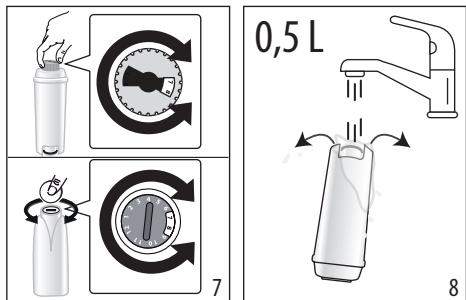

2. Filtrui suaktyvinti leiskite geriamąjį vandenį pro angą filtro centre, kol vanduo pradės tekėti pro angas šonuose (ilgiau kaip vieną minutę) (8 pav.);
3. Ištraukite vandens talpą (A9) iš kavos aparato (4 pav.) ir įpilkite į ją šviežio geriamojo vandens. Įstatykite filtrą į vandens talpą, panardinkite 10 sek., šiek tiek pakreipkite ir paspauskite, kad pasišalintų oro burbuliukai (9 pav.);

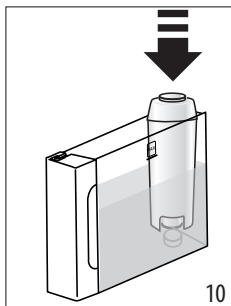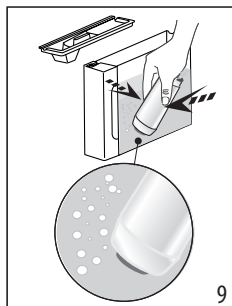

4. Įstatykite filtrą į jo korpusą ir paspauskite iki pat galo (10 pav.);
5. Uždarykite talpą dangteliu (A8) ir įdėkite atgal į kavos aparatą;
6. Jei dar neįstatytas, sumontuokite vandens snapelį (D5).
7. Padėkite mažiausiai 0,5 l tūrio tuščią talpą po karšto vandens snapeliu (5 pav.).
8. Filtrui sumontuoti žr. instrukcijas skyriuje „12. Nustatymų meniu“;
9. Valdymo skydelyje nuolat mirksi filtro indikatorius lemputė (C1) ir greitai mirksi mygtuko (B6), raginančio išvalyti grafiną / atlikti rankinį skalavimą, šviesos diodas;
10. Paspauskite grafino valymo / rankinio skalavimo mygtuką (B6) (11 pav.);

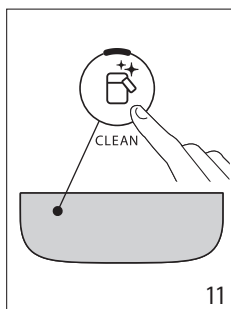

11. Kavos aparatas pradeda tiekti karštą vandenį ir automatiškai sustoja.
12. Kai srovė sustoja, filtro indikatorius lemputė užgesa: dabar filtras yra aktyvus, ir kavos aparatu galima naudotis.

Atkreipkite dėmesį:

- Jei mygtuko (B6) šviesos diodas mirksi greitai, nuspauskite mygtuką. Kavos aparato vidiniai kontūrai pa-

mažu prisipildys vandens, o susiformavę oro burbuliukai pasišalins, todėl bus galima atlikti tolesnius veiksmus.

- Sumontavus, gėrimų šviesos diodai ims mirksėti. Tai reiškia, kad kavos aparatas šyla ir greitai bus paruoštas naudoti įprastai.

4.1 Filtro keitimas

Pakeiskite filtrą (D4) užsidedus indikatoriumi (C1).

1. Išimkite vandens talpą (A9) ir susidėvėjusį filtrą;
2. Filtrui suaktyvinti vadovaukitės instrukcijomis, nurodytomis ankstesniame skyriuje.
3. Kavos aparatui nustatyti žr. instrukcijas skyriuje „12. Nustatymų meniu“ ir pakartokite ankstesnio skyriaus 9–12 žingsnius.

Atkreipkite dėmesį:

Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorius) arba po 3 savaičių, jei prietaisu nebuvo naudojama, filtrą reikia pakeisti arba išimti, net jei dar nerodomas perspėjimo pranešimas.

4.2 Filtro išėmimas

Jei kavos aparatą ketinama naudoti be filtro (D4), jo pašalinimas turi būti pažymėtas mašinos nustatymuose.



1. Išimkite vandens talpą (A9) ir susidėvėjusį filtrą;
2. Norėdami atitinkamai nustatyti kavos aparatą, žr. instrukcijas skyriuje „12. Nustatymų meniu“.

Atkreipkite dėmesį:

Po dviejų mėnesių (žr. datos indikatorius) arba po 3 savaičių, jei prietaisu nebuvo naudojama, filtrą reikia pakeisti arba išimti, net jei dar nerodomas perspėjimo pranešimas.

5. VANDENS KIETUMO MATAVIMAS

Kuo skubiau nustatys vandens kietumą, kavos aparatas gali optimizuoti nukalkinimo dažnumą. Tai reiškia, kad nukalkinimo indikatorius (C5) užsideds tada, kai tai bus būtina atsižvelgiant į faktinį vietos vandens kietumą. Atlikite šiuos veiksmus:

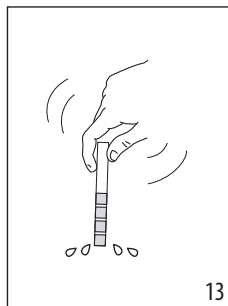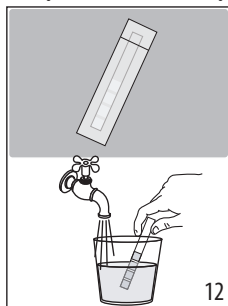

1. Kai indikacinio popieriaus juostelė „Total hardness test“ (D1) teikiama kartu su konkretais modelio kavos aparatu, išimkite ją iš pakuotės.
2. Vienai sekundei įmerkite juostelę (12 pav.) į stiklinę vandens.

- Išimkite juostelę iš vandens ir lengvai pakratykite (13 pav.). Po minutės susidaro 1, 2, 3 ar 4 raudoni kvadratai (priklausomai nuo vandens kietumo). Kiekvienas kvadratas atitinka vieną lygį.

Bendrojo vandens kietumo nustatymas	Kietumas
	1 Žemas
	2 Vidutinis
	3 Vidutinis / aukštas
	4 „High“

Norėdami atitinkamai nustatyti kavos aparatą, žr. instrukcijas skyriuje „12. Nustatymų meniu“.

6. KAVOS APARATO ĮJUNGIMAS

Pavojus nusiplikyti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A17) laša nedidelis karšto vandens kiekis. Venkite sąlyčio su vandens purslais. Tam, kad netektų dažnai ištuštinti lašų surinkimo padėklo (A14), padėkite talpą, kurią naudojate skalavimo vandeniui surinkti, po snapeliais.

- Kavos aparatui įjungti paspauskite mygtuką (B1): įsijungia įjungimo mygtuko šviesos diodas, valdymo skydelyje (B) mirksi gėrimų šviesos diodai. Tai rodo, kad kavos aparatas šyla.

Šiuo etapu kavos aparatas atlieka skalavimo ciklą. Cirkuliuojantis karštas vanduo šildo ne tik šildytuvą, bet ir vidinius kontūrus. Kavos aparatu galima naudotis, kai gėrimų ir stiprumo šviesos diodai nuolat dega.

7. APARATO IŠJUNGIMAS

Kaskart išjungus kavos aparatą, kuriuo buvo ruošiama kava, jis automatiškai atlieka skalavimo ciklą.

Pavojus nusiplikyti!

Vykstant skalavimo ciklui iš kavos išleidimo snapelių (A17) laša nedidelis karšto vandens kiekis. Venkite sąlyčio su vandens purslais. Tam, kad netektų dažnai ištuštinti lašų surinkimo padėklo (A14), padėkite talpą, kurią naudojate skalavimo vandeniui surinkti, po snapeliais.

- Kavos aparatui išjungti paspauskite mygtuką (B1);
- dabar ima mirksėti gėrimų indikatorius šviesos diodai valdymo skydelyje: kavos aparatas atlieka skalavimo ciklą, jei jis buvo numatytas, ir išsijungia (veikia budėjimo režimu).

Atkreipkite dėmesį:

Jei nesinaudosite kavos aparatu kurį laiką, išjunkite jį iš maitinimo tinklo:

- pirmiausia paspauskite mygtuką ir išjunkite aparatą;
- ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo.



8. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS

8.1 Kavos ruošimas iš kavos pupelių

Svarbu!

Nenaudokite žalių, karamelizuotų ar cukruotų kavos pupelių, nes jos gali prikibti prie kavos malūnėlio ir jį sugadinti.

- Išberkite į talpą (A4) kavos pupelių (14 pav.);

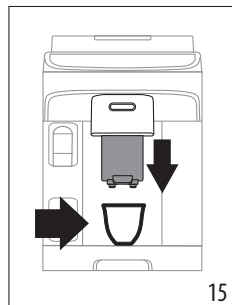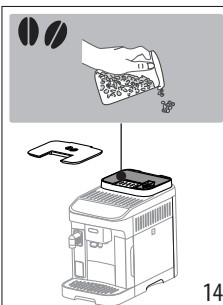

- Padėkite puodelį po kavos snapeliais (A17) (15 pav.);
- Nuleiskite kavos išpylimo snapelius kuo arčiau puodelio: tokiu būdu kava bus tirštesnė (15 pav.);
- Pasirinkite pageidaujamą gėrimą;

Gėrimas (*)	Numatytasis kiekis (ml)	Programuojamas kiekis (ml)
„Espresso“	40	nuo ≈20 iki ≈180
„Coffee“	180	nuo ≈100 iki ≈240
„Long“ / filtruota kava	160	nuo ≈115 iki ≈250
„Doppio+“	120	nuo ≈80 iki ≈180
„Americano“	Espressas: 40 Vanduo: 110	Espressas: nuo ≈20 iki ≈180 Vanduo: nuo ≈50 iki ≈300
Kava su ledukais / šalta kava	100	nuo ≈40 iki ≈240
Šalta „Americano“	Espressas: 40 Vanduo: 90	nuo ≈40 iki ≈240

(*) Gėrimų kiekis ir tipas priklauso nuo modelio.

5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje (B) mirksi šviesos diodas, atitinkantis pasirinktą gėrimą.

8.2 2 kavos puodelių ruošimas

1. Padėkite puodelius po kavos snapeliais (A17);
2. Nuleiskite kavos snapelius kuo arčiau puodelių: tokiu būdu kava bus tirštesnė;
3. Paspauskite  mygtuką (B2): užsidega atitinkantis šviesos diodas;
4. Paspauskite mygtuką „Espresso“ (espresas)  (B7);
5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje (B) mirksi šviesos diodas, atitinkantis espreso mygtuką.

8.3 Kavos ruošimas iš maltos kavos

Svarbu!


- Niekada nedėkite maltos kavos, kai kavos aparatas yra išjungtas, nes ji gali prasiskverbti į kavos aparato vidų ir jį užteršti. Taip galite sugadinti kavos aparatą.
- Niekada nenaudokite daugiau nei 1 nugriebto samtelio (D2), nes galite užteršti kavos aparatą ar užkimšti piltuvėlį (A3).



Atkreipkite dėmesį:

Kai kava ruošiasi iš maltos kavos, vienu metu galima paruošti tik 1 kavos puodelį.

1. Paspauskite  (B3): užsidega atitinkamas šviesos diodas;
2. Įsitikinkite, kad piltuvėlis yra neužsikimšęs, tada pridėkite vieną nugriebtą maltos kavos samtelį (16 pav.).

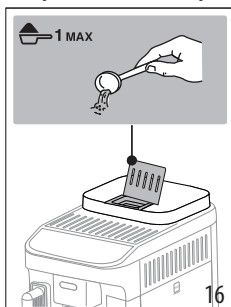

3. Padėkite puodelį po kavos snapeliais (A17) (15 pav.);
4. Pasirinkite pageidaujamą gėrimą (B7);
5. Kava pradeda ruošti. Valdymo skydelyje (B) mirksi šviesos diodas, atitinkantis pasirinktą gėrimą.

8.4 Bendrosios rekomendacijos ruošiant gėrimus su kava

- Prietaisui veikiant valdymo skydelyje (B) gali būti matomos indikatorius lemputės. Jų reikšmės nurodytos skyriuje „17. Lempučių paaiškinimas“.
- Jei norite paruošti karštesnę kavą, žr. skyrių „8.7 Kaip paruošti karštesnę kavą“.
- Jei kava teka po lašą, yra per silpna, per skysta ar per šalta, žr. patarimus, nurodytus skyriuje „18. Gėdimų šalinimas“.
- Norėdami pakeisti gėrimus pagal savo skonį, skaitykite skyrius „8.5 Kavos stiprumo keitimas“ ir „8.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas“.

Atkreipkite dėmesį:

Kai kavos aparatas veikia energijos taupymo režimu, prieš patiekiant pirmą kavos puodelį gali praėti keletą sekundžių, nes kavos aparatas turi sušilti iš naujo.

8.5 Kavos stiprumo keitimas

1. Spauskite pageidaujamą stiprumą atitinkantį mygtuką (B4):

	„Mild“ (švelnus)
	„Medium“ (vidutinis)
	„Strong“ (stiprus)

2. Pasirinkite norimą kavos gėrimą.

Atkreipkite dėmesį:

- Ruošiant kavą kitą kartą kavos aparatas pasiūlys paskutinį pasirinktą stiprumą.
- Nutrūkus maitinimui, kavos aparatas grįš prie numatytosios reikšmės (vidutinis).

8.6 Skalavimas

Naudojantis šia funkcija karštas vanduo gali tekėti iš kavos snapelių, kad išvalytų ir pašildytų kavos aparato vidinį kontūrą.

1. Išdėstykite bent 100 ml tūrio talpą po kavos snapeliais (A17) (5 pav.).
2. Paspauskite  mygtuką (B6) ir palaikykite jį nuspaustą bent 5 sekundes: ciklas prasidės ir baigsis automatiškai (norėdami nutraukti ciklą greičiau, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką).

Atkreipkite dėmesį:

- Vėl įjungiant kavos aparatą, kuriuo nebuvo naudojamas ilgiau kaip 3–4 dienas, primygtinai rekomenduojame prieš ruošiant gėrimus atlikti 2–3 skalavimo ciklus;
- Dažniausiai atlikus skalavimo ciklą tirščių talpoje (A10) būna vandens.

8.7 Kaip paruošti karštesnę kavą

Karštesnei kavai paruošti atlikite šiuos veiksmus:

- atlikite skalavimo ciklą (žr. skyrių „8.6 Skalavimas “);

- pašildykite puodelius karštu vandeniu pasinaudodami karšto vandens funkcija;
- padidinti kavos temperatūrą (žr. skyrių „12. Nustatymų meniu“).

8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas

Kavos malūnėlis gamykloje sureguliuotas tinkamai malti kavą, todėl jo reguliuoti nereikia (bent iš pradžių).

Atkreipkite dėmesį:

Reguliatorių galite sukti tik tada, kai veikia kavos malūnėlis, t. y. pradinio kavos ruošimo etapu.

Norėdami sureguliuoti veikiant kavos malūnėliui pasukite ran-
kenėlę (A2) taip, kaip parodyta toliau:

Jei kava teka per lėtai arba iš viso neteka. Šiuos pakeitimus pajusite paruo- šę bent du kavos puodelius.	Pasukite per vieną spragte- lėjimą link „7“ 
Kad kava būtų sodresnė ir tirštesnė Šiuos pakeitimus pajusite paruo- šę bent du kavos puodelius.	Pasukite per vieną spragte- lėjimą link „1“ 

8.9 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas

1. Paspauskite mygtuką, atitinkantį programuojamą gėrimą, ir palaikykite keletą sekundžių: atitinkamam šviesos diodui pradėjus greitai miksėti, kavos aparatas veikia progra-
mavimo režimu. Gėrimas pradedamas ruošti.
2. Kai puodelis bus pripildytas iki norimo lygio, dar kartą nuspauskite mygtuką. Tiekimas nutraukiamas, o kiekis išsaugomas atmintyje.

Atkreipkite dėmesį:

Norėdami atšaukti dabartinę programą, spustelėkite mygtuką, atitinkantį kitą gėrimą.

9. GĖRIMŲ SU PIENU PARUOŠIMAS

Atkreipkite dėmesį:

- Prieš naudodami grafiną, patikrinkite, ar visos sudedamo-
sios dalys buvo išvalytos ir sumontuotos taip, kaip aprašy-
ta skyriuje „14. Kruopštus pieno grafino valymas“
- Tam, kad nebūtų per daug pieno putų arba didelių bur-
bulų, visada valykite pieno grafino dangtelį (E2) ir grafino
jungtį (E3), kaip aprašyta skyriuose „9.7 Pieno grafino va-
lymas po kiekvieno panaudojimo“ ir „14. Kruopštus pieno
grafino valymas“.

9.1 Kokį pieną naudoti?

Pieno kokybė priklausys nuo:

- gyvulinės kilmės pieno ar augalinės kilmės gėrimo
temperatūros (geriausiems rezultatams pasiekti visada
naudokite šaldytuvo temperatūros pieną arba augalinės
kilmės gėrimą, 5 °C);
- pieno ar augalinės kilmės gėrimo tipo;
- naudojamo prekių ženklo;
- ingredientų ir maistinės vertės.

		LatteCrema HOT 	
Karvės pienas			
Nenugriebtas (riebalų > 3,5 %)		✓	
Pusiau nugriebtas (riebalų tarp 1,5 ir 1,8 %)			
Nugriebtas (riebalų < 0,5 %)			
Augalinės kilmės gėrimai			
Sojos		✓	
Migdolų		✓	
Avižų		✓	


Atkreipkite dėmesį:

Norėdami pasiekti geriausius rezultatus naudodami augalinės
kilmės gėrimus, rinkitės šių gaminių „Barista“ variantus putų
kokybei užtikrinti.

9.2 Kiek reikia pieno?

Ant pieno talpos (E7) yra matavimo skalė (17 pav.), kuri padeda
užtikrinti, kad ruošiant gėrimą būtų pilamas tikslus pieno kiekis.
Tarpinės žymos atitinka ≈ 20 ml.

MIN žyma atitinka mažiausią programuojamą kiekį (žr. skyrių
„9.8 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas“).

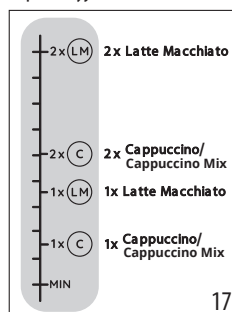


Atkreipkite dėmesį:

- Atsižvelgiant į naudojamo pieno rūšį ir temperatūrą,
gėrimo receptas gali šiek tiek skirtis.


- Jei pieno grafine nėra pakankamai pieno, iš pieno snapelio veršis sausi garai.

9.3 Pieno grafino pripildymas ir pritvirtinimas

1. Nuspauskite atleidimo mygtuką (E4) ir pakelkite dangtelį (E2) (18 pav.);

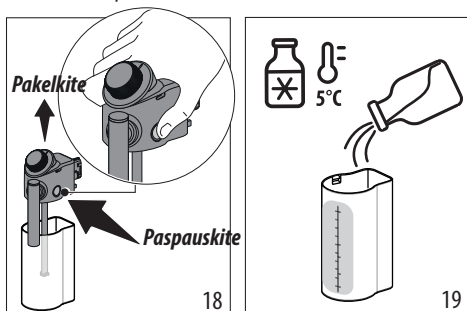

2. Įpilkite į pieno talpą (E7) tinkamą pieno kiekį (17 ir 19 pav.);
3. Įsitikinkite, kad pieno įsiurbimo vamzdelis (E8) yra tinkamai pritvirtintas prie lizdo, esančio apatinėje pieno grafino pusėje (20 pav.);

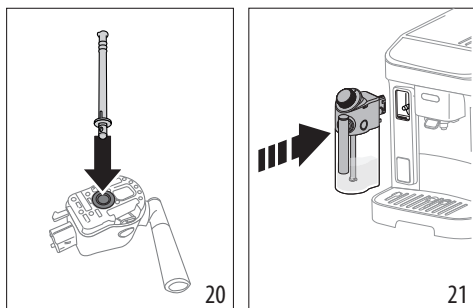

4. Pritvirtinkite dangtelį prie pieno talpos;
5. Nuleiskite dangtelį ir pritvirtinkite grafina prie jungties, pastumdami jį iki galo (21 pav.). Kavos aparatas supyps (jei jungta pyptelėjimo funkcija).
6. Įsitikinkite, kad reguliatorius (E1) yra nustatytas į puotų padėtį.


9.4 Kavos stiprumo pasirinkimas arba iš anksto sumaltos kavos naudojimas

Paruošus pieno grafina, prieš pasirenkant norimą gėrimą su pienu galima nustatyti kavos stiprumą, kaip aprašyta skyriuje „8.5 Kavos stiprumo keitimas“, arba pasirinkti iš anksto sumaltą kavą ir įdėti vieną kavos samtelį, kaip nurodyta skyriuje „8.3

Kavos ruošimas iš maltos kavos ☕ ☕“

9.5 Gėrimų su pienu tiekimas

1. Po kavos snapeliais (A17) ir pieno su puta snapeliu (E6) (22 pav.) išdėstykite tinkamo dydžio puodelį.

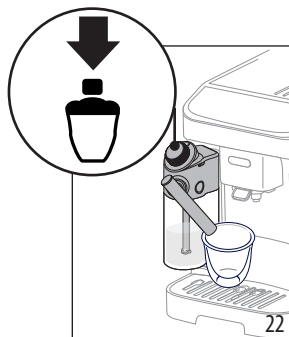

2. Valdymo skydelyje pasirinkite gėrimą su pienu **Atkreipkite dėmesį:** Jei suaktyvintas režimas „Energy Saving“ (energijos taupymas) (žr. skyrių „12. Nustatymų meniu“), gėrimas gali pradėti tekėti tik po kelių sekundžių.

9.6 Gėrimo „My Latte“ ☕ ruošimas


1. Įpilkite į pieno talpą (E7) tiek pieno ar augalinės kilmės gėrimo, kiek reikia, turėdami omenyje, kad kavos aparatas išpilstys visą kiekį;
2. Uždekite dangtelį ir įstatykite pieno grafina taip, kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose;
3. Pasirinkite gėrimą „My Latte“: tiekimas prasidės ir sustos, kai bus išnaudotas visas grafine esantis pienas;
4. Tada kavos aparatas pradės tiekti kavą.

Atkreipkite dėmesį:

Mažiausias kiekis, matomas pieno langelyje (A16), atitinka MIN lygį ant pieno talpos matavimo skalės.

9.7 Pieno grafino valymas po kiekvieno panaudojimo

Kaskart paruošus gėrimą su pienu, valdymo skydelyje (B5) mirksės su mygtuku  susietas šviesos diodas (23 pav.).

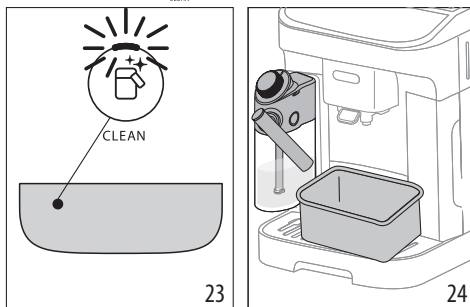

Palikite pieno grafiną kavos aparate (talpos ištuštinti nereikia);

5. Padėkite puodelį ar kitą indą po pieno snapeliu (24 pav.);
6. Paspauskite mygtuką  : iš pieno snapelio ims tekėti karštas vanduo ir veržtis garai. Valymas sustoja automatiškai.

Kai iš eilės ruošiami įvairūs gėrimai:

- Paruošę paskutinį gėrimą, išvalykite pieno grafiną.

Paruošus daug gėrimų, pieno grafinas būna tuščias arba jame likusio pieno nepakanka kitiems gėrimams ruošti

- Atlikę valymo žingsnį mygtuku , išrinkite pieno grafiną ir išvalykite visas jo sudedamąsias dalis, kaip aprašyta skyriuje „14. Kruopštus pieno grafino valymas“.

Paruošus daug gėrimų, pieno grafine lieka pakankamai pieno kitiems gėrimams ruošti

- Atlikę valymo žingsnį mygtuku , išrinkite pieno grafiną ir pastatykite jį į šaldytuvą. Grafiną su pienu šaldytuve galima laikyti ne ilgiau kaip 2 dienas. Praėjus šiam laikui, visas sudedamąsias dalis reikia išvalyti, kaip aprašyta skyriuje „14. Kruopštus pieno grafino valymas“.

Svarbu:

Jei pieno grafinas buvo išimtas iš šaldytuvo ilgiau nei **30 minučių**, išrinkite ir išvalykite visas dalis, kaip aprašyta skyriuje „14. Kruopštus pieno grafino valymas“.

Paruošus gėrimus su pienu – bendrosios pastabos:

- Tam tikrais atvejais prieš atliekant valymo operaciją kavos aparatas turi įkaisti.
- Palaukite, kol operacija bus baigta. Funkcija yra automatinė. Nestabdykite kavos aparato, kol vyksta valymo operacija.

9.8 Kavos kiekio puodelyje tinkinimas

1. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite mygtuką, atitinkantį programuojamą gėrimą su pienu. Greitai mirksinti lemputė rodo, kad programavimo meniu yra aktyvus. Gėrimas pradedamas ruošti.
2. Kai puodelis bus pripildytas iki norimo lygio, vėl spustelėkite gėrimo mygtuką. Pirmas ingredientas nustoja tekėti. Pradeda tekėti antras ingredientas.
3. Kai puodelis bus pripildytas iki norimo lygio, dar kartą nuspauskite mygtuką. Tiekimas nutraukiamas, o kiekis išsaugomas atmintyje.

Atkreipkite dėmesį!



- Norėdami atšaukti dabartinę programą, spustelėkite mygtuką, atitinkantį kitą gėrimą.
- Ruošiant gėrimą „My Milk“ galima užprogramuoti tik kavos kiekį, o pienas bus naudojamas pagal receptą.

10. KARŠTO VANDENS TIEKIMAS

Pavojus nusiplykyti!

Niekada nepalikite kavos aparato neprižiūrimo, kai iš jo teka karštas vanduo.

1. Įstatykite karšto vandens snapelį (25 pav.).

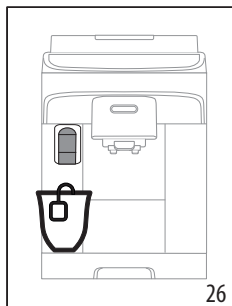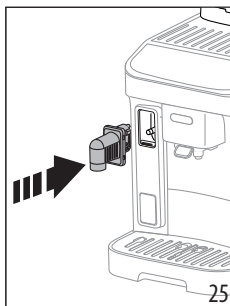

2. Padėkite talpą po karšto vandens snapeliu (26 pav.) (kuo arčiau, kad neapsištųytumėte).
3. Paspauskite karšto vandens mygtuką .
4. Tiekimas bus sustabdytas automatiškai. Norėdami nutraukti tiekimą greičiau, dar kartą spustelėkite mygtuką .

Atkreipkite dėmesį:

Kai kavos aparatas veikia energijos taupymo režimu, prieš patiekiant karštą vandenį gali praeiti keletas sekundžių, nes kavos aparatas turi įkaisti.

10.1 Karšto vandens kiekio tinkinimas

1. Nuspauskite ir kelias sekundes palaikykite  karšto vandens mygtuką: greitai mirksinti lemputė rodo, kad programavimo meniu yra aktyvus. Gėrimas pradedamas ruošti.
2. Kai puodelis bus pripildytas iki norimo lygio, dar kartą nuspauskite mygtuką. Tiekimas nutraukiamas, o kiekis išsaugomas atmintyje.

		Numatytoji reikšmė (ml)	Programuojamas kiekis (ml)
	Hot water	250	nuo ≈20 iki ≈420

Atkreipkite dėmesį!


Norėdami atšaukti dabartinę programą, spustelėkite mygtuką, atitinkantį bet kurį kitą gėrimą

11. PATARIMAI, PADĖSIANTYS TAUPYTI ENERGIJĄ







- Kad sumažintumėte suvartojamos energijos kiekį, ištraukite pieno grafiną po to, kai buvo patiektas vienas ar daugiau gėrimų;
- Nustatykite mažiausią automatinio išsijungimo trukmę (žr. „12. Nustatymų meniu“);
- Įjunkite energijos taupymo režimą (žr. „12. Nustatymų meniu“);
- Visada atlikite nukalkinimo ciklą, kai tai yra nurodoma kavos aparato ekrane.



12. NUSTATYMŲ MENIU

Meniu mygtukais, kurie lieka aktyvūs, galima pasirinkti atitinkamas funkcijas:

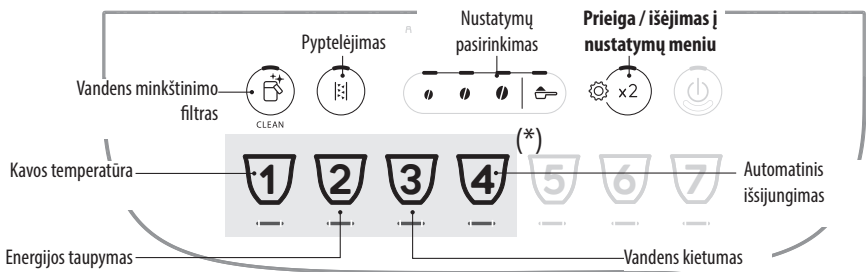

(*) Gėrimai skiriasi priklausomai nuo modelio

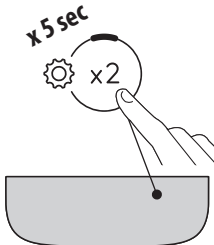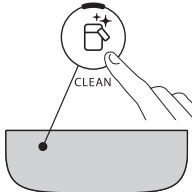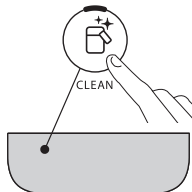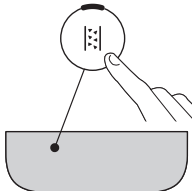

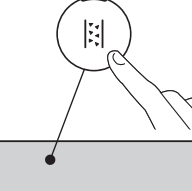
1. Įeikite į meniu:			
	Nuspauskite ir palaikykite mygtuką  nuspaustą kelias sekundes: užsidegs nustatymams parinkti naudojami mygtukai. Tada nuspauskite mygtuką, atitinkantį reguliuotiną nustatymą.		
2. Sureguliuokite kavos aparato nustatymus:			
Vandens minkštinimo filtras 	Nuspauskite vieną iš pupelių simbolių vandens minkštinimo filtrui sumontuoti arba pakeisti	ĮSTATYTAS 	Patvirtinkite pasirinkimą 
	Nuspauskite maltos kavos simbolių vandens minkštinimo filtrui išimti	IŠIMTAS 	
Pyptelėjimas 	Nuspauskite vieną iš pupelių simbolių pyptelėjimui suaktyvinti	ĮJUNGTAS 	Patvirtinkite pasirinkimą 
	Nuspauskite maltos kavos simbolių pyptelėjimui išjungti	IŠJUNGTAS 	
			

Kavos temperatūra 	Nuspauskite pupelių simbolį, atitinkantį reikiamą temperatūrą	„LOW“ (ŽEMA)  „MEDIUM“ (VIDUTINĖ)  „HIGH“ (AUKŠTA) 	Patvirtinkite pasirinkimą 
Energijos taupymas 	Nuspauskite vieną iš pupelių simbolių energijos taupymo režimui įjungti	ĮJUNGTA  IŠJUNGTA 	Patvirtinkite pasirinkimą 
Vandens kietumas 	Nuspauskite simbolį, atitinkantį nustatomą lygį	1 LYGIS  2 LYGIS  3 LYGIS  4 LYGIS 	Patvirtinkite pasirinkimą 
Automatinis išsijungimas 	Nuspauskite simbolį, atitinkantį nustatomą laiką	15 MIN.  30 MIN.  1 VAL.  3 VAL. 	Patvirtinkite pasirinkimą 

3. Išeikite iš meniu:

	Nuspauskite mygtuką  x2 : Kavos aparatas vėl parengtas naudoti. Atkreipkite dėmesį! Po 30 sekundžių, jei mygtukas nebuvo nuspaustas, kavos aparatas išeina iš nustatymų meniu automatiškai.
---	--




12.1 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

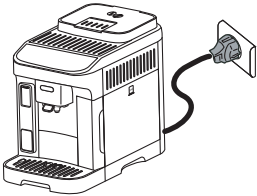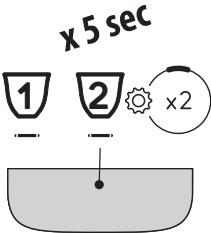
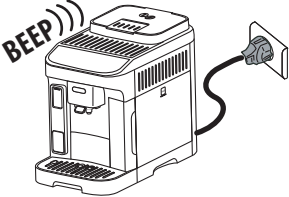
Įsitinkinkite, kad kavos aparatas veikia budėjimo režimu (išjungtas, tačiau prijungtas prie maitinimo šaltinio).	
Paspauskite mygtukus, atitinkančius gėrimus 1, 2  x2 ir palaikykite 5 sekundes: bus atkurtos visų kavos aparato nustatymų ir gėrimų kiekių numatytosios gamyklinės reikšmės.	
Kavos aparatas ilgai supypsi, Pasigirsta ilgas sumirksi visi indikatoriai. Dabar numatytosios reikšmės yra atkurtos	

13. KAVOS APARATO VALYMAS

Svarbu!

- Nevalykite kavos aparato tirpikliais, agresyviais valikliais ir alkoholiu. „De’Longhi“ automatizuotiems kavos aparatams valyti nereikalingi jokie cheminiai valikliai.
- Nevalykite nuosėdų ir kavos likučių metaliniais objektais, nes jais galite subraižyti metalinius ar plastikinius paviršius.

					
 50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

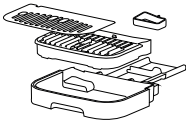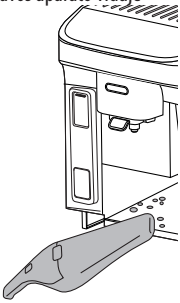Dalis	Dažnis	Procedūra
Tirščių talpa 	Kai  indikatorius užsidega, būtina ištuštinti tirščių talpą: kavos aparatas negali ruošti kavos. Kol neišvalysite kavos tirščių talpos, negalėsite paruošti kavos. Per 72 val. nuo tada, kai paruošiate pirmą kavos puodelį, ekrane pasirodo užrašas „empty grounds container“, net jei talpa nėra pilna. Siekiant teisingai apskaičiuoti 72 val. kavos aparato niekada negalima atjungti nuo maitinimo šaltinio.	• Išimkite lašų surinkimo padėklą, ištuštinkite ir išvalykite jį. • Išpilkite tirščius iš tirščių talpos ir kruopščiai ją išvalykite, kad ant dugno neliktų jokių likučių. • Patikrinkite raudonos spalvos kondensato padėklą, ir, jei jis pilnas, ištuštinkite jį.
Lašų surinkimo padėklo dalys 	Lašų padėklas turi lygio indikatorių (raudoną), rodantį esamą vandens lygį. Prieš indikatoriumi išsikišant iš puodelių padėklo, lašų surinkimo padėklas turi būti ištuštintas ir nuvalytas. 	• Išimkite lašų surinkimo padėklą ir kavos tirščių talpą; • Išimkite puodelių padėklą ir lašų surinkimo padėklo grotelės, ištuštinkite lašų surinkimo padėklą ir tirščių talpą ir išplaukite visas dalis; • Patikrinkite raudoną kondensato padėklą ir, jei jis pilnas, ištuštinkite jį; • Įstatykite atgal lašų surinkimo padėklą su grotelėmis ir tirščių talpą. Išimant lašų surinkimo padėklą tirščių talpa visada taip pat turi būti išvalyta, net jei joje yra visai nedaug kavos tirščių.
Kavos aparato viduje 	Reguliariai (kartą per mėnesį) tikrinkite, ar kavos aparato vidus nėra purvinas (tam ištraukite lašų surinkimo padėklą).	Išjunkite kavos aparatą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Niekada nenardinkite kavos aparato į vandenį. • Pašalinkite kavos nuosėdas šepetėliu ir kempinėle; • Pašalinkite visus likučius rankiniu dulkių siurbliu
Kavos snapeliai 	Reguliariai (kartą per mėnesį) valykite kavos snapelius	• Reguliariai valykite kavos snapelius kempinėle ar šluoste. • Įsitikinkite, kad kavos snapelio angos yra neužkimšusios. Jei reikia, pašalinkite kavos nuosėdas dantų krapštuku.


14. KRUOPŠTUS PIENO GRAFINO VALYMAS

LABAI SVARBU


Kad ilgaiui „Lattecrema“ sistemos rezultatai neprastėtų, reguliariai kruopščiai valykite pieno grafina.

Nuvalykite pieno grafina, kaip nurodyta:


1. Nuspauskite atleidimo mygtuką (E4) ir pakelkite dangtelį (E2) (18 pav.);
2. Pasukite pieno snapelį (E6) į vertikalią padėtį ir traukite, kol atsiskirs (27 pav.); ištraukite įsiurbimo vamzді (E8) (27 pav.).

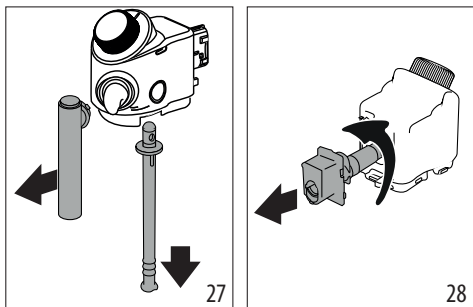


3. Išimkite jungtį (E3) sukdami prieš laikrodžio rodyklę ir švelniai traukdami į išorę (28 pav.).
4. Pasukite reguliatorių (E1) prieš laikrodžio rodyklę ir švelniai patraukite į išorę (29 pav.).

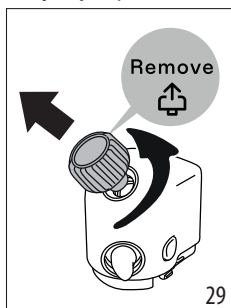


5. Plaukite indaplovėje (rekomenduojama) arba rankomis, kaip aprašyta toliau:
 - **Indaplovėje:** Praskalaukite visas pirmiau minėtas dalis ir pieno talpą po karštu tekančiu geriamuoju vandeniu (bent 40 °C); tada įdėkite dangtį į viršutinį indaplovės krepšį vertikaliajoje padėtyje, o smulkias dalis (putų reguliatorių, pieno snapelį, įsiurbimo vamzdelį ir jungtį) – į stalo įrankių krepšį (30 pav.). Paleiskite plovimo programą esant 50 °C temperatūrai, pvz., standartinę „ECO“ programą.

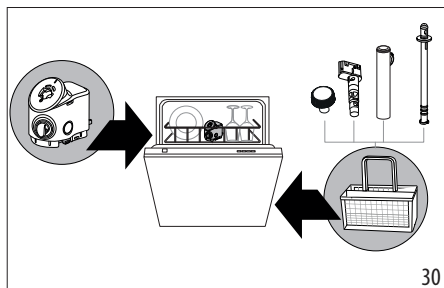

- **Rankomis:** Kruopščiai išskalaukite visas dalis ir pieno talpą po karštu tekančiu geriamuoju vandeniu (bent 40 °C), kad pašalintumėte visus matomus pieno likučius. Vandens srovę nukreipkite pro visas dangtelio angas (31 pav.). Tada panardinkite visas dalis į karšto geriamojo vandens (bent 40 °C) ir indų ploviklio tirpalą bent 30 min. Visas aprašytas dalis kruopščiai nuskalaukite po karštu geriamuoju vandeniu, patirdami kiekvieną jų atskirai tarp pirštų ir nykščių.

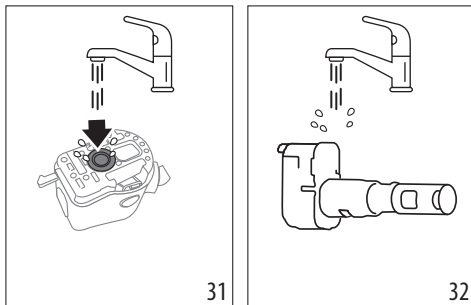

6. Kruopščiai išskalaukite pieno grafino jungtį (E3) (32 pav.).
7. Įsitinkinkite, kad ertmėje ir kanale, esančiame apatinėje reguliatoriaus dalyje, neliko pieno likučių (33 pav.). Jei reikia, išvalykite dantų krapštuku.

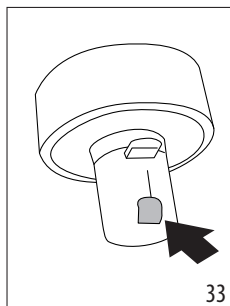

8. Nauskite visas dalis švaria sausa šluoste;
9. Iš naujo surinkite visas pieno grafino dalis.

15. VIRIMO MAZGO VALYMAS

Norėdami išvalyti išimamą virimo mazgą (bent kartą per mėnesį), atlikite šiuos veiksmus:

Svarbu!



Virimo mazgo (A6) negalima ištraukti, kai kavos aparatas yra įjungtas.

Paspauskite  mygtuką (B1) kavos aparatui įjungti;

10. Išimkite vandens talpą (A9);

11. Atidarykite virimo mazgo dureles, esančias dešinėje pusėje (34 pav.);

12. Paspauskite du spalvotus atleidimo mygtukus (35 pav.) ir tuo pačiu metu ištraukite virimo mazgą;

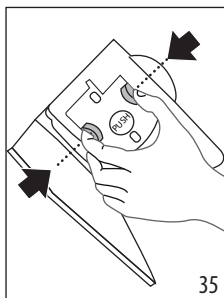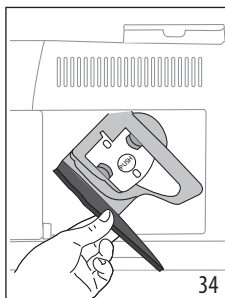

13. Skalaukite virimo mazgą po tekančiu vandeniu be plaviklį. Jei nešvarumai įsisenėję, mirkykite virimo mazgą 5 minutes geriamajame vandenyje, tada šepetėliu pašalinkite likučius;

Svarbu!

SKALAUKITE TIK VANDENIU



NENAUDOKITE JOKIŲ VALIKLIŲ IR NEPLAUKITE INDAPLOVĖJE

14. Naudokite šepetėlį, kad pašalintumėte bet kokius virimo mazgo korpusė esančius kavos likučius, matomus pro jo dureles;

15. Išvalę, įstatykite virimo mazgą atgal, įstumdami jį į jo korpusą. Tada paspauskite simbolį „PUSH“ (stumti), kol mazgas užsifiksuos savo vietoje;

Atkreipkite dėmesį:

Jei virimo mazgą sunku įstatyti, iš pradžių (prieš įstatydami) tinkamai jį išdėstykite suspausdami dvi svirtis (36 pav.).

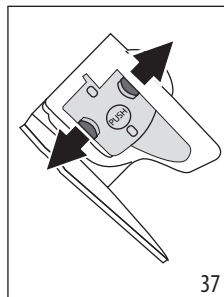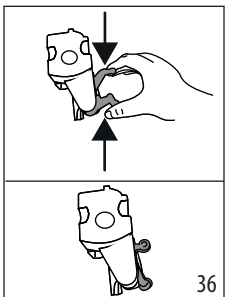

16. Įstatę virimo mazgą, įsitinkinkite, kad du spalvoti mygtukai yra išsikišę (37 pav.).

17. Uždarykite virimo mazgo dureles;

18. Įdėkite vandens talpą.

Išimamas virimo mazgas dabar yra švarus, ir kavos aparatą galima naudoti toliau.

16. NUKALKINIMAS

- Perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su lipdukais ant nukalkinimo pakuotės.
- Naudokite tik „De'Longhi“ tiekiamą nukalkinimo priemonę. Naudodami netinkamą nukalkinimo priemonę ir (arba) netinkamai nukalkinę kavos aparatą, galite netekti gamintojo garantijos.
- Nukalkinimo priemonė gali sugadinti švelnius paviršius. Netyčia išlieję produkto, nedelsdami nuvalykite.

Norėdami nukalkinti

Nukalkinimo priemonė	„De'Longhi“ nukalkinimo priemonė
Talpa	Rekomenduojama talpa: 2 l
Laikas	~30 min.
Priedas	Karšto vandens snapelis (D5)

Svarbu:

Jei sumontuotas vandens minkštintinio filtras, jį reikia išimti prieš pilant nukalkinimo tirpalą. Dėl to įstatykite filtrą iš naujo nuo 3 žingsnio

Nukalkinkite kavos aparatą, kai  indikatoriaus lemputės užsidega valdymo skydelyje (C4). Tas pats indikatorius mirksės nukalkinimo ciklo metu.

Atkreipkite dėmesį:

- Prasidėjus nukalkinimo ciklui jo nutraukti negalima. Jis turi baigtis visu skalavimo ciklu. Atsižvelgdami į tai, pasirūpinkite, kad nukalkinimo priemonės būtų pakankamai.

Atlikite šiuos veiksmus:


1. Įsitinkinkite, kad įstatytas vandens snapelis (D5);

1 žingsnis:


Nukalkinimas



- Paspauskite  mygtuką (B5) ir palaikykite bent 5 sekundes, kol pradės greitai mirksėti atitinkamas šviesos diodas. Užsidega švelniaus („Mild“) stiprumo šviesos diodas, nurodantis, kad vykdomas 1 nukalkinimo ciklo žingsnis;
- Ištuštinkite lašų surinkimo padėklą (A14) ir tirščių talpą (A10) ir įstatykite juos atgal; visiškai ištuštinkite vandens talpą (A9) ir išimkite minkštintinio filtrą (jei įstatytas);
- Įpilkite nukalkinimo priemonės į talpą iki **A** lygio (atitinka 100 ml pakuotę), nurodyto ant šoninis (galinės) talpos dalies (38 pav.); tada įpilkite 1 litrą vandens iki **B** lygio (39 pav.) ir įdėkite vandens talpą atgal į kavos aparatą;

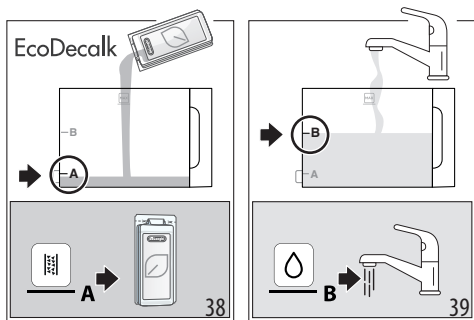

5. Padėkite tuščią bent 2 l talpą po kavos snapeliais (A17) ir vandens snapeliu (D5) (40 pav.).

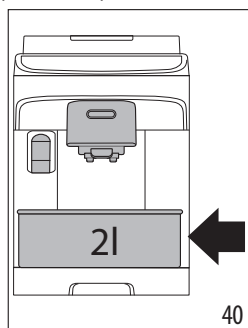


6. Paspauskite mygtuką (kuris greitai mirksi) nukalkinimo ciklui pradėti; indikatorius lemputė sumirksi ir patvirtina, kad vykdomas 1 žingsnis;
7. Pirmas penkiolika minučių kavos aparatas paeiliui sustoja ir tiekia skystį iš karšto vandens ir kavos snapelių.

Pasibaigus pirmam nukalkinimo ciklo žingsniui, įsijungs žemo vandens lygio indikatorius (C2).

2 žingsnis: Pirmasis skalavimas	
--	--

8. Ištuštinkite talpą, kurią naudojote nukalkinimo priemonei surinkti. Vandens talpą išimkite, ištuštinkite ir praskalaukite po tekančiu vandeniu, įpilkite šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos (41 pav.) ir įstatykite atgal į kavos aparatą; padėkite talpą po snapeliais;

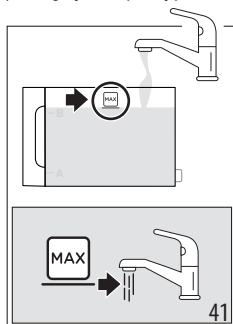

9. Paspauskite mygtuką (kuris greitai mirksi) skalavimui pradėti: vidutinio („Medium“) stiprumo šviešos diodas mirksi. Tai reiškia, kad vykdomas 2 nukalkinimo ciklo žingsnis;

10. Kavos aparatas automatiškai išplaus kavos ir karšto vandens snapelius;

Pasibaigus antram nukalkinimo ciklo žingsniui, įsijungs žemo vandens lygio indikatorius (C2).

3 žingsnis: Antrasis skalavimas	
--	--

11. Ištuštinkite talpą, į kurią buvo renkamas pirmo skalavimo ciklo vanduo. Vandens talpą išimkite ir ištuštinkite, įpilkite šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos (41 pav.) ir įstatykite minkštinimo filtrą, jei naudojamas; įstatykite talpą atgal į kavos aparatą ir padėkite konteinerį po snapeliais;
12. Paspauskite mygtuką (kuris greitai mirksi) skalavimui pradėti: stipraus („Strong“) stiprumo šviešos diodas mirksi. Tai reiškia, kad vykdomas 3 nukalkinimo ciklo žingsnis; iš karšto vandens snapelio teka skalavimo skystis; (*)

4 žingsnis: Nukalkinimo procedūros pabaiga	
---	--

13. Kai šviešos diodas, atitinkantis išankstinio malimo funkciją, užsidega, tai reiškia, kad nukalkinimo ciklas buvo baigtas teisingai;
14. Užsidega tirščių talpos indikatorius (C4): išimkite talpą, į kurią surenkamas skalavimo vanduo, ir ištuštinkite ją; išimkite lašų surinkimo padėklą ir ištuštinkite tirščių talpą, į kurią surinkta dalis skalavimo vandens. Įstatykite visas dalis atgal į kavos aparatą.
15. Užsidega indikatorius „No water“ (nėra vandens) (C2): išimkite talpą ir įpilkite į ją šviežio geriamojo vandens iki MAX žymos. Įstatykite vandens talpą atgal į kavos aparatą.






Kavos aparatas paruoštas naudoti.





Atkreipkite dėmesį:





- Dažniausiai atlikus nukalkinimo ciklą, tirščių talpoje būna vandens.
- (*) Jei vandens talpa nebuvo užpildyta iki MAX žymos, pasibaigus nukalkinimo ciklui aparatas nurodys atlikti trečią skalavimo ciklą, kad iš vidinių aparato kontūrų būtų pašalinti visi nukalkinimo tirpalo likučiai. Šiuo atveju pakartokite žingsnius nuo 3 iki 11.





17. LEMPUČIŲ PAAIŠKINIMAS

Indikatorius / šviešos diodas	Reikšmė
Gėrimų indikatoriai mirksi	Kavos aparatas kaista: laukite
→	

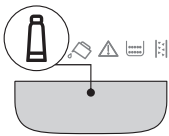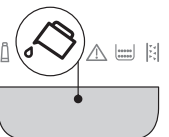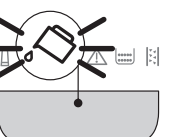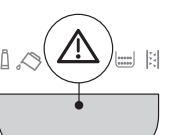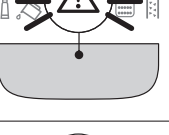Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Kavos aparatas paruoštas naudoti: pasirinkite norimą gėrimą ir susijusias funkcijas
	Pakeiskite filtrą (žr. skyrių „4. Vandens minkštinimo filtras“)
	Nepakankamas vandens lygis talpoje: užpildykite talpą
	Vandens talpos nėra arba ji netinkamai įstatyta: įsitinkinkite, kad talpa tinkamai įstatyta į vietą
	Bendrasis aliarmas: kavos aparato vidus yra labai užsiteršęs. Kruopščiai nuvalykite kavos aparato vidų. Jei pranešimas neišnyksta ir išvalius kavos aparato vidų, kreipkitės į „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą ir (arba) įgaliotą techninės priežiūros centrą
	Neįstatytas išvalytas virimo mazgas: įstatykite virimo mazgą atgal, kaip aprašyta skyriuje „15. Virimo mazgo valymas“
	Nėra kavos pupelių: įberkite pupelių į kavos pupelių talpą, tada nuspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte aliarmo būseną.
→	

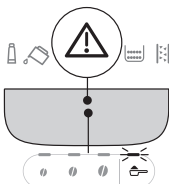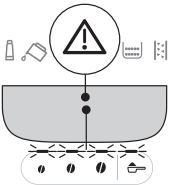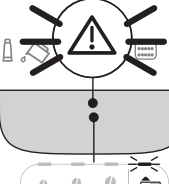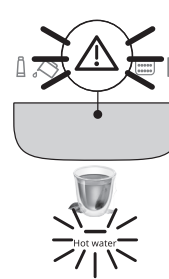Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Pasirinktas gėrimas, ruošiamas iš maltos kavos, prieš tai neįdėjus kavos į atitinkamą piltuvėlį (A3)
	Kavos pupelės malamos per smulkiai, todėl kava teka per lėtai arba iš viso neteka. Sureguliuokite kavos malūnėlį (žr. skyrių „8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas“)
	Naudojama per daug kavos. Pasirinkite švelnesnio skonio kavą arba sumažinkite maltos kavos kiekį
	Kava teka per lėtai arba po lašą. Kava malama per smulkiai. Naudokite espresso kavos aparatams tinkančią kavą.
	Pasirinkta paruošti karštą vandenį, tačiau snapelis neįstatytas: įstatykite vandens stapelį
→	

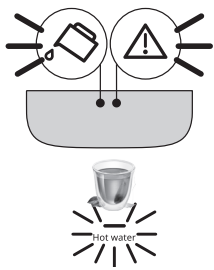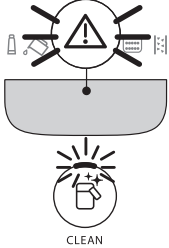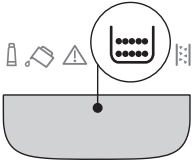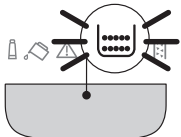Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	„The water circuit is empty“ (vandens kontūras tuščias). Įpilkite karšto vandens nuspaudę atitinkamą mygtuką „Hot Water“ (karštas vanduo)
	- Buvo pasirinktas gėrimas su pienu, tačiau jungtis (E3) nebuvo tinkamai įstatyta: patikrinkite, ar pieno grafinas ir visos jo dalys yra tinkamai surinktos (žr. skyrių „14. Kruopštus pieno grafino valymas“) - Pieno grafinas buvo išimtas tiekiant pieną. Įstatykite pieno grafiną atgal: dabar vėl galite naudotis kavos aparatu - Nurodyta paruošti gėrimą su pienu, tačiau talpoje nepakanka pieno (žr. pastraipą „9.5 Gėrimų su pienu tiekimas“).
	Būtina išvalyti tirščių talpą (A10)
	Nėra tirščių talpos (A10) arba ji įstatyta netinkamai: įstatykite lašų surinkimo padėklą su tirščių talpa ir pastumkite kuo toliau
→	

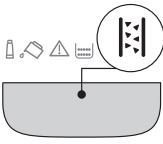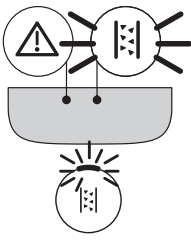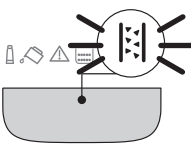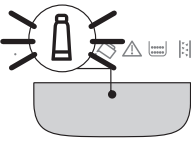Indikatorius / šviesos diodas	Reikšmė
	Reikia nukalkinti („16. Nukalkinimas“)
	Nukalkinimas buvo nutrauktas. Baikite ciklą ir pradėkite nuo žingsnio, rodomo stiprumo pasirinkimo šviesos diodų.
	Vyksta nukalkinimas
	Įstatomas / keičiamas vandens minkštintojo filtras

18. GEDIMŲ ŠALINIMAS

Toliau išvardyti galimi kavos aparato veikimo sutrikimai.

Jei nepavyksta pašalinti gedimo vadovaujantis nurodyta informacija, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Laidas nėra įjungtas į elektros lizdą.	Ijunkite kavos aparatą į elektros lizdą.
Kava nekaršta.	Nepašildyti puodeliai.	Pašildykite puodelius išskaldami juos karštu vandeniu (atkreipkite dėmesį: galima pasinaudoti karšto vandens funkcija).
	Vidiniai mazgai atvėso, nes po to, kai paskutinį kartą buvo paruošta kava, praėjo 2–3 min.	Prieš ruošdami kavą, pakaitinkite vidinius kontūrus, paspausdami ir kelias sekundes palaikydami  mygtuką (B6), kad būtų paleistas skalavimo ciklas.
	Nustatyta per žema kavos temperatūra.	Nustatykite aukštesnę kavos temperatūrą nustatymų meniu (žr. „12. Nustatymų meniu“).
	Kavos aparatą būtina nukalkinti	Paleiskite nukalkinimo procedūrą. Tada patrinkite vandens kietumą („5. Vandens kietumo matavimas“) ir įsitikinkite, kad kavos aparato nustatymai atitinka vietos vandens kietumą („12. Nustatymų meniu“).
Kava per silpna arba puta nepakankamai tiršta.	Kava sumalta per rupiai.	Sureguliuokite malimo lygį („8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas“). Poveikį pastebėsite paruošę bent 2 puodelius kavos.
	Kavos kokybė netinkama.	Naudokite espresso kavos aparatams tinkančią kavą.
	Kava nešviežia.	Kavos pakuotė atidaryta seniai, todėl kava prarado skonį.
Kava teka per lėtai arba po lašą.	Kava sumalta per smulkiai.	Sureguliuokite malimo lygį („8.8 Kavos malūnėlio reguliavimas“). Poveikį pastebėsite paruošę bent 2 puodelius kavos.
Kavos aparatas netiekia kavos.	Vidiniuose kontūruose aptikta priemaišų	Palaukite, kol kavos aparatu bus vėl galima naudotis. Pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, jei triktis išlieka.
Kava neteka iš vieno ar dviejų snapelių.	Užsikimšę kavos snapeliai.	Išvalykite snapelius šluoste. Jei reikia, bet kokius pridėjusius nešvarumus galite pašalinti dantų krapštuku.
Tiekama vandeninga kava.	Užsikimšęs maltos kavos piltuvėlis.	Atidarykite dureles ir išvalykite piltuvėlį šepetėliu.
Neįmanoma ištraukti virimo mazgo.	Kavos aparatas nebuvo teisingai išjungtas.	Išjunkite kavos aparatą paspausdami mygtuką  .
Baigus nukalkinimo procedūrą, kavos aparatas siūlo atlikti trečią skalavimą.	Per pirmuosius du skalavimo ciklus vandens talpa nebuvo pripildyta iki MAX žymos	Pradėkite nukalkinimo procedūrą iš naujo nuo „3 žingsnis: Antrasis skalavimas“.
		➔


Triktis	Priežastis	Sprendimas
Iš snapelio (E6) trykšta dideli burbuliukai ar purslai arba putų nepakanka.	Pienas yra nepakankamai šaltas arba nėra nugriebtas ar pusiau nugriebtas.	Stenkitės naudoti šaldytuvo temperatūros (apie 5 °C) nugriebtą ar pusiau nugriebtą pieną. Jei rezultatas netenkina, išbandykite kito gamintojo pieną.
	Pieno grafino dangtelis yra purvinas.	Išrinkite dalis ir kruopščiai jas nuvalykite, kaip aprašyta skyriuje „9.7 Pieno grafino valymas po kiekvieno panaudojimo“. Ypač atsargiai valykite po regulatoriumi (E1) esančią ertmę ir kanalą.
	Naudojami augalinės kilmės gėrimai.	Galutinis rezultatas smarkiai skiriasi priklausomai nuo gėrimų maistinių savybių. Rekomenduojama naudoti šių gėrimų „Barista“ variantus.
Neįjungti gėrimai su pienu	Pieno grafinas neįstatytas arba įstatytas netinkamai.	Paruoškite pieno grafina ir tinkamai įstatykite jį į kavos aparatą.
	Buvo paruošti keli gėrimai su pienu iš eilės, todėl kavos aparatas turi įkaisti iki tinkamos temperatūros kitiems gėrimams paruošti.	Palaukite, kol valdymo skydelyje bus vėl suaktyvinti gėrimai su pienu.
Puodelių padėklas ant kavos aparato yra karštas	Vienas po kito buvo paruošti keli gėrimai	
Nenaudojamas kavos aparatas leidžia triukšmą ar garus.	Kavos aparatas paruoštas naudoti arba ką tik buvo išjungtas, o į dar karštą garintuvą patenka keli kondensato lašai.	Tai yra įprasta: norėdami sumažinti šį poveikį, reguliariai ištuštinkite lašėjimo padėklą.
Iš kavos aparato lašų surinkimo padėklo veržiasi garai ir (arba) ant paviršiaus, ant kurio stovi kavos aparatas, esama vandens.	Neįstatytos išvalytos lašų surinkimo padėklo grotelės.	Įstatykite grotelės atgal į lašų surinkimo padėklą.

19. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa / dažnis:	220–240 V ~ 50–60 Hz maks. 10 A
Galia:	1450 W (maks. 10 A)
Slėgis:	1,5 MPa (15 barų)
Vandens talpos tūris:	1,8 l
Išmatavimai LxDxH:	240 x 440 x 360 mm
Laido ilgis:	1250 mm
Svoris (skiriasi priklausomai nuo modelio):	9,6 kg
Kavos pupelių talpa:	250 g
Energijos suvartojimas budėjimo režimu:	0,22 W
Budėjimo režimo laikotarpis:	30 min.

Ilgėjant automatinio išjungimo laikui, didėja energijos sąnaudos.

Bendrovė „De’Longhi“ pasilieka teisę keisti savo gaminių techninę specifikaciją ir stilių bet kuriuo metu, neblogindama jų funkcinių savybių ir kokybės.

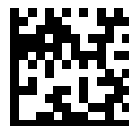

57132C9283_1I_0125