



Naudojimo instrukcijos

PAC AP Serija


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

TURINYS	2
APRAŠYMAS	3
MONTAVIMAS.....	5
Elektros Jungtys	5
Oro kondicionavimas nemontuojant.....	5
Stumdomi langai.....	6
Oro kondicionavimas montuojant.....	6
NAUDOJIMAS.....	7
Veiksmai naudojant valdymo skydelį.....	7
Valdymo skydelio aprašymas.....	7
Veiksmai naudojant valdymo skydą.....	8
Ržimo pasirinkimas	8
Oro kondicionavimo režimas.....	8
Sausinimo režimas	9
Ventiliatoriaus režimas	9
Temperatūros skalės pasirinkimas	9
Veiksmai naudojant nuotolinio valdymo pultą	10
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	10
Nuotolinio valdymo pulto aprašymas	10
Prietaiso ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS	11
Eksploatavimo režimų pasirinkimas	11
Temperatūros pasirinkimas.....	11
Oro srauto pasirinkimas	11
Laikmačio nustatymas.....	11
Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) funkcija.....	12
Funkcija „TYLIAI“	13
Oro srauto nukreipimo funkcija.....	13
SAVAIMINĖ DIAGNOSTIKA	14
SAVAIMINĖ DIAGNOSTIKA (NE VISUOSE MODELIUOSE)	15
TEISINGO NAUDOJIMO PATARIMAI	16
Valymas.....	16
Korpuso valymas	16
Filtro valymas	16
Sezono pradžios patikros	17
Eksploatavimo sezono pabaiga.....	17
Techninės specifikacijos.....	17
Ribinės sąlygos	17
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	18

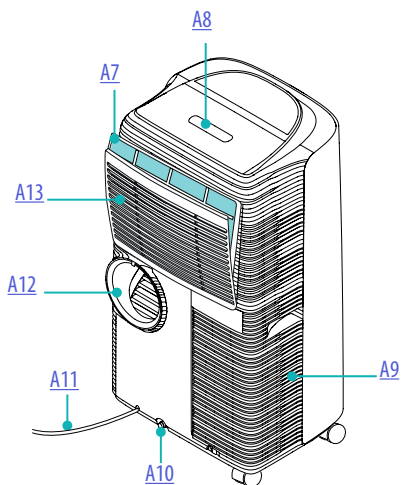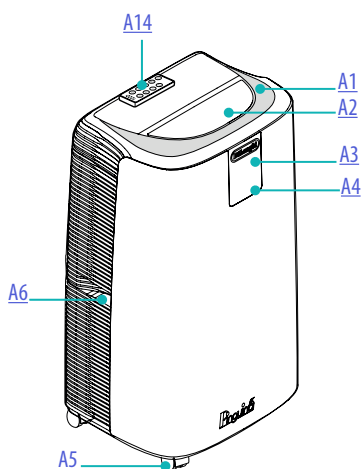

- A1.** Oro išleidimas
- A2.** Oro išleidimo atvartas
- A3.** Nuotolinio valdymo pulto signalo imtuvas
- A4.** Valdymo skydelis
- A5.** Ratukai
- A6.** Laikymo rankenėlės
- A7.** Filtras
- A8.** Nuotolinio valdymo pulto skyrius
- A9.** Oro įleidimo grotelės
- A10.** Drenažinė žarnelė su dangteliu
- A11.** Maitinimo kabelis
- A12.** Oro išleidimo žarnos lizdas
- A13.** Oro įleidimo grotelės
- A14.** Nuotolinio valdymo pultas

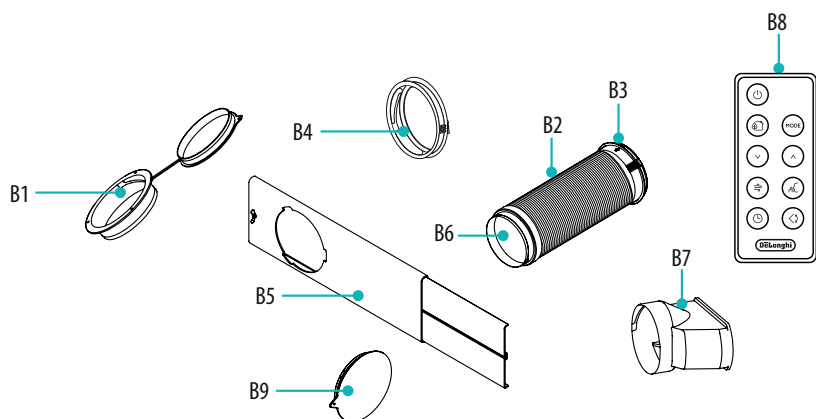

- B1.** Sienelės jungė su dangteliu
- B2.** Oro išleidimo žarnelė
- B3.** Žarnelės adapteris
- B4.** Adapteris, skirtas lango rėmeliui
- B5.** Lango rėmelis su sparnuotąja veržle
- B6.** Adapteris, skirtas tvirtinti prie sienos arba prie lango intarpo
- B7.** Lango intarpas
- B8.** Nuotolinio valdymo pultas
- B9.** Lango rėmelio dangtelis

Elektros Jungtys

Prieš prijungdami prie elektros tinklo, įsitikinkite kad:

- elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso informacinėje plokštelėje (nugarinėje prietaiso pusėje) pateikiamą įtampą;
 - elektros lizdo ir elektros linijos duomenys atitinka reikiamą apkrovą;
 - elektros lizdas atitinka kištuko tipą, priešingu atveju, pakeiskite lizdą;
 - lizdas prijungtas prie veiksmingo žemėjimo.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl prevencijos standartų nesilaikymo.

Maitinimo kabelį gali pakeisti tik specializuotas technikas.

Atkreipkite dėmesį Toliau pateikiamos instrukcijos suteikia jums galimybę kuo efektyviau parengti jūsų oro kondicionierių naudojimui. Prieš naudojant, įsitikinkite, kad išleidimo grotelės nėra jokių kliūčių.


Atkreipkite dėmesį Šiame prietaise įrengta automatinio išgarinimo funkcija, skirta pašalinti kondensatą, kai prietaisas veikia sausinimo arba vėsinimo režimu.

Oro kondicionavimas nemontuojant

SUVERIAMIEJI LANGAI

Jeigu jūsų turimi langai yra suveriamieji, elkitės, kaip nurodyta toliau:

- Įstatykite išleidimo žarnelę (B2) į atitinkamą prietaiso lizdą, atkreipdami dėmesį į tai, kad būtina sulygiuoti dvi rodykles taip, kaip parodyta 1 pav., kad sukabintumėte. Norėdami išimti išleidimo žarnelę, sukite ją pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
- Prisukite lango tarpą (B7) ir nustatykite už lango, kad galėtumėte išleisti karštą orą (2 pav.).

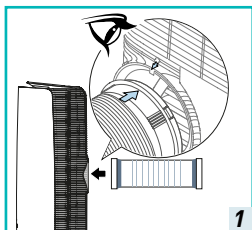


1


DVIEJŲ PAKELIAMŲ VARČIŲ LANGAI

Jeigu jūsų turimi langai yra dviejų pakeliamų varčių langai, elkitės, kaip nurodyta toliau:


- Įstatykite ir užtvirtinkite lango rėmelio adapterį (B4) lango rėmelio lizde (B5) (3 pav.)
- Nustatykite lango rėmelį ant palangės ir gerai užtvirtinkite lango rėmę (4 pav.).
- Pritvirtinkite rėmelį sparnuotąja veržle (5 pav.) (jei rėmelis būtų per didelis lango atžvilgiu, plastiką gali nupjauti kvalifikuotas profesionalus asmuo).
- Oro išleidimo žarnelę (B2) įstatykite į lango rėmelio adapterį (B4) ir pasukite taip, kaip parodyta 6 pav.
- Siekiant palengvinti oro išleidimo žarnelės tvirtinimą (B2) atitinkamuose galinėje prietaiso pusėje esančiuose lizduose, nustatykite adapterio skirtukus (B6) vertikaliai pagal ašis ir elkitės, kaip parodyta 1 pav.

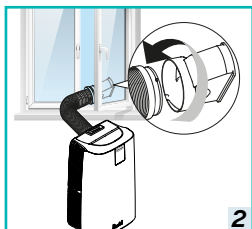


2

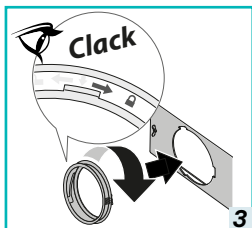


3

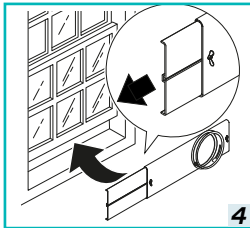


4

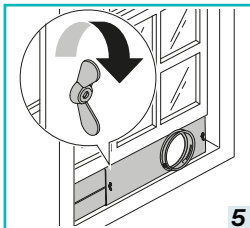


5

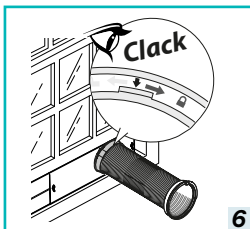

6

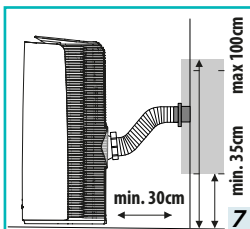

7

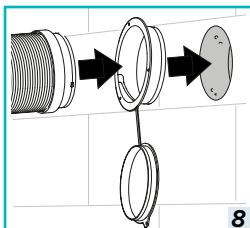


8

Stumdomi langai

Dėl užrakintos sparnuotosios veržlės, langus galima laisvai stumdyti ir atidarinėti. Nustatykite rėmelius vertikaliai, kad anga atsirastų žemiau sioje pusėje ir būtų lengviau įstatyti išleidimo žarnelę.

Oro kondicionavimas montuojant

- Įstatykite išleidimo žarnelę (B2) į atitinkamą lizdą, esantį prietaiso galinėje pusėje (1 pav.).
- Išgręžkite 150 mm skylę sienoje arba lango plokštėje. Laikykitės atstumų, matmenų ir aukščio, taikomų angai ir parodytų 7 pav.

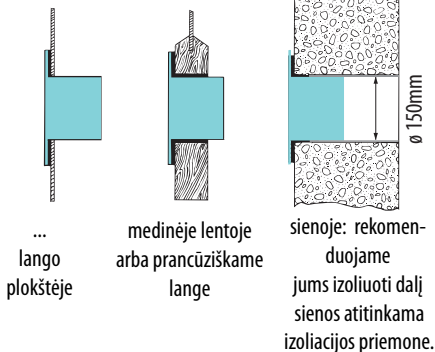


- Įstatykite sienos jungę (B1) į skylę.
- Įstatykite išleidimo žarnelę (B2) į sienos jungę (B1) (8 pav.).
- Tuo laiku, kai žarnelė (B2) neprijungta, išgręžtą skylę galima uždaryti jungės dangteliu (B1).

Atkreipkite dėmesį Kadangi prietaiso montavimo metu bus reikalingi specialūs įrankiai, rekomenduojame, kad prietaiso montavimą atliktų specializuotas personalas.

- Oro kondicionieriaus montavimo metu rekomenduojame palikti duris truputį, pavyzdžiui, 1 cm atidarytas, tokiu būdu užtikrinant, teisingą kambario vėdinimą ir slėgį jame.
- Siekiant išvengti nepageidaujimų apribojimų, stenkitės, kad žarnelės ilgis būtų kuo trumpesnis ir ji nebūtų sulankstyta.

Veiksmai naudojant valdymo skydelį

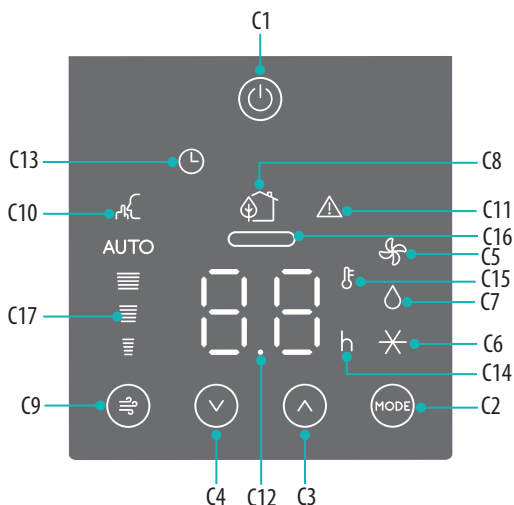


Valdymo skydelio aprašymas

- C1.** ĮJUNGIMO/BŪDĖJIMO BŪSENOS (Įjungimo/ išjungimo) klavišas
- C2.** REŽIMO klavišas
- C3.** Temperatūros didinimo klavišas
- C4.** Temperatūros mažinimo klavišas
- C5.** Ventiliatoriaus simbolis
- C6.** Oro kondicionavimo simbolis
- C7.** Sausinimo simbolis
- C8.** Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) simbolis
- C9.** Ventiliatoriaus greičio klavišas
- C10.** Nutildymo simbolis
- C11.** Bendrojo aliarmo simbolis
- C12.** Temperatūros verčių nustatymai, užprogramuotas įjungimo / išjungimo laikas
- C13.** Laikmačio simbolis
- C14.** Laikmačio valandų indikatorius
- C15.** Temperatūros indikatorius
- C16.** Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) būsenos indikatorius
- C17.** Pasirinkto ventiliatoriaus greičio indikatorius

Veiksmai naudojant valdymo skydą

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Įkiškite kištuką į lizdą. Ekrane pasirodė du brūkšniai pažymi, kad prietaisas yra budėjimo būsenoje.

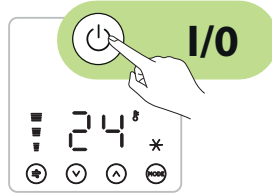


Palieskite  (C1) klavišą, kad įjungtumėte prietaisą. Įjungus prietaisą, įjungiama paskutinė prieš išjungimą nustatyta funkcija. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite  klavišą.

Atkreipkite dėmesį Siekiant sumažinti energijos sąnaudas, jei paleidimas netęsiamas praėjus kelioms minutėms, indikatorius išsijungs.

Atkreipkite dėmesį Niekada neišjunkite oro kondicionieriaus ištraukiant kištuką iš rozetės. Palieskite  klavišą, kad įjungtumėte budėjimo režimą, palaukite kelias minutes ir tik tada ištraukite kištuką. Toku būdu prietaisas galės atlikti veikimo būsenos patikrinimus.

Ržimo pasirinkimas

Norėdami pasirinkti norimą darbo režimą, spauskite REŽIMO klavišą (C2) tiek kartų, kiek reikia, kad pasirinktumėte pageidaujamą funkciją.

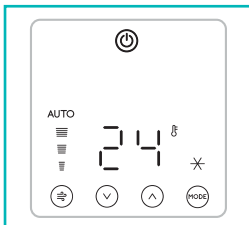

✕ Oro kondicionavimo režimas

Tai yra idealus pasirinkimas karštam ir drėgnam orui, kai patalpą reikia vienu metu ir vėsinti, ir sausinti.

Norint teisingai nustatyti šį režimą:

- Kelis kartus iš eilės spauskite **REŽIMO** klavišą (C2) kol pasirodys oro kondicionavimo ✕ simbolis. Palaukite kelias sekundes, kol komanda bus priimta. Ekrane pasirodys pageidaujama temperatūra.
- Norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, lieskite  (C3) klavišą arba  (C4) klavišą.
- Pageidaujamą ventiliatoriaus greitį galima rinktis liečiant  (C9) klavišą.

Galima rinktis iš toliau pateikiamų oro srautų:

Mažiausias oro srautas: kai pageidaujate kuo tylėsio veikimo.

Vidutinis oro srautas: kai pageidaujate, kad triukšmo lygis būtų nedidelis, bet tuo pačiu metu – komfortiškas.

Didžiausias oro srautas: kai kuo greičiau norite pasiekti pageidaujamą temperatūrą.

Automatinis: Prietaisas automatiškai pasirenka geriausią ventiliatoriaus greitį remdamasis pasirinkta temperatūra ir aplinkos sąlygomis.

Tinkamiausia temperatūra vasaros metu yra nuo 24 iki 27°C. Vis dėlto, nerekomenduojame nustatyti temperatūros, kuri būtų daug žemesnė, nei lauko temperatūra.



△ Sausinimo režimas

Šis režimas idealiai tinka patalpų drėgmei mažinti (pavasarij ir rudenį, drėgnose patalpose, lietingais laikotarpiais ir t. t.). Tokiam naudojimui prietaisas turi būti parengiamas taip pat, kaip ir veikimui oro kondicionavimo režimu. Tai reiškia, kad prie prietaiso turi būti prijungta oro išleidimo žarnelė (B2), per kurią į lauką bus išleidžiama drėgmė.

Norint teisingai nustatyti šį režimą:

- Kelis kartus iš eilės spauskite **REŽIMO** klavišą (C2) kol pasirodys sausinimo △ simbolis. Palaukite kelias sekundes, kol komanda bus priimta.
- Prietaisas automatiškai pasirinks geriausią oro srauto stiprumą.



✂ Ventiliatoriaus režimas

Naudojant prietaisą šiuo režimu, oro išleidimo žarnelės (B2) nebūtina prijungti prie prietaiso.

Norint teisingai nustatyti šį režimą:


- Kelis kartus iš eilės spauskite **REŽIMO** (C2) klavišą ✂ kol pasirodys ventiliatoriaus simbolis. Palaukite kelias sekundes, kol komanda bus priimta.
- Norėdami pasirinkti pageidaujamą ventiliatoriaus greitį, spauskite ⇄ (C9) klavišą.

Galima rinktis ištoliaupateikiamų oro srautų:

Mažiausias oro srautas: kai pageidaujate kuo tylėsio veikimo.

Didutinis oro srautas: kai pageidaujate, kad triukšmo lygis būtų nedidelis, bet tuo pačiu metu – komfortiškas.


Didžiausias oro srautas: efektyviausias.

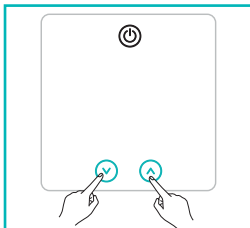

Temperatūros skalės pasirinkimas

Temperatūra gali būti rodoma °C arba °F.

Norėdami pakeisti temperatūros matavimo vienetą, vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešimt sekundžių didinimo ^ (C3) ir mažinimo v (C4) klavišus.

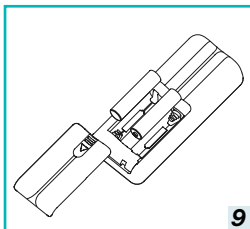

Veiksmai naudojant nuotolinio valdymo pultą Baterijų įdėjimas ir (arba) jų pakeitimas

- Nuimkite dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto nugarinėje pusėje;
- Įdėkite arba pakeiskite baterijas naujomis LR03 „AAA“ tipo 1.5V baterijomis, teisingai jas įdėję (baterijų įdėjimo kryptis nurodyta baterijų skyriaus viduje) (9 pav.);
- Vėl uždėkite dangtelį.


Atkreipkite dėmesį Jei nuotolinio valdymo pultas buvo pakeistas arba išsikrovęs, būtina išimti ir pašalinti baterijas laikantis galiojančių teisės aktų, nes jos yra kenksmingos aplinkai. Niekada nedėkite kartu naujų ir senų baterijų.

Niekada nedėkite kartu šarminių, standartinių (anglies-cinko) ir įkrovinamų (nikelio-kadmio) baterijų. Nemeskite baterijų į ugnį. Baterijos gali sprogti arba iš jų gali ištekti medžiagos. Jei nuotolinio valdymo pultas nebuvo naudojamas pakankamai ilgą laiką tarpą, išimkite baterijas.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į oro kondicionieriaus imtuvą (A11). Nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas ne didesniu, nei 7 metrai atstumu nuo prietaiso (tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo pulto neturi būti jokių kliūčių).
- Saugokite nuotolinio valdymo pultą ir elkitės su juo itin atsargiai. Stenkitės, kad nekristų ant žemės ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir (arba) šilumos šaltinių.

Atkreipkite dėmesį Nuotolinio valdymo pultas gali būti saugiai laikomas jam skirtame laikymo skyriuje (A12).

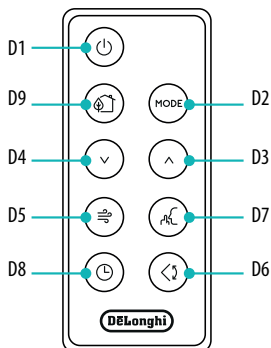

Nuotolinio valdymo pulto aprašymas

- D1.** ĮJUNGIMO/BŪDĖJIMO BŪSENOS mygtukas
- D2.** REŽIMO mygtukas
- D3.** Didinimo mygtukas
- D4.** Mažinimo mygtukas
- D5.** Oro srauto mygtukas
- D6.** Oro srauto nukreipimo mygtukas
- D7.** Nutildymo mygtukas
- D8.** Laikmačio mygtukas
- D9.** Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) mygtukas

Prietaiso ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

- Įkiškite į rozetę.
- Paspauskite  mygtuką (D1), kai įsijungs, oro kondicionierius pradės veikti režimu, kuriuo veikė iki išjungimo.
- Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite  mygtuką (D1).

Atkreipkite dėmesį Niekada neišjunkite prietaiso ištraukiant kištuką iš rozetės. Visada išjunkite, visų pirma paspaudę  mygtuką ir tik palaukę kelias minutes, ištraukite kištuką iš rozetės. Tik tokiu atveju, prietaisas atliks standartines patikras.

Eksplotavimo režimų pasirinkimas

Norėdami pasirinkti pageidaujamą eksploatavimo režimą, kelis kartus iš eilės spauskite REŽIMO mygtuką (D2) iki pasirinksite pageidaujamą funkciją. Didesnė dalis nuotolinio pulto valdiklių atitinka prietaiso valdymo pulto valdiklius.

Temperatūros pasirinkimas

Oro kondicionavimo režime spauskite $\wedge$ (D3) ir $\vee$ (D4) mygtukus, kad galėtumėte padidinti arba sumažinti pageidaujamą temperatūrą.

Oro srauto pasirinkimas

Oro kondicionavimo ir ventiliatoriaus režimuose, spauskite  (D5) mygtuką, kad galėtumėte padidinti arba sumažinti pageidaujamą oro srauto stiprumą.

Laikmačio nustatymas

Laikmatis leidžia nustatyti uždelstą prietaiso įjungimą arba jo išjungimą. Ši funkcija leidžia išvengti elektros energijos švaistymo ir optimizuoti eksploatavimo laiką.

Kaip užprogramuoti uždelstą išjungimą

- Uždelstas išjungimas gali būti užprogramuotas prietaisui veikiant bet kokių eksploatavimo režimu.
- Paspauskite  laikmačio mygtuką (D8), užsidegs laikmačio simbolis (C13) ir valandos (C14).
- Spauskite $\wedge$ (D3) ir $\vee$ (D4) mygtukus tol, kol ekrane pasirodys pageidaujamas išjungimo laikas.

Praėjus kelioms sekundėms po laikmačio nustatymo ir nustatymo priėmimo, ekrane rodomas veikimo režimas ir užsidega laikmačio simbolis. Pasibaigus nustatytajam laikui, oro kondicionierius pereis į budėjimo režimą. Norėdami atšaukti laikmačio programą, du kart paspauskite  laikmačio mygtuką (D8). Laikmačio simbolis (C13) nebešvies.

Atkreipkite dėmesį Suaktyvinus laikmatį, laikmačio mygtuko vienkartinis paspaudimas leis peržiūrėti iki išjungimo likusias valandas.

Kaip užprogramuoti uždelstą paleidimą

- Įjunkite prietaisą ir nustatykite į budėjimo režimą.
- Paspauskite ☹ laikmačio mygtuką (D8), užsidegs laikmačio simbolis (C13) ir valandos (C14).
- Spauskite ^ (D3) ir v (D4) mygtukus tol, kol ekrane pasirodys pa-geidaujamas įjungimo laikas. Paleidimą galima užprogramuoti bet kuriai iš 24 valandų.

Praėjus kelioms sekundėms po laikmačio nustatymo ir nustatymo priėmimo, ekrane rodomas veikimo režimas ir užsidega laikmačio simbolis.

Pasibaigus nustatytajam laikui, prietaisas pasileis ir pradės veikti anksčiau nustatytuoju režimu.

Norėdami atšaukti laikmačio programą, du kart paspauskite laikmačio mygtuką (D8).


Laikmačio simbolis (C13) nebešvies.

Atkreipkite dėmesį Suaktyvinus laikmatį, laikmačio mygtuko vienkartinis paspaudimas leis peržiūrėti iki įjungimo likusias valandas.

Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) funkcija

Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) tai – inovacinė „De’Longhi“ technologija, užtikrinanti geriausią komfortišką lygį, kai prietaisas veikia mažindamas temperatūrą ir tuo pačiu metu kontroliuodamas drėgmės lygį. Naudojant įprastines sistemas, optimalios komforto sąlygos gali būti pasiektos veikimo laiku, tačiau jos neužtikrinamos ilgam laikui. Naudojant ekologišką, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel), kai tik bus pasiektas optimalus komfortas, PAC automatiškai suderina kompresoriaus veikimą ir oro srautą, kad oro srautas būtų palaikomas ilgą laiką.

Ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) mygtukas (D9). Pasirodo ekologiškas, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) simbolis (C8).

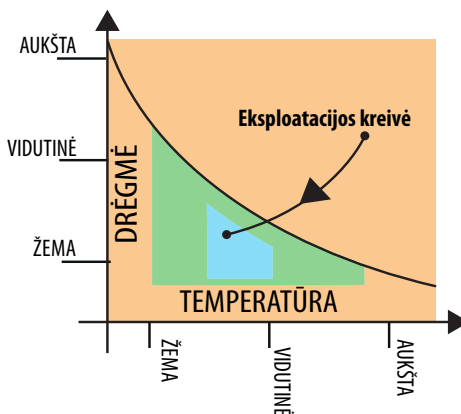

Maždaug po 1 minutės, užsidega ECO REAL FEEL indikatorius (C16). Kai tik bus pasiektas optimalus komforto lygis, jis (indikatorius) pakeis spalvą (žr. grafiką viršuje ir aprašymą apačioje).

ORANŽINĖ ŠVIESA: Patalpos sąlygoms dar toloka iki optimalaus lygio.

ŽALIA ŠVIESA: Dauguma žmonių jaučiasi gerai tokiomis patalpos sąlygomis, artėjama prie optimalaus lygio.

MĖLYNA ŠVIESA: A u -
kščiausias komforto lygis.

- Komforto pojūtis – subjektyvus jausmas. Dėl šios priežasties skirtingi žmonės gali skirtingai vertinti tokias pačias supančios aplinkos sąlygas.
- Konkrečiai, esant itin nepalankioms aplinkos sąlygoms (didelių matmenų patalpa, itin aukšta lauko temperatūra ir drėgmė, prasta kambario šiluminė izoliacija, per didelis žmonių skaičius patalpoje, šilumos apkrova, tiesioginių saulės spindulių poveikis ...) šis prietaisas gali nepasiekti aukščiausio komforto lygio.

Funkcija „TYLIAI“

Šios funkcijos suaktyvinimas (galimas tik oro kondicionavimo režime) reikšmingai sumažina eksploatavimo metu skleidžiamą triukšmą. Norėdami suaktyvinti, nuotolinio valdymo pulte paspauskite nutildymo mygtuką (D7). Ekrane rodomas atitinkamas simbolis (C10).

Oro srauto nukreipimo funkcija

Oro srauto nukreipimo mygtuko paspaudimu (D6) suaktyvinama arba išaktyvinama oro srauto nukreipimo funkcija. Vidinio ventiliatoriaus veikimo metu oro srauto nukreipimo funkcija paskirsto orą patalpoje judindama atvartą pirmyn arba atgal ir atvirkščiai. Jei mygtuką paspausti dar kartą, atvartas bus sustabdytas jo einamojoje padėtyje.

PASTABA: Jei ventiliatorius neveikia, oro srauto nukreipimo funkcija taip pat neveiks. Siekiant išvengti žalos vidiniams mechanizms, niekada nejudinkite atvarto rankomis.


AP Savaiminė diagnostika



Prietaise įdiegta savaiminės diagnostikos sistema, identifikuojanti įspėjimus ir (arba) veikimo sutrikimus. Klaidos pranešimai rodomi prietaiso ekrane.

JEI RODOMA:	JEI RODOMA:	JEI RODOMA:	JEI RODOMA:	JEI RODOMA:	JEI RODOMA:
„Žema temperatūra“ (apsauga nuo šerkšno susidarymo)	„Maža drėgmė“	„Aukštas lygis“ (Vidinis padėklas pilnas) ir bendras aliarmas	1 Triktis ir bendras aliarmas	2 Triktis ir bendras aliarmas	„Zondo triktis“ (Zondas pažeistas) ir bendras aliarmas
..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?
Siekiant išvengti ledo formavimosi, prietaise sumontuotas nuo šerkšno susidarymo apsaugantis įtaisas. Pasibaigus atšildymo procesui, prietaisas pasileidžia automatiškai.	Pranešimas, įspėjantis apie itin žemą drėgmės lygį, bus rodomas tik jei aktyvi Ekologiško, realaus jausmo (angl. Eco Real Feel) funkcija. Norėdami atnaujinti veikimą, įjunkite bet kokią kitą (ne Eco Real Feel) prietaiso funkciją.	Vadovaudamiesi skyriaus „Sezono pabaigos darbai“, visiškai ištuštinkite vidinę saugos talpyklą.	Jei matote tokį užrašą, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės pagalbos centrą.	Jei matote tokį užrašą, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės pagalbos centrą.	Jei matote tokį užrašą, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės pagalbos centrą.

AP Savaiminė diagnostika (ne visuose modeliuose)

Prietaise įdiegta savaiminės diagnostikos sistema, identifikuojanti įspėjimus ir (arba) veikimo sutrikimus. Klaidos pranešimai rodomi prietaiso ekrane.

JEI RODOMA:	JEI RODOMA:	JEI RODOMA:	JEI RODOMA:
			
Prietaiso veikimo anomalija	Prietaiso veikimo anomalija ir bendras aliarmas	„Kompresoriaus temperatūra“ labai aukšta	„Kompresoriaus temperatūra“ labai aukšta ir bendras aliarmas
..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?	..KĄ DARYTI?
Mirksintis pranešimas reiškia, kad prietaisas atlieka patikrą ir tam tikrus funkcinis ciklus, vėliau šis signalas išnyksta.	Nemirksintis pranešimas reiškia, kad reikia kreiptis į artimiausią įgaliotąjį techninės pagalbos centrą. Norint atkurti aliarmą, prietaisas turi būti išjungtas (iš rozetės irgi) ir vėl įjungtas.	Mirksintis pranešimas reiškia, kad šiuo metu tiekiamas galingiausias oro srautas, vėliau oro srautas sugrįš prie teisingų verčių.	Nemirksintis pranešimas reiškia, kad suveikė apsaugos įtaisas, kad išvengtų pavojingo kompresoriaus įkaitimo. Norint atkurti aliarmą, prietaisas turi būti išjungtas (iš rozetės irgi) ir vėl įjungtas.

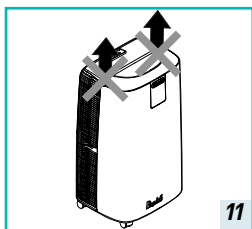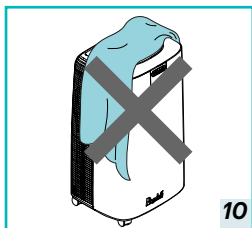

Norėdami užtikrinti optimalius jūsų oro kondicionieriaus veikimo rezultatus, laikykitės toliau pateikiamų rekomendacijų:

- uždarykite visas (-us) duris ir langus kambaryje, kuriame ruošiatės naudoti oro kondicionierių. Jei naudojate oro kondicionierių jį sumontavę, duris palikite šiek tiek pravertas (ne daugiau kaip 1 cm), kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas.
- Niekada nenaudokite prietaiso itin drėgnose patalpose (pvz. skalbyklose).
- Apsaugokite kambarį nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, tai yra dalinai užtraukite užuolaidas ir (arba) žaliuzes, taip prietaisas veiks ekonomiškiau.
- Niekada nenaudokite prietaiso lauke.
- Įsitikinkite, kad kambaryje nėra šilumos šaltinių.
- Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Neapkllokite / neuždenkite prietaiso (žr.10 pav.).
- Niekada nepalikite jokių daiktų ant oro kondicionieriaus.
- Niekada neuždarykite / nesudarykite kliūčių ant oro įleidimo arba išleidimo sklendės.
- Niekada nekelkite oro kondicionieriaus paimdami už oro išleidimo įtaiso dangčio (žr.11 pav.).


Valymas

Prieš pradėdami valymo ar priežiūros veiksmus,  mygtuko paspaudimu išjunkite prietaisą, tada ištraukite laidą iš rozetės.

Korpuso valymas

Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste, tada naudodami sausą šluostę jį nusausinkite. Saugos sumetimais, plauti prietaisą vandeniu yra draudžiama.

Dėmesio! Niekada nenaudokite benzino, alkoholio ar tirpiklių prietaisui valyti. Niekada neužpurškite ant prietaiso vabzdžių naikinimo ar panašių skysčių.

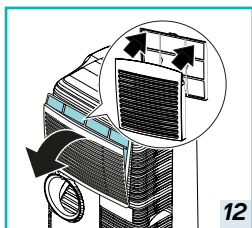

Filtro valymas

Filtrą padeda surinkti dulkes ir žiedadulkes.


Nešvarus filtras neigiamai paveiks oro cirkuliaciją ir prietaiso veikimo efektyvumą sumažės. Laikykitės gerosios praktikos nuolat išvalyti filtrą. Valymo dažnis priklauso nuo prietaiso eksploatavimo sąlygų ir nuo veikimo trukmės. Jei prietaisas naudojamas nuolat ir sistemingai, rekomenduojame atlikti filtro valymą bent kartą į savaitę.

Filtrą įstatytas į oro įsiurbimo groteles. Norėdami išvalyti filtrą, išimkite jį, kaip parodyta 12 pav. Siurbliu išsiurbkite filtro surinktas dulkes. Jei jis itin nešvarus, pamirkykite šil tame vandenyje ir gausiai nuskalaukite kelis kartus. Vandens temperatūra neturi viršyti 40°C.

Išplovę filtrą, leiskite jam visiškai išdžiūti ir tik tada sugrąžinkite į jo įprastą vietą.

Sezono pradžios patikros

Išitikinkite, kad maitinimo kabelis ir kištukas nėra pažeisti, o įžeminimo sistema yra veiksminga. Griežtai laikykitės pateikiamų instrukcijų.

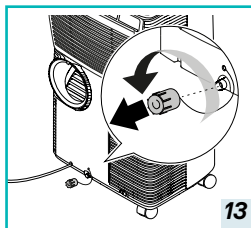

Eksplotavimo sezono pabaiga

Prietaiso sandėliavimo metu rekomenduojame išleisti visą vandenį iš kontūro: nuimkite išorinį dangtelį (A10) atsukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (13 pav.) ir leiskite vandeniui nutekėti į talpyklą.

Ištuštinę prietaisą, vėl užsukite dangtelius.

Išvalykite ir gerai išdžiovinkite filtrą ir tik po to jį įstatykite.

Techninės specifikacijos

Maitinimo įtampa žr. techninių duomenų plokštelėje

Didžiausia absorbuojama galia

oro kondicionavimo metu “

Aušinimo skystis “

Vėsinimo galia “

Ribinės sąlygos

Kambary, kuriame bus kondicionuojamas oras, temperatūra nuo 18° iki 35°C

Aušinimo skysčio transportavimu, įpylimu, valymu, regeneravimu ir šalinimu gali rūpintis tik gamintojo paskirtas techninio aptarnavimo centras.

Prietaisas turi būti pašalintas tik pristačius jį į gamintojo paskirtą techninio aptarnavimo centrą.

Dėmesio! SIEKIANČI IŠVENGTI PRIETAISO SUGADINIMO:

NIEKADA NEGABEMKITE PRIETAISO APVERTĘ JĮ AUKŠTŲN KOJOM. JEI TAIP ATSIDITKŲ, BŪTINA PALAUKTI MAŽIAUSIAI 6 VALANDAS PRIEŠ JĮ ĮJUNGIANČI, TAČIAU, REKOMENDUOJAME IŠLAUKTI 24 VALANDAS. Kai prietaisas pastatomas teisingai, alyvai reikia laiko sugrįžti į kompresorių, tokiu būdu užtikrinant savo funkciją. Jei nebus išlaukta (6-24 valandų), prietaisas įsijungs ir gal net paveiks labai trumpą laiką, kuriam praėjus, kompresorius bus negrįžtamai sugadintas dėl alyvos stokos.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Oro kondicionierius neįsijungia	neįjungtas į rozetę	įkiškite laido kištuką į rozetę
	netiekama elektros srovė	palaukite
	suveikė vidinis saugos prietaisas	paskambinkite į techninės pagalbos centrą
Oro kondicionierius veikia tik labai trumpą laiką	oro išleidimo žarnelės sulenktos arba perlenktos	tinkamai išvedžiokite oro žarnelę, kad ji būtų kuo trumpesnė ir nesulenкта, kad nesusidarytų kliūčių
	kažkas trukdo oro išleidimui	patikrinkite ir pašalinkite oro išleidimą trikdančias kliūtis
Oro kondicionierius veikia, bet neatvėsina patalpos	atidaryti langai, durys ir (arba) atitrauktos užuolaidos	Uždarykite duris, langus, užtraukite užuolaidas, darydami tai vadovaukitės anksčiau pateiktais „Teisingo naudojimo patarimais“
	patalpoje yra šilumos šaltinių (orkaitė, plaukų džiovintuvas ir t.t.)	pašalinkite šilumos šaltinius
	oro išleidimo žarnelė atsijungė nuo prietaiso	Įstatykite išleidimo žarnelę į atitinkamą lizdą, esantį prietaiso galinėje pusėje (1 pav.).
	užsikimšęs filtras	išvalykite arba pakeiskite filtrą, kaip aprašyta anksčiau
	prietaiso techninės specifikacijos neatitinka patalpos, kuriame jis naudojamas sąlygų.	
Eksplotavimo metu jaučiamas nemalonus kvapas	užsikimšęs filtras	išvalykite filtrą, kaip aprašyta anksčiau
Oro kondicionierius nepradeda veikti praėjus 3 minutėms po jo kartotinio paleidimo	saugos prietaisas neleidžia vėl įsijungti maždaug tris minutes po jo paskutinio išjungimo	palaukite. Delsa – įprasta eksploataavimo dalis.
Rodomas vienas iš toliau pateikiamų pranešimų: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct tik AP98)	prietaise įdiegta savaiminės diagnostikos sistema, identifikuojanti veikimo sutrikimus.	žr. Savaiminės diagnostikos skyriuje

