




Naudojimo instrukcijos

Serija „TRRSE“



APRAŠYMAS	3
NAUDOJIMAS.....	4
Lengva ratukų sistema.....	4
Vieta	4
Maitinimo jungtis.....	4
PRIETAISO VEIKIMAS IR NAUDOJIMAS.....	5
Prietaiso JUNGIMAS.....	5
Funkcionavimas	5
Galios ribojimo funkcija	6
LAIKMATIS (MODELIUI TRRSE0920T).....	7
Laikmačio funkcija	7
PAVOJAUS SIGNALAI	8
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	9
Techninė priežiūra	9
Techninės savybės	9
GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	10

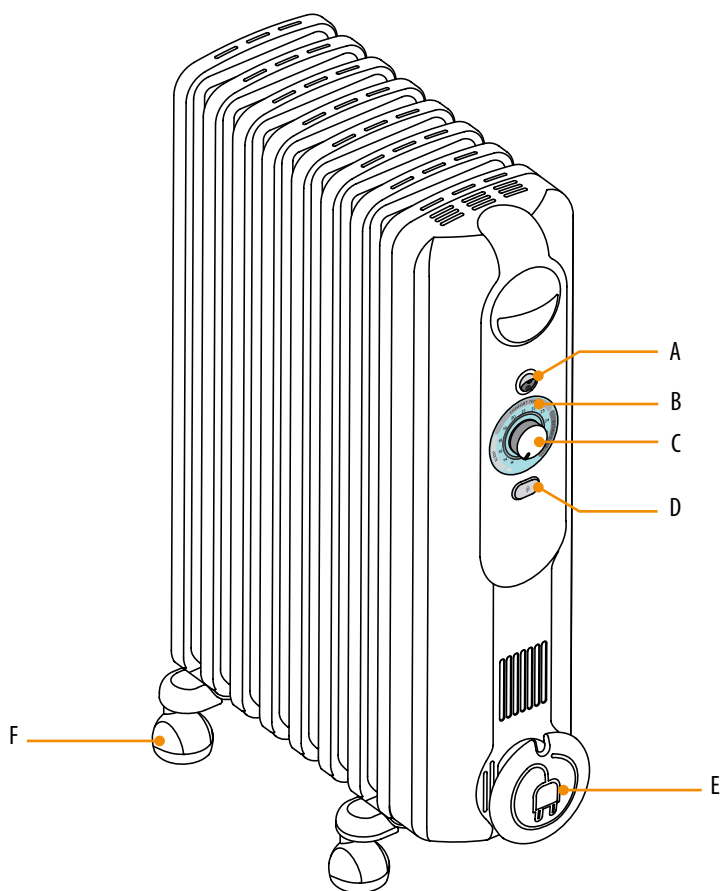

A. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis su indikatoriumi


B. šildymo režimo indikatorius

C. temperatūros reguliavimo rankenėlė

D. galios ribojimo mygtukas


E. laido laikiklis

F. ratukai

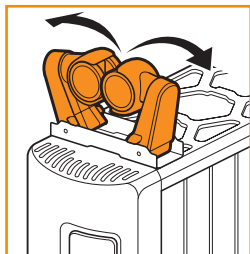

Lengva ratukų sistema

- Kad nepažeistumėte dažų dangos, apverskite radiatorių aukštyr kojomis ant kilimo arba minkšto paviršiaus.
- Visiškai atlenkite ratukus, pasukdami juos į išorę.
- Grąžinkite radiatorių į vertikalią padėtį.

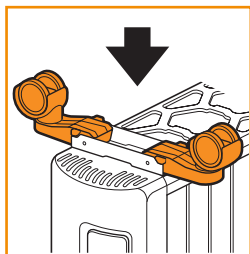


Vieta

- Šildytuvo negalima statyti tiesiai po elektros lizdo.
- Nenaudokite šio radiatoriaus mažesnio nei 4 kv. m (43 kv. pėdų) ploto patalpose.

Maitinimo jungtis

- Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar jūsų maitinimo įtampa yra tokia pati, kaip nurodyta prietaiso vardinėje plokštelėje, o elektros lizdas ir maitinimo linija atitinka nurodytą apkrovą.
- Taip pat patikrinkite savo saugiklių srovės stiprumą. ŠILDYTUVĄ PRIJUNKITE TIK PRIE ĮŽEMINTO KIŠTUKINIO LIZDO.
- Prijungus šildytuvą prie elektros tinklo, prietaisas pereis į įjungimo arba išjungimo būseną, priklausomai nuo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklio padėties.
- ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis pažymėtas įjungimo / išjungimo simboliu, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje ①.

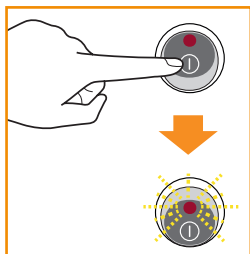

Prietaiso ĮJUNGIMAS

- Norėdami ĮJUNGTI prietaisą, įjunkite šildytuvą į elektros tinklą ir perjunkite jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.
- Užsidegs indikatorius, ir prietaisas pradės veikti pagal temperatūros rankenėlę pasirinktą temperatūrą.
- Norėdami IŠJUNGTI prietaisą, pasukite jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį. Prietaisas nustos veikti, o indikatorius užges.

Pastaba:

- Nutrūkus elektros energijos tiekimui (nutrūkus maitinimui arba atjungus prietaisą nuo elektros tinklo), prietaisas atkuria ankstesnį naudotojo pasirinktą veikimo režimą (įskaitant įjungtą arba išjungtą galios ribojimo funkciją).



Funkcionavimas

- Temperatūros reguliavimo rankenėlė skirta tam, kad galėtumėte pasirinkti kambario temperatūrą pagal savo poreikius. Sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę ir pasirinkite tinkamiausią temperatūrą paisydami 4 paprastų sektorių:

1. Apsaugos nuo užšalimo sektorius:

Nustačius temperatūrą $\star$, prietaisas automatiškai palaiko patalpoje 5 °C temperatūrą, kad vandens vamzdžiai neužšaltų.

2. Miego sektorius:

Galima pasirinkti 14, 16 ir 18 °C temperatūrą, kuri yra optimali miegant.


3. Komforto temperatūros sektorius:

galima pasirinkti pageidaujamą komforto temperatūrą tarp 19–20–21–22–23 °C.

4. Ypatingo komforto sektorius:


galima pasirinkti 24–26–28 °C temperatūrą tiems atvejams, kai reikia aukštesnės komforto temperatūros.

- Prietaisas leidžia lengvai ir tiksliai pasirinkti iš apsaugos nuo užšalimo ir bet kurios iš 11 pageidaujamų patalpos temperatūrų.
- Naudotojas gali laisvai keisti norimą temperatūrą bet kuriuo metu.
- Prietaisas pradės veikti ir sustos, kai bus pasiekta komforto temperatūra.

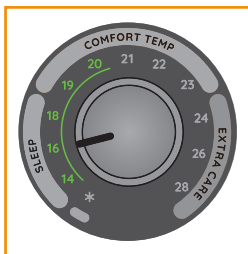

Svarbu:


- Naudodami prietaisą nenustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlės per aukštai.
- Palaikydami kambario temperatūrą, nevirsydami žalia spalva pažymėtų temperatūrų (ne daugiau nei 20 °C), neišvengsite namų perkaitimo ir sumažinsite energijos suvartojimą.
- Venkite kambario perkaitimo!

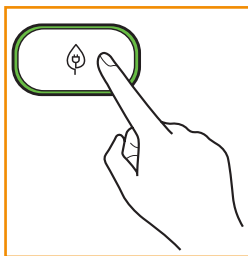

Galios ribojimo funkcija

Naudojant šią funkciją prietaisas dirbs mažesniu galingumu, todėl bus sunaudojama mažiau energijos.

- Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką .
- Kai ši funkcija įjungta, aktyvus tik MINIMALUS galios lygis.
- Mirksintis galios ribojimo mygtukas rodo visas prietaiso klaidas / gedimus.

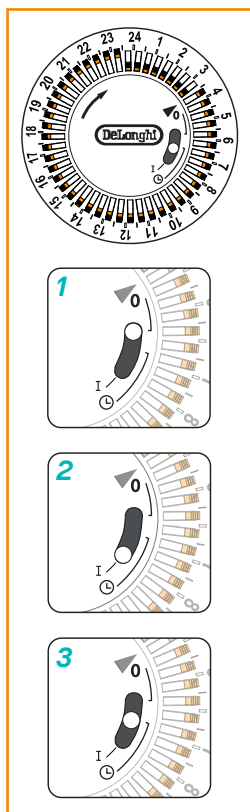


Laikmačio funkcija

Galima užprogramuoti prietaisą taip, kad jis įsijungtų ir išsijungtų 24 valandų laikotarpiu.

Laikmatis turi mikrojungiklį, kuriuo naudotojas gali pasirinkti vieną iš šių variantų:

1. Netiekti prietaisui maitinimo nustačius rinkiklį ties simboliu „0“ (1).
2. Tiekti prietaisui maitinimą nustačius rinkiklį ties simboliu „1“ (2).
3. Naudotis laikmačio funkcija nustačius rinkiklį ties programa „☺“ (3).

- Kaip ir su visais laikrodžiais, turi būti nustatytas tikslus laikmačio laikas.
- Pavyzdžiui, jei yra 9.30 val. ryto, sukite laikmačio rinkiklį pagal laikrodžio rodyklę (rodyklės kryptimi), kol rodyklė rodys 9.30 val. SVARBU: NESUKITE LAIKMAČIO RINKIKLIO PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ.
- Kiekvienas dantukas atitinka 30 minučių laikotarpį. Prietaisą galima užprogramuoti taip, kad jis įsijungtų ir išsijungtų nustatytu laiku.
- Pastūmus dantuką į rinkiklio vidurį, radiatorius veiks šias 30 minučių. Jei dantukas ištrauktas, tuo laikotarpiu radiatorius bus išjungtas (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).
- Laikmatis yra elektrinis laikrodis ir veikia tik tuo metu, kai įjungtas į kištukinį lizdą. Atjungus laikmatį, jis sustoja ir turi būti nustatytas iš naujo.

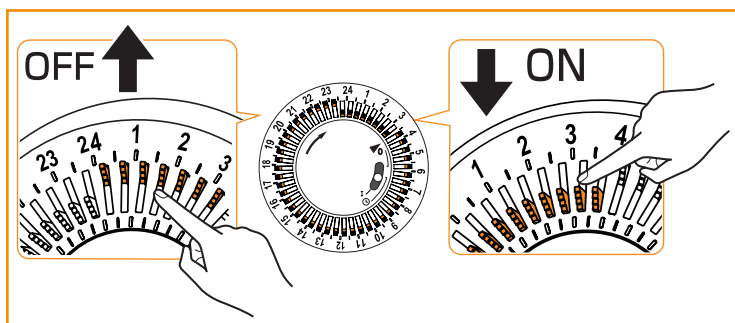

Prietaisas turi diagnostikos sistemą, kuri leidžia signalizuoti apie gedimus. Iškilus problemoms, mygtukas , užuot ribojęs galią, pradės mirksėti, kad informuotų naudotoją apie esamus gedimus.

PF (jutiklio gedimas)	Kai yra jutiklio gedimas, mygtukas  greitai mirksi 4 kartus, o po to 4 sekundėms išsijungia.	Esant šiam pavojaus signalui prietaisas neveikia. Susisieki su „De’Longhi“ klientų aptarnavimo tarnyba.
Ht (aukšta temperatūra)	Kai prietaiso vidinė temperatūra yra per aukšta, šildymo galia palaipsniui ir automatiškai mažinama. Mygtukas  pradeda lėtai mirksėti po vieną kartą – 2 sekundėms ĮSIJUNGIA, 2 sekundėms – IŠSIJUNGIA.	Norėdami pašalinti šio pavojaus signalo priežastį, patikrinkite, ar prietaisas neuždengtas, ir leiskite jam atvėsti, nustatydami žemos temperatūros reikšmę. Apsaugos įtaisas išjungia šildytuvą perkaitimo atveju. Jei prietaisas negali automatiškai įsijungti iš naujo, paskambinkite į „De’Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą.
ToS (apsivertimo jungiklis)	Kai prietaisas ilgiau nei 3 sekundes nestovi vertikaliai, išsijungia kaitinimo elementai, o mygtukas  pradeda greitai mirksėti.	Prietaisui grįžus į vertikalią padėtį, jis vėl pradeda veikti ankstesniu režimu.

Techninė priežiūra

- Visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite radiatoriui atvėsti.
- Radiatorių valykite minkšta drėgna šluoste, nenaudokite ploviklių ir abrazyvinių medžiagų.
- Jei radiatorius kurį laiką nenaudojamas, apvyniokite laidą aplink laido laikiklį ir laikykite jį sausoje vietoje.
- Šis prietaisas buvo suprojektuotas taip, kad daugelį metų tarnautų be rūpesčių.
- Sugedus šildytuvui ar kilus abejonių dėl naudojimo, nebandykite jo taisyti patys: tai gali sukelti gaisro arba elektros smūgio pavojų. Paskambinkite į „De’Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybą (žr. pridedamą sąrašą su „De’Longhi“ klientų aptarnavimo tarnybos kontaktais).

Techninės savybės

Maitinimo įtampa
Sunaudojama galia

Žr. vardinę plokštelę
“

TRIKTIS	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Indikatorius neįsijungia	Įsitikinkite, kad jis įjungtas į veikiantį elektros lizdą Apsaugos įtaisas galėjo išjungti prietaisą	Įjunkite į maitinimo lizdą Pašalinkite kliūtį ir leiskite prietaisui atvėsti. Jei prietaisas neveikia, susisiekite su „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnyba
Prietaisas neįkaista	Gali būti nustatyta per žema temperatūra	Nustatykite aukštesnę temperatūrą
Mygtukas  rodo mirksintį užrašą PF	Tai rodo, kad sugedo kambario temperatūros jutiklis	Susisiekite su „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnyba
Mygtukas  rodo mirksintį užrašą Ht	Prietaiso vidaus temperatūra yra per aukšta	Patikrinkite, ar prietaisas neuždengtas, ir leiskite jam atvėsti. Kai prietaiso vidaus temperatūra sumažės, pavojaus signalas išnyks. Jei prietaisas neveikia, susisiekite su „De'Longhi“ klientų aptarnavimo tarnyba
Mygtukas  rodo mirksintį užrašą ToS	Prietaisas nėra tinkamos vertikalios padėties arba nukrito.	Grąžinkite prietaisą į tinkamą vertikalią padėtį. Nestatykite prietaiso ant nuožulnios plokštumos, nes jis gali nukristi ir sužaloti.

