



Lietošanas instrukcija

EXAM44X.5Y
FEB4455


RIVELIA

DēLonghi


KAFIJAS AUTOMĀTA APRAKSTS	5
PANEĻA UN SĀKUM LAPAS APRAKSTS	7
PAPILDPIEDERUMU APRAKSTS *	8
PIENA KARAFES APRAKSTS	9
KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMAJĀ REIZĒ	10
Valodas atlase	10
Dienas un laika atlase	10
Ūdens tvertnes uzpilde	11
Kafijas automāta sagatavošana	11
Kafijas pupiņu piltuves uzstādīšana	11
Pirmā lietošanas reize	12
Padomi	12
Ūdens cietības pārbaude	12
Ūdens cietības iestatīšana	12
Profilī	13
Pamācība	13
AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	14
KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA	15
Izslēgšana uz ilgāku laika periodu	15
IZVĒLNES IESTATĪJUMI	16
Skalošana	16
Atkalķošana	16
Ūdens filtrs	16
Vispārīgi	16
Automātiskā izslēgšanās	17
Atbalsts	17
Maļšana un iztukšošana	17
Piena karafes tīrīšana	18
Kafijas temperatūra	18
Statistika	18
Valodas	19
Diena un laiks	19
Kafijas dzirnaviņu iestatījumi	19
Ūdens cietība	20
Ūdens notecināšana	20
Noklusējuma vērtības	21
DZĒRIENI UZ KAFIJAS BĀZES 	22
Kafijas automāta iestatīšana dzērienu gatavošanai uz kafijas bāzes	22
Tieši atlasīti dzērieni	22
Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes	22

Kafijas gatavošana no iepriekšēji maltas kafijas	23
EXTRA SHOT	25
NORĀDĪJUMI PAR DZĒRIENU GATAVOŠANU UZ KAFIJAS BĀZES	26
Padomi karstākai kafijai	26
BEAN ADAPT TEHNOLOĢIJA	27
KAFIJAS GATAVOŠANAS KĀRTĪBA	28
DZĒRIENI UZ PIENA BĀZES 	29
Piena karafes sagatavošana	29
Kādu pienu lietot?	29
Piena karafes uzpildīšana un pievienošana	29
Putu līmeņa regulēšana	30
Piena dzērienu gatavošana	30
Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas	31
“CEĻA” DZĒRIENU GATAVOŠANA	32
De'Longhi ceļojumu krūzes (pārdod atsevišķi) tīrīšana katru reizi pēc lietošanas ..	33
KARSTĀIS ŪDENS	34
FUNKCIJA “MY” (MANA)	35
PUPIŅU MAIŅAS SISTĒMA	37
Dzēriena izvēlēšanās (kafijas dzirnaviņās palikušo pupiņu izmantošana dzēriena pagatavošanā):	37
Malšana un iztukšošana (palaidiet malšanas ciklu, negatavojot nevienu dzērienu – lai iztukšotu kafijas dzirnaviņu saturu)	37
Tagad varat mainīt kafijas pupiņu piltuvi	37
IERĪCES TĪRĪŠANA	38
Kafijas automāta iekšējais kontūrs	39
Kafijas pupiņu piltuve	39
Kafijas atlikumu tvertne	40
Pilēšanas paplāte un pilēšanas paplātes režģis	40
Kafijas automāta iekšpuse	41
Ūdens tvertne	41
Kafijas snipji	42
Maltās kafijas piltuve	42
Izņemams gatavošanas bloks	42
Piena karafes rūpīga tīrīšana	43
ATKAĻĶOŠANA	45
ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS	48
Filtra uzstādīšana	48
Filtra maiņa vai izņemšana	49

BIEŽI UN TRAUKSMES ZIŅOJUMI	50
BUJ	58
TEHNISKIE DATI	63
Padomi enerģijas taupīšanai	63

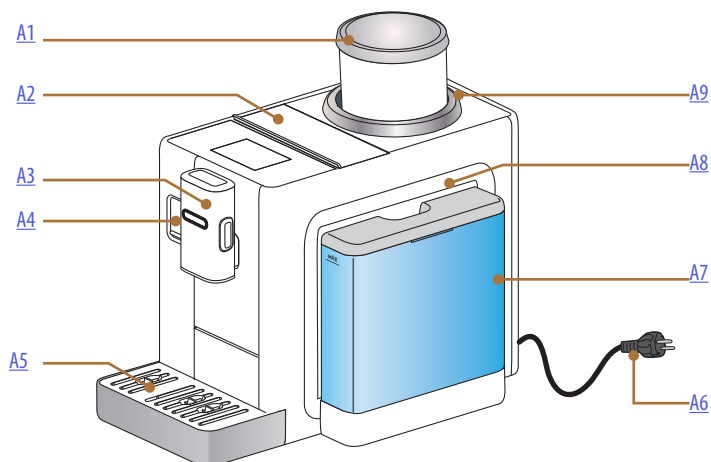


- A1.** Kafijas pupiņu piltuve ar vāku
- A2.** Piederumu/iepriekšēji maltās kafijas nodalījuma vāks
- A3.** Kafijas snīpi (regulējams augstums)
- A4.** Piena karafes savienotāja/karstā ūdens snīpja pārloks
- A5.** Pilēšanas paplāte
- A6.** Strāvas vads
- A7.** Ūdens tvertne un vāks
- A8.** Gatavošanas bloka piekļuves atloks (piekļūstams, kad ūdens tvertne ir izņemta)
- A9.** Kafijas maluma regulēšanas gredzens

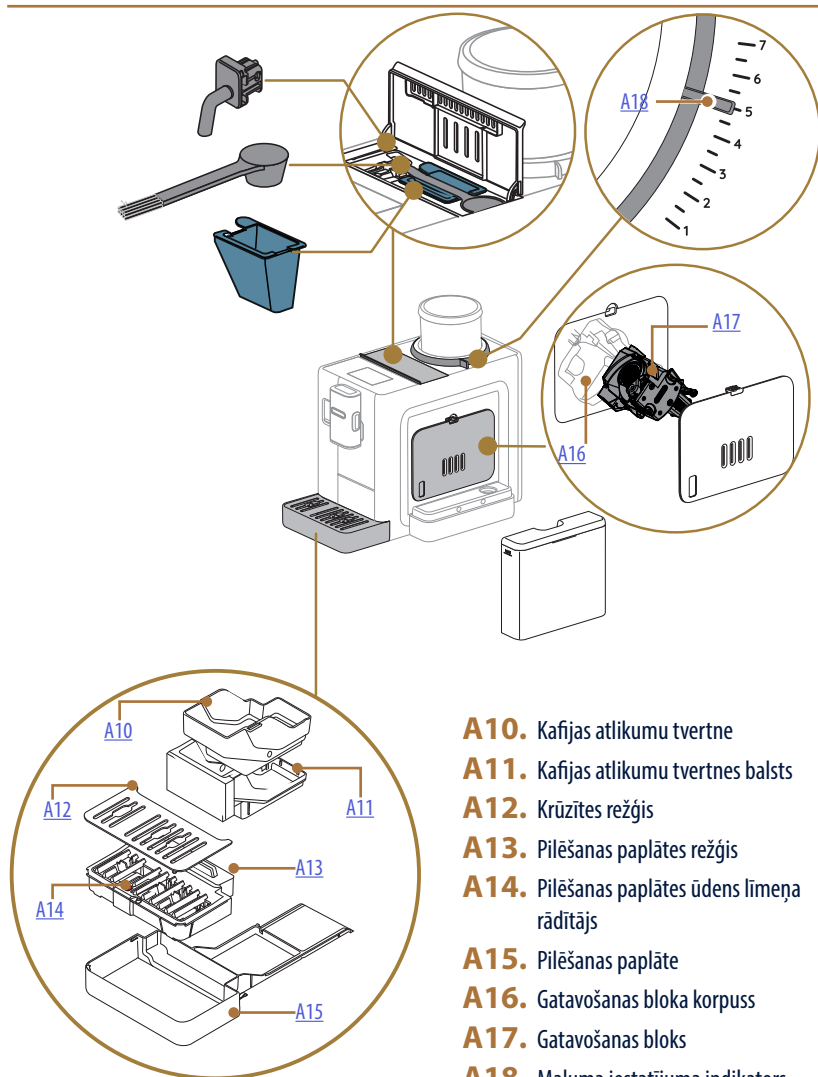





Rivelia Paneļa un sākumlapas apraksts

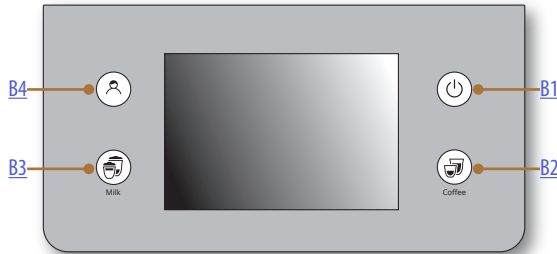

- B1.** IESL./gaidstāves poga
- B2.** Uz kafijas bāzes gatavoto dzērienu atlases poga
- B3.** Uz piena bāzes gatavoto dzērienu atlases poga
- B4.** Profila izvēles poga

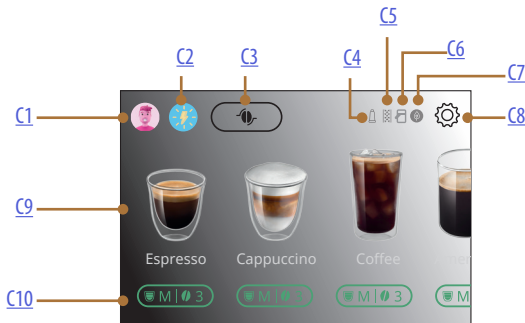

- C1.** Atlasītais profils
- C2.** Kafijas gatavošanas kārtība
- C3.** Bean Adapt tehnoloģija
- C4.** Filtra nolietojuma indikators
- C5.** Atkaļķošanas brīdinājuma indikators
- C6.** Piena karafes tīrīšanas nepieciešamības indikators
- C7.** Enerģijas taupīšanas indikators
- C8.** Iestatījumu izvēlne
- C9.** Tieša dzērienu atlase
- C10.** Dzērienu pielāgošanas josla

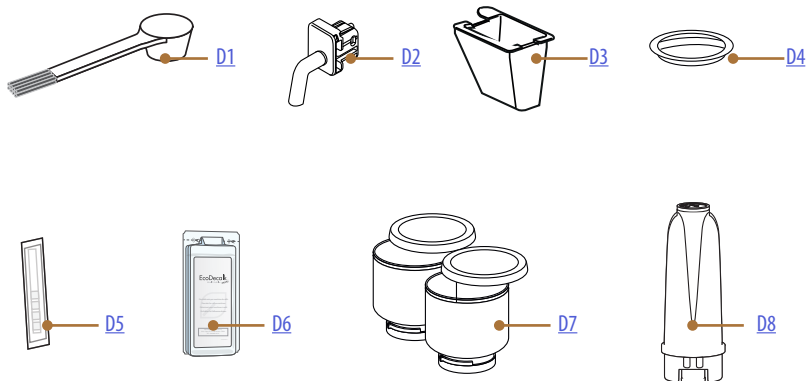

* Palīgpiederumi: skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa

KAFIJAS AUTOMĀTA PIEDERUMU NODALĪJUMA IEKŠPUSĒ [A2](#)

- D1.** Iepriekšēji maltās kafijas mērkarote/suka
- D2.** Karstā ūdens snāpis
- D3.** Izņemama iepriekšēji maltās kafijas piltuve


UZ LIGZDAS, KURĀ KAFIJAS AUTOMĀTAM UZSTĀDA KAFIJAS PUPIŅU PILTUVI

- D4.** Kafijas dzirnaviņu aizsargvāks

PIEDERUMU PAKĀ

- D5.** Indikatora papīra strēmele "Ūdens cietības pārbaude"
- D6.** Atkaļķošanas līdzeklis
- D7.** Maināmas kafijas pupiņu piltuves
- D8.** Ūdens mīkstinātāja filtrs

LatteCrema
HOT 

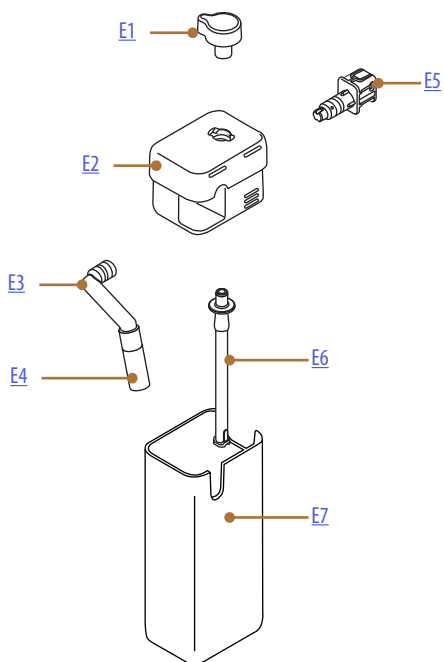


- E1.** Putu regulēšanas/tīrīšanas ripa
- E2.** Piena karafes vāciņš
- E3.** Piena snīpis (regulējams augstums)
- E4.** Piena snīpja pagarinājums
- E5.** Piena karafes savienotājs (noņemams tīrīšanai)
- E6.** Piena ieplūdes caurulīte (silikona)
- E7.** Piena tvertne

Rivelia Kafijas automāta lietošana pirmajā reizē



Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kafijas paliekas dzimavinās ir pirms tirdzniecības veikto kafijas automāta iestatījumu pārbaūžu rezultāts, kas apliecina mūsu rūpīgo attieksmi un uzmanību pret savu produktu kvalitāti.
- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi izņemamie piederumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu (piena karafe, ūdens tvertne), jānoskalo ar karstu ūdeni. Labākā rezultāta nolūkā mazgājiet piena karafu trauku mazgāšanas mašīnā.

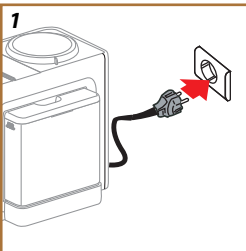


1. Pievienojiet barošanas vadu elektrotīkla enerģijas padevei (1. att.).

Kafijas automāts ieslēgsies un rādīs, kā to iestatīt jums vēlamajā veidā: izpildiet displejā redzamos norādījumus, un Rivelia būs gatavs lietošanai!

Lūk, būtiskākais:

	Svaigs dzeramais ūdens
	Karstā ūdens snipsis
	Kafijas pupiņu piltuve (šī strēmele atrodama piederumu pakā)
	Jūsu iecienītās kafijas pupiņas
	Tvertne (noteikti jābūt vismaz 0,2 litru ietilpībai)
	Ūdens cietības pārbaudes strēmele (šī strēmele atrodama piederumu pakā)

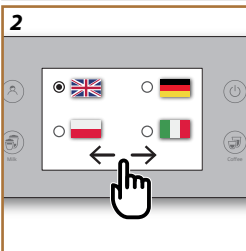


Valodas atlase

2. Ritiniet displejā redzamās lapas (2. att.), līdz parādās jūsu valoda, tad atlasiet attiecīgo karodziņu;
3. Nospiediet "Done" (Gatavs), lai pārietu pie nākamās darbības.

Dienas un laika atlase

4. Atlasiet precīzu dienu un laiku un nospiediet "Next" (Tālāk): atlasiet dienas un laika rādīšanas formātu un nospiediet "Next" (Tālāk).

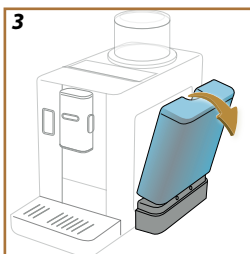



Ūdens tvertnes uzpilde

5. Noņemiet ūdens tvertni.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Nedaudz sasveriet ūdens tvertni, lai nodrošinātu, ka tā pareizi atdalās no kafijas automāta (3. att.).



6. Uzpildiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (4. att.) un atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā, tad nospiediet "Next" (Tālāk).

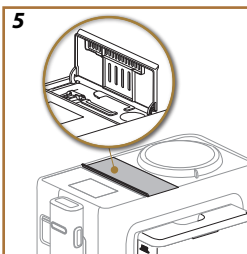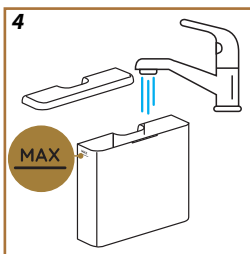

Kafijas automāta sagatavošana


7. Atveriet piederumu nodalījuma vāku un izņemiet ārā karstā ūdens snipi (5. att.).

8. Nospiediet uz leju piena karafes savienotāja/karstā ūdens snipja pārloku un piestipriniet karstā ūdens snipi (6. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).

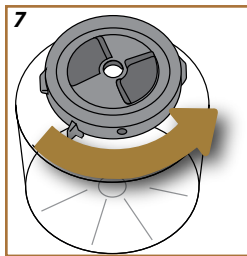
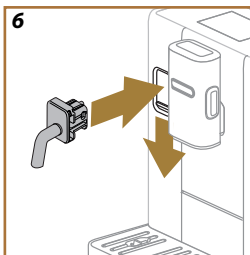


Kafijas pupiņu piltuves uzstādīšana


9. Pārļiecinieties, vai maluma iestatījuma indikators ir iestatīts uz "5"; ja nav, iestatiet to uz "5". Nospiediet "Next" (Tālāk).

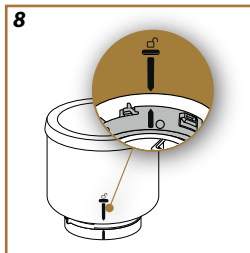

10. Noņemiet kafijas dzirnaviņu aizsargvāku no pupiņu tvertnes ligzdas.
11. Paņemiet vienu no kafijas pupiņu piltuvēm, apgrieziet to otrādi un pārļiecinieties, vai apakšdaļa ir stingri aizvērta: lai drošība būtu pilnīga, grieziet apakšdaļu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis (7. att.). Kafijas pupiņu piltuve ir aizvērta pareizi, ja abas bultiņas ir salāgotas (8. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
12. Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, ko vēlaties izmantot, un atkal stingri aizveriet: nospiediet "Next" (Tālāk).

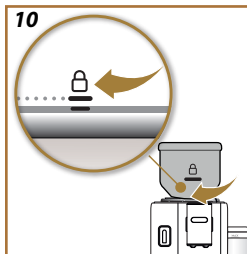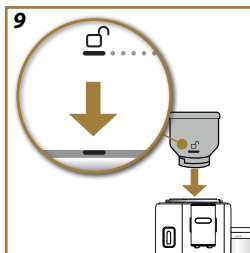

13. Ievietojiet kafijas pupiņu piltuvi ligzdā un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu vietā. Lai nodrošinātu tās uzstādīšanas pareizību, salāgojiet simbolu ☞ ar atzīmi uz apakšējā gredzena (9. att.) un, kad ievietota, grieziet piltuvi līdz pozīcijai ☞ (10. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).

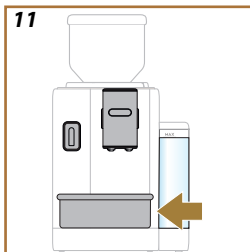

Pirmā lietošanas reize

- Novietojiet zem kafijas un karstā ūdens snipja trauku ar vismaz 0,2 litru ietilpību (11. att.).
- Nospiediet "Yes" (Jā), lai palaistu skalošanas funkciju. Izvade automātiski tiks pārtraukta.

Padomi

Padomi lietošanā būs redzami displejā. Izlasiet tos rūpīgi: tie noderēs, kafijas automātu lietojot. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.

Ūdens cietības pārbaude

Kafijas automāts pēc iepriekšēji, atkarībā no ūdens cietības noteikta laika perioda atgādinās, ka jāveic atkaļķošana. Kafijas automātu iespējams arī programmēt atbilstoši faktiskajai ūdens cietībai dažādos reģionos, lai atkaļķošana nebūtu tik bieži nepieciešama. Rīkojieties šādi.

- Nospiediet "Start" (Sākt) un izņemiet strēmeli "Kopējā cietības pārbaude" (piederumu pakā) no iesaiņojuma. Nospiediet "Next" (Tālāk).
- Aptuveni vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni.
- Izņemiet strēmeli no ūdens un mazliet pakratiet. Nospiediet "Next" (Tālāk). Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības; katrs kvadrāts atbilst 1 līmenim;

Ūdens cietības iestatīšana

- Nospiediet punktu, kas atbilst iepriekš noteiktajai ūdens cietībai, kā norādīts šajā tabulā.

Pārbaudes strēmele	Ūdens cietība
	Līmenis 1
	Līmenis 2
	Līmenis 3
	Līmenis 4

- Nospiediet "OK".
- Ierīce ir ieprogrammēta ar jaunu ūdens cietības iestatījumu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ūdens cietības vērtību var mainīt jebkurā laikā no iestatījumu izvēlnes (skatiet "Ūdens cietība").

Kad tas ir padarīts, kafijas automāts ir gatavs konfigurēšanai, pamatojoties uz jūsu vajadzībām un vēlmēm: nospiediet "Start" (Sākt).

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)

Profilī



1. Iestatiet šī kafijas automāta lietotāju skaitu. Nospiediet "Next" (Tālāk).
2. Lai pielāgotu skaitu, nospiediet  profila ikonā, veiciet izvēles, tad nospiediet pogu, kas rāda vārdu, nospiediet "Change" (Mainīt) un visbeidzot nospiediet "Save" (Saglabāt).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk): profili ir apstiprināti.


Pamācība

1. Nospiediet "Next" (Tālāk): kafijas automāts ir gatavs parādīt īsu ievada video.
2. Nospiediet "Start" (Sākt) un skatieties video.
3. Kafijas automāts ilustrē galvenās funkcijas. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai pārietu uz nākamajiem ekrāniem.

Kad ievads beidzies, nospiediet "Start" (Sākt) un sāciet rīkoties ar savu kafijas automātu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 kafijas krūzītes cappuccīno, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un darbība var būt ļoti skaļa. Kontūram piepildoties, troksnis samazinās.

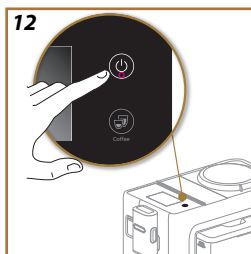

Lūdzu, ņemiet vērā:

Katrā kafijas automāta ieslēgšanas reizē tas palaiž automātisko iepriekšējās sildīšanas un skalošanas ciklu, ko nevar pārtraukt. Kamēr šis cikls nav pabeigts, kafijas automāts nav gatavs lietošanai.

1. Lai kafijas automātu ieslēgtu, nospiediet pogu  (12. att.): automāts ieslēdzas.
2. Kad kafijas automāts ir uzsildis, sākas skalošanas cikls, kura laikā no kafijas snipja tiek padots karsts ūdens; papildus boileru uzsildīšanai tas uzkaršē arī iekšējos kontūrus, jo caur tiem tiek cirkulēts karstais ūdens.

Kad automāts pēc kafijas pagatavošanas tiek izslēgts, tas automātiski veiks skalošanas ciklu.

1. Lai kafijas automātu izslēgtu, nospiediet pogu  (12. att.).
2. Ja ieprogrammēts, kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu, izdalot karstu ūdeni no kafijas snīpiem, pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

Svarīgi!

Neatvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla kontaktligzdas, kamēr tas vēl ir ieslēgts..

Izslēgšana uz ilgāku laika periodu


Ja kafijas automāts netiks izmantots ilgus periodus (piem., brīvdienās, prombūtnes laikā), izpildiet norādījumus nodaļā [Ūdens notecināšana](#).

Ja kafijas automāts dažas dienas nav lietots, rīkojieties šādi.

- Nospiediet pogu , lai kafijas automātu izslēgtu.
- iztukšojiet un iztīriet kafijas atlikumu tvertni un ūdens tvertni (16. att.);
- atvienojiet barošanas kabeli no kontaktligzdas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Atkārtoti ieslēdzot kafijas automātu, piepildiet ūdens tvertni un pirms jebkāda veida dzēriena gatavošanas veiciet 3 skalošanas ciklus, kā norādīts sadaļā [Skalošana](#).

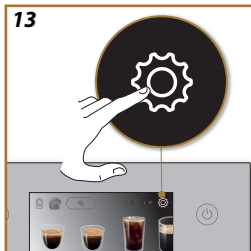

Skalošana

Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snīpiem, lai tīrītu un sasildītu ierīces iekšējo kontūru.

Novietojiet zem snīpiem trauku ar vismaz 0,2 litru ietilpību (11. att.).

Lai aktivizētu šo funkciju, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Rinse" (Skalot).
3. Nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu padevi: pēc dažām sekundēm no kafijas snipja tiek izdalīts karsts ūdens, lai iztīrītu un uzkaršētu kafijas automāta iekšējo kontūru.
4. Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet "Stop" vai nogaidiet, līdz skalošanas cikls tiek pārtraukts automātiski.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāk par 3–4 dienām, ir ļoti ieteicams, vēlreiz to ieslēdzot, pirms lietošanas aizpildīt 2–3 skalošanas ciklus.
- Skalošanas procedūras laikā kafijas atlikumu tvertnē var nokļūt ūdens: tas ir normāli.

Atkalķošana

Lai iepazītos ar norādījumiem par kafijas automāta atkalķošanu, dodieties uz ["Atkalķošana"](#).

Ūdens filtrs

Lai iepazītos ar norādījumiem par ūdens filtru, dodieties uz ["Ūdens mikstīnātāja filtrs"](#).

Vispārīgi

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "General" (Vispārīgi). Šajā izvēlnes sadaļā ar vienu pieskārienu var aktivizēt vai deaktivizēt šādas funkcijas:
 - "Audible warning" (Akustisks brīdinājums): ja šī funkcija ir aktīva, kafijas automāts raida pikstienu vienmēr, kad tiek veikta jebkāda darbība.
 - "Energy saving" (Enerģijas taupīšana): lietojiet šo funkciju, lai aktivizētu vai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu. Būdam aktivizēta, šī funkcija mazina enerģijas patēriņu atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem: sākuļlapā parādās simbols .
3. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasīto pārietu atpakaļ uz sākuļlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:



Ekrānā tiek parādīts kafijas automāta sērijas numurs: tas ir noderīgi identifikācijas nolūkos.

Automātiskā izslēgšanās

Automātisko izslēgšanos var iestatīt, lai kafijas automāts, ja tas netiek lietots, izslēgtos pēc tam, kad beidzies noteikts laika intervāls.

Lai programmētu automātiskās izslēgšanās iestatījumu, turpiniet šādi:

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Auto-off" (Automātiskā izslēgšanās).
3. Displejā tiks rādīts pašreiz atlasītais automātiskās izslēgšanās laiks kopā ar citām pieejamām opcijām: izvēlieties vajadzīgo automātiskās izslēgšanās laiku.
4. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasīto un pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

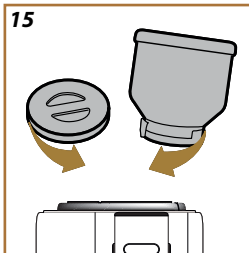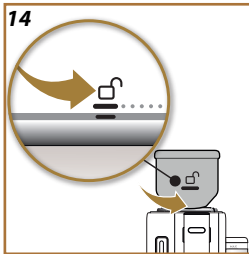

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāta izmantotais automātiskās izslēgšanās laiks rūpnīcā ir iestatīts uz mazu vērtību, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Atlasot lielāku vērtību ilgākam automātiskās izslēgšanās laikam, palielināsies kafijas automāta enerģijas patēriņš.

Atbalsts

1. Skenējiet QR kodu, lai skatītu rokasgrāmatu un piekļūtu atbalstam.
2. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Malšana un iztukšošana

Šo funkciju, kas izvēc atlikušās pupiņas, tās samalot, var izmantot, lai iztukšotu kafijas dzirnaviņas (nevis pupiņu tvertni).

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Grind&Empty" (Malt un iztukšot).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk).
4. Atgrieziet kafijas pupiņu piltuvi atslēgtā pozīcijā () (14. att.) un atstājiet to šajā pozīcijā, līdz darbība ir pabeigta.
5. Nospiediet "Start" (Sākt): kafijas automāts samals visas pupiņas, kas var būt palikušas dzirnaviņās.
6. Kad tas ir izdarīts, noņemiet šo kafijas pupiņu piltuvi un vai nu uzlieciet otru (skatiet "[Kafijas pupiņu piltuves uzstādīšana](#)"), vai uzlieciet kafijas dzirnaviņu aizsargvāku (15. att.).
7. Atkal parādās sākumlapa, un kafijas automāts ir gatavs lietojumam.

Svarīgi!

- Pulverveida kafijas atlikumu klātbūtne kafijas pupiņu piltuves ligzdā ir pilnīgi normāla parādība.
- Ja izrādās, ka kafijas pupiņu piltuvi grūti ievietot, pārliecinieties, vai kafijas automāta piltuves ligzdā nav kafijas pupiņu. Ja atrodat kafijas pēdas, iztīriet pupiņu piltuves ligzdu ar komplektā esošo suku un noslaukiet ar mikstu, tīru drānu. Iztīriet visus pulverveida kafijas atlikumus ar putekļsūcēju.

Piena karafes tīrīšana

Kafijas automāts piedāvā karafes rūpīgas tīrīšanas pamācību, kas laika gaitā nodrošinās vienmērīgu Lattecrema sistēmas darbību.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Cleaning the milk carafe" (Piena karafes tīrīšana).
3. Lai izlasītu ieteikto darbību secību, nospiediet "Next" (Tālāk) vai "Back" (Atpakaļ).
4. Pēdējā darbībā nospiediet "Done" (Gatavs), lai dotos atpakaļ uz iestatījumu izvēli.
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Šī procedūra ir ilustrēta sadaļā [Piena karafes rūpīga tīrīšana](#)

Kafijas temperatūra

Lai mainītu kafijas gatavošanā izmantotā ūdens temperatūru, rikojieties šādi.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Coffee temperature" (Kafijas temperatūra).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Atlasiet vēlamu temperatūru no piedāvātajām iespējām.
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasīto un pārietu atpakaļ uz iestatījumu izvēli.
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

temperatūras maiņas iedarbība visvairāk izpaužas dzērienos, kuru sastāvā ir daudz ūdens.

Bean Adapt tehnoloģija :

Iesakām piekļūt Bean Adapt tehnoloģijai no sākumlapas, lai šo parametru varētu iestatīt kā atbilstošu konkrētajām izmantotajām kafijas pupiņām.

Statistika

Šī funkcija rāda ar kafijas automātu saistīto statistiku. Lai skatītu statistiku, rikojieties šādi.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Statistics" (Statistika) un tiek parādīti galvenie dati. Lai skatītu papildu informāciju, nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk).
3. Nospiediet "<", lai izietu no lapas.
4. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Valodas

Lai mainītu sākumlapas valodu, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viensums "Languages" (Valodas).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Nospiediet vēlamajai valodai atbilstošo karodziņu: displejs tiek nekavējoties atjaunināts un rādīts atlasītajā valodā.
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasi un pārietu atpakaļ uz iestatījumu izvēli.
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Diena un laiks

Lai mainītu dienu un laiku sākumlapā, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viensums "Day and time" (Diena un laiks).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Iestatiet stundu un minūtes, kā arī dienu un atlasiet formātu. Nospiediet "Ok", lai apstiprinātu (vai "<", lai atceltu un pārietu atpakaļ pie iepriekšējās darbības).
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Kafijas dzirnaviņu iestatījumi

Kafijas automāts piedāvā pamācību, kā pareizi regulēt kafijas dzirnaviņas un panākt labākos rezultātus.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viensums "Coffee grinder settings" (Kafijas dzirnaviņu iestatījumi).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk), lai skatītu pamācību, kā pareizi regulēt maluma līmeni. Lai izlasītu padomu, nospiediet "Next" (Tālāk) vai "Back" (Atpakaļ).
4. Pēdējā lapā nospiediet "Ok", lai dotos atpakaļ uz iestatījumu izvēli.
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Pēc iepriekšminētās procedūras pabeigšanas pirms turpmākas kafijas dzirnaviņu regulēšanas jāpagatavo vismaz 3 kafijas. Ja kafijas automāts joprojām kafiju neizdala pareizi, atkārtojiet procedūru.
- Regulēšanas gredzenu drīkst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā sākotnējās dzirnaviņu gatavošanas uz kafijas bāzes darbības laikā.

Bean Adapt tehnoloģija :

Iesakām piekļūt Bean Adapt tehnoloģijai no sākumlapas, lai šo parametru varētu iestatīt kā atbilstošu konkrētajām izmantotajām kafijas pupiņām.

Ūdens cietība


Lai ievadītu jaunu ūdens cietības iestatījumu, rīkojieties šādi.

1. Nosakiet ūdens cietību, kā aprakstīts iepriekš, skatiet "[Ūdens cietības pārbaude](#)".
2. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
3. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water hardness" (Ūdens cietība). Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Atlasiet līmeni, kas atbilst ar testa strēmeli iegūtajam rezultātam.
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atļasi un dotos atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Ūdens notecināšana

Lai novērstu kontūrā esošā ūdens sasaldšanu, ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāku laiku vai pirms nogādāšanas servisā, ieteicams iztukšot ūdens kontūru.

Rīkojieties šādi.

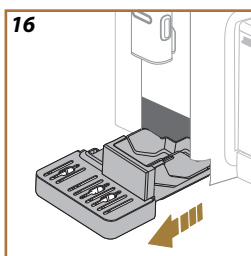

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlei (13. att.).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Empty circuit" (Iztukšot kontūru).
3. Nospiediet "Ok" (Labi), lai sāktu vadītu procedūru.
4. Izņemiet, iztukšojiet un atkal atlieciet vietā kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti (16. att.), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).
5. Palieciet zem snipjiem trauku ar vismaz 0,2 l ietilpību (11. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Kafijas automāts palaiž skalošanas ciklu, no snipjiem izvadot karstu ūdeni.
7. Kad skalošana ir pabeigta, izņemiet ūdens tvertni (3. att.) un iztukšojiet.
8. Izņemiet filtru (ja tāds ir uzstādīts) no ūdens tvertnes un nospiediet "Next" (Tālāk).
9. Atlieciet atpakaļ tvertni (tukšu) un nospiediet "Yes" (Jā).
10. Kad tas izdarīts, nospiediet "Yes" (Jā), lai apstiprinātu.
11. Nogaidiet, līdz kafijas automāts iztukšo kontūru. (Piesardzību: no snipjiem plūst karsts ūdens!). Pakāpeniski iztukšojoties ūdens kontūram, kafijas automāts var kļūt skaļāks: tas ir normāls darbības aspekts.
12. Kad kontūrs ir iztukšots, izņemiet, iztukšojiet un novietojiet pilēšanas paplāti, tad nospiediet "Yes" (Jā).
13. Nospiediet "Ok": kafijas automāts izslēgsies (pāries gaidstāvē).
14. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla.
15. Nākamajā kafijas automāta ieslēgšanas reizē izpildiet norādījumus nodaļā "[Kafijas automāta lietošana pirmajā reizē](#)".

Noklusējuma vērtības

Šī funkcija atiestata visus izvēlnes iestatījumus un visus lietotāja pielāgojumus, atjaunojot rūpnīcas noklusējuma vērtības (izņemot valodu, kas paliek, kāda iestatīta, un statistiku).

Rikojieties šādi.

1. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei ([13. att.](#)).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viensums "Default values" (Noklusējuma vērtības).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk):
4. Atlasiet atiestatāmos vienumus: kafijas automātā vai individuālā profilā, pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk);
5. Izpildiet atbilstošos norādījumus, līdz tiek prasīts apstiprināt, un nospiediet "OK".
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

Lūdzu, ņemiet vērā:


Ikreiz, kad kafijas automātam (nevis individuālajam profilam) tiek atiestatītas rūpnīcas noklusējuma vērtības, sistēma automātiski liks iedarbināt pirmās reizes sāksanas darbības no [Profilu](#)



Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu ļoti dažādus dzērienus: rīti-
niet displeja opcijas, līdz redzat vajadzīgo (17. att.):

	Karsts	Cold
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso lungo	✓	✗
Coffee	✓	✓
Filter Style / Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Kafijas automāta iestatīšana dzērienu gatavoša-
nai uz kafijas bāzes

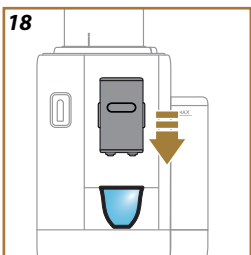

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai iecukurotas kafijas pupiņas, jo tās
var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamās.

1. Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas snipja..
2. Nolaidiet snipi pēc iespējas tuvāk krūzītei (18. att.): kafijai būs krēmīgāka
virskārta.

Tieši atlasīti dzērieni

1. Nospiediet sākulapā to attēlu, kas atbilst vēlamajam kafijas dzērienam
(piem., espresso, 19. att.).
2. **Karsti dzērieni uz kafijas bāzes:** kafijas automāts sāk gatavošanu.

Auksti dzērieni uz kafijas bāzes

- atlasiet dzērienu “Ice” (Ar ledu) vai “Extra Ice” (Ar daudz ledu): no-
spiediet “Next” (Tālāk).
- Atkarībā no veiktās atlasē kafijas automāts pirms dzēriena gata-
vošanas ieteiks, cik daudz ledu jāpievieno dzērienam: ievietojiet
glāzē ieteikto skaitu ledu gabaliņu (20. att.): nospiediet “Deliver”
(Padot).
- Kafijas automāts turpina gatavošanu.

Displejā parādās katras atsevišķās darbības (maļšana, kafijas izdališana)
apraksts.

kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes

Lai pagatavotu dzērienus uz kafijas bāzes atbilstoši pielāgotiem paramet-
riem, rīkojieties šādi.





1. Nospiediet pielāgošanas joslu zem attēla, kas atbilst vēlamajam dzērienam (piem., espresso, [21. att.](#)). Displejā tiek parādīti parametri, kurus var pielāgot atbilstoši vēlmēm:

 Daudzums	
 Stiprums	

2. **Karsti dzērieni uz kafijas bāzes** Pēc parametru iestatīšanas nospiediet "Deliver" (Izdalīt): kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (malšana, kafijas izdalīšana) apraksts; **Auksti dzērieni uz kafijas bāzes** Atlasiet daudzumu, tad nospiediet Start (Sākt) un rīkojieties šādi:
 - atlasiet dzērienu "Ice" (Ar ledu) vai "Extra Ice" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk).
 - Pirms dzēriena padeves kafijas automāts iesaka pievienot atbilstošu skaitu ledus kubiņu: ievietojiet glāzē norādīto daudzumu ledus ([22. att.](#)): nospiediet "Deliver" (Padot).
 - Kafijas automāts turpina gatavošanu. Displejā parādās katras atsevišķās darbības (kafijas malšana, gatavošana, padeve) apraksts.
3. Kad padeve beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunus iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus. Varat arī saglabāt tos savā Coffee Routine (Kafijas gatavošanas kārtība), ieliekot atzīmi attiecīgajā lodziņā

Lūdzu, ņemiet vērā



ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

Kafijas gatavošana no iepriekšēji maltas kafijas

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti bez kaučzes, jo tā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai nosprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.
- Gatavojot kafiju **Filter Style / Long** vai **2X Espresso**: gatavošanas vidū, kad kafijas automāts pieprasa, pievienojiet vienu mērkarotes iedaļu iepriekšēji maltas kafijas un nospiediet "OK".

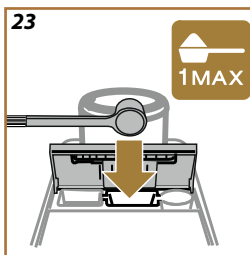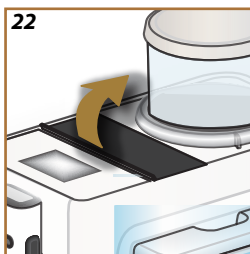

1. Nospiediet pielāgošanas joslu zem attēla, kas atbilst vēlamajam dzērienam (piem., espresso, [21. att.](#)). Displejā tiek parādīti parametri, kurus var pielāgot atbilstoši vēlmēm:
 2. Atlasiet "Pre-ground" (Iepriekšēji malta) .
 3. Izvēlieties daudzumu un nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
 4. Paceliet piederumu nodalījuma vāku ([22. att.](#)).
 5. Noteikti jābūt ievietotai maltās kafijas piltuvei, pārļiecinieties, vai tā nav bloķēta; pievienojiet vienu mērkaroti iepriekšēji maltas kafijas ([23. att.](#)). Nospiediet "OK", lai turpinātu gatavošanu.
 6. Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķas darbības (ūdens sildīšana, kafijas padeve) apraksts.
- Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Pastipriniet šādus dzērienus, pievienojot vēl vienu malķu espresso.

	Karsts
Espresso	✓
Espresso lungo	✓
Filter Style / Long	✓
Coffee	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓

Rikojieties šādi.

1. Nospiediet pielāgošanas joslu zem attēla, kas atbilst vēlamajam dzērienam (piem., espresso, [21.att.](#)). Displejā tiek parādīti parametri, kurus var pielāgot atbilstoši vēlmēm:
2. Nospiediet "Extra Shot" (Papildu malķs), pēc tam "Ok".
3. Atlasiet vēlamo daudzumu un intensitāti. Nospiediet "Deliver" (Padot);
4. Apstipriniet, nospiežot "Ok". (Ieliekot atzīmi izvēles rūtiņā, ziņojums vairs netiks rādīts).
5. Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā tiek rādīts katras atsevišķās darbības apraksts.
6. Kad padeve beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus. Varat arī saglabāt tos savā Coffee Routine (Kafijas gatavošanas kārtība), ieliekot atzīmi attiecīgajā lodziņā. Šajā gadījumā uz Extra Shot (Papildu malķs) norāda simbols  dzēriena pielāgošanas joslā.

Lūdzu, ņemiet vērā

ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

- Kamēr kafijas automāts gatavo kafiju, izdališanu iespējams jebkurā brīdī pārtraukt, nospiežot "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu krūzītē, jums tikai jānospiež  Extra". Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet  Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Kafijas automāta lietošanas laikā var tikt rādītas dažādas brīdinājuma ziņas ("Fill tank with fresh water up to the MAX level" (Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX) u. tml.) to nozīme ir izskaidrota nodaļā ["Bieži un trauksmes ziņojumi"](#).
- Ja kafija plūst pa pilienam, ir pārāk vāja un nepietiekami krēmīga, vai pārāk auksta, lasiet pamācību par kafijas dzirnaviņu regulēšanu (skatiet sadaļu ["Kafijas dzirnaviņu iestatījumi"](#)) un nodaļu ["BUJ"](#).
- Ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiek izvadīta pirmā kafija.



Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- pirms kafijas gatavošanas un padeves palaidiet skalošanas ciklu (skatiet ["Skalošana"](#) iestatījumu izvēlnē .
- uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni, izmantojot karstā ūdens funkciju (skatiet nodaļu ["Karstais ūdens"](#)).
- atlasiet kafijai augstākas temperatūras iestatījumu (skatiet ["Kafijas temperatūra"](#) iestatījumu izvēlnē .



Rivelia Bean Adapt tehnoloģija

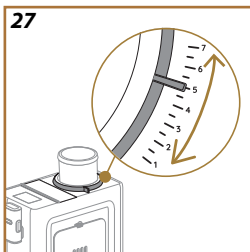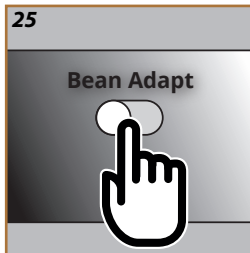

Kafijas eksperts jūsu pirkstu stiepiena attālumā – palīdz ar dažām īsām darbībām optimizēt kafijas gatavošanu un to, kā tā krūzītē garšo.

Viedā tehnoloģijā palīdz regulēt un vadīt kafijas automātu atbilstoši atlasītajām kafijas pupiņām: no malšanas līdz pagatavošanai, katra darbība tiks kontrolēta, lai no ikvienas kafijas pupiņas iegūtu vislabāko.

1. Sākumlapā nospiediet (24. att.).
2. Bean Adapt iespējošana (25. att.).
3. Kafijas automāts parāda atgādinājumu, ka pirms ikvienas kafijas dzirnaviņu regulēšanas jāpagatavo vismaz 3 kafijas. Nospiediet Ok.
4. Atlasiet izmantojamo kafijas pupiņu šķirni: 100% Arabica vai Arabica un Robusta maisījums (Šī informācija būs atrodama uz iepakojuma, kurā ir pupiņas). Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet . Nospiediet "Next" (Tālāk).
5. Atlasiet grauzdējuma veidu, pieskaroties krāsas dziļuma aprakstam, kas izskatās visatbilstošākais pupiņu krāsai (26. att.). Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet . Nospiediet "Next" (Tālāk).

Tagad kafijas automāts pārbaudīs, kā iestatījumus var pielāgot, lai nodrošinātu labāko iespējamo rezultātu, pamatojoties uz tajā esošo informāciju.


6. Ieskatieties, kāds ir pašreizējais kafijas dzirnaviņu iestatījums, un atlasiet to nolaiznamajā izvēlnē. Lai iegūtu papildu informāciju, nospiediet . Nospiediet "Next" (Tālāk).
7. Lai pagatavotu Espresso, nospiediet "Deliver" (Padot).. Pēc padeves nospiediet "Next" (Tālāk).
8. Kafijas automāts jautās, kā kafija garšo, un atbilstoši saņemtajai atbildei ieteiks optimālos parametrus: katrā lapā nospiediet "Next" (Tālāk), lai parādītu nākamo parametru:
 - Kafijas temperatūra;
 - Stiprums;
 - Kafijas dzirnaviņu iestatījums (grieziet indikatora gredzenu tikai tad, kad pupiņas tiek maltas) (27. att.).
9. Pieskarieties uz pupiņu nosaukuma, un iznirs tastatūra, lai sniegtu iespēju veikt izmaiņas. Lai apstiprinātu esošo nosaukumu, nospiediet "Ok".
10. Nospiediet "Save" (Saglabāt): kafijas automāts saglabā iestatījumus, un kafijas pupiņu nosaukums parādās logotipa vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Bean Adapt tehnoloģiju var piemērot tikai Espresso kafijai.
- Iespējams saglabāt līdz 6 dažādiem pupiņu profiliem. Visiem saglabātajiem profiliem var piekļūt, nospiežot nosaukumu sākumlapā.



Rivelia Kafijas gatavošanas kārtība

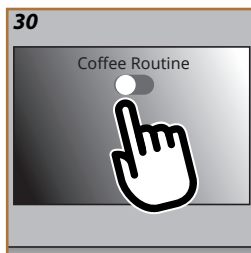

Ar funkciju Coffee Routine (Kafijas gatavošanas kārtība) Rivelia spēj atcerēties, kāda kafija jums dienas laikā garšo, un atjaunināt jūsu dzērienu sarakstu.

1. Sāku lapā nospiediet simbolu, kas atbilst pašreizējai kafijas gatavošanas kārtībai (28. att.).
2. Aktivizējiet kafijas gatavošanas kārtību (29. att.) un nospiediet "Yes" (Jā), lai apstiprinātu.
3. Sāku lapā parādīsies simbols, kas atšķirsies atkarībā no dienas laika (30. att.).

Tādējādi kafijas automāts spēj piedāvāt vēlnes, kas saglabātas no iepriekšējiem gatavošanas veidiem: jūsu iecienītākā kafija, tieši tāda, kāda jums tā patik.

Lūdzu, ņemiet vērā

Lai atspējotu šo funkciju, dodieties uz sāku lapu un nospiediet simbolu, kas norāda pašreizējo kafijas gatavošanas kārtību, pēc tam nospiediet pogu "Coffee Routine" (Kafijas gatavošanas kārtība) (29. att.). Šajā gadījumā:

- apstipriniet, ka funkcija jāatspējo, nospiežot "Yes" (Jā);
- kafijas automāts piedāvā izvēlēties esošu gatavošanas kārtību un apstiprināt ar "Ok".

Tagad sāku lapā parādās šis simbols , nomainot pašreizēji atlasītās kafijas gatavošanas kārtības simbolu.



Piena karafes sagatavošana



Lūdzu, ņemiet vērā

Lai novērstu piena sagatavošanu ar nepietiekamām putām vai lieliem burbūļiem, vienmēr tīriet piena karafes, kā aprakstīts nodaļā ["Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#) un ["Piena karafes rūpīga tīrīšana"](#).

Kādu pienu lietot?

Putu kvalitāte ir atkarīga no:


- izmantotā dzīvnieku piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja, 5°C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

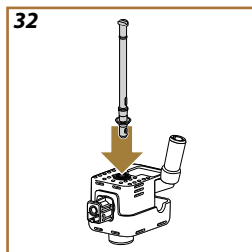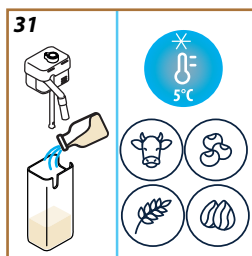

		LatteCrema HOT 	
 Govs piens			
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)			
Dalēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)			
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)			
Augu izcelsmes dzērieni			
 Soja			
 Mandeles			
 Auzas			

Piena karafes uzpildīšana un pievienošana


1. Paceliet vāku un uzpildiet piena tvertni ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot līmeņa MAX atzīmi uz tvertnes (31. att.);

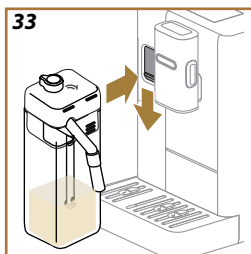

2. Nodrošiniet, lai piena ietilpšības caurule būtu pareizi iestiprināta ligzdā, kas atrodas zem piena karafes vāka (32. att.);
3. Uzlieciet vaku atpakaļ uz piena tvertnes.
4. Nolaidiet pārloku un piestipriniet karafi pie savienotāja, iebīdot to pilnībā līdz galam (33. att.). Ierīce atskaņo pikstienu (ja iespējota pikstienu funkcija).
5. Novietojiet pietiekami lielu krūzīti zem kafijas snipjiem un zem piena snipja. Piena snipi var pagarināt, izmantojot pagarinājumu (34. att.);
6. Atlasiet vajadzīgo dzērienu, kā aprakstīts turpmākajās darbībās.

Putu līmeņa regulēšana

Grieziet putu regulēšanas ripu, lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds jāpārdod, gatavojot dzērienus uz piena bāzes.

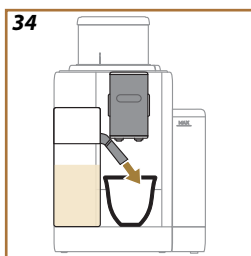

Ripas pozīcija	Ieteicams...
	LatteCrema HOT 
 . Smalkas	• Caffelatte
 . Krēmīgas	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 . Blīvas	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Karsts piens (putots)





Piena dzērienu gatavošana

Sākumlapā spiediet tieši uz attēla, kas atbilst vajadzīgajam dzērienam (35. att.).

Tāpat kā dzērienu gadījumā uz kafijas bāzes, dzērienu var pielāgot, nospiežot uz pielāgošanas joslas zem attēla sākumlapā (36. att.).

Lai manuāli pārtrauktu dzēriena izvadi, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).



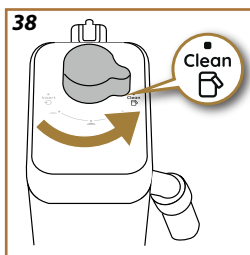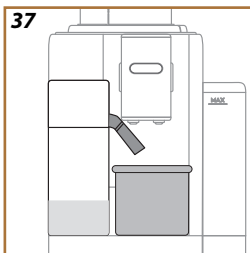

Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas

Katru reizi, kad tiek padots dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts lietotājam tiks iztirīt karafi (funkcija Clean (Tīrīt)), lai nodrošinātu, ka karafes vāks nepaliek nemazgāts. Lai palaistu tīrīšanas darbību, turpiniet šādi:

1. Atstājiet piena karafi ierīcē (tvertnei nav nepieciešams iztukšot).
2. Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snipja (37. att.);
3. Pagrieziet putu regulēšanas/tīrīšanas ripu pozīcijā "Clean" (Tīrīt) (38. att.): no piena snipja tiks padots karsts ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.
4. Pagrieziet ripu atpakaļ uz vienu no putu atlases iedalām.

Vairāku dzērienu secīga gatavošana:

- Lai turpinātu turpmāko gatavošanu, kad parādās ziņa par karafes tīrīšanu (funkcija Clean (Tīrīt)), nospiediet "Cancel" (Atcelt). Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena tvertne ir iztukšota vai atlikušā piena daudzums ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus

- Pēc tīrīšanas darbības (ar funkciju Clean (Tīrīt)), izjauciet piena karafi un notīriet visus komponentus; rīkojieties, kā aprakstīts nodaļā ["Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#)

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas tvertnē ir atlicis pietiekošs piena daudzums citu dzērienu pagatavošanai

- Pēc tīrīšanas darbības ar funkciju Clean (Tīrīt), izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. Karafi "HOT"  var uzglabāt ledusskapī ne ilgāk par 2 dienām, pēc tam visi komponenti jānotīra, rīkojoties, kā aprakstīts nodaļā ["Piena karafes rūpīga tīrīšana"](#).

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts nodaļā ["Piena karafes rūpīga tīrīšana"](#).




Pēc dzērienu gatavošanas uz piena bāzes – vispārīgas piezīmes.

- Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā parādās simbols  kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.
- dažos gadījumos pirms tīrīšanas ierīcei būs jāuzsilst.
- Nogaidiet, līdz tīrīšanas funkcija ir pabeigta, lai pārliecinātos, vai tā pabeigta pareizi. Funkcija ir automātiska. Procesa laikā to nedrīkst pārtraukt.



Funkcija "To Go" ir ideāli piemērota ikvienam, kurš vēlas pagatavot pielāgotu dzērienu līdzņemšanai.

Meklējiet tīmekļa vietnē delonghi.com, lai atrastu ieteikto ceļojumu krūzi savam kafijas automātam:

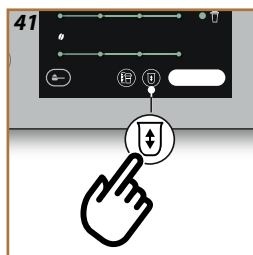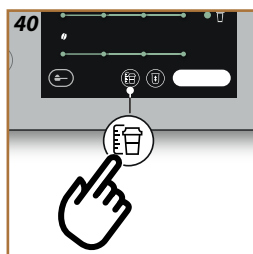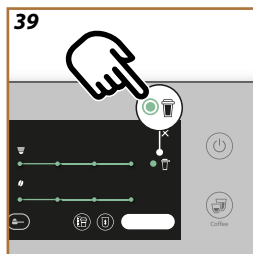

	Ceļojumu krūze (nav komplektā) (ietilpība 236 ml/ h 130 mm)
	Tips: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funkciju "To Go" var lietot šādu dzērienu gatavošanā:

	Hot	Cold
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Milk	✓	--

Rīkojieties šādi.

- Nospiediet pielāgošanas joslu zem attēla, kas atbilst vēlamajam dzērienam (piem., espresso, [21.](#) att.). Displejā tiek rādīti parametri, ko var pielāgot atbilstoši vēlmēm, un funkcijas, kuras var atlasīt, ir šādas.
- Atlasiet ([39.](#) att.): tādējādi jūs piekļūstat funkcijai "To go" (Ceļā).
- Nospiediet "Next" (Tālāk), pēc tam "Ok".
- Nospiežot , displejā būs redzama informācija par dzēriena daudzumu un līdz ar to arī nepieciešamo ceļojuma krūzes izmēru ([40.](#) att.).
- Nospiediet ([41.](#) att.), lai atlasītu dzēriena daudzumu: nospiediet "Save" (Saglabāt).
- Jaunais "Ceļa" dzēriena daudzums tiks saglabāts un automātiski iestatīts nākamajai dzēriena gatavošanas reizei. Nospiediet "X".
- Nospiediet "Brew" (Pagatavot): kafijas automāts turpina ar dzēriena gatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- katru reizi, kad tiek izmantota cita krūze, ieteicams atrasties kafijas automāta tuvumā, lai pieskatītu faktiski izvadītā šķidruma daudzumu.
- ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Labs veids, kā nodrošināt, lai karstie dzērieni saglabātos silti, ir iepriekš uzsildīt ceļojuma krūzi ar karstu ūdeni.
- Ceļojumu krūzi ieteicams izmantot tikai sākumlapā norādītiem dzērieniem.
- Lai izmantotu citu ceļojumu krūzi, ne komplektā esošo, paturiet prātā, ka tā nedrīkst būt augstāka par 14 cm.

Svarīgi

- Pirms vāka uzskrūvēšanas atveriet vāciņu, lai izlaistu spiedienu.
- Ikreiz, kad dzērieni tiek gatavoti ar pienu, iztīriet karafi, kā norādīts sadaļā "[Pēc dzērienu gatavošanas uz piena bāzes – vispārīgas piezīmes.](#)"
- Saturs jāizlieto, ilgākais, 2 stundu laikā: kad šis laiks ir pagājis, iztukšojiet un iztīriet krūzi, kā aprakstīts nākamajās lappusēs.
- Lai iegūtu papildu informāciju skatiet ceļojumu krūzei pievienoto reklāmlapu.

De'Longhi ceļojumu krūzes (pārdod atsevišķi) tīrīšana katru reizi pēc lietošanas

Higiēnas apsvērumu dēļ ceļojumu krūze vienmēr pēc lietošanas jāiztīra. Nelietojiet abrazīvus materiālus, kas var bojāt trauka virsmu.

Rīkojieties šādi.

1. Atskrūvējiet vāku un izskalojiet trauku un vāku ar karstu dzeramo ūdeni (40-50°C).
2. Iemērciet komponentus karstā ūdenī (40-50°C) ar trauku mazgāšanas šķidrumu uz vismaz 30 minūtēm. Nelietojiet aromatizētus mazgāšanas līdzekļus.
3. Iztīriet trauka un vāka iekšpusi ar tīru sūkli un trauku mazgāšanas šķidrums, noņemot visus redzamos netīrumus.
4. Noskalojiet visus komponentus ar karstu dzeramo ūdeni (40-50°C).
5. Nosusiniet visus komponentus ar tīru, sausu drānu vai papīra dvieļiem, pēc tam salieciet atpakaļ.
6. Reizi nedēļā mazgājiet vāku trauku mazgāšanas mašīnā.. Metāla trauks nav mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā.

1. Nospiediet uz leju piederumu nodalījuma pārloku un piestipriniet karstā ūdens snipi (6. att.). nospiediet "Next" (Tālāk).
2. Novietojiet krūzi zem ūdens snipja.
3. Sākumlapā:
 - nospiediet tieši uz attēla, kas atbilst karstajam ūdenim: sākas izvade;
 - nospiediet pielāgošanas joslu zem attēla un atlasiet padodamo daudzumu, pēc tam nospiediet "Brew" (Pagatavot): sākas izvade;
4. Izvade automātiski tiks pārtraukta.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Lai manuāli apturētu izvadi, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Pārtraukt).
- Nekavējoties pēc tam, kad izvade apturēta automātiski, daudzumu var palielināt, nospiežot "Extra" (Papildu).


Ar funkciju "My" (Mana) var atlasīt katras atsevišķās sastāvdaļas daudzumu, ko lieto, lai pagatavotu karsto dzērienu, kuru vēlaties gatavot.

1. Pārliecinieties, vai atlasītais profils ir tas, kurā vēlaties pielāgot dzērienu.
2. Nospiediet pielāgošanas joslu zem vēlamā dzēriena attēla (piem., espresso, [21](#), att.).
3. Nospiediet .
4. Nospiediet "Start" (Sākt).
5. Gatavojot dzērienus uz kafijas bāzes, atlasiet stiprumu vai funkciju "Bean Adapt": nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Zem kafijas snipja noteikti jānovieto atbilstoša izmēra krūze, tad nospiediet "Brew" (Pagatavot).
7. Dzēriena izvades procesā norises josla pakāpeniski piepildīsies. Kolīdz būs sasniegts ieprogrammējams minimālais daudzums, tiks iespējota poga "Stop" (Apturēt). Simbols  norāda iepriekšējo daudzumu.
8. Kad krūzē sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt).
9. Nospiediet "Save" (Saglabāt), lai saglabātu jaunus dzēriena parametrus atlasītajā profilā: ja ir iespējota "Coffee Routine" (Kafijas gatavošanas kārtība), kafijas automāts ieteiks iespēju saglabāt dzērienu saistībā ar konkrēto dienas laiku.

Lūdzu, ņemiet vērā

- ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Pielāgojot atsevišķu dzērienu, automātiski tiek pielāgota arī attiecīgā dzēriena dubultā versija.
- Ir iespējams jebkurā brīdī iziet no programmēšanas režīma, nospiežot "X": vērtības netiks saglabātas.
- Lai atspējotu funkciju un gatavotu dzērienu atbilstoši citiem parametriem, nospiediet pielāgošanas joslu, kas attiecas uz dzērienu: nospiediet  lapā, lai atspējotu funkciju () un atgrieztos pie rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
- Lai pārprogrammētu dzērienu My (Mans), parametri jāatstata uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām: nospiediet dzēriena pielāgošanas joslu un pārliecinieties, vai funkcija ir iespējota (). Lai atiestatītu konkrētā dzēriena rūpnīcas noklusējuma vērtības, nospiediet "Reset" (Atiestatīt). Tagad dzērienu var pārprogrammēt.

Daudzumu tabula		
Dzēriens	Standarta daudzums	Programmējams daudzums
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso lungo	120 ml	60-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Hot water	250 ml	20-420 ml

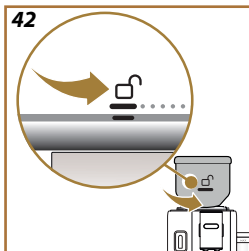

Pupuņu piltuves ieslēgšana, lai baudītu kafijas pupiņu citu maisījumu
Rīkojieties šādi.

1. Atgrieziet kafijas pupiņu piltuvi atslēgtā pozīcijā  (42. att.) un atstāiet to šajā pozīcijā, līdz darbība ir pabeigta.
2. Displejā tiek parādītas "Bean Switch" (Pupuņu maiņa) opcijas: atlasiet vienu no opcijām un izpildiet procedūru (43. att.):

Dzēriena izvēlēšanās (kafijas dzirnaviņās palikušo pupiņu izmantošana dzēriena pagatavošanā):




3. Atlasiet "Choose the drink" (Izvēlēties dzērienu).
4. Nospiediet "Start" (Sākt): sākumlapā tiek parādīti dzērieni, no kuriem varat izvēlēties (stiprums jau ir iestatīts, un to nevar mainīt).
5. Nospiediet "Ok" un gatavojiet dzērienu kā parasti (atzīmējiet rūtiņu, ziņojums vairs netiks rādīts).

Malšana un iztukšošana (palaidiet malšanas ciklu, negatavojot nevienu dzērienu – lai iztukšotu kafijas dzirnaviņu saturu)

3. Atlasiet "Grind & Empty" (Malt un iztukšot)
4. Nospiediet "Start" (Sākt) un gaidiet, līdz kafijas automāts beigs malšanu.

Tagad varat mainīt kafijas pupiņu piltuvi

5. Noņemiet kafijas pupiņu piltuvi (44. att.);
6. Ievietojiet jauno piltuvi un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu ligzdā. Lai šo darbību izdarītu pareizi, salāgojiet atslēgšanas simbolu  ar ierobu regulēšanas gredzenā (45. att.) un, kad piltuve ievietota, aizgrieziet pupiņu piltuve slēgtā pozīcijā  (46. att.).

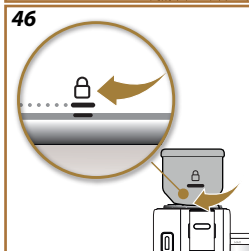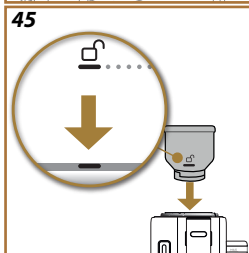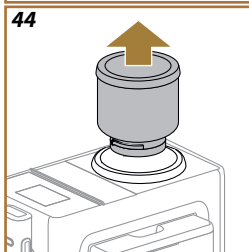

Lūdzu, ņemiet vērā


Ja pupiņu piltuve tiek mainīta, neiztukšojot kafijas dzirnaviņas, pēc tam izvadītā kafija būs pagatavota ar veco pupiņu un jauno pupiņu maisījuma.

Svarīgi!

- Pulverveida kafijas atlikumu klātbūtne kafijas pupiņu piltuves ligzdā ir pilnīgi normāla parādība.
- Ja izrādās, ka kafijas pupiņu piltuvi grūti ievietot, pārliecinieties, vai kafijas automāta piltuves ligzdā nav kafijas pupiņu. Ja atrodat kafijas pēdas, iztīriet pupiņu piltuves ligzdu ar komplektā esošo suku un noslaukiet ar mikstu, tīru drānu. Iztīriet visus pulverveida kafijas atlikumus ar putekļsūcēju.




Rivelia Ierīces tīrīšana

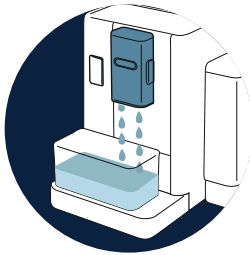


KAFIJAS AUTOMĀTA IEKŠĒ-
JAIS KONTŪRS




KAFIJAS PUPIŅU PILTUVE

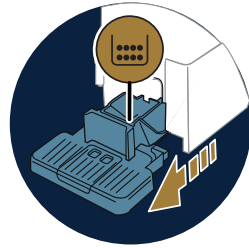

KAFIJAS ATLIKUMU
TVERTNE

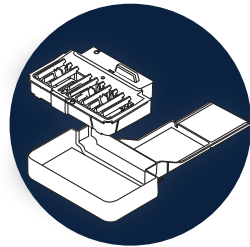

PILĒŠANAS PAPLĀTE UN
PILĒŠANAS PAPLĀTES REŽĪS

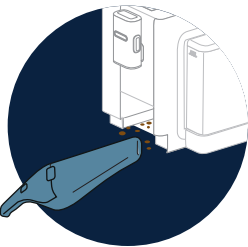


KAFIJAS AUTOMĀTA
IEKŠPUSE



ŪDENS TVERTNE




KAFIJAS SNĪPI

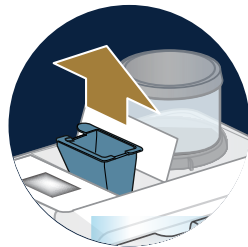

MALTĀS KAFIJAS PILTUVE



IZNEMAMS GATAVOŠANAS
BLOKS

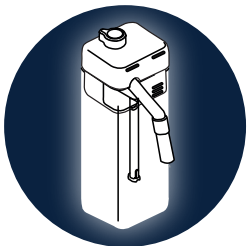


"PIENA KARAFES RŪPĪGA
TĪRĪŠANA"

Lūdzu, ņemiet vērā

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi supraautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešamas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

Kurus priekšmetus drīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

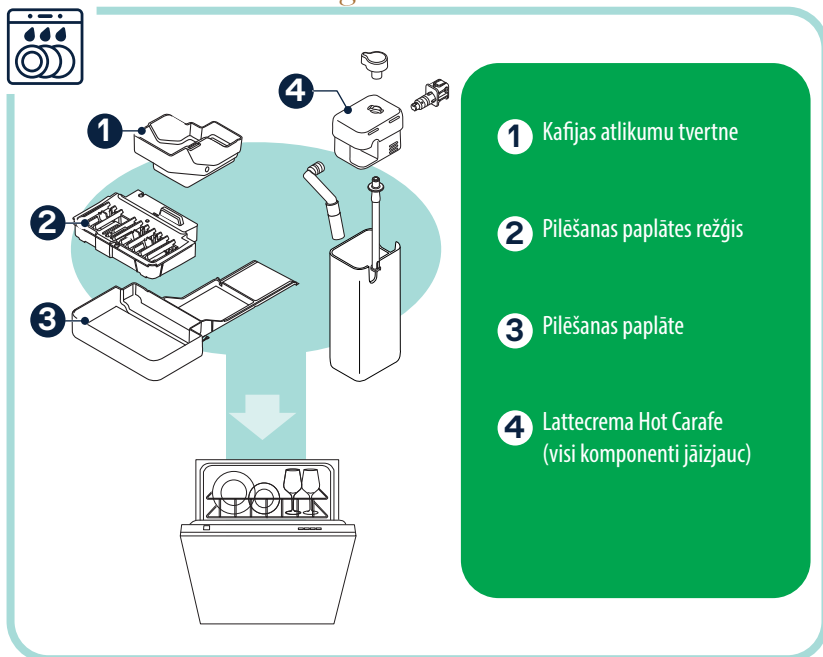

Kafijas automāta iekšējais kontūrs

Ja kafijas automāts nav lietots ilgāk par 3–4 dienām, ļoti ieteicams pirms turpmākas lietošanas to ieslēgt un 2 vai 3 reizes izskalot, atlasot attiecīgo funkciju “Skalošana”.

Lūdzu, ņemiet vērā

Iepriekš norādītās tīrīšanas procedūras laikā ūdens var iekļūt kafijas atlikumu tvertnē: tas ir normāli.

Kafijas pupiņu piltuve

Regulāri tīriet pupiņu piltuvi. Rīkojieties šādi.

1. Atgrieziet kafijas pupiņu piltuvi atslēgtā pozīcijā (42. att.) un atstājiet to šajā pozīcijā, līdz procedūra ir pabeigta: tagad kafijas automāts ir režīmā “Bean Switch” (Pupiņu maiņa) (43. att.);
2. Atlasiet vienu no pieejamajiem režīmiem ([Dzēriena izvēlēšanās \(kafijas dzirnaviņās palikušo pupiņu izmantošana dzēriena pagatavošanā\)](#); vai [Malšana un iztukšošana \(palaidiet malšanas ciklu, negatavojot nevienu dzērienu – lai iztukšotu kafijas dzirnaviņu saturu\)](#)) un veiciet procedūru.
3. Tad noņemiet pupiņu piltuvi.

4. Noņemiet vāku no pupiņu piltuves. Iztukšojiet piltuvi, pārberot visas atlikušās pupiņas citā traukā.
5. Izslaukiet piltuves iekšpusi un ārpusi tīru ar mikstu, mitru drānu, iztīrot visas kafijas paliekas.
6. Iztīriet pupiņu piltuves ligzdu kafijas automāta, izmantojot suku un mikstu, tīru drānu. Iztīriet visus pulverveida kafijas atlikumus ar putekļsūcēju.
7. Rūpīgi nosusiniet pupiņu piltuvi un vāku ar tīru, sausu drānu vai absorbējošu papīru: visām virsmām noteikti jābūt pilnīgi sausām.
8. Piepildiet piltuvi ar kafijas pupiņām un aizveriet vāku. Lai šo darbību izdarītu pareizi, salāgojiet atslēgšanas simbolu ☐ ar ierobu regulēšanas gredzenā (45. att.) un, kad piltuve ievietota, aizgrieziet pupiņu piltuve slēgtā pozīcijā ☐ (46. att.).

Kafijas atlikumu tvertne

Kad kafijas automāts to prasa, tas jāiztukšo un jāiztīra. Kafijas automātu nevar izmantot, lai atkal gatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas automāts parādis ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).

Svarīgi! Applaucēšanās risks


Ja viens pēc otra tiek gatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla krūzīšu režģis sakarst. Uzgaidiet, līdz tas atdziest, pirms tam pieskaraties, un rīkojieties ar to tikai no priekšpuses.

Tīrīšana (kad ierīce ir ieslēgta):

1. Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni.
2. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas paliekas, kas var būt uzkrājušās pamatnē.
3. Ievietojiet atpakaļ kafijas automātā pilēšanas paplāti ar režģi un kafijas atlikumu tvertni.

Svarīgi!

Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.

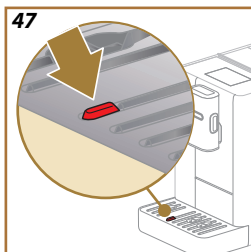

Pilēšanas paplāte un pilēšanas paplātes režģis

Pilēšanas paplāte ir aprīkota ar pludiņa veida līmeņa indikatoru (sarkanā krāsā), kas parāda ūdens daudzumu paplātē (47. att.).

Pilēšanas paplāte jāiztukšo un jāiztīra, pirms indikators sāk izvīrīties no krūzīšu paliktņa, pretējā gadījumā ūdens var līt pāri malai un sabojāt kafi-

jas automātu, virsmu, uz kuras kafijas automāts ir novietots, vai apkārtējo zonu. Lai izņemtu pilēšanas paplāti, rīkojieties šādi:

1. Izņemiet pilēšanas paplāti ar visiem tās komponentiem;
2. Atdaliet kafijas atlikumu tvertni no balsta: iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni;
3. Noņemiet krūzišu paliktni un pilēšanas paplātes režģi un rūpīgi nomazgājiet visus komponentus: krūzišu paliktni nedrīkst likt trauku mazgāšanas mašīnā;
4. Ievietojiet atpakaļ kafijas automātā pilēšanas paplāti, nokomplektētu ar visiem tās komponentiem.

Svarīgi!

Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.

Kafijas automāta iekšpuse

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pirms iekšējo detaļu tīrīšanas kafijas automāts ir jāizslēdz (skatiet "[Kafijas automāta izslēgšana](#)") un jāatvieno no elektrotīkla enerģijas padeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī

1. Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesī), vai kafijas automāta iekšpuse (pieklūstama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas) nav netīra.
2. Iztīriet visus nosēdumus ar putekļsūcēju

Ūdens tvertne

Periodiski (apmēram reizi mēnesī) un vienmēr, kad maināt ūdens mikstinātāja filtru, iztīriet ūdens tvertni.

1. Izņemiet ūdens tvertni, izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (ja uzstādīts) un noskalojiet ar dzeramo ūdeni.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni un iztīriet ar siltu ūdeni (aptuveni 40-50°C), ja nepieciešams, noslaukot ar tīru, neabrazīvu drānu. Noskalojiet tekošā ūdenī.
3. Atkal ievietojiet filtru, ja tas iepriekš izņemts, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
4. (Tikai tadā gadījumā, ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs) izlaidiet 100 ml karsta ūdens, lai atkal aktivizētu filtru.

48



Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja kafijas automāts nav izmantots ilgāk par 3 dienām, iztīriet tvertni, kā aprakstīts iepriekš.

Kafijas snipji

1. Regulāri tīriet kafijas snipjus ar sūkli vai drānu (48. att.).
2. Pārbaudiet, vai atveres kafijas snipī nav nosprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo (49. att.).

Maltās kafijas piltuve


Regulāri tīriet izņemamo iepriekšēji maltās kafijas piltuvi (aptuveni reizi mēnesī). Rīkojieties šādi.

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet "[Kafijas automāta izslēgšana](#)").
2. Paceliet piederumu nodalījuma vāku (22. att.).
3. Izņemiet mērkaroti/suku.
4. Izņemiet izņemamo piltuvi.
5. Mazgājiet piltuvi karstā tekošā ūdenī (aptuveni 40–50°C) un nosusiniet ar tīru drānu. Piltuvi var mazgāt arī trauku mazgāšanas mašīnā; tādā gadījumā piemērota ir 50°C ciklu temperatūra.
6. Atlieciet piltuvi atpakaļ korpusā un nolieciet suku;
7. aizveriet vāciņu.

Svarīgi!

Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai piltuvē nav atstāti kādi piederumi. Svešķermeņu klātbūtne piltuvē darbības laikā var sabojāt kafijas automātu.

50

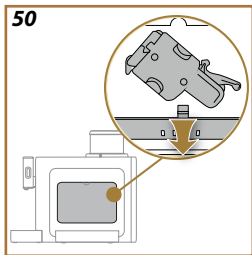


Izņemams gatavošanas bloks

Gatavošanas bloks jātīra vismaz reizi mēnesī.






Svarīgi!

Gatavošanas bloku nevar izvilkt, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

51

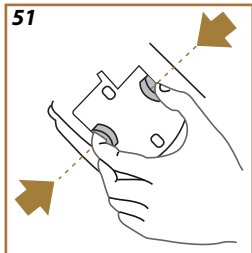

1. Pārliecinieties, vai kafijas automāts izslēgšanās procedūru veicis pareizi (skatiet nodaļu "[Kafijas automāta izslēgšana](#)");
2. Izņemiet ūdens tvertni (3. att.).
3. Atveriet gatavošanas bloka pārloku (50. att.) kafijas automāta labajā pusē, atbrīvojot augšējo fiksatoru.
4. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (51. att.), vienlaikus velkot gatavošanas bloku uz āru.
5. Iegremdējiet gatavošanas bloku svaigā dzeramajā ūdenī uz aptuveni 5 minūtēm, pēc tam skalojiet zem krāna.

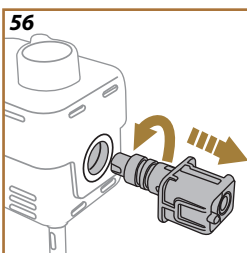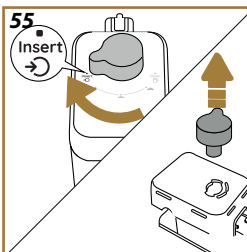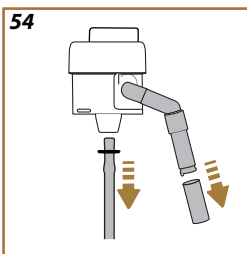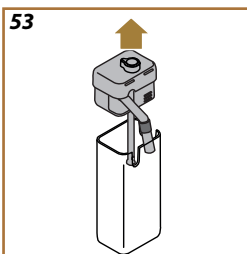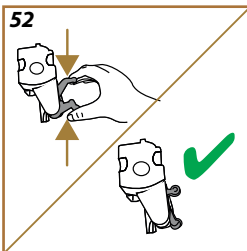

Svarīgi!

SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI

NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU, NEKĀDAS TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS

6. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus gatavošanas bloka tīrīšanā, jo tie var radīt bojājumus.
7. Izmantojiet suku, lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši gatavošanas bloka korpusā, redzami caur pārloku.
8. Pēc tīrīšanas atlieciet atpakaļ vietā gatavošanas bloku, iebīdot to korpusā, tad uzspiediet uz komponenta, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja gatavošanas bloku ir grūti uzstādīt, pielāgojiet to atbilstošam izmēram (pirms ievietošanas), piespiežot abas sviras (52. att.).

9. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvīrītas uz āru.
10. Aizveriet gatavošanas bloka pārloku un pārliecinieties, vai tas stingri turas savā vietā.
11. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.


[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)



Piena karafes rūpīga tīrīšana

Šī darbība laika gaitā garantēs optimālus rezultātus. Rīkojieties šādi.


1. Noņemiet piena karafes vāku (53. att.).
 2. Atdaliet piena snipi, piena snipja pagarinājumu un piena ieplūdes caurulīti (54. att.).
 3. Grieziet putu regulēšanas ripu pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai "Insert" (levietot) (55. att.) un atvelciet nost.
 4. Grieziet piena karafes savienojumu-sakabi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet ārā (56. att.).
 5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
- **Trauku mazgāšanas mašīnā** Rūpīgi noskalojiet visus komponentus ar karstu dzeramo ūdeni (40–50°C), pēc tam ievietojiet tos trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā un palaidiet mazgāšanas programmu 50°C temperatūrā, piem., Eco standartu.
 - **Mazgājot ar rokām** Rūpīgi noskalojiet katru komponentu ar karstu dzeramo ūdeni (40–50°C), lai nodrošinātu, ka visas redzamās paliekas ir notīrītas: ūdens noteikti jāizvada caur visām atverēm (57. att.). Tad iegremdējiet visus komponentus (tostarp piena tvertni) silta dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet visus komponentus ar karstu dzeramo ūdeni, katru atsevišķi noberžot starp pirkstiem un īkšķiem.

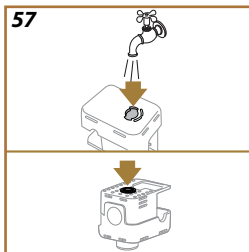

6. Pārļiecinieties, vai zem ripas dobumā un kanālā nav palikuši piena atlikumi ([58. att.](#)). Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.
7. Pārbaudiet, vai ieplūdes caurulīte un izplūdes caurulīte nav nosprostota ar piena nosēdumiem.
8. Nosusiniet komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Atkal salieciet visus piena karafes komponentus.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāts regulāri atgādinās par nepieciešamību rūpīgi iztīrīt piena karafi, norādot pilnu darbību secību.

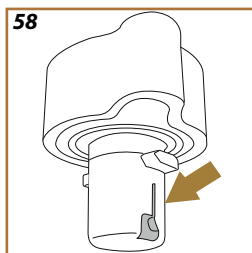

**Svarīgi!**

- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus un apzīmējumus uz atkalķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkalķošanas līdzekli. Ja tiek izmantots nepiemērots atkalķošanas līdzeklis vai atkalķošana netiek veikta pareizi un tad, kad vajadzīgs, kafijas automātam var rasties defekti, uz kuriem ražotāja garantija neattiecas.
- Atkalķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nējausi izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkalķotu	
Atkalķošanas līdzeklis	De'Longhi atkalķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 1,5 litri
Laiks	~30min




Atkalķojiet kafijas automātu, kad sākumlapā parādās attiecīgais ziņojums: ja jums jau ir nepieciešamais De'Longhi atkalķošanas līdzeklis un uzreiz vēlaties turpināt, nospiediet "Yes" (Jā) un soli pa solim izpildiet norādījumus, kas redzami kafijas automāta displejā.

Ja vēl neesat iegādājies savu De'Longhi atkalķošanas līdzekli, apmeklējiet tīmekļa vietni delonghi.com vai, ja ierīces displejā parādās produkta QR kods, noskenējiet to ar viedtālruni.

Lai atliktu atkalķošanu uz vēlāku laiku, nospiediet "Cancel" (Atcelt): sākumlapā joprojām būs redzams attiecīgais simbols  (C5) kā atgādinājums, ka jāveic atkalķošana. (Zīņa no jauna parādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.)

Lai piekļūtu atkalķošanas izvēlnei:

1. Pieskarities pie  (C8) sākumlapā.
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Descalc" (Atkalķot).
3. Nospiediet "Start" (Sākt), lai sāktu vadīto atkalķošanas procedūru (ja trauksme jau ir aktīva, atbildiet ar "Yes" (Jā) un turpiniet no 6. darbības).
4. Tikai noteiktiem modeļiem: ierīce parāda QR kodu ar informāciju par to, kā un kur iegādāties atkalķošanas līdzekli, ja jums tāda nav; ja tā ir, nospiediet "<" un "x", lai atgrieztos sākumlapā un atliktu atkalķošanu uz vēlāku laiku. Ja jums jau ir atkalķošanas līdzeklis, nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
5. Nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu: piestipriniet karstā ūdens snipi (D2, 6. att.) (tas glabājas piederumu nodalījumā (A2) kafijas automāta augšpusē).
6. Izņemiet un iztukšojiet pilēšanas paplāti (A15) un kafijas atlikumu tvertni (A10) (16. att.), tad atlieciet abus atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).

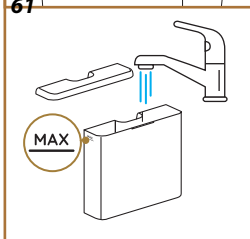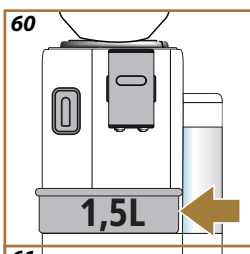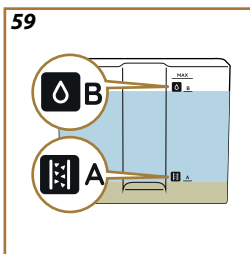

7. Izņemiet ūdens tvertni (A7), paceliet vāku un (ja uzstādīts) izņemiet filtru (D8), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).
8. Pildībā iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā atkalķošanas līdzekli līdz līmenim A, kas atzīmēts tvertnes iekšpusē (kas atbilst 100 ml vai vienam vienreizējās lietošanas De'Longhi atkalķošanas līdzekļa iepakojumam), pēc tam pielejiet dzeramo ūdeni (vienu litru) līdz līmenim B (59. att.). Ievietojiet ūdens tvertni (ar vāku) atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Start" (Sākt).
9. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 1,5 litru ietilpību zem snipja (A3) un (D2) (60. att.). Nospiediet "Done" (Gatavs), lai sāktu procedūru.

Svarīgi! Applaucēšanās risks

No snipjiem ārā plūst karsts ūdens ar skābes piemaisījumu. Attiecīgi ievērojiet piesardzību, lai nesaskartos ar šī šķiduma šļakatām.

10. Sākas atkalķošanas programma, un no karstā ūdens snipja un kafijas snipja izplūst atkalķošanas šķidrums; pēc noteikta laika automātiski tiek veiktas vairākas skalošanas, lai iztīrītu visus katlakmens atlikumus no kafijas automāta iekšpusēs.
- Pēc dažām minūtēm ierīce pabeidz atkalķošanas cikla pirmo darbību, kam seko vairākas skalošanas darbības. Rīkojieties šādi.
11. Tagad kafijas automātu var izskalot ar aukstu ūdeni. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkalķošanas šķidruma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (61. att.) un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Nospiediet "Next" (Tālāk).
 12. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš izmantots atkalķošanas līdzekļa šķidruma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snipjiem un nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu pirmo skalošanu.
 13. Karstais ūdens tiek izvadīts no karstā ūdens snipja un no kafijas snipja.
 14. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai.
 15. Izņemiet ūdens tvertni un ievietojiet atpakaļ ūdens mikstinātāja filtru, ja iepriekš to izņēmāt. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
 16. Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to kafijas automātā; nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
 17. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkalķošanas līdzekļa šķidruma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snipjiem un nospiediet "Yes" (Jā), lai sāktu skalošanas secību.
 18. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai, tad izņemiet un iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni, pēc tam ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
 19. Izņemiet ūdens tvertni, uzpildiet līdz līmenim MAX, ievietojiet atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).

-
20. Tagad atkaļķošanas procedūra ir pabeigta: nospiediet "Ok".
21. Kafijas automāts izpilda strauju priekšsildīšanas ciklu un pāriet uz sākumlapu.





Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ja atkaļķošanas cikls netiek veiksmīgi pabeigts (piemēram, strāvas padeves pārtraukuma dēļ), kad ierīce tiek atkārtoti ieslēgta, tā lūgs atsākt ciklu no vietas, kur tas tika pārtraukts.
- Ūdens var nokļūt kafijas atlikumu tvertnē (A10) atkaļķošanas procedūras laikā. Tas ir pilnībā normāli.
- Ja atkaļķošanas beigās ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim, ierīce prasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkaļķošanas līdzekļa šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra. Pirms sākt skalošanu, iztukšojiet pilēšanas paplāti.

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, ir ieteicams uzstādīt De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru (D8).

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

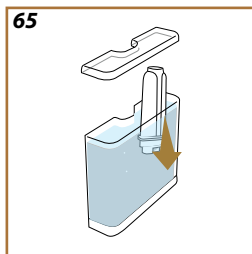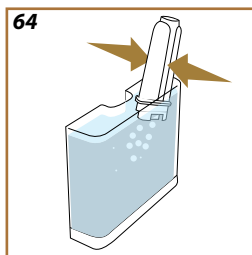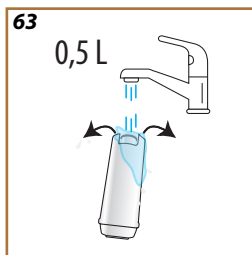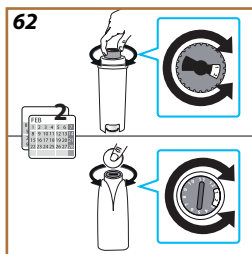

Lai nodrošinātu pareizu filtra lietošanu, rīkojieties šādi.

Filtra uzstādīšana

1. Pieskarieties pie  (C8) sākumlapā.
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water filter" (Ūdens filtrs).
3. Nospiediet "Yes" (Jā), lai skatītu vadīto procedūru.
4. Tikai noteiktiem modeļiem: ierīce parāda QR kodu ar informāciju par to, kā un kur iegādāties De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru (D8), ja jums tāda nav; ja tā ir, nospiediet "<" un "x", lai atgrieztos sākumlapā un atliktu ievietošanu uz vēlāku laiku. Ja jums jau ir filtrs, nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
5. Izņemiet filtru no iepakojuma un pagriežiet datuma indikatoru, lai redzētu nākamos divus mēnešus (62. att.).

Lūdzu, ņemiet vērā:

filtrs kalpo aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dīkstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

6. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
7. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverei centrā, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (63. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk), "Back" (Atpakaļ) vai "X", lai izietu.
8. Izņemiet ūdens tvertni (A7) no kafijas automāta un piepildiet ar aukstu dzērāmo ūdeni; noņemiet tvertnes vāku un iegremdējiet filtru ūdenī, vienlaikus 2 vai 3 reizes saspižot vidusdaļu, lai no filtra izkļūtu gaisa burbulīši (64. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
9. Visbeidzot ievietojiet filtru speciālajā korpusā (65. att.) un pilnībā iebidiet līdz galam. Atlieciet atpakaļ vāku, lai aizvērtu ūdens tvertni; nospiediet "Next" (Tālāk).
10. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā un nospiediet "Yes" (Jā).
11. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (D2) un nospiediet "Yes" (Jā).
12. Kafijas automāts izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi. Nospiediet "OK", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.
13. Filtrs tagad ir aktīvs, un kafijas automātu var lietot.

Filtra maiņa vai izņemšana

Nomainiet filtru, kad sākumlapā parādās attiecīgais ziņojums: ja jums jau ir De'Longhi atkalīdošanas ūdens mikstinātājs un uzreiz vēlaties turpināt, nospiediet "Yes (Jā)" un soli pa solim izpildiet norādījumus, kas redzami kafijas automāta displejā.

Ja vēl neesat iegādājies ūdens mikstinātāja filtru, apmeklējiet tīmekļa vietni delonghi.com vai, ja ierīces displejā parādās produkta QR kods, noskenējiet to ar viedtālruni.

Lai atliktu ievietošanu uz vēlāku laiku, nospiediet "Cancel" (Atcelt): sākumlapā joprojām būs redzams attiecīgais simbols  (C4) kā atgādinājums, ka filtrs ir jānomaina vai jāizņem. (Zīņa no jauna parādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.)

Lai nomainītu, rīkojieties šādi.

1. Pieskarieties pie  (C8) sākumlapā.
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water filter" (Ūdens filtrs).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk) lai sāktu vadīto procedūru (ja trauksme jau ir aktīva, atbildiet ar "Yes" (Jā) un turpiniet no 6. darbības).
4. Tikai noteiktiem modeļiem: ierīce parāda QR kodu ar informāciju par to, kā un kur iegādāties De'Longhi ūdens mikstinātāja filtru (D8), ja jums tāda nav; ja tā ir, nospiediet "<" un "x", lai atgrieztos sākumlapā un atliktu ievietošanu uz vēlāku laiku. Ja jums jau ir ūdens mikstinātājs, nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
5. Nospiediet "Yes" (Jā), lai turpinātu.
6. Noņemiet ūdens tvertni (A7), noņemiet vāku un izlietoto filtru, pēc tam nospiediet "Ok" (Labi) (vai "Done" (Gatavs), ja trauksme jau bija aktīva un "Yes" (Jā) bija 3. darbībā sniegtā atbilde) filtra noņemšanai.
7. Lai nomainītu izlietoto filtru ar jaunu daļu, atlasiet "Yes" (Jā) un veiciet iepriekš aprakstīto procedūru, sākot ar 5. darbību; pretējā gadījumā atlasiet "No" (Nē), lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma rādītāju) vai pēc 3 nedēļām, ja kafijas automāts netiek izmantots, filtrs jānomaina, pat ja vēl netiek rādīts brīdinājuma ziņojums.


Time to fill the water tank with fresh water and then insert it.



(Laiks piepildīt ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un tad to ievietot.)

- Tvertnē nepietiek ūdens
Izņemiet tvertni (3. att.), piepildiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (4. att.) un atlieciet atpakaļ kafijas automātā.
- Tvertne nav pareizi ievietota.
Ievietojiet tvertni pareizi.

Can you empty the drip tray and the grounds container? Fill water tank with fresh water and then insert it.

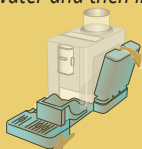

(Vai varat iztukšot pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni? Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet.)

- Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens, lai pagatavotu dzērienu, un kafijas automāts drīz lūgs iztukšot kafijas atlikumu tvertni. Kafijas automāts lūdz nekavējoties veikt abas darbības, lai bez pārtraukuma varētu pagatavot vairākus dzērienus.


Can you insert the brewing unit?



(Vai varat ievietot gatavošanas bloku?)

- Gatavošanas bloks pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ.
Ievietojiet gatavošanas bloku, kā aprakstīts nodaļā ["Izņemams gatavošanas bloks"](#).


Time to empty the grounds container and the drip tray. Even if not full, it is important to clear them out regularly

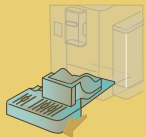

(Laiks iztukšot kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti. Pat ja tās nav pilnas, ir svarīgi tās regulāri iztīrīt)

- Kafijas atlikumu tvertne ir pilna. Iztīriet, kā aprakstīts sadaļā ["Kafijas atlikumu tvertne"](#).


Empty the grounds container and drip tray. Once done, if you still see this message, ensure the side door is closed.

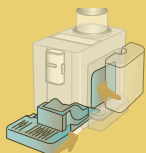

(Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti. Ja joprojām redzat šo ziņojumu, kad tas ir izdarīts, pārliecinieties, vai sānu durvīņas ir aizvērtas.)

- Kafijas atlikumu tvertne un/vai pilēšanas paplāte nav pareizi ievietota vai tās trūkst. Kafijas atlikumu tvertne un/vai pilēšanas paplāte nav pareizi ievietota vai tās trūkst.
- Nav sānu pārloka vai tas neatrodas pareizi savā vietā. Pozicionējiet pārloku vai nodrošiniet, lai tas būtu pareizi aizvērts. Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni, lai kafijas automāts varētu turpināt pareizi skaitīt.

*Are you sure you have added the pre-ground coffee?
Add it now One scoop only!*

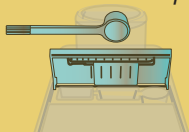

(Vai tiešām pievienojāt iepriekšēji maltu kafiju? Pievienojiet tagad Tikai vienu mērkaroti!)

- Atlasīta dzēriena gatavošana, izmantojot iepriekšēji maltu kafiju, taču ar iebērto daudzumu iepriekšēji maltās kafijas nepietiek. Pārliecinieties, vai piltuve nav bloķēta, pēc tam pievienojiet vienu mērkaroti iepriekšēji maltas kafijas, displejā nospiediet "Ok" un izpildiet norādījumus, kādi sniegti nodaļā ["Kafijas gatavošana no iepriekšēji maltas kafijas"](#).

Oops! it looks like you're out of coffee beans. Time to add some more.



(Ui! izskatās, ka beigušās pupiņas. Laiks papildināt.)

- Beigušās kafijas pupiņas. Uzpildiet pupiņu piltuvi un nospiediet "Done" (Gatavs).

The new settings have not been saved


(Jaunie iestatījumi nav saglabāti)

- Dzēriena pielāgošanas gaitā (skatiet sadaļu ["Funkcija "My" \(Mana\)"](#)), gatavošana ir apzināti pārtraukta, nospiežot "X" vai ir nostrādājusi trauksme. Nospiediet "OK", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C) un skatītu brīdinājumu, kas izraisījis pārtraukumu. Izpildiet norādījumus atbilstoši parādītajai trauksmei (skatiet sadaļu ["Bieži un trauksmes ziņojumi"](#))

Just doing a little cleaning. I'll be back in a few seconds


(Tikai veicu nelielu tīrīšanu. Pēc dažām sekundēm atkal darbošos)

- Kafijas automāts ir noteicis piesārņojumu iekšējos kontūros. Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietojumam, un atlasiet no jauna vajadzīgo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

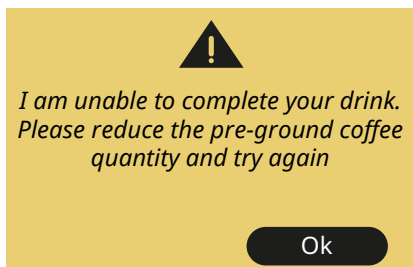


(Nevaru pabeigt dzēriena gatavošanu.
Lūdzu, samaziniet iepriekšēji maltās
kafijas daudzumu un mēģiniet vēlreiz)

- Izmantots pārāk daudz iepriekšēji maltās kafijas.
Samaziniet iepriekšēji maltās kafijas daudzumu (maks., 1 mērkarote) Nospiediet "OK" (Labi), lai dotos atpakaļ uz sākumlapu
- Ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs, iespējams, kontūrā ir iekļuvis gaisa burbulis, kas nosprosto izvadi.
Nospiediet "Ok" un izvadiet mazliet ūdens (skatiet sadaļu "[Karstais ūdens](#)"), līdz plūsma ir vienmērīga. Ja problēma joprojām pastāv, izņemiet filtru (skatiet nodaļu "[Filtra maiņa vai izņemšana](#)")

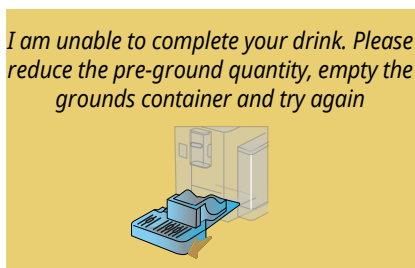


(Nav iespējams pabeigt šo dzērienu.
Lūdzu, samaziniet iepriekšēji maltās
kafijas daudzumu, iztukšojiet kafijas
atlikumu tvertni un mēģiniet vēlreiz)

- Izmantots pārāk daudz iepriekšēji maltās kafijas.
Samaziniet iepriekšēji maltās kafijas daudzumu (maks., 1 mērkarote) Veiciet tīrīšanas procedūru, kā aprakstīts sadaļā "[Kafijas atlikumu tvertne](#)".

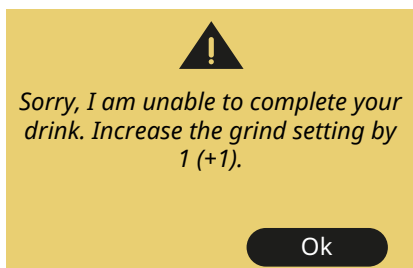

(Piedodiet, nav iespējams pabeigt
šo dzērienu. Palieliniet maluma
iestatījumu par 1 (+1).)

- Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta
Nospiediet "Ok", "Next" (Tālāk) un noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā vajadzīgs (skatiet nodaļu "[Kafijas dzirnaviņu iestatījumi](#)").

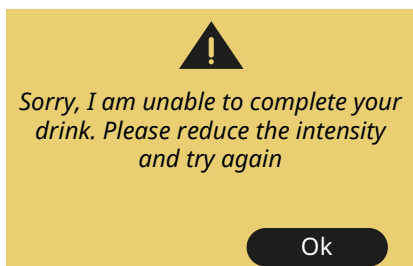


(Piedodiet, nav iespējams pabeigt šo dzērienu. Samaziniet stiprumu un mēģiniet vēlreiz)

- Izmantots pārāk daudz kafijas. Atlasiet maigāku "stiprumu" (skatiet ["Pielāgoti dzērieni uz kafijas bāzes"](#)). Nospiediet "OK", lai atgrieztos sākumlapā.




(Atcerieties, ka piena karafe jātur ledusskapī)

- Pagatavots dzēriens uz piena bāzes, taču piena karafe joprojām atrodas kafijas automātā. Izņemiet piena karafi un ievietojiet ledusskapī.

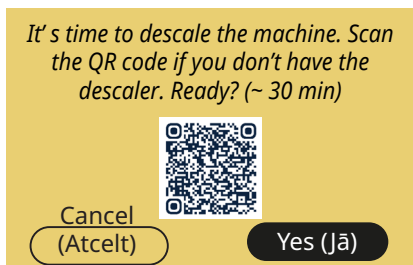

(Laiks atkalķot kafijas automātu. Noskenējiet QR kodu, ja jums nav atkalķošanas līdzekļa. Vai jā?) (~ 30 min)

- Norāda, ka kafijas automāts jāatkalķo. Pijojieties, kā aprakstīts sadaļā ["Atkalķošana"](#). Ja atkalķošana tiek atlikta uz vēlāku laiku, atbilstošais simbols (CS) paliks iedegts sākumlapā kā atgādinājums, ka atkalķošana joprojām ir jāveic.

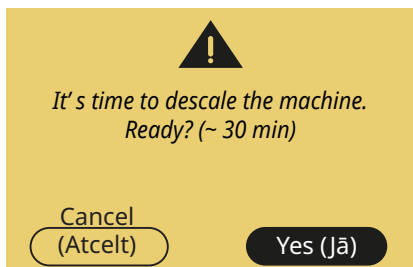


*(Laiks atkalķot kafijas automātu.
Vai jā?) (~ 30 min)*

Norāda, ka kafijas automāts jāatkalķo.


Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā ["Atkalķošana"](#).

Ja atkalķošana tiek atlikta uz vēlāku laiku, atbilstošais simbols (C5) paliks iedegts sākumlapā kā atgādinājums, ka atkalķošana joprojām ir jāveic.

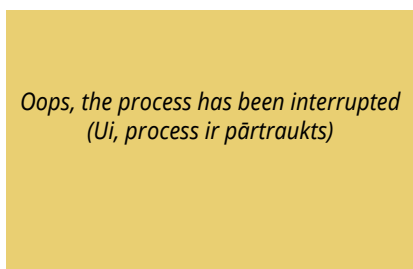

Atkalķošana ir pārtraukta vai nav pabeigta pareizi


Nospiediet OK, lai turpinātu (skatiet sadaļu ["Atkalķošana"](#)).

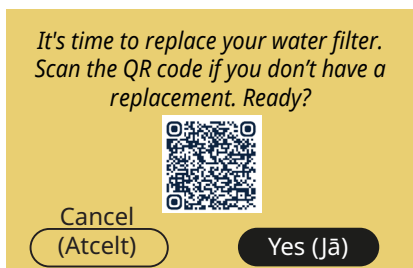

*(Laiks mainīt ūdens filtru.
Noskenējiet QR kodu, ja jums nav
nomaināmas daļas. Vai jā?)*

Ūdens mīkstinātāja filtrs ir nolietots.


Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā ["Filtru maiņa vai izņemšana"](#). Ja darbība tiek atlikta uz vēlāku laiku, atbilstošais simbols (C4) paliks iedegts sākumlapā kā atgādinājums, ka filtra nomaiņa vai izņemšana joprojām ir jāveic.

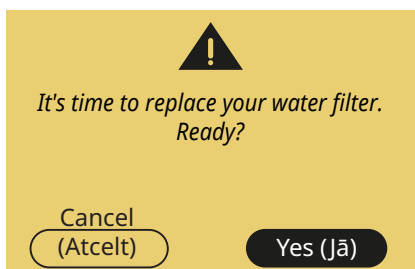

(Laiks mainīt ūdens filtru. Vai jā?)

Ūdens mīkstinātāja filtrs ir nolietots.


Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā ["Filtra maiņa vai izņemšana"](#). Ja darbība tiek atlikta uz vēlāku laiku, atbilstošais simbols (C4) paliks iedegts sākumlapā kā atgādinājums, ka filtra nomaiņa vai izņemšana joprojām ir jāveic.

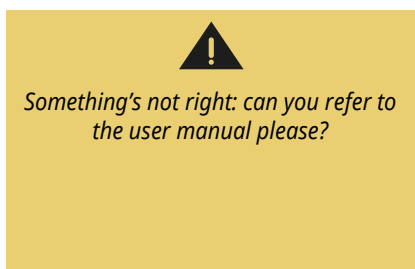

(Kaut kas nav pareizi: vai, lūdzu, varat ieskatīties lietotāja pamācībā?)

Kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra.

Rūpīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi, kā aprakstīts nodaļā ["Kafijas automāta apraksts"](#). Ja pēc tīrīšanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/ vai apstiprinātu servisa centru.

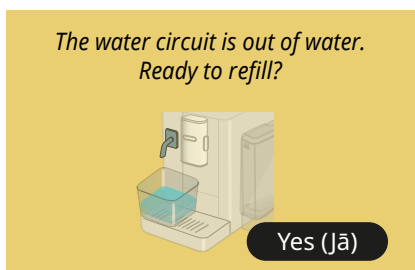

(Ūdens kontūrā nav ūdens? Vai uzpildīsiet?)

- Ūdens kontūrs ir tukšs. Nospiediet "Yes" (Jā), lai piepildītu kontūru: ūdens plūsma tiks apturēta automātiski. Ja problēma joprojām pastāv, pārliedziet ūdeni, vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi.
- Uztādīts jauns ūdens mīkstinātāja filtrs. Norādījumi par jaunā filtra uzstādīšanu noteikti jāizpilda pareizi (skatiet nodaļu ["Filtra uzstādīšana"](#) un ["Filtra maiņa vai izņemšana"](#)). Ja problēma joprojām pastāv, izņemiet filtru.

Pagatavojiet vismaz 3 kafijas un tikai tad mainiet vēlreiz


- Kafijas automātam jāpagatavo 3 dzērieni, lai varētu mainīt iestatījumu, izmantojot "Bean Adapt".
Pagatavojiet vismaz 3 kafijas, tad veiciet regulēšanu/smalku pielāgošanu..



-  Atgādinājums, ka jānomaina filtrs
Nomainiet filtru vai izņemiet to, kā aprakstīts sadaļā "[Filtra maiņa vai izņemšana](#)".

-  Atgādinājums, ka kafijas automāts jāatkalķo.
Bez kavēšanās jāveic atkalķošanas procedūra; skatiet sadaļu "[Atkalķošana](#)".
-  Atgādinājums, ka jātīra piena karafe.
Skatiet nodaļu [Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#).
-  Norāda, ka aktivizēta enerģijas taupīšana.
Lai deaktivizētu enerģijas taupīšanu, rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "[Vispārīgi](#)".

- Grūtības ar ūdens tvertnes izņemšanu

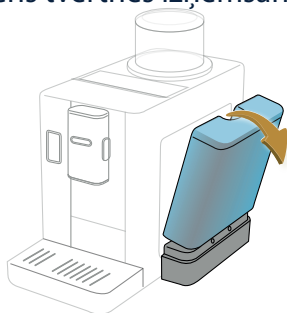

Sasveriet tvertni prom no kafijas automāta: pēc atbrīvošanas tā atvienosies viegli.


- Pēc kafijas padeves no augšas izplūst tvaiks




Tie ir ūdens tvaiki, kas izplūst no izlietotās kafijas devas un tiek automātiski atbrīvoti caur kafijas atlikumu tvertni. Tas notiek kā daļa no normālas un pareizas darbības.

- Grūtības ar kafijas pupiņu piltuves uzstādīšanu


Pārliecinieties, vai kafijas pupiņu piltuve ligzda ir tīra un tajā nav atsevišķu pupiņu: izmantojiet suku, lai notīrītu visas kafijas paliekas.

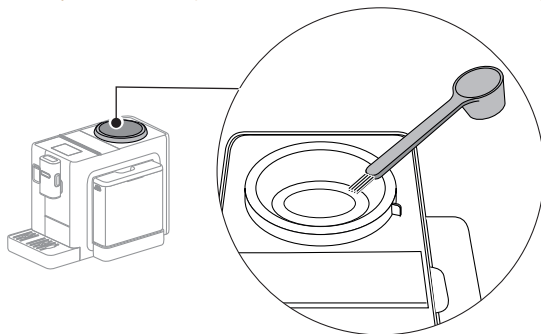

Ievietojiet pupiņu piltuvi ligzdā, noteikti salāgojot atslēgšanas pozīciju  ar ierobu kafijas automātā

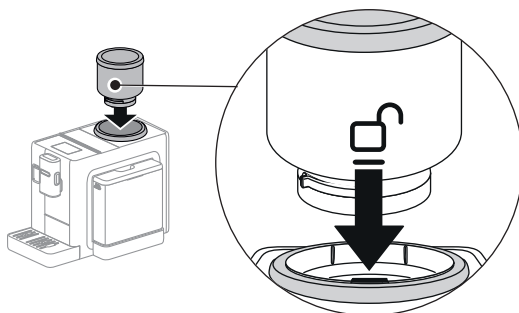

Grieziet pupiņu piltuvi pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz punktam, kurā slēgtā pozīcija  salāgojas ar ierobu kafijas automātā

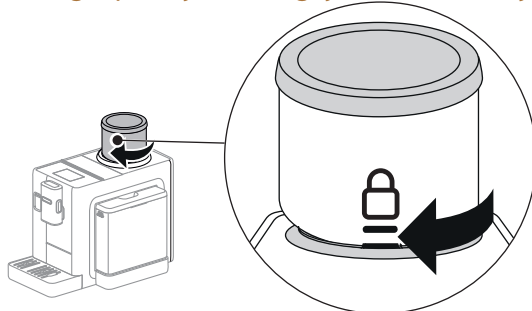


- **Kafija nav karsta (1)**

Kopš pēdējās gatavošanas reizes ir pagājušas 2–3 minūtes, un kafijas automāta iekšējais kontūrs ir atdzisis: šajā situācijā ir ieteicams veikt karstu skalošanu.

Sāklumlapā nospiediet  lai ieietu iestatījumu izvēlnē.



Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums “Rinse” (Skalot), un nospiediet “Yes” (Jā), lai procedūru sāktu: pēc dažām sekundēm sāks plūst karsts ūdens, lai iztīrītu un uzkarsētu kafijas automāta iekšējo kontūru.

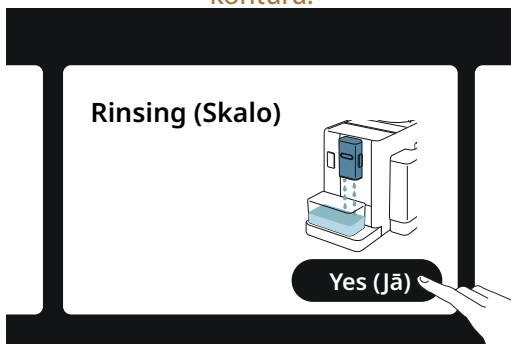

- **Kafija nav karsta (2)**

Kafijas gatavošanai iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Atlasiet augstāku temperatūru, kā norādīts turpinājumā:

Sākulapā nospiediet , lai ieietu iestatījumu izvēlnē.



Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Coffee temperature" (Kafijas temperatūra), un nospiediet "Set" (Iestatīt), lai temperatūru mainītu.



Atlasiet augstāku temperatūru (vidēju vai maks.).

- **Kafija nav karsta (3)**

Vajadzīga atkalķošana: rīkojieties, kā atspoguļots nodaļā [Atkalķošana](#). Ja tas ir izdarīts, pārlicinieties, vai ūdens cietības iestatījums atbilst vietējā ūdens apgādes pakalpojumu sniedzēja nodrošinātajam ūdenim (skatiet [Ūdens cietības pārbaude](#) un [Ūdens cietības iestatīšana](#)).

- Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no piena snīpja, vai ir nepietiekami saputots (1).

LatteCrema HOT	
 Govs piens	
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)	✓
Daļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)	
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)	
Augu izcelsmes dzērieni	
 Soja	✓
 Mandeles	✓
 Auzas	✓

Izmantojiet govju pienu vai augu izcelsmes dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 5°C).

Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.

Lai rezultāti būtu labāki, augu izcelsmes dzērienu gadījumā lietojiet "Barista" versijas.

- Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no piena snīpja, vai ir nepietiekami saputots (2).


Rūpīgi notīriet piena karafes vāku, kā norādīts sadaļā ["Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#) un ["Piena karafes rūpīga tīrīšana"](#).

Spriegums:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,9 MPa (19 bāri)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,4 l
Izmēri GxPxA:	250x430x390 mm
Vada garums:	1200 mm
Svars:	11 kg
Pupiņu piltuves ietilpība:	250 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu produktu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

Padomi enerģijas taupīšanai

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izņemiet piena karafi pēc viena vai vairāk dzērienu pagatavošanas.
- Iestatiet automātisko izslēgšanos uz 15 minūtēm (skatiet sadaļu [“Automātiskā izslēgšanās”](#)).
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanu (skatiet nodaļu [“Vispārīgi”](#)).
- Vienmēr veiciet atkaļķošanas ciklu, kad automāts to pieprasa.

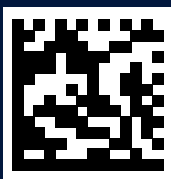

57132C8962_02_0525