



Lietošanas instrukcija

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
— AROMATIC —

DēLonghi

Saturs	
1	PRODUKTA APRAKSTS 6
1.1	Mašīnas apraksts 6
1.2	Paneļa un sākumlapas apraksts 8
1.3	Piederumu apraksts* 9
1.4	Piena karafes apraksts 10
2	KAFIJAS AUTOMĀTA IZMANTOŠANA PIRMO REIZI 11
2.1	Pirmās ieslēgšanas reizes procedūra 11
2.2	Pārbaudiet ūdens cietību 12
2.3	Ūdens cietības iestatīšana 13
2.4	Ūdens filtra uzstādīšana 13
2.5	Kafijas automāta funkciju ievads 14
3	KĀ LIETOT KAFIJAS AUTOMĀTU 15
3.1	Ieslēgšana un izslēgšana 15
3.1.1	Ieslēgšana 15
3.1.2	Izslēgšana 15
3.1.3	Izslēgšana uz ilgāku laiku 16
3.2	Sākumlapa un ārējās pogas 17
3.2.1	Ievads sākumlapā 17
3.2.1.1	Navigācija dzērienu displejā 17
3.2.1.2	Augšējās cilnes (Drinks (dzērieni), Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) un Coffee Routines (kafijas režīmi)) 17
3.2.1.3	Iestatījumi, paziņojumi un indikatori 18
3.2.1.4	Laiks 18
3.2.1.5	Profila un fona ikona 18
3.2.2	Ārējās pogas 20
3.2.2.1	Ieslēgšana/Izslēgšana 20
3.2.2.2	Karsts 20
3.2.2.3	Auksts 20
3.2.2.4	Profiles (profili) 21
3.3	Savienojamība 22
3.3.1	Wi-Fi savienojuma aktivizēšana 22
3.3.2	Wi-Fi savienojuma atiestatīšana 22
3.3.3	Wi-Fi savienojuma deaktivizēšana 22
4	DZĒRIENI 23
4.1	Karstie kafijas dzērieni 24


4.1.1	Tiešā karsto kafijas dzērienu izvēle	24
4.1.2	Karsto kafijas dzērienu personalizēšana	24
4.1.3	Iepriekš maltās kafijas izmantošana karstiem kafijas dzērieniem	26
4.1.4	Kafijas kanna	27
4.2	Cold Brew (aukstās brūves) un kafijas Over Ice (ar ledu) dzērieni	29
4.2.1	Aukstās brūves un kafijas Over Ice (ar ledu) dzērienu tiešā atlase	30
4.2.2	Auksto kafijas dzērienu personalizēšana (aukstā brūve un Over Ice (ar ledu))	30
4.2.3	Iepriekš maltas kafijas izmantošana aukstos kafijas dzērienos (tikai Over Ice (ar ledu))	32
4.2.4	Aukstās brūves karafē	33
4.3	Dzērieni ar karstu pienu	35
4.3.1	Kādu pienu izmantot "LatteCrema Hot" karafē?	35
4.3.2	"LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un piestiprināšana	36
4.3.3	Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi	36
4.3.4	Tieša dzērienu izvēle ar karstu pienu	37
4.3.5	Dzērienu ar karstu pienu personalizēšana	38
4.3.6	Iepriekš maltas kafijas izmantošana dzērieniem ar karstu pienu	40
4.4	Dzērieni ar aukstu pienu	42
4.4.1	Kādu pienu izmantot "LatteCrema Cool" karafē?	42
4.4.2	Karafes "LatteCrema Cool" sagatavošana un piestiprināšana	43
4.4.3	Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi	44
4.4.4	Tieša dzērienu atlase ar aukstu pienu	44
4.4.5	Dzērienu personalizēšana ar aukstu pienu	45
4.4.6	Iepriekš maltās kafijas izmantošana dzērieniem ar aukstu pienu	47
4.5	Karstā ūdens padeve	48
4.6	Tējas funkcija	49
4.7	Padomi perfektai kafijai	50
4.8	Papildu funkcijas	51
4.8.1	Extra Shot (papildu porcija)	51
4.8.2	To Go (aiziet)	52
4.8.3	Bean adapt (pupiņu pielāgošana) tehnoloģija	55
4.8.4	"My" (mans) funkcija	56
4.8.5	Coffee Routines (kafijas režimi)	58
5	IESTATĪJUMI	59
5.1	Kā pārvietoties iestatījumos	59
5.2	Descaling (atkalķošana)	59
5.3	Water filter (ūdens filtrs)	59

5.4	Cleaning the machine (kafijas automāta tīrīšana)	60
5.5	Rinsing (skalošana)	60
5.6	Cleaning the carafe (karafes tīrīšana)	61
5.7	Iztukšot ķēdi	61
5.8	Auto-off (automātiska izslēgšanās)	62
5.9	Beep (pikstiens)	62
5.10	Energy saving (enerģijas taupīšana)	62
5.11	Languages (valodas)	63
5.12	Coffee temperature (kafijas temperatūra)	63
5.13	Grinder settings (dzirnaviņu iestatījumi)	63
5.14	Water hardness (ūdens cietība)	64
5.15	Default values (noklusējuma vērtības)	65
5.16	Support (atbalsts) (QR kods)	65
5.17	Carafe tips (karafes padomi)	65
5.18	Creative recipes (radošas receptes)	66
5.19	Statistics (statistika)	66
5.20	More information (papildinformācija)	66
6	TĪRĪŠANA UN APKOPE	67
6.1	Notņemamo daļu tīrīšana	67
6.1.1	Tīrīšanas metodes	67
6.2	Trauku mazgājamās mašīnas sastāvdaļas	68
6.2.1	Biezumu tvertnes tīrīšana:	68
6.2.2	Pilienu paplātes un pilienu paplātes režģa tīrīšana	68
6.2.3	Piena karafes tīrīšana	70
	6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas	70
	6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana	71
6.2.4	Kafijas piltuves tīrīšana	72
6.2.5	Dzērienu snipja uzgaļu tīrīšana	73
6.3	Sastāvdaļas, kuras jāmērcē	74
6.3.1	Tasišu paplātes tīrīšana	74
6.3.2	Biezumu tvertnes balsta tīrīšana	75
6.3.3	Servisa ūdens snipja tīrīšana	75
6.3.4	De'Longhi ceļojumu krūzes (nopērkama atsevišķi) tīrīšana ik reizi pēc lietošanas	75
6.4	Ar krāna ūdeni mazgātas sastāvdaļas	76
6.4.1	Ūdens tvertnes un vāka tīrīšana	76
6.5	Kafijas automāta korpusa tīrīšana	77


6.5.1	Kafijas automāta iekšpuses tīrīšana	77
6.5.2	Vadības paneļa tīrīšana	77
6.6	Kafijas automāta dzīļa tīrīšana	78
6.6.1	Kafijas automāta dzīļa tīrīšana	78
6.6.2	Noņemamā pagatavošanas bloka tīrīšana	80
6.6.3	Descaling (atkalļošana)	82
6.6.4	Ūdens filtra pārvaldība	84
	6.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana	84
	6.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa	85
7	BIEŽĀS UZVEDNES UN TRAUKSMES ZIŅOJUMI	87
7.1	Ziņojumi attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas biezumu tvertni	87
7.2	Ziņojumi attiecībā uz ūdens filtru	89
7.3	Ziņojumi attiecībā uz kafijas pupiņām un iepriekš malto kafiju	89
7.4	Ziņas attiecībā uz karafēm	91
7.5	Bridinājumu ziņojumi	94
7.6	Ziņojumi attiecībā uz tīrīšanu un atkalļošanu	97
7.7	Vispārīga rakstura vai ar temperatūru saistīti ziņojumi	99
8	BUJ	100
9	TEHNISKIE DATI	104

1 PRODUKTA APRAKSTS

1.1 Mašīnas apraksts

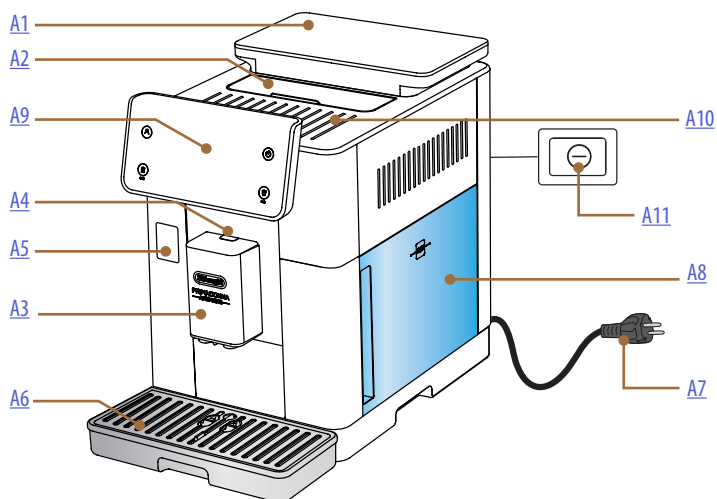


- A1.** Pupiņu tvertne ar vāku un blīvējumu
- A2.** Piederumu/maltās kafijas nodalījuma vāks
- A3.** Dzērienu snīpis (regulējams augstums)
- A4.** Snīpja vāka atbrīvošanas poga
- A5.** Vāks, kas pārklāj piena karafes savienotāju/servisa ūdens snīpi
- A6.** Pilienu paplāte
- A7.** Strāvas vads
- A8.** Ūdens tvertne ar vāku
- A9.** Vadības panelis
- A10.** Tasišu plaukts
- A11.** Galvenais slēdzis

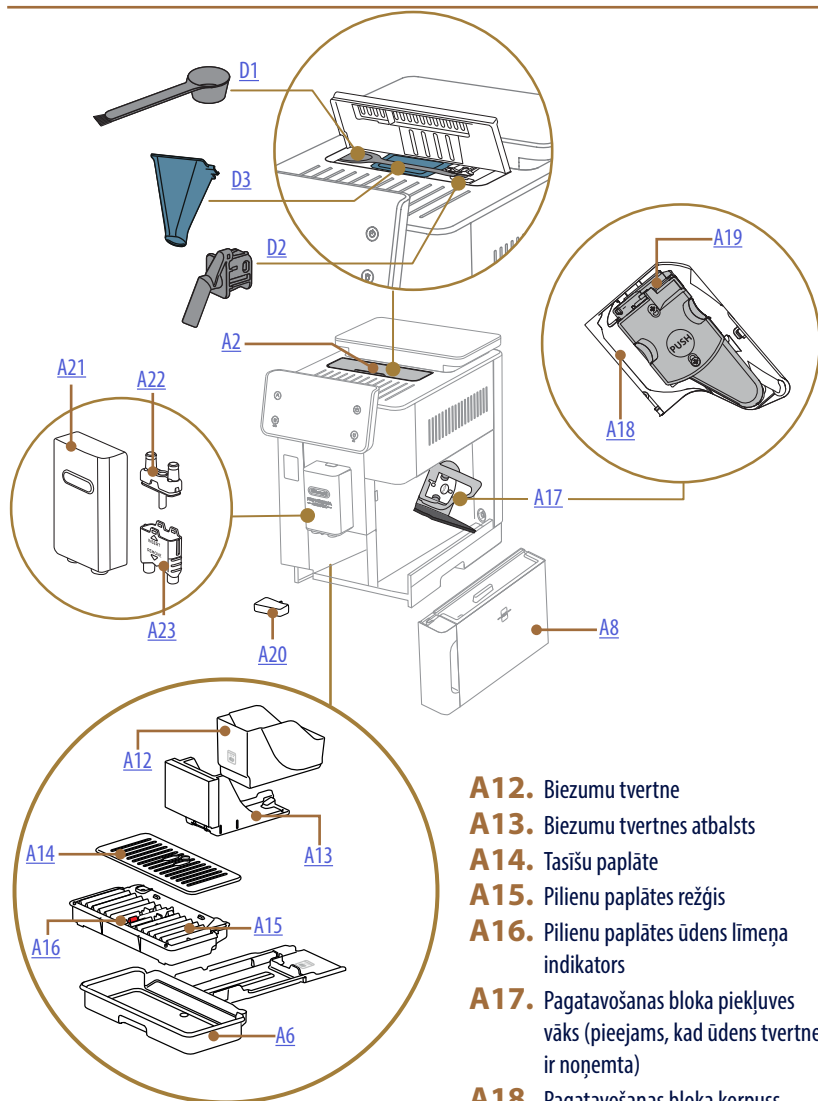

- A12.** Biezumu tvertne
- A13.** Biezumu tvertnes atbalsts
- A14.** Tasišu paplāte
- A15.** Pilienu paplātes režģis
- A16.** Pilienu paplātes ūdens līmeņa indikators
- A17.** Pagatavošanas bloka piekļuves vāks (pieejams, kad ūdens tvertne ir noņemta)
- A18.** Pagatavošanas bloka korpuss
- A19.** Noņemams pagatavošanas bloks
- A20.** Kondensāta paplāte
- A21.** Dzērienu snipja vāks
- A22.** Augšējā kafijas snipja uzgalis
- A23.** Apakšējā kafijas snipja uzgalis

1.2 Paneļa un sākumlapas apraksts

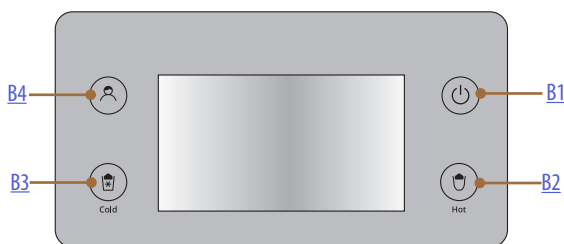


- B1.** IESLĒGŠANAS/Gaidstāves poga
- B2.** Karsto dzērienu izvēles poga
- B3.** Auksto dzērienu izvēles poga
- B4.** Profila izvēles poga



- C1.** Atlasītais profils (profilu izvēles piekļuves poga)
- C2.** Kafijas režīmi
- C3.** Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) tehnoloģija
- C4.** Piena karafes tīrīšanas indikators
- C5.** Enerģijas taupīšanas indikators
- C6.** Iestatījumu izvēlne
- C7.** Tiešā dzērienu izvēle
- C8.** Dzērienu personalizēšanas josla
- C9.** Dienas/laika iestatīšanas poga
- C10.** Savienojamības piekļuves poga
- C11.** Dzērienu izvēles poga
 - C11A** Kafijas poga
 - C11B** Piena poga
- C12.** Kafijas automāta apkopes trauksmes signālu indikators

1.3 Piederumu apraksts*

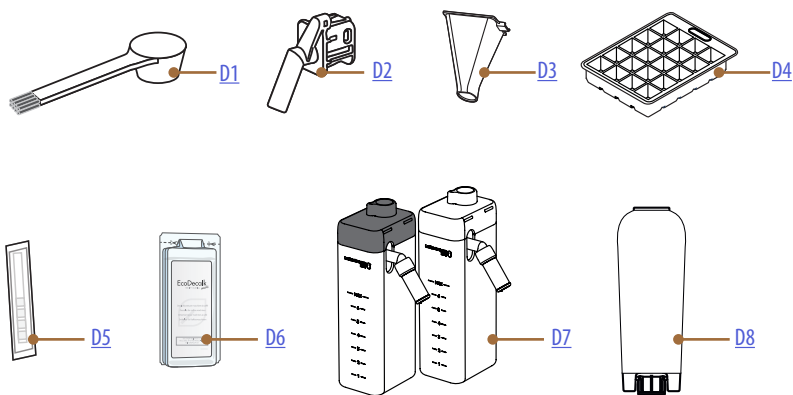

* Piederumi: skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa


KAFIJAS AUTOMĀTA PIEDERUMU NODALĪJUMĀ [A2](#)

- D1.** Iepriekš maltas kafijas mērkarote/birstīte
- D2.** Apkopes/tīrīšanas ūdens snipsis (pēc katras lietošanas reizes glabājiet snīpi glabājiet drošā vietā)
- D3.** Noņemama iepriekš maltas kafijas piltuve

PIEDERUMU KOMPLEKTĀ

- D4.** Ledus paplāte
- D5.** "Water Hardness Test" ("Ūdens cietības testa") sloksne
- D6.** Atkaļķošanas līdzeklis
- D7.** Piena tvertnes
- D8.** Ūdens mikstinātāja filtrs

1.4 Piena karafes apraksts

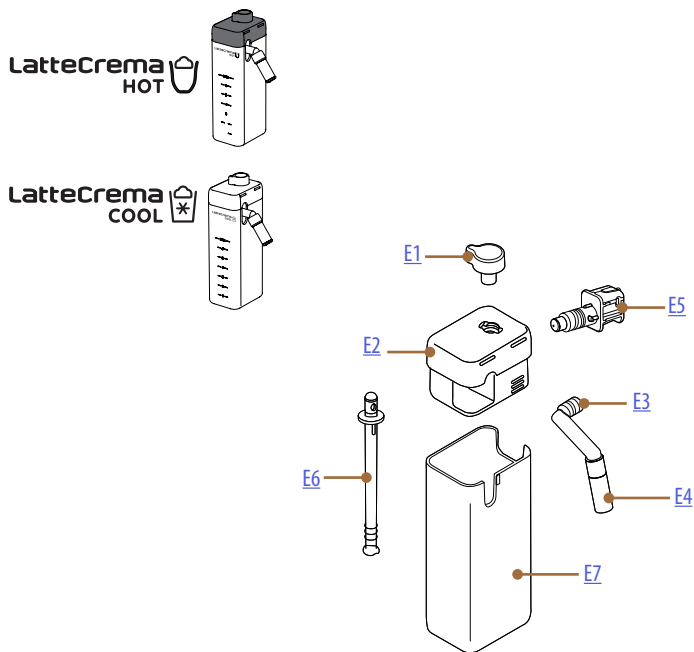


- E1.** Putu regulēšanas/tīrīšanas poga
- E2.** Piena karafes vāks
- E3.** LatteCrema snīpis (regulējams augstums)
- E4.** Piena snipja pagarinājums (tikai LatteCrema Hot)
- E5.** Piena karafes savienotājs (noņemams tīrīšanai)
- E6.** Piena padeves caurule
- E7.** Piena tvertne

2 KAFIJAS AUTOMĀTA IZMANTOŠANA PIRMO REIZI

2.1 Pirmās ieslēgšanas reizes procedūra

Lūdzu, ņemiet vērā:

lietojot pirmo reizi, visi noņemamie piederumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu (piena karafe, ūdens tvertne utt.), jāskalo ar karstu ūdeni. Lai panāktu labākus rezultātus, mazgājiet piena karafi trauku mazgājamā mašīnā.

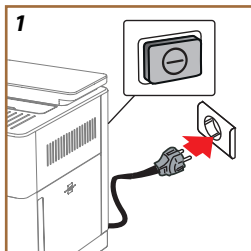

1. Pievienojiet strāvas vadu strāvas avotam un pārbaudiet, vai ir nospiežs slēdzis (A11) kafijas automāta aizmugurē (1. att.).





Kafijas automāts ieslēdzas un rāda, kā to iestatīt pēc jūsu vēlmēs: izpildiet dotos norādījumus, un Primadonna Aromatic ir gatavs lietošanai!

Šeit ir norādīts pats galvenais:



	Tīrs dzeramais ūdens
	Servisa/tīrīšanas ūdens snipis
	Jūsu iecienītākās kafijas pupiņas
	Tvertne (pārļiecinieties, ka tilpums ir vismaz 0,4 litri)
	Ūdens cietības testa sloksne (tā ir piederumu komplektā)
	Ūdens mīkstinātāja filtrs



2. Ritiniet displeja lapas (2. att.), līdz tiek rādīta jūsu valoda, pēc tam atlasiet atbilstošo karogu;
3. Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.
4. Atlasiet savai atrašanās vietai atbilstošo laika joslu un nospiediet "→".
5. Iestatiet dienu, stundas un minūtes un displeja formātu, ritinot uz augšu vai uz leju: a.m., p.m. vai 24h. Nospiediet "→".
6. Izņemiet ūdens tvertni (A8) (3. att.).

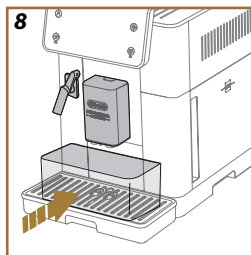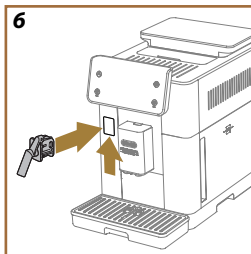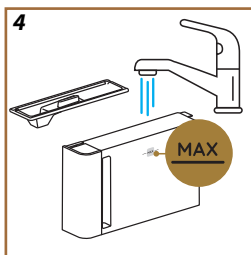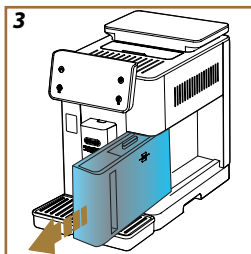

7. Uzpildiet tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (4.att.) un ielieciet to kafijas automātā.
8. Izņemiet servisa/tīrīšanas ūdens snipi (D2) no piederumu komplekta (5. att.).
9. Nospiediet uz augšu savienotāja pārsega atloku (A5) un pievienojiet servisa/tīrīšanas ūdens snipi (D2) piena karafes/ūdens snipja savienotājam (6. att.).
10. Uzpildiet pupiņu piltuvi (A1) (7. att.), pēc tam apstipriniet, nospiežot "→".

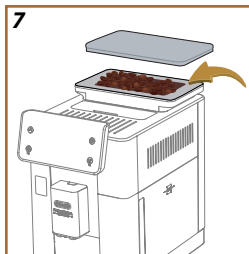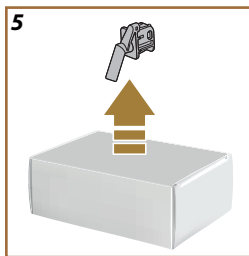

11. Zem snipjiem (8. att.) novietojiet tvertni ar vismaz 0,4 litru tilpumu.
12. Nospiediet "Yes" (jā), lai sāktu skalošanas funkciju. Padeve tiek automātiski pārtraukta.
13. Kafijas automāts tagad sāk uzkarst un tas turpinās, līdz no dzērienu snipja netiek padots karstais ūdens (A3. att.).
14. Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.




Lūdzu, ņemiet vērā:

- kafijas automātu lietojot pirmo reizi, ūdens ķēde ir tukša un darbība var izraisīt trokšņus. Ķēdei uzpildoties, troksnis mazinās.

2.2 Pārbaudiet ūdens cietību

Atkarībā no ūdens cietības, kafijas automāts pēc iepriekš noteikta laika pieprasīs veikt atkaļķošanu. Kafijas automātu, atbilstoši vietējā ūdens faktiskajai cietībai, arī var ieprogrammēt, iestatot atbilstošu frekvenci. Attiecīgi ir ieteicams bez vilcināšanās iestatīt pareizo vērtību, ievērojot kafijas automāta soli pa solim sniegtos norādījumus. Rīkojieties šādi:

15. Izņemiet "Total hardness test" ("Kopējās cietības pārbaudes") sloksni (D5) no piederumu komplekta un izpakoiet to no iesaiņojuma. Nospiediet "→".

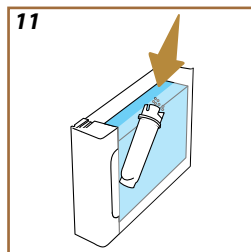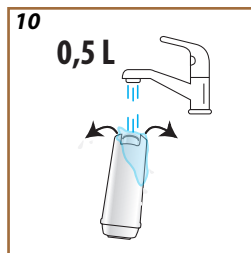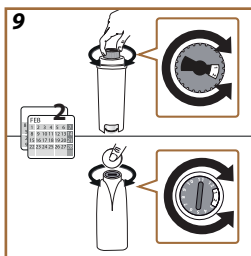

16. Apmēram uz sekundi sloksni pilnībā iegremdējiet ūdens glāzē.
17. Izņemiet sloksni no ūdens un nedaudz noskuriniet. Nospiediet “→”. Apmēram pēc minūtes atkarībā no ūdens cietības parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti. Katrs no kvadrātiem atbilst 1 līmenim;

2.3 Ūdens cietības iestatīšana

18. Nospiediet uz līmeņa, kas atbilst iepriekš izmēritajai ūdens cietībai, kā norādīts šajā tabulā:

Atlasiet ūdens cietības līmeni atbilstoši sarkano kvadrātu skaitam, kas parādās uz sloksnes	
1. līmenis	
2. līmenis	
3. līmenis	
4. līmenis	

19. Divreiz nospiediet “→”, lai pārietu uz nākamo darbību.
20. Tagad kafijas automāts ir pārprogrammēts ar jauno ūdens cietības iestatījumu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ūdens cietību var jebkurā laikā var mainīt, izmantojot iestatījumu izvēlni (skatiet sadaļu “[5.14 Water hardness \(ūdens cietība\)](#)”).

2.4 Ūdens filtra uzstādīšana

Nodrošinot, lai kafijas automāta veikspēja laika gaitā nemainītos, ziņojums iesaka uzstādīt De'Longhi ūdens mikstinātāja filtru ([D8](#)). Lai filtru uzstādītu uzreiz, rīkojieties šādi, vai arī nospiediet vienumu “Later” (vēlāk), lai atliktu uzstādīšanu:


21. Izņemiet filtru no iepakojuma un nospiediet “OK” (labi).
22. Grieziet datuma indikatoru, lai tiktu rādīti nākamie 2 mēneši ([9](#). att.): nospiediet “→”, lai pārietu uz nākamo darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā:


filtrs kalpo apmēram divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek izmantots regulāri; ja kafijas automāts ar uzstādītu filtru netiek izmantots, tas kalpos ne ilgāk par 3 nedēļām.

23. Lai aktivizētu filtru, laidiet krāna ūdeni caur atveri filtra centrā, līdz ūdens no sānu atverēm sāktu plūst vairāk par minūti ([11](#). att.). Nospiediet “→”, lai pārietu uz nākamo darbību.


12

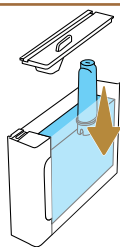


13

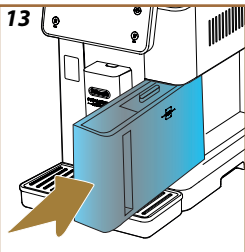

14

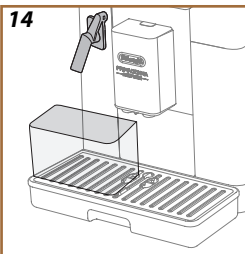

15

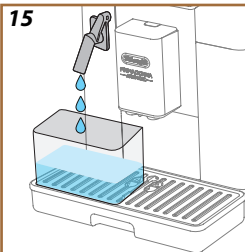

24. Izņemiet ūdens tvertni (A8) no kafijas automāta un uzpildiet ar tīru dzeramo ūdeni; noņemiet tvertnes vāku un iegremdējiet filtru ūdenī, vienlaikus 2 vai 3 reizes spiežot vidējo daļu, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem (11. att.). Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.
25. Ielieciet filtru korpusā (12. att.) un nospiediet līdz galam. Uzlieciet ūdens tvertnes vāku. Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.
26. Lieciet ūdens tvertni no jauna kafijas automātā (13. att.).
27. Nolieciet tukšu tvertni, ar vismaz 0,5 litru tilpumu, zem servisa/tīrīšanas ūdens snipja D2 (14. att.) un nospiediet "Ok" (labi), lai aktivizētu filtru.
28. Kafijas automāts padod karstu ūdeni (15. att.) un automātiski apstājas.
29. Filtrs tagad darbojas. Nospiediet "→", lai sāktu nākamo darbību.
30. Noņemiet servisa/tīrīšanas ūdens snipi (D2) un ielieciet to turētājā (ja ir) vai glabājiet drošā vietā. Tas noder, veicot zināmas kafijas automāta apkopes darbības.
31. Nospiediet "OK" (labi), lai pārietu uz nākamo darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja, kafijas automātu iedarbinot pirmo reizi, nav uzstādīts filtrs, atveriet iestatījumu izvēlni, atlasiet vienumu "maintenance" (apkope), pēc tam "filter" (filtrs) un izpildiet procedūru.

2.5 Kafijas automāta funkciju ievads


Tagad, kad pabeigta pirmās palaišanas reizes tehniskā daļa, PrimaDonna Aromatic rāda, kā izveidot lietotāju profilus un iepazīties ar tā nodrošinātajām galvenajām funkcijām:

32. Nospiediet vienumu "Start" (sākt) un skatiet displeju;
33. Pieskarieties vēlamajam profilam, ja vēlaties personalizēt ikonu un nosaukumu, izmantojot attiecīgo pogu (C1);
34. Nospiediet , lai personalizētu ikonu;
35. Pieskarieties laukam "Profile1" (profils1), lai personalizētu nosaukumu.
36. Nospiediet vienumu "Done" (gatavs), lai saglabātu izmaiņas.
37. Nospiediet "→": lai tiktu izveidoti profili.
38. Nospiediet "→": kafijas automāts ir gatavs rādīt īsu ievada video.
39. Nospiediet vienumu "Start" (sākt) un skatiet displeju.
40. Kafijas automāts rāda galvenās funkcijas.

Kad ievads ir pabeigts, nospiediet "Ok" (labi), lai skatītu citus informatīvos video, ritinot virsrakstus ar bultpili "→". Pēc tam nospiediet "Start" (sākt): kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automātu lietojot pirmo reizi, jāpagatavo dažas kafijas tases, lai panāktu vēlamo garšu.

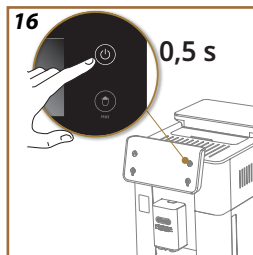

3 KĀ LIETOT KAFIJAS AUTOMĀTU

3.1 Ieslēgšana un izslēgšana

3.1.1 Ieslēgšana

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ik reizi, kad kafijas automāts tiek ieslēgts, nodrošinot, lai dzērieni tiktu pagatavoti pareizajā temperatūrā, tas veic automātisku priekšsildīšanas un skalošanas ciklu, kuru nevar pārtraukt. Kafijas automāts nav gatavs lietošanai, iekams cikls nav beidzies.

Pārbaudiet, vai kafijas automāts ir pievienots strāvas padevei un vai galvenais slēdzis ir pareizā stāvoklī (1. att.).

1. Lai kafijas automātu ieslēgtu, nospiediet  pogu (B1) un turiet to nospiestu 0,5 sekundes (16. att.): kafijas automāts ieslēdzas.
2. Kad kafijas automāts ir uzsilis, sākas skalošanas cikls, kura laikā no dzērienu snipja A3; tiek padots karstais ūdens; papildus katlam tas uzsilda arī iekšējās ķēdes, jo caur tām cirkulē karstais ūdens.

3.1.2 Izslēgšana

Ik reizi, kad pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts tiek izslēgts, automātiski tiek veikts skalošanas cikls.



1. Lai kafijas automātu ieslēgtu, nospiediet  pogu (B1) un 0,5 sekundes turiet to nospiestu (16. att.).
2. Ja tas ir iespējots, kafijas automāts veic skalošanas ciklu, padodot karstu ūdeni no dzērienu snipja (A3), un pēc tam izslēdzas (gaidstāves režīms).

Svarīgi!

- Nekad neatvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla, ja tas ir ieslēgts.
- Nekad nespiediet galveno slēdzi, ja kafijas automāts ir ieslēgts.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ikreiz, kad kafijas automāts pēc kafijas pagatavošanas tiek izslēgts, tas veic automātisku skalošanas ciklu.
- Ja kafijas automāts kādu laiku netiek lietots, atvienojiet to no elektrotīkla kontaktligzdas.

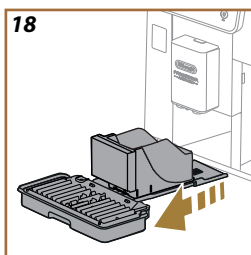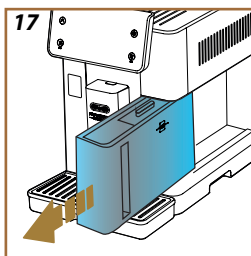

3.1.3 Izslēgšana uz ilgāku laiku

Ja kafijas automāts kādu laiku (piemēram, brīvdienās, prombūtnes laikā) netiek izmantots, izpildiet norādījumus sadaļā “[5.7 Iztukšot kēdi](#)”. Ja kafijas automāts netiek izmantots dažas dienas, rīkojieties šādi:

1. Lai to izslēgtu, nospiediet  pogu ([B1](#)) 0,5 sekundes un turiet to nospiestu ([16. att.](#)).
2. Izņemiet, iztukšojiet un iztīriet ūdens tvertni ([A8](#)) ([17. att.](#)).
3. Izņemiet, iztukšojiet un iztīriet pilienu paplāti ([A6](#)) un biežumu tvertni ([A11](#)) ([18. att.](#)).
4. Atvienojiet strāvas vadu ([A7](#)) no kontaktligzdas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Atkārtoti ieslēdzot kafijas automātu, uzpildiet ūdens tvertni un pirms jebkāda veida dzēriena pagatavošanas veiciet 3 skalošanas ciklus, kā norādīts sadaļā “[5.5 Rinsing \(skalošana\)](#)”.

3.2 Sākulapa un ārējās pogas

3.2.1 Ievads sākulapā


Šis displejs ir paredzēts, lai jebkurā brīdī sniegtu jums visu nepieciešamo informāciju.

Šajā dāsnajā dzērienu un informācijas piedāvājumā ļoti svarīga ir ērta navigācija, tāpēc esam iekļāvuši noteiktas funkcijas, kas jums ļoti noderēs.

3.2.1.1 Navigācija dzērienu displejā

Ieslēdzot kafijas automātu, sākulapā vidū redzamas vairākas dzērienu ikonas: ritinot horizontāli, varat izpētīt visu kafijas automāta piedāvāto izvēli.

Zem katras dzēriena ikonas ir redzama personalizēšanas josla (pelēka, ar noapaļotiem galiem), kurā ir norādīti attiecīgā dzēriena padeves iestatījumi. Tie sīkāk izskaidroti sadaļā "[4 DZĒRIENI](#)".

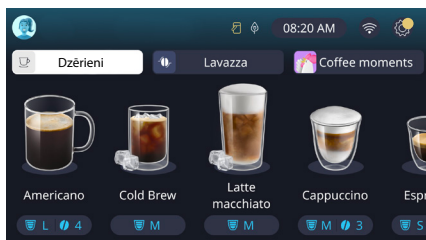

3.2.1.2 Augšējās cilnes (Drinks (dzērieni), Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) un Coffee Routines (kafijas režīmi))

Virs dzērienu ikonām ir 3 cilnes, kas nodrošina ātru piekļuvi noteiktām kafijas automāta funkcijām vai sniedz svarīgu informāciju par dzērieniem, kurus vēlaties pagatavot.

- Atlasot vienumu "Drinks" (dzērieni) ([C11](#)), displejā tiek rādīti visa veida dažādie dzērieni, kurus var pagatavot ar jūsu kafijas automātu. Tas ir noderīgi, ja ir atlasīts filtrēts skats; sīkāka informācija atrodama sadaļā "[3.2.2 Ārējās pogas](#)".
- Cilne "Bean Adapt" (pupiņu pielāgošana) ([C3](#)) nodrošina piekļuvi funkcijai Bean Adapt (pupiņu pielāgošana): ja tā ir aktivizēta (skatiet sadaļu "[4.8.3 Bean adapt \(pupiņu pielāgošana\) tehnoloģija](#)"), kafijas automāts pats pielāgo savus iestatījumus, lai tie atbilstu izmantoto kafijas pupiņu veidam. Ja funkcija Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) ir aktīva, tā rāda atlasīto pupiņu veida nosaukumu: pieskaroties nosaukumam, ir iespējams atlasīt citu kafiju vai izveidot jaunus garšas profilus.
- Cilni "Coffee Routines" (kafijas režīmi) ([C2](#)) var izmantot, lai rādītu, kurš "Coffee Moment" (kafijas moments) jebkurā brīdī ir aktīvs. Uzziniet par funkciju "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)" attiecīgajā sadaļā.

3.2.1.3 Iestatījumi, paziņojumi un indikatori

Displeja augšējā labajā stūrī ir redzama noderīga informācija par jūsu kafijas automāta ikdienas lietošanu, kā arī laiks un ikona, kas piekļūst iestatījumu izvēlei: (C6):

- Simbols  (C4) augšējā vidusdaļā brīdina, ka piena tvertnē esošās caurules ir jātīra (skatiet sadaļu "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas reizes](#)").
- Ja displejā parādās  simbols (C5), tas norāda, ka ir aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija (skatiet sadaļu "[5.10 Energy saving \(enerģijas taupīšana\)](#)").
-  simbols (C10) ir savienojamības ikona, kas norāda kafijas automāta savienojuma statusu (sīkāku informāciju skatiet sadaļā "[3.3 Savienojamība](#)"). Pieskaroties ikonai, tiek nodrošināta tieša piekļuve izvēlei Savienojamība, no kuras varat iespējot/atspējot Wi-Fi, leļupielādēt lietotni vai atlasīt citas darbības, kas aprakstītas sadaļā Savienojamība.
- "●" simbols (C12) norāda trauksmes signālu saistībā ar kafijas automāta apkopi (atkaļķošana, ūdens filtra nomaiņa/izņemšana, tīrīšanas darbības).

3.2.1.4 Laiks

Pulkstenis rāda pašreizējo laiku (C9), un, pieskaroties, to var izmantot, lai mainītu laika joslu, dienu, stundas un minūtes vēlamajā formātā un iespējotu to sinhronizāciju, izmantojot Wi-Fi (skaidrotas dažādās Wi-Fi sniegtās iespējas sadaļā Savienojamība).

Lai veiktu izmaiņas, nospiediet (C9) lai atlasītu un pielāgotu interesējošo parametru, pēc tam nospiediet "←", lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, un "X", lai atgrieztos sākumlapā.

3.2.1.5 Profila un fona ikona

Displeja augšējā kreisajā stūrī ir aplis ar krāsainu avataru (C1), kas apzīmē vienu no jūsu kafijas automāta izveidotajiem profiliem.

Šajā kafijas automātā varat izveidot līdz pat 4 profiliem, katram ir savs avatars un atšķirīga krāsa. Krāsa tiek piemērota ne tikai avataram, bet arī displeja un ārējās pogas (B4) fonam, lai jūs vienmēr varētu pārliecināties, kuru no profiliem izmantot. Profili un Kafijas režīmi (skatiet sadaļu "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)") ir svarīgi rīki, kas nodrošina patiesi pielāgotu kafijas automāta pieredzi. Faktiski kafijas automāts katrā lietotāja preferences saglabā tā profilā un, ja kafijas režīmi ir aktīvi, saista tos ar dažādiem dienas brīžiem. Tas nozīmē, ka kafijas automāts var paredzēt, ko jūs vēlaties, un kā pirmo izvēli piedāvā to displejā. Pieskaroties avataram, varat skatīt visus izveidotos profilus, un tur:

- pieskarti citam avataram, lai pārietu uz tā sākumlapu;
- pievienot jaunu profilu;

- rediģēt esošu profilu;
- dzēst esošu profilu;

Lai pievienotu jaunu profilu (iespējams, ja joprojām ir redzami mazāk par 4):

- pieskarieties avataram aplim sākumlapas augšējā kreisajā stūrī;
- nospiediet +;
- pieskarieties zīmūlim  zem redzamā avatara;
- atlasiet krāsu no tām, kas pieejamas, pēc tam ritiniet tālāk redzamos avатарus, pieskarieties vēlamajam un nospiediet “←”;
- pieskarieties nosaukumam;
- izmantojiet displejā uznirstošo tastatūru, lai ievadītu nosaukumu, kas tiek izmantots, pēc tam atkārtoti nospiediet atkārtoti vienumu 'Done' (gatavs), un visbeidzot 'X', lai atgrieztos sākumlapā.

Lai rediģētu esošu profilu:

- pieskarieties avataram aplim sākumlapas augšējā kreisajā stūrī;
- pieskarieties zīmūlim  zem redzamā avatara;
- atlasiet krāsu no tām, kas pieejamas, pēc tam ritiniet tālāk redzamos avатарus, pieskarieties vēlamajam un nospiediet “←”;
- pieskarieties nosaukumam;
- izmantojiet displejā uznirstošo tastatūru, lai ievadītu nosaukumu, kas tiek izmantots, pēc tam atkārtoti nospiediet atkārtoti vienumu 'Done' (gatavs), un visbeidzot 'X', lai atgrieztos sākumlapā.

Lai dzēstu esošu profilu:

- pieskarieties avataram aplim sākumlapas augšējā kreisajā stūrī;
- pieskarieties zīmūlim  zem avatara, kas jānoņem;
- nospiediet "Delete" (dzēst) augšējā labajā stūrī, pēc tam "Yes" (jā) apakšējā labajā stūrī;
- vairākas reizes nospiediet "X" augšējā labajā stūrī, līdz atkal tiek rādīta sākumlapa.

3.2.2 Ārējās pogas

3.2.2.1 Ieslēgšana/Izslēgšana

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu izmanto, lai ieslēgtu un izslēgtu kafijas automāta elektrisko sistēmu. Papildinformāciju par kafijas automātu skatiet sadaļā "3.1 Ieslēgšana un izslēgšana".

Kad strāvas vads ir pievienots strāvas kontaktligzdai un pārbaudīts, vai slēdzis (A11) (1. att.) kafijas automāta aizmugurē ir iespiests, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (B1). Tagad kafijas automāts ieslēdzas. Lai kafijas automātu izslēgtu, vēlreiz nospiediet to pašu pogu.

3.2.2.2 Karsts

Lai bez grūtībām ātrastu savu iecienītāko kafiju, automāts ir aprīkots ar pogām, kas darbojas kā filtri, rādot pieejamo dzērienu atlasi.

Tādējādi brokastīm būs vieglāk izvēlēties garo melno vai kapučīno kafiju. Precīzāk, poga (B2) rāda visus karstos dzērienus, kurus jūsu kafijas automāts spēj pagatavot. Šajā jaunajā filtrētajā skatā, kas tiek rādīts, ekrāna augšdaļā ir divas jaunas cilnes ("Coffee" (kafija) C11A un "Milk" (piens) C11B); ja atlasītas, tās tālāk filtrē dzērienu sarakstu, nošķirot melnās kafijas variantus un tos, kuros tiek izmantots piens.

Lai atgrieztos pie pilna saraksta, vienkārši atlasiet pogu (B2) otrreiz vai nospiediet "X" augšējā labajā stūrī. Papildinformāciju skatiet sadaļā "4 DZĒRIENI".

3.2.2.3 Auksts

Lai bez grūtībām ātrastu savu iecienītāko kafiju, automāts ir aprīkots ar pogām, kas darbojas kā filtri, rādot pieejamo dzērienu atlasi.

Tādējādi vieglāk izvēlēties auksto brūvi jaukšanai savam vakara dzērienam vai aukstu kapučīno brokastīm.

Precīzāk, poga (B3) rādīs visus aukstos dzērienus (aukstos dzērienus vai Over Ice (ar ledu)), kurus jūsu kafijas automāts spēj pagatavot.

Šajā jaunajā filtrētajā skatā, kas tiek rādīts, ekrāna augšdaļā ir divas jaunas cilnes ("Coffee" (kafija) C11A un "Milk" (piens) C11B); ja atlasītas, tās tālāk filtrē dzērienu sarakstu, nošķirot melnās kafijas variantus un tos, kuros tiek izmantots piens.

Lūdzu, ņemiet vērā:

kafijas automāta modeļu, kuru piederumu komplektācijā nav iekļauta LatteCrema Cool karafe (ar baltu vāku) gadījumā, kafijas un piena cilnes neparādās, un pieejamie aukstie dzērieni ietver tikai kafijas dzērienus bez piena.

Lai atgrieztos pie pilna saraksta, vienkārši atlasiet pogu (B3) otrreiz vai nospiediet "X" augšējā labajā stūrī.

Papildinformāciju skatiet sadaļā "4 DZĒRIENI".

3.2.2.4 Profiles (profilī)

Kā minēts sadaļā "[3.2.1.5 Profila un fona ikona](#)", līdz 4 profiliem var izveidot un pārvaldīt tā, lai piekļūtu personalizētam katra lietotāja iecienītāko dzērienu skatam.

Poga ([B4](#)) tiek izmantota, lai ātri pārslēgtos no viena profila uz otru: vienkārši pieskarieties pogai tik reižu, cik tas nepieciešams, lai atvērtu vēlamo profilu.

Alternatīvi, lietotājs var pārslēgties no viena profila uz otru, kā parādīts sadaļā "[3.2.1.5 Profila un fona ikona](#)".

3.3 Savienojamība

3.3.1 Wi-Fi savienojuma aktivizēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai iespējotu vai atspējotu savienojumu. Rīkojieties šādi:

1. Displejā pieskarieties  simbolam (C10);
2. Pieskarieties  laukam blakus attiecīgajam vienumam, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu, kā arī tālvadības pulti (izmantojot lietotni My Coffee Lounge - izveidojiet savienojumu, izmantojot Wi-Fi, lai pabeigtu konfigurāciju) un automātiskos atjauninājumus;
3. Ekrānā tiek rādīts kafijas automāta PIN, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar lietotni;
4. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atslasi un atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja attālais savienojums ir izslēgts, noteiktas lietotnes funkcijas nav pieejamas (piemēram, dzērienu padeve).

3.3.2 Wi-Fi savienojuma atiestatīšana

Ja tiek mainīts Wi-Fi tīkla nosaukums vai parole vai ja kafijas automāts ir pievienots jaunam Wi-Fi tīklam, ir nepieciešama atiestatīšanas procedūra, kā aprakstīts tālāk:

5. Displejā pieskarieties  simbolam (C10);
6. Nospiediet pogu "Reset" (atiestatīt)  ;
7. Nospiediet "Ok" (labi), lai apstiprinātu tīkla iestatījumu dzēšanu un Wi-Fi savienojuma deaktivizēšanu;
8. Nospiediet "X" un atkārtoti izveidojiet savienojumu ar lietotni, atlasot jaunus akreditācijas datus un izpildot iepriekš sniegtos norādījumus (iepriekšējā sadaļa "[3.3.1 Wi-Fi savienojuma aktivizēšana](#)").

3.3.3 Wi-Fi savienojuma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu Wi-Fi savienojumu un tālvadības pulti, displejā nospiediet  simbolu (C10) un pēc tam pieskarieties  laukam blakus attiecīgajam vienumam.

Simboli sākumlapā	Nozīme
	Wi-Fi ir atspējots
	Wi-Fi ir iespējots, bet kafijas automāts nav savienots pāri un nav pievienots
	Wi-Fi savienojuma statuss
	Wi-Fi savienojuma kļūda
	Nevar sasniegt mākonī

4 DZĒRIENI

Kā paskaidrots iepriekš sadaļā "3.2 Sākumlapa un ārējās pogas", šis kafijas automāts piedāvā lielu dažādu dzērienu klāstu.

Turpmākajās rokasgrāmatas sadaļās ir sniegta visa informācija, kas jums nepieciešama, lai pagatavotu dzērienu, lai to personalizētu, un piena bāzes dzērienu gadījumā nodrošinātu pareizu piena karafes lietošanu.

Dzērieni ir sadalīti 5 grupās:


- [4.1 Karstie kafijas dzērieni](#)
- [4.2 Cold Brew \(aukstās brūves\) un kafijas Over Ice \(ar ledu\) dzērieni](#)
- [4.3 Dzērieni ar karstu pienu](#)
- [4.4 Dzērieni ar aukstu pienu](#)
- [4.5 Karstā ūdens padeve un 4.6 Tējas funkcija](#)



Daudzumu tabula	
Dzēriens	Programmējamais daudzums
Espresso	20-80 ml
2X Espresso	2x20-2x80 ml
Espresso Lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filtra stila	115-250 ml
Kafija	100-270 ml
Americano	20-180 ml
Gara melna	20-180 ml

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sukādes kafijas pupiņas, jo tās var pielipt dzirnaviņām un bojāt tās.

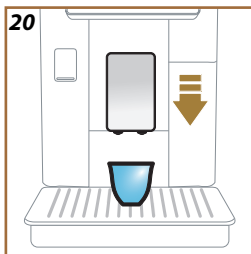

4.1 Karstie kafijas dzērieni

Jūs varat izmantot savu kafijas automātu, lai pagatavotu dažādus karstos kafijas dzērienus: vispirms atlasiet Karsts (B2), pēc tam displeja augšdaļā atlasiet cilni "Coffee" (kafija), kā aprakstīts iepriekš sadaļā "3.2.2 Ārējās pogas".

Šie ir karstie kafijas dzērieni, kas tiek rādīti jūsu kafijas automāta displejā (19. att.).

4.1.1 Tiešā karsto kafijas dzērienu izvēle

1. Nolieciet 1 vai 2 tases zem dzērienu snipja (A3).
2. Nolaidiet snipi pēc iespējas tuvāk tasei (20. att.): tādējādi iegūst krēmīgākas putiņas.
3. Pieskarieties attēlam sākumlapā, kas ilustrē vēlamo kafijas dzērienu (piemēram, Americano, 21. att.).
4. Kafijas automāts veic pagatavošanu.
5. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, pagatavošana, kafijas padeve).


Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Americano = kafija + karsts ūdens), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamo sastāvdaļu.
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet Stop (apturēt).

4.1.2 Karsto kafijas dzērienu personalizēšana

1. Nolieciet 1 vai 2 tases zem dzērienu snipja (A3);
2. Nolaidiet snipi pēc iespējas tuvāk tasei (20. att.): tādējādi iegūst krēmīgākas putiņas;
3. Zem vēlamā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai C8 (22. att.). Displejā tiek rādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

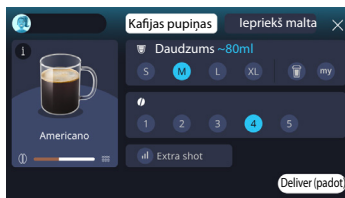

kreisajā pusē esošā dzēriena ikona ir arī poga **i**, kurai varat pieskarties, lai rādītu īsu atlasītā dzēriena aprakstu un, ja dzērienam vairākas sastāvdaļas (piemēram, kafija un ūdens), joslai, kas norāda proporcijas. Labajā pusē esošajā informācijas panelī ir redzamas dažādas dzēriena personalizēšanas vadiklas. Ja atlasītā dzēriena pagatavošanas brīdī tiek izmantotas maltas pupiņas, ekrāna augšdaļā tiek rādīta cilne "Coffee beans" (kafijas pupiņas).

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja vēlaties izmantot iepriekš maltu kafiju, sīkāku informāciju varat atrast sadaļā "[4.1.3 Iepriekš maltās kafijas izmantošana karstiem kafijas dzērieniem](#)".

Pirmajā lodziņā, kas attiecas uz dzēriena izmēru/daudzumu, ir pieejami dažādi izmēri (S, M, L, XL) un divas funkcijas: My (mans) (skatīt sadaļu "[4.8.4 "My" \(mans\) funkcija](#)") un To Go (aiziet) (skatīt sadaļu "[4.8.2 To Go \(aiziet\)](#)"). Atlasot vēlamo daudzumu, lodziņa augšdaļā tiek rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins.

Otrajā lodziņā ir iespējams atlasīt vēlamo dzēriena intensitāti (atlasot Espresso, Bean Adapt (pupuņu pielāgošana), intensitāte būs pieejama arī tad, ja ir izveidots Bean Adapt (pupuņu pielāgošana) profils un ir aktivizēta Bean adapt (pupuņu pielāgošana) tehnoloģija; skatīt sadaļu "[4.8.3 Bean adapt \(pupuņu pielāgošana\) tehnoloģija](#)").

Visbeidzot, ir opcija "Extra Shot" (papildu porcija), kas iestata kafijas automātu, nodrošinot papildu *ristretto*, lai iegūtu nedaudz papildu enerģijas.

4. Kad visi vēlami iestatījumi ir atlasīti, pieskarieties vienumam "Deliver" (padot) un kafijas automāts veic pagatavošanu.
5. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, pagatavošana, kafijas padeve).

Kad pagatavošana pabeigta, kafijas automāts jautā, vai vēlaties saglabāt jauno iestatījumu un, ja ir aktivizēta funkcija Kafijas režīmi, apstipriniet, vai vēlaties šo konkrēto dzērienu saglabāt visu diennakti vai tikai pašreiz (tādā gadījumā pieskarieties pašreiz parādītajam diennakts laikam un apstipriniet ar "Yes" (jā)). Visa informācija, kas jums nepieciešama saistībā ar kafijas režīmiem, ir atrodama sadaļā "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)".

Lūdzu, ņemiet vērā



- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Americano = kafija + karsts ūdens), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamo sastāvdaļu.
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet Stop (apturēt).
- Lai nodrošinātu noteiktiem dzērieniem raksturīgo īpašību saglabāšanu, var tikt bloķēta opcijas To Go (aiziet) personalizēšana un intensitātes iestatījums.

4.1.3 Iepriekš maltās kafijas izmantošana karstiem kafijas dzērieniem

Daudzus dzērienus var pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju. Jūs zināsit, vai šī funkcija ir pieejama jūsu iecienītākās kafijas pagatavošanai jo personalizācijas lapā tiek rādīta cilne "pre-ground" (iepriekš malta). Karstā kafijas dzēriena pagatavošanas darbības ar iepriekš maltu kafiju ir aprakstītas tālāk.

Svarīgi!

- Nekad neberiet iepriekš malto kafiju, ja kafijas automāts ir izslēgts, pretējā gadījumā kafija var izbārstīties un piesārņot kafijas automātu. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekad neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti, jo pretējā gadījumā var tikt piesārņots kafijas automāts vai aizsprostota piltuve.
- Lietojot iepriekš malto kafiju, vienlaikus var pagatavot tikai vienu tasi un dzēriena intensitāti nav iespējams atlasīt ar displeja palīdzību, jo intensitāte ir atkarīga no kafijas daudzuma, ko ieliek piltuvē, kas nekad nedrīkst būt vairāk par vienu mērkaroti.
- Dažus dzērienus nevar pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju: Doppio+, 2xEspresso un Coffee Pot (kafijas kanna)
- **Filtra stila** kafijas pagatavošana: pagatavošanas pusceļā, kad kafijas automāts to pieprasa, pievienojiet vienu iepriekš maltas kafijas mērkaroti un nospiediet vienumu "Deliver" (padot).

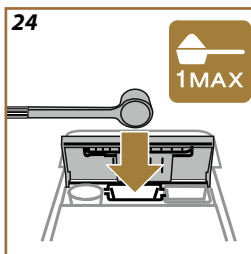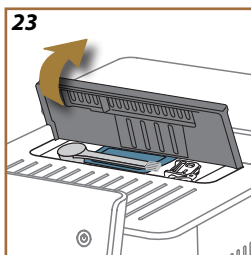

1. Nolieciet 1 tasi zem dzērienu snīpja [\(A3\)](#);
2. Zem vēlamā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai [C8](#) (22. att.). Displejā tiek rādīta lapa, kurā redzami parametri, kurus var personalizēt atbilstoši vēlmēm;
3. Augšējā labajā stūrī atlasiet cilni "Pre-ground" (iepriekš malta);

Svarīgi!

Atlasot iepriekš maltu kafiju, ekrāns mainās un tiek noņemta iespēja mainīt intensitātes iestatījumu, jo intensitāte ir atkarīga no ievadītās iepriekš maltās kafijas daudzuma (kas jebkurā gadījumā nedrīkst būt lielāks par 1 mērkaroti).

4. Izvēlieties vēlamo daudzumu: lapas augšdaļā tiks rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins. Nospiediet "Deliver" (padot);
5. Paceliet piederumu nodalījumā vāku [A2](#) (23. att.);
6. Pārbaudiet, vai iepriekš maltās kafijas piltuve ([D3](#)) ir savā vietā, un pārliecinieties, vai tā nav bloķēta; pievienojiet vienu mērkaroti ([D1](#)) (24. att.). Nospiediet "Ok" (labi);
7. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (ūdens sildīšana, kafijas padeve).

Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citām personalizācijām, iepriekš maltās kafijas lietošanu nevar saglabāt, bet tā katrā pagatavošanas reizē ir jāatlasa no jauna.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Americano = kafija + karsts ūdens), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamo sastāvdaļu.
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet Stop (apturēt).

4.1.4 Kafijas kanna

Kafijas kanna ir kompānijā baudāms dzēriens, precīzāk, viegls un sabalansēts dzēriens uz kafijas bāzes ar plānu krēma kārtiņu.

Ņemot vērā dzēriena saviesīgo raksturu, daudzums netiek izteikts izmēros (s, m, l, xl), bet gan tasēs, un aptuveno šķidruma daudzumu vienmēr var skatīt uz displeja taisīšu lodziņā.

Lai pagatavotu dzērienu, rīkojieties šādi:

1. Sākumlapā (C) atlasiet un pieskarieties vēlāmā dzēriena attēlam ([C7](#)), vai arī, ja vēlaties, atlasiet pagatavojamo taisīšu skaitu un/vai vēlamo intensitāti, pieskarieties dzēriena personalizēšanas joslai ([C8](#)) un veiciet atlasi; pēc tam nospiediet "Start" (sākt), lai pārietu uz nākamo darbību;
2. Uzpildiet ūdens tvertni ([A8](#)) līdz līmenim MAX un piepildiet pupiņu piltuvi ([A1](#)).

3. Kad dzēriena pagatavošanai ir pietiekami daudz ūdens un kafijas, nospiediet "→";
4. Paņemiet piemērotas ietilpības trauku, kura augstums nepārsniedz 14 cm, un novietojiet to zem dzērienu snipja (A3). Nospiediet "De-liver" (padot);
5. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, veicot vairākas malšanas darbības, kas atbilst atlasītajam tasišu skaitam, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, kafijas padeve).
6. Kad padeve ir beigusies, ja 1. darbības laikā tika mainīts tasišu skaits un/vai dzēriena intensitāte, apstipriniet ar "Yes" (jā), lai saglabātu jaunus iestatījumus, vai nospiediet "No" (nē), lai saglabātu iepriekšējos parametrus. Varat arī saglabāt tos savā kafijas režīmā, atzīmējot attiecīgo lodziņu.

Visa informācija, kas jums nepieciešama saistībā ar kafijas režīmiem, ir atrodamā sadaļā "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)".

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Uzmanību!

Pēc kafijas kannas pagatavošanas ļaujiet automātam 5 minūtes atdzist, pirms gatavot citu dzērienu. Pārkaršanas risks.

Lūdzu, ņemiet vērā

"Cancel" (atcelt) vai "Stop" (apturēt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā

Ideālā gadījumā kafijas kannu pēc katras lietošanas reizes mazgājiet ar karstu ūdeni un vieglu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam rūpīgi skalojiet ar siltu ūdeni, lai pazustu visas mazgāšanas līdzekļa pēdas. Kafijas kannu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

4.2 Cold Brew (aukstās brūves) un kafijas Over Ice (ar ledu) dzērieni

Varat izmantot savu kafijas automātu, lai gatavotu dažādus aukstos kafijas dzērienus (Over Ice (ar ledu) un auksto brūvi): vispirms atlasiet vienumu Cold (auksts) (B3), pēc tam, ja ir pieejams jūsu kafijas automāta modeli, displeja augšdaļā atlasiet cilni "Coffee" (kafija) kā aprakstīts iepriekš sadaļā "3.2.2 Ārējās pogas".

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kafijas automāta modeļu, kuru komplektācijā nav iekļauta Latte-Crema Cool karafe (ar baltu vāku), gadījumā cilnes "Coffee" (kafija) un "Milk" (piens) neparādās, un pieejamie aukstie dzērieni ietver tikai kafijas dzērienus bez piena.
- Aukstās brūves dzērieni tiek izmantota aukstās ekstrakcijas tehnoloģija, kas ir pagatavošanas metode, kura aizņem dažas minūtes.
- Lai panāktu labākus aukstās brūves rezultātus, iztukšojiet ūdens tvertni (A8), izskalojiet to un uzpildiet ar tīru dzeramo ūdeni.
- Ja aukstās brūves dzēriens tiek izvēlēts uzreiz pēc karstā dzēriena pagatavošanas, kafijas automāts piedāvā veikt aukstu skalošanu, lai jaunais dzēriens tiktu padots pareizajā temperatūrā. Šādā situācijā atbildiet, atlasot aukstu skalošanu vai nospiežot vienumu "Skip" (Izlaist), lai turpinātu pagatavošanu.

Dzēriens	Over Ice (ar ledu)	
Espresso	✓	✗
Kafija	✓	✗
Americano	✓	✗
Aukstās brūves karafe	✗	✓
Aukstās brūve jaukšanai	✗	✓

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sukādes kafijas pupiņas, jo tās var pielipt dzirnaviņām un bojāt tās.

4.2.1 Aukstās brūves un kafijas Over Ice (ar ledu) dzērienu tiešā atlase


1. Nolieciet 1 glāzi zem dzērienu snipja [A3](#).
 2. Nolaidiet snipi pēc iespējas tuvāk tasei ([20. att.](#)): tādējādi iegūst krēmīgākas putiņas.
 3. Sākuklapā pieskarieties attēlam [C7](#), kas rāda vēlamo kafijas dzērienu (piem., kafija).
 4. Atlasiet "Ice" (ledus) vai "Extra ice" (papildu ledus) dzērienu "Over Ice" (ar ledu) gadījumā vai arī "Original" (oriģināls) vai "Intense" (intensīvs) dzērienu "Cold Brew" (aukstā brūve) gadījumā: nospiediet "→";
 5. Atkarībā no atlases kafijas automāts pielāgo ekstrakcijas parametrus un iesaka ledus daudzumu, kāds jāizmanto optimāliem rezultātiem.
 6. Ielieciet glāzē norādīto ledus kubiņu skaitu ([25. att.](#)) un nospiediet vienumu "Deliver" (padot).
 7. Kafijas automāts veic pagatavošanu. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (maļšana, pagatavošana, kafijas padeve).
- Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākuklapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Americano = kafija + karsts ūdens), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamo sastāvdaļu.

4.2.2 Auksto kafijas dzērienu personalizēšana (aukstā brūve un Over Ice (ar ledu))

1. Nolieciet 1 tasi/glāzi zem dzērienu snipja ([A3](#));
2. Nolaidiet snipi pēc iespējas tuvāk tasei ([20. att.](#)): tādējādi iegūst krēmīgākas putiņas;
3. Zem vēlāmā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai [C8](#) ([22. att.](#)). Displejā tiek rādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

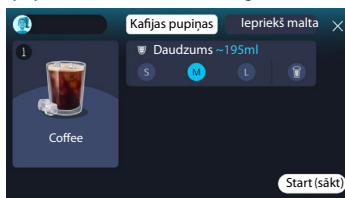

kreisajā pusē esošā dzēriena ikona ir arī poga **i**, kurai varat pieskarties, lai rādītu isu atlasītā dzēriena aprakstu un, ja dzērienam vairākas sastāvdaļas (piemēram, kafija un ūdens), joslai, kas norāda proporcijas. Labajā pusē esošajā informācijas panelī ir redzamas dažādas dzēriena personalizēšanas vadiklas. Ja atlasītā dzēriena pagatavošanas brīdī tiek izmantotas maltas pupiņas, ekrāna augšdaļā tiek rādīta cilne "Coffee beans" (kafijas pupiņas).

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja vēlaties izmantot iepriekš maltu kafiju, sīkāku informāciju varat atrast sadaļā ["4.4.6 Iepriekš maltās kafijas izmantošana dzērieniem ar aukstu pienu"](#).

Tiek rādīts arī viens lodziņš, kurā norādīts dzēriena lielums/daudzums, kas ļauj izvēlēties izmēru (S, M un, ja paredzēts, L) un funkciju To Go (aiziet) (skatīt sadaļu ["4.8.2 To Go \(aiziet\)"](#)). Atlasot vēlamo daudzumu, lodziņa augšdaļā tiek rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins.

Lūdzu, ņemiet vērā

Lai nodrošinātu pareizu līdzsvaru starp ledu un kafiju, intensitāti nevar mainīt; nevar izmantot arī opciju [Extra Shot \(papildu porcija\)](#), jo tas bojātu dzērienu.

4. Pēc parametru iestatīšanas nospiediet "Start" (sākt) un rīkojieties šādi:
 - Atlasiet "Ice" (ledus) vai "Extra ice" (papildu ledus) dzērienu "Over Ice" (ar ledu) gadījumā vai arī "Original" (oriģināls) vai "Intense" (intensīvs) dzērienu "Cold Brew" (aukstā brūve) gadījumā: nospiediet "→";
 - Atkarībā no atlasē kafijas automāts pielāgo ekstrakcijas parametrus un iesaka ledus daudzumu, kāds jāizmanto optimāliem rezultātiem.
 - Ielieciet glāzē norādīto ledus kubiņu skaitu ([25. att.](#)) un nospiediet vienumu "Deliver" (padot).
5. Kafijas automāts veic pagatavošanu. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (maļšana, pagatavošana, kafijas padeve).

Kad pagatavošana pabeigta, kafijas automāts jautā, vai vēlaties saglabāt jauno iestatījumu un, ja ir aktivizēta funkcija Kafijas režīmi, apstipriniet, vai vēlaties šo konkrēto dzērienu saglabāt visu diennakti vai tikai pašreiz (tādā gadījumā pieskarieties pašreiz parādītajam diennakts laikam un apstipriniet ar "Yes" (jā)). Visa informācija, kas jums nepieciešama saistībā ar kafijas režīmiem, ir atrodama sadaļā ["4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)"](#).



Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sāku lapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Americano = kafija + karsts ūdens), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamo sastāvdaļu.
- Lai nodrošinātu noteiktiem dzērieniem raksturīgo īpašību saglabāšanu, var tikt bloķēta opcijas To Go (aiziet) personalizēšana un intensitātes iestatījums.

4.2.3 Iepriekš maltas kafijas izmantošana aukstos kafijas dzērienos (tikai Over Ice (ar ledu))

Daudzus dzērienus var pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju. Jūs zināsiet, vai šī funkcija ir pieejama jūsu iecienītākās kafijas pagatavošanai jo personalizācijas lapā tiek rādīta cilne "pre-ground" (iepriekš malta). Tālāk ir aprakstītas dzēriena pagatavošanas darbības ar iepriekš maltu kafiju.

Svarīgi!

- Nekad neberiet iepriekš malto kafiju, ja kafijas automāts ir izslēgts, pretējā gadījumā kafija var izbārstīties un piesārņot kafijas automātu. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekad neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti, jo pretējā gadījumā var tikt piesārņots kafijas automāts vai aizsprostota piltuve.
- Izmantojot iepriekš malto kafiju, vienlaikus varat pagatavot tikai vienu tasi.
- Aukstās brūves dzērienu nevar pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju.

1. Nolieciet 1 tasi/glāzi zem dzērienu snipja ([A3](#));
2. Zem vēlamā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai [C8](#) ([22. att.](#)). Displejā tiek rādīta lapa, kurā redzami parametri, kurus var personalizēt atbilstoši vēlmēm;
3. Augšējā labajā stūrī atlasiet cilni "Pre-ground" (iepriekš malta);
4. Izvēlieties vēlamo daudzumu: lapas augšdaļā tiks rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins.
5. Nospiediet vienumu "Start" (sākt);
6. Atlasiet "Ice" (ledus) vai "Extra ice" (papildu ledus) dzērienu un nospiediet "→";
7. Atkarībā no atlases kafijas automāts pielāgo ekstrakcijas parametrus un iesaka pareizo ledus daudzumu, kāds jāizmanto optimāliem rezultātiem: ielieciet glāzē norādīto ledus kubiņu skaitu ([25. att.](#)) un nospiediet "Deliver" (padot);
8. Paceliet piederumu nodalījuma vāku ([A2](#)) ([23. att.](#));

9. Pārbaudiet, vai iepriekš maltās kafijas piltuve (D3) ir savā vietā, un pārliecinieties, vai tā nav bloķēta; pievienojiet vienu mērkaroti (D1) iepriekš maltas kafijas (24. att.) un nospiediet "Ok" (labi);

10. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (ūdens sildīšana, kafijas padeve).

Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citām personalizācijām, iepriekš maltās kafijas lietošanu nevar saglabāt, bet tā katrā pagatavošanas reizē ir jāatlasa no jauna.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Americano = kafija + karsts ūdens), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamo sastāvdaļu.

4.2.4 Aukstās brūves karafe

Aukstās brūves karafe ir atsvaidzinošs aukstās brūves tipa dzēriens, kas ideāli piemērots pasniegšanai un baudīšanai kompānijā. Ņemot vērā dzēriena saviesīgo raksturu, daudzums netiek izteikts izmēros (s, m, l, xl), bet gan tasēs, un aptuveno šķidruma daudzumu vienmēr var skatīt uz displeja tasišu lodziņā.

Lūdzu, ņemiet vērā

Lietojot aukstās brūves karafi, labāk ir padeves laikā nelikt karafē ledu, bet gan dzēriena pasniegšanas laikā katrā glāzē ielikt pa 3-4 ledus gabaliņiem.

Lai pagatavotu dzērienu, rīkojieties šādi:

1. Lai panāktu labākus rezultātus, kafijas automāts pirms dzēriena pasniegšanas iesaka glāzēs ielikt ledu (3-4 kubiņus);
2. Nospiediet "→";
3. Iztukšojiet ūdens tvertni (A8), izskalojiet un uzpildiet ar tīru dzērmo ūdeni līdz līmenim MAX. Uzpildiet pupiņu piltuvi (A1);
4. Atlasiet vēlamo intensitāti: "Original" (oriģināls) vai "Intense" (intensīvs), pēc tam nospiediet "→";
5. Kad dzēriena pagatavošanai ir pietiekami daudz ūdens un kafijas, nospiediet "→";
6. Paņemiet piemērotas ietilpības trauku, kura augstums nepārsniedz 14 cm, un novietojiet to zem dzērienu snipja (A3). Nospiediet "Deliver" (padot);
7. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, veicot vairākas malšanas darbības, kas atbilst atlasītajam tasišu skaitam, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, kafijas padeve).

-
8. Kad padeve ir pabeigta, ja tasišu skaits 1. darbības laikā tika mainīts, apstipriniet ar “Yes” (jā), lai saglabātu jauno konfigurāciju, vai nospiediet “No” (nē), lai saglabātu iepriekšējos parametrus. Varat arī saglabāt tos savā kafijas režīmā, atzīmējot attiecīgo lodziņu.

Visa informācija, kas jums nepieciešama saistībā ar kafijas režīmiem, ir atrodama sadaļā “[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)”. Kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

- “Cancel” (atcelt) vai “Stop” (apturēt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- Lai nodrošinātu līdzsvaru starp ledu un kafiju, Extra shot (papildu porcija) opciju nevar izmantot, jo tas bojātu dzērienu.

4.3 Dzērieni ar karstu pienu

Gatavojot **karstos dzērienus ar pienu**, jāizmanto LatteCrema Hot karafe, kuru identificē pēc melnās krāsas karafes vāka (E2).

Nākamajās sadaļās ir sniegtas norādes par lietojamajiem piena veidiem, karafes lietošanu un tīrīšanu un arī, kā kafijas dzērienu gadījumā, kā piegādāt un personalizēt karstos piena dzērienus. Jūs kafijas automātu varat izmantot, lai gatavotu dažādus karstos piena dzērienus: vispirms atlasiet vienumu "Hot" (karsts) (B2), pēc tam displeja augšdaļā esošu cilni "Milk" (piens), kā aprakstīts iepriekš sadaļā "3.2.2 Ārējās pogas".

Šie ir karstie dzērieni ar pienu, kas tie rādīti jūsu kafijas automāta displejā.


Dzērieni	
Caffelatte	Galāo
Karsts piens (nav putots)	Cappuccino
Café au lait	Cappuccino Mix
Café con leche	Espresso Macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino+
Flat White	Karsts piens (putots)
Cortado	

4.3.1 Kādu pienu izmantot "LatteCrema Hot" karafē?

Ar LatteCrema Hot karafi pienu var uzsildīt un putot dažādos līmeņos, lai jebkurš dzēriens, kas gatavots ar karstu pienu, tiktu pagatavots perfekti. Tvaiks, gaiss un piens tiek jaukti proporcijās, kas garantē nevainojamas putas, kas tiek padotas tieši no karafes tasē. Turklāt LatteCrema Hot karafei ir īpašs tīrīšanas cikls ar tvaiku un ūdeni, kas arī nozīmē, ka piena pārpalikumu var uzglabāt ledusskapī un izmantot vēlāk.

Putu kvalitāte var atšķirties atkarībā no:

- izmantotā piena vai dārzeņu dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākus rezultātus, vienmēr lietojiet tieši no ledusskapja, 5 °C);
- piena vai dārzeņu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdaļām un uzturvērtībām.

	
 Govs piens	
✓	Pilnpiens (tauki > 3,5%)
✓	Dalēji nokrejots (tauki no 1,5 līdz 1,8%)
✓	Nokrejots (tauki < 0,5%)
Dārzeņu dzērieni	
✓	 Soja
✓	 Mandeles
✓	 Auzu pārslas



4.3.2 “LatteCrema Hot” karafes sagatavošana un piestiprināšana



Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā sagatavot LatteCrema Hot karafi lietošanai. Pārļiecinieties, ka piens ir ledusskapī, jo tā temperatūrai vienmēr jābūt tuvu 5 °C, kā paskaidrots sadaļā [“4.3.1 Kādu pienu izmantot “LatteCrema Hot” karafē?”](#).

1. Paceliet vāku (E2) un uzpildiet piena tvertni (D7) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot uz tvertnes norādīto MAX līmeni (26. att.);
2. Pārļiecinieties, vai piena padeves caurule (E6) ir pareizi piestiprināta līdzai piena karafes vāka apakšpusē (27. att.); uzlieciet piena tvertnes vāku atpakaļ;
3. Paceliet atloku (A5) un pievienojiet karafi (D7) savienotājam (28. att.), nospiežot to līdz galam. Kafijas automāts izdod pikstieni (ja ir iespējota pikstiena funkcija).

4.3.3 Piena putošana ar “LatteCrema Hot” karafi

LatteCrema Hot karafe ir izstrādāta, lai radītu 3 putu līmeņus, lieliski pieļāgoties jebkuram dzērienam, kas vien ienāk prātā.

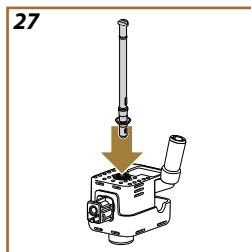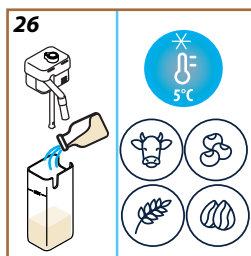

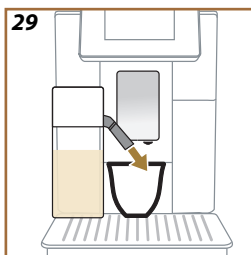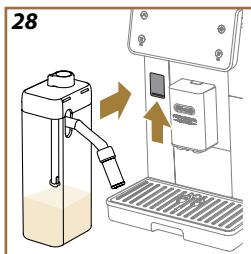

Pagrieziet putu regulēšanas pogu (E1), lai izvēlētos piena putu daudzumu, kas tiks padots, gatavojot dzērienus uz piena bāzes. Izvēloties dzērienu, displejs piedāvā piemērotu pozīciju putu regulēšanas pogas iestatīšanai.

Pogas pozīcija	Ieteicams...
	Karsts
 MIN. Vieglas putas	• Caffelatte • Karsts piens (nav putots) • Café au lait • Café con leche
 VID. Krēmveida putas	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 MAKS. Biezas putas	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Karsts piens (putots)

4.3.4 Tieša dzērienu izvēle ar karstu pienu

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā "[4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un piestiprināšana](#)";
2. Nolieciet pietiekami lielu tasi zem dzērienu snipja (A3) un zem piena snipja (E3);
3. Pielāgojiet piena snipi (E4) atbilstoši tases augstumam un nolaidiet snipi tā (A3), lai tas būtu pēc iespējas tuvāk tasei (29. att.): tādējādi iegūst krēmīgākas putas.
4. Sākuklā pieskarieties attēlam (C7), kurā redzams vēlamais dzēriens (piem., Cappuccino, 30. att.).
5. Kafijas automātam uzsilstot un veicot pagatavošanu, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas pogu (E1) displejā ieteiktajā pozīcijā.
6. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, pagatavošana, kafijas padeve, piena padeve).
7. Pabeidzot pagatavošanu, kafijas automāts norāda lietotājam tīrīt karafi (D7) (tīrīšanas funkcija), lai nodrošinātu, ka vāks nepaliek nemazgāts. Izpildiet norādījumus, kas sniegti attiecīgajā sadaļā "[6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)"
8. Ja piena karafe netiek tīrīta, sākuklā parādās simbols, atgādinot, ka ir nepieciešama tīrīšana.




Lūdzu, ņemiet vērā

- kad visi karstie piena dzērieni, kurus vēlējaties pagatavot, ir padoti, neaizmirstiet, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts sadaļā ["6.2.3.1 Piena karafes tīršana pēc lietošanas"](#). Ja karafē vēl ir palicis nedaudz piena, ielieciet to ledusskapī; ja nē, rūpīgi iztīriet karafi, kā norādīts sadaļā ["6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīršana"](#).
- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sāku lapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Cappuccino = piens + kafija), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamās sastāvdaļas padevi.
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet Stop (apturēt).

4.3.5 Dzērienu ar karstu pienu personalizēšana

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā ["4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un piestiprināšana"](#);
2. Nolieciet pietiekami lielu tasi zem dzērienu snīpja (A3) un zem piena snīpja (E3);
3. Zem vēlamā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai C8 (31. att.). Displejā tiek rādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

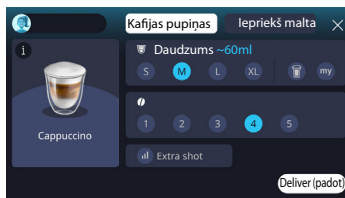

kreisajā pusē esošā dzēriena ikona ir arī poga , kurai varat pieskarties, lai rādītu isu atlasītā dzēriena aprakstu un, ja dzēriens sastāv no vairākām sastāvdaļām (piemēram, kafija, ūdens un piens), joslai, kas norāda proporcijas.

Labajā pusē esošajā informācijas panelī ir redzamas dažādas dzēriena personalizēšanas vadīklas. Ja atlasītā dzēriena pagatavošanas brīdī tiek izmantotas maltas pupiņas, ekrāna augšdaļā tiek rādīta cilne "Coffee beans" (kafijas pupiņas).

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja vēlaties izmantot iepriekš maltu kafiju, sīkāku informāciju varat atrast sadaļā ["4.3.6 Iepriekš maltas kafijas izmantošana dzērieniem ar karstu pienu"](#).

Pirmajā lodziņā, kas attiecas uz dzēriena izmēru/daudzumu, ir pieejami dažādi izmēri (S, M, L, XL) un divas funkcijas: My (mans) (skatīt sadaļu "4.8.4 "My" (mans) funkcija") un To Go (aiziet) (skatīt sadaļu [To Go \(aiziet\)](#)). Atlasot vēlamo daudzumu, lodziņa augšdaļā tiek rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins.

Otrais lodziņš tiek izmantots, lai atlasītu vēlamo intensitātes līmeni.

Visbeidzot, ir opcija "Extra Shot" (papildu porcija), kas iestata kafijas automātu, nodrošinot papildu *ristretto*, lai iegūtu nedaudz papildu enerģijas.

4. Noregulējiet piena snipja padevi ([E4](#)), atbilstoši tases augstumam un nolaidiet dzērienu padeves snipi tā, lai tas būtu pēc iespējas tuvāk tasei ([29. att.](#)): tādējādi iegūst krēmīgākas putiņas;
5. Kad visi vēlamie iestatījumi ir atlasīti, pieskarieties vienumam "Deliver" (padot);
6. Kafijas automātam uzsilstot un veicot pagatavošanu, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas pogu ([E1](#)) displejā ieteiktajā pozīcijā;
7. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, pagatavošana, kafijas padeve, piena padeve).
8. Kad pagatavošana pabeigta, kafijas automāts jautā, vai vēlaties saglabāt jauno iestatījumu un, ja ir aktivizēta funkcija Kafijas režīmi, apstipriniet, vai vēlaties šo konkrēto dzērienu saglabāt visu diennakti vai tikai pašreiz (tādā gadījumā pieskarieties pašreiz parādītajam diennakts laikam un apstipriniet ar "Yes" (jā)). Visa informācija, kas jums nepieciešama par kafijas režīmiem, ir atrodama sadaļā "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)".

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi karstie piena dzērieni, kurus vēlējaties pagatavot, ir padoti, neaizmirstiet, ka piena karafē ir jātīra, kā aprakstīts sadaļā "[6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)". Ja karafē vēl ir palicis nedaudz piena, ielieciet to ledusskapī; ja nē, rūpīgi iztīriet karafē, kā norādīts sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)".

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Cappuccino = piens + kafija), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamās sastāvdaļas padevi.
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet Stop (apturēt).
- Lai nodrošinātu noteiktiem dzērieniem raksturīgo īpašību saglabāšanu, var tikt bloķēta opcijas To Go (aiziet) personalizēšana un intensitātes iestatījums.

4.3.6 Iepriekš maltas kafijas izmantošana dzērieniem ar karstu pienu

Daudzus dzērienus var pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju. Jūs zināsiet, vai šī funkcija ir pieejama jūsu iecienītākās kafijas pagatavošanai jo personalizācijas lapā tiek rādīta cilne "pre-ground" (iepriekš malta). Karstā piena dzēriena pagatavošanas darbības ar iepriekš maltu kafiju ir aprakstīti tālāk.

Svarīgi!

- Nekad neberiet iepriekš malto kafiju, ja kafijas automāts ir izslēgts, pretējā gadījumā kafija var izbārstīties un piesārņot kafijas automātu. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekad neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti, jo pretējā gadījumā var tikt piesārņots kafijas automāts vai aizsprostota piltuve.
- Izmantojot iepriekš malto kafiju, vienlaikus varat pagatavot tikai vienu tasi.
- Cappuccino+ dzērienu nevar pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju.

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā ["4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un piestiprināšana"](#);
2. Nolieciet pietiekami lielu tasi zem dzērienu snipja (A3) un zem piena snipja (E3);
3. Zem vēlamā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai C8 (30. att.). Displejā tiek rādīta lapa, kurā redzami parametri, kurus var personalizēt atbilstoši vēlmēm;
4. Augšējā labajā stūrī atlasiet cilni "Pre-ground" (iepriekš malta);
5. Paceliet piederumu nodalījuma vāku (23. att.).
6. Pārbaudiet, vai iepriekš maltās kafijas piltuve ir ielikta, un pārliedziet, vai tā nav bloķēta; pievienojiet vienu mērkaroti maltas kafijas (24. att.). Izvēlieties daudzumu un nospiediet vienumu "Deliver" (padot).

-
7. Kafijas automātam uzsilstot un veicot pagatavošanu, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas pogu (E1) displejā ieteiktajā pozīcijā;
 8. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (ūdens sildīšana, kafijas padeve).

Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citām personalizācijām, iepriekš maltās kafijas lietošanu nevar saglabāt, bet tā katrā pagatavošanas reizē ir jāatlasa no jauna.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Cappuccino = piens + kafija), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamās sastāvdaļas padevi.
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet Stop (apturēt).

4.4 Dzērieni ar aukstu pienu

Gatavojot dzērienus ar aukstu pienu, jāizmanto LatteCrema Cool karafē, ko identificē ar balto karafes vāku (E2). **Ja jūsu modelim šī piederuma nav, varat to iegādāties vietnē delonghi.com.**

Nākamajās sadaļās ir sniegtas norādes par lietojamiem piena veidiem, karafes lietošanu un tīrīšanu un, kā arī kafijas dzērienu gadījumā, kā piegādāt un personalizēt aukstos piena dzērienus. Jūs varat izmantot savu kafijas automātu, lai pagatavotu dažādus karstos piena dzērienus: vispirms nospiediet vienumu "Cold" (Auksts) (B3), lai atlasītu aukstos dzērienus, pēc tam cilni "Milk" (Piens) displeja augšējā daļā, kā aprakstīts iepriekš sadaļā "3.2.2 Ārējās pogas".

Tie ir dzērieni ar aukstu pienu, kas tiek rādīti kafijas automāta displejā.

Dzērieni	
Caffelatte	Auksts piens (putots)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Aukstās brūves Latte
Cappuccino Mix	Aukstās brūves Cappuccino

4.4.1 Kādu pienu izmantot "LatteCrema Cool" karafē?

Ar LatteCrema Cool karafē pienu var saputot dažādos līmeņos, lai jebkurš dzēriens, kas pagatavots ar aukstu pienu, tiktu pagatavots perfekti.

Tvaiks, gaiss un piens tiek jaukti proporcijās, kas garantē nevainojamas putas, kas tiek padotas tieši no karafes tasē. Turklāt LatteCrema Cool karafē ir īpašs tīrīšanas cikls ar tvaiku un ūdeni, kas arī nozīmē, ka piena pārpalikumu var uzglabāt ledusskapī un izmantot vēlāk. **Turklāt LatteCrema Cool karafē ir īpašs tīrīšanas cikls ar tvaiku un ūdeni, kas arī nozīmē, ka piena pārpalikumu var uzglabāt ledusskapī un izmantot vēlāk.**

Putu kvalitāte var atšķirties atkarībā no:

- izmantotā piena vai dārzeņu dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, lietojiet tieši no ledusskapja, 5 °C);
- piena vai dārzeņu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdaļām un uzturvērtībām.

 	
Pilnpiens (tauki > 3,5%)	✗
Daļēji nokreijots (tauki no 1,5 līdz 1,8%)	✗
Nokreijots (tauki < 0,5%)	✓
 Soja	✓
 Mandeles	✓
 Auzu pārslas	✓

4.4.2 Karafes "LatteCrema Cool" sagatavošana un piestiprināšana

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā sagatavot LatteCrema Cool karafi lietošanai. Neaizmirstiet pārļiecināties, ka piens tiek atstāts ārpus ledusskapja pēc iespējas īsāku laiku, lai tā temperatūra vienmēr būtu tuvu 5 °C, kā paskaidrots sadaļā "[4.4.1 Kādu pienu izmantot "LatteCrema Cool" karafē?](#)".

1. Paceliet vāku ([E2](#)) un uzpildiet piena tvertni ([D7](#)) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot uz tvertnes norādīto MAX līmeni ([26. att.](#));
2. Pārļiecinieties, vai piena padeves caurule ([E6](#)) ir pareizi piestiprināta ligzdai piena karafes vāka apakšpusē ([27. att.](#)); uzlieciet piena tvertnes vāku atpakaļ;
3. Paceliet atloku [A5](#) un pievienojiet karafi ([D7](#)) savienotājam ([28. att.](#)), nospiežot to līdz galam. Kafijas automāts izdod pikstieni (ja ir iespējota pikstiena funkcija);
4. Nolieciet pietiekami lielu krūzi zem dzērienu snipja izplūdes atverēm ([A3](#)) un zem piena snipja ([E3](#));
5. Izvēlieties vajadzīgo dzērienu.

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja ir iespējots režīms "Energy Saving" (enerģijas taupīšana) (skatiet attiecīgo sadaļu), var paiet dažas sekundes pirms dzēriena padeves.

4.4.3 Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi

LatteCrema Cool karafe ir izstrādāta, lai radītu 3 putu līmeņus, lieliski pielāgojoties jebkuram dzērienam, kas ienāk prātā.

Pagriežiet putu regulēšanas pogu (E1), lai izvēlētos piena putu daudzumu, kas tiks padots, gatavojot dzērienus uz piena bāzes. Izvēloties dzērienu, displejs piedāvā piemērotu pozīciju putu regulēšanas pogas iestatīšanai.

Pogas pozīcija	Ieteicams...
	Auksts
 MIN. Vieglas putas	• Caffelatte
 VID. krēmveida putas	• Latte Macchiato • Flat White • Aukstās brūves latte
 MAKS. biezas putas	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Auksts piens (putots) • Aukstās brūves cappuccino

4.4.4 Tieša dzērienu atlase ar aukstu pienu

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā "4.4.2 Karafes "LatteCrema Cool" sagatavošana un piestiprināšana";
2. Sāku lapā pieskarieties attēlam C7, kurā redzams vēlamais dzēriens (piem., Cold Cappuccino, .att.);
3. Atlasiet dzēriena aukstumu — "Ice" (ledus) vai "Extra ice" (papildu ledus) — un nospiediet "→";
4. Pamatojoties uz atlasī, kafijas automāts iesaka, cik daudz ledus kubiņu jāieliek glāzē;
5. Ielieciet glāzē ieteikto ledus daudzumu, nolieciet to zem LatteCrema Cool karafes dzērienu snipja (A3) un piena snipja (E3), un pēc tam nospiediet "Deliver" (padot);
6. Kafijas automātam uzsilstot un veicot pagatavošanu, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas pogu (E1) displejā ieteiktajā pozīcijā;

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja ir iespējots režīms "Energy Saving" (enerģijas taupīšana) (skatiet attiecīgo sadaļu), var paiet dažas sekundes pirms dzēriena padeves.

7. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, pagatavošana, kafijas padeve, piena padeve).
8. Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.
9. Ja piena karafe netiek tīrīta, sākumlapā parādās  simbols, atgādinot, ka ir nepieciešama tīrīšana. Sīkāka informācija ir sniegta sadaļā "[3.2.1 Ievads sākumlapā](#)", "[3.2.1.3 Iestatījumi, paziņojumi un indikatori](#)".

Lūdzu, ņemiet vērā

Kad visi aukstie piena dzērieni, kurus vēlējāties pagatavot, ir padoti, neaizmirstiet, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts sadaļā "[6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)". Ja karafē vēl ir palicis nēdaudz piena, ielieciet to ledusskapī; ja nē, rūpīgi iztīriet karafī, kā norādīts sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)".


Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Cappuccino = piens + kafija), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamās sastāvdaļas padevi.

4.4.5 Dzērienu personalizēšana ar aukstu pienu

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā "[4.4.2 Karafes "LatteCrema Cool" sagatavošana un piestiprināšana](#)";

Zem vēlamā dzēriena pieskarieties personalizēšanas joslai [C8](#) (32. att.). Displejā tiek rādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

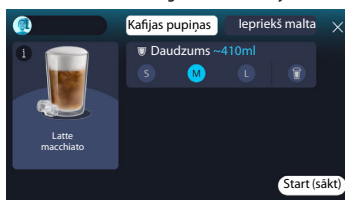

kreisajā pusē esošā dzēriena ikona ir arī poga **i**, kurai varat pieskar-
ties, lai rādītu īsu atlasītā dzēriena aprakstu un, ja dzēriens sastāv no vai-
rākām sastāvdaļām (piemēram, kafija, ūdens un piens), joslai, kas norāda
proporcijas.

Labajā pusē esošajā informācijas panelī ir redzamas dažādas dzēriena
personalizēšanas vadiklas. Ja atlasītā dzēriena pagatavošanas brīdī tiek
izmantotas maltas pupiņas, ekrāna augšdaļā tiek rādīta cilne "Coffee
beans" (kafijas pupiņas).

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja vēlaties izmantot iepriekš maltu kafiju, sīkāku informāciju varat
atrast sadaļā "[4.4.6 Iepriekš maltās kafijas izmantošana dzērieniem ar
aukstu pienu](#)".

Pirmajā lodziņā, kas attiecas uz dzēriena lielumu/daudzumu, ir piedāvāta
dažādu izmēru (S, M, L) atlase un funkcija To Go (aiziet) (skatiet sadaļu
"[4.8.2 To Go \(aiziet\)](#)"). Atlasot vēlamo daudzumu, lodziņa augšdaļā tiek
rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins.

Lūdzu, ņemiet vērā

Lai nodrošinātu pareizu līdzsvaru starp ledu un kafiju, intensitāti nevar
mainīt; nevar izmantot arī opciju "[4.8.1 Extra Shot \(papildu porcija\)](#)", jo
tas sabojātu dzērienu.

2. Kad rēķinātājiem iestatījumi ir atlasīti, nospiediet vienu "Start"
(sākt);
3. Atlasiet, cik aukstam dzērienam jābūt — "Ice" (ledus) vai "Extra
ice" (papildu ledus) — vai, ja vēlaties izmantot aukstās brūves
dzērienus, vai intensitātei jābūt "Original" (oriģināls) vai "Intense"
(intensīvs), un nospiediet "→";
4. Pamatojoties uz atlasīti, kafijas automāts iesaka, cik daudz ledus
kubiņu jāieliek glāzē;
5. Ielieciet glāzē ieteikto ledus daudzumu, nolieciet to zem LatteCre-
ma Cool karafes dzērienu snipja **A3** un piena snipja **E3** un pēc tam
nospiediet "Deliver" (padot);
6. Kafijas automāts uzsilstot un veicot pagatavošanu, iestatiet putu
līmeni, pagriežot regulēšanas pogu **E1** displejā ieteiktajā pozīcijā;
7. Displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, pa-
gatavošana, kafijas padeve, piena padeve).
8. Kad pagatavošana pabeigta, kafijas automāts jautā, vai vēlaties
saglabāt jauno iestatījumu un, ja ir aktivizēta funkcija Kafijas re-
žīmi, apstipriniet, vai vēlaties šo konkrēto dzērienu saglabāt visu
diennakti vai tikai pašreiz (tādā gadījumā pieskarieties pašreiz
parādītajam diennakts laikam un apstipriniet ar "Yes" (jā)). Visa
informācija, kas jums nepieciešama saistībā ar kafijas režīmiem, ir
atrodama sadaļā "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)".

Lūdzu, ņemiet vērā

Atkarībā no atlasītā vienuma "Ice" (ledus) vai "Extra ice" (papildu ledus) un "Original" (oriģināls) vai "Intense" (intensīvs) kafijas automāts pielāgo ekstrakcijas parametrus un iesaka pareizo ledus daudzumu, ko izmantot optimālu rezultātu panākšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

Kad visi aukstie piena dzērieni, kurus vēlējāties pagatavot, ir padoti, neaizmirstiet, ka piena karafē ir jātīra, kā aprakstīts sadaļā "[6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)". Ja karafē vēl ir palicis nedaudz piena, ielieciet to ledusskapī; ja nē, rūpīgi iztīriet karafi, kā norādīts sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)".

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Cappuccino = piens + kafija), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamās sastāvdaļas padevi.


4.4.6 Iepriekš maltās kafijas izmantošana dzērieniem ar aukstu pienu

Daudzus dzērienus var pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju. Jūs zināsit, vai šī funkcija ir pieejama jūsu iecienītākās kafijas pagatavošanai jo personalizācijas lapā tiek rādīta cilne "pre-ground" (iepriekš malta). Aukstā piena dzēriena pagatavošanas darbības ar iepriekš maltu kafiju ir aprakstīti tālāk.

Svarīgi!

- Nekad neberiet iepriekš malto kafiju, ja kafijas automāts ir izslēgts, pretējā gadījumā kafija var izbārstīties un piesārņot kafijas automātu. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekad neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti, jo pretējā gadījumā var tikt piesārņots kafijas automāts vai aizsprostota piltuve.
- Izmantojot iepriekš malto kafiju, vienlaikus varat pagatavot tikai vienu tasi.
- Aukstās brūves Latte un aukstās brūves Cappuccino dzērienus nevar pagatavot, izmantojot iepriekš maltu kafiju.

33

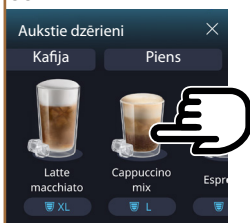

1. Izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļā "[4.4.2 Karafes "LatteCrema Cool" sagatavošana un piestiprināšana](#)";
2. Nospiediet personalizēšanas joslu [C8](#) zem attēla, kurā redzams vēlamais dzēriens (piemēram, Capuccino maisījums, [33](#). att.). Displejā tiek rādīta lapa, kurā redzami parametri, kurus var personalizēt atbilstoši vēlmēm;

3. Augšējā labajā stūrī atlasiet cilni "Pre-ground" (iepriekš malta);
4. Izvēlieties vēlamo daudzumu: lapas augšdaļā tiks rādīts atjaunināts faktiskais šķidruma daudzuma aprēķins. Nospiediet vienu "Start" (sākt);
5. Atlasiet "Ice" (ledus) vai "Extra ice" (papildu ledus) dzērienu un nospiediet "→";
6. Pamatojoties uz izvēli, kafijas automāts pielāgo pagatavošanas parametrus un iesaka, cik ledus kubiņu vajadzētu izmantot, lai nodrošinātu vislabākos rezultātus: ielieciet ieteikto ledus daudzumu glāzē un nolieciet to zem dzērienu snīpja atverēm (A3) un LatteCrema Cool karafes piena snīpja (E3), un pēc tam nospiediet "Deliver" (padot);
7. Paceliet piederumu nodalījuma vāku (A2) (23. att.);
8. Pārbaudiet, vai iepriekš maltās kafijas piltuve (D3) ir savā vietā, un pārliecinieties, vai tā nav bloķēta; pievienojiet vienu mērkaroti (D1) iepriekš maltas kafijas (24. att.) un nospiediet "Ok" (labi);
9. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (ūdens sildīšana, kafijas padeve un piena padeve).

Kad pagatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citām personalizācijām, iepriekš maltās kafijas lietošanu nevar saglabāt, bet tā katrā pagatavošanas reizē ir jāatlasa no jauna.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (atcelt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu pagatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot personalizāciju.
- "Stop" (apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piemēram, Cappuccino = piens + kafija), nospiediet šo pogu, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas padevi un pārietu uz nākamās sastāvdaļas padevi.

4.5 Karstā ūdens padeve

1. Nolieciet tasi zem dzērienu snīpja A3 (20. att.).
2. Sākumlapā (C):
 - pieskarieties tieši attēlam C7, kurā redzams karstais ūdens: sākas padeve;
 - zem attēla pieskarieties personalizēšanas joslai C8 un atlasiet padomāto daudzumu, pēc tam "Deliver" (padot): sākas padeve;
3. Padeve tiek automātiski pārtraukta.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Lai pārtrauktu padēvi manuāli, nospiediet vienu "Stop" (apturēt) vai "Cancel" (atcelt).
- Padeves beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, vienkārši nospiediet +Extra (papildu). Kad nepieciešamais daudzums ir sasniegts, nospiediet vienu "Stop" (apturēt) vai "Cancel" (atcelt).
- Karstā ūdens funkciju var izmantot arī tases uzsildīšanai, lai dzērienu varētu baudīt vēl karstāku: vienkārši ielejiet krūzē nedaudz karsta ūdens, pēc tam izlejiet to tieši pirms kafijas automāts padod karsto dzērienu.

4.6 Tējas funkcija

Izmantojot karstās tējas funkciju, varat atlasīt 4 temperatūras atbilstoši gatavojamās tējas vai uzlējuma veidam.

1. Nolieciet tasi zem dzērienu snīpja [A3](#) ([20. att.](#)).
2. Sākumlapā (C):
 - pieskarieties tieši attēlam [C7](#), kurā redzama tējas funkcija: sākas padeve;
 - zem attēla pieskarieties personalizēšanas joslai [C8](#) atlasiet padodamo daudzumu un tējas veidu (kafijas automāts atlasa atbilstošo temperatūru, kā norādīts nākamajā tabulā), pēc tam nospiediet "Deliver" (padot): sākas padeve;
 - Padeve tiek automātiski pārtraukta.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Tēja un uzlējuma dzērieni	
Atlasot tējas veidu, kuru vēlaties pagatavot, kafijas automāts iestata pareizo temperatūru. Šajā tabulā ir norādīti ieteicamie pagatavošanas laiki.	
	Baltā tēja Gatavošanas laiks 1-3 minūtes
	Zaļā tēja Gatavošanas laiks 1-2 minūtes
	Oolong tēja Gatavošanas laiks no 30 sekundēm līdz 1 minūtei
	Melnā tēja Gatavošanas laiks 1-5 minūtes
Mūsu tējas funkcija pagatavos tējas tasi tieši vajadzīgajā temperatūrā, padodot vēlamo ūdens daudzumu.	

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Lai pārtrauktu padevi manuāli, nospiediet vienu "Stop" (apturēt) vai "Cancel" (atcelt).
- Padeves beigās, lai palielinātu šķidruma daudzumu tasē, nospiediet vienu "+Extra" (papildu). Kad ir sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet vienu "Stop" (apturēt) vai "Cancel" (atcelt).

4.7 Padomi perfektai kafijai

1. Ja kafija tiek padota pa pilienam, ir pārāk vāja un nav pietiekami krēmīga, skatiet pamācību par kafijas dzirnaviņu regulēšanu (skatiet sadaļu "[5.13 Grinder settings \(dzirnaviņu iestatījumi\)](#)") un sadaļu BUJ;
2. Ja kafija ir pārāk karsta vai auksta, noregulējiet kafijas temperatūras iestatījumu (skatiet sadaļu "[5.12 Coffee temperature \(kafijas temperatūra\)](#)", iestatījumu izvēlnē) un sadaļu BUJ;
3. Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:
 - pirms kafijas pagatavošanas un pasniegšanas veiciet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu "[5.5 Rinsing \(skalošana\)](#)" iestatījumu izvēlnē );
 - sasildiet tases ar karstu ūdeni (izmantojot karstā ūdens funkciju, skatiet sadaļu [4.5 Karstā ūdens padeve](#));
 - atlasiet augstākas kafijas temperatūras iestatījumu (skatiet sadaļu "[5.12 Coffee temperature \(kafijas temperatūra\)](#)" iestatījumu izvēlnē .
4. Lai pagatavotu vēsāku kafiju:
 - iztukšojiet ūdens tvertni un uzpildiet ar tīru ūdeni;
 - atdzesējiet tasi/glāzi ar aukstu ūdeni vai ledu, kas jāizņem pirms kafijas padeves;
 - ja tase vai glāze spēj izturēt krāsas temperatūras izmaiņas, pirms karstā dzēriena pasniegšanas ielieciet to ledusskapī uz dažām minūtēm.

4.8 Papildu funkcijas

4.8.1 Extra Shot (papildu porcija)

Stimulējiet šādus dzērienus, pievienojot Espresso *ristretto* (30 ml):

Karsts	
Espresso	Cappuccino Mix
Espresso Lungo	Cortado
Filtra stila	Flat White
Kafija	Doppio+
Americano	Gara melna
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Café con leche
Latte Macchiato	Café au lait
Espresso Macchiato	Galão
Caffelatte	

Rikojieties šādi:

1. Pieskarieties personalizēšanas joslai **C8** zem vēlāmā dzēriena (piem., Americano, **21.** att.) attēla. Displejā parādās parametri, kurus var pielāgot atbilstoši personīgajām vēlmēm:
2. Nospiediet vienu "Extra Shot" (papildu porcija), pēc tam "OK" (labi).
3. Atlasiet vajadzīgo daudzumu un intensitāti. Lai apstiprinātu, ka funkcija ir aktivizēta, tiek rādīts ziņojums EXTRA SHOT (papildu porcija), kā arī palielinātā daudzuma aprēķins. Nospiediet vienu "Deliver" (padot).
4. Apstipriniet, nospiežot "Ok" (labi). (Atzīmējot izvēles rūtiņu, ziņojums vairs netiek rādīts).
5. Kafijas automāts veic pagatavošanu, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts.
6. Kad padeve ir beigusies, nospiediet vienu "Yes" (jā), lai saglabātu jaunus iestatījumus, vai "No" (nē), lai saglabātu iepriekšējos parametrus. Varat arī saglabāt tos savā kafijas režīmā, atzīmējot attiecīgo lodziņu. Šajā gadījumā Extra Shot (papildu porcija) ir norādīta ar simbolu **||** dzēriena personalizēšanas joslā.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotai lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Saglabājot, jaunie iestatījumi tiek saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Šī funkcija nav pieejama iepriekš maltai kafijai.
- Personalizāciju var saglabāt atbilstoši visiem diennakts laikiem vai arī, ja ir aktivizēti kafijas režīmi, tikai pašreizējam laikam. Skatiet sadaļu "[4.8.5 Coffee Routines \(kafijas režīmi\)](#)".

4.8.2 To Go (aiziet)

Funkcija "To Go" (aiziet) ir ideāli piemērota ikvienam, kurš vēlās izveidot personalizētu dzērienu līdzņemšanai. Meklējiet vietnē delonghi.com, lai atrastu savam kafijas automātam ieteicamo ceļojumu krūzi:



	Ceļojumu krūze (nav iekļauta komplektācijā) (tilpums 235 ml)
	Tips: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funkciju "To Go" (aiziet) var izmantot šādu dzērienu pagatavošanai:

	Karsts	Auksts
Kafija	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Piens	✓	--
Aukstā brūve	--	✓
Aukstās brūves Cappuccino	--	✓
Aukstās brūves Latte	--	✓

Rīkojieties šādi:

1. Nolieciet krūzi zem dzērienu snipja (A3);
2. Ja plānojat pagatavot dzērienu ar pienu, ievērojiet norādījumus, kas sniegti sadaļā ["4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un piestiprināšana"](#) un ["4.4.2 Karafes "LatteCrema Cool" sagatavošana un piestiprināšana"](#);
3. pieskarieties personalizēšanas joslai zem attēla, kurā redzams vēlamais dzēriens (piem. Americano, 21. att.). Displejā redzami parametri, kas ir personalizējami atbilstoši vēlmēm, un funkcijas, kuras var izvēlēties;

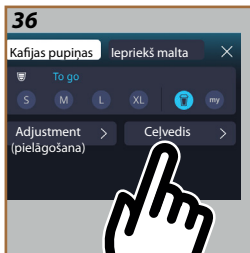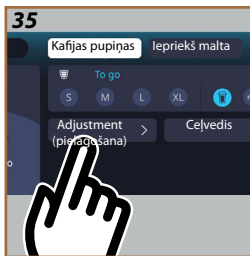

-
4. Augšējā lodziņā  atlasiet vienuma "To Go" (aiziet) daudzumu  (34. att.): displejā ir redzami vēl divi lodziņi "Adjustment" (pielāgošana) un "To Go guide" (aiziet ceļvedis);
 5. Pieskaroties lodziņam "Adjustment" (pielāgošana) (35. att.), displejā tiks rādīts ekrāns, kurā pirms dzēriena padeves var koriģēt dzēriena daudzumu atbilstoši izmantojamajai ceļojumu krūzei ($\pm 12\%$ katram limenim). Ja šajā ekrānā tiek mainīts daudzums, tad, atlasot "Save" (Saglabāt), jaunais "To Go" (aiziet) dzēriena daudzums tiek saglabāts un lietots automātiski, kad tiek sagatavots nākamais To Go (aiziet);
 6. Pieskaroties lodziņam "To Go guide" (aiziet ceļvedis) (36. att.), displejā tiek rādīta informācija attiecībā uz izmantotās ceļojumu krūzes daudzumu un līdz ar to arī pareizo izmēru;
 - 7a. Karstu dzērienu gadījumā: nospiediet "Deliver" (padot);
 - 7b. Aukstu dzērienu gadījumā: nospiediet vienumu "Start" (sākt) un izpildiet displejā redzamos norādījumus;
 7. Kafijas automāts turpina pagatavošanu, automātiski apstājoties, kad tā ir pabeigta.
 8. Pirmo reizi pagatavojot jebkuru To Go (aiziet) dzērienu, un līdzīgi kā pirmo reizi katram izmantotajam profilam, pagatavošanas beigās parādās "Adjustments" (pielāgošana) funkcija, kas ļauj koriģēt daudzumu atkarībā no izmantotās krūzes;
 9. Ja dzēriena daudzums ir apmierinošs, vienkārši apstipriniet ar "Ok" (labi), pretējā gadījumā norādiet, vai šķidruma daudzumam turpmākajām padevēm ir jābūt lielākam (virzot indikatoru virzienā uz +) vai mazāku (virzot indikatoru virzienā uz -) un nospiediet vienumu "Adjustment" (pielāgošana), lai saglabātu;

Svarīgi

Izmantojot funkciju "Adjustment" (pielāgošana), pielāgošanas ekrānā augšējā lodziņā norādītais daudzums var nebūt pareizs.




10. Lai izietu no "Adjustment" (pielāgošana) funkcijas, nospiediet "X".

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Saglabājot, jaunie iestatījumi tiek saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Ik reizi, kad tiek izmantota otra krūze, ieteicams atrasties kafijas automāta tuvumā, lai pārbaudītu efektīvi padotā šķidruma daudzumu.
- Labs veids, kā nodrošināt, lai karstie dzērieni paliktu silti, ir iepriekš uzsildīt ceļojuma krūzi ar karstu ūdeni.
- Ja plānojat izmantot ceļojumu krūzi, kas nav komplektā iekļautā, ņemiet vērā, ka tā nedrīkst būt garāka par 14 cm.

Svarīgi

- Ceļojuma krūzes saturs jāizlieto maksimāli 2 stundu laikā: kad šis laiks ir pagājis, iztukšojiet un iztīriet krūzi, kā aprakstīts nākamajā sadaļā.
- Pirms ceļojuma krūzes vāka uzskrūvēšanas atveriet bloķēšanas vāciņu, lai atbrīvotu spiedienu;
- Ikreiz, kad dzērieni ir pagatavoti ar pienu, iztīriet karafi, kā norādīts "[Pēc piena dzērienu pagatavošanas - vispārīgas piezīmes](#)".
- Plašāku informāciju skatiet ceļojuma krūzei pievienotajā brošūrā.

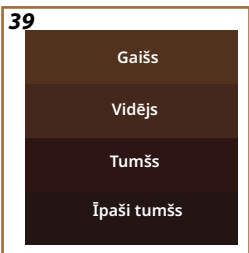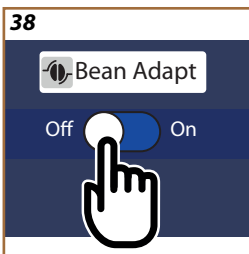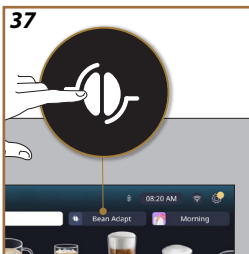

4.8.3 Bean adapt (pupiņu pielāgošana) tehnoloģija

Kafijas eksperts rokas stiepiena attālumā, kas dažu īsu darbību laikā palīdz optimizēt kafijas pagatavošanu un to, kā tā garšo tasē.

Viedā tehnoloģija palīdz regulēt un vadīt kafijas automātu atbilstoši izvēlētajām kafijas pupiņām: no malšanas līdz pagatavošanai, katrā darbībā tiks kontrolēta, lai no jebkurām kafijas pupiņām iegūtu vislabāko.

1. Sāksimlapā pieskarieties cilnei Bean Adapt (pupiņu pielāgošana)  (37. att.);
2. Lai iespējotu Bean Adapt (pupiņu pielāgošana), nospiediet pogu (38. att.);

Lūdzu, ņemiet vērā

Paziņojums displejā brīdina, ka, lai turpinātu, kafijas automātam ir jāgatavo vismaz 3 tases kafijas ar tādu pašu pupiņu šķirni, izmantojot dzirnaviņas ar vienu un to pašu iestatījumu. Ja šīs pagatavošanas darbības vēl nav pabeigtas, nospiediet "OK" (labi); pēc tam "X" un visbeidzot "Yes" (jā), lai izietu bez saglabāšanas, un pēc vajadzības turpiniet gatavot 3 kafijas tases.

3. Atlasiet izmantojamo kafijas pupiņu šķirni: 100% Arabica vai Arabika un Robusta maisījums (Šī informācija ir atrodama uz iepakojuma, kurā ir pupiņas). Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet (i). Nospiediet "→";
4. Atlasiet grauzdēšanas veidu, pieskaroties krāsas dziļuma aprakstam, kas parādās vistuvāk pupiņu krāsai (39. att.). Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet (i). Nospiediet "→";

Kafijas automāts tagad pārbauda, kā iestatījumus var pielāgot, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo rezultātu, pamatojoties uz tajā esošo informāciju:

5. Nospiediet vienumu "Deliver" (padot), lai pagatavotu espresso. Pēc padeves nospiediet "→";
6. Tagad kafijas automātam ir visa nepieciešamā informācija, lai varētu definēt optimālos parametrus (dažos gadījumos tas var arī lūgt atzinumu par tikko pagatavoto kafiju), kas vispirms tiek rādīts un pēc tam pieņemts kafijas automāta iestatījumos. Katrā redzamajā ekrānā nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo parametru:
 - Kafijas temperatūra;
 - Intensitāte;
 - Dzirnaviņu iestatījums.
7. Pieskarieties  pupiņu nosaukumam, un uznirst tastatūra, lai pielāgotu nosaukumu. Nospiediet vienumu "Done" (gatavs), lai apstiprinātu nosaukumu;
8. Nospiediet "→": kafijas automāts saglabā iestatījumus, un  logotipa vietā tiek rādīts pupiņu nosaukums.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) tehnoloģija būs redzama kā intensitātes iestatījums tikai espresso kafijai, bet uzlabo arī visu pārējo kafijas dzērienu pagatavošanas rezultātus.
- Var saglabāt līdz 6 dažādiem pupiņu profiliem: katru reizi, kad maināt kafijas automātā izmantoto pupiņu veidu, sākumlapā vienkārši pieskarieties cilnei Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) [\(C3\)](#) un sarakstā atlasiet jaunās pupiņas.

4.8.4 “My” (mans) funkcija

Izmantojot funkciju “My” (mans), varat atlasīt katras sastāvdaļas daudzumu, kas tiek izmantots vēlāmā karstā dzēriena pagatavošanai. Funkcija My (mans) atšķiras no daudzuma atlasē, kas aprakstīta sadaļās par dzērienu personalizēšanas, jo tā ļauj precīzi pielāgot dzērienu jūsu konkrētajai tasei.

Tā darbojas vienkārši un intuitīvi: kad esat gatavot dzērienu, jums tikai jāpārtrauc padeve pēc vēlmes, un šis daudzums tiek saglabāts kā “My” (mans) daudzums aktīvajā profilā.




Tālāk ir sniegti detalizēti norādījumi par to, kā saglabāt iestatījumu “My” (mans) dzērienam ar divām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija). To pašu procedūru var veikt dzērienam ar tikai vienu sastāvdaļu.

1. Pārbaudiet, vai atlasītais profils ir tas, kuram vēlaties personalizēt dzērienu;
2. Pieskarieties personalizēšanas joslai [C8](#) zem attēla, kurā redzams vēlamais dzēriens (piem., Capuccino [31.](#) att.);
3. Nospiediet [\(my\)](#).
4. Nospiediet vienumu “Start” (sākt),
5. Ja gatavojat dzērienus uz kafijas bāzes, izvēlieties intensitāti vai, ja izmantojat tējas funkciju, izvēlieties temperatūru: nospiediet “→”.
6. Nolieciet vēlamo tasi zem dzērienu snipja ([A3](#)) un nospiediet vienumu “Deliver” (padot);
7. Kafijas automāts sāk padot pirmo sastāvdaļu. Displejā parādās josla, kurā redzams diapazons no 1 līdz maksimālajai vērtībai, kas programējama šai konkrētajai izvēlētajai dzēriena sastāvdaļai.
8. Pēc pāris sekundēm pēc sastāvdaļas piegādes displeja apakšējā daļā redzama poga “Stop” (apturēt), kuru jebkurā brīdī varat nospiegt, lai pārtrauktu padevi. Ja izvēlētajam dzērienam ir tikai viena sastāvdaļa, tiks saglabāts līdz Stop (apturēt) nospiešanas brīdim tasē iepildītais daudzums, un to jebkurā laikā varat izgūt kā “My” (mans) daudzumu.

9. Ja dzēriens satur otru sastāvdaļu, ekrānā parādās jauna progresu josla, kas ir līdzīga iepriekš aprakstītajai, un viss, kas jums jādara, ir jāatkārto tā pati procedūra ar šo otro sastāvdaļu.. Šī otrā cikla beigās tiks saglabāts arī "My" (mans) daudzums.
10. Ja Coffee Routines (kafijas režīmi) ir aktīvi, kā paskaidrots sadaļā "Coffee Routines" (kafijas režīmi), kafijas automāts jautās, vai vēlaties saglabāt iestatījumu visiem diennakts laikiem vai tikai vienam noteiktam laikam.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Saglabājot, jaunie iestatījumi tiek saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Espresso kafijas gadījumā, kad tiek personalizēts viens dzēriens, automātiski tiek pielāgota arī attiecīgā dubultā dzēriena versija.
- Jebkurā brīdī ir iespējams iziet no programmēšanas režīma, nospiežot "X": vērtības netiks saglabātas.
- Praksē "My" (mans) ir viens no daudzumiem vai apjomiem, ko varat atlasīt savam dzērienam, kas nozīmē, ka jebkurā brīdī varat izvēlēties izvēlēties kādu no citiem daudzumiem vai atgriezties pie "My" (mans) iestatījuma, pārliedzinoties, ka tas tas ir saglabāts, izmantojot iepriekš aprakstīto procesu. Ja vēlaties pārprogrammēt "My" (mans) daudzumu, vienkārši pieskarieties cilnei "Reset"  (atiestatīt), kas parādās ikreiz, kad ir atlasīts viens "My" (mans). Kad atiestatīšana ir pabeigta, varat vēlreiz iestatīt daudzumu, izmantojot iepriekš parādīto procesu.
- Lai pārprogrammētu My (mans) dzēriens, parametri ir jāatiestata uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām: pieskarieties dzēriena personalizēšanas joslai  un pārbaudiet, vai funkcija ir iespējota. Nospiediet "Reset" (atiestatīt),  lai atjaunotu dzēriena rūpnīcas noklusējuma vērtības. Tagad dzērienu var pārprogrammēt.

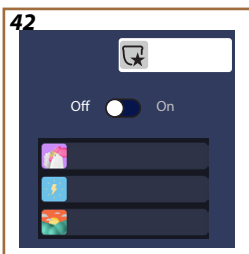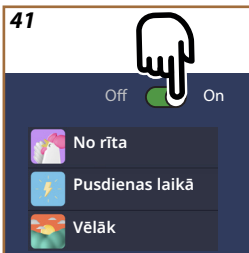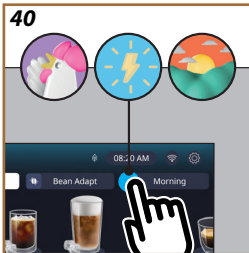

4.8.5 Coffee Routines (kafijas režīmi)

Izmantojot šo funkciju, kafijas automāts atceras, kā jums garšo kafija dažādos dienas laikos, un atjaunina dzērienu sarakstu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm.

Kamēr funkcija ir aktīva, ikreiz, kad tiek mainīti jebkura dzēriena iestatījumi (daudzums, intensitāte utt.), kafijas automāts nodrošina iespēju saglabāt jaunus iestatījumus konkrētajam dienas periodam, atzīmējot attiecīgajā lodziņā un pēc tam apstipriniet ar 'Yes' (jā). No otras puses, ja vēlaties saglabāt jaunus iestatījumus visiem diennakts laikiem, īpašajā ekrānā vienkārši atlasiet 'Yes' (jā).


Lūdzu, ņemiet vērā

Sāku lapā varat pārbaudīt, vai funkcija ir aktīva: ja labajā pusē esošajā cilnē ir redzams uzraksts "Coffee Routines" (kafijas režīmi), tas nozīmē, ka funkcija ir atspējota, un tādā gadījumā, pieskaroties cilnei, tā tiks iespējota.

Tomēr, ja cilnē labajā pusē ir redzams kāds no 3 simboliem (40. att.), tas nozīmē, ka kafijas režīms ir aktīvs. Pārlicinieties, vai pulksteņa laiks ir pareizs, vai pielāgojiet to, ja nepieciešams, ievērojot norādījumus, kas sniegti sadaļā "[3.2.1.4 Laiks](#)". Lai atspējotu šo funkciju:

- sāku lapā pieskarieties simbolam, kas atbilst pašreizējam diennakts periodam (40. att.);
- pieskarieties kursoram (41. att.) un apstipriniet ar "Yes" (jā), ka funkcija tiek atspējota;
- pieskarieties sarakstam, kuru vēlaties paturēt kā definētu sarakstu, un apstipriniet ar "Ok" (labi).

Sāku lapā pašreizējā kafijas režīma simbols tiek aizstāts ar otru simbolu , kas norāda, ka funkcija ir atspējota pareizi (42. att.).

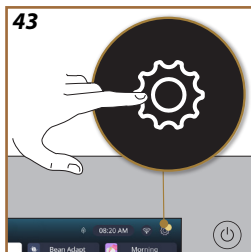

5 IESTATĪJUMI

5.1 Kā pārvietoties iestatījumos

1. Nospiediet  pogu (C6) (43. att.).
Iestatījumi ir sadalīti četrās tēmās:

• Apkope 5.2 Descaling (atkalkošana) 5.3 Water filter (ūdens filtrs) 5.4 Cleaning the machine (kafijas automāta tīrīšana) 5.5 Rinsing (skalošana) 5.6 Cleaning the carafe (karafes tīrīšana) 5.7 Iztukšot ķēdi	• Vispārīgie iestatījumi 5.8 Auto-off (automātiska izslēgšanās) 5.9 Beep (pikstiens) 5.10 Energy saving (enerģijas taupīšana) 5.11 Languages (valodas) 5.12 Coffee temperature (kafijas temperatūra) 5.13 Grinder settings (dzirnaviņu iestatījumi) 5.14 Water hardness (ūdens cietība) 5.15 Default values (noklusējuma vērtības)
• Padomi un celveži 5.16 Support (atbalsts) (QR kods) 5.17 Carafe tips (karafes padomi) 5.18 Creative recipes (rado-šas receptes)	• Kafijas automāta informācija 5.19 Statistics (statistika) 5.1 More information (papildinformācija)

2. Atlasiet tēmu, pēc tam ritiniet ekrānā attiecīgās apakšizvēlnes un atlasiet nepieciešamo.
3. Nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

5.2 Descaling (atkalkošana)

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Nospiediet "Descalc" (atkalkot).

Displejā ir redzama progresu josla, kas norāda, kad būs nepieciešama nākamā atkalkošana .

3. Lai nekavējoties atkalķotu, nospiediet vienu "Read more" (lasīt vairāk), "Yes" (jā) un izpildiet norādījumus. Norādījumi ir sniegti arī sadaļā "6.6.3 Descaling (atkalkošana)".
4. Pretējā gadījumā nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

5.3 Water filter (ūdens filtrs)

Lai nodrošinātu, ka kafijas automāta veikspēja laika gaitā paliek nemainīga, ieteicams uzstādīt De'Longhi ūdens mikstinātāja filtru (D8).
Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni: www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Nospiediet vienumu "Water Filter" (ūdens filtrs). Displejā ir redzama progresa josla, kas norāda, kad ūdens filtrs būs jānomaina/jānoņem.
3. Nospiediet "Start" (sākt) un izpildiet vadīto procedūru; norādījumi ir sniegti sadaļā "2.4 Ūdens filtra uzstādīšana".
4. Pretējā gadījumā nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

5.4 Cleaning the machine (kafijas automāta tīrīšana)

Lai rūpīgi notīrītu dzērienu snipi (A22 un A23) un noņemamo pagatavošanas bloku (A19), pirms kafijas automāts to automātiski pieprasa, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Nospiediet "Clean machine" (tīrīt kafijas automātu).
3. Nospiediet "Start" (sākt) un uzgaidiet, līdz kafijas automāts pabeidz virkni pagatavošanas darbību, pēc tam izpildiet norādīto procedūru. Norādījumi ir sniegti arī sadaļā "6.6 Kafijas automāta dziļa tīrīšana".
4. Pretējā gadījumā nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

5.5 Rinsing (skalošana)

Izmantojot šo funkciju, no dzērienu snīpja (A3) var padot karstu ūdeni, lai notīrītu un uzsildītu kafijas automāta iekšējo ķēdi. Gadījumā, ja kafijas automāts ir bijis dīkstāvē ilgāk par 3-4 dienām, pirms atkārtotas lietošanas ieteicams veikt 2-3 skalošanas ciklus.

Lai palaistu skalošanas funkciju, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Nospiediet vienumu "Rinse" (skalot).

Lai turpinātu skalošanu:

3. Zem dzērienu snīpja (A3) nolieciet trauku ar vismaz 0,2 litru tilpumu (8. att.).
4. Nospiediet "Yes" (jā): pēc dažām sekundēm no dzērienu snīpja (A3) tiek padots karstais ūdens, lai notīrītu un uzsildītu kafijas automāta iekšējo ķēdi.
5. Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet vienumu "Stop" (apturēt) vai uzgaidiet, līdz skalošanas cikls automātiski beidzas.
6. Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ja kafijas automāts netiek lietots ilgāk par 3-4 dienām, ļoti ieteicams to izskalot 2-3 reizes pirms atkārtotas lietošanas;
- Pēc tīrīšanas biežumu tvertnē (A12) var būt ūdens. Tas ir diezgan normāli.

5.6 Cleaning the carafe (karafes tīrīšana)

Šajā sadaļā ir visa nepieciešamā informācija, lai garantētu piena karafes ilgtermiņa uzticamību (pilna procedūra ir aprakstīta sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)").

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Nospiediet vienumu "Clean carafe" (tīrīt karafi).
3. Nospiediet "Start" (sākt) un izpildiet norādījumus, izmantojot ritināšanas bultiņas "←" vai "→". Procedūras beigās nospiediet vienumu "Done" (gatavs), lai apstiprinātu, ka tīrīšana ir pabeigta, un dodieties atpakaļ uz sāukmlapu.
4. Jebkurā laikā nospiediet "X", lai beigtu procedūru un atgrieztos sāukmlapā.

5.7 Iztukšot ķēdi

Lai izvairītos no ūdens sasalšanas ķēdē, ja kafijas automāts tiek atstāts dikstāvē ilgāku laiku vai pirms nogādāšanas servisa centrā, ir ieteicams iztukšot ūdens ķēdi.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Nospiediet vienumu "Drain circuit" (iztukšot ķēdi).
3. Nospiediet "Yes" (jā).
4. Izņemiet pilienu paplāti (A6) (18. att.); iztukšojiet un iztīriet gan paplāti, gan biežumu tvertni (A11). Ievietojiet daļas atpakaļ kafijas automātā.
5. Nospiediet "→". Nolieciet zem dzērienu snipja (A3) un servisa/tīrīšanas ūdens snipja (D2) vismaz 0,2 litru tilpuma trauku (8. att.).
6. Nospiediet "Yes" (jā) un kafijas automāts veiks skalošanas ciklu, izlaižot karstu ūdeni no dzērienu snipja (A3).
7. Pēc skalošanas izņemiet ūdens tvertni (A8) un iztukšojiet to. Nospiediet "→".
8. Ja ūdens tvertnē ir uzstādīts filtrs (D8), izņemiet to un nospiediet ritināšanas bultiņu "→".
9. Ielieciet no jauna tvertni (tukšu) un nospiediet "→".
10. Nospiediet "Yes" (jā) un uzgaidiet, līdz kafijas automāts sāk iztukšot ķēdi; (piesardzību: uzmanieties no karstā ūdens, kas nāk no snipjiem). Pakāpeniski iztukšojoties ūdens kontūram, kafijas automāts var kļūt skaļāks: tā ir normālas darbības parādība.
11. Kad ķēde ir tukša, izņemiet, iztukšojiet un novietojiet citā vietā pilienu paplāti, pēc tam nospiediet "→" un "Ok" (labi) un kafijas automāts izslēgsies (gaidīšanas režīmā).
12. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla.
13. Nākamajā reizē, kad kafijas automāts tiek ieslēgta, izpildiet norādījumus sadaļā "[2 KAFIJAS AUTOMĀTA IZMANTOŠANA PIRMO REIZI](#)".

5.8 Auto-off (automātiska izslēgšanās)

Gadījumā, ja kafijas automāts netiek lietots, automātisko izslēgšanos var iestatīt tā, lai tas izslēgtos pēc noteikta laika intervāla.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
3. Nospiediet "Auto-off" (automātiska izslēgšanās)
4. Displejā tiek rādīts pašlaik atlasītais automātiskās izslēgšanās laiks un citas pieejamās opcijas.
5. Atlasiet vajadzīgo automātiskās izslēgšanās laiku un nospiediet "Ok" (labi), lai saglabātu.
6. Nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāta izmantotais automātiskās izslēgšanās laiks rūpnīcā ir iestatīts uz zemu vērtību, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Atlasot augstāku vērtību ilgākam automātiskās izslēgšanās laikam, palielinās kafijas automāta enerģijas patēriņš.

5.9 Beep (pikstiens)

Ja tas ir iespējots, kafijas automāts izdod pikstienu ikreiz, kad tiek veikta darbība. Atlasot šo vienumu, varat aktivizēt vai deaktivizēt pikstienu.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
3. Nospiediet vienumu "Beep" (pikstiens).
4. Nospiediet "Off" (izslēgts), lai to deaktivizētu, vai "On" (ieslēgts), lai aktivizētu.
5. Nospiediet "X", lai saglabātu un atgrieztos sākumlapā.

5.10 Energy saving (enerģijas taupīšana)

Ja šī funkcija ir aktivizēta, tā samazina enerģijas patēriņu saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Atlasot šo vienumu, varat aktivizēt vai deaktivizēt enerģijas taupīšanas režīmu.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
3. Nospiediet "Energy saving" (enerģijas taupīšana).
4. Nospiediet "Off" (izslēgts), lai to deaktivizētu, vai "On" (ieslēgts), lai aktivizētu.
5. Nospiediet "X", lai saglabātu un atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja ir aktivizēts režīms "Energy Saving" (enerģijas taupīšana) var paiet dažas sekundes pirms pirmās kafijas padeves.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja displejā parādās simbols , tas norāda, ka funkcija ir aktīva.

5.11 Languages (valodas)

Lai mainītu valodas iestatījumu, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
3. Nospiediet "languages" (valodas).
4. Atlasiet "Set" (iestatīt) un izvēlieties vēlamo valodu, kas tiks atlasīta automātiski.
5. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno valodu un atgrieztos sākumlapā.

5.12 Coffee temperature (kafijas temperatūra)

Temperatūra ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka labu kafijas pagatavošanu. Jo vieglāks ir grauzdējums, jo augstāku temperatūru kafija var izturēt, un otrādi. Tāpēc mēs iesakām izmantot funkciju Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) , lai nodrošinātu piemērotu temperatūras iestatījumu izmantojamajām pupiņām.

Svarīgi: ja tas, ko meklējat, ir vienkārši karstāks dzēriens, tad vislabākais veids, kā to panākt, ir pirms tam uzsildīt tasi ar nelielu karstu ūdeni, ko var izliet, pirms kafijas dzērienu padod kafijas automāts. No otras puses, ja vēlaties vēsāku dzērienu, izmantojiet aukstu ūdeni vai ledu, lai pazeminātu tases temperatūru, pirms novietojiet to tukšu zem kafijas automāta snīpja.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
3. Nospiediet "Coffee temperature" (kafijas temperatūra);
4. Iestatiet vēlamo temperatūru
5. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno temperatūru un atgrieztos sākumlapā.

5.13 Grinder settings (dzirnaviņu iestatījumi)


Kafijas dzirnaviņu regulēšana, tātad arī maltās kafijas rupjums vai smalkums, ir viens no izšķirošajiem faktoriem labas kafijas pagatavošanai. Atiecīgi mēs iesakām izmantot funkciju Bean Adapt (pupiņu pielāgošana), kas noregulē dzirnaviņas uz optimālo iestatījumu jebkurām pupiņām, kuras vēlaties izmantot.

Ja nevēlaties aktivizēt funkciju Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) , mēs šajā sadaļā rādām, kā mainīt dzirnaviņu iestatījumu, un piedāvājam dažus ieteikumus, kā tās pareizi noregulēt.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
3. Ritiniet tēmas un atlasiet "Grinder settings" (dzirnaviņu iestatījumi).
4. Nospiediet "Set" (iestatīt), lai piekļūtu ekrānam malšanas līmeņa regulēšanai.
5. Nospiediet vienumu "More info on adjusting the grinder" (papildinformācija par dzirnaviņas regulēšanu), ja nepieciešams detalizētāks

skaidrojums par malšanas līmeņa regulēšanu: izmantojiet ritināšanas bultiņas, lai pārietu no viena ekrāna uz nākamo, pēc tam nospiediet "X", lai atgrieztos galvenajā dzirnaviņu regulēšanas ekrānā.

- Atlasiet vienu no pieejamajiem malšanas līmeņiem (apzīmēts ar pelēku fonu). Malšanas līmeņus var iestatīt pa vienam.



- Ja pupiņu pielāgošanas funkcija ir aktīva, displejā blakus pašreiz izmantotajam pupiņu profilam iestatītajam līmenim tiek rādīts relatīvais simbols .
- Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, nospiediet atiestatīt .
- Nospiediet "X", lai atgrieztos izvēlnē "Grinder settings" (dzirnaviņu izvēlne);
- Nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:



- Pēc iepriekš minētās procedūras pabeigšanas ir jāpagatavo un jāpadod vismaz 5 kafijas tases, pirms tiek veikta turpmāka kafijas dzirnaviņu regulēšanas darbība. Ja kafijas automāts joprojām nepadod kafiju pareizi, atkārtojiet šo procedūru.
- Ja funkcija Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) ir aktīva, maluma līmeņa maiņa nozīmē šīs funkcijas atspejošanu.

5.14 Water hardness (ūdens cietība)

Atkarībā no ūdens cietības, kafijas automāts pēc iepriekš noteikta laika pieprasis veikt atkaļķošanu. Kafijas automātu, atbilstoši vietējā ūdens faktiskajai cietībai, arī var ieprogrammēt, iestatot atbilstošu frekvenci.

Celvedis par ūdens cietību

Informāciju par ūdens cietības līmeņiem skatiet tālāk esošajā tabulā

	°dH	°e	°f	
1. līmenis	0-7	0-8.75	0-12.6	
2. līmenis	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
3. līmenis	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
4. līmenis	>21	>26.25	>37.8	

- Nospiediet  pogu (C6).
- Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
- Ritiniet tēmas un atlasiet "Water hardness" (ūdens cietība)
- Nospiediet "Set" (iestatīt) un pēc tam turpiniet pārbaudīt ūdens cietību, kā norādīts sadaļā "2.2 Pārbaudiet ūdens cietību".
- Nospiediet uz līmeņa (1, 2, 3 vai 4, atkarībā no vērtības, kas atklāta cietības pārbaudē un augstāk redzamajā tabulā), lai atlasītu jauno iestatījumu.

6. Atkārtoti nospiediet "X", vispirms, lai saglabātu jauno līmeni, un pēc tam, lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Jūs varat veikt ūdens cietības pārbaudi, izmantojot jebkuru tirdzniecībā pieejamu līdzīga veida sloksni. Mērot ūdens cietību, skatiet tabulu (skatīt iepriekš) un atlasiet pogu "Find out more about water hardness" (uzzināt vairāk par ūdens cietību).

5.15 Default values (noklusējuma vērtības)

Šī funkcija atiestata visus izvēlnu iestatījumus un visus lietotāja pielāgojumus, atjaunojot rūpnīcas noklusējuma vērtības (izņemot valodu, kas paliek iestatītā, un statistiku).

1. Nospiediet  pogu (C6).
 2. Ekrānā atlasiet vienumu "General settings" (vispārīgie iestatījumi).
 3. Ritiniet tēmas un atlasiet "Default values" (noklusējuma vērtības)
 4. Atlasiet vienumu, kuru vēlaties atiestatīt: "Machine" (kafijas automāts) vai "Profile" (profils).
- **Machine** (kafijas automāts): Nospiediet "Start" (sākt) un "Yes" (jā) un uzgaidiet, līdz kafijas automāts veic atiestatīšanu. Atkārtoti nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ikreiz, kad kafijas automātam (nevis individuālajam profilam) tiek atiestatītas rūpnīcas noklusējuma vērtības, sistēma iesaka veikt pirmās reizes palaišanas darbības no sadaļas "[2.5 Kafijas automāta funkciju ievads](#)".

- **Profile** (profils): Nospiediet "Start" (sākt) un atlasiet profilu, kuru vēlaties atiestatīt. Nospiediet "Yes" (jā) un uzgaidiet, līdz kafijas automāts atiestata profilu. Atkārtoti nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

5.16 Support (atbalsts) (QR kods)

Saistīts ar šo vienumu, vienmēr ir QR kods, kas novirza uz šo lietošanas pamācību un citu saturu, kas ir svarīgs jums un jūsu kafijas automātam.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet "Tips and guides" (padomi un ceļveži).
3. Nospiediet "Support" (atbalsts) un skenējiet QR kodu ar viedtālruni.
4. Nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

5.17 Carafe tips (karafes padomi)

Šajā vienumā ir sniegti vairāki padomi par piena veidiem, ko izmantot perfektu putu izveidošanai gan karstā, gan aukstā veidā.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet "Tips and guides" (padomi un ceļveži).
3. Nospiediet "Froth tips" (putošanas padomi).

-
4. Atlasiet “Tips for hot or cold carafe” (karstas vai aukstas karafes padomi) (skatiet sadaļu “Kādu pienu lietot”).
 5. Atkārtoti nospiediet “X”, lai atgrieztos sākumlapā.

5.18 Creative recipes (radošas receptes)

Skenējiet QR kodu, lai redzētu visas radošās receptes. Radošās receptes ir receptes, kas ļauj soli pa solim izveidot dzērienus vai kokteiļus, kuros sastāvdaļas, piemēram, sirupi, liķieri un augļi, tiek sajaukti ar dzērieniem, kuru pagatavošanai jūsu kafijas automāts ir paredzēts.

Izmantojot lietotni My Coffee Lounge, jūs jebkurā brīdī varat piekļūt vairāk nekā 150 radošām receptēm, izmantojot espresso, cold brew (aukstā brūve), cappuccino (kapučīno), latte macchiato utt.

Šajā sadaļā vienmēr pieejams QR kods, kas ļauj lejupielādēt lietotni un uzzināt par visām receptēm, kuras esam apkopojuši tieši jums.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet “Tips and guides” (padomi un celveži).
3. Nospiediet “Creative recipes” (radošās receptes) un skenējiet QR kodu ar viedtālruni.
4. Nospiediet “X”, lai atgrieztos sākumlapā.

5.19 Statistics (statistika)

Atlasot šo vienumu, var redzēt, kādi dzērieni ir pagatavoti un cik daudz, kā arī to, cik bieži veikti apkopes darbi un cik daudz ūdens ir izlietots.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet “Machine information” (kafijas automāta informācija).
3. Nospiediet “Statistics” (statistika).
4. Nospiediet “Read more” (lasīt vairāk) un velciet no labās puses uz kreiso pāri displeja ekrānam, lai skatītu visu kafijas automāta statistiku.
5. Atkārtoti nospiediet “X”, lai atgrieztos sākumlapā.

5.20 More information (papildinformācija)

Šajā sadaļā varat skatīt kafijas automāta sērijas numuru un uzbūvi. Šī informācija var būt noderīga, ja jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

1. Nospiediet  pogu (C6).
2. Ekrānā atlasiet “Machine information” (kafijas automāta informācija).
3. Nospiediet “More information” (papildinformācija), lai redzētu sērijas numuru un versiju.
4. Nospiediet “X”, lai atgrieztos sākumlapā.

6 TĪRĪŠANA UN APKOPE

6.1 Noņemamo daļu tīrīšana

Šajā sadaļā pieejami norādījumi par dažādām De'Longhi ieteiktajām tīrīšanas un apkopes darbībām.


Lai atvieglotu kafijas automāta pareizu tīrīšanu, daudzas sastāvdaļas ir izstrādātas tā, lai tās varētu viegli izņemt un mazgāt.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanai šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu. De'Longhi superautomātisko kafijas automātu tīrīšanai nav nepieciešamas nekādas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai noņemtu ieēdušos netīrumus vai kafijas nogulsnes, jo var tikt saskrāpētas metāla vai plastmasas virsmas.

6.1.1 Tīrīšanas metodes

- [6.2 Trauku mazgājamās mašīnas sastāvdaļas](#)
- [6.3 Sastāvdaļas, kuras jāmērcē](#)
- [6.4 Ar krāna ūdeni mazgātas sastāvdaļas](#)

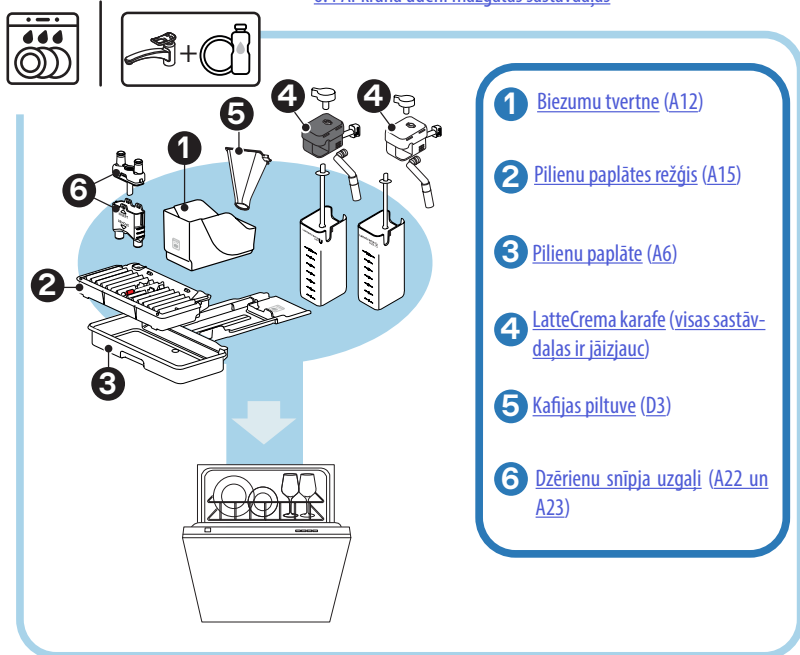

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja nav pieejama trauku mazgājamā mašīna, komponentus ieteicams atstāt siltā ūdenī (apm. 40 °C) un mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.

6.2 Trauku mazgājamās mašīnas sastāvdaļas

6.2.1 Biezumu tvertnes tīrīšana:

Ja kafijas automāts to pieprasa (skatīt sadaļu "[7 BIEŽAS UZVEDNES UN TRAUKSMES ZIŅOJUMI](#)"), tas ir jāiztukšo un jātīra. Kamēr kafijas biezu tvertne ([A12](#)) nav iztīrīta, kafijas automātu nevar izmantot kafijas pagatavošanai. Lai neveidotos pelējums, 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas automāts rāda ziņojumu par nepieciešamību iztukšot biezu tvertni, lai gan tvertne var nebūt pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, kafijas automātu nekad nedrīkst atvienot no elektrotīkla).

Svarīgi! Applaucēšanās risks


Ja viens pēc otra tiek pagatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla tasiņu paplāte ([A14](#)) sakarst. Uzgaidiet, līdz tā atdziest, pirms pieskarties tai, un rīkojieties ar to tikai no priekšpusēs.

Lai tīrītu (ar ieslēgtu kafijas automātu):

1. Izņemiet pilnienu paplāti ([A6](#)) un biezu tvertni ([A12](#)) ([45. att.](#));
2. Iztukšojiet pilnienu paplāti un biezu tvertni un iztīriet tos, noņemot visus atlikumus, kas varētu būt sakrājušies apakšā.
3. Biezu tvertni mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā vai atstājiet to iemērkta siltā ūdenī (apm. 40 °C) un mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.
4. Ievietojiet atpakaļ pilnienu paplāti kafijas automātā, komplektā ar režģi ([A15](#)) un biezu tvertni.

Svarīgi!

Lai iegūtu labākos iespējamās tīrīšanas rezultātus: iztukšojot kafijas biezu tvertni, vienmēr iztukšojiet arī pilnienu paplāti.

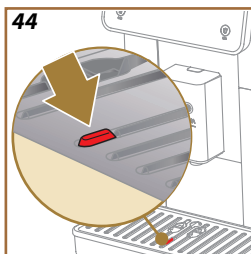


6.2.2 Pilnienu paplātes un pilnienu paplātes režģa tīrīšana

Pilnienu paplāte ([A6](#)) ir aprīkota ar pludiņa līmeņa indikatoru [A16](#) (sarkanā krāsā), kas rāda tajā esošā ūdens daudzumu ([44. att.](#)).

Pirms indikators izvirzās no tasiņu paplāte ([A14](#)), pilnienu paplāte ir jāiztukšo un jāiztīra, pretējā gadījumā ūdens var pārplūst pāri malai un sabojāt kafijas automātu, virsmu, uz kuras tās atbalstās, vai apkārtnējo zonu. Lai pilnienu paplāti noņemtu, rīkojieties šādi:

45

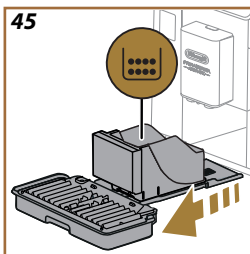

Svarīgi! Aplaucešanās risks!

Ja viens pēc otra tiek pagatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla tasišu paplāte (A14) sakarst. Uzgaidiet, līdz tā atdziest, pirms pieskaraties tai, un rīkojieties ar to tikai no priekšpuses.



1. Izņemiet pilienu paplāti (A6) un biezumumu tvertni (A12) (45. att.);
2. Pārbaudiet kondensāta paplāti (A20) un, ja nepieciešams, iztukšojiet to;
3. Izņemiet tasišu paplāti (A14) un pilienu paplātes režģi (A15), pēc tam iztukšojiet pilienu paplāti un biezumumu tvertni;
4. Biezumu tvertni mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā vai atstājiet to iemērtu siltā ūdenī (apm. 40 °C) un mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.
5. Novietojiet atpakaļ pilienu paplāti kafijas automātā, komplektā ar režģi un kafijas biezumumu tvertni.

Svarīgi!

Izņemot pilienu paplāti, kafijas biezumumu tvertne vienmēr ir jāiztukšo, pat ja tā nav pilna. Ja tas nav izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot nākošo kafiju, biezumumu tvertne tiks pārpildīta, pārsniedzot paredzēto, un kafijas automāts aizsērēs.

Svarīgi!

Tasišu režģis nav mazgājams trauku mazgājamajā mašīnā.

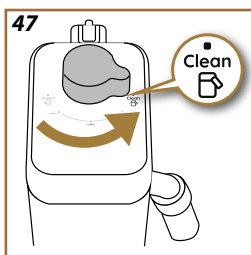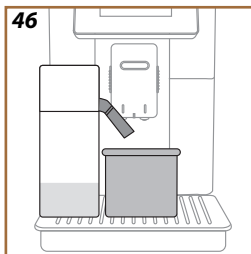

6.2.3 Piena karafes tīrīšana

6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas

Ik reizi, kad tiek padots dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts norāda lietotājam tīrīt karafi (D7) (tīrīšanas funkcija), lai nodrošinātu, ka karafes vāks (E2) nepaliek nemazgāts. Lai sāktu tīrīšanas darbību, rīkojieties šādi:

1. Atstādiet piena karafi kafijas automātā (tvertne nav jāiztukšo);
2. Nolieciet tasi vai citu trauku zem piena snipja (E3) (46. att.);
3. Pagrieziet putu regulēšanas/tīrīšanas pogu (E1) pozīcijā "Clean" (tīrīt) (47. att.): no piena snipja tiek padots karsts ūdens un tvaiks. Tīrīšana automātiski apstājas.
4. Pagrieziet pogu atpakaļ uz kādu no putu atlasēšanas opcijām.

Vairāku dzērienu pagatavošana pēc kārtas:

- Lai veiktu pagatavošanās darbus, parādoties paziņojumam par krūzes tīrīšanu (tīrīšanas funkcija), nospiediet vienu "Later" (vēlāk). Pēc pēdējās pagatavošanas reizes veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairākkārtējas pagatavošanas piena tvertne ir tukša vai arī atlikušā piena daudzums nav nepietiekam, lai pagatavotu nākošos dzērienus

- Pēc tīrīšanas darbības (ar funkciju "Clean" (tīrīt)) izjauciet piena karafi un iztīriet visas sastāvdaļas, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)".

Pēc vairākkārtējas pagatavošanas tvertnē ir palicis pietiekami daudz piena, lai varētu pagatavot nākošos dzērienus

- Pēc tīrīšanas darbības, izmantojot funkciju "Clean" (tīrīt), izņemiet piena karafi un ielieciet to ledusskapī. LatteCrema Hot karafi var uzglabāt ledusskapī ne ilgāk kā 2 dienas, bet LatteCrema Cool ne ilgāk kā vienu dienu: turpiniet visu komponentu tīrīšanu, veicot darbības, kas aprakstītas sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)".


Svarīgi!

Ja piena karafe nav ledusskapī ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un iztīriet visas sastāvdaļas, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "[6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana](#)".


Pēc piena dzērienu pagatavošanas - vispārīgas piezīmes

- Ja piena karafe netiek tīrīta, sākumlapā (C4) parādās  simbols, atgādinot, ka ir nepieciešama tīrīšana.
- Dažos gadījumos pirms tīrīšanas kafijas automāts jāuzsilda (funkcija Clean (tīrīt)).
- Lai nodrošinātu pareizu tīrīšanu, uzgaidiet, līdz funkcija CLEAN (tīrīt) ir pabeigta. Šī funkcija ir automātiska. Darbības laikā to nedrīkst pārtraukt.


48




49

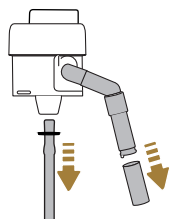

50

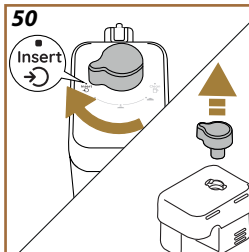

51

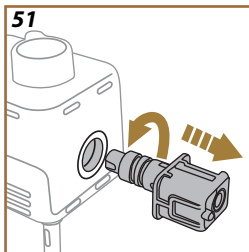

6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana

Rūpīga piena karafes (D7) tīrīšana ir galvenais faktors, lai laika gaitā nodrošinātu kafijas automāta optimālus un konsekventus rezultātus.

Lūdzu, ņemiet vērā

Informāciju par tīrīšanu pēc katra piena dzēriena pagatavošanas, skatiet sadaļu "6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas".

Kafijas automāts atgādina, kad karafe ir jātīra, un, ja rodas šaubas, vienmēr varat skatīt tīrīšanas instrukcijas tieši uz automāta, atverot iestatījumu izvēlni, skatiet sadaļu "5.6 Cleaning the carafe (karafes tīrīšana)".


Karafi ieteicams rūpīgi iztīrīt: LatteCrema Cool gadījumā pēc 1 dienas, ja tā nav lietota, vai LatteCrema Hot gadījumā, pēc 2 dienām, ja tā nav lietota. Rīkojieties šādi:

1. Noņemiet piena karafes (E7) vāku (E2) (48. att.);
 2. Atvienojiet piena snipi (E3), piena snipja pagarinājumu (E4) (ja uzstādīts) un piena padeves cauruli (E6) (49. att.);
 3. Pagrieziet putu regulēšanas pogu (E1) pulksteņrādītāju kustības virzienā pozīcijā "Insert" (ievadīt) (50. att.) un velciet uz augšu, lai atvienotu;
 4. Pagrieziet piena karafes savienotāju-sakabi (E5) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet to (51. att.).
 5. Mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā norādīts tālāk.
- **Trauku mazgājamajā mašīnā:** izskalojiet visas sastāvdaļas zem silta tīra ūdens (vismaz 40 °C), pēc tam ielieciet tās trauku mazgājamās mašīnas augšējā grozā un palaidiet programmu 50 °C temperatūrā, piem. Eko standarts.
 - **Ar rokām:** rūpīgi izskalojiet visas sastāvdaļas ar siltu tīru ūdeni (vismaz 40 °C), lai nodrošinātu, ka tiek noņemti visi redzami atlikumi: pārliecinieties, ka ūdens iziet cauri caurumiem (52. att.). Ielieciet visas sastāvdaļas (ieskaitot piena trauku) siltā tīrā ūdenī (vismaz 40°C) un mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi izskalojiet visas sastāvdaļas ar siltu tīru ūdeni, tās paberzējot ar pirkstiem.

52



53

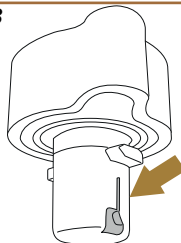

6. Pārļiecinieties, vai pogas (53. att.) dobumā un kanālā nav palikuši piena atlikumi. Ja nepieciešams, nokasīt tos ar zobu bakstāmo.
7. Pārbaudiet, vai ieplūdes caurule (E6) un izplūdes caurule (E3) nav aizsērējusi ar piena atlikumiem.
8. Nosusiniet sastāvdaļas ar tīru, sausu drānu;
9. Samontējiet visas piena karafes sastāvdaļas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāts periodiski atgādina par nepieciešamību rūpīgi iztīrīt piena karafi un norāda visu darbību secību.



6.2.4 Kafijas piltuves tīrīšana

Regulāri (apmēram reizi mēnesī) iztīriet noņemamo maltās kafijas piltuvi (D3). Rīkojieties šādi:

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "3.1.2 Izslēgšana");
2. Paceliet piederumu nodalījuma vāku (23. att.).
3. Noņemiet mērkarote/birstīti (D1);
4. Izņemiet noņemamo piltuvi (D3);
5. Nomazgājiet piltuvi zem silta krāna ūdens (apm. 40 °C) un nosusiniet ar tīru drānu. Piltuvi var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā, tādā gadījumā piemērota temperatūra ir 50 °C.
6. Ielieciet piltuvi atpakaļ korpusā un nolieciet birstīti;
7. Aizveriet vāku.

Svarīgi!

Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai piltuvē nav atstāti piederumi. Svešķermeņu klātbūtne piltuvē darbības laikā var izraisīt kafijas automāta bojājumus.

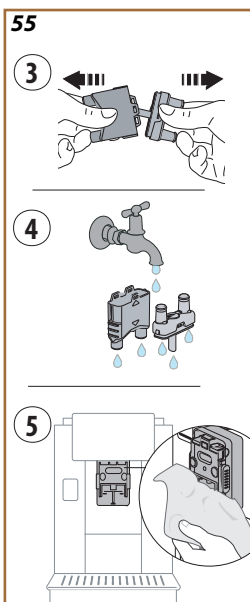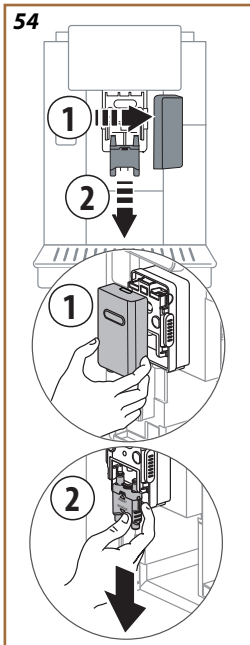

6.2.5 Dzērienu snipja uzgaļu tīrīšana

Šis modelis ir izstrādāts tā, lai sniegtu uzvedni, kas atgādinās, kad jātīra noņemamais pagatavošanas bloks (A19) un kafijas snipja uzgaļi (A22 un A23) (skatiet sadaļu "6.6 Kafijas automāta dzīla tīrīšana"). Šī ir ātra un vienkārša darbība, taču, ja to veicat regulāri, tā nodrošina jūsu kafijas garšu un aromātu, kas nekad nepievil, kā arī pagarina jūsu kafijas automāta kalpošanas laiku.

Lai iztīrītu kafijas snipja uzgaļus, kad vien vēlaties, pat bez atgādinājuma, rīkojieties šādi:


1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "3.1.2 Izslēgšana");
2. Nospiediet atbrīvošanas pogu (A4) un noņemiet vāciņu (A21) no dzērienu snipja (A3), velkot to prom no priekšpusēs, pēc tam noņemiet uzgaļus, velkot tos uz leju (54 att. detaļas 1 un 2);
3. Atdaliet abus uzgaļus (55 att. detaļa 3) un izskalojiet tās zem silta krāna tīra ūdens (vismaz 40 °C), lai noņemtu visus redzamos atlikumus (55 att. detaļa 4). Lai nodrošinātu maksimālu tīrību, ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja nav pieejama trauku mazgājamā mašīna, komponentus ieteicams atstāt siltā ūdenī (apm. 40 °C) un mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.

4. Iztīriet noņemamā uzgaļa līgzodu ar sūkli (55 att. detaļa 5);
5. Samontējiet no jauna uzgaļus (A22 un A23), pēc tam atkal piestipriniet tos snīpim: pārliedzinieties, vai marķējums "INSERT" (ievadīt) atrodas augšpusē un ir redzams, kad uzgaļi ir uzlikti atpakaļ;
6. Uzlieciet atpakaļ vāciņu uz snipja un pārliedzinieties, vai tas nofiksējas vietā.
7. Dzērienu snipja uzgaļi tagad ir tīri, un kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

6.3 Sastāvdaļas, kuras jāmērcē

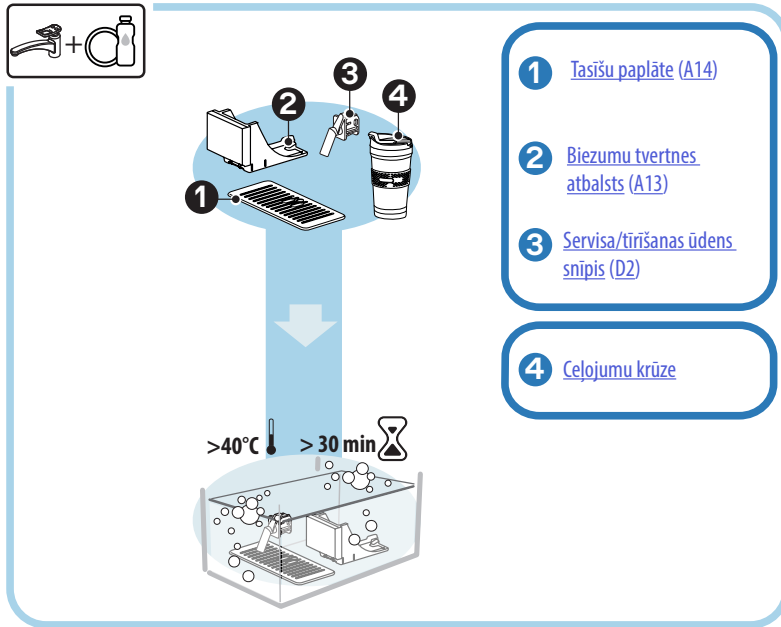

Lūdzu, ņemiet vērā:

Iemērciet sastāvdaļas siltā ūdenī (apmēram 40 °C) ar mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.

6.3.1 Tasišu paplātes tīrīšana

Tasišu paplāti (A14) regulāri tīriet šādi:

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "3.1.2 Izslēgšana");
2. Noņemiet pilienu paplāti (A6);

Svarīgi!

Lai iegūtu labākos iespējamus tīrīšanas rezultātus, neaizmirstiet iztukšot kafijas biezumu tvertni (A12) un pilienu paplāti (A6).

3. Paceliet tasišu paplāti (A14);
4. Iemērciet to siltā ūdenī (apmēram 40 °C) ar mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.

6.3.2 Biezumu tvertnes balsta tīrīšana

Regulāri notīriet biezumu tvertnes atbalstu (A13) šādi:

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "3.1.2 Izslēgšana");
2. Noņemiet pilienu paplāti (A6);

Svarīgi!

Lai iegūtu labākos iespējamus tīrīšanas rezultātus, neaizmirstiet iztukšot kafijas biezumu tvertni (A12) un pilienu paplāti (A6).

3. Paceliet biezumu tvertni (A12), lai piekļūtu atbalstam;
4. Iemērciet to siltā ūdenī (apmēram 40 °C) ar mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.

6.3.3 Servisa ūdens snipja tīrīšana

Regulāri tīriet ūdens snipi (D2), kā norādīts tālāk:


5. Atveriet piederumu nodalījuma A2 vāku un izņemiet snipi no tā ligzdas (ja tāda ir jūsu modelim) (23. att.);
6. Iemērciet to siltā ūdenī (apmēram 40 °C) ar mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.

6.3.4 De'Longhi ceļojumu krūzes (nopērkama atsevišķi) tīrīšana ik reizi pēc lietošanas

Higiēnas nolūkos ceļojuma krūze pēc lietošanas vienmēr ir jāiztīra. Neizmantojiet abrazīvus materiālus, kas var sabojāt tvertnes virsmu. Rīkojieties šādi:

1. Noskrūvējiet vāku un izskalojiet trauku un vāku ar siltu tīru ūdeni (40°C).
2. Iemērciet sastāvdaļas siltā ūdenī (40°C) ar mazgāšanas līdzekli vismaz 30 minūtes. Neizmantojiet aromātiskus mazgāšanas līdzekļus.
3. Tīriet tvertnes iekšpusi un vāku ar tīru sūkli un mazgāšanas līdzekli, ņemot redzamos netīrumus.
4. Izskalojiet visas sastāvdaļas ar siltu tīru ūdeni (40°C).
5. Nosusiniet visas sastāvdaļas ar tīru, sausu drānu vai papīra dvieļiem, pēc tam samontējiet no jauna.
6. Reizi nedēļā mazgājiet vāku trauku mazgājamā mašīnā. Metāla trauku nevar mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

6.4 Ar krāna ūdeni mazgātas sastāvdaļas

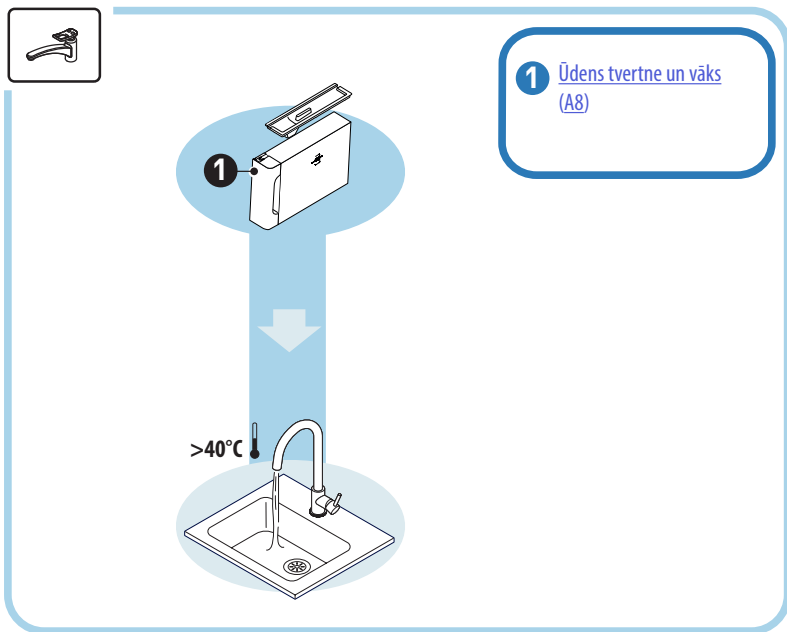

6.4.1 Ūdens tvertnes un vāka tīrīšana

Ūdens tvertne (A8) ir jātīra periodiski (apmēram reizi mēnesī) vai jebkurā gadījumā, ja kafijas automāts netiek lietots ilgāk par 3 dienām.

Ūdens tvertnes tīrīšana ir arī viena no nepieciešamajām darbībām ūdens mikstinātāja filtra (D8) nomaiņas procedūras laikā (skatiet sadaļu "[6.6.4 Ūdens filtra pārvaldība](#)").

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "[3.1.2 Izslēgšana](#)");
2. Izņemiet ūdens tvertni un ūdens mikstinātāja filtru (ja tāds ir) un noskalojiet ar tīru ūdeni;
3. Iztukšojiet ūdens tvertni un mazgājiet ar siltu ūdeni (apm. 40 °C), vajadzības gadījumā noslaukot ar neabrazīvu drānu. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens;
4. Atkārtoti ielieciet filtru, ja tas iepriekš tika noņemts, pēc tam uzpildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX un atgrieziet to kafijas automātā.
5. (Tikai tad, ja ir uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs) izlaidiet 100 ml karsta ūdens, lai no jauna aktivizētu filtru.

6.5 Kafijas automāta korpusa tīrīšana

6.5.1 Kafijas automāta iekšpuses tīrīšana

Strāvas trieciena risks!

Pirms iekšējo daļu tīrīšanas darbību veikšanas kafijas automāts ir jāizslēdz (skatiet sadaļu "[3.1.2 Izslēgšana](#)") un jāatvieno no strāvas padeves. Nekad negremdējiet kafijas automātu ūdenī

1. Periodiski (apmēram reizi mēnesī) pārbaudiet, vai kafijas automāta iekšpuse (pieejama pēc pilienu paplātes [\(A6\)](#) noņemšanas) nav netīra.
2. Ja nepieciešams, noņemiet kafijas nogulsnes, izmantojot kafijas automāta komplektācijā iekļauto birstīti [\(D1\)](#) un sūkli.
3. Noņemiet visus atlikumus ar putekļsūcēju

6.5.2 Vadības paneļa tīrīšana

Neaizmirstiet, ka tas ir skārienekrāns un tāpēc ļoti delikāts komponents. Paturot to prātā, noteikti veiciet tikpat vieglu pieskārienu un veiciet tālāk aprakstītās darbības.

4. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "[3.1.2 Izslēgšana](#)"); tādā veidā jūs arī varēsiet vieglāk redzēt netīrumus;
5. Jāizmanto mikrošķiedras drāna, lai notīrītu virsmas, tās nesaskrāpējot un nesabojājot;
6. Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
7. Noslaukiet skārienekrānu ar mikrošķiedras drānu (ja nepieciešams, drānu var samitrināt ar nelielu ūdens daudzumu);
8. Pēc virsmas tīrīšanas ar patentētu līdzekli vai mitru mikrošķiedras drānas daļu nosusiniet to, izmantojot drānas sauso daļu.

6.6 Kafijas automāta dziļa tīrīšana

6.6.1 Kafijas automāta dziļa tīrīšana

Lai noņemtu kafijas nogulsnes, kas dažkārt var veidoties noteiktās daļās un ap tām, kafijas automātam periodiski nepieciešama pamatīga tīrīšana. Jūsu kafijas automāts paziņo, kad šāda veida tīrīšana ir nepieciešama, un jūs varat izlemēt, vai to darīt nekavējoties vai atlikt uz vēlāku laiku (skatiet sadaļu "[7 BIEŽAS UZVEDNES UN TRAUKSMES ZIŅOJUMI](#)"). Ja lēmums ir nekavējoties turpināt, tad, tiklīdz tiek rādīts uzvednes ziņojums, vienkārši nospiediet "Yes" (jā) un soli pa solim izpildiet displejā redzamos norādījumus, sākot no 4. darbības. Lai atliktu tīrīšanu uz vēlāku laiku, nospiediet "No" (nē): tagad sākumlapā līdzās iestatījumu izvēlnes simbolam (C6), tiek rādīts atgādinājums dzeltena punkta "●" (C12) veidā, lai norādītu, ka kafijas automātam nepieciešama tīrīšana (ziņojums parādās ik reizi, kad kafijas automāts ir ieslēgts).

Lai piekļūtu dziļās tīrīšanas procedūrai no iestatījumu izvēlnes, rīkojieties šādi:

1. Pieskarieties iestatījumu simbolam (C6);
2. Atlasiet "Maintenance" (apkope), pēc tam "Machine cleaning" (kafijas automāta tīrīšana);
3. Nospiediet "Start" (sākt), lai sāktu vadīto tīrīšanas procedūru: kafijas automāts pats iestatās tīrīšanai;
4. Izņemiet ūdens tvertni (A8) (3. att.);
5. Atveriet pagatavošanas bloka (A17) vāku (56. att.) kafijas automāta labajā pusē;
6. Nospiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšpusi (57. att.), vienlaikus velkot pagatavošanas bloku (A19) uz āru;
7. Nospiediet "→";
8. Izskalojiet pagatavošanas bloku zem krāna ūdens, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Ja netīrumi ir noturīgi, atstājiet pagatavošanas bloku 5 minūtes iemērtu tīrā ūdenī, pēc tam izmantojiet birstīti uz iepriekš maltās kafijas mērkarotes roktura (D1), lai noņemtu atlikušās pēdas;

Svarīgi!

SKALOT TIKAI AR ŪDENI

NEDZ MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU - NEDZ TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS

9. Kā arī izmantojiet birstīti, lai notīrītu kafijas atlikumus, kas palikuši pagatavošanas bloka korpusā (18), kas ir redzams aiz atloka (A17);
10. Nospiediet "→";
11. Pārvietojiet pagatavošanas bloku, iebīdot to korpusā, izdarot spiedienu, lai tas ar klikšķi nofiksētos vietā;

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja pagatavošanas bloku ir grūti pielāgot, noregulējiet to līdz pareizajam izmēram (pirms ievietošanas), piespiežot abas sviras (58. att.).

12. Pēc ievietošanas pārļiecinieties, vai abas krāsainās pogas ir izvirzītas;
13. Aizveriet pagatavošanas bloka vāku, pārļiecinoties, ka tas ir stingri savā vietā, un ielieciet ūdens tvertni no jauna;
14. Nospiediet "→";
15. Nospiediet atbrīvošanas pogu (A4) un noņemiet vāku (A21) (A3), velkot to uz āru; nospiediet "→";
16. 16. Noņemiet uzgaļus, velkot tos uz leju (54 att. detaļas 1 un 2) un atdaliet tās (55. att. detaļa 3), pēc tam nospiediet "→";
17. Izskalojiet uzgaļus zem silta krāna tīra ūdens (vismaz 40 °C), lai noņemtu visus redzamos atlikumus (55 att. detaļa 4). Lai nodrošinātu maksimālu tīrību, ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Nospiediet "→";

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja nav pieejama trauku mazgājamā mašīna, komponentus ieteicams atstāt siltā ūdenī (apm. 40 °C) un mazgāšanas līdzekli apmēram 30 minūtes. Rūpīgi noskalojiet zem krāna ūdens, un visbeidzot nosusiniet ar tīru drānu.

18. Iztīriet noņemamā uzgaļa līgzodu ar sūkli (55 att. detaļa 5);
19. Samontējiet no jauna uzgaļus (A22 un A23), pēc tam atkal piestipriniet tos snīpim: pārļiecinieties, vai marķējums "INSERT" (ievadīt) atrodas augšpusē un ir redzams, kad uzgalis ir uzlikts atpakaļ;
20. Uzlieciet no jauna vāciņu uz snīpja, nodrošinot, ka tas nofiksējas vietā; nospiediet "→";
21. Lai pabeigtu kafijas automāta tīrīšanas procesu, veiciet virkni skalošanas ciklu ar karstu ūdeni: noliekot trauku ar vismaz 0,2 litru tilpumu zem dzērienu snīpja un nospiediet "Yes" (jā). Kafijas automāts uzkarst un veic skalošanu; kad tas ir izdarīts, no jauna parādās sākumlapa.

Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Otro reizi, kad kafijas automāts rāda tīrīšanas uzvedni, vadītā procedūra parādās tikai tad, ja pēc 3. darbības ir atlasīta opcija "Show me all steps" (rādīt visas darbības); pretējā gadījumā, kad visas iepriekš aprakstītās noņemamā pagatavošanas bloka un kafijas uzgaļu tīrīšanas darbības ir veiktas pareizi, vienkārši nospiediet "Done" (gatavs).
- Regulāri (apmēram reizi mēnesī) pārbaudiet, vai kafijas automāta iekšpuse (pieejama pēc pilienu paplātes noņemšanas) nav netīra.
- Noņemiet visus atlikumus ar putekļsūcēju.

6.6.2 Noņemamā pagatavošanas bloka tīrīšana

Šis modelis ir izstrādāts tā, lai sniegtu uzvedni, kas atgādinās, kad jātir noņemamais pagatavošanas bloks (A19) un kafijas snipja uzgaļi (A22 un A23) (skatiet sadaļu "6.6 Kafijas automāta dzīļa tīrīšana"). Šī ir ātra un vienkārša darbība, taču, ja to veicat regulāri, tā nodrošina jūsu kafijas garšu un aromātu, kas nekad nepieviļ, kā arī pagarina jūsu kafijas automāta kalpošanas laiku.

Lai iztīrītu noņemamo pagatavošanas bloku, kad vien vēlaties, pat bez atgādinājuma, rīkojieties šādi:

Svarīgi!

Kamēr kafijas automāts ir ieslēgts, pagatavošanas bloku nevar noņemt.




1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet sadaļu "3.1.2 Izslēgšana");
2. Izņemiet ūdens tvertni (A8) (3. att.);
3. Atveriet pagatavošanas bloka (A17) vāku (56. att.) kafijas automāta labajā pusē;
4. Nospiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšpusi (57. att.), vienlaikus velkot pagatavošanas bloku (A19) uz āru;
5. Izskalojiet pagatavošanas bloku zem krāna ūdens, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus. Ja netīrumi ir noturīgi, atstājiet pagatavošanas bloku 5 minūtes iemērtu tīrā ūdenī, pēc tam izmantojiet birstīti uz iepriekš maltās kafijas mērkarotes roktura (D1), lai noņemtu atlikušās pēdas;

Svarīgi!

SKALOT TIKAI AR ŪDENI

NEDZ MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU - NEDZ TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS

6. Kā arī izmantojiet birstīti, lai noņemtu kafijas atlikumus, kas palikuši pagatavošanas bloka korpusā (A18), kas ir redzams aiz vāka (A17);
7. Pēc tīrīšanas ielieciet no jauna gatavošanas bloku, iebīdot to korpusā, pēc tam piespiediet sastāvdaļu, līdz tā nofiksējas savā vietā;

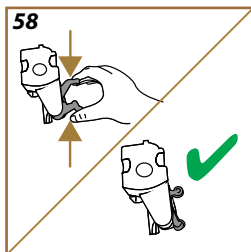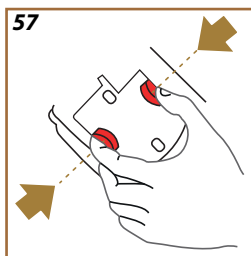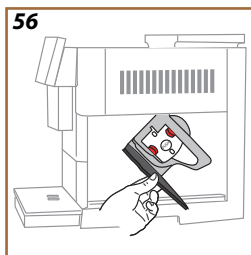

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja pagatavošanas bloku ir grūti pielāgot, noregulējiet to līdz pareizajam izmēram (pirms ievietošanas), piespiežot abas sviras (58. att.).

8. Pēc ievietošanas pārļiecinieties, vai abas krāsainās pogas ir izvirzītas;
9. Aizveriet pagatavošanas bloka vāku un pārļiecinieties, ka tas ir stingri savā vietā;
10. Ielieciet ūdens tvertni no jauna kafijas automātā.
11. Noņemamais pagatavošanas bloks tagad ir tīrs, un kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

6.6.3 Descaling (atkalķošana)

Atkalķošana ir jūsu kafijas automāta dzijās tīrīšanas funkcija, palīdzot novērst kalķakmens atlikumus, kas var pakāpeniski veidoties ķēdē, novadot ūdeni no tvertnes uz tasi.

Atkalķošana ne tikai pagarina kafijas automāta kalpošanas laiku, bet arī būtiski maina pagatavoto dzērienu kvalitāti.

Kā paskaidrots sadaļā "[5.14 Water hardness \(ūdens cietība\)](#)", kafijas automāts norāda, kad ir labākais laiks atkalķošanas cikla veikšanai, pamatojoties uz pagatavoto dzērienu skaitu un veidu, kā arī izmantotā ūdens cietību. Ja ūdens cietības iestatījums ir ievadīts pareizi, kafijas automāts norāda veikt atkalķošanu atbilstošos intervālos.

Jūs jebkurā laikā varat pārbaudīt, cik ilgs laiks ir palicis līdz nākamajai atkalķošanai, atverot iestatījumu izvēlni → apkope → [5.2 Descaling \(atkalķošana\)](#).

Svarīgi!

- Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un marķējumu uz atkalķošanas līdzekļa iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkalķošanas līdzekli. Ja tiek izmantots nepiemērots atkalķošanas līdzeklis vai atkalķošana netiek veikta pareizi un vajadzības gadījumā, kafijas automātam var rasties defekti, uz kuriem ražotāja garantija neattiecas.
- Atkalķošanas līdzeklis var sabojāt delikātas virsmas. Ja produkts tiek nejauci izšļakstīts, nekavējoties noslaukiet to.

Lai atkalķotu	
ECODECALK  EAN: 8004399327252	
Atkalķošanas līdzeklis	De'Longhi atkalķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 2,0 litri
Laiks	~25min


Atkalķojiet kafijas automātu, kad sākumlapā parādās attiecīgais ziņojums (skatiet sadaļu "[7 BIEŽAS UZVEDNES UN TRAUKSMES ZIŅOJUMI](#)"): lai nekavējoties veiktu atkalķošanu, nospiediet "Yes" (jā) un soli pa solim izpildiet norādījumus, kā parādīts displejā.

Lai atliktu tīrīšanu uz vēlāku laiku, nospiediet "No" (nē): sākumlapā tagad tiek rādīts atgādinājums dzeltena punkta veidā līdzās iestatījumu izvēlnes simbolam  ([C6](#)), kas norāda, ka kafijas automātam ir nepieciešama atkalķošana. (Ziņojums parādās ik reizi no jauna, ja tiek ieslēgts kafijas automāts).


Lai piekļūtu atkalķošanas izvēlnei:

1. Sākumlapā pieskarieties  simbolam ([C6](#));


59

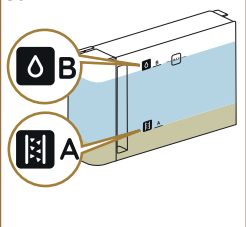

60

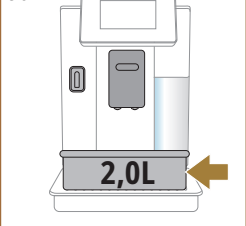

61

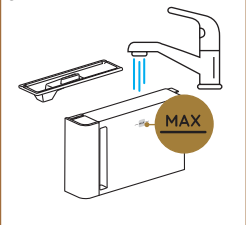

2. Atlasiet "Maintenance" (apkope), pēc tam "Descaling" (atkalķošana);
3. Nospiediet "Start" (sākt), lai skatītu vadīto atkalķošanas procedūru;
4. Pievienojiet servisa/tīrīšanas ūdens snipi (D2) (Z. att.) (atrodas pie-derumu nodalījumā, ja tas iekļauts konkrētajam kafijas automāta modelim);
5. Izņemiet un iztukšojiet pilienu paplāti (A6) un kafijas biežumu tvertni (A12) (18. att.): novietojiet abus atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "→";
6. Noņemiet ūdens tvertni (A8), paceliet vāku un (ja uzstādīts) noņē-miet filtru (D8). Pilnībā iztukšojiet tvertni un nospiediet "→";
7. Ielejiet atkalķošanas līdzekli (D6) ūdens tvertnē, uzpildot līdz līmenim A, kas norādīts tvertnes iekšpusē (kas atbilst vienam 100 ml vienrei-zējas lietošanas iepakojumam), pēc tam pievienojiet tīru ūdeni (vienu litru), uzpildot līdz līmenim B (59. att.). Ūdens tvertni (ar vāku) ielieciet atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Start" (sākt);
8. Novietojiet zem snipjiem tukšu trauku ar vismaz 2,0 litru tilpumu (60. att.). Nospiediet "Yes" (jā), lai sāktu procedūru;

Svarīgi! Applaucēšanās risks

No snipjiem izplūst karsts ūdens, kas satur skābi. Tāpēc izvairieties, lai izvairītos no saskares ar šo šķīdumu.

9. Sākas atkalķošanas cikls un atkalķošanas šķīdums plūst gan no ser-visa/tīrīšanas ūdens snipja, gan no dzērienu snipja (A3) un karstā ūdens snipja; pēc noteikta laika automātiski tiek veikta vairākas rei-zes skalošana, lai kafijas automāta iekšpusē noņemtu katlakmens paliekas;
- Pēc dažām minūtēm kafijas automāts pabeidz pirmo atkalķošanas cikla darbību, kam seko skalošanas darbība. Rīkojieties šādi:
10. Iztukšojiet trauku, kas tika izmantots atkalķošanas šķīduma savākšanai;
 11. Izņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet to un labi izskalojiet zem krāna tīra ūdens, kā arī ielieciet atpakaļ ūdens mikstinātāja filtru, ja tas tika izņemts.
 12. **Uzpildiet tvertni līdz līmenim MAX** (61. att.) ar tīru ūdeni un ielieciet to no jauna kafijas automātā. Nospiediet "→";
 13. Iztukšojot trauku, kas tika izmantots iepriekš, lai savāktu atkalķošanas šķīdumu, novietojiet to zem snipjiem un nospiediet "Yes" (jā), lai sāktu skalošanu;
 14. Karstais ūdens plūst gan no servisa/tīrīšanas ūdens snipja (D2), gan no dzērienu snipja (A3);
 15. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, iztukšojiet skalošanas ūdens savākšanai izmantoto trauku, pēc tam izņemiet pilienu paplāti un biežumu tvertni, iztukšojiet tos un no jauna ielieciet kafijas automātā;

16. Atvienojiet ūdens tvertni un uzpildiet to līdz līmenim MAX (61. att.), pēc tam novietojiet to atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (tālāk);
17. Atkaļķošanas procedūra ir pabeigta: nospiediet "X";
18. Kafijas automāts veic ātru sildīšanas ciklu, pēc kura atkal tiek rādīta sākumlapa.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Atkaļķošanas procedūras laikā ūdens var nonākt biežumu tvertnē (A12). Tas ir diezgan normāli.
- Ja atkaļķošanas cikls nav sekmīgi pabeigts (piemēram, strāvas padeves pārtraukuma dēļ), kad kafijas automāts atkal tiek ieslēgts, tas atsāk ciklu no vietas, kurā tas tika pārtraukts.
- Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim, displejā tiek rādīta norāde veikt otru reizi skalošanu, lai pārliecinātos, ka atkaļķošanas šķīdums ir pilnībā izvadīts no kafijas automāta iekšējām ķēdēm. Pirms skalošanas uzsākšanas neaizmirstiet iztukšot pilienu paplāti.

6.6.4 Ūdens filtra pārvaldība

Lai nodrošinātu, ka kafijas automāta veikspēja laika gaitā paliek nemainīga, ieteicams izmantot De'Longhi ūdens mikstinātāja filtru (D8).

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni: www.delonghi.com.

ŪDENSFILTRS EAN: 8004399327252

6.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana

De'Longhi ūdens mikstinātāja filtrs (D8)

Ja, pirmo reizi lietojot kafijas automātu, izvēlējaties atlikt ūdens filtra uzstādīšanu (skatiet sadaļu "2.4 Ūdens filtra uzstādīšana"), vai arī ja tas tika uzstādīts un pēc tam noņemts un tagad vēlaties to uzstādīt no jauna, rīkojieties šādi:

1. Sākumlapā pieskarieties  simbolam (C6);
2. Atlasiet "Maintenance" (apkope), pēc tam "Water filter" (ūdens filtrs);
3. Nospiediet "Yes" (jā), lai skatītu vadīto procedūru;
4. Pievienojiet karstā ūdens snipi (D2) (modeļiem, kuriem ir norādīta šī detaļa, tā atrodama piederumu nodalījumā kafijas automāta augšpusē, atverot vāku, skatiet 23. att.);
5. Izņemiet filtru (D8) no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai skatītu nākamās 2 mēnešus (9. att.): nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību;

Lūdzu, ņemiet vērā:

Filtrs kalpo apmēram divus mēnešus, pieņemot, ka kafijas automāts tiek izmantots normāli; ja, no otras puses, kafijas automāts paliek dikstāvē ar uzstādītu filtru, tas darbosies ne vairāk kā trīs nedēļas.

6. Lai aktivizētu filtru, vairāk nekā minūti palaidiet krāna ūdeni caur atveri filtra centrā, līdz ūdens izplūst no sānu atverēm (10. att.). Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.
7. Izmēriet ūdens tvertni (A8) no kafijas automāta un uzpildiet ar svaigu tīru ūdeni; noņemiet tvertnes vāku un iegremdējiet filtru ūdenī, vienlaikus 2 vai 3 reizes saspiežot vidējo daļu, lai gaisa burbuli varētu izkļūt (11. att.). Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.
8. Ielieciet filtru speciālajā korpusā (12. att.) un pilnībā nospiediet savā vietā. Uzlieciet ūdens tvertnes vāku. Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo darbību.
9. Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā (13. att.).
10. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru tilpumu zem servisa/tīrīšanas ūdens snipja (D2) (14. att.) un nospiediet "Yes" (jā), lai filtru aktivizētu.
11. Kafijas automāts padod karstu ūdeni (15. att.) un automātiski apstājas.
12. Filtrs tagad darbojas. Nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Noņemiet servisa/tīrīšanas ūdens snipi (D2) un ielieciet to turētājā (ja ir) vai glabājiet drošā vietā. Tas noder, veicot zināmas kafijas automāta apkopes darbības.

6.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa

Ūdens mikstinātāja filtra izmantošanu (skatiet sadaļu "[2.4 Ūdens filtra uzstādīšana](#)") var uzskatīt par profilaktiskās apkopes darbību, kurai ir divi mērķi:

- lai uzlabotu ūdens kvalitāti, kas plūst pa kafijas automāta ķēdi un ieplūst jūsu tasē;
- lai samazinātu biežumu, ar kādu kafijas automātam nepieciešama atkalīkošana.

Jebkurā laikā varat pārbaudīt, cik ilgs laiks ir pagājis līdz filtra nomainībai/izņemšanai, atverot iestatījumu izvēlni → apkope → ūdens filtrs (skatiet sadaļu "[5.3 Water filter \(ūdens filtrs\)](#)"). Nomainiet filtru, kad sākumlapā parādās attiecīgais ziņojums (skatiet sadaļu "[7 BIEŽAS UZVEDNES UN TRAUKSMES ZIŅOJUMI](#)"): lai nekavējoties nomainītu filtru, nospiediet "Yes" (jā) un izpildiet displejā redzamos norādījumus, sākot no 4. punkta. Lai atliktu nomainīšanu uz vēlāku laiku, nospiediet "No" (nē): tagad sākumlapā līdzās iestatījumu izvēlnes simbolam (C6), tiek rādīts atgādinājums dzeltena punkta "●" (C12) veidā, lai norādītu, ka filtram ir jāpievērš uzmanība (ziņojums atkal parādās ik reizi, kad kafijas automāts ir ieslēgts).

Lai noņemtu un nomainītu filtru, rīkojieties šādi:

1. Sākumlapā pieskarieties  (C6);
2. Atlasiet "Maintenance" (apkope), pēc tam "Water filter" (ūdens filtrs);
3. Nospiediet "Yes" (jā), lai skatītu vadīto procedūru;
4. Izņemiet ūdens tvertni (A8) un izlietoto filtru: nospiediet "→", lai apstiprinātu, ka izlietotā ūdens filtrs ir izņemts;
5. Lai uzstādītu jaunu filtru, nospiediet "Yes" (jā) un soli pa solim izpildiet displejā redzamos, sadaļas "[2.4 Ūdens filtra uzstādīšana](#)"; 4. punkta norādījumus; vai arī nospiediet "No" (nē), lai atgrieztos sākumlapā bez kafijas automāta instalēta filtra.

7 BIEŽAS UZVEDNES UN TRAUKSMEŠ ZIŅOJUMI


Šajā sadaļā jūs atradīsiet iespējamo uzvedņu un trauksmes ziņojumu sarakstu, kas sakārtots šādi.

- [Ziņojumi attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas biežumu tvertni](#)
- [Ziņojumi attiecībā uz ūdens filtru](#)
- [Ziņojumi attiecībā uz pagatavošanas bloku](#)
- [Ziņojumi attiecībā uz kafijas pupiņām un iepriekš malto kafiju](#)
- [Zīnas attiecībā uz karafēm](#)
- [Bridinājumu ziņojumi](#) 
- [Ziņojumi attiecībā uz tīrīšanu un atkalķošanu](#)
- [Vispārīga rakstura vai ar temperatūru saistīti ziņojumi](#)

7.1 Ziņojumi attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas biežumu tvertni



- Ūdens tvertne (A8) nav savā vietā.
- Pārbaudiet, vai tvertne ir pareizi ievietota. Mēģiniet izņemt un atkārtoto novietot tvertni, pilnībā nospiežot to savā vietā.

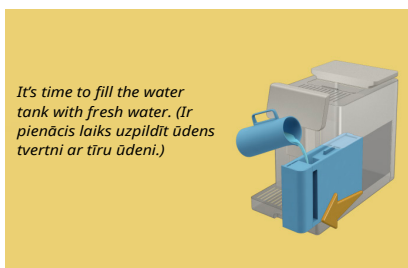

- Ūdens tvertne (A8) ir tukša.
- Uzpildiet ūdens tvertni līdz līmenim MAX.



- Ir izlietota pārāk daudz kafijas.
- Izņemiet pilnienu paplāti (A6) un biežumu tvertni (A11), iztukšojiet tās abas, pēc tam ielieciet visas daļas atpakaļ kafijas automātā un atkārtojiet pagatavošanu.

I am unable to complete your drink. (Es nevaru pabeigt jūsu dzērienu.) Please empty the grounds container and drip tray and try again. (Lūdzu, iztukšojiet biežumu tvertni un pilienu paplāti un mēģiniet vēlreiz.) Reduce the quantity of pre-ground coffee and try again. (Samaziniet iepriekš maltās kafijas daudzumu un mēģiniet vēlreiz.) Remember, one scoop only! (Neaizmirstiet, ka tikai viena mērkarote!)



- Ir izmantots pārāk daudz maltās kafijas

Izņemiet pilienu paplāti (A6) un biežumu tvertni (A11), iztukšojiet abas, pēc tam atgrieziet visas daļas atpakaļ kafijas automātā un atkārtojiet pagatavošanu, samazinot iepriekš maltās kafijas daudzumu (maks. 1 mērkarote).

Time to empty the grounds container and the drip tray. (Laiks iztukšot biežumu tvertni un pilienu paplāti.) Even if not full, it is important to clear them out regularly (Pat ja tās nav pilnas, ir svarīgi tās regulāri iztīrīt)



- Biežumu tvertne (A12) ir pilna un tika iztukšota pirms vairāk nekā 72 h. (Neaizmirstiet, ka biežumu tvertne ir jāiztukšo ik pēc 72 h, pat ja tā nav pilna, lai nodrošinātu, ka neveidojas nepatīkamas smakas un pelējums).

Tīriet, kā aprakstīts sadaļā "6.2.1 Biežumu tvertnes tīršana:".

Can you empty the drip tray and the grounds container? (Vai varat iztukšot pilienu paplāti un biežumu tvertni?) Fill the water tank with fresh water (Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni)



- Ja ūdens līmenis ir zems un biežumu tvertne ir gandrīz jāiztukšo, ieteicams veikt abas šīs darbības vienlaikus. Neaizmirstiet, ka biežumu tvertne ir jāiztukšo ik pēc 72 h, pat ja tā nav pilna, lai nodrošinātu, ka neveidojas smakas un pelējums).

Kafijas automāts norāda nekavējoties veikt abas darbības, lai bez pārtraukuma varētu pagatavot vairākus dzērienus


Please insert the grounds container and the drip tray (Lūdzu, ievietojiet biežumu tvertni un pilienu paplāti)



- Biežumu tvertne (A12) un pilienu paplāte (A6) ir izņemtas no kafijas automāta.

Novietojiet biežumu tvertni un pilienu paplāti

7.2 Ziņojumi attiecībā uz ūdens filtru

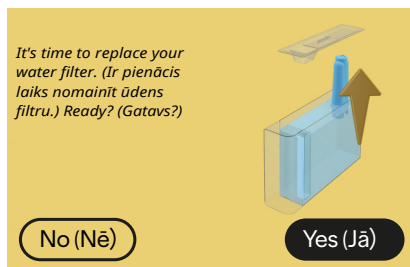

- Ūdens mikstinātāja filtrs (D8) ir izlietots.
- Nospiediet "Ok" (labi), lai noņemtu/nomainītu filtru, vai "No" (nē), ja vēlaties to darīt vēlāk. Izpildiet norādījumus sadaļā "[6.6.4 Ūdens filtra pārvaldība](#)".


7.3 Ziņojumi attiecībā uz kafijas pupiņām un iepriekš malto kafiju




- Izvēlēta dzēriena pagatavošana, izmantojot iepriekš malto kafiju, tomēr iebērtās maltās kafijas daudzums nav pietiekams.
- Atverot vāku (A2), pārliecinieties, vai piltuve (D3) nav bloķēta, pēc tam ievietojiet vienā līmenī iepriekš maltas kafijas mērkaroti (D1) un nospiediet "Ok" (labi), lai atsāktu pagatavošanu.




- Kafijas pupiņas ir beigušās.
- Uzpildiet pupiņu tvertni un nospiediet "Done" (gatavs), lai atsāktu pagatavošanu.

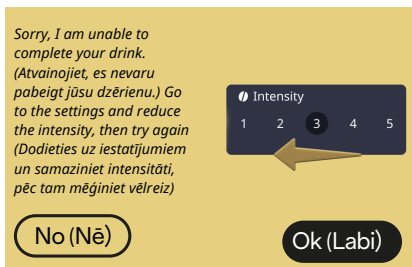

- Pupiņas ir pārāk smalki samaltas, tāpēc kafija tiek padota pārāk lēni vai netiek padota vispār.
- Nospiediet “Ok” (labi), lai atgrieztos sākumlapā. Atkārtojiet pagatavošanu, dzēriena pielāgošanas izvēlnē atlasot zemāku intensitātes iestatījumu (skatiet sadaļu ["4.1.2 Karsto kafijas dzērienu personalizēšana"](#)).

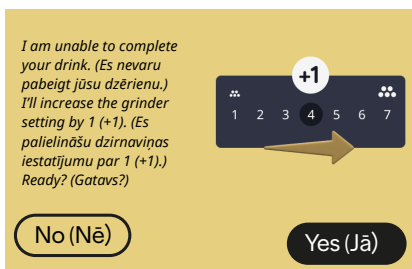

- Pupiņas ir pārāk smalki samaltas, tāpēc kafija tiek padota pārāk lēni vai netiek padota vispār.
- Nospiediet “Yes” (jā), lai atgrieztos sākumlapā: dzirnaviņas iestatījums tiek automātiski palielināts nākamreiz, kad tiek pagatavots dzēriens ar kafiju (izmantojot pupiņas). Nospiediet “No” (nē), lai atgrieztos sākumlapā: dzirnaviņas iestatījums paliek tāds, kāds tas ir pašlaik, un tādā gadījumā pastāv iespēja, ka trauksme var atkārtoties.

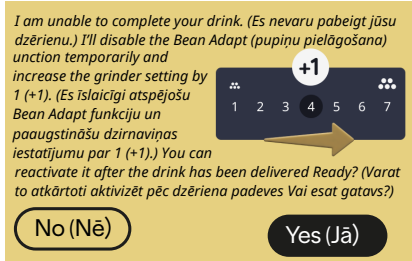

- Pupiņas ir pārāk smalki samaltas, tāpēc kafija tiek padota pārāk lēni vai netiek padota vispār.
- Nospiediet “Yes” (jā), lai atgrieztos sākumlapā: Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) ir īslaicīgi atspējots, un dzirnaviņas iestatījums tiek automātiski palielināts nākamreiz, kad tiek pagatavots dzēriens ar kafiju (izmantojot pupiņas). Ja nolūks ir atkārtoti aktivizēt Bean Adapt (pupiņu pielāgošana), ieteicams to darīt tikai pēc tam, kad ir pagatavots Nospiediet “No” (nē), lai atgrieztos sākumlapā: dzirnaviņas iestatījums paliek tāds, kāds tas ir pašlaik, un tādā gadījumā pastāv iespēja, ka trauksme var atkārtoties.

7.4 Ziņas attiecībā uz karafēm

Remember to store the milk carafe in the fridge (Neaizmirstiet uzglabāt piena karafi ledusskapī)



Ok (Labi)

- LatteCrema Hot karafe joprojām atrodas kafijas automātā.
- Nospiediet "Ok" (labi) un veiciet citus pagatavošanas darbus vai izņemiet karafi un ielieciet to ledusskapī.

Remember to store the milk carafe in the fridge (Neaizmirstiet uzglabāt piena karafi ledusskapī)



Ok (Labi)

- LatteCrema Cool karafe joprojām atrodas kafijas automātā.
- Nospiediet "Ok" (labi) un veiciet citus pagatavošanas darbus vai izņemiet karafi un ielieciet to ledusskapī.

Please turn the carafe dial to your preferred milk froth setting (Lūdzu, pagriežiet karafes pogu uz vēlamo piena putu iestatījumu)




- Kafijas automātam tiek norādīts pagatavot karstu dzērienu uz piena bāzes, putu regulēšanas pogai atrodies pozīcijā "Clean" (tīrīt).
- Pagriežiet pogu pareizajā pozīcijā un atkārtojiet atslasi, lai sāktu gatavot dzērienu.

Please turn the carafe dial to your preferred milk froth setting (Lūdzu, pagriežiet karafes pogu uz vēlamo piena putu iestatījumu)




- Kafijas automātam tika norādīts pagatavot aukstu dzērienu uz piena bāzes, putu regulēšanas pogai atrodies pozīcijā "Clean" (tīrīt).
- Pagriežiet pogu pareizajā pozīcijā un atkārtojiet atslasi, lai sāktu gatavot dzērienu.

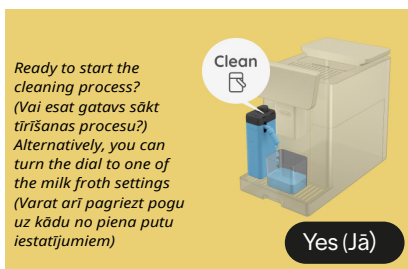

- LatteCrema Hot karafe ([D7](#)) ir ievietota kafijas automātā ar putu regulēšanas/tīrīšanas pogu ([E1](#)) pozīcijā “Clean” (tīrīt).

Novietojiet trauku zem piena snīpja ([E3](#)) un nospiediet "Yes" (jā), lai sāktu piena karafes tīrīšanas procedūru, vai pagriežiet pogu putu regulēšanas pozīcijā un atlasiet dzērienu.

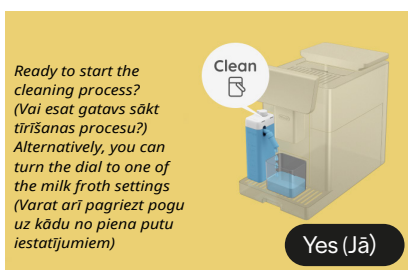

- LatteCrema Cool karafe ([D7](#)) ir ievietota kafijas automātā ar putu regulēšanas/tīrīšanas pogu ([E1](#)) pozīcijā “Clean” (tīrīt).
- Novietojiet trauku zem piena snīpja ([E3](#)) un nospiediet "Yes" (jā), lai sāktu piena karafes tīrīšanas procedūru, vai pagriežiet pogu putu regulēšanas pozīcijā un atlasiet dzērienu.



- Ja vēlaties uzreiz pagatavot otru dzērienu, nospiediet “later” (vēlāk) un turpiniet pagatavot dzērienu, taču neaizmirstiet veikt tīrīšanas procedūru, pagriežot pogu uz Clean (tīrīt), pirms izņemat karafi un ieliekat to ledusskapī. Ik reizi, kad tiek pagatavots karstais dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts norāda iztīrīt karafi ([D7](#)) (funkcija Clean (tīrīt)).
- Rīkojieties, kā norādīts sadaļā ["6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#) (funkcija Clean (tīrīt)).

Position a container under the milk spout. (Novietojiet trauku zem piena snipja.)
Turn the dial to Clean (Pagrieziet pogu uz Clean (tīrīt))



Later *Vēlāk)

- Ja vēlaties uzreiz pagatavot otru dzērienu, nospiediet “later” (vēlāk) un turpiniet pagatavot dzērienu, taču neaizmirstiet veikt tīrīšanas procedūru, pagriežot pogu uz Clean (tīrīt), pirms izņemat karafi un ieliekat to ledusskapī. Ik reizi, kad tiek pagatavots aukstais dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts norāda iztīrīt karafi (D7) (funkcija Clean (tīrīt)).
- Rīkojieties, kā norādīts sadaļā ["6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#) (funkcija Clean (tīrīt)).

Can you insert the LatteCrema Hot carafe? (Vai varat ievietot LatteCrema Hot karafi?)



- Kafijas automātam tiek uzdots pagatavot dzērienu ar karstu pienu, bet karafe nav savā vietā.
- Novietojiet LatteCrema Hot karafi (D7)

Can you insert the LatteCrema Cool carafe? (Vai varat ievietot LatteCrema Cool karafi?)



- Kafijas automātam tiek uzdots pagatavot dzērienu ar aukstu pienu, bet karafe nav savā vietā.
- Novietojiet LatteCrema Cool karafi (D7)

You are using the
LatteCrema Cool carafe
Please change the carafe
or your choice of drink (Jūs
izmantojat LatteCrema Cool
karafi Lūdzu, nomainiet
karafi vai dzērienu izvēli)



- Kafijas automātam ir uzdots pagatavot dzērienu ar karstu pienu, bet izmantojot nepareizu piena karafi (LatteCrema Cool karafe).
- Izņemiet aukstiem piena dzērieniem paredzēto karafi un izmantojiet karstiem piena dzērieniem paredzēto karafi (LatteCrema Hot karafe).

You are using the
LatteCrema Hot carafe
Please change the carafe
or your choice of drink (Jūs
izmantojat LatteCrema Hot
karafi Lūdzu, nomainiet
karafi vai dzērienu izvēli)




- Kafijas automātam ir uzdots pagatavot dzērienu ar aukstu pienu, bet izmantojot nepareizu piena karafi (LatteCrema Hot karafe).
- Izņemiet karstiem piena dzērieniem paredzēto karafi un izmantojiet aukstiem piena dzērieniem (LatteCrema Cool karafe).

7.5 Brīdinājumu ziņojumi


Oops, something went
wrong. (Ak vai, kaut kas
neizdevās.)
Try again. (Mēģināt vēlreiz.)

Ok (Labi)


- Radās kļūda, gatavojot Espresso ar intensitāti, kas iestatīta uz Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) un izmantojot funkciju Refine (uzlabot), kas nav iespējota izmantotajam kafijas pupiņu profilam.
- Nospiediet “Ok” (labi), lai atgrieztos sākumlapā, pieskarieties pielāgošanas joslai **C8** zem Espresso, atlasiet zemāku intensitāti un mēģiniet padot dzērienu vēlreiz. Ja jauna Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) pupiņu profila izveides laikā parādās trauksmes signāls, nospiediet “Ok” (labi) un atgriezieties Espresso padeves ekrānā. Tagad nospiediet pogu “Deliver” (padot), lai mēģinātu vēlreiz.

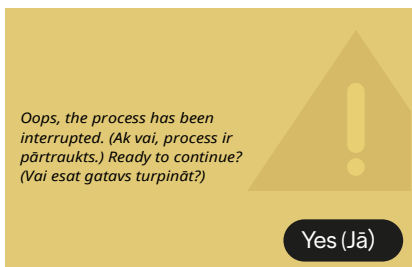


- Filtra uzstādīšana/nomainīšana ir pārtraukta vai nav pareizi pabeigta.
- Nospiediet "Yes" (jā), lai turpinātu (skatiet sadaļu "[6.6.4 Ūdens filtra pārvaldība](#)").

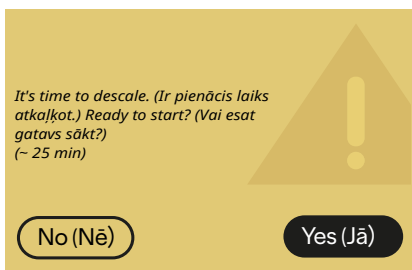


- Norāda, ka kafijas automātam ir nepieciešama atkalķošana.
- Ja ir nolūks veikt atkalķošanu, nospiediet "Yes" (jā) un sekojiet norādījumiem, pretējā gadījumā nospiediet "No" (nē): šajā gadījumā sāकुम्लapā parādās dzeltens punkts "●" ([C12](#)) blakus iestatījumu izvēlnes simbolam ([C6](#)), atgādinot, ka ir nepieciešama atkalķošana (skatiet sadaļu "[6.6.3 Descaling \(atkalķošana\)](#)").

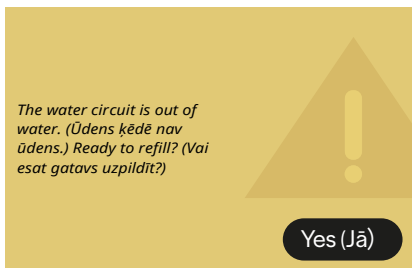


- Ūdens ķēde ir tukša.
- Nospiediet "Yes" (jā), lai uzpildītu ķēdi: ūdens plūsma automātiski apstāsies. Ja problēma joprojām pastāv, pārliecinieties, vai ūdens tvertne ([A8](#)) ir pilnībā nospiesta savā vietā.
- Uzstādīts jauns ūdens mīkstinātāja filtrs ([D8](#)).
- Pārliecinieties, vai jaunā filtra uzstādīšanas instrukcijas (skatiet sadaļu "[6.6.4 Ūdens filtra pārvaldība](#)") ir ievērotas pareizi. Ja problēma joprojām pastāv, noņemiet ūdens filtru.

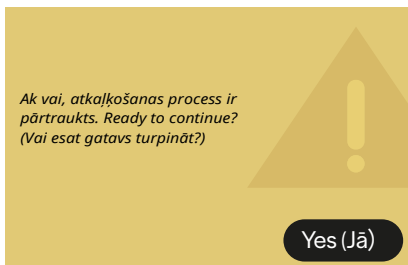

- Atkalķošana ir pārtraukta vai nav pareizi pabeigta
- Nospiediet "Yes" (jā), lai turpinātu (skatiet sadaļu "[6.6.3 Descaling \(atkalķošana\)](#)").

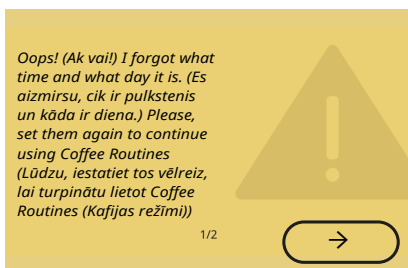


- Pieprasiet iestatīt dienu un laiku vēlreiz.
- Nospiediet "→", lai pārietu uz nākamo ekrānu un iestatītu dienu un laiku, pēc tam nospiediet "Ok" (labi), lai apstiprinātu un atgrieztos sākumlapā.

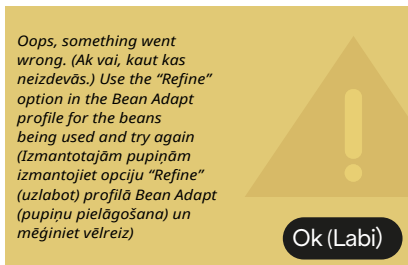


- Radās kļūda, gatavojot Espresso ar intensitāti, kas iestatīta uz Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) un izmantojot funkciju Refine (uzlabot), kas iespējota izmantotajam kafijas pupiņu profilam.
- Nospiediet "Ok" (labi), lai atgrieztos sākumlapā, atlasiet Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) tehnoloģiju, pieskaroties relatīvajam simbolam (C3), pēc tam izmantojiet pogu "...", izmantotās pupiņas profilam; tagad pieskarieties lodziņam apakšējā labajā stūrī, lai piekļūtu procesam Refine (uzlabot), un soli pa solim izpildiet ekrānā redzamo procedūru.


7.6 Ziņojumi attiecībā uz tīrīšanu un atkalķošanu

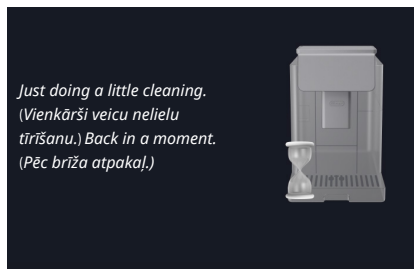

- Kafijas automāts ir konstatējis piemaisījumus savās iekšējās kēdēs.
- Uzgaidiet, līdz kafijas automāts pabeidz tīrīšanas ciklu un rāda paziņojumu, lai iztukšotu kafijas biežumus un pilienu paplāti: izņemiet pilienu paplāti ([A6](#)) un kafijas biežumu tvertni ([A11](#)), iztukšojiet tos abus, pēc tam atgrieziet tos kafijas automātā un atkārtojiet sagatavošanu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

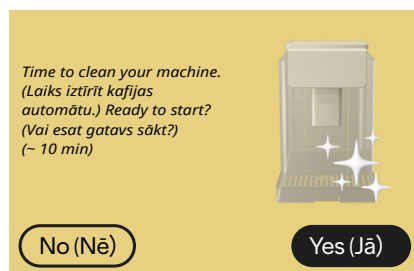

- Kafijas automāta dziļa tīrīšana, kad tas tiek norādīts: Poga "Yes" (jā): pirmais solis kafijas automāta dziļās tīrīšanas procesā (skatiet sadaļu "[6.6 Kafijas automāta dziļa tīrīšana](#)"). Poga "No" (nē): Trauksmes signāls parādās ik reizi, kad kafijas automāts tiek ieslēgts, līdz tiek veikta dziļā tīrīšana (skatiet attiecīgo sadaļu).
- Dziļās tīrīšanas procesa sākšana un pabeigšana

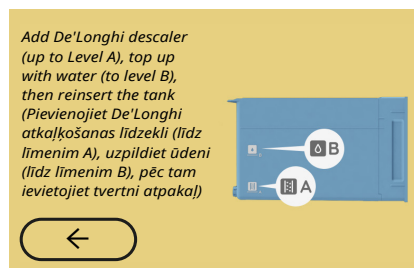

- Vadītās procedūras laikā, lai sagatavotos atkalķošanas cikla sākšanai, ūdens tvertne ievietotā atkalķošanas šķīduma daudzums nebija pietiekams.
- Sagatavojiet šķīdumu, kā aprakstīts sadaļā "[6.6.3 Descaling \(atkalķošana\)](#)".

Insert descaling spout
(Ievietojiet atkalžošanas
snīpi)



- Tika parādīta norāde palaist funkciju, kurai nepieciešams izmantot servisa/tīrīšanas ūdens snīpi ([D2](#)), bet piederums nav uzstādīts kafijas automātā.
- Servisa/tīrīšanas ūdens snīpis ([D2](#)) tika atvienots kafijas automāta atkalžošanas vai ūdens kēdes iztukšošanas procesa laikā.
- Pievienojiet servisa/tīrīšanas ūdens snīpi ([D2](#)) pie tā savienotāja ([A5](#)) un pilnībā nospiediet to savā vietā, līdz ir dzirdams pikstiens (ja tas ir aktivizēts), un atkārtojiet darbību.

Can you insert the brewing
unit? (Vai varat ievietot
pagatavošanas bloku?)



- Pagatavošanas bloks ([A19](#)) pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ.
- Uzstādiet no jauna pagatavošanas bloku, kā aprakstīts sadaļā "[6.6.2 Noņemamā pagatavošanas bloka tīrīšana](#)".

7.7 Vispārīga rakstura vai ar temperatūru saistīti ziņojumi

Something's not right:
(Kaut kas nav kārtībā:)
Can you refer to
the user manual
please? (Vai varat
lūdzu skatīt lietotāja
rokasgrāmatu?)



Ok (Labi)

- Vispārējs trauksmes signāls
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu un/vai pilnvarotu servisa centru.

Machine cooling system
failure. (Kafijas automāta
dzesēšanas sistēmas
kļūme.) Can you refer to the
user manual please? (Vai
varat lūdzu skatīt lietotāja
rokasgrāmatu?)



Ok (Labi)

- Iekšējā dzesēšanas ventilatora darbības traucējumi.
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu un/vai pilnvarotu servisa centru.

I need to cool down now.
(Man tagad jāatdzesē.)
It won't take long. (Tas
neaizņems ilgu laiku.)




- Viss kārtībā. Ik reizi, kad tiek padots karsts piens, kafijas automāts atdzesē katlu līdz temperatūrai, kas piemērota kafijas padevei.
- Uzgaidiet, līdz process ir pabeigts.

8 BUJ

- Kafijas automāts neieslēdzas
*Vads [\(A7\)](#) nav stingri iesprausts elektrotīkla kontaktligzdā
Galvenais slēdzis [\(A11\)](#) nav nospiests (skatiet sadaļu "[3.1.1 Ieslēgšana](#)").*
- Kafija nav karsta (1)
*Kopš pēdējās pagatavošanas reizes ir pagājušas 2-3 minūtes, un
kafijas automāta iekšējā ķēde ir atdzisusi: šajā situācijā ir ieteicams
veikt karstu skalošanu.
Sāku lapā pieskarieties , lai atvērtu iestatījumu izvēlni
(skatīt sadaļu "[5.5 Rinsing \(skalošana\)](#)").*
- Kafija nav karsta (2)
*Tases nav iepriekš uzsildītas.
Uzsildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
(Lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot funkciju, kas aprakstīta sadaļā
"[4.5 Karstā ūdens padeve](#)").*
- Kafija nav karsta (3)
*Kafijas pagatavošanai iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Atlasiet
augstāku temperatūru, kā norādīts zemāk:
Sāku lapā pieskarieties , lai atvērtu iestatījumu izvēlni (skatiet
sadaļu "[4.7 Padomi perfektai kafijai](#)").*
- Kafija nav karsta (4)
*Nepieciešama atkaļķošana: rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā
"[6.6.3 Descaling \(atkaļķošana\)](#)".
Kad tas ir izdarīts, pārbaudiet, vai ūdens cietības iestatījums
ir piemērots ūdenim, ko nodrošina jūsu vietējais piegādātājs
(skatiet sadaļas "[2.2 Pārbaudiet ūdens cietību](#)" un
"[2.3 Ūdens cietības iestatīšana](#)").*
- Kafija vāja vai nepietiekami krēmīga (1)
*Kafijas pupiņas ir pārāk rupji samaltas. Aktivizējiet Bean Adapt
(pupiņu pielāgošana) [\(C3\)](#) vai pielāgojiet dzirnaviņas tieši:
sāku lapā pieskarieties , lai pārietu uz vispārējo iestatījumu
izvēlni (skatiet sadaļu "[5.13 Grinder settings \(dzirnaviņu iestatījumi\)](#)").*

-
- Kafija vāja vai nepietiekami krēmīga (2)
*Kafija nav piemērota.
Izmantojiet kafiju espresso automātiem.*
 - Kafija vāja vai nepietiekami krēmīga (3)
*Kafija nav svaiga: iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un kafija ir
zaudējusi savu garšu.*
 - Kafija, kas tiek padota no snīpja, ir ūdeņaina
*Ja funkcija Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) ir aktīva, pārbaudiet
iestatījumus vai mainiet dzēriena aromātu.
Piltuve ir aizsērējusi, un tā ir jātīra, kā norādīts sadaļā
["6.2.4 Kafijas piltuves tīrīšana"](#).*

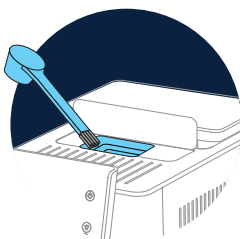

- Kafija tiek padota pārāk lēni vai pa pilienam
*Ja funkcija Bean Adapt (pupiņu pielāgošana) ir aktīva, pārbaudiet
iestatījumus.
Kafijas malums ir par smalku. Pielāgojiet dzirnaviņas tieši:
sācumlapā pieskarieties  (C6), lai pārietu uz vispārējo
iestatījumu izvēlni (skatiet sadaļu
["5.13 Grinder settings \(dzirnaviņu iestatījumi\)"](#)).*
- Kafija neplūst no viena vai abām dzērienu snīpja uzgaļiem. (A3)
*Dzērienu snīpja uzgaļi (A3) ir aizsērējuši. Iztīriet uzgaļus, kā
aprakstīts sadaļā ["6.2.5 Dzērienu snīpja uzgaļu tīrīšana"](#).*

- Piens rada lielus burbuļus vai izšļakstījumus no piena snīpja, vai arī tas ir nepietiekami putots (1).

Lietojiet govs pienu vai dārzeņu dzērienus ledusskapja temperatūrā (apmēram 5°C).

Ja rezultāts joprojām neatbilst gaidītajam, mēģiniet nomainīt piena zīmolu.

Dārzeņu dzērienu gadījumā izmantojiet “Barista” versijas, lai iegūtu labākos rezultātus.

- Piens rada lielus burbuļus vai izšļakstījumus no piena snīpja, vai arī tas ir nepietiekami putots (2).

Rūpīgi notīriet piena karafes vāku, kā aprakstīts sadaļās


[“6.2.3.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas”](#) un

[“6.2.3.2 Rūpīga piena karafes tīrīšana”](#).

- Padots mazāka izmēra dzēriens

Ūdens daudzums tvertnē (A8) nav pietiekams.

Vienmēr uzpildiet tvertni vismaz līdz MAX līmenim.

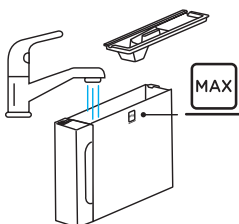

- “To go” (aiziet) dzēriens pārāk garšs vai pārplūst pāri ceļojuma krūzes malai

Atlasītais daudzums neatbilst dzēriena izmēram (To go= 236 ml) (skatiet sadaļu [“4.8.2 To Go \(aiziet\)”](#)).

- Pagatavošanas bloku (A19) nevar noņemt.

Pagatavošanas bloku var noņemt tikai tad, ja ir izvēlēta dziļās tīrīšanas procedūra vai kafijas automāts ir izslēgts. Skatiet sadaļu [“6.6 Kafijas automāta dziļa tīrīšana”](#) vai nospiediet (B1), lai izslēgtu kafijas automātu.

-
- Tasišu plaukts (A10) ļoti karsts.
*Ātri pēc kārtas pagatavoti vairāki dzērieni.
Ja tasišu plaukts ir jānoņem, izmantojiet šim nolūkam paredzēto rokturi
vai uzgaidiet dažas minūtes, līdz metāla daļas atdziest.*
 - Pēc atkalķošanas cikla kafijas automātam nepieciešama otrreizēja skalošana.
*Skalošanas cikla laikā tvertne (A8) netika uzpildīta līdz MAX līmenim
Izpildiet kafijas automāta norādīto procedūru, bet vispirms
iztukšojiet pilienu paplāti (A6), lai izvairītos no ūdens pārplūšanas.
Skatiet sadaļu "[6.6.3 Descaling \(atkalķošana\)](#)".*
 - Kafijas automāts izdala tvaiku no pilienu paplātes (A6) un/vai uz virsmas, kur kafijas automāts atrodas, ir ūdens.
*Pilienu paplātes režģis (A15) pēc tīrīšanas netika atgriezts savā
pozīcijā.
Atkārtoti pozicionējiet režģi pilienu paplātē.*
 - Lietotne nedarbojas
*Lietotnei ir darbības traucējumi. Aizveriet lietotni un pēc tam palaidiet
to vēlreiz.*


9 TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220-240 V ~ 50-60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1.9 MPa (19 bāri)
Ūdens tvertnes tilpums:	2,2l
Izmērs GxDxA:	262x485x390 mm
Vada garums:	1250 mm
Svars (atkarībā no modeļa):	12/13 kg
Maksimālā pupiņu piltuves ietilpība:	500 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā brīdī mainīt savu produktu tehnisko specifikāciju un stilu, neapdraudot to funkcionalitāti un kvalitāti.

Padomi enerģijas taupīšanai

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, pēc viena vai vairāku dzērienu padaves izņemiet piena karafes vai piederumus.
- Atlasiet zemāko laika iestatījumu automātiskās izslēgšanās funkcijai (skatiet sadaļu "[5.8 Auto-off \(automātiska izslēgšanās\)](#)");
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanu (skatiet sadaļu "[5.10 Energy saving \(enerģijas taupīšana\)](#)");
- Vienmēr veiciet atkalīkošanas ciklu, kad kafijas automāts to norāda.

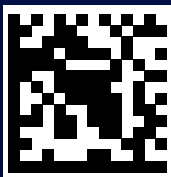

57132C9075_01_0125