
EC9555


La Specialista



OPERA

















KAFIJAS AUTOMĀTS
Lietošanas instrukcija
















De'Longhi

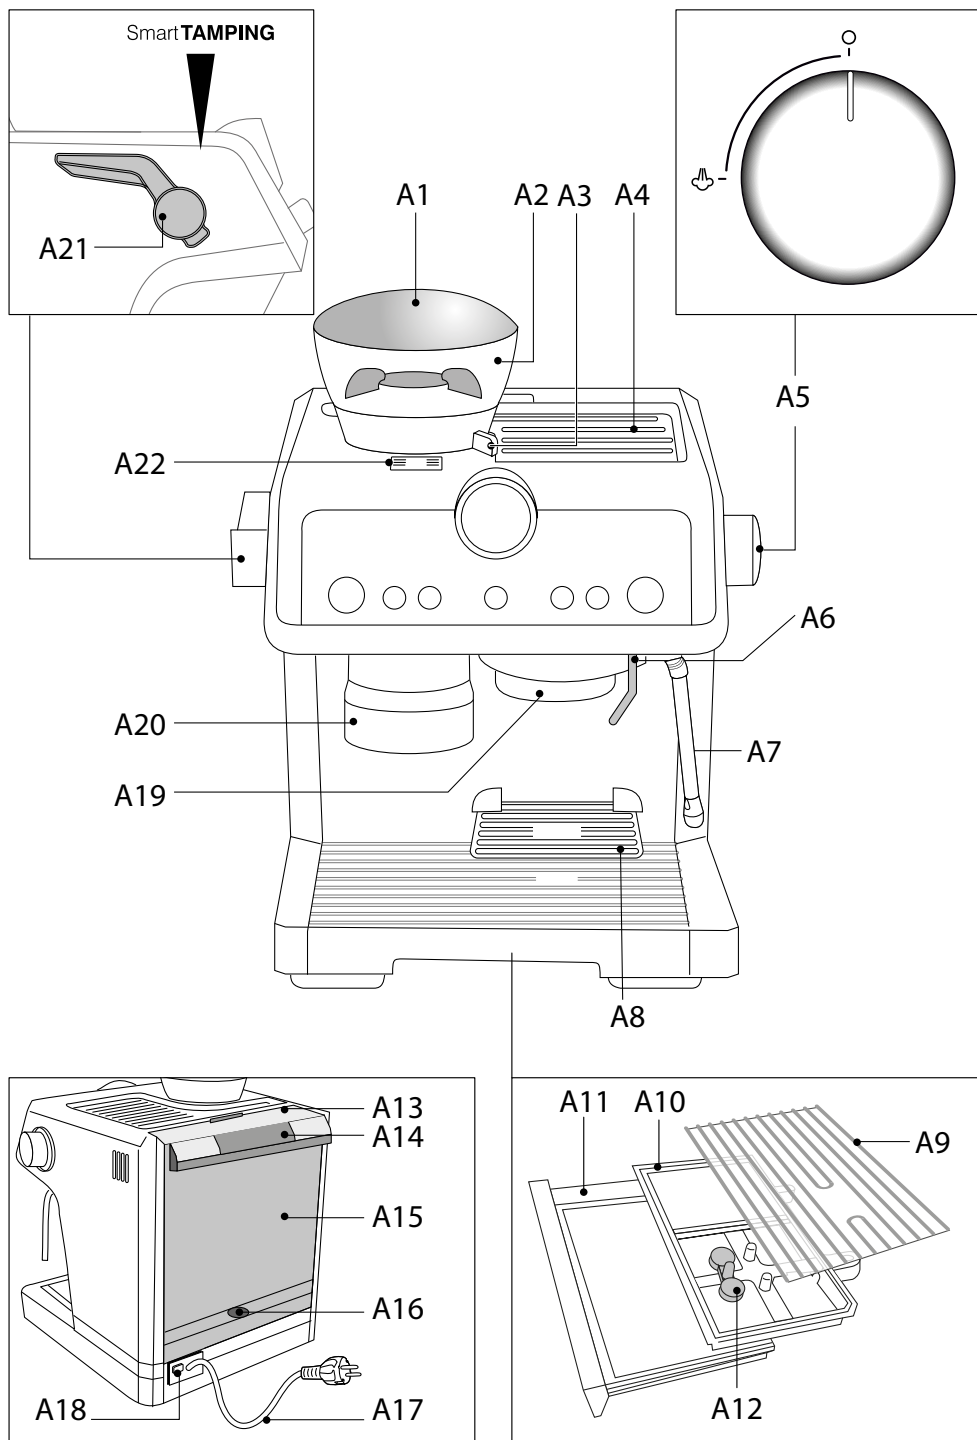

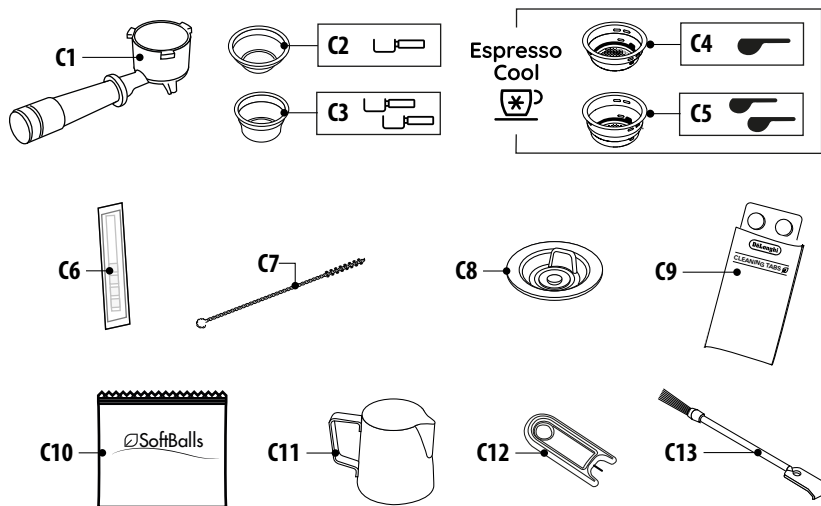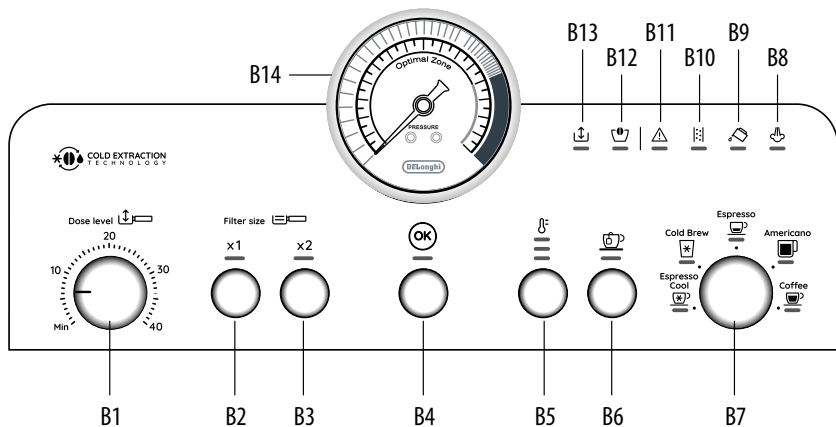

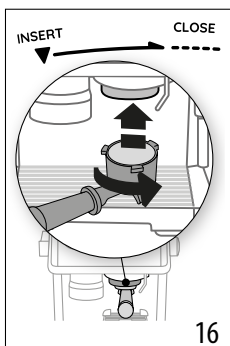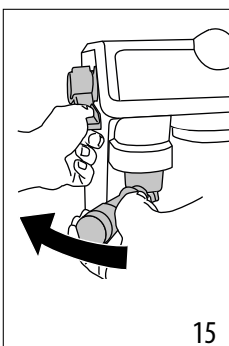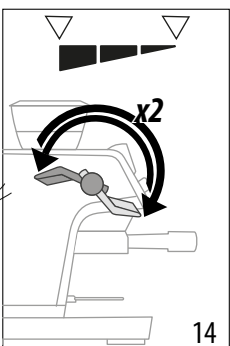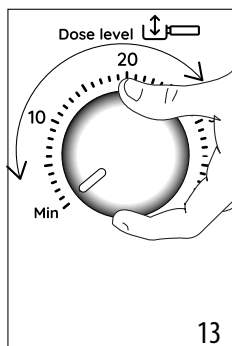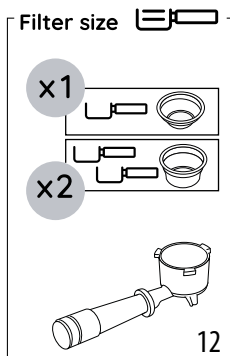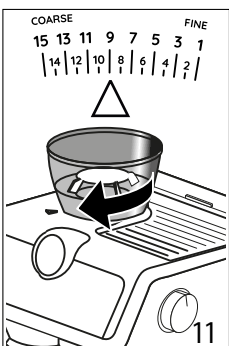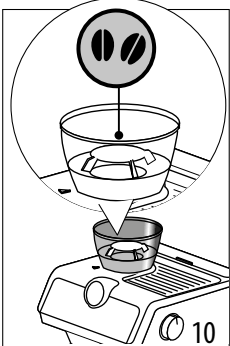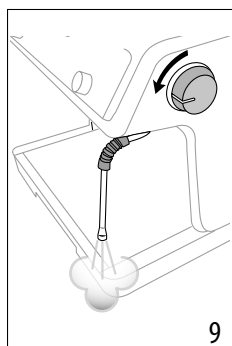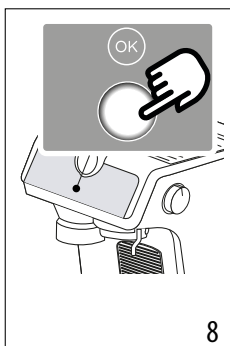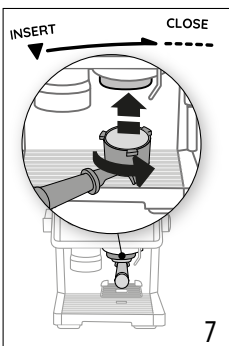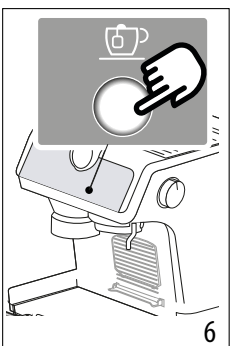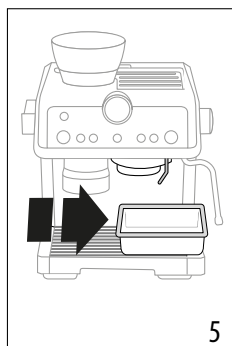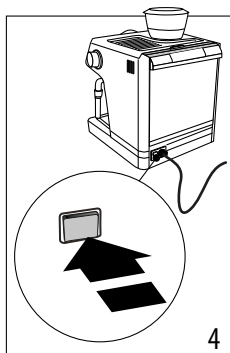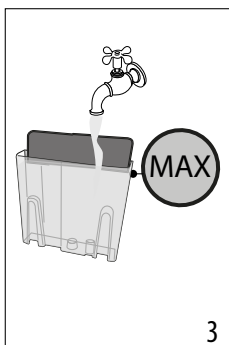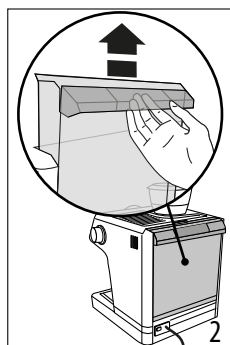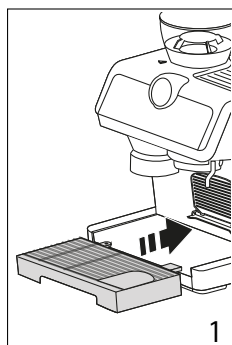

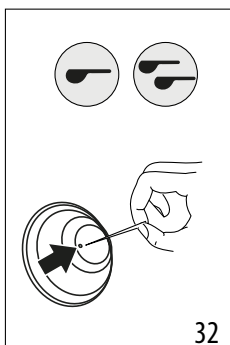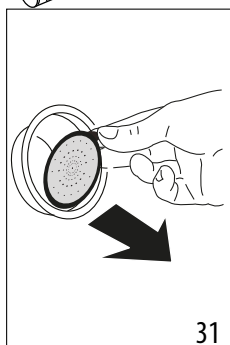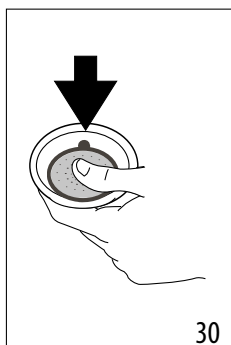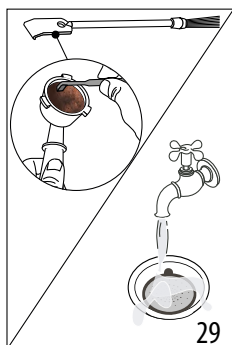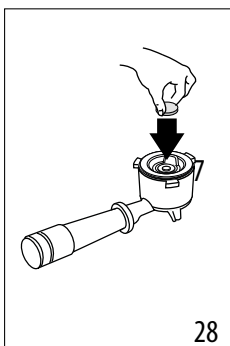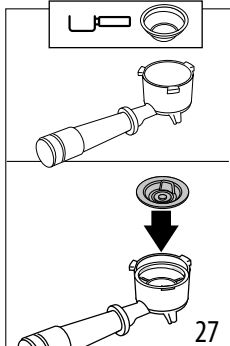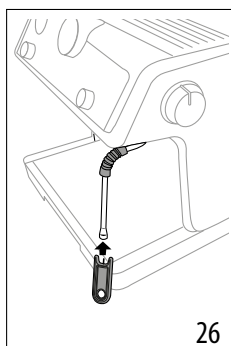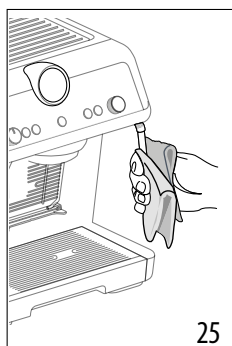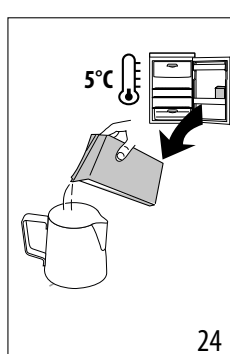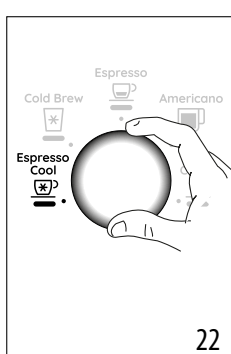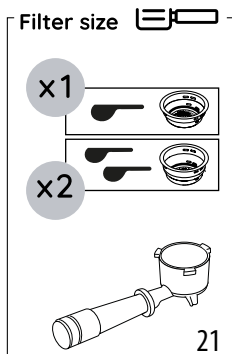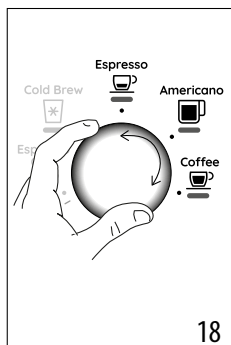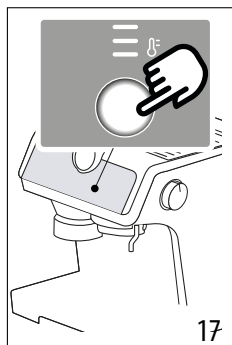

Pirms kafijas automāta izmantošanas vienmēr izlasiet drošības brīdinājumus.

1. APRAKSTS

1.1 Kafijas automāta apraksts – A

- A1. Pupiņu piltuves vāciņš
- A2. Pupiņu piltuve
- A3. Maluma selektors (no smalka līdz rupjam)
- A4. Krūzīšu paplāte
- A5. Tvaika ripa
- A6. Karstā ūdens snipsis
- A7. Tvaika caurulīte
- A8. Krūzītes režģis espresso kafijai
- A9. Krūzītes režģis glāzēm vai krūzītēm
- A10. Pilēšanas paplātes režģis
- A11. Pilēšanas paplāte
- A12. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A13. Ūdens tvertnes vāciņš
- A14. Ūdens tvertnes izvilkšanas rokturis
- A15. Ūdens tvertne
- A16. Ūdens mikstinātāja filtra korpus
- A17. Strāvas vads
- A18. Galvenais slēdzis (IESL./IZSL.)
- A19. Kafijas snipsis
- A20. Kafijas dzirnaviņu izeja (presēšanas stacija)
- A21. Stampas svira
- A22. Kafijas dzirnaviņu piltuves piekļuves atloks

1.2 Vadības paneļa apraksts – B

- B1. Maltās kafijas daudzuma ripa
- B2. 1x poga: 1 kafijas filtru izvēle
- B3. 2x poga: 2 kafijas filtru izvēle
- B4. Poga "OK", ko lieto, lai izvadītu dzērienu / apstiprinātu izvēli / ieslēgtu kafijas automātu no gaidstāves režīma
baltā krāsā: karstu dzērienu izvade
zilā krāsā: aukstu dzērienu izvade
- B5. Poga "Kafijas temperatūra"
- B6. Karstā ūdens poga
- B7. Dzēriena izvēles ripa:
 - Espresso Cool jeb dzesēts Espresso
 - Cold Brew jeb auksti brūvēta kafija
 - Espresso
 - Americano
 - Kafija
- B8. Indikators "Tvaika padeve"
- B9. Indikators "Nav ūdens"
- B10. Indikators "Atkaljot"
- B11. Oranža krāsa: jātira kafijas snipsis
sarkana krāsa: vispārīgs brīdinājums
- B12. Indikators "Pupiņu piltuve"
- B13. Indikators "Pretaizsērēšana"
- B14. Spiediena mērītājs

1.3 Piederumu apraksts – C*

(*dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

- C1. Portafiltrs
- C2. 1 krūzīšu filtrs
- C3. 2 krūzīšu filtrs

Speciālie filtri **Espresso Cool** :

- C4. 1 krūzīšu filtrs
- C5. 2 krūzīšu filtrs

- C6. Indikatora papīra strēmele "Vispārējās cietības pārbaude"
- C7. Caurulišu suka
- C8. Kafijas snipja tīrīšanas piederums
- C9. Tīrīšanas tabletes: palīgs kafijas snipja tīrīšanā
- C10. SoftBalls
- C11. Piena karafe
- C12. Tvaika caurulītes tīrīšanas adats
- C13. Tīrīšanas suka ar skrāpi

1.4 Ražotāja ieteikti izvēles tīrīšanas piederumi

Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Tīrīšanas līdzeklis**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Atkaljokošanas līdzeklis**

2. KAFIJAS AUTOMĀTA SAGATAVOŠANA

Nomazgājiet visus piederumus ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli; pēc tam rīkojieties šādi:

1. Ievietojiet pilēšanas paplāti (A11) kopā ar krūzītes režģi (A9) un pilēšanas paplātes režģi (A10) (1. att.).
2. Izņemiet ūdens tvertni (A15) (2. att.) un uzpildiet ar tīru aukstu ūdeni, nepārsniedzot līmeņa atzīmi MAX (3. att.).
3. Atlieciet atpakaļ tvertni kafijas automātā.

Svarīgi! Nekad nedarbiniet kafijas automātu, ja tvertnē nav ūdens, vai bez tvertnes.

Lūdzu, nemiet vēra! Ieteicams atlasīt atbilstošo ūdens cietības pakāpi, cik drīz vien iespējams, izpildot norādījumus, kas sniegti sadaļā "7. Settings menu".

3. KAFIJAS AUTOMĀTA IESTATĪŠANA

1. Pievienojiet ierīci kontaktligzdā. Nospiediet galveno slēdzi (A18) (4. att.).
2. Palieciet vismaz 100 ml tilpuma trauku zem karstā ūdens snipja (blakus kafijas snipim (A19)) (5. att.).
3. Nospiediet pogu  blakus indikatorlampiņai (6. att.): sāksies padeve, kas pēc tam tiks automātiski pārtraukta. Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni.

Pirms kafijas automāta lietošanas jāizskalo automāta iekšējie kanāli. Rīkojieties šādi.

4. Pievienojiet kafijas automātām portafiltru (C1) kopā ar filtru: lai nodrošinātu, ka tas ir pareizi piestiprināts, salāgojiet portafiltru rokturi ar atzīmi "INSERT" (ievietot) (7. att.), pēc tam pagrieziet rokturi pa labi, līdz tas ir salāgots ar pozīciju "CLOSE" (Aizvērt).
5. Novietojiet trauku zem portafiltru un tvaika caurulītes (A7);
6. Nospiediet OK pogu (B4): sāksies padeve (8. att.);
7. Kad padeve beigusies, pagrieziet tvaika ripu (A5) (9. att.) un dažas sekundes izlaižiet strūklu, lai izskatotu tvaika kanālu: lai nodrošinātu iespējami labākos rezultātus, atkārtotiet šo darbību 3 vai 4 reizes.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā! Ja kafijas automāts nav izmantots ilgāku laika periodu, ieteicams izskatīt arī iekšējos kanālus.

Uzsākot kafijas automāta lietošanu būs jāpagatavo 4–5 krūzītes kafijas, un tikai pēc tam rezultāti kļūs apmierinoši. Īpašu uzmanību pievēršiet maltās kafijas daudzumam filtrā ((C2) vai (C3)) (skatiet norādījumus sadaļā "4.1 Step 1 - Grinding"). Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "The "perfect dose"".

4. KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Filtra un portafiltru skalošana

Lai garantētu tīrību un pareizu temperatūru visā kafijas kanālā:

- pirms porcijas sagatavošanas ("4.1 Step 1 - Grinding" un "4.2 Step 2 - Tamping") piestipriniet portafiltru kafijas snīpim (7. att.);
- nospiediet pogu OK (B4): kafijas automāts izvada ūdeni (karstu vai aukstu – atkarībā no izvēlēta dzēriena).
- Tad, lai nodrošinātu perfektu dzērienu, pirms porcijas pagatavošanas nosusiniet filtru un portafiltru ar drānu.

Glāzes vai krūzītes skalošana

Ja tiek gatavots karsts dzēriens, tad, lai kafija noteikti būtu optimālā temperatūrā:

- novietojiet krūzīti/glāzi zem karstā ūdens snīpja (A6);
- palaidiet skalošanas ciklu, nospiežot pogu (B6);
- pārtrauciet ūdens plūsmu, nospiežot pogu (B6) otrā reizi;
- tad, lai nodrošinātu perfektu dzērienu, pirms porcijas pagatavošanas glāzi/krūzīti iztukšojiet un nosusiniet.

4.1 1. darbība – malšana

1. Ieberiet kafijas pupiņas piltuvē (A2) (10. att.). Labāk malt tikai tik daudz kafijas pupiņu, cik nepieciešams tūlītējam lietojumam, lai kafija vienmēr būtu svaiga.
2. Būtībā tumšāka grauzdējuma kafijai būs nepieciešams rupjāks malums, savukārt pupiņas, kuru grauzdējums ir gaišāks, būs jāsamal smalkāk. Lietojot kafijas pupiņas pirmo reizi, sāciet ar rūpnīcas noklusējuma iestatījumu 9 (11. att.), turklāt devai noteikti jābūt pareizai (skatiet "The "perfect dose""). Pagatavojiet espresso un, atkarībā no rezultāta, esiet gatavi to pielāgot. Ja kafija ir pārāk stipra (kafija tiek izvadīta pārāk lēni), jāierēgulē rupjāka maluma


iestatījums. Ja kafija ir pārāk vāja (kafija tiek izvadīta pārāk ātri), jāierēgulē smalkāka maluma iestatījums.

Lūdzu, ņemiet vērā! Lielākajai daļai kafiju ieteicams iestatījums starp 5 un 11. Iestatījums starp 1 un 4 ir ļoti smalks malums, un to lieto tikai īpašu kafiju (gaiša grauzdējuma) gadījumā

3. Ievietojiet vienu kafijas filtru – (C2) vai (C3) – portafiltrā (C1) (12. att.);

Lūdzu, ņemiet vērā!

Gatavojot  **Espresso Cool**, lietojiet speciālos filtrus, kas paredzēti šim dzērienam (skatiet sadaļu "4.5 Step 3 - Delivery of Espresso Cool").

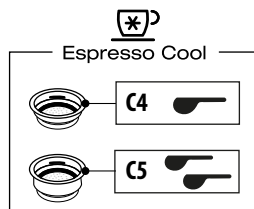


4. Iestatiet daudzumu, to ierēgulējot ar ripu (B1), sākot no minimālās pozīcijas (13. att.).

Turpmāks norādes skatiet sadaļā "Adjusting the quantity of ground coffee in the filter".

5. Piestipriniet portafiltru kafijas dzirnaviņu izvadei (A20), salāgojot ar atzīmi "INSERT" (ievietot) un tad pagrieziet portafiltru pa labi.
6. Izmantojot 1 krūzītes filtru (C2) vai (C4), nospiediet pogu "X1" (B2). Izmantojot 2 krūzīšu filtru (C3) vai (C5), nospiediet pogu (B3) 2x: tas divkārsos izvadītās espresso kafijas daudzumu. Malšanas darbība tiek sāta un apturēta automātiski.

Maltās kafijas daudzuma regulēšana filtrā

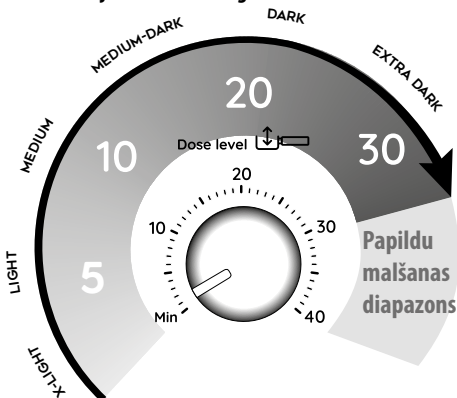

Dažādu šķirņu kafijas pupiņu malšanai ir atšķirīgi rezultāti, tādēļ porcijas sākotnējā pielāgošanā vajadzīga īpaša rūpība.

Šajā ilustrācijā parādīts, kā regulēt porciju, pamatojoties uz grauzdējuma krāsu: tā uzskatāma par vispārēju pamācību, ņemot vērā to, ka praksē galīgā pielāgošana var atšķirties atkarībā no pupiņu sastāva.

1. Iestatiet devu, sākot no minimālās pozīcijas.
2. Skatoties uz konkrēto pupiņu grauzdējuma krāsu, lēni griezt ripu, lai atrastu pareizo ieregulējumu.

4.2 2. darbība – presēšana

1. Pēc malšanas darbības pilnībā novelciet uz leju presēšanas sviru (A21) (turot vietā portafiltru) (14. att.). Lai iegūtu labākos rezultātus, atkarojiet sapresēšanas gājienu divas reizes, katru reizi atgriežot sviru miera stāvoklī.
2. Atvienojot portafiltru (15. att.), turiet presēšanas sviru pilnībā nospiestu uz leju. Kad tas izdarīts, atgrieziet sviru miera stāvoklī.
3. Kad pārbaudīts, vai porcija ir tāda, kāda vajadzīga (skatiet "The "perfect dose"",) piestipriniet portafiltru kafijas snīpim (A19) (16. att.).

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ja pēc sapresēšanas gar filtra malām paliek kafijas paliekas, tas neietekmē gatavošanas vai iegūta dzēriena kvalitāti.
- Atvelciet portafiltru nost no stampas, kad svira joprojām ir nospiesta uz leju, lai sapresētās kafijas virsma saglabātos gluda.

"Perfektā porcija"

- Kafijas filtru iekšpusē ir atzīme perfektās porcijas līmeņa noteikšanai.



Filtrs jāuzpilda līdz atzīmes līmenim.

- Pēc presēšanas pārliecinieties, vai kafija ir pareizajā līmenī. Iespējams, ka līmenis vairākkārt jāpielāgo, izmantojot ripu (B1), un tikai tad ir iegūta ideālā porcija.
- Ja kafija ir pārāk stipra vai vāja un deva atbilst perfektās porcijas diapazonam, regulējiet dzirnaviņu iestatījumu uz smalkāku vai rupjāku malumu (skatiet "4. Making coffee"). Pārāk stiprai kafijai (aplejšot pārāk lēni) nepieciešams rupjāks malums. Pārāk vājai kafijai (aplejšot pārāk strauji) nepieciešams smalkāks malums

Iepriekšēji maltas kafijas presēšana

Kafijas gatavošanas gadījumā no iepriekšēji maltas kafijas:

1. Ieberiet malto kafiju filtrā;
2. piestipriniet portafiltru dzirnaviņu izvadei;
3. ar pievienotu filtra turētāju, nolaidiet presēšanas sviru (A21) līdz galam;
4. atvienojiet portafiltru;

5. nospiediet pogu, kas attiecas uz vajadzīgo skaitu krūzīšu (1x vai 2x).

4.3 3. darbība – karsto dzērienu padeve

1. Izvēlieties temperatūru (17. att.) (skatīt "The temperature for brewing hot drinks").
2. Atlasiet vajadzīgo dzērienu (18. att.). Ja dzēriena pagatavošana ir ieprogrammēta (skatiet sadaļu "6. Programming drink quantities"), isi nomirgo dzēriena indikatorlampiņa.
3. Nospiediet OK (B4), lai sāktu gatavošanu (8. att.) (pirms ievilkšanās un ievilkšanās stadija). Kafijas padeve tiks pārtraukta automātiski.

Temperatūra karsto dzērienu gatavošanā

Ūdens temperatūra tiek kontrolēta visā gatavošanas procesā, lai nodrošinātu tās stabilitāti ekstrakcijas laikā. Specialista Prestigio nodrošina 3 ievilkšanās temperatūras*, iestatītās diapazonā no 92 līdz 96 °C.

Atkarībā no pupiņu šķirnes un grauzdējuma pakāpes ieteicama atšķirīga temperatūra: Robusta pupiņām un tumšajam grauzdējumam parasti vajadzīga zemāka temperatūra. Arabica pupiņām un gaišākam grauzdējumam parasti vajadzīga augstāka gatavošanas temperatūra. Uzziņai izmantojiet turpmāko tabulu un pielāgojiet atbilstoši savai garšai

Temperatūras līmenis	Attiecīgā indikatorlampiņa	Grauzdējuma krāsa
MIN		Tumša
MED (mērenas)		Vidēja–tumša
MAX (maks.)		Gaiša–vidēja

- * Ši ir ūdens temperatūra termoblokā. Tādēļ tā nav dzēriena temperatūra krūzītē vai dzēriena temperatūra izplūdes brīdī no portafiltra izvadēm.

4.4 3. darbība – Cold Brew padeve

- Atlasiet Cold Brew (19. att.): OK indikatorlampiņa (B4) iedegies zilā krāsā, norādot, ka atlasīts aukstais dzēriens.
- 4. Ievietojiet glāzē 1 vai 2 ledus gabaliņus (20. att.).
- 5. Nospiediet OK, lai sāktu izvadi. Izvade automātiski tiks pārtraukta.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Manometrs nesvārstās līdz augstām vērtībām: šajā gatavošanas procesā spiediens nav iesaistīts.
- **Aukstās ekstrakcijas tehnoloģija:** lai, gatavojot Cold Brew dzērienus, rezultāti būtu pēc iespējas labāki, piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.

4.5 3. darbība – Espresso Cool padeve

Gatavojot Espresso Cool, lietojiet speciālo filtru (C4) vai (C5), kas paredzēti šim dzērienam (21. att.).

Pagatavojiet "perfekto porciju", kā aprakstīts "4.1 Step 1 - Grinding" un "Adjusting the quantity of ground coffee in the filter".

Pēc tam rīkojieties šādi.

1. Atlasiet Espresso Cool (22. att.): OK indikatorlampiņa (B4) iedegies zilā krāsā, norādot, ka atlasīts aukstais dzēriens.
2. Ievietojiet glāzē 2 vai 3 ledus gabaliņus (23. att.).
3. Nospiediet OK, lai sāktu izvadi. Izvade automātiski tiks pārtraukta.

Lūdzu, ņemiet vērā!


- **Aukstās ekstrakcijas tehnoloģija:** lai, gatavojot Cold Brew dzērienus, rezultāti būtu pēc iespējas labāki, piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni.

5. PIENA DZĒRIENU GATAVOŠANA

5.1 Piena putošana

1. Piepildiet karafi (C11) ar atbilstošu daudzumu svaiga piena tieši no ledusskapja. Nemiet vērā, ka piena tilpums palielinās divkārt vai trīskārt (24. att.). Lai iegūtu blīvākas un vienmērīgāk izkliedētas putas, labākais rezultāts tiks panākts ar govs pilnpienu ledusskapja temperatūrā (ap 5 °C).

My LatteArt

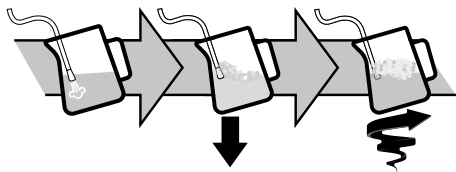

2. Lai saputotu pienu, lieciet tvaika caurulītes sprauslai (A7) saskarties ar šķidruma virsmu un grieziet tvaika ripu (A5): tādējādi gaiss samaisīsies ar pienu un tvaiku.
3. Turiet tvaika caurulītes sprauslu uz virsmas, ievērojot piesardzību, lai neievadītu pārāk daudz gaisa un neveidotos nepiemēroti lieli burbuļi.
4. Iegremdējot tvaika caurulītes sprauslu zem piena virsmas, šķidrumā izveidosies virpulis. Kolīdz piens ir uzsildīts līdz vajadzīgajai temperatūrai, izslēdziet tvaiku un nogaidiet,

lai plūsma pilnībā izbeigtos, un tikai tad izņemiet piena karafi no kafijas automāta.

Barista padomi

- **Vislabākais ir svaigs piens.** Vienmēr lietojiet svaigu pienu tieši no ledusskapja.
- Lai rezultāti būtu labāki, piena karafi, kad to nelietojat, vienmēr atlieciet atpakaļ ledusskapī.
- Optimālus rezultātus nodrošina pilnpiens. Putu izskats un tekstūra ir atkarīga no izmantotā piena vai augu dzērienu rakstura.
- Pēc piena saputošanas likvidējiet nevēlamos burbuļus, viegli rinķojot karafi.

Tvaika caurulītes tīrīšana

1. Pēc lietošanas vienmēr noslaukiet tvaika caurulīti (25. att.) ar drānu, lai notīrītu piena nosēdumu paliekas. Perfektas tīrības nolūkā iesakām izmantot Eco MultiClean tīrīšanas līdzekli – tas nodrošina maksimālu higiēnu, noņemot piena olbaltumvielas un taukus, un to var izmantot visa kafijas automāta tīrīšanā.
2. Lai iztīrītu caurulīti, dažas sekundes izlaidiet tvaiku (9. att.).
3. Nogaidiet, līdz tvaika caurulīte ir atdzisusi. Lai laika gaitā tvaika caurulīte darbotos lietderīgi, izmantojiet speciālo tīrīšanas rīku (C12), lai atbrīvotu visas atveres (26. att.) no jebkādiem aizsprostojumiem.

6. DZĒRIENU DAUDZUMA PROGRAMMĒŠANA


1. Sagatavojiet kafijas automātu, lai pagatavotu 1 vai 2 krūzītes vēlamā dzēriena, pievienojot portafiltru (C1) kopā ar 1 krūzītes vai 2 krūzīšu filtru un malto kafiju.
2. Pagrieziet ripu (B8), lai atlasītu programmējamo dzērienu.
3. Nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu 1 krūzītes vai 2 krūzīšu pogu "1x" (B2) vai "2x" (B3), līdz atlasītā dzēriena indikatorlampiņa sāk mirgot, apstiprinot, ka kafijas automāts ir programmēšanas režīmā. (Lai izietu no programmēšanas režīma, neveicot izmaiņas, nospiediet un turiet nospiestu to pašu pogu vai nogaidiet 30 sekundes.)
4. Nospiediet OK pogu (B6). Tagad OK indikatorlampiņa mirgos, un kafijas automāts sāks izvadīt dzērienu.
5. Kad vajadzīgais daudzums ir sasniegts, vēlreiz nospiediet pogu OK - daudzums ir ieprogrammēts.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Dzērienus var ieprogrammēt, savukārt tvaika un karstā ūdens padevi – nevar.
- Programmēšana maina padoto dzēriena daudzumu, bet ne maltās kafijas daudzumu.
- Atlasot ieprogrammētu dzērienu, īsi nomirgo attiecīgā indikatorlampiņa.
- Pēc 30 sekundēm bezdarbības kafijas automāts izies no programmēšanas režīma automātiski.

Kafijas recepte	Noklusējuma daudzums	Programmējams daudzums
Espresso Cool 	≈ 40 ml	No ≈ 30 līdz ≈ 50 ml
Espresso Cool  2x	≈ 80 ml	No ≈ 60 līdz ≈ 110 ml
Cold Brew 	≈ 110 ml	No ≈ 90 līdz ≈ 130 ml
Cold Brew  2x	≈ 180 ml	No ≈ 160 līdz ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35 ml	≈ 15 a ≈ 90 ml
Espresso  2x	≈ 70 ml	≈ 30 a ≈ 180 ml
Americano 	≈ 120 ml	• Espresso: No ≈ 15 līdz ≈ 90 ml • Ūdens: No ≈ 25 līdz ≈ 120 ml
Americano  2x	≈ 240 ml	• Espresso: No ≈ 30 līdz ≈ 180 ml • Ūdens: No ≈ 50 līdz ≈ 240 ml
Coffee 	≈ 80 ml	No ≈ 50 līdz ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160 ml	No ≈ 120 līdz ≈ 240 ml

7. IESTATĪJUMU IZVĒLNE

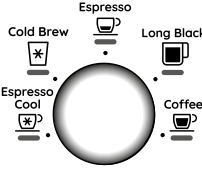1. Atveriet izvēlni:		
nospiediet kopā un 5 sekundes turiet nospiestu	1x	
2. Iestatījumi, atlasīti ar ripu (B7)		
		
Attiecīgais iestatījums	Pagrieziet uz	Ieregulējumi
→		

Maluma papildu regulēšana	Espresso 	 ⚙️ ➡️ 1. diapazons
		 ⚙️ ➡️ 2. diapazons
Ūdens cietība	Americano 	 ⚙️ ➡️ miksts
		 ⚙️ ➡️ vidējs
		 ⚙️ ➡️ ciets/ļoti ciets
Automātiskā izslēgšanās	Coffee 	 ⚙️ ➡️ 5 minūtes
		 ⚙️ ➡️ 1,5 stundas
		 ⚙️ ➡️ 3 stundas
Statistika	Espresso Cool 	Noderīga informācija servisam (skatīt sadaļu "15. Statistics")
3. Lai saglabātu jaunus iestatījumus, nospiediet OK (B4)		

Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc 30 sekundēm bezdarbības kafijas automāts izies no iestatījumu izvēlnes automātiski.

7.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

1. Atveriet izvēlni:		
nospiediet kopā un 5 sekundes turiet nospiestu	1x	
2. Atiestatīšana uz noklusējuma vērtībām		
Turiet nospiestu pogu  , līdz sāk mirgot OK indikatorlampiņa	Nospiediet OK, lai atsāktu parasto lietojumu.	

Īsi nomirgo OK indikatorlampiņa (B6), apstiprinot, ka atiestatīšana ir notikusi.

8. IERĪCES TĪRĪŠANA

Svarīgi!

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.
- Ja ierīce netiek lietota ilgāk par nedēļu, pirms dzērienu gatavošanas ieteicams veikt skalošanu.

Bistami!

- Tīrīšanas laikā nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī: tā ir elektroierīce.

- Pirms jebkādu kafijas automāta ārējo daļu tīrīšanas kafijas automātam noteikti jābūt izslēgtam, atvienotam no elektrotīkla kontaktligzdas, un jānogaida, līdz tas ir atdzisis.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Kafijas dzirnaviņu tīrīšana

- Tīriet stiprināšanas zonu ar suku (C13).
- Ar suku iztīriet kafijas piltuvi.

Efektīva malšana

Laika gaitā malšanas mehānisms nolietojas. Tas nozīmē, ka, nepārtraukti un regulāri lietojot, ripa (B1) will būs jāpagriež pret augstākiem cipariem, lai iegūtu perfektu porciju. Kad sasniegts iestatījums starp 30 un 40, kļūst nepieciešams papildu malšanas diapazons (skatiet sadaļu "7. Settings menu" – "Extra grinding adjustment").

Kad maltās kafijas daudzums kļūst mazāks par gaidīto, sazinieties ar servisa centru, lai malšanas mehānismu nomainītu. Kad uzstādīts jaunais malšanas mehānisms, noregulējiet kafijas dzirnaviņas, atverot iestatījumu izvēlni un izvēloties "papildus malšanas regulēšanas" pirmo diapazonu. Tad pagrieziet maltās kafijas daudzuma ieregulēšanas ripu (B1) uz pozīciju Min

un iestatiet daudzumu kā pirmās reizes lietojumā (skatiet "The "perfect dose"").


8.2 Espresso Cool filtru tīrīšana

Šie filtri ir izstrādāti, lai optimizētu aukstās ekstrakcijas procesu. Rūpīgi notīriet un noņemiet visas kafijas paliekas, lai nodrošinātu filtru efektivitāti.

- Pēc lietošanas ar skrāpi (C13) iztīriet kafijas paliekas, tad izskalojiet filtrus ar lielu daudzumu ūdens (29. att.) un līdz galam iespiediet perforētā filtra elementu (30. att.).

Ja nepieciešama papildu tīrīšana un jebkādā gadījumā vismaz reizi mēnesī, rīkojieties šādi:


- Izņemiet perforētā filtra elementu, velkot aiz cilpas (31. att.).
- Pārbaudiet, vai atverē filtra apakšpusē (skatiet 32. att.) nav nekādu atlieku.

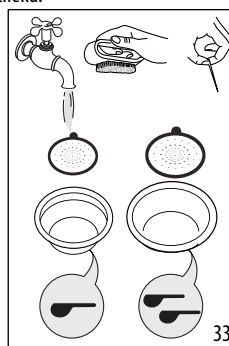

- Izskalojiet filtrus tekošā ūdenī (33. att.).
- Pārbaudiet, vai atveres nav nosprostotas. Ja nepieciešams, izmantojiet adatu.
- Nosusiniet visus komponentus ar drānu.
- Ievietojiet perforētā filtra elementu korpusā un iespiediet līdz galam (30. att.).

8.3 "Viedās presēšanas stacijas" tīrīšana

- Iztīriet stiprināšanas zonu ar suku (34. att.).
- Novelciet sviru (A21) pilnībā uz leju un notīriet stampu ar suku (35. att.), pēc tam atbrīvojiet sviru.
- Izmantojiet cauruļu suku (C7), lai iztīrītu kafijas piltuvi (36. att.).

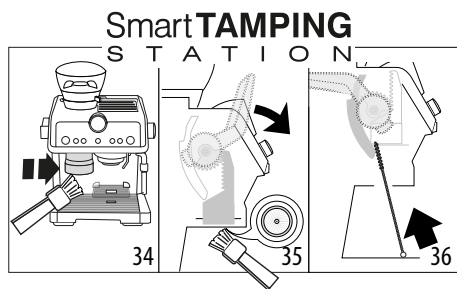

9. ŪDENS CIETĪBA

Atkalķošanas indikatorlampiņa (B10) iedegas pēc iepriekšēji noteikta darba perioda, kas atkarīgs no ūdens cietības iestatījuma. Kafijas automātu iespējams arī programmēt atbilstoši faktiskajai ūdens cietībai dažādos reģionos, lai atkalķošanas procedūra, iespējams, būtu jāveic retāk.

1. Izņemiet indikatora strēmeli TOTAL HARDNESS TEST (Kopējās cietības pārbaude) (C6) no iepakojuma.
2. Aptuveni vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni.
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un mazliet pakratiet.



Ūdens cietības pārbaudes rezultāts	Līmenis
	1 mīksts ūdens
	2 vidējs ūdens
	3 ciets vai ļoti ciets ūdens

4. Attiecīgi iestatiet kafijas automātu, kā norādīts sadaļā "7. Settings menu" "Water hardness".



10. SOFTBALLS LIETOŠANA

SoftBalls (C10) ir inovatīva attīrīšanas sistēma, kas paildina kafijas automāta kalpošanas laiku, nemainot ūdens īpašības un vienlaikus nodrošinot pastāvīgi krēmīgu un aromātisku kafiju. Lai optimizētu attīrīšanas efektivitāti, pirms lietošanas atstājiet SoftBalls pa nakti ūdenī.

1. Izņemiet SoftBalls maisiņu no iepakojuma (37. att.).

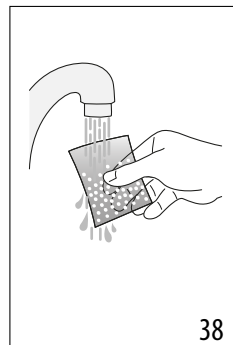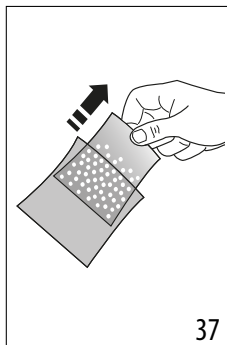

2. Izskalojiet maisiņu tekošā ūdenī (38. att.).
3. Iegremdējiet maisiņu kafijas automāta ūdens tvertnē (A15) (39. att.).

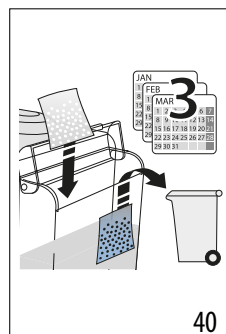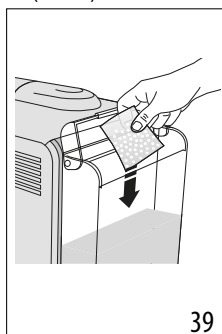

4. Mainiet SoftBalls maisiņu ik pēc 3 mēnešiem (40. att.).



11. ATKALĶOŠANA

Svarīgi!



- Regulāra atkalķošana laika gaitā nodrošinās optimālu rezultātu sasniegšanu: kad kafijas automāts rāda uzvedni, iegādājieties Ecodetalk tīmekļa vietnē delonghi.com un veiciet atkalķošanu, kā norādīts.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkalķotāju. Neatbilstoša atkalķotāja un/vai nepareiza atkalķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un apzīmējumus uz atkalķotāja iepakojuma.
- Atkalķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkalķotu	
Atkalķošanas līdzeklis	De'Longhi atkalķošanas līdzeklis
Tvertne	Tilpums 2 litri
Laiks	~20min

1. Kad iedegas indikatorlampiņa  (B10), tas nozīmē, ka vajadzīga atkalīkošana. Atkalīkošanas ciklu var palaist jebkurā laikā.
2. Izvelciet un iztukšojiet pilienu uztveršanas paplāti (A11), tad kafijas ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
3. (IZŅĒMIET ŪDENS MIKSTINĀTĀJU UN SOFTBALLS, JA IR.) Ielejiet atkalīkošanas līdzekli ūdens tvertnē (A15) līdz pira majam līmenim  A, kas atzīmēts tvertnes iekšpusē (un atbilst viena 100 ml iepakojuma saturam) (41. att.).

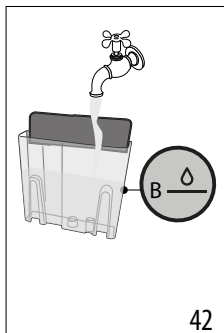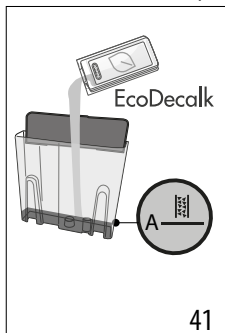


4. Pielejiet ūdeni līdz līmenim  B (42. att.). Tagad atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.

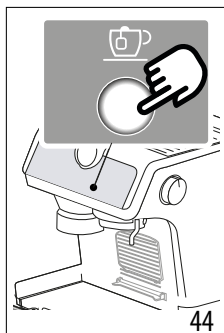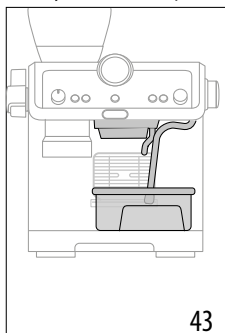

5. Nodrošiniet, lai portafiltrs (C1) nebūtu piestiprināts. Palieciet kādu trauku zem kafijas snipja un karstā ūdens snipja un vēl vienu trauku – zem tvaika caurulītes (A7) (43. att.).
6. Nospiediet un turiet nospiešanu pogu  (B6), līdz sāks mirgot indikatorlampiņa  (B10).
7. Nospiediet pogu OK: mirgos attiecīgā indikatorlampiņa.
8. Sākas atkalīkošanas programma, un atkalīkošanas šķidrums plūst ārā no snipjiem. Atkalīkošanas programma likvidē katlakmens nogulsnes kafijas automāta iekšpusē, automātiski izpildot skalošanas un paužu ciklu, līdz tvertne ir tukša.

Atkalīkošana beidzas, un OK indikatorlampiņas krāsa mainās uz zilu. Tas nozīmē, ka jāveic skalošanas cikls.

9. Iztukšojiet trauku, ko izmantojāt atkalīkošanas līdzekļa šķidruma savākšanai, un novietojiet atpakaļ zem snipjiem.
10. Izņemiet ūdens tvertni, izlejiet atkalīkošanas šķidruma atlikumu, izskalojiet ar tekošu ūdeni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX (maks.) (45. att.). Atlieciet atpakaļ tvertni kafijas automātā.

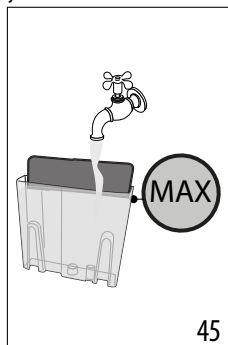

11. Nospiediet OK pogu. Sākas skalošanas cikls.
12. Kad skalošanas cikls būs pabeigts, ūdens beigs iztecēt, un kafijas automāts būs gatavs lietošanai.
13. Iztukšojiet traukus, kas izmantoti skalošanas ūdens savākšanai.
14. Izvelciet un iztukšojiet pilienu uztveršanas paplāti, tad atkal ievietojiet atpakaļ.
15. Izņemiet tvertni, piepildiet to ar aukstu ūdeni un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
16. OK indikatorlampiņa deg baltā krāsā. Tagad kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Atkalīkošanas ciklu var sākt jebkurā laikā (pat ja attiecīgā indikatorlampiņa vēl nav iedegusies).
- Ja atkalīkošana ir sākusies, lai veiktu šo tīrīšanas ciklu, lietotājam jānospiež pogu  ; savukārt skalošanas ciklu apturēt nevar.
- Pēc 30 sekundēm, nenospiežot nevienu pogu, kafijas automāts iziet no atkalīkošanas programmas automātiski.

12. KAFIJAS SNĪPJA TĪRĪŠANA (A19)

Kad iedegas indikatorlampiņa  (oranža) (B11), tas nozīmē, ka jātīra kafijas kanāls. Lai veiktu šo tīrīšanas ciklu, lietotājam jāizmanto De'Longhi tīrīšanas tabletes (C9). Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.delonghi.com.

1. Ievietojiet 1 krūzītes filtru (C2) turētājā (C1) (26. att.).
2. Ievietojiet tīrīšanas piederumu filtrā (C8) (27. att.) un nospiediet Home (Sākums).
3. Uzlieciet tīrīšanas tableti uz piederuma (28. att.).
4. Piestipriniet portafiltru kafijas snipim (A19).

5. Uzpildiet tvertni(A15) ar ūdeni. Pīlēšanas paplātei (A11) noteikti jābūt tukšai..
6. Nospiediet un turiet nospiešu pogu  (B5), līdz sāk mirgot indikatorlampiņa  (B11).
7. Lai sāktu tīrīšanu, nospiediet OK (B4): OK indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek tīrīšana.
8. Kad padeve tiek pārtraukta un OK indikatorlampiņa kļūst zila, ir pienācis laiks palaist skalošanas ciklu.
9. Noņemiet tīrīšanas piederumu un mazgājiet portafiltru un filtru zem tekoša ūdens.
10. Atkal piestipriniet portafiltru un palaidiet skalošanas ciklu, nospiežot pogu OK: ieteicams zem portafiltra palikt kādu trauku.
11. Kolīdz skalošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.
12. Izņemiet un iztukšojiet pīlēšanas paplāti.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Tīrīšanas ciklu var sākt jebkurā laikā (pat ja attiecīgā indikatorlampiņa vēl nav iedegusies).
- Ja tīrīšanas cikls sāks kļūdas dēļ, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešu pogu ; taču skalošanas ciklu nevar apturēt.
- Pēc 30 sekundēm, nenospiežot nevienu pogu, kafijas automāts iziet no tīrīšanas cikla automātiski.

13. INDIKATORLAMPIŅU SKAIDROJUMS

INDIKATORLAMPIŅAS	INDIKATORLAMPIŅU SKAIDROJUMS	DARBĪBA
Visas lampiņas strauji mirgo	Automāta ieslēgšana	Pasdiagnostika
 pastāvīgi deg	Kafijas automāts ir ieslēgts pirmo reizi, un ir jāpiepilda ūdens kanāls.	Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā [manca tag] "3. Setting up the machine"
 pastāvīgi deg (balta) • 1x – 2x indikatorlampiņas: jāizvēlas krūzīšu skaits •  lampiņa norāda atlasīto kafijas temperatūru •  lampiņa norāda, ka kafijas automāts ir gatavs padot karsto ūdeni • Karsto dzērienu lampiņa: norāda atlasīto dzērienu	Kafijas automāts ir gatavs padot karstos dzērienus	Iestatiet kafijas automātu un turpiniet ar dzēriena gatavošanu
 pastāvīgi deg (zila) • 1x – 2x indikatorlampiņas: jāizvēlas krūzīšu skaits •  lampiņa norāda, ka kafijas automāts ir gatavs padot karsto ūdeni • Auksto dzērienu lampiņa: norāda atlasīto dzērienu	Kafijas automāts ir gatavs padot aukstos dzērienus	Iestatiet kafijas automātu un turpiniet ar dzēriena gatavošanu
 pastāvīgi deg	Pupiņu piltuve(A2) ir tukša	Uzpildiet pupiņu piltuvi
 mirgo	Atlasīta malšanas funkcija, taču pupiņu piltuve(A2) ir tukša	Uzpildiet pupiņu piltuvi
 pastāvīgi deg	Tvertnē (A15) nepietiek ūdens vai arī tvertnē neatrodas pareizi savā vietā	Uzpildiet tvertni ar ūdeni vai arī izņemiet tvertni un ievietojiet to pareizi




INDIKATORLAMPĪŅAS	INDIKATORLAMPĪŅU SKAIDROJUMS	DARBĪBA
 mirgo	Notiek mēģinājums pagatavot dzērienu, taču ūdens tvertne (A15) ir tukša	Uzpildiet tvertni ar ūdeni
	Malums ir pārāk smalks un kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta.	Izņemiet portafiltru (C1) un atkārtojiet kafijas gatavošanas darbības, ņemot vērā norādījumus sadaļā “4. Making coffee” un “4.2 Step 2 - Tamping”
	Kafijas filtrs ir aizsērējis	Izskalojiet filtrus tekošā ūdenī
	Tvertne (A15) nav pareizi ievietota savā vietā, un attiecīgie vārsti nav atvērti	Viegli uzspiediet uz tvertnes, lai atvērtu vārstus
	Katla kumens ūdens kontūrā	Atkalņojiet, kā aprakstīts sadaļā “11. Descaling”
 pastāvīgi deg (sarkana)	Vispārīgs brīdinājums	Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
 pastāvīgi deg (oranža)	Jātīra kafijas snīpis	Skatiet sadaļu “12. Cleaning the coffee spout (A19)”.
 mirgo (oranža) +  pastāvīgi deg (balta)	Kafijas automāts ir gatavs kafijas snīpja tīrīšanai	
 mirgo (oranža) +  mirgo (balta)	Notiek kafijas snīpja tīrīšana	
 mirgo (oranža) +  pastāvīgi deg (zila)	Kafijas snīpis jāizskalo	
 mirgo (oranža) +  mirgo (zila)	Notiek kafijas snīpja skalošana	
 mirgo	Atlasīta tvaika funkcija un izmantota	Pēc dažām sekundēm kafijas automāts sāk padot tvaiku
 mirgo	Aizsprostota kafijas dzirnaviņu piltuve	Notīriet, kā aprakstīts sadaļā “8.3 Cleaning the “Smart tamping station””. Ja problēma nav novērsta, piekļūstiet piltuvei, atverot atloku (A22), un iztīriet aizsprostojumu ar cauruļu suku (C7) Pārbaudiet, vai izmantotais kafijas filtrs atbilst atlasītajam krūzīšu skaitam Samaziniet kafijas porciju, griežot ripu (B1)



INDIKATORLAMPĪŅAS	INDIKATORLAMPĪŅU SKAIDROJUMS	DARBĪBA
 pastāvīgi deg +  un  mirgo	Svira (A21) nav pareizā stāvoklī	Pēc presēšanas atgrieziet sviru miera stāvoklī.
 pastāvīgi deg (sarkana)	Nepieciešama atkalķošana	Veiciet atkalķošanu, kā aprakstīts sadaļā [manca tag] "11. Descaling"
 mirgo (sarkana) +  pastāvīgi deg (balta)	Kafijas automāts ir gatavs atkalķošanai	
 mirgo (sarkana) +  mirgo (balta)	Notiek kafijas automāta atkalķošana	Pabeidziet darbības, kā aprakstīts sadaļā "11. Descaling"
 mirgo (sarkana) +  pastāvīgi deg (zila)	Vajadzīga skalošana	
 mirgo (sarkana) +  mirgo (zila)	Notiek skalošana pēc pabeigta atkalķošanas cikla	

14. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Pilēšanas paplātē ir ūdens (A11)	Šis ūdens ir no kafijas automāta iekšējiem kanāliem un ir normāla darba sekas	Tukšojiet un tīriet pilēšanas paplāti regulāri
Kafijas automāts negatavo espresso kafiju	Tvertnē nav ūdens (A15)	Uzpildiet tvertni
	Deg  (B6) lampiņa, kas nozīmē, ka kafijas kanāls vai tvaika kanāls ir tukšs	Nospiediet ar  lampiņu saistīto pogu, lai uzpildītu kanālu
	Kafijas filtrs ir aizsērējis	Izskalojiet filtrus tekošā ūdenī. Speciālo Espresso Cool filtru gadījumā skatiet [manca tag] "8.2 Cleaning the Espresso Cool filters"
	Tvertne (A15) nav pareizi ievietota savā vietā, un apakšā esošie vārsti nav atvērti	Viegli uzspiediet uz tvertnes, lai atvērtu apakšā esošos vārstus
	Katlakmens ūdens kontūrā	Atkalķojiet, kā aprakstīts sadaļā "11. Descaling"
	Kafija ir samalta pārāk smalki	Izņemiet portafiltru (C1) un atkārtojiet kafijas gatavošanas darbības, ņemot vērā norādījumus sadaļā "4. Making coffee" un "4.2 Step 2 - Tamping"
Portafiltru nevar piestiprināt pie kafijas automāta.	Maltā kafija nav sapresēta vai arī tās ir par daudz	Atkārtojiet malšanas darbību ar citiem iestatījumiem. Samaziniet porcijas daudzumu: pārliecinieties, vai filtrs (1 vai 2 krūzītes) un maluma porcija ir atbilstoši saskaņota (atlasīta poga 1x (B2) vai poga 2x (B3))
Espresso kafija pil no portafiltrā (C1) malām, nevis pa snipjiem	Portafiltrs nav pareizi piestiprināts	Piestipriniet portafiltru pareizi un stingri pagrieziet līdz galam
	Kafijas snipja (A19) blīve zaudējusi elastību vai ir netīra	Lūdziet servisa centru nomainīt kafijas snipja blīvi
	Kafijas filtrs ir aizsērējis	Izskalojiet filtrus tekošā ūdenī. Speciālo Espresso Cool filtru gadījumā skatiet [manca tag] "8.2 Cleaning the Espresso Cool filters"
Espresso krēms ir pārāk gaišs (pārāk strauji izvadīts no snipja)	Ierīces iestatījumi ir jāpārskata	Izņemiet portafiltru un atkārtojiet kafijas gatavošanas darbības, ņemot vērā norādījumus sadaļā "4. Making coffee" un "4.2 Step 2 - Tamping"
Espresso krēms ir pārāk tumšs (pārāk lēni izvadīts no snipja)	Ierīces iestatījumi ir jāpārskata	Izņemiet portafiltru (C1) un atkārtojiet kafijas gatavošanas darbības, ņemot vērā norādījumus sadaļā "4. Making coffee" un "4.2 Step 2 - Tamping"
→		

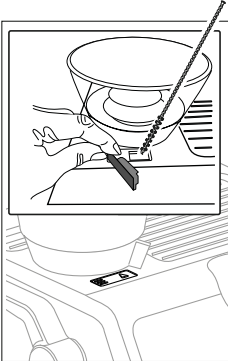PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Pabeidzot atkaļķošanas ciklu, kafijas automāts aicina veikt skalošanu	Skalošanas cikla laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim	Atkārtojiet skalošanas ciklu (skatīt sadaļu "11. Descaling")
Kafijas automāts nemāļ kafiju	Kafijas dzirnaviņās ir iekļuvis kāds svešķermenis	Pagrieziet selektoru pret 15 un izsūciet visas pupiņas ar vakuuma sūkni, pilnībā iztukšojot un iztīrot pupiņu piltuvi (A2). Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
Pāreja uz cita veida kafiju		• Ieteicams piepildīt pupiņu piltuvi (A2) tikai ar faktiski nepieciešamo daudzumu pupiņu • Lai iztukšotu tvertni, izsūciet saturu ar vakuuma sūkni vai samaliet visas tvertnē esošās pupiņas, līdz tvertne ir pilnīgi tukša • Jaunu pupiņu izmantošana • Ja samaltās kafijas daudzums neveido perfekto porciju, turpiniet kafijas automāta iestatīšanu kā pirmās reizes lietojumā
Pēc malšanas kafijas filtrs ir tukšs	Aizsprostota kafijas dzirnaviņu piltuve	Iztīriet, kā aprakstīts sadaļā "8.3 Cleaning the "Smart tamping station"". Ja problēma nav novērsta, pieklūstiet piltuvei, atverot attiecīgo atloku (A22), un iztīriet aizsprostojumu ar cauruļu suku 
Pēc malšanas filtrā ir pārāk daudz kafijas		



PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Pēc malšanas maltā kafija filtrā nenodrošina "perfekto porciju"	Jāiztira viedās presēšanas stacija	Tīriet, kā aprakstīts sadaļā "8.3 Cleaning the "Smart tamping station"", tad atkārtojiet malšanas darbību
	Jāpielāgo maltās kafijas daudzums	Pielāgojiet kafijas daudzumu ar attiecīgo ripu (B1), ievērojot sniegtos norādījumus sadaļā "The "perfect dose"". Ja ripa jau atrodas pozīcijā MAX, rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "7. Settings menu" – "Extra grinding adjustment"
	Tiek lietots 2 krūzišu filtrs	Pārliecinieties, vai deg 2x indikatorlampiņa
	Laika gaitā malšanas mehānisms nolietojas	Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
Pēc dzirnaviņu lietošanas uz krūzišu paliktņa ir malta kafija	Presēšanas darbības laikā svira nav atgriezta miera stāvoklī.	Lai pareizi sapresētu kafiju: - Nolaidiet sviru līdz galam uz leju; - Atgrieziet sviru miera stāvoklī; - Atkārtojiet presēšanas gājienu un, kad svira pilnībā nolaista, noņemiet portafiltru, lai sapresētā kafija saglabātos gluda un neskarta; - Atgrieziet sviru miera stāvoklī.

15. STATISTIKA

Ierīces statistika ir noderīga, ja nepieciešama apkope. Rīkojieties šādi.

- Pieklūstiet izvēlei, vienlaikus nospiežot un 3 sekundes turot nospiešanas pogas 1x (B2) un  (B6);
- Pagrieziet ripu (B7), lai atlasītu  "Espresso Cool";
- Nospiediet  (B5);
- Kad atvērta iestatījumu izvēlne, atlasiet vajadzīgos datus, griežot izvēles ripu, kā parādīts šajā tabulā:

Ripas pozīcija	Skaitītājs
Cold Brew 	Kopējais atkalķošanas ciklu skaits
Espresso 	Kopējais karsto dzērienu skaits
Espresso Cool 	Kopējais auksto dzērienu skaits

- 1x, 2x, OK  un  indikatorlampiņas rāda darbību skaitu:

Vadības paneļa indikatori	Dzērienu skaits	Atkalķošanas skaits
    	līdz 100	līdz 1
    	starp 100 un 1000	starp 2 un 10
    	starp 1000 un 3000	starp 10 un 30
    	starp 3000 un 6000	starp 30 un 60
    	starp 6000 un 11000	starp 60 un 110
    	virs 11000	virs 110

- Ierīce automātiski iziet no iestatījumu izvēlnes pēc 30 sekundēm bezdarbības.

16. TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Jauda:	1550 W
Spiediens:	1,9 MPa (19 bāri)
Ūdens tvertnes ietilpība:	2 l
Izmēri Px Dz.xA:	369x380x445 mm
Svars:	13,2 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	250 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125