
ECAM22X.6Y - 22X.8Y


MAGNIFICA START

ESPRESO IR KAPUČINO
KAVOS APARATAS SU PUPELIŲ
MALIMO FUNKCIJA
Naudojimo instrukcijos




De'Longhi


A

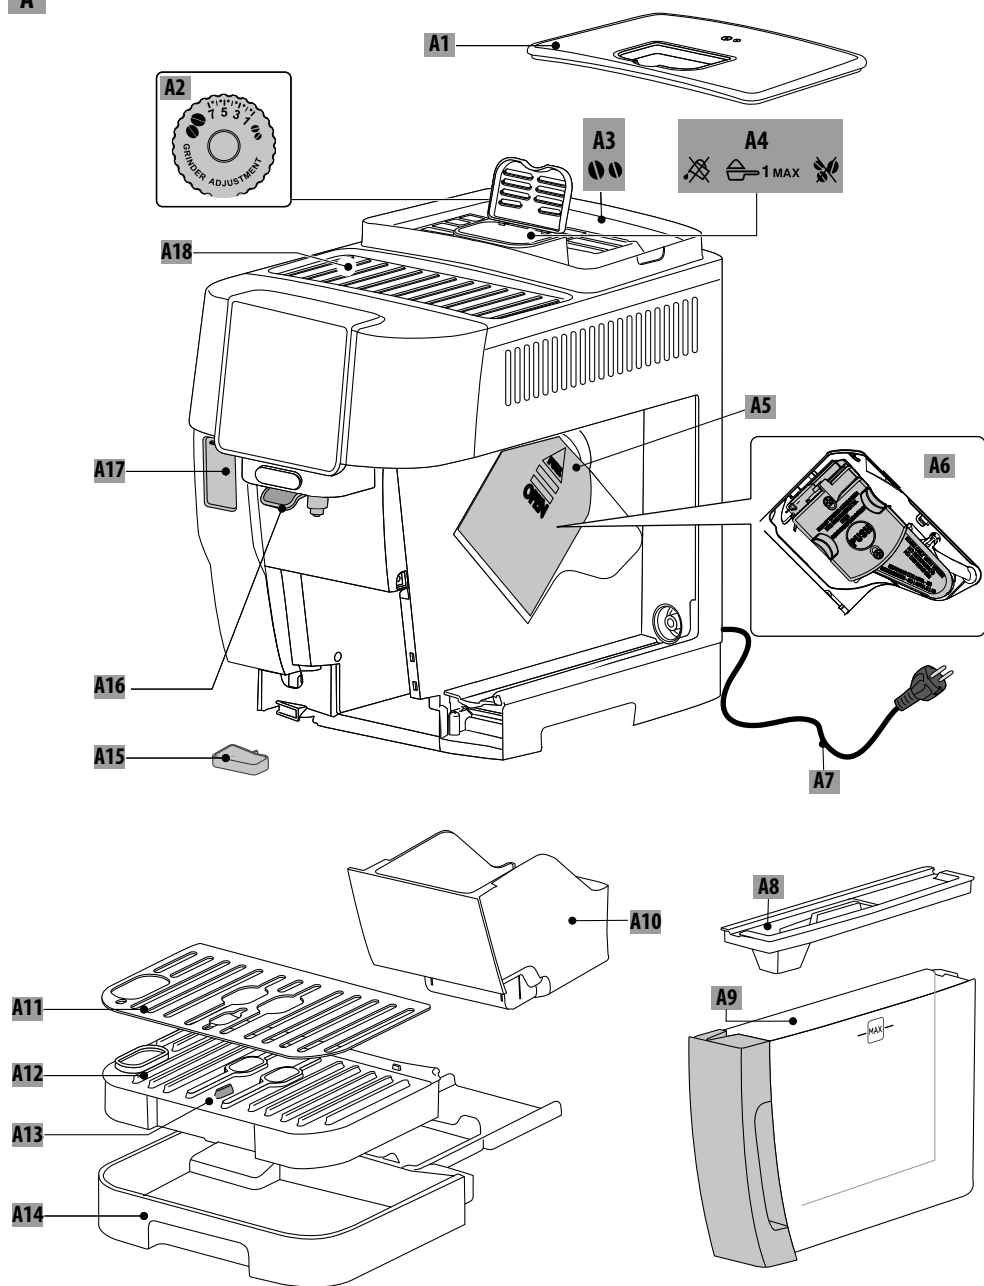


B-C

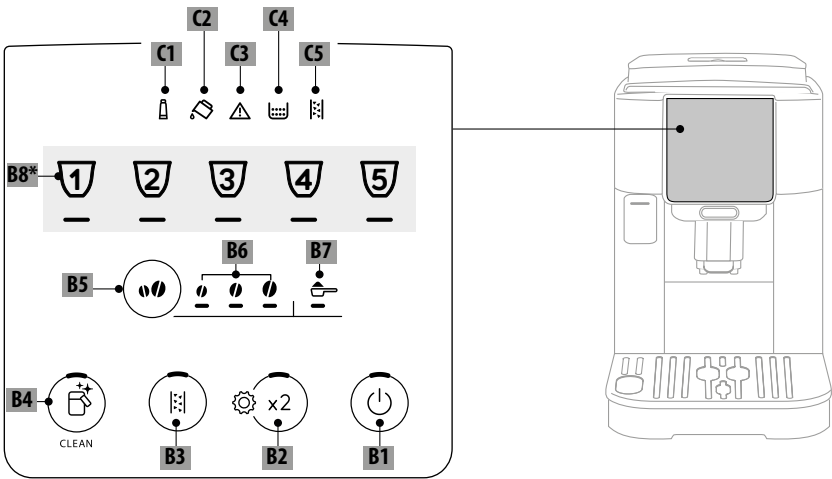

D*

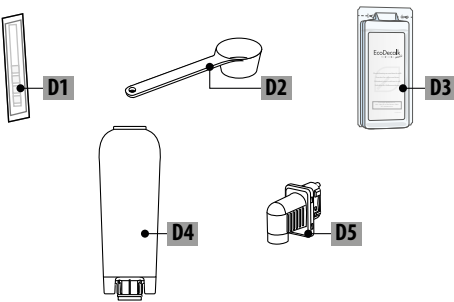

E

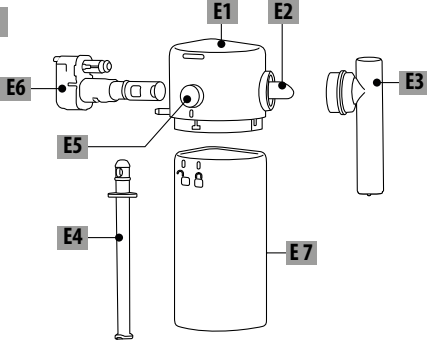

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SATURS

1. IEVADS.....	5	11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI	13
1.1 Burti iekavās	5	12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE.....	14
1.2 Problēmu novēršana un remonts	5	12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana	16
2. APRAKSTS	5	13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA 	17
2.1 Ierīces apraksts – A	5	14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA.....	18
2.2 Vadības paneļa apraksts – B	5	15. INFUZORA TĪRĪŠANA	19
2.3 Indikatora gaismīņu apraksts - C	5	16. ATKAĻĶOŠANA 	20
2.4 Papildpiederumu apraksts - D*	5	17. LAMPIŅU SKAIDROJUMS	21
2.5 Piena karafes apraksts - E.....	5	18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	24
3. IERĪCES IESTATĪŠANA 	6	19. TEHNISKIE DATI	25
4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS.....	6		
4.1 Filtra maiņa.....	7		
4.2 Filtra izņemšana.....	7		
5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA	7		
6. AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	8		
7. AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA	8		
7.1 Izslēgšana uz ilgāku laika periodu:.....	8		
8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA	8		
8.1 Kafijaspagatavošana no kafijas pupiņām	8		
8.2 2 krūzišu kafijas pagatavošana	9		
8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas ..	9		
8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes	9		
8.5 Kafijas intensitātes maiņa	10		
8.6 Skalošana	10		
8.7 Padomi karstākai kafijai	10		
8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana.....	10		
8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē.....	10		
9. PIENA DZĒRIENU PAGATAVOŠANA	11		
9.1 Kādu pienu lietot?	11		
9.2 Cik daudz piena?	11		
9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana 11			
9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atlase.....	12		
9.5 Piena dzērienu izvade	12		
9.6 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas 12			
9.7 Daudzuma pielāgošana krūzītē	13		
10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE.....	13		
10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana	13		

Pirms ierīces pirmā lietojuma noteikti izlasiet brīdinājumus par drošību..

1. IEVADS

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērsti visi riski un ierīces bojājums.

LED un indikatora gaismīņas uz paneļa palīdzēs nodrošināt pareizu mijiedarbību ar ierīci.

	Nedeg	--
	Pastāvīgi deg	Funkcija pieejama
	Mirgo	Funkcija darbībā ir
	Strauji mirgo	Vajadzīga lietotāja rīcība

Tie paši simboli ir izmantoti arī kopā ar produktu piegādātajā īsajā rokasgrāmatā.

1.1 Burti iekavās

Iekavās norādītie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā “17. Lampiņu skaidrojums” un “18. Traucējummeklēšana”.

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, zvanot uz numuriem, kas norādīti tīmekļa vietnē delonghi.com.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru. Adreses var atrast tīmekļa vietnē delonghi.com.

2. APRAKSTS

2.1 Ierīces apraksts – A

- A1. Pupiņu tvertnes vāciņš
- A2. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A3. Pupiņu tvertne
- A4. Maltās kafijas piltuve
- A5. Infuzora atloks
- A6. Noņemams infuzors
- A7. Strāvas vads
- A8. Ūdens tvertnes vāciņš
- A9. Ūdens tvertne
- A10. Kafijas atlikumu tvertne

- A11. Krūzišu paplāte
- A12. Pilēšanas paplātes režģis
- A13. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A14. Pilēšanas paplāte
- A15. Kondensāta paplāte
- A16. Kafijas snipji ar regulējamu augstumu
- A17. Piederumu savienotāja piekļuves atloks
- A18. Krūzišu plauktiņš

2.2 Vadības paneļa apraksts – B

- B1. IESLĒGŠANAS/gaidstāves poga ar iebūvētu LED
- B2. X2 poga ar iebūvētu LED (nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu, piekļūst iestatījumu izvēlei)
- B3. Atkalķošanas cikla atslāses poga
- B4. Tīrīšanas poga (piena karafe) ar iebūvētu LED (nospiežot 5 sekundes, tiek aktivizēta manuālā skalošana)
- B5. Intensitātes vai maltas kafijas atslāses poga
- B6. Intensitātes atslāses LED
- B7. Maltas kafijas atslāses LED
- B8. Dzēriena atslāses poga (* dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

2.3 Indikatora gaismīņu apraksts - C

- C1. Filtrs ir nolietots:
Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: jāmaina filtrs
Indikatorlampiņa mirgo: notiek filtra uzstādīšana
- C2. Nav ūdens:
Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: tvertnē nepietiek ūdens (A9)
Indikatorlampiņa mirgo: tvertne nav savā vietā
- C3. Vispārēja brīdinājuma indikatorlampiņa
- C4. Kafijas atlikumu tvertnes indikatorlampiņa:
Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: jāiztukšo (A10) kafijas atlikumu tvertne
Indikatorlampiņa mirgo: kafijas atlikumu tvertne nav savā vietā
- C5. Atkalķošanas indikators:
Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: kafijas automāts jāatkalķo
Indikatorlampiņa mirgo: notiek atkalķošana

2.4 Papildpiederumu apraksts - D*

- (*dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)
- D1. Indikatora papīra strēmele “Vispārējās cietības pārbaude”
- D2. Maltās kafijas mērkarote
- D3. Atkalķošanas līdzeklis
- D4. Ūdens mikstinātāja filtrs
- D5. Karstā ūdens snīpis

2.5 Piena karafes apraksts - E

- E1. Vāciņš ar piena putotāju
- E2. Piena snipja savienotājs (nenovērtams)



- E3. Uzputotā piena snipsis
- E4. Piena ieplūdes caurulīte
- E5. Karafes noņemšanas/karafes savienotāja poga
- E6. Piena karafes savienotājs
- E7. Piena tvertne

3. IERĪCES IESTATĪŠANA



Lūdzu, ņemiet vērā!

- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi izņemamie pieredumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu, jānoskalo ar karstu ūdeni. Ieteicams izmazgāt piena karafi (E) (skatīt sadaļu "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana").
- Visas kafijas paliekas, kas atrodamas dzirnaviņās, ir no rūpnīcā veiktajām pārbaudēm pirms kafijas automāta nokāšanas pārdošanā — tas liecina par to, cik rūpīgi mēs gādājam par savu produktu.
- Pirmajā ierīces lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un ierīce var darboties ļoti trokšņaini. Kontūram uzpildoties, trokšnis samazinās.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, pārļiecinieties, ka ūdens snipsis (D5) ir uzstādīts.



1. Pievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (1. att.)

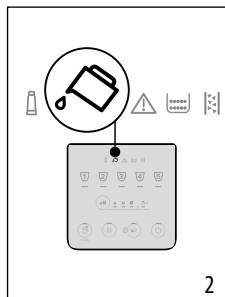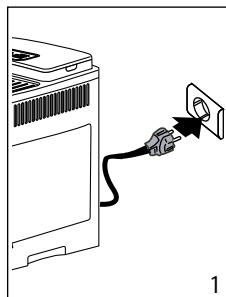

2. Indikatorlampiņa  (C2) iedegsies vadības panelī (B) (2. att.): izņemiet ūdens tvertni (A9) (3. att.), piepildiet līdz līmenim MAX ar svaigu dzeramo ūdeni (4. att.), pēc tam ievietojiet atpakaļ ierīcē.

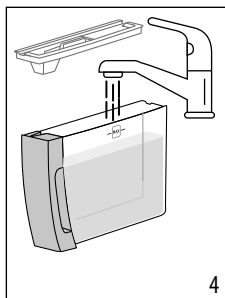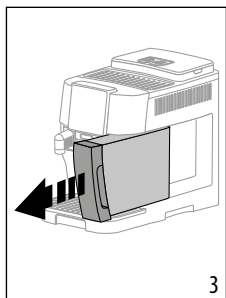

3. LED  x2 (B2) vadības panelī strauji mirgos.
4. Novietojiet tvertni zem kafijas snipja (A16) ūdens snipja (D5) (5. att.).

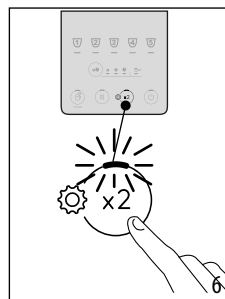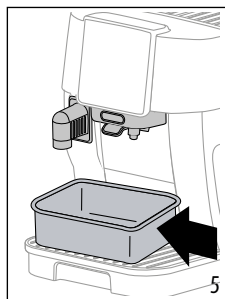

5. Nospiediet  x2 pogu (6. att.): iekšējie ūdens kontūri sāks uzpildīties un ierīce no kafijas snipja izvadīs karstu ūdeni.
6. Plūsma tiks pārtraukta, pēc tam dažu sekunžu laikā no ierīces kafijas snipja tiks izvadīts ūdens.

Kad ūdens plūsma pilnībā apstājas, ierīce ir gatava lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Pirmajā ierīces lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4-5 cappuccino kafijas krūzītes, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Ieteicams piegādāto ūdens filtru uzstādīt nekavējoties. Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina vai jānoņem, pat ja brīdinājuma indikators (C1) nedeg.
- Pēc iespējas drīzāk atlasiet atbilstošo ūdens cietību (sadaļa "5. Ūdens cietības noteikšana").

4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS



Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, iesakām izmantot De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni de-longhi.com.



 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

Lai pareizi uzstādītu filtru, izpildiet tālāk sniegtās instrukcijas.


1. Izņemiet filtru (D4) no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamās 2 mēnešus (7. att.).

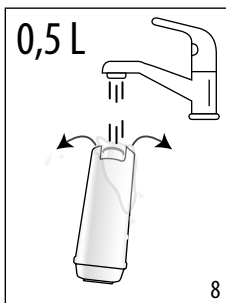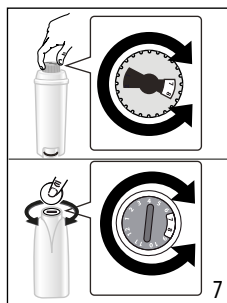

2. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet dzeramo ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (8. att.).
3. Izņemiet tvertni (A9) no kafijas automāta (4. att.) un uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni; ievietojiet filtru ūdens tvertnē, iegremdējot to pilnībā uz aptuveni desmit sekundēm, sasverot un viegli piespiežot, lai izlaistu gaisa burbulišus (9. att.).

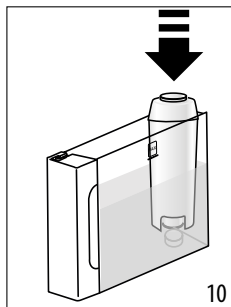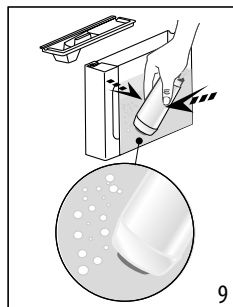

4. Ievietojiet filtru attiecīgajā korpusā un pilnībā iespiediet vietā (10. att.).
5. Aizveriet tvertni ar vāku (A8), pēc tam ievietojiet tvertni kafijas automātā.
6. Ja nav ievietots, ievietojiet ūdens snipi (D5).
7. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (5. att.).
8. Norādījumus par to, kā uzstādīt filtru, skatiet sadaļā "12. Iestāţījumu izvēlne".
9. Vadības panelī filtra indikatorlampiņa (C1) vienmērīgi mirgo un karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas poga (B4) LED ātri mirgo.
10. Nospiediet karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas pogu (11. att.).

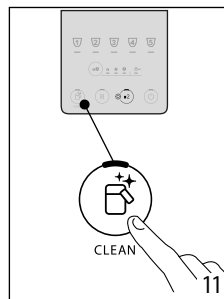

11. Ierīce izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi.
12. Kad plūsma apstājas, filtra indikatorlampiņa izslēdzas: filtrs ir aktīvs un ierīci var izmantot.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ja  pogas LED (B4) ātri mirgo, nospiediet pogu. Tādējādi kafijas automāta iekšējie kontūri sāks piepildīties, izspiežot izveidojušos gaisa burbulišus un ļaujot turpināt uzstādīšanu.
- Kad uzstādīšana ir pabeigta, dzērienu LED mirgo, norādot, ka ierīce uzsilst, lai būtu gatava normālai lietošanai.

4.1 Filtra maiņa

Mainiet filtru (D4), kad iedegas  indikatorlampiņa (C1).

1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Izpildiet iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības par filtra aktivizēšanu.
3. Norādījumus par to, kā iestatīt kafijas automātu, skatiet sadaļā "12. Iestāţījumu izvēlne" un atkārtojiet iepriekšējās sadaļas 9.–12. darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

4.2 Filtra izņemšana

Ja ir mērķis lietot ierīci bez filtra (D4), filtra noņemšana jānorāda ierīces iestatījumos.

1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Iestāţījumu izvēlne".


Lūdzu, ņemiet vērā!

Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Iestatot ūdens cietību pēc iespējas drīzāk, kafijas automāts varēs optimizēt atkalīkošanas bieţumu. Tas nozīmē, ka atkalīko-

šanas indikatorlampiņa  (C5) iedegsies pēc vajadzības atkarībā no vietēji padotā ūdens faktiskās cietības. Rīkojieties šādi.

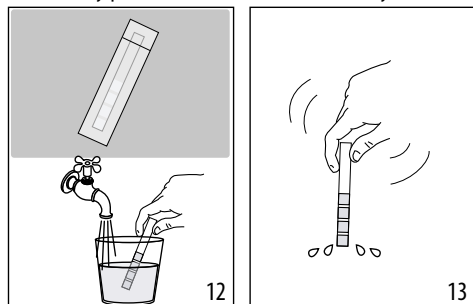

1. Ja kopā ar attiecīgā modeļa kafijas automātu ir piegādāts vispārējās cietības pārbaudes strēmele (D1), izņemiet to no iesaiņojuma.
2. Aptuveni uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni (12. att.).
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un viegli nokratiet (13. att.). Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam līmenim.

Absolūtā cietības pārbaude	Cietība
	1 Maza
	2 Vidēja
	3 Vidēja/Liela
	4 Liela

Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēlne".

6. AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A16). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A14), no vietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet  pogu (B1): iesl./izsl. pogas LED iedegas, un dzērienu indikatorlampiņas LED vadības panelī (B) mirgo, liecinot, ka kafijas automāts uzsilst.

Šīs darbības laikā kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu. Papildus boilerā sildīšanai tas kalpo arī karstā ūdens cirkulēša-

nā pa iekšējiem kontūriem, lai arī tie uzsiltu līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Ierīce ir gatava lietošanai, kad dzērienu un intensitātes LED deg pastāvīgi.

7. AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA

Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A16). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A14), no vietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai izslēgtu automātu, nospiediet  pogu (B1).
- tagad mirgo dzērienu indikatorlampiņu LED vadības panelī: ierīce veic skalošanas ciklu, ja paredzēts, un pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

7.1 Izslēgšana uz ilgāku laika periodu:

Ja kafijas automāts netiks izmantots ilgāku laiku (piemēram, brīvdienās, prombūtnes laikā), rīkojieties šādi:

- Izslēdziet automātu, nospiežot  pogu (B1);
- iztukšojiet un iztīriet kafijas atlikumu tvertni (A10) un ūdens tvertni (A9);
- atvienojiet barošanas kabeli (A7) no kontaktligzdas.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Atkārtoti ieslēdzot automātu, piepildiet ūdens tvertni un pirms jebkāda veida dzēriena pagatavošanas veiciet 3 skalošanas ciklus, kā norādīts sadaļā "8.6 Skalošana"

8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA


8.1 Kafijaspagatavošana no kafijas pupiņām



Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sacukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamās.

1. Uzpildiet tvertni (A3) ar kafijas pupiņām (14. att.).

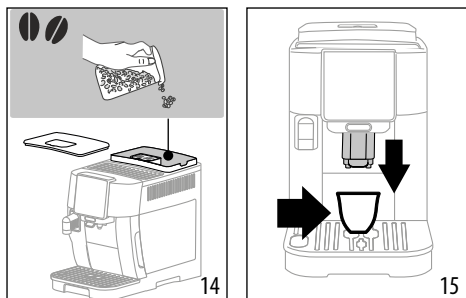

- Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A16) (15. att.).
- Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītei: tādējādi kafija būs krēmīgāka (15. att.);
- Izvēlieties nepieciešamo dzērienu:

Dzēriens (*)	No k l u s ē - j u m a d a u - d z u m s (ml)	Programmējamais daudzums (ml)
 Espresso	40	no ≈ 20 līdz ≈ 180
 Coffee	180	no ≈ 100 līdz ≈ 240
 Doppio +	120	no ≈ 80 līdz ≈ 180

(*) Skaitļi un dzērienu veids var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

8.2 2 krūzišu kafijas pagatavošana

- Novietojiet krūzītes zem kafijas snipjiem (A16);
- Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītēm: tādējādi kafija būs krēmīgāka;
- Nospiediet pogu  (B2): iedegas attiecīgā LED.
- Nospiediet pogu  (B8);
- Sākas gatavošana un mirgo espresso pogai atbilstošā LED vadības panelī (B).

8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas



Svarīgi!


- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Tas var radīt automāta bojājumus.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 mērkarotes iedaļu (D2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A4).



Lūdzu, ņemiet vērā!

Lietojot malto kafiju, vienlaicīgi var pagatavot tikai vienu krūzīti.

- Nospiediet pogu  (B5) atkārtoti, līdz LED  iedegas (B7).
- Pārliecinieties, vai piltuve nav nosprostota, pēc tam pievienojiet vienu līmeni maltās kafijas (16. att.).

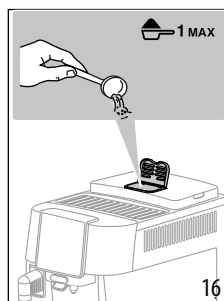

- Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A16) (15. att.).
- Atlasiet vajadzīgo dzērienu (B8);
- Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

Svarīgi!

- Ar iepriekšēji maltu kafiju nevar pagatavot  Doppio+ kafiju.**

8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes

- Lietošanas laikā vadības panelī (B) var iedegties indikator lampiņas. To nozīmi ir izskaidrota sadaļā "17. Lampiņu skaidrojums".
- Lai pagatavotu karstāku kafiju, skatiet sadaļu "8.7 Padomi karstākai kafijai".
- Ja kafija tiek pagatavota pa pilienam, pārāk vāja un nepietiekami krēmīga vai pārāk auksta, lasiet padomus sadaļā "18. Traucējummeklēšana".
- Lai pielāgotu dzērienus savai gaumei, skatiet sadaļu "8.5 Kafijas intensitātes maiņa" un "8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē".

Lūdzu, ņemiet vērā!

Enerģijas taupīšanas režīmā nepieciešamas dažas sekundes, līdz tiek pagatavota pirmā kafijas krūzīte, jo automātam atkal jāuzsilst.

8.5 Kafijas intensitātes maiņa

1. Nospiediet pogu  (B5) atkārtoti, līdz iedegas LED, kas saistītas ar vajadzīgo intensitāti (B6):

	
	Vāja
	Vidēja
	Stipra

2. Atlasiet vajadzīgo kafijas dzērienu.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Gatavojot nākamo kafiju, kafijas automāts piedāvās pēdējo atlasīto intensitātes iestatījumu.
- Ja notiek energoapgādes atteice, kafijas automāts atgriežas pie noklusējuma iestatījuma: vidēja.

8.6 Skalošana

Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snīpiem, lai tīrītu un sasildītu ierīces iekšējo kontūru.

1. Palieciet zem kafijas snīpiem (A16) vismaz 100 ml tilpuma trauku (5. att.).
2. Nospiediet  pogu (B4) un turiet nospiestu 5 sekundes: cikls sāksies un beigsies automātiski (lai pārtrauktu ciklu ātrāk, nospiediet to pašu pogu otrreiz).

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, vēlreiz ieslēdzot ierīci, pirms jebkādu dzērienu pagatavošanas stingri ieteicams izpildīt 2-3 skalošanas ciklus.
- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē (A10) ir ūdens.

8.7 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- izpildiet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu "8.6 Skalošana ");
- uzsildiet krūzītes, izmantojot karstā ūdens funkciju;
- izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet sadaļu "12. Iestatījumu izvēlne").

8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana

Kafijas dzirnaviņas nav nepieciešams regulēt, vismaz sākotnēji, jo tās ir iestatītas rūpnīcā, lai nodrošinātu pareizu kafijas pagatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Regulēšanas ripu drīkst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

Lai regulētu kafijas dzirnaviņu darbības laikā, grieziet ripu (A2) šādi.

Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta. Šī pielāgojuma rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafijas porciju pagatavošanas.	Pagrieziet par vienu klikšķi "7" virzienā 
Lai kafija būtu piesātinātāka un krēmīgāka Šī pielāgojuma rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafijas porciju pagatavošanas.	Pagrieziet par vienu klikšķi "1" virzienā 

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Lai apturētu izvadi, nospiediet jebkuru dzēriena izvēles pogu.
- Gatavošanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu krūzītē, vienkārši nospiediet un turiet piespiestu jebkuru no dzēriena izvēles pogām (3 sekunžu laikā); mirgos LED indikatorlampiņa.

8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet uz programmējamo dzērienu attiecināmo pogu un turiet to dažas sekundes nospiestu: kad atļasei atbilstošā LED sāk strauji mirgot, kafijas automāts ir programmēšanas režīmā. Sākas izvade.
2. Kad krūze ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet pogu: izvade tiek pārtraukta un daudzums tiek saglabāts.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Lai atceltu pašrežījo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

9. PIENA DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Pirms karafes lietošanas pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un saliktas, kā norādīts sadaļā "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana"
- Lai piens nebūtu pārāk maz saputots vai pārklāts ar lieliem burbuļiem, vienmēr tīriet piena tvertnes vāku (E1) un karafes savienotāju (E6), kā norādīts sadaļās "9.6 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas" un "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana".

9.1 Kādu pienu lietot?

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā dzīvnieku piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja, 5 °C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdaļām un uzturvērtības.

		LatteCrema HOT 
Govs piens		
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)	✓	
Dalēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)		
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)		
Augu izcelsmes dzērieni		
Soja	✓	
Mandeles	✓	
Auzas	✓	


Lūdzu, ņemiet vērā!

Lai iegūtu labākos rezultātus, lietojot augu izcelsmes dzērienus, atlasiet šo produktu "Barista" versijas, lai optimizētu putu kvalitāti.

9.2 Cik daudz piena?

Piena tvertne (E7) ir marķēta ar graduētu skalu (17. att.), lai nodrošinātu pareizu piena daudzuma ieliešanu dzēriena pagatavošanas laikā.

Starp atzīmes atbilst palielinājumam ik pa ≈ 20 ml.


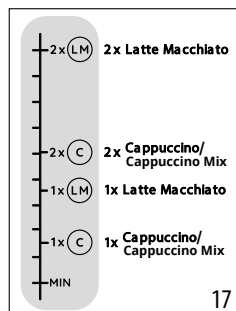


Lūdzu, ņemiet vērā!



- Atkarībā no lietotā piena veida un temperatūras, recepte var nedaudz atšķirties starp dzērieniem.
- Ja karafē ir nepietiekams piena daudzums, piena snipis izvadīs sausu šņākoņu.

9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana


- Atbrīvojiet vāku (E1), pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā: atsaucies atzīmei uz vāka jābūt salāgotai ar simbolu ☞ (18. att.).
- Pēc tam paceliet vāku (19. att.).

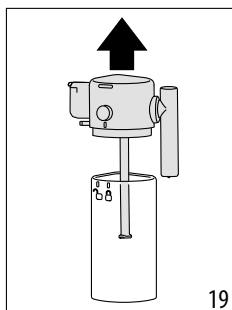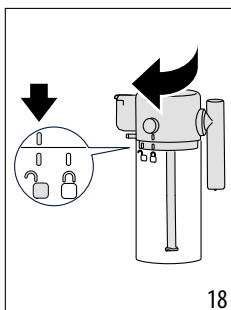


- Uzpildiet piena tvertni (E7) pietiekamu daudzumu piena (17. att. un 20. att.).
- Pārliecinieties, ka piena ielūdes caurulīte (E4) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāka apakšā (21. att.).

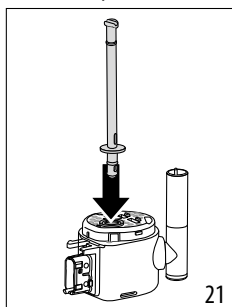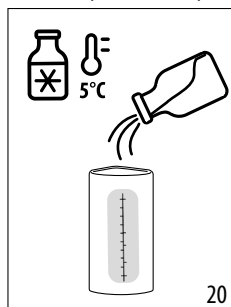

5. Aizveriet karafi: novietojiet vāku vietā (atsauces atzīmei uz vāka jābūt salāgotai ar simbolu ) , pēc tam pagriežiet pret  simbolu, līdz nofiksējas vietā (22. att.).
6. Nolaidiet atloku un piestipriniet tvertni savienotājam, pagriežot to pilnībā bloķētā pozīcijā (23. att.). Ierīce atskaņo pikstieni (ja iespējota pikstiena funkcija).

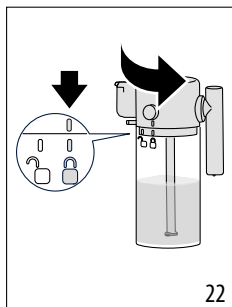

22

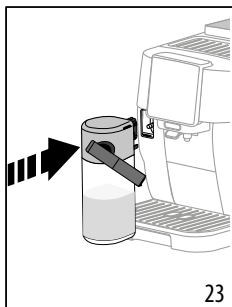


23

9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atļase

Tiklīdz piena karafe ir sagatavota, pirms vēlamā pienu saturošā dzēriena atļases, kafijas intensitāti var pielāgot pēc vajadzības, kā aprakstīts sadaļā “8.5 Kafijas intensitātes maiņa”, vai arī atlasiet malto kafiju (un šajā gadījumā turpiniet pievienot vienu kafijas mērkarotes līmeni, kā norādīts sadaļā “8.3 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato”).

9.5 Piena dzērienu izvide

1. Novietojiet piemērota izmēra krūzi zem kafijas snipjiem (A16) un putota piena snipja (E3) (24. att.).
2. Atlasiet vadības panelī piena dzērienu

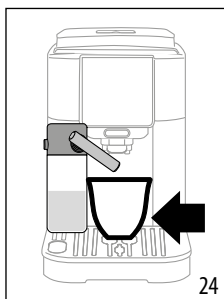


24

Lūdzu, ņemiet vērā!


Ja aktivizēts režīms “Energy Saving” (Energijas taupīšana) (skatīt sadaļu “12. Iestatījumu izvēlne”), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiek izvadīts dzēriens.

9.6 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas

Pēc katra piena dzēriena izvades LED indikatorlampiņa, kas saistīta ar pogu , mirgos vadības panelī (B4) (25. att.).

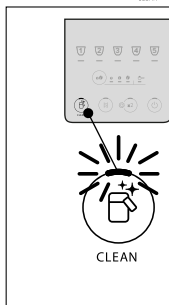


25

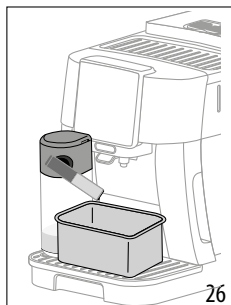

26

1. Atstājiat piena karafi ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).
2. Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snipja (26. att.).
3. Nospiediet pogu  : no piena snipja tiks izvadīts karstais ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.
4. Nospiediet atvienošanas pogu (E5) uz vāciņa (E1) un izņemiet arī karafi (27. att.).

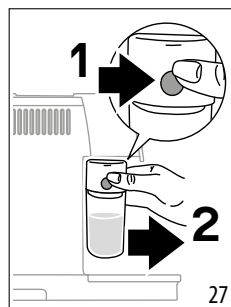

27

Ja tiek secīgi pagatavoti dažādi dzērieni:

- pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafe ir iztukšota vai atlikušā piena daudzums ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus.

- Pēc tīrīšanas darbības ar pogu , izjauciet piena karafi un notīriet visas daļas; rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā “14. Piena karafes rūpīga tīrīšana”.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafē nav atlicis pietiekams piena daudzums citu dzērienu pagatavošanai.

- Pēc tīrīšanas darbības ar pogu , izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. Karafi, kurā joprojām atrodas piens, var uzglabāt ledusskapī ne ilgāk par 2 die-

nām, pēc kā visas daļas jānotīra, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā “14. Piena karafes rūpīga tīrīšana”.

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā “14. Piena karafes rūpīga tīrīšana”.

Pēc piena dzērienu pagatavošanas — vispārīgas piezīmes:

- dažos gadījumos pirms tīrīšanas ierīcei būs jāuzsilst.
- Gaidiet, līdz tīrīšana ir pabeigta. Funkcija tiek pārtraukta automātiski, to nedrīkst apturēt darbības laikā.

9.7 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet dažas sekundes pogu, kas attiecas uz ieprogrammējamo piena dzērienu. Gaismas ātri mirgo, norādot, ka programmēšanas izvēlne ir aktīva. Sāksies pirmās sastāvdaļas izvade.
2. Kad tase ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz: pirmās sastāvdaļas izvade apstājas un sākas otrās sastāvdaļas izvade.
3. Kad krūze ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet pogu: izvade tiek pārtraukta un daudzums tiek saglabāts.

Lūdzu, ņemiet vērā!


- Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE


Applaušanās risks!

Nekad neatstādiet ierīci bez uzraudzības, kad tiek palaists karstais ūdens.

1. Nolaidiet atloku un uzstādiet karstā ūdens snipi (28. att.).

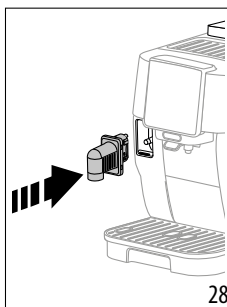

28

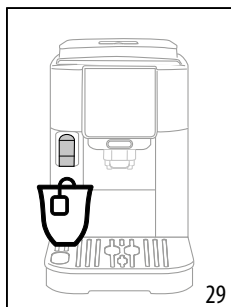

29

2. Novietojiet tvertni zem karstā ūdens snipja (29. att.) (iespējami tuvu, lai novērstu izšļakstīšanos).
3. Nospiediet karstā ūdens pogu .
4. Izvade automātiski tiks pārtraukta. Lai pārtrauktu izvadi ātrāk, otrreiz nospiediet pogu .

Lūdzu, ņemiet vērā!

Enerģijas taupīšanas režīmā var paiet dažas sekundes, līdz sāk plūst karsts ūdens, jo ierīcei ir jāuzsilst.

10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana

1. Dažas sekundes nospiediet karstā ūdens pogu : lampiņas ātri mirgo, lai norādītu, ka programmēšanas izvēlne ir aktīva. Sākas izvade.
2. Kad krūze ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet pogu: izvade tiek pārtraukta un daudzums tiek saglabāts.

	Noklusējums (ml)	Programmējams (ml)
 Hot water	250	no ≈ 20 līdz ≈ 420

Lūdzu, ņemiet vērā!


Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izņemiet piena karafi pēc viena vai vairāk dzērienu pagatavošanas.
- Iestatiet automātisko izslēgšanu uz 15 minūtēm (skatiet “12. Iestatījumu izvēlne”);
- Iespējojiet enerģijas taupīšanu (skatiet “12. Iestatījumu izvēlne”);
- Vienmēr veiciet atkalīkošanas ciklu, kad automāts to pieprasa.









12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE

Pieklūstot izvēlei, pogas, kas palikušas aktīvas, var izmantot, lai atlasītu attiecīgās funkcijas.




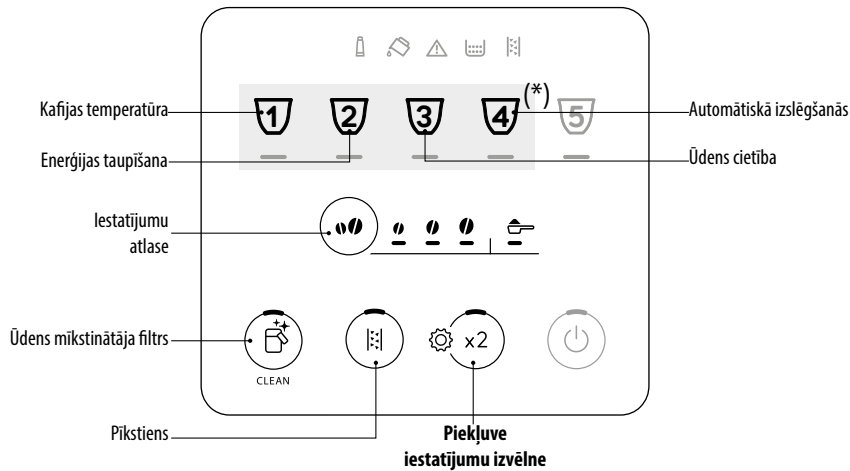


(*) Dzērieni atšķiras atkarībā no modeļa


1. Atveriet izvēlni:			
		Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešu pogu x2 : pogas, kas tiek lietotas atļasei, iedegsies. Turpiniet, nospiežot pogu, kas atbilst maināmajam iestatījumam.	
2. Mainiet kafijas automāta iestatījumus:			
Ūdens mīkstinātāja filtrs 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestājumu saistītās LED 	FILTRS VIETĀ (Skatiet: "4. Ūdens mīkstinātāja filtrs" un "4.1 Filtra maiņa") FILTRS IZŅEMTS (Skatiet "4.2 Filtra izņemšana")	Apstiprināt atļasi

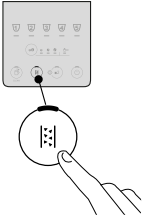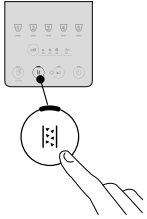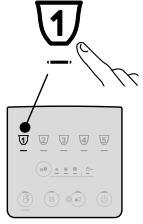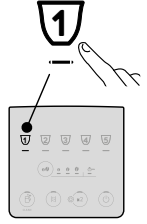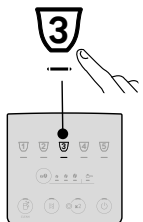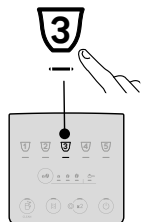Pikstiens 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestājumu saistītās LED 	IESPĒJOTS  ATSPĒJOTS 	Apstiprināt atlasī 
Kafijas temperatūra 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestājumu saistītās LED 	MAZA  VIDĒJA  LIELA 	Apstiprināt atlasī 
Enerģijas taupīšana 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestājumu saistītās LED 	IESPĒJOTS  ATSPĒJOTS 	Apstiprināt atlasī 
Ūdens cietība 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo līmeni saistītā LED 	1. LĪMENIS  2. LĪMENIS  3. LĪMENIS  4. LĪMENIS 	Apstiprināt atlasī 

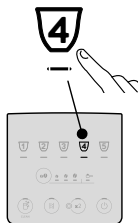
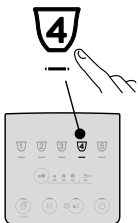


Automātiskā izslēgšanās 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo laika iestatījumu saistītā LED 	15 MINŪTES  30 MINŪTES  1 STUNDA  3 STUNDAS 	Apstiprināt atlasī 
---	--	---	--

3. Aizveriet izvēlni:

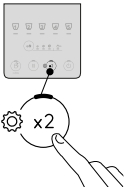	Nospiediet pogu  x2 : Kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc 30 sekundēm, nospiežot nevienu pogu, kafijas automāts iziet no iestatījumu izvēlnes automātiski.
---	--

12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana



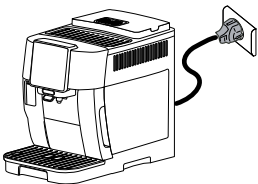
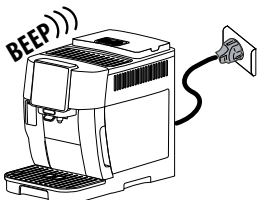
Kafijas automātam noteikti jābūt gaidstāves režīmā (izslēgtam, tomēr savienotam ar elektrotīkla barošanu).	
Nospiediet dzērienu pogas 1, 2 un  x2 , un turiet 5 sekundes: visi kafijas automāta iestatījumi un dzērienu daudzumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.	 x 5 sec
Kafijas automāts raida garu skaņas signālu, un visas indikatorlampiņas mirgo, apstiprinot atiestatīšanu	 BEEP)))




13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA

Svarīgi!


- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi superautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešamas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.



					
 50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

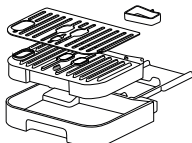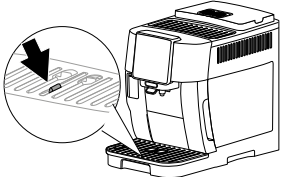Komponents	Biežums	Procedūra
Kafijas atlikumu tvertne 	Kad  indikatorlampiņa iedegas, kafijas atlikumu tvertne jāiztukšo: tagad kafijas automāts nevar pagatavot kafiju. Ierīci nevar izmantot, lai atkal pagatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas automāts parādis ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).	• Izņemiet pilēšanas paplāti, iztukšojiet un iztīriet. • Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas pamatnē atlikušās paliekas. • Pārbaudiet kondensāta paplāti (sarkanā krāsā), un iztukšojiet, ja tā ir pilna.
Pilēšanas paplātes komponenti 	Pilēšanas paplāte ir aprikota ar limeņa indikatoru (sarkanā krāsā), kas parāda ūdens līmeni. Pirms indikators tiek izvērsts no krūziņu paplātes, pilēšanas paplāte ir jāiztukšo un jāiztīra. 	• Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni. • Izņemiet krūziņu paplāti un pilēšanas paplātes režģi, pēc tam iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājiet visus komponentus. • Pārbaudiet sarkano kondensāta paplāti un iztukšojiet, ja tā ir pilna. • Ievietojiet atpakaļ pilēšanas paplāti ar režģi un kafijas atlikumu tvertni. Izņemot pilēšanas paplāti, jāiztukšo arī kafijas atlikumu tvertne, pat ja tajā ir neliels kafijas daudzums.

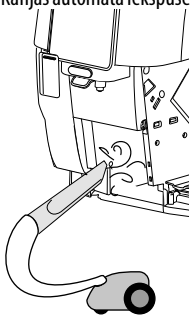

Komponents	Biežums	Procedūra
Kafijas automāta iekšpuse 	Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesi), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas) nav netīra.	Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet no elektropādes. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī. - Iztīriet kafijas nosēdumus ar suku vai sūkli. - Iztīriet visus nosēdumus ar putekļsūcēju
Kafijas snipji 	Regulāri (reizi mēnesi) tīriet kafijas snipjus.	- Regulāri tīriet kafijas snīpjus ar sūkli vai drānu. - Pārbaudiet, vai atveres kafijas snīpī nav nosprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo.




14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA

ĻOTI SVARĪGI

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus ar Lattecrema sistēmu laika gaitā, regulāri rūpīgi notīriet piena karafi.



Notīriet piena karafi, kā aprakstīts tālāk.

- Atbrīvojiet vāku (E1), pagriežot to pulksteņrādītāju kustības virzienā: atsaucies atzīmei uz vāka jābūt salāgotai ar simbolu  (18. att.).
- Tagad paceliet vāku (19. att.).
- Izvelciet piena ieplūdes caurulīti (30. att.).

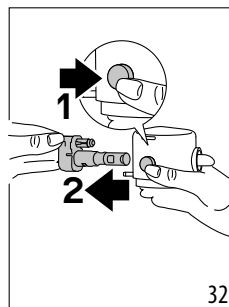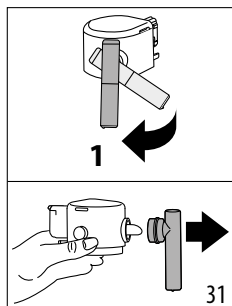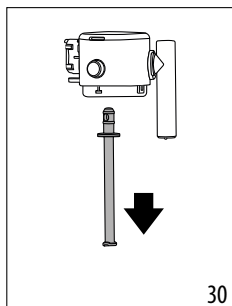


- Pagrieziet piena snīpi pareizā leņķī pret korpusu un velciet, līdz pilnībā atvienojas (31. att.).
- Piespiediet pogu (E5), lai atdalītu savienotāju (32. att.).



- Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
 - Trauku mazgāšanas mašīnā:** skalojiet visus iepriekš nosauktos komponentus un piena tvertni zem karsta (vismaz 40 °C) tekoša dzeramā ūdens, pēc tam ievietojiet tos trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā un palaidiet mazgāšanas programmu 50 °C temperatūrā, piem., standarta ECO.
 - Mazgājot ar rokām:** Rūpīgi skalojiet visus komponentus un piena karafi ar karstu (vismaz 40 °C) tekošu dzeramo ūdeni, lai noņemtu visus redzamos piena atlikumus; ūdenim noteikti jāizplūst caur visām atverēm vākā (33. att.). Pēc tam visas sastāvdaļas iegremdējiet karstā (vismaz 40 °C) dzeramā ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet, kā aprakstīts iepriekš, visas sastāvdaļas zem karsta dzeramā ūdens, katru atsevišķi berzējot ar pirkstiem un iekšijiem.

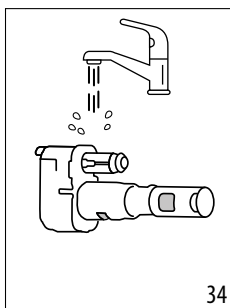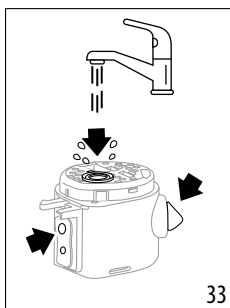

7. Rūpīgi skalojiet piena karafes savienotāju (E6) (34. att.). Īpaši uzmanieties, lai gaisa kanālā nebūtu piena atlikumu (skatīt palielinājumu) (35. att.). Ja nepieciešams, iztīriet kanālu, izmantojot zobu bakstāmo.

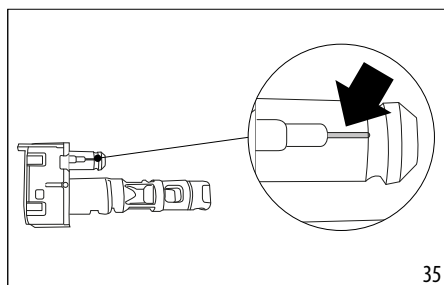

8. Nosusiniet visus komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Pilnībā iespiediet savienotāju tā vietā (36. att. un 37. att.): kad droši ievietots, savienotāju var tikai atvienot, nospiežot atbrīvošanas pogu uz vāka.

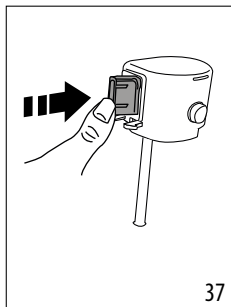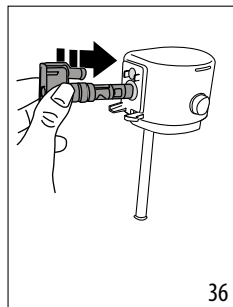

10. Salieciet visas vāciņa daļas:
11. aizveriet karafi: novietojiet vāku vietā (atsauces atzīmei uz vāka jābūt salāgotai ar simbolu ☐ uz piena tvertnes (E7)), pēc tam pagriežiet pret simbolu Ⓜ, līdz nofiksējas vietā (22. att.).



15. INFUZORA TĪRĪŠANA

Regulāri tīriet infuzoru (A6), vismaz reizi mēnesī.

Svarīgi!

Infuzoru (A6) nevar izvilkt, kad ierīce ir ieslēgta.

1. Nospiediet  pogu (B1), lai kafijas automātu izslēgtu.
2. Izņemiet ūdens tvertni (A9);
3. Atveriet infuzora atloku, kas atrodas labajā pusē (38. att.).
4. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (39. att.) un vienlaikus izvelciet infuzoru ārā.

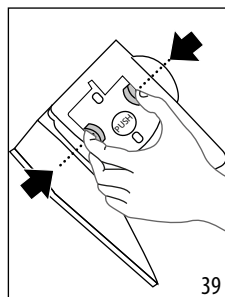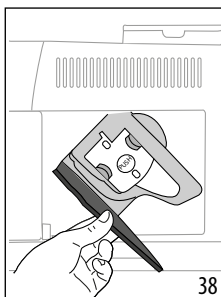

5. Iegremdējiet infuzoru ūdeni aptuveni 5 minūtes, pēc tam skalojiet tekošā ūdenī.

Svarīgi!



SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI

NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZĒKĻU — BEZ TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS

6. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus infuzora tīrīšanai, jo tie var radīt bojājumus.
7. Izmantojiet birstīti, lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši infuzora korpusā, redzami pa infuzora atloku.
8. Pēc tīrīšanas uzstādiet infuzoru, ieslidinot to uz tā atbalsta, pēc tam pastumiet PUSH simbolu, līdz tas noklikšķinā vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā!

Ja infuzoru ir grūti uzstādīt, (pirms ievietošanas) salāgojiet to ar atbilstošu pozīciju, nospiežot abas sviras (40. att.).

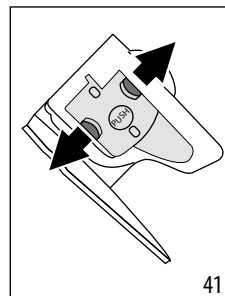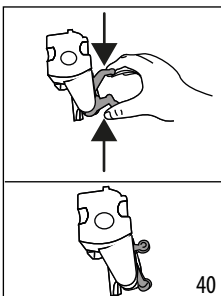

9. Pēc ievietošanas pārliedzinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvirzītas uz āru (41. att.).
10. Aizveriet infuzora atloku.
11. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.

16. ATKAĻĶOŠANA

- Pirms lietošanas izlasiet instrukcijas un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkaļķotāju. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkaļķotu	
Atkaļķošanas līdzeklis	De'Longhi atkaļķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 2 l
Laiks	~30min
Papildpiederums	Karstā ūdens snīpis (D5)

Svarīgi!

Ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs, pirms atkaļķošanas šķīduma pievienošanas tas jānoņem. Pēc tam 3. darbības sākumā atkal ievietojiet šo filtru

Kafijas automāts jāatkaļķo, kad indikatorlampiņa vadības panelī iedegas (C4). Tā pati indikatorlampiņa mirgos atkaļķošanas cikla laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, to nevar pārtraukt, un tas jāpabeidz ar pilnu skalošanas ciklu. Paturot to prātā, parūpējieties, lai atkaļķošanas līdzekļa daudzums būtu pietiekams.

Rīkojieties šādi.


1. Pārliedzinieties, ka ūdens snīpis (D5) ir uzstādīts.

1. darbība: atkaļķošanas darbība	
---	--


2. Nospiediet pogu (B5) un vismaz 5 sekundes turiet to nospiestu, līdz attiecīgā LED sāk strauji mirgot. Mirgo indikatorlampiņa/LED (C5), lai apstiprinātu, ka tiek izpildīta atkaļķošanas programma. Iedegas mazas intensitātes LED, norādot, ka notiek atkaļķošanas cikla 1. darbība.
3. Iztukšojiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A10) un atkal atlieciet tos vietā; pilnībā iztukšo-

jiet ūdens tvertni (A9) un izņemiet mikstinātāja filtru (ja tāds uzstādīts).

4. Ielejiet atkaļķošanas līdzekli ūdens tvertnē līdz līmenim A (atbilstoši 100 ml iepakojumam), kas atzīmēts uz tvertnes iekšējās virsmas (42. att.), pēc tam ielejiet ūdeni (1 litrs) līdz līmenim B (43. att.) un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

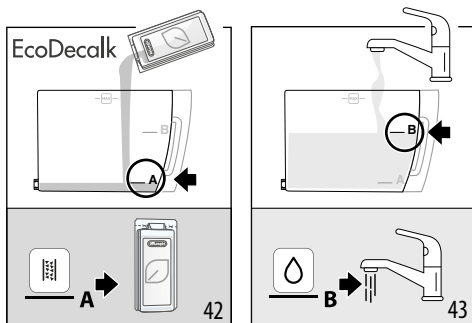

5. Novietojiet zem kafijas snīpja (A16) un zem ūdens snīpja (D5) vismaz 2 litru tilpuma tukšu trauku (44. att.).

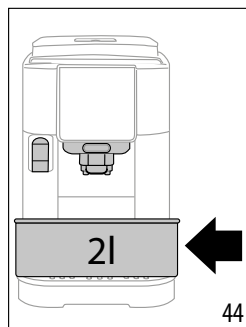


6. Lai sāktu atkaļķošanas ciklu, nospiediet pogu indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek 1. darbība.
7. Aptuveni 15 minūtes kafijas automāts automātiski pārmaiņus pārtrauc un atsāk šķīduma padevi no karstā ūdens snīpja un kafijas snīpja.

Kad atkaļķošanas cikla pirmā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C2).

2. darbība: pirmā skalošana

8. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkaļķošanas šķīduma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (45. attēls) un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā; atkal ievietojiet tvertni zem snīpiem.

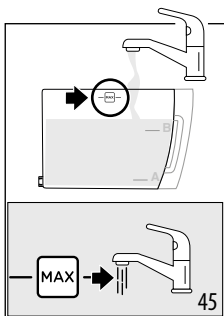

9. Nospiediet pogu  (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: mirgo viēdas intensitātes LED, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 2. darbība.

10. Ierīce automātiski veic kafijas un karstā ūdens snipju skalošanu.

Kad atkalķošanas cikla otrā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C2).

3. darbība: otrā skalošana	
-----------------------------------	---

11. Iztukšojiet tvertni, kurā tika savākts ūdens no pirmās skalošanas. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, pēc tam piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (44. att.) un ievietojiet mikstinātāja filtru, ja tāds tiek lietots; atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā un novietojiet tvertni zem snipjiem.

12. Nospiediet pogu  (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: lielas intensitātes indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 3. darbība; skalošanas šķidrums plūst no karstā ūdens snipja. (*)

4. darbība: atkalķošanas procedūras pabeigšana	
---	--

13. Kad iedegas ar maltās kafijas funkciju saistītā LED, atkalķošanas cikls ir pabeigts pareizi.
14. Iedegas kafijas atlikumu tvertnes indikators (C4): izņemiet tvertni, kurā tiek savākts skalošanai izmantotais ūdens, un iztukšojiet to; izņemiet pilēšanas paplāti un iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni, kurā tiks savākts skalošanai izmantotais ūdens. Savietojiet atkal visas daļas atpakaļ kafijas automātā.
15. Iedegas indikators "nav ūdens" (C2): izņemiet tvertni un uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē ir ūdens.






- (*) Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim atkalķošanas beigās, ierīce pieprasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra. Šajā gadījumā atkārtotiet 11. punkta 3. darbību.




17. LAMPIŅU SKAIDROJUMS

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
Dzēriena indikatori mirgo	Kafijas automāts uzsilst: gaidiet
Dzērienu un iestatījumu indikatori pastāvīgi deg	Kafijas automāts ir gatavs lietošanai: atlasiet vēlamo dzērienu un attiecīgās opcijas
	Nomainiet filtru (skatiet sadaļu "4. Ūdens mikstinātāja filtrs")
	Tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens: uzpildiet tvertni
	Trūkst ūdens tvertnes vai tā nav pareizi ievietota: ievietojiet tvertni pareizi
	Vispārēja trauksme: kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netaisnīga. Iztīriet kafijas automātu rūpīgi. Ja pēc tīrīšanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu servisa centru.
→	

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Pēc tīrīšanas infuzors nav atlikts atpakaļ vietā: ievietojiet infuzoru, kā aprakstīts sadaļā "15. Infuzora tīrīšana"
	Nav kafijas pupiņu: piepildiet pupiņu tvertni, pēc tam nospiediet jebkuru pogu, lai atiestatītu trauksmi.
	Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta Regulējiet kafijas dzirnaviņas (A2) (sadaļa "8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
	Atlase veikta, izmantojot maltu kafiju, bet neieberot kafiju attiecīgajā piltuvē (A4)
→	

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Izmantots pārāk daudz kafijas. Izvēlieties maigāku intensitāti vai samaziniet maltās kafijas daudzumu.
	Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam. Kafija ir samalta pārāk smalki. Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	• Ir atlasīts piena dzēriens, bet savienotājs (E6) nav pilnībā ievietots: pārbaudiet, vai piena karafes visas daļas ir pareizi saliktas (skatiet sadaļu "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana") • Piena izvades laikā tika izņemta piena karafe. Atlieciet atpakaļ piena karafi: kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. • Ir pieprasīts piena dzēriens, bet piena tvertnē nav pietiekams daudzums piena (skatiet sadaļu "9.2 Cik daudz piena?").
→	

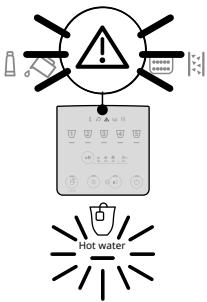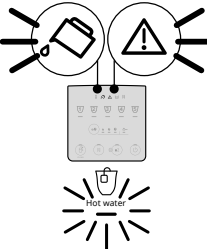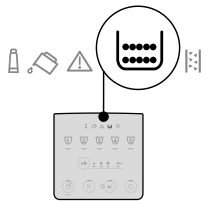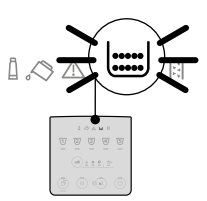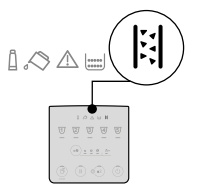Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Ir pieprasīts karstais ūdens, taču snāpī nav ievietots: ievietojiet ūdens snāpi.
	Ūdens kontūrs ir tukšs. Padodiet karsto ūdeni, nospiežot attiecīgo pogu (Hot Water (Karstais ūdens))
	Jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne (A10)
	Kafijas atlikumu tvertnes (A10) trūkst vai tā nav ievietota pareizi: ievietojiet pildēšanas paplāti ar kafijas atlikumu tvertni un iebīdīet līdz galam
	Nepieciešama atkalķošana ("16. Atkalķošana 16")
→	

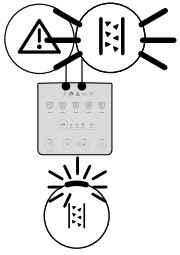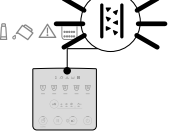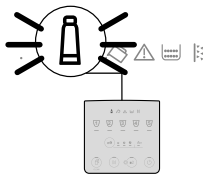Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Atkalķošana ir pārtraukta. Pabeidziet ciklu, atsākot no intensitātes atlasses LED norādītās darbības.
	Notiek atkalķošana
	Notiek ūdens filtra mikstinātāja uzstādīšana/nomainīšana

18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Iespējamie iekārtas darbības traucējumi ir uzskaitīti zemāk.

Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.


Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.	Kabelis nav pievienots elektropadevei.	Pievienojiet ierīci kontaktligzdā.
Kafija nav karsta.	Krūzītes netika uzsildītas.	Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).
	Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas.	Pirms kafijas pagatavošanas uzsildiet ierīces iekšējo kontūru, dažas sekundes turiet nospiestu pogu  (B4), lai sāktu skalošanas ciklu.
	Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatījumu izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet "12. Iestatījumu izvēlnē").
	Ierīce ir jāatkalķo	Veiciet atkalķošanas procedūru. Tad pārbaudiet ūdens cietību ("5. Ūdens cietības noteikšana") un pārļiecinieties, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("12. Iestatījumu izvēlnē").
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.	Kafija ir samalta pārāk rupji.	Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
	Kafijas pupiņas nav piemērotas.	Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.
Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilieniem	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
Kafijas automāts neizdala kafiju.	Iekšējos kontūrās konstatēti piemaisījumi	Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai, un izvēlieties nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snipjiem.	Bloķētas kafijas sprauslas.	Notīriet sprauslas ar drānu. Jebkurus piekaltušos nogulumus vajadzības gadījumā var aizvērt, izmantojot zobu bakstāmo.
Pagatavotā kafija ir ūdeņaina.	Maltās kafijas piltuve ir aizsprostota.	Atveriet atloku un iztīriet piltuvi ar birstīti.
		➔

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Infuzoru nevar izņemt.	Kafijas automāts nav pareizi izslēgts.	Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot pogu  .
Kad atkalīšanas procedūra ir pabeigta, ierice aicina veikt trešo skalošanas reizi	Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim.	Atsāciet atkalīšanas procedūru no "3. darbība: otrā skalošana".
Piens veido lielus burbuļus vai tas šļakstās no snipja(E3) , vai tas ir nepietiekami saputots.	Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots vai attaukots pilnībā.	Izmantojiet attaukotu vai daļēji attaukotu pienu tieši no ledusskapja (aptuveni 5° C). Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.
	Piena karafes vāciņš ir netīrs.	Izjauciet visus komponentus un rūpīgi notīriet, kā aprakstīts sadaļā "9.6 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas". Īpašu rūpību pievērsiet piena karafes savienotāja tīrīšanai (E6).
	Tiek izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Gala rezultāts ir ļoti atšķirīgs atkarībā no dzērienu uzturvērtības. Šiem dzērieniem ieteicams izmantot "Barista" versijas.
Nav iespējoti piena dzērieni	Piena karafe nav ievietota vai ievietota nepareizi.	Sagatavojiet piena karafi un ievietojiet to kafijas automātā pareizi.
	Pēc kārtas ir pagatavoti vairāki piena dzērieni, un pirms nākamo dzērienu gatavošanas kafijas automātam ir jāuzsilst līdz ideālai temperatūrai.	Nogaidiet, līdz vadības panelī atkal ir iespējoti piena dzērieni.
Kafijas automāta augšā esošā krūzīšu palāte ir karsta	Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu	
Ierice lietošanas laikā izdala skaņas vai nelielu šņākoņu	Ierice ir gatava lietošanai vai tā ir tikko izslēgta, un tvaika izvadītājā, kas joprojām ir karsts, iekrīt daži kondensāta pilieni.	Tā ir normāla parādība: lai mazinātu efektu, regulāri iztukšojiet pilēšanas paplāti.
Ierice izdala tvaiku no pilēšanas paplātes un/vai uz virsmas, kur atrodas ierice, ir ūdens.	Pilēšanas paplātes režģis pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ.	Pārliedzinieties, ka režģis ir novietots atpakaļ pilēšanas paplātē.

19. TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,5 MPa (15 bāri)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Izmēri GxPxA:	240x440x350 mm
Vada garums:	1250 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	8,8 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	250 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

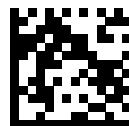

57132C9225_00_1024