

Lietošanas instrukcija



EMF3


LatteMix



Saturs	
1	Komponentu apraksts 3
1.1	Kafijas automāta apraksts 3
1.2	Vadības elementu apraksts 4
1.3	Piederumu apraksts (tikai dažos modeļos) 4
2	Pirms lietošanas un ierīci tīrot 5
2.1	Piena karafes tīrīšana 6
3	LatteMIX lietošana 7
3.1	Kādu pienu lietot? 7
3.2	Cik daudz piena? 7
3.3	Dzērienu gatavošana 7
3.4	Mērkrūzes izmantošana receptēm (C1) 9
4	Tīrīšana 12
5	Traucējummeklēšana 13

1 KOMPONENTU APRAKSTS

1.1 Kafijas automāta apraksts

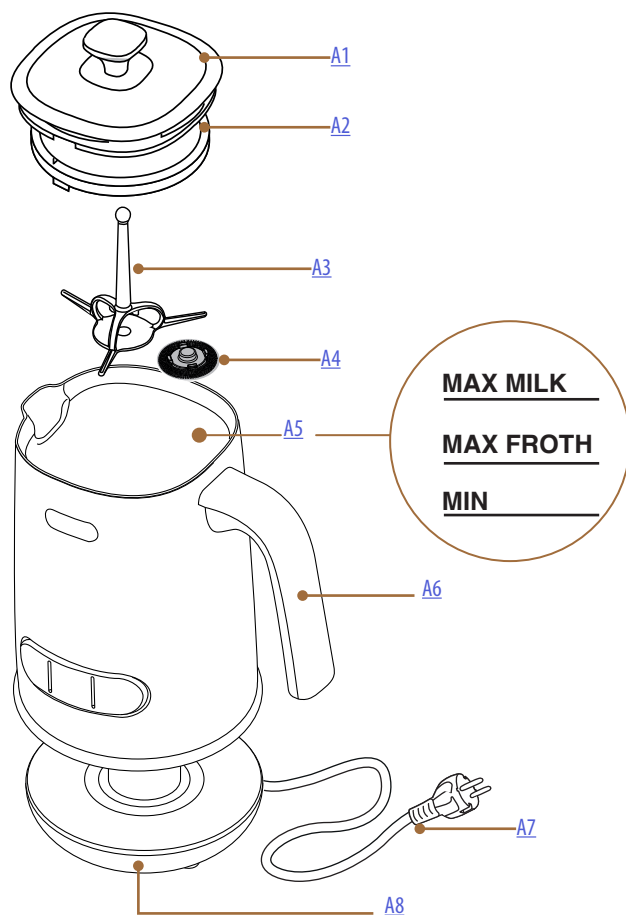

A1. Vāciņš

A2. Blīve

A3. Putošanas slotiņas turētājs

A4. Putošanas slotiņa


A5. Piena karafe

A6. Putotāja rokturis

A7. Barošanas vads

A8. Putotāja pamatne ar elektrības savienotāju

1.2 Vadības elementu apraksts

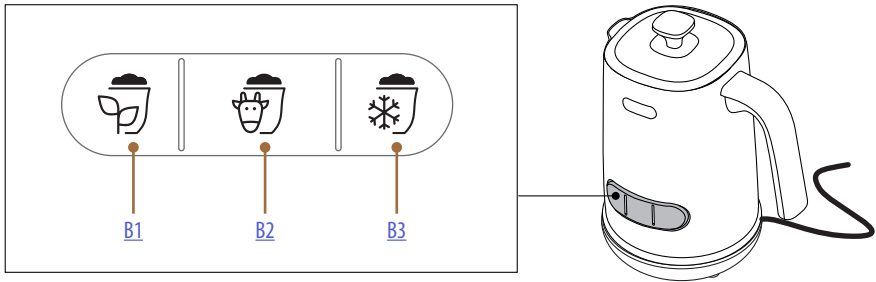

B1. Augu izcelsmes dzērienu poga:


- Nospiediet vienu reizi: lai putotu karstos dzērienus
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu: lai dzērienu uzsildītu

B2. Govs piena poga:

- Nospiediet vienu reizi: lai putotu pienu
- Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu: lai pienu uzsildītu





B3. Auksto dzērienu poga:

- Nospiediet vienu reizi: lai putotu pienu vai augu izcelsmes dzērienu

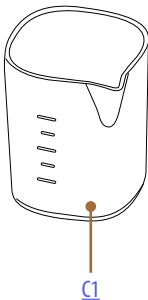

1.3 Piederumu apraksts (tikai dažos modeļos)

C1. Mērkrūze receptēm (*tikai noteiktiem modeļiem)

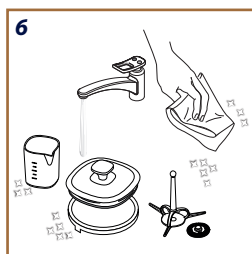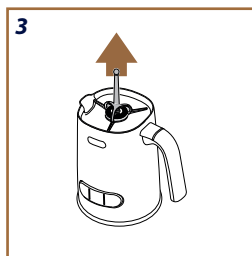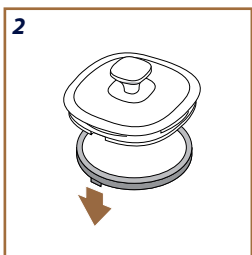
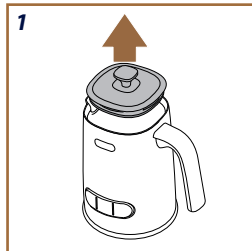


2 PIRMS LIETOŠANAS UN IERĪCI TĪROT



Svarīgi!


- Nemazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā.
- Neizmantojiet kafijas automāta tīrīšanā šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
- Glabājiet visu iepakojumu (plastmasas maisiņus) bērniem nepieejamā vietā.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet piena karafi [\(A5\)](#) un/vai pamatni ar elektrības savienotāju šķīdumā [\(A8\)](#).
- Nevirziet tekošu ūdeni piena karafē [\(A5\)](#): tas var radīt šļakatas un saslāpāt elektrības komponentus.

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrības padeves.
2. Noņemiet vāciņu [\(A1\)](#) no piena karafes [\(A5\)](#) [\(1. att.\)](#).
3. Noņemiet blīvi [\(A2\)](#) [\(2. att.\)](#).
4. Noņemiet putošanas slotiņas turētāju [\(A3\)](#) no karafes [\(3. att.\)](#).
5. Noņemiet putošanas slotiņu [\(A4\)](#) [\(4. att.\)](#).

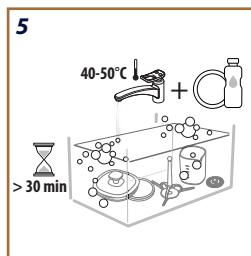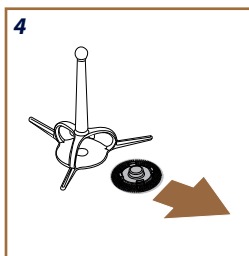

6. Iegremdējiet atdalītās lietas siltā ūdenī (40–50°C) ar trauku mazgāšanas šķīdumu un atstājiet mirtk vismaz 30 minūtes [\(5. att.\)](#).
7. Noskalojiet visas daļas ar svaigu dzeramo ūdeni un nosusiniet ar tīru drānu [\(6. att.\)](#).
8. Atkal uzlieciet vāciņam blīvi [\(7. att.\)](#) un salieciet putošanas slotiņu kopā ar turētāju [\(8. att.\)](#).

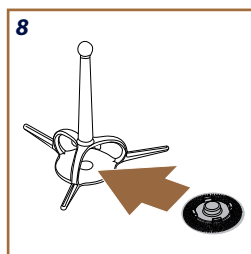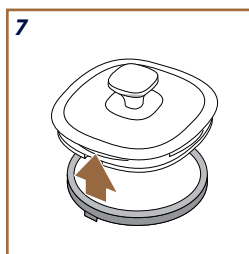


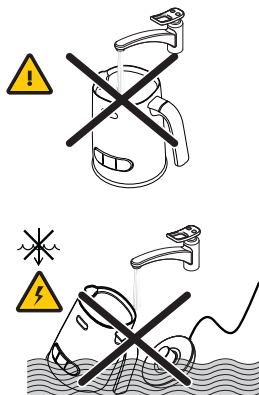






2.1 Piena karafes tīrīšana

Svarīgi!

- Nemazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā.
- Neizmantojiet kafijas automāta tīrīšanā šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
- Glabājiet visu iepakojumu (plastmasas maisiņus) bērniem nepieejamā vietā.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet piena karafi [\(A5\)](#) un/vai pamatni ar elektrības savienotāju šķīdumā [\(A8\)](#).
- Nevirziet tekošu ūdeni piena karafē [\(A5\)](#): tas var radīt šļakatas un saslavināt elektrības komponentus.

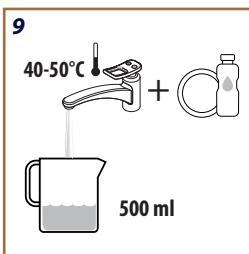

1. Sagatavojiet silta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas šķidruma šķīdumu krūzē [\(9. att.\)](#).
2. Ielejiet šķīdumu piena karafē [\(A5\)](#) [\(10. att.\)](#) un atstājiet, lai iedarbojas vismaz 30 minūtes.
3. Pēc tam iztukšojiet piena karafi [\(11. att.\)](#).
4. Izskalojiet piena karafi: piepildiet krūzi ar svaigu dzeramo ūdeni, kā norādīts, un ielejiet ūdeni piena karafē [\(12. att.\)](#), pēc tam iztukšojiet [\(11. att.\)](#).

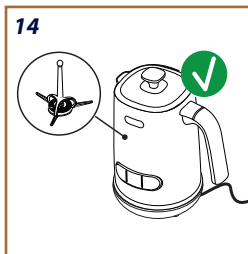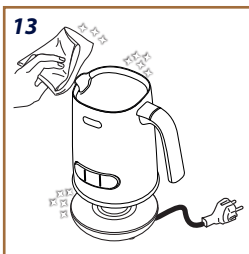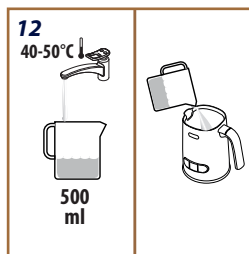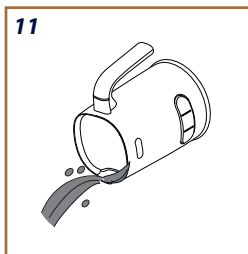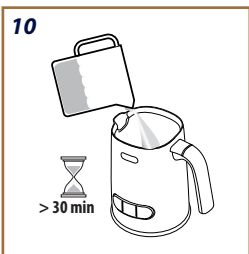

5. Nosusiniet piena karafi (gan iekšpusi, gan ārpusi) ar tīru sausu drānu [\(13. att.\)](#).
6. Ievietojiet no jauna salikto turētāju [\(A3\)](#) un putošanas slotiņu [\(A4\)](#) un uzlieciet atkal salikto vāciņu [\(A1\)](#) ar blīvi [\(A2\)](#).
7. Atlieciet piena karafi atpakaļ uz pamatnes. Putotājs tagad ir gatavs lietošanai [\(14. att.\)](#).

3 LATTEMIX LIETOŠANA

3.1 Kādu pienu lietot?

Vienmēr lietojiet govs pienu vai augu izcelsmes dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 5°C).

Putu kvalitāte ir atkarīga no dažādiem faktoriem:

- no piena vai augu izcelsmes dzēriena veida. Izmantojot augu izcelsmes dzērienus, vislabāk lietot šo produktu "Barista" versijas, jo putu kvalitāte būs optimizēta;
- no izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.






3.2 Cik daudz piena?




Limēņa robežzīmes karafes iekšpusē (15. att.) norāda, cik daudz piena jālej, gatavojot dzērienu.

Nepārsniedziet MAX limēņa robežzīmi attiecībā uz gatavojamā dzēriena veidu (MAX FROTH = putots dzēriens; MAX MILK = dzēriens bez putām). Turklāt arī minimālā limēņa robežzīmei jābūt nosegtai.


3.3 Dzērienu gatavošana

1. Pievienojiet kafijas automātu elektrotīkla padevei (16. att.).
2. Noņemiet vāciņu (A1) (1. att.).
3. Ielejiet pienu vai augu izcelsmes dzērienu piena karafē (A5) (17. att.). Pārliecinieties par šķidruma līmeni karafē:
 - MAX MILK: maksimālais karsta piena līmenis, bez putām;
 - MAX FROTH: maksimālais putota piena līmenis;
 - MIN: minimālais visu gatavojamo dzērienu līmenis.
4. Aizveriet vāciņu (18. att.).
5. Savienojiet karafi ar pamatni (19. att.).
6. Tagad nospiediet atlasītajam dzērienam atbilstošo pogu, kā parādīts turpinājumā:

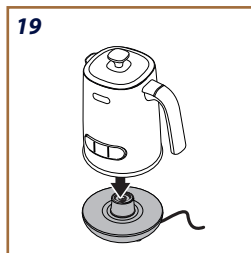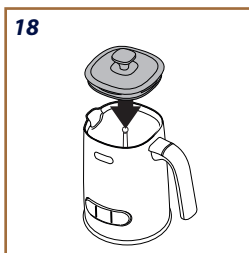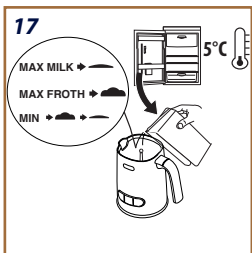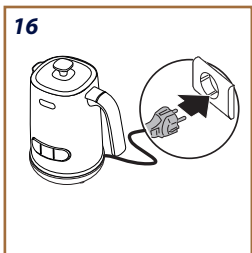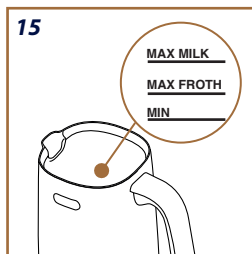

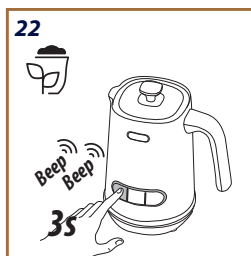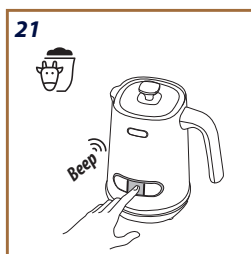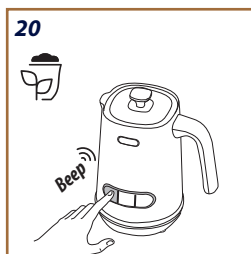

	 Augu izcelsmes dzērieni	 Piens	 Augu izcelsmes dzērieni/ Piens
Putots karstais dzēriens (20./21. att.)	✓	✓	✗
Karstais dzēriens (22./23. att.)	✓ (nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu)	✓ (nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu)	✗
Putots aukstais dzēriens (24. att.)	✗	✗	✓

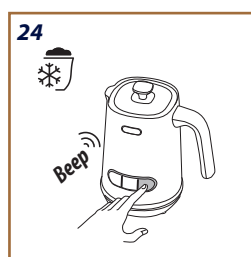

7. Gatavošana sākas un process tiks apturēts automātiski (auksto dzērienu gatavošanas laiks ir ilgāks). Kad dzēriena gatavošana būs pabeigta, atskanēs garš pikstiens.
8. Lai gatavošanu apturētu manuāli, nospiediet šajā brīdī mirgojošo pogu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja LatteMix stāvēs uz pamatnes nelietots ilgāk par 5 minūtēm, tiks aktivizēta automātiskās izslēgšanās funkcija. Lai atkal aktivizētu ierīci, nospiediet kādu no pogām, lai to atkal ieslēgtu un sagatavojiet turpmākam lietojumam.

3.4 Mērkrūzes izmantošana receptēm (C1)

Ar šo piederumu jums ir iespēja izmēģināt dažādus dzērienus: lūk, 3 ieteikumi, kā sākt. Uzziniet vairāk vietnē [delonghi.com](https://www.delonghi.com).

Svarīgi!

Nelejiet karstus dzērienus mērkrūzē: lietojiet krūzi tikai sastāvdaļu mērīšanai.



PIENS AR KĻAVU SĪRUPU UN KANĒLI



Gatavošanas ilgums kopā:	10 min
Porcijas:	1

RECEPTĒ VAJAG ŠĀDAS SASTĀVDAĻAS:

Pilnpiens (150 ml)
1 espresso, vidēja-tumša grauzdējuma kafija (40 ml)
4 lielas ēdamkarotes kļavu sirupa
1 tējkarote malta kanēļa
Putukrējums (100 ml)
Malts kanēlis pārkaisīšanai
Viena tase vai krūze (300 ml)

GATAVOŠANA:

1. Ielejiet tasē vai krūzē vienu espresso kafiju un pievienojiet kļavu sirupu un kanēli; labi samaisiet, lai sastāvdaļas sajauktos.
2. Ielejiet pienu LatteMix, tad nospiediet govs piena pogu un turiet to 3 sekundes nospiestu, lai aktivizētu karstā piena funkciju.
3. Kad LatteMix izslēdzas, ielejiet karsto pienu tasē vai krūzē, pārklājot iepriekš samaisīto kafiju un kļavu sirupu.
4. Izskalojiet LatteMix un ielejiet putukrējumu.
5. Nospiediet pogu COLD un atvēliet 60 sekundes, lai krējums saputotos.
6. Uzlejiet putukrējumu uz dzēriena un pārkaisiet ar nedaudz kanēļa, piešķirot aromātu. Baudiet savu Latte!



NITRO STILA AUKSTĀ KAFIJA



Gatavošanas ilgums kopā:	5 min.
Porcijas:	1
RECEPTĒ VAJAG ŠĀDAS SASTĀVDAĻAS:	
Ledus kubiņi	
1 espresso, vidēja grauzdējuma kafija, VAI 1 aukstā kafija (40 ml / 1 oz)	
Auksts ūdens 100 ml / 3 oz	
Auksts piens (pēc izvēles)	
Viena augsta glāze	
GATAVOŠANA:	
1. Espresso: pagatavojiet kafiju, nogaidiet, lai tā atdziest līdz istabas temperatūrai, tad ielejiet to LatteMix.	
2. Izmantojot auksto kafiju: ielejiet 40 ml / 1 oz LatteMix.	
3. Ielejiet ūdeni LatteMix.	
4. Nospiediet un turiet nospiešanu funkcijas COLD pogu, lai saputotu saturu.	
5. Sagatavojiet augstu glāzi, ievietojot tajā ledus kubiņus, lai atdziestētu.	
6. Pārlejiet ledu ar saputoto kafiju.	



LEDUS MATCHA LATTE



Gatavošanas ilgums kopā:

5 min.

Porcijas:

1

RECEPTĒ VAJAG ŠĀDAS SASTĀVDAĻAS:

200 ml alternatīva augu izcelsmes piena pēc jūsu izvēles – auksta (labākā būs atlasītā produkta "Barista" versija)

17 g zaļās tējas matcha pulvera

Viena augsta glāze

Ledus kubiņi

GATAVOŠANA:

1. Ielejiet 150 ml alternatīva augu izcelsmes piena pēc savas izvēles LatteMix kopā ar tējas pulveri.
2. Nospiediet augu izcelsmes dzērienu pogu.
3. Sagatavojiet augstu glāzi, ievietojot tajā ledus kubiņus, lai atdzesētu.
4. Pārlejiet ledu ar Matcha Latte.
5. Ielejiet atlikušos 50 ml augu izcelsmes piena.

4 TĪRĪŠANA

Pēc lietošanas rīkojieties, kā norādīts nodaļā "[2 Pirms lietošanas un ierīci tīrot](#)".




Nemazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā



Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu

5 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt	Ierīce nav iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā.	Iespraidiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā
Pēc pagatavošanas dzērienā ir maz putu vai to nav nemaz	Kļūdas dēļ atlasīta funkcija "Hot milk"	Atkārtojiet gatavošanu, izmantojot pienu tieši no ledusskapja un nospiežot funkciju pogu vienu pašu reizi (skatiet nodaļu " 3 LatteMIX lietošana ")
	Piens pārāk silts	Lietojiet pienu ledusskapja temperatūrā
	Pēc tīrīšanas putošanas slotiņa (A4) nav pareizi salikta ar turētāju (A3) vai arī viss šis mezgls nav ievietots, vai neatrodas pareizi savā vietā	Ievietojiet putošanas slotiņu turētājā un noteikti ievietojiet piena karafē pareizi
	Dzēriena uzturvērtība neatbilst gatavošanas veidam	Atlasiet augu izcelsmes dzērienu "Barista" versijas
Piens plūst ārā no karafes	Karafē ir pārāk daudz piena	Vienmēr pārbaudiet, vai karafē ielietā šķidruma daudzums nepārsniedz līmeni MAX paredzētajā gatavošanas veidā
	Ierīce novietota uz slīpas virsmas	LatteMix putotājs vienmēr jānovieto uz plakanas un līdzenas virsmas
Visas pogas ātri mirgo	Pārkaršanas trauksme	Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un iztukšojiet piena karafi. Nogaidiet 10 minūtes, tad ielejiet svaigu pienu ledusskapja temperatūrā

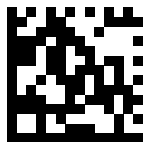

57132C9239_00_0225