

---

ECAM29X.5Y EX:1

# MAGNIFICA — EVO —

PUPIŅU ESPRESSO UN  
CAPPUCCINO KAFIJAS  
AUTOMĀTS


Lietošanas instrukcija




---

**DeLonghi**


**A**

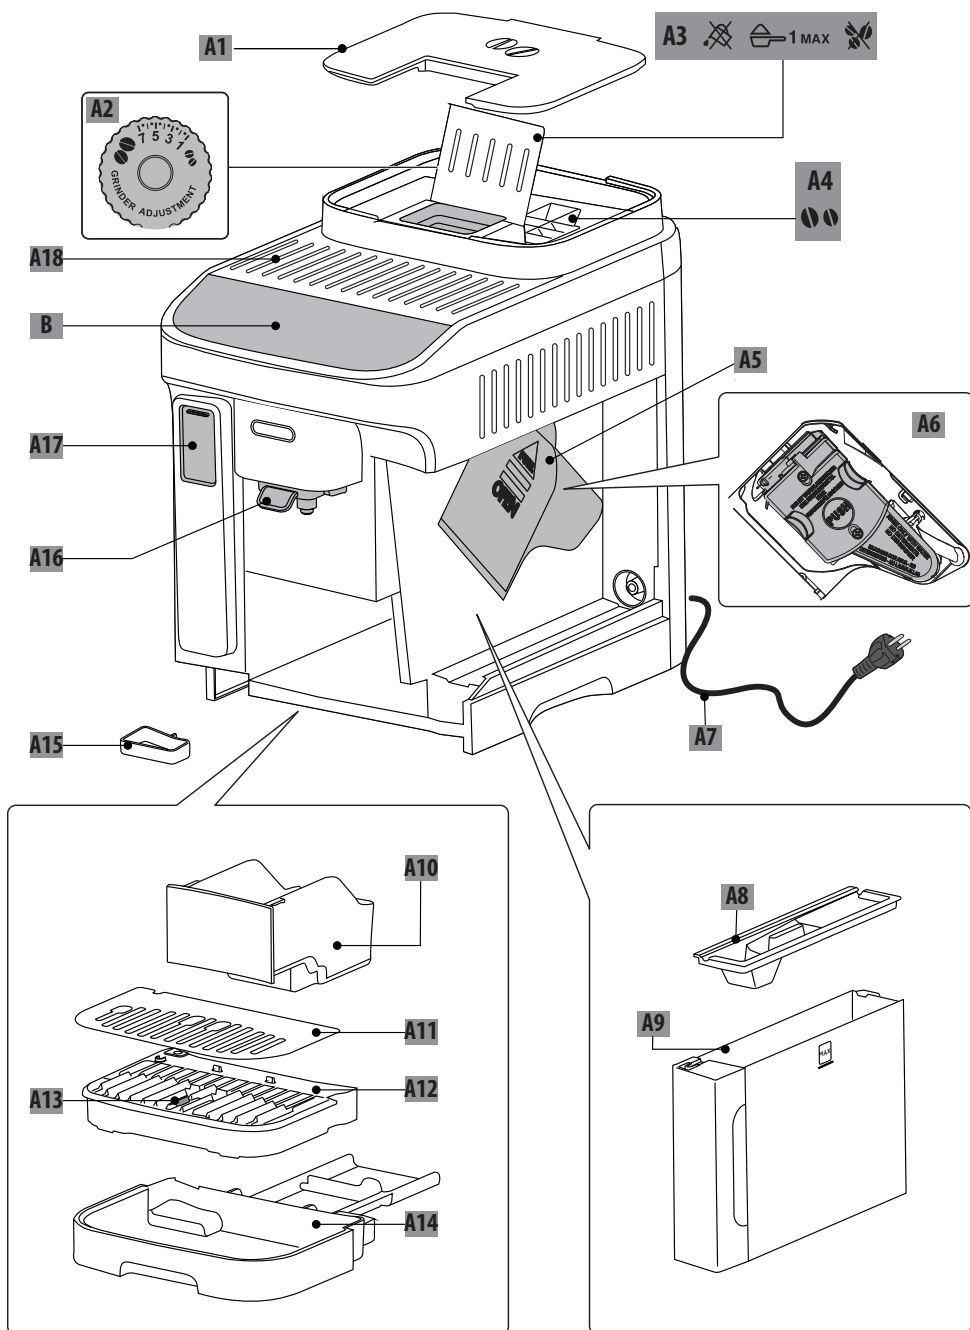


## B-C

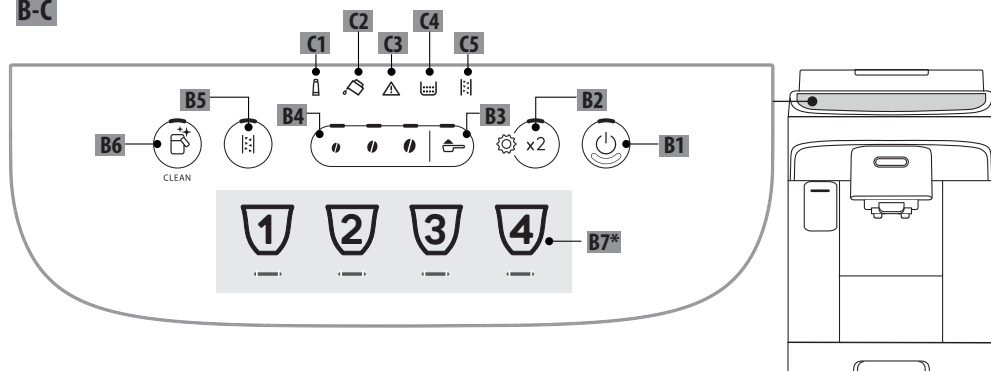

## D\*

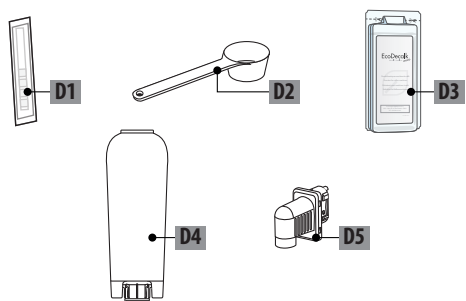

## E

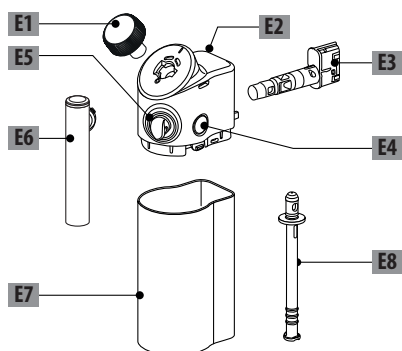

| 50 °C | × | × | × | ✓ | ✓ |
|-------|---|---|---|---|---|
|       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## SATURS

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. IEVADS.....</b>                                                                                                 | <b>5</b>  |
| 1.1 Burti iekavās .....                                                                                               | 5         |
| 1.2 Problēmu novēršana un remonts .....                                                                               | 5         |
| <b>2. APRAKSTS .....</b>                                                                                              | <b>5</b>  |
| 2.1 Ierīces apraksts – A .....                                                                                        | 5         |
| 2.2 Vadības paneļa apraksts – B .....                                                                                 | 5         |
| 2.3 Indikatora gaismīņu apraksts - C .....                                                                            | 5         |
| 2.4 Papildpiederumu apraksts - D* .....                                                                               | 5         |
| 2.5 Piena karafes apraksts - E.....                                                                                   | 5         |
| <b>3. IERĪCES IESTATĪŠANA  .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS .....</b>                                                                             | <b>6</b>  |
| 4.1 Filtra maiņa.....                                                                                                 | 7         |
| 4.2 Filtra izņemšana.....                                                                                             | 7         |
| <b>5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA .....</b>                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>6. IERĪCES IESLĒGŠANA .....</b>                                                                                    | <b>8</b>  |
| <b>7. IERĪCES IZSLĒGŠANA .....</b>                                                                                    | <b>8</b>  |
| <b>8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA .....</b>                                                                         | <b>8</b>  |
| 8.1 Kafijasgatavošana no kafijas pupiņām ....                                                                         | 8         |
| 8.2 2 krūzišu kafijas pagatavošana .....                                                                              | 8         |
| 8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas ...                                                                        | 9         |
| 8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu<br>gatavošanu uz kafijas bāzes .....                                            | 9         |
| 8.5 Kafijas stipruma maiņa .....                                                                                      | 9         |
| 8.6 Skalošana .....                                                                                                   | 9         |
| 8.7 Padomi karstākai kafijai .....                                                                                    | 9         |
| 8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana.....                                                                                | 9         |
| 8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē.....                                                                                 | 10        |
| <b>9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES 10</b>                                                                       |           |
| 9.1 Kādu pienu lietot? .....                                                                                          | 10        |
| 9.2 Cik daudz piena? .....                                                                                            | 10        |
| 9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana<br>10                                                                   |           |
| 9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas<br>izmantošanas atlase.....                                               | 11        |
| 9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu<br>izvade .....                                                                  | 11        |
| 9.6 Piena karafes tīrīšana pēc katras<br>lietošanas.....                                                              | 11        |
| 9.7 Daudzuma pielāgošana krūzītē .....                                                                                | 12        |
| <b>10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE.....</b>                                                                                   | <b>12</b> |
| 10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana ....                                                                           | 12        |
| <b>11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPIŠANAI .....</b>                                                                          | <b>12</b> |

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE.....</b>                                                                                          | <b>13</b>  |
| 12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu<br>atjaunošana .....                                                                   | 15         |
| <b>13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA  .....</b> | <b>15</b>  |
| <b>14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA.....</b>                                                                                | <b>17</b>  |
| <b>15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA .....</b>                                                                                  | <b>18</b>  |
| <b>16. ATKAĻKOŠANA  .....</b>               | <b>18</b>  |
| <b>17. LAMPIŅU SKAIDROJUMS .....</b>                                                                                         | <b>20</b>  |
| <b>18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA .....</b>                                                                                          | <b>22</b>  |
| <b>19. TEHNISKIE DATI .....</b>                                                                                              | <b>233</b> |

Pirms ierīces pirmā lietojuma noteikti izlasiet brīdinājumus par drošību..

## 1. IEVADS

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērsti visi riski un ierīces bojājums.

LED un indikatora gaismīņas uz paneļa palīdzēs nodrošināt pareizu mijiedarbību ar ierīci.

|                                                                                   |               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|  | Nedeg         | --                         |
|  | Pastāvīgi deg | Funkcija pieejama          |
|   | Mirgo         | Funkcija ir darbībā        |
|  | Strauji mirgo | Vajadzīga lietotāja rīcība |

Tie paši simboli ir izmantoti arī kopā ar produktu piegādātajā īsajā rokasgrāmatā.

### 1.1 Burti iekavās

Iekavās norādītie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

### 1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā “17. Explanation of lights” un “18. Troubleshooting”.

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, zvanot uz numuriem, kas norādīti timekļa vietnē [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru. Adreses var atrast timekļa vietnē [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

## 2. APRAKSTS

### 2.1 Ierīces apraksts – A

- A1. Pupiņu tvertnes vāciņš
- A2. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A3. Maltās kafijas piltuve
- A4. Pupiņu tvertne
- A5. Infuzora durtiņas
- A6. Noņemams infuzors
- A7. Strāvas vads
- A8. Ūdens tvertnes vāciņš
- A9. Ūdens tvertne
- A10. Kafijas atlikumu tvertne

- A11. Krūzīšu paplāte
- A12. Pilēšanas paplātes režģis
- A13. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A14. Pilēšanas paplāte
- A15. Kondensāta paplāte
- A16. Kafijas snipji ar regulējamu augstumu
- A17. Piederumu savienotāja piekļuves atloks
- A18. Krūzīšu plauktiņš

### 2.2 Vadības paneļa apraksts – B

- B1. IESLĒGŠANAS/gaidstāves poga ar iebūvētu LED
- B2. X2 poga ar iebūvētu LED (nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu, piekļūst iestatījumu izvēlei)
- B3. Maluma atlasē poga
- B4. Intensitātes atlasē pogas (vāja, vidēja, stipra)
- B5. Atkalpošanas cikla atlasē poga
- B6. Tīrīšanas poga (piena karafe) ar iebūvētu LED (nospiežot 5 sekundes, tiek aktivizēta manuālā skalošana)
- B7. Dzērienu atlasē poga ar iebūvētu LED (\* dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

### 2.3 Indikatora gaismīņu apraksts - C

- C1. Filtra nolietojuma indikators
- C2. Nav ūdens
- C3. Vispārīgs brīdinājums
- C4. Kafijas atlikumu tvertne
- C5. Nepieciešama atkalpošana

### 2.4 Papildpiederumu apraksts - D\*

(\*dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

- D1. “Vispārējās cietības pārbaudes” strēmele
- D2. Maltās kafijas mērkarote
- D3. Atkalpošanas līdzeklis
- D4. Ūdens mikstinātāja filtrs
- D5. Karstā ūdens snipis

### 2.5 Piena karafes apraksts - E

- E1. Putu skala
- E2. Piena karafes vāciņš
- E3. Piena karafes savienotājs
- E4. Vāciņa atbrīvošanas poga
- E5. Piena snipja savienotājs (nenņemams)
- E6. Uzputotā piena snipis
- E7. Piena tvertne
- E8. Piena ielūdes caurulīte


## 3. IERĪCES IESTATĪŠANA

**Lūdzu, ņemiet vērā:**


- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi izņemamie piederumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu, jānoskalo ar karstu ūdeni.

- Kafijas paliekas dzirnaviņās ir pirms tirdzniecības veikto darbības pārbaudes rezultāts, kas apliecina mūsu rūpīgo attieksmi un uzmanību pret produktu kvalitāti.
- Pirmajā ierīces lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un ierīce var darboties ļoti trokšņaini. Kontūram uzpildoties, trokšnis samazinās.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, pārliedziniet, ka ūdens snipsis (D5) ir uzstādīts.


1. Pievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (1. att.)

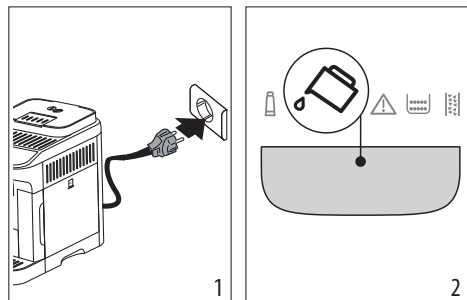

2. Indikators (C2) iedegsies vadības panelī (B) (2. att.): izņemiet ūdens tvertni (A9) (3. att.), uzpildiet līdz līmenim MAX ar svaigu dzeramo ūdeni (4. att.), tad ievietojiet atpakaļ ierīcē.

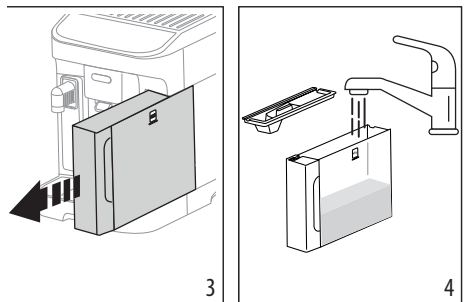

3. LED x2 (B2) vadības panelī strauji mirgos.
4. Novietojiet tvertni zem kafijas snipja (A16) ūdens snipja (D5) (5. att.).

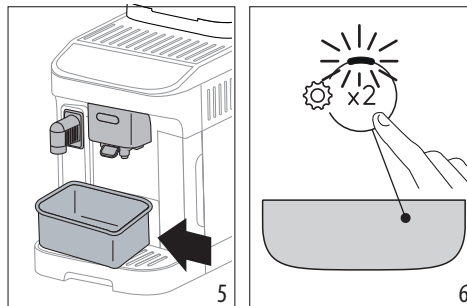

5. Nospiediet x2 pogu (6. att.): iekšējie ūdens kontūri sāks uzpildīties, un ierīce no ūdens snipja izvadīs karstu ūdeni.
6. Pūsma tiks pārtraukta, pēc tam dažu sekunžu laikā no ierīces kafijas snipja tiks izvadīts ūdens.

Kad ūdens pūsma pilnībā apstājas, ierīce ir gatava lietošanai.

#### Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirmajā ierīces lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 krūzītes cappuccino, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Ieteicams piegādāto ūdens filtru uzstādīt nekavējoties. Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina vai jānoņem, pat ja brīdinājuma indikators (C1) nedeg.
- Pēc iespējas drīzāk pielāgojiet ūdens cietību (sadaļa "5. Measuring water hardness").

#### 4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS


Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, iesakām izmantot De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).



WATERFILTER EAN: 8004399327252

Lai pareizi uzstādītu filtru, izpildiet turpinājumā sniegtos norādījumus.


1. Izņemiet filtru (D4) no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamos 2 mēnešus (7. att.).

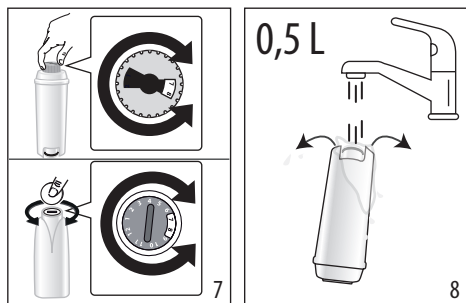

2. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet dzeramo ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (8. att.).
3. Izņemiet tvertni (A9) no kafijas automāta (4. att.) un uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni; ievietojiet filtru ūdens tvertnē, iegremdējot to pilnībā uz aptuveni desmit sekundēm, sasverot un viegli piespiežot, lai izlaistu gaisa burbulīšus (9. att.).

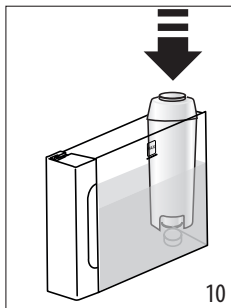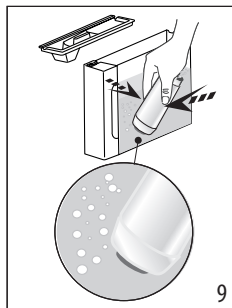

4. Ievietojiet filtru attiecīgajā korpusā un pilnībā iespiediet vietā (10. att.);
5. Aizveriet tvertni ar vāku (A8), pēc tam ievietojiet tvertni kafijas automātā.
6. Ja nav ievietots, ievietojiet ūdens snipi (D5).
7. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (5. att.).
8. Norādījumus par to, kā uzstādīt filtru, skatiet sadaļā "12. Settings menu".
9. Vadības panelī filtra indikatorlampiņa (C1) vienmērīgi mirgo un karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas poga (B6) LED ātri mirgo.
10. Nospiediet karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas pogu (B6) (11. att.).

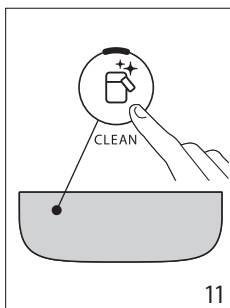

11. Ierīce izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi.
12. Kad plūsma apstājas, filtra indikatorlampiņa izslēdzas: filtrs ir aktīvs un ierīci var izmantot.

#### **Lūdzu, ņemiet vērā:**

- ja  pogas LED (B6) ātri mirgo, nospiediet pogu. Tādējādi kafijas automāta iekšējie kontūri sāks piepildīties, izspiežot izveidojušos gaisa burbulus un ļaujot turpināt uzstādīšanu.
- Kad uzstādīšana ir pabeigta, dzērienu LED mirgo, norādot, ka ierīce uzsilst, lai būtu gatava normālai lietošanai.

## **4.1 Filtra maiņa**

Mainiet filtru (D4), kad iedegas  indikatorlampiņa (C1).

1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Izpildiet iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības par filtra aktivizēšanu.
3. Norādījumus par to, kā iestatīt kafijas automātu, skatiet sadaļā "12. Settings menu" un atkārtojiet iepriekšējās sadaļas 9.–12. darbību.

#### **Lūdzu, ņemiet vērā:**

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

## **4.2 Filtra noņemšana**

Ja ir mērķis lietot ierīci bez filtra (D4), filtra noņemšana jānorāda ierīces iestatījumos.



1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Settings menu".

#### **Lūdzu, ņemiet vērā:**

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

## **5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA**

Iestatot ūdens cietību pēc iespējas drīzāk, kafijas automāts varēs optimizēt atkaļķošanas biežumu. Tas nozīmē, ka atkaļķošanas indikatorlampiņa  (C5) iedegsies pēc vajadzības atkarībā no vietēji padotā ūdens faktiskās cietības. Rīkojieties šādi.

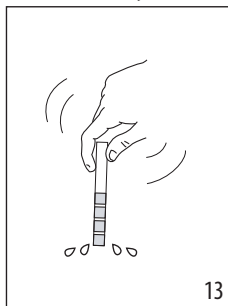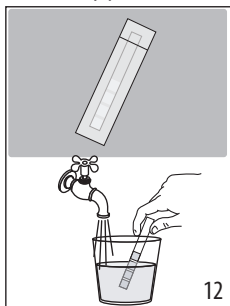

1. Ja kopā ar attiecīgā modeļa kafijas automātu ir piegādāts vispārējās cietības pārbaudes strēmele (D1), izņemiet to no iesaiņojuma.
2. Aptuveni uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni (12. att.).
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un viegli nokratiet (13. att.). Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam līmenim.

| Absolūtā cietības pārbaude | Cietība                  |
|----------------------------|--------------------------|
|                            | <b>1</b><br>Mazs         |
|                            | <b>2</b><br>Vidēja       |
|                            | <b>3</b><br>Vidēja/Liels |
|                            | <b>4</b><br>Liels        |

Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Settings menu".

## 6. IERĪCES IESLĒGŠANA

### Applauēcšanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snīpiem izplūst mazliet karstā ūdens (A16). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A14), novietojiet zem snīpiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet pogu (B1): iesl./izsl. pogas LED iedegas, un dzērienu indikatorlampiņas LED vadības panelī (B) mirgo, liecinot, ka kafijas automāts uzsilst.

Šīs darbības laikā kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu. Papildus boilerā sildīšanai tas kalpo arī karstā ūdens cirkulēšanā pa iekšējiem kontūriem, lai arī tie uzsiltu līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Ierīce ir gatava lietošanai, kad dzērienu un intensitātes LED deg pastāvīgi.

## 7. IERĪCES IZSLĒGŠANA

Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.

### Applauēcšanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snīpiem izplūst mazliet karstā ūdens (A16). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A14), novietojiet zem snīpiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ierīci izslēgtu, nospiediet pogu (B1);
- tagad mirgo dzērienu indikatorlampiņu LED vadības panelī: ierīce veic skalošanas ciklu, ja paredzēts, un pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

### Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja kādu laiku neizmantos ierīci, atvienojiet no to no elektrotīkla kontaktligzdas:

- Vispirms izslēdziet ierīci, nospiežot pogu.
- atvienojiet barošanas kabeli no kontaktligzdas.

## 8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA



### 8.1 Kafijasgatavošana no kafijas pupiņām



#### Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sacukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamās.

- Uzpildiet tvertni (A4) ar kafijas pupiņām (14. att.).

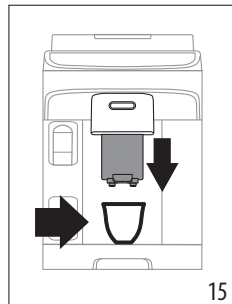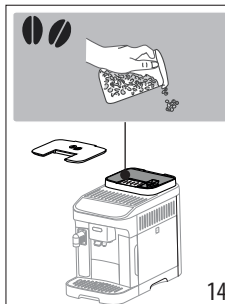

- Novietojiet krūzīti zem kafijas snīpiem (A16) (15. att.).
- Nolaidiet snīpus pēc iespējas tuvāk krūzītei: tādējādi kafija būs krēmīgāka (15. att.);
- Izvēlieties nepieciešamo dzērienu:

| Dzēriens (*) | Noklusējuma daudzums (ml) | Programmējamais daudzums (ml) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| Espresso     | ≈ 40                      | no ≈ 20 līdz ≈ 80             |
| Coffee       | ≈ 180                     | no ≈ 100 līdz ≈ 240           |

(\*) Skaitļi un dzērienu veids var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atļasei vadības panelī (B).

### 8.2 2 krūzīšu kafijas pagatavošana

- Novietojiet krūzītes zem kafijas snīpiem (A16);
- Nolaidiet snīpus pēc iespējas tuvāk krūzītēm: tādējādi kafija būs krēmīgāka;
- Nospiediet x2 pogu (B2): iedegas attiecīgā LED;
- Nospiediet Espresso pogu (B7);
- Sākas gatavošana un mirgo espresso pogai atbilstošā LED vadības panelī (B).

### 8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas



#### Svarīgi!


- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Tas var sabojāt kafijas automātu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 mērkarotes iedaļu (D2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A3).



#### Lūdzu, ņemiet vērā:

lietojot malto kafiju, vienlaikus var pagatavot tikai vienu krūzīti.

- Nospiediet (B3): iedegas attiecīgā LED.
- Pārliecinieties, vai piltuve nav nosprostota, pēc tam pievienojiet vienu līmeni maltās kafijas (16. att.).

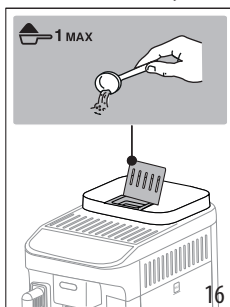

- Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A16) (15. att.).
- Atlasiet vajadzīgo dzērienu (B7);
- Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atļasei vadības panelī (B).

### 8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes

- Lietošanas laikā vadības panelī (B) var iedegties indikatoru lampiņas. To nozīmi ir izskaidrota sadaļā "17. Explanation of lights".
- Informāciju par karstākas kafijas pagatavošanu skatiet sadaļā "8.7 Tips for a hotter coffee".
- Ja kafija tiek pagatavota pa pilienam, pārāk vāja un nepietiekami krēmīga vai pārāk auksta, lasiet padomus sadaļā "18. Troubleshooting".
- Kā pielāgot dzērienus savai gaumei, skatiet sadaļā "8.5 Varying the intensity of the coffee" un "8.9 Customising the quantity in the cup".

#### Lūdzu, ņemiet vērā:

enerģijas taupīšanas režīmā nepieciešamas dažas sekundes, līdz tiek pagatavota pirmā kafijas krūzīte, jo ierīcei atkal jāuzsilst.

### 8.5 Kafijas stipruma maiņa

- Nospiediet pogu (B4) atbilstoši vēlamajai intensitātei:

|  |        |
|--|--------|
|  | Viegla |
|  | Vidēja |
|  | Stipra |

- Atlasiet vajadzīgo kafijas dzērienu.

#### Lūdzu, ņemiet vērā:

- Gatavojot nākamo kafiju, kafijas automāts piedāvās pēdējo atlasīto intensitātes iestatījumu.
- Ja notiek energoapgādes atteice, kafijas automāts atgriežas pie noklusējuma iestatījuma: vidēja.

### 8.6 Skalošana

Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snipjiem, lai tīrītu un sasildītu ierīces iekšējo kontūru.

- Palieciet zem kafijas snipjiem (A16) vismaz 100 ml tilpuma trauku (5. att.).
- Nospiediet pogu (B6) un turiet nospiestu vismaz 5 sekundes: cikls sāksies un beigsies automātiski (lai pārtrauktu ciklu ātrāk, nospiediet to pašu pogu otrreiz).

#### Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, vēlreiz ieslēdzot ierīci, pirms jebkādu dzērienu pagatavošanas stingri ieteicams izpildīt 2–3 skalošanas ciklus.
- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē (A10) ir ūdens.

### 8.7 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- izpildiet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu "8.6 Rinsing ");
- uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni (izmantojot karstā ūdens funkciju);
- palieciniet kafijas temperatūru (skatiet sadaļu "12. Settings menu").

### 8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana

Kafijas dzirnaviņas nav nepieciešams regulēt, vismaz sākotnēji, jo tās ir iestatītas rūpnīcā, lai nodrošinātu pareizu kafijas pagatavošanu.

#### Lūdzu, ņemiet vērā:

Regulēšanas ripu drīkst griezīt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

Lai regulētu kafijas dzirnaviņu darbības laikā, grieziet ripu (A2) šādi:

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta.</p> <p>Šis regulējums būs spēkā tikai pēc vismaz 2 kafijas krūziņu pagatavošanas.</p> | <p>Pagrieziet par vienu klikšķi "7" virzienā</p>  |
| <p>Lai kafija būtu piesātinātāka un krēmīgāka</p> <p>Šis regulējums būs spēkā tikai pēc vismaz 2 kafijas krūziņu pagatavošanas.</p>                  | <p>Pagrieziet par vienu klikšķi "1" virzienā</p>  |

## 8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet uz programmējamo dzērienu attiecināmo pogu un turiet to dažas sekundes nospiestu: kad atlasēi atbilstošā LED sāk strauji mirgot, kafijas automāts ir programmēšanas režīmā. Sākas izvide.
2. Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu atreiz. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

### Lūdzu, ņemiet vērā:

lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

## 9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES

### Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirms karafes lietošanas pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un saliktas, kā norādīts sadaļā "14. Thorough cleaning of milk carafe"
- Lai piens nebūtu pārāk maz saputots vai pārklāts ar lieliem burbuliņiem, vienmēr tīriet piena karafes vāciņu (E2) un karafes savienotāju (E3), kā norādīts sadaļās "9.6 Cleaning the milk carafe after each use" un "14. Thorough cleaning of milk carafe".

## 9.1 Kādu pienu lietot?

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā dzīvnieku piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja, 5 °C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

LatteCrema  
HOT

| Govs piens                                                 |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Pilnpiens<br>(tauku saturs >3,5%)                          | ✓ |
| Dalēji attaukots piens<br>(tauku saturs starp 1,5 un 1,8%) |   |
| Vājpiens<br>(tauku saturs <0,5%)                           |   |
| Augu izcelsmes dzērieni                                    |   |
| Soja                                                       | ✓ |
| Mandeles                                                   | ✓ |
| Auzas                                                      | ✓ |

### Lūdzu, ņemiet vērā:


lai iegūtu labākos rezultātus, lietojot augu izcelsmes dzērienus, atlasiet šo produktu "Barista" versijas, lai optimizētu putu kvalitāti.

## 9.2 Cik daudz piena?

Piena tvirtne (E7) ir marķēta ar graduētu skalu (17. att.), lai nodrošinātu pareizu piena daudzuma ielešanu dzēriena pagatavošanas laikā.

Starpatzīmes atbilst palielinājumam ik pa ≈ 20 ml.

Līmenis "MIN" atbilst minimālajam ieprogrammējamajam daudzumam (skatiet sadaļu "9.7 Customising the quantity in the cup").


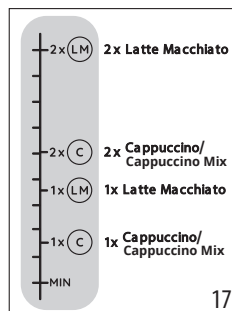


### Lūdzu, ņemiet vērā:



- atkarībā no lietotā piena veida un temperatūras, recepte var nedaudz atšķirties starp dzērieniem.
- Ja karafē ir nepietiekams piena daudzums, piena snipis izvadīs sausu šņākoņu.

## 9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu (E4) un paceliet piena vāciņu (E2) (18. att.).

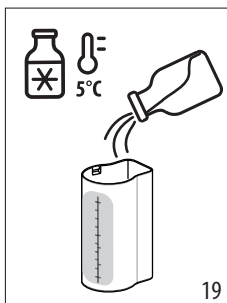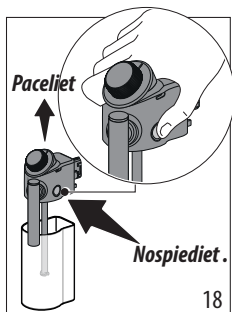

2. Uzpildiet piena tvertni (E7) ar pietiekamu daudzumu piena (17. un 19. att.);
3. Pārliecinieties, vai piena ieklūdes caurulīte (E8) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (20. att.).

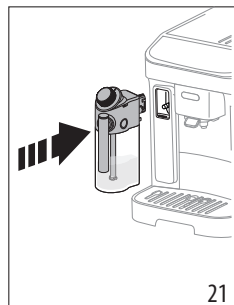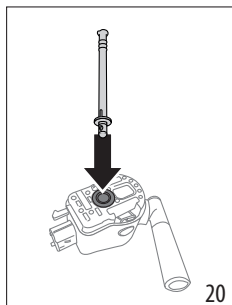


4. Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
5. Nolaidiet atloku un piestipriniet tvertni savienotājam, iespiežot to līdz galam (21. att.). Ierīce atskaņo pikstienu (ja iespējota pikstiena funkcija).
6. Pārliecinieties, vai ripa (E1) ir putu  pozīcijā..

## 9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atlase

Tiklīdz piena karafē ir sagatavota, pirms vēlām pienu saturošā dzēriena atlases, kafijas intensitāti var pielāgot pēc vajadzības, kā aprakstīts sadaļā "8.5 Varying the intensity of the coffee", vai arī atlasiet malto kafiju un turpiniet pievienot vienu kafijas mērkarotes līmeni, kā norādīts sadaļā "8.3 Making coffee using pre-ground coffee"  

## 9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvade

1. Novietojiet piemērota izmēra krūzi zem kafijas snipjiem (A16) un putotā piena snipja (E6) (22. att.).


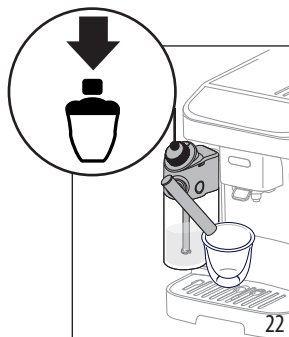


2. Atlasiet vadības panelī pienu saturošu dzērienu **Lūdzu, ņemiet vērā:** ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana) (skatiet sadaļu "12. Settings menu"), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms dzēriens tiks izvadīts.

## 9.6 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas

Pēc katra uz piena bāzes gatavotā dzēriena izvades ar pogu

-  saistītā LED vadības panelī (B5) mirgos (23. att.).

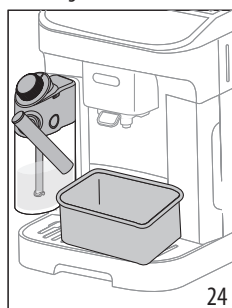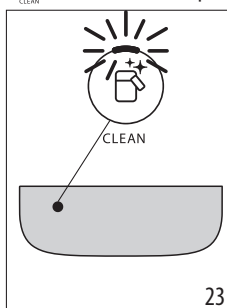

Atstājiet piena karafē ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).

3. Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snipja (24. att.).
4. Nospiediet pogu : no piena snipja tiks izvadīts karstais ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.

## Ja secīgi tiek gatavoti dažādi dzērieni:

- Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

**Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafē ir iztukšota vai atlikušais daudzums piena ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus.**

- Pēc tīrīšanas darbības veikšanas ar pogu  izjauciet piena karafē un notīriet visas daļas; rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. Thorough cleaning of milk carafe".

## Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafē nav atlicis pietiekams daudzums piena citu dzērienu pagatavošanai.

- Pēc tīrīšanas darbības ar pogu  izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. Karafi, kurā joprojām atrodas piens, ledusskapī var uzglabāt ne ilgāk par 2 dienām; pēc šī laika visi komponenti jānotīra, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. Thorough cleaning of milk carafe".

### Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. Thorough cleaning of milk carafe".

## Pēc pienu saturošu dzērienu pagatavošanas – vispārīgas piezīmes:

- dažos gadījumos pirms tīrīšanas ierīcei būs jāuzsilst.
- Gaidiet, līdz darbība ir pabeigta. Funkcija ir automātiska. Neapūriet ierīci tīrīšanas darbības laikā.

## 9.7 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešu pogu, kas saistīta ar ieprogrammējamo dzērienu uz piena bāzes. Gaisma ātri mirgo, norādot, ka programmēšanas izvēlne ir aktīva. Sākas izvide.
2. Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet dzēriena pogu. Pirmās sastāvdaļas padeve tiek pārtraukta, un sākas otrās sastāvdaļas padeve.
3. Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

### Lūdzu, ņemiet vērā!



- Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.
- Dzēriena My Milk gadījumā var ieprogrammēt tikai kafijas daudzumu, savukārt piens tiks izlietots viss kā receptē.

## 10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE

### Applaucēšanās risks!

Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tiek palaists karstais ūdens.

1. Ievietojiet karstā ūdens snīpi (25. att.).

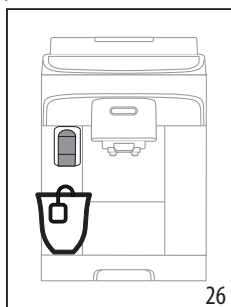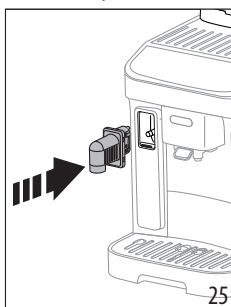

2. Novietojiet tvertni zem karstā ūdens snīpa (26. att.) (iespējami tuvu, lai novērstu izšļakstīšanos).
3. Nospiediet karstā ūdens pogu .
4. Izvide automātiski tiks pārtraukta. Lai pārtrauktu izvadi ātrāk, otrreiz nospiediet pogu .

### Lūdzu, ņemiet vērā:

enerģijas taupīšanas režīmā var paiet dažas sekundes, līdz sāks plūst karsts ūdens, jo ierīcei ir jāuzsilst.

## 10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana

1. Dažas sekundes nospiediet  karstā ūdens pogu: gaisma ātri mirgo, lai norādītu, ka programmēšanas izvēlne ir aktīva. Sākas izvide.
2. Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

|                                                                                   |                | Noklusējums (ml) | Programmējams (ml)                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
|  | Karstais ūdens | 250              | no $\approx 20$ līdz $\approx 420$ |

### Lūdzu, ņemiet vērā!


Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam

## 11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI






- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izņemiet piena karafi pēc viena vai vairāk dzērienu pagatavošanas.
- Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku uz minimālo vērtību (skatiet "12. Settings menu");
- Iespējojiet enerģijas taupīšanu (skatiet "12. Settings menu");
- Vienmēr veiciet atkalīšanas ciklu, kad automāts to pieprasa.


12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE

Pieklūstot izvēlnē, pogas, kas palikušas aktīvas, var izmantot, lai atlasītu attiecīgās funkcijas.



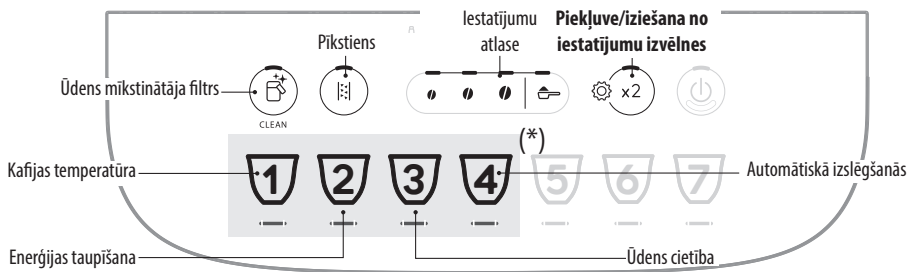


(\*) Džerienu atšķiras atkarībā no modeļa
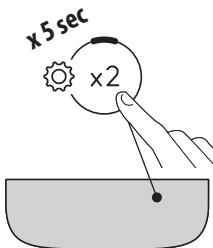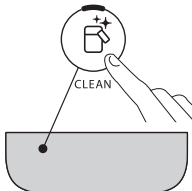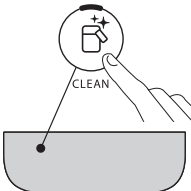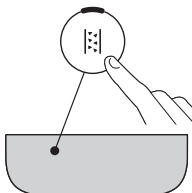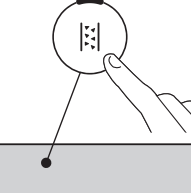
| 1. Atveriet izvēlni:                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu pogu  :<br>pogas, kas tiek lietotas atļasei, iedegsies.<br>Turpiniet, nospiežot pogu, kas atbilst regulējamajam iestatījumam. |                                                                                     |                                                                                      |
| 2. Regulējiet kafijas automāta iestatījumus:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |
|     | Nospiediet vienu no pupiņu simboliem, lai uzstādītu vai nomainītu ūdens mikstinātāja filtru                                                                                                                                                                   |    |   |
|                                                                                       | Nospiediet maltās kafijas simbolu, lai izņemtu ūdens mikstinātāja filtru                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                      |
|    | Nospiediet vienu no pupiņu simboliem, lai iespējotu pikstienu                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                       | Nospiediet maltās kafijas simbolu, lai atspējotu pikstienu.                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |
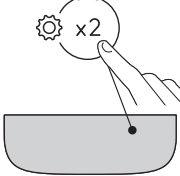
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kafijas temperatūra</b></p>       | <p>Nospiediet pupiņas simbolu atbilstoši nepieciešamajai temperatūrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>MAZS</b></p> <br><p><b>VIDĒJA</b></p> <br><p><b>LIELA</b></p>                                                                                                                                   | <p><b>Apstiprināt atlasī</b></p>   |
| <p><b>Enerģijas taupīšana</b></p>       | <p>Nospiediet vienu no pupiņu simboliem, lai iespējotu enerģijas taupīšanu</p> <p>Nospiediet maltās kafijas simbolu, lai atspējotu enerģijas taupīšanu</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>DEG</b></p> <br><p><b>IZSLĒGTS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Apstiprināt atlasī</b></p>   |
| <p><b>Ūdens cietība</b></p>             | <p>Nospiediet simbolu, kas atbilst iestatāmajam līmenim</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>1. LĪMENIS</b></p> <br><p><b>2. LĪMENIS</b></p> <br><p><b>3. LĪMENIS</b></p> <br><p><b>4. LĪMENIS</b></p>      | <p><b>Apstiprināt atlasī</b></p>   |
| <p><b>Automātiskā izslēgšanās</b></p>  | <p>Nospiediet simbolu, kas atbilst iestatāmajam ilgumam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>15 MINŪTES</b></p> <br><p><b>30 MINŪTES</b></p> <br><p><b>1 STUNDA</b></p> <br><p><b>3 STUNDAS</b></p>  | <p><b>Apstiprināt atlasī</b></p>  |
| <p><b>3. Aizveriet izvēlni:</b></p>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|                                       | <p>Nospiediet pogu  <b>x2</b> :</p> <p>Kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.</p> <p><b>Lūdzu, ņemiet vērā!</b></p> <p>Pēc 30 sekundēm, nenespiežot nevienu pogu, kafijas automāts iziet no iestatījumu izvēlnes automātiski.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |


12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

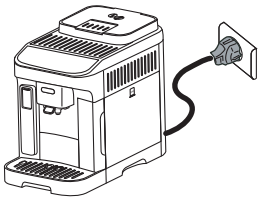
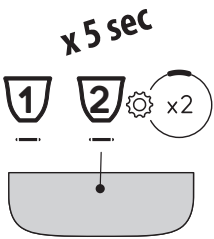
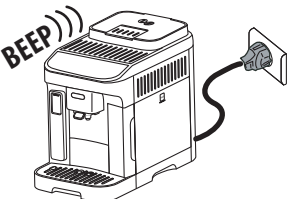
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kafijas automātam noteikti jābūt gaidstāves režīmā (izslēgtam, tomēr savienotam ar elektrotīkla barošanu).                                                                                                                                                                                      |  |
| Nospiediet pogas, kas atbilst dzērieniem <b>1, 2</b> un  <b>x2</b> , un 5 sekundes turiet nospiešas: visi kafijas automāta iestatījumi un dzērienu daudzumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām. |  |
| Kafijas automāts raida garu skaņas signālu, un visas indikatorlampiņas mirgo, apstiprinot atiestatīšanu                                                                                                                                                                                         |  |

13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA 

Svarīgi!

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi superautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešami ķīmiski izstrādājumi.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

|                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  50 °C | ×                                                                                   | ×                                                                                   | ×                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |
|       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |
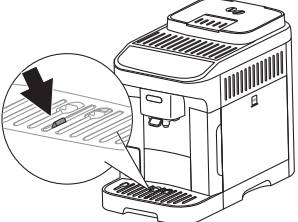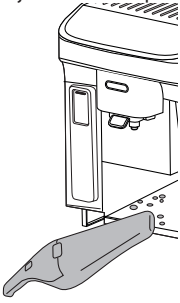
| Komponents                                                                                                            | Biežums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procedūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kafijas atlikumu tvertne</p>      | <p>Kad  indikatorlampiņa <b>iedegas</b>, kafijas atlikumu tvertne jāiztukšo: tagad kafijas automāts nevar pagatavot kafiju.</p> <p>Ierīci nevar izmantot, lai atkal pagatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. Pat gadījumā, ja tā nav pilna, kafijas atlikumu tvertnes ziņojums parādās displejā 72 stundas pēc pirmās kafijas krūzītes pagatavošanas. Lai 72 stundas tiktu aprēķinātas pareizi, kafijas automātam vienmēr jābūt savienotam ar elektrotīkla barošanu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izņemiet pilēšanas paplāti, iztukšojiet un iztīriet.</li> <li>• Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas pamatnē atlikušās paliekas.</li> <li>• Pārbaudiet kondensāta paplāti (sarkanā krāsā), un iztukšojiet, ja tā ir pilna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Pilēšanas paplātes komponenti</p>  | <p>Pilēšanas paplāte ir aprīkota ar limeņa indikatoru (sarkanā krāsā), kas parāda ūdens līmeni.</p> <p>Pirms indikators tiek izvērsts no krūzīšu paplātes, pilēšanas paplāte ir jāiztukšo un jāiztīra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni.</li> <li>• Izņemiet krūzīšu paplāti un pilēšanas paplātes režģi, pēc tam iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājiet visus komponentus.</li> <li>• Pārbaudiet sarkano kondensāta paplāti un iztukšojiet, ja tā ir pilna.</li> <li>• Ievietojiet atpakaļ pilēšanas paplāti ar režģi un kafijas atlikumu tvertni.</li> </ul> <p>Izņemot pilēšanas paplāti, jāiztukšo arī kafijas atlikumu tvertne, pat ja tajā ir neliels kafijas daudzums.</p> |
| <p>Kafijas automāta iekšpuse</p>     | <p>Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesi), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas) nav netīra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet no elektropadeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iztīriet kafijas nosēdumus ar suku vai sūkli.</li> <li>• Iztīriet visus nosēdumus ar rokas putekļsūcēju</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Kafijas snipji</p>              | <p>Regulāri (reizi mēnesi) tiriet kafijas snipjus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulāri tiriet kafijas snipjus ar sūkli vai drānu.</li> <li>• Pārbaudiet, vai atveres kafijas snipī nav nosprostošanas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## 14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA

### ĻOTI SVARĪGI


Lai nodrošinātu optimālus rezultātus ar Lattecrema sistēmu laika gaitā, regulāri rūpīgi notīriet piena karafi.

Notīriet piena karafi, kā aprakstīts turpinājumā.


1. Nospiediet atbrīvošanas pogu (E4) un paceliet vāciņu (E2) (18. att.).
2. Pagrieziet piena izvades snipi (E6) uz augšu un velciet uz āru, līdz tas atdalās (27. att.); izvelciet arī ieplūdes cauruli (E8) (27. att.).

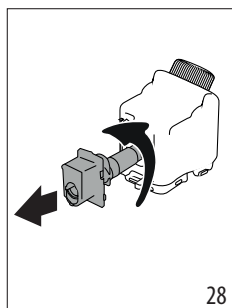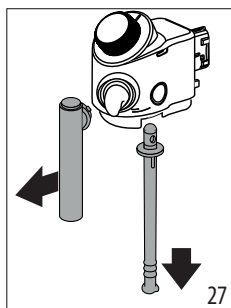



3. Noņemiet savienotāju (E3), griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un saudzīgi izvelciet ārā (28. att.).
4. Grieziet ripu (E1), darot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un saudzīgi izvelciet ārā (29. att.).

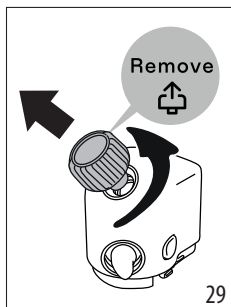


5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
- **Trauku mazgāšanas mašīnā** Skalojiet visus iepriekš minētos komponentus un piena tvertni zem karsta tekoša dzeramā ūdens (vismaz 40 °C); tad ievietojiet vāciņu trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā vertikālā stāvoklī un mazās detaļas (putu skalu, piena padeves snipi, ieplūdes cauruli un savienotāju) galda piederumu grozā (30. att.). Palaidiet mazgāšanas programmu 50 °C temperatūrā, piem., standarta ECO.

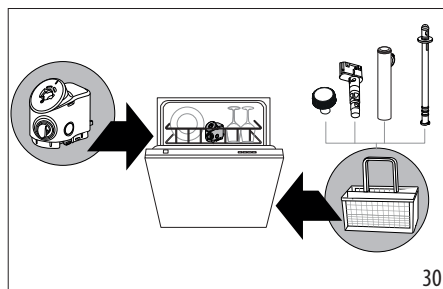

- **Mazgājot ar rokām** Rūpīgi skalojiet visus komponentus un piena tvertni ar karstu (vismaz 40 °C) tekošu dzeramā ūdeni, lai noņemtu visas redzamās piena paliekas; ūdenim noteikti jāizplūst caur visām atverēm vāciņā (31. att.). Pēc tam visas sastāvdaļas iegremdējiet karstā (vismaz 40 °C) dzeramā ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet, kā aprakstīts iepriekš, visas sastāvdaļas zem karsta dzeramā ūdens, katru atsevišķi berzējot ar pirkstiem un ikšķiem.

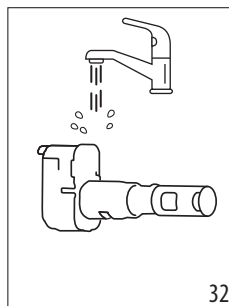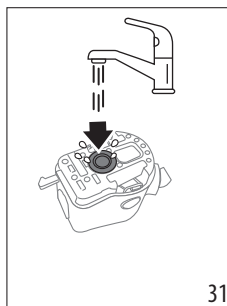

6. Rūpīgi skalojiet piena karafes savienotāju (E3) (32. att.).
7. Pārliecinieties, vai zem ripas dobumā un kanālā nav atlikušas piena paliekas (33. att.). Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.

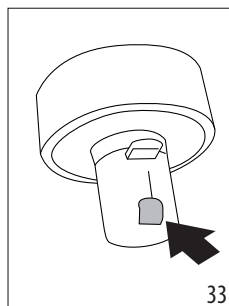

8. Nosusiniet visus komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Atkal salieciet visus piena karafes komponentus.

## 15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA

Lai iztīrītu izņemamo gatavošanas bloku (vismaz reizi mēnesī), rīkojieties šādi.

### Svarīgi!


Gatavošanas bloku (A6) nevar izvilkt, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Nospiediet  pogu (B1), lai kafijas automātu izslēgtu.

10. Izņemiet ūdens tvertni (A9).

11. Atveriet gatavošanas bloka durtiņas, kas atrodas labajā pusē (34. att.).

12. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (35. att.), vienlaikus velkot gatavošanas bloku uz āru.

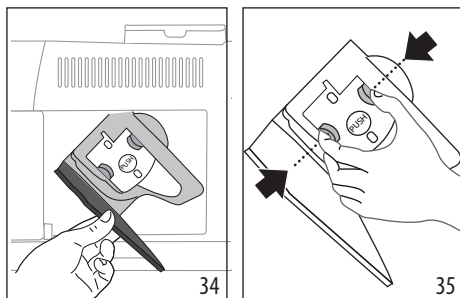

13. Skalojiet gatavošanas bloku zem tekoša ūdens, bez mazgāšanas līdzekļiem. Ja netīrumi ir ieeđušies, atstājiet gatavošanas bloku uz 5 minūtēm dzeramajā ūdenī izmīrīt, pēc tam ar suku notīriet atlikušās paliekas.

### Svarīgi!

SKALOJDIET TIKAI AR ŪDENI


NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZKĻU, NEKĀDAS TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS

14. Ar suku notīriet visas kafijas paliekas, kas atlikušas gatavošanas bloka korpusā un redzamas pa gatavošanas bloka durtiņām.

15. Pēc tīrīšanas uzstādiet gatavošanas bloku, iebidot to korpusā, pēc tam piespiediet PUSH (bidišanas) simbolu, līdz tas noklikšķiniet.

### Lūdzu, ņemiet vērā:

ja gatavošanas bloku ir grūti uzstādīt, (pirms ievietošanas) salāgojiet to ar attiecīgo pozīciju, nospiežot abas sviras (36. att.).

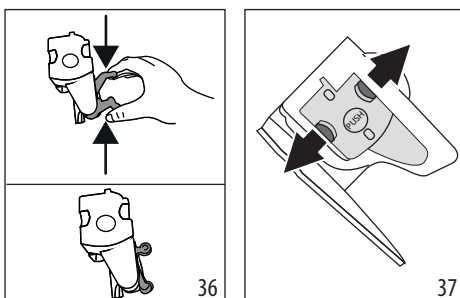

16. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvīrītas uz āru (37. att.).

17. Aizveriet gatavošanas bloka durtiņas.

18. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ.

Tagad izņemamais gatavošanas bloks ir tīrs, un kafijas automāts ir gatavs ieslēgšanai nākamajam lietojumam.

## 16. ATKAĻKOŠANA

- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkaļķošanas līdzekli. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšļakstījis, uzreiz nožāvējiet.

### Lai atkaļķotu

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Atkaļķošanas līdzeklis | De'Longhi atkaļķošanas līdzeklis |
| Tvertne                | Ieteicamā ietilpība: 2 l         |
| Laiks                  | ~30min                           |
| Papildpiederums        | Karstā ūdens snipsis (D5)        |

### Svarīgi!

Ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs, pirms atkaļķošanas šķidruma pievienošanas tas jānoņem.

Pēc tam 3. darbības sākumā atkal ievietojiet šo filtru

Kafijas automāts jāatkaļķo, kad  indikatorlampiņa vadības panelī iedegas (C4). Tā pati indikatorlampiņa mirgos atkaļķošanas cikla laikā.

### Lūdzu, ņemiet vērā:


- kolīdz atkaļķošanas cikls ir sācies, to nevar pārtraukt, un tas jāpabeidz ar pilnu skalošanas ciklu. Paturēt to prātā, parūpējieties, lai atkaļķošanas līdzekļa daudzums būtu pietiekams.

Rīkojieties šādi.


1. Pārliecinieties, ka ūdens snipsis (D5) ir uzstādīts.



- Nospiediet  pogu (B5) un vismaz 5 sekundes turiet to nospiestu, līdz attiecīgā LED sāk strauji mirgot. Iedegas mazas intensitātes LED, norādot, ka notiek atkaļķošanas cikla 1. darbība.
- Iztukšojiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A10) un atkal atlieciet tos vietā; pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni (A9) un izņemiet mikstinātāja filtru (ja tāds uzstādīts).
- Ielejiet atkaļķošanas līdzekli tvertnē līdz līmenim A (kas atbilst 100 ml iepakojumam), atzīmētām tvertnes sānā (aizmugurē) (38. att.); tad pielejiet ūdeni (vienu litru) līdz līmenim B (39. att.); visbeidzot ievietojiet ūdens tvertni atkal atpakaļ kafijas automātā.

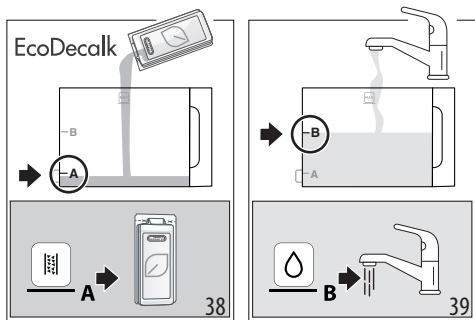

5. Novietojiet vismaz 2 litru tilpuma tukšu trauku zem kafijas snipjiem (A16) un zem ūdens snipja (D5) (40. att.).

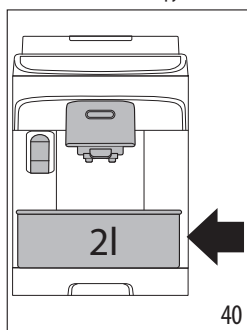


6. Lai sāktu atkalķošanas ciklu, nospiediet pogu (kas strauji mirgo), lai sāktu atkalķošanas ciklu, nospiediet pogu (norādot, ka notiek 1. darbība).  
7. Aptuveni 15 minūtes kafijas automāts automātiski pārmaiņus pauzē un atsāk šķidruma padevi no karstā ūdens snipja un kafijas snipja.

Kad atkalķošanas cikla pirmā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C2).

## 2. darbība: pirmā skalošana



8. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkalķošanas šķidruma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (41. attēls) un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā; atkal ievietojiet tvertni zem snipjiem.

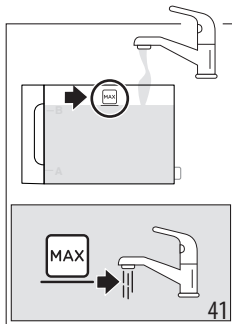

9. Nospiediet pogu (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: mirgo vidējās intensitātes LED, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 2. darbība.

10. Ierīce automātiski veic kafijas un karstā ūdens snipju skalošanu.

Kad atkalķošanas cikla otrā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C2).

## 3. darbība: otrā skalošana



11. Iztukšojiet tvertni, kurā tika savākts ūdens no pirmās skalošanas. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, pēc tam piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (41. att.) un ievietojiet mikstinātāja filtru, ja tāds tiek lietots; atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā un novietojiet tvertni zem snipjiem.

12. Nospiediet pogu (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: lielas intensitātes indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 3. darbība; skalošanas šķidrums plūst no karstā ūdens snipja. (\*)

## 4. darbība: atkalķošanas procesa pabeigšana



13. Kad iedegas ar maltās kafijas funkciju saistītā LED, atkalķošanas cikls ir pabeigts pareizi.

14. Iedegas kafijas atlikumu tvertnes indikators (C4): izņemiet tvertni, kurā tiek savākts skalošanai izmantotais ūdens, un iztukšojiet to; izņemiet pilēšanas paplāti un iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni, kurā tiks savākts skalošanai izmantotais ūdens. Savietojiet atkal visas daļas atpakaļ kafijas automātā.





15. Iedegas indikators "nav ūdens" (C2): izņemiet tvertni un uzpildiet līdz pozīcijai MAX ar svaigu dzeramo ūdeni. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.





Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.




## Lūdzu, ņemiet vērā:







- Pēc atkalķošanas ir normāli, ja kafijas atlikumu tvertnē ir ūdens.
- (\*) Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim atkalķošanas beigās, ierīce pieprasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra. Šajā gadījumā atkārtotiet 11. punkta 3. darbību.

## 17. LAMPIŅU SKAIDROJUMS
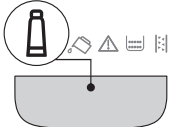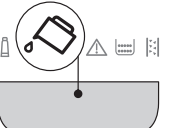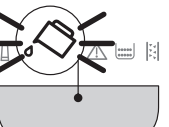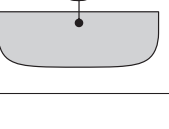
| Indikatorlampiņa/LED                                                                | Nozīme                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dzēriena indikatori mirgo                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Dzērienu un iestatījumu indikatori pastāvīgi deg                                                                                                                                                                                          |
|    | Nomainiet filtru (skatiet sadaļu "4. Water softener filter")                                                                                                                                                                              |
|   | Tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens: uzpildiet tvertni                                                                                                                                                                                  |
|  | Trūkst ūdens tvertnes vai tā nav pareizi ievietota: ievietojiet tvertni pareizi                                                                                                                                                           |
|  | Vispārēja trauksme: kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra. Iztīriet kafijas automātu rūpīgi. Ja pēc tīrīšanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu servisa centru. |
|  | Pēc tīrīšanas gatavošanas bloks nav atlikts atpakaļ vietā: ievietojiet gatavošanas bloku, kā aprakstīts sadaļā "15. Cleaning the brewing unit"                                                                                            |
| →                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
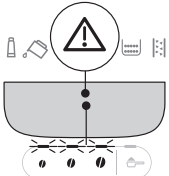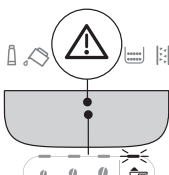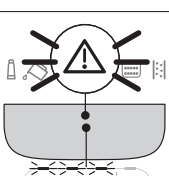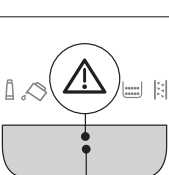
| Indikatorlampiņa/LED                                                               | Nozīme                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nav kafijas pupiņu: piepildiet pupiņu tvertni, pēc tam nospiediet jebkuru pogu, lai atiestatītu trauksmi.                                                                   |
|   | Atlase veikta, izmantojot maltu kafiju, bet neieberot kafiju attiecīgajā piltuvē (A3)                                                                                       |
|   | Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta Regulējiet kafijas dzirnaviņas (sadaļa "8.8 Adjusting the coffee grinder"). |
|   | Izmantots pārāk daudz kafijas. Izvēlieties maigāku intensitāti vai samaziniet maltās kafijas daudzumu.                                                                      |
|  | Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam. Kafija ir samalta pārāk smalki. Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.                                |
| →                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
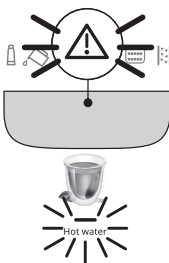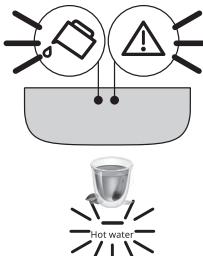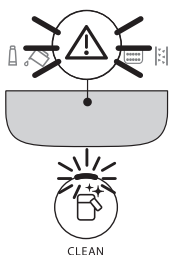
| Indikatorlampiņa/LED                                                              | Nozīme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ir pieprasīts karstais ūdens, taču snipsis nav ievietots: ievietojiet ūdens snipi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Ūdens kontūrs ir tukšs. Padodiet karsto ūdeni, nospiežot attiecīgo pogu<br> Hot Water (Karsts ūdens)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir atlasīts dzēriens uz piena bāzes, bet savienotājs (E3) nav pilnībā ievietots: pārbaudiet, vai piena karafes visas daļas ir pareizi saliktas (skatiet sadaļu "14. Thorough cleaning of milk carafe")</li> <li>• Piena izvades laikā tika izņemta piena karafe. Atlieciet atpakaļ piena karafi: kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.</li> <li>• Ir pieprasīts dzēriens uz piena bāzes, bet piena tvertne nav pietiekams daudzums piena (skatiet paragrāfus "9.5 Delivering milk-based drinks").</li> </ul> |
| →                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
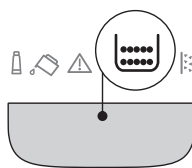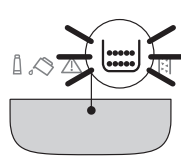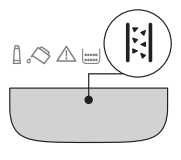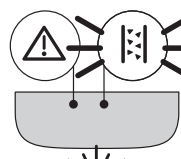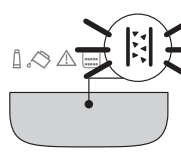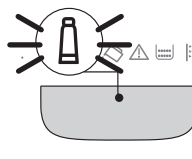
| Indikatorlampiņa/LED                                                                | Nozīme                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne (A10)                                                                                                            |
|    | Kafijas atlikumu tvertnes (A10)trūkst vai tā nav ievietota pareizi: ievietojiet pilēšanas paplāti ar kafijas atlikumu tvertni un iebīdīt līdz galam |
|    | Nepieciešama atkalķošana ("16. Descaling")                                                                                                          |
|    | Atkalķošana ir pārtraukta. Pabeidziet ciklu, atsākot no intensitātes atlasē LED norādītās darbības.                                                 |
|   | Notiek atkalķošana                                                                                                                                  |
|  | Notiek ūdens filtra mikstinātāja uzstādīšana/nomainīšana                                                                                            |

## 18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Iespējamie iekārtas darbības traucējumi ir uzskaitīti zemāk.

Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

| Problēma                                                                           | Cēlonis                                                                                                         | Risinājums                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīci nevar ieslēgt.                                                              | Kabelis nav pievienots elektropadevei.                                                                          | Pievienojiet ierīci kontaktligzdā.                                                                                                                                                                                                 |
| Kafija nav karsta.                                                                 | Krūzītes netika uzsildītas.                                                                                     | Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).                                                                                                                         |
|                                                                                    | Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas. | Pirms kafijas gatavošanas uzsildiet ierīces iekšējos kontūrus – dažas sekundes turiet nospiestu pogu  button (B6), lai palaistu skalošanas ciklu. |
|                                                                                    | Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.                                                                 | Iestatījumu izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet "12. Settings menu").                                                                                                                                          |
|                                                                                    | Ierīce ir jāatkalķo                                                                                             | Veiciet atkalķošanas procedūru. Tad pārbaudiet ūdens cietību ("5. Measuring water hardness") un pārliecinieties, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("12. Settings menu").                            |
| Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.                                         | Kafija ir samalta pārāk rupji.                                                                                  | Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Adjusting the coffee grinder"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.                                                                                                       |
|                                                                                    | Kafijas pupiņas nav piemērotas.                                                                                 | Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | Kafija nav svaiga.                                                                                              | Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.                                                                                                                                                     |
| Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam                                    | Kafija ir samalta pārāk smalki.                                                                                 | Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Adjusting the coffee grinder"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.                                                                                                       |
| Kafijas automāts neizsniedz kafiju.                                                | Iekšējos kontūros konstatēti piemaisījumi                                                                       | Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai, un izvēlieties nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.                                                        |
| Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snīpiem.                                     | Bloķētas kafijas sprauslas.                                                                                     | Notīriet sprauslas ar drānu. Jebkurus piekaltušos nogulumus vajadzības gadījumā var aizvākt, izmantojot zobu bakstāmo.                                                                                                             |
| Izdalītā kafija ir ūdeņaina.                                                       | Maltās kafijas piltuve ir aizsprostota.                                                                         | Atveriet durtiņas un iztīriet piltuvi ar birstīti.                                                                                                                                                                                 |
| Gatavošanas bloku nevar izņemt.                                                    | Kafijas automāts nav pareizi izslēgts.                                                                          | Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot  pogu.                                                                                                  |
| Kad atkalķošanas procedūra ir pabeigta, ierīce aicina veikt trešo skalošanas reizi | Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim.                                       | Atsāciet atkalķošanas procedūru no "Step 3: Second rinse".                                                                                                                                                                         |
| →                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |


| Problēma                                                                                       | Cēlonis                                                                                                                                                 | Risinājums                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piens veido lielus burbuļus vai tas šļakstās no snīpja(E6) , vai tas ir nepietiekami saputots. | Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots vai attaukots pilnībā.                                                                             | Izmantojiet attaukotu vai daļēji attaukotu pienu tieši no ledusskapja (aptuveni 5° C). Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.                         |
|                                                                                                | Piena karafes vāciņš ir netīrs.                                                                                                                         | Izjauciet visus komponentus un rūpīgi notīriet, kā aprakstīts sadaļā "9.6 Cleaning the milk carafe after each use". Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot skalas (E1) apakšpusēs dobumu un kanālu. |
|                                                                                                | Tiek izmantoti augu izcelsmes dzērieni.                                                                                                                 | Gala rezultāts ir ļoti atšķirīgs atkarībā no dzērienu uzturvērtības. Šiem dzērieniem ieteicams izmantot "Barista" versijas.                                                                      |
| Nav iespējoti dzērieni uz piena bāzes                                                          | Piena karafe nav ievietota vai ievietota nepareizi.                                                                                                     | Sagatavojiet piena karafi un ievietojiet to kafijas automātā pareizi.                                                                                                                            |
|                                                                                                | Pēc kārtas ir pagatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, un pirms nākamo dzērienu gatavošanas kafijas automātam ir jāusilst līdz ideālai temperatūrai. | Nogaidiet, līdz vadības panelī atkal ir iespējoti dzērieni uz piena bāzes.                                                                                                                       |
| Kafijas automāta augšā esošā krūzīšu palāte ir karsta                                          | Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |
| Ierīce lietošanas laikā izdala skaņas vai nelielu šņākoņu                                      | Ierīce ir gatava lietošanai vai tā ir tikko izslēgta, un tvaika izvadītājā, kas joprojām ir karsts, iekrīt dažādi kondensāta pilieni.                   | Tā ir normāla parādība: lai mazinātu efektu, regulāri iztukšojiet pilēšanas paplāti.                                                                                                             |
| Ierīce izdala tvaiku no pilēšanas paplātes un/vai uz virsmas, kur atrodas ierīce, ir ūdens.    | Pilēšanas paplātes režģis pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ.                                                                                          | Pārliedziniet, ka režģis ir novietots atpakaļ pilēšanas paplātē.                                                                                                                                 |

## 19. TEHNISKIE DATI

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Spriegums/Frekvence:                  | 220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A |
| Jauda:                                | 1450 W (maks. 10 A)            |
| Spiediens:                            | 1,5 MPa (15 bar)               |
| Ūdens tvertnes ietilpība:             | 1,8 l                          |
| Izmēri GxPxA:                         | 240 x 440 x 360 mm             |
| Vada garums:                          | 1250 mm                        |
| Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):  | 9,6 kg                         |
| Pupiņu tvertnes ietilpība:            | 250 g                          |
| Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: | 0,22 W                         |
| Gaidstāves režīma periods:            | 30 minūtes                     |

Automātiskās izslēgšanās laika palielināšana palielina enerģijas patēriņu.

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

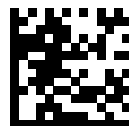

57132C9277\_00\_0025