

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1

MAGNIFICA — EVO —


PUPIŅU ESPRESSO UN
CAPPUCCINO KAFIJAS
AUTOMĀTS

Lietošanas instrukcija




DeLonghi


A

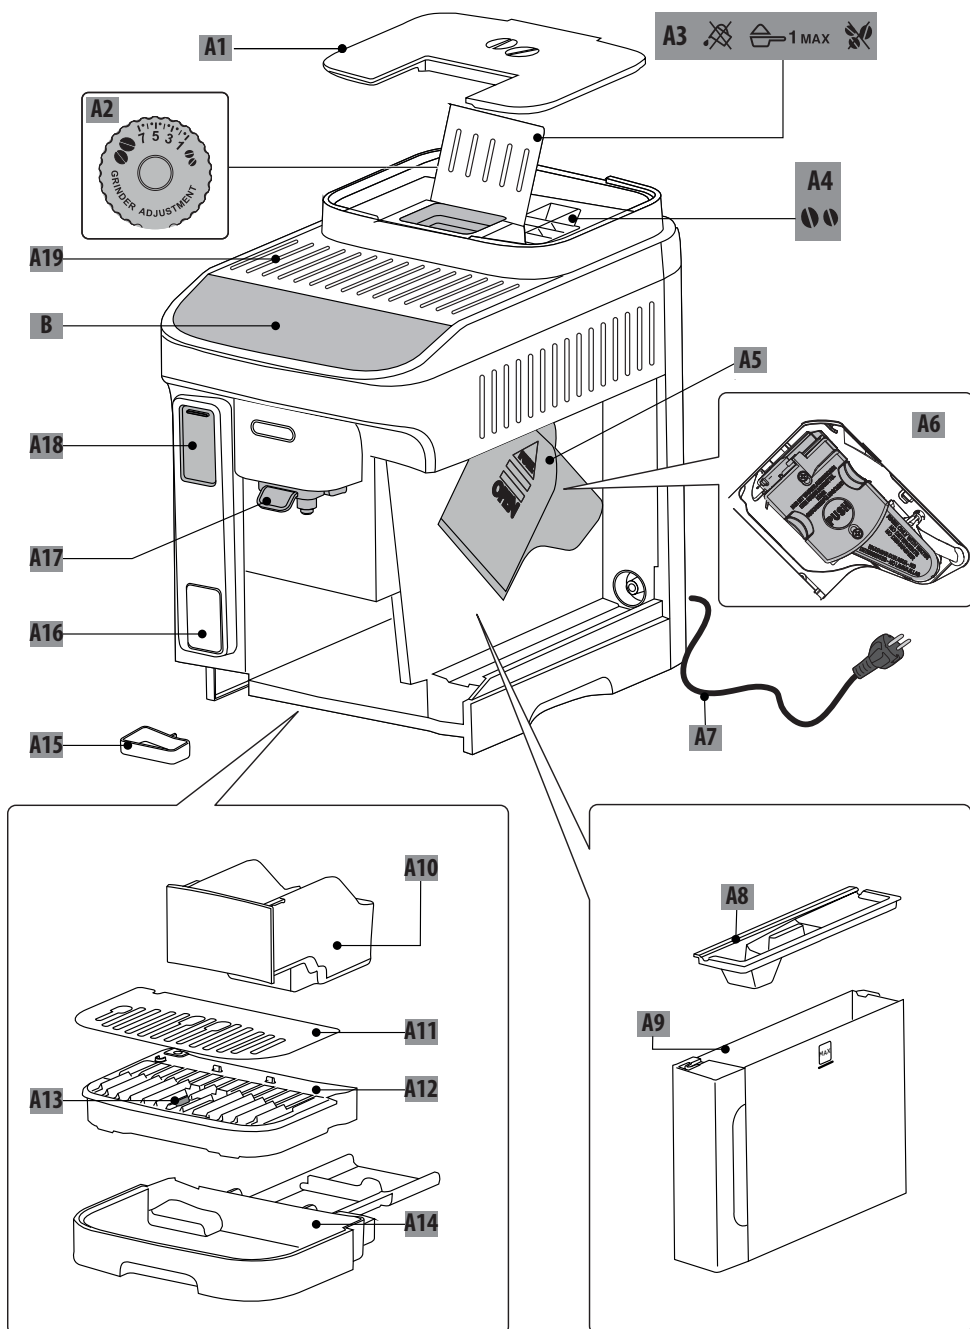


B-C

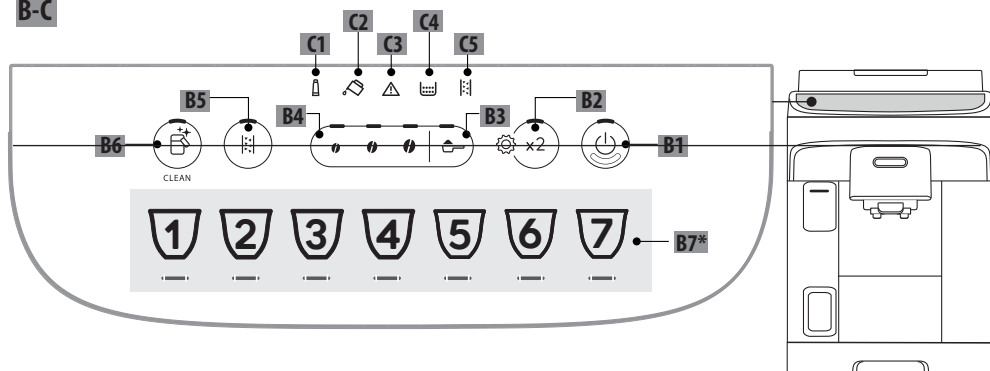

D*

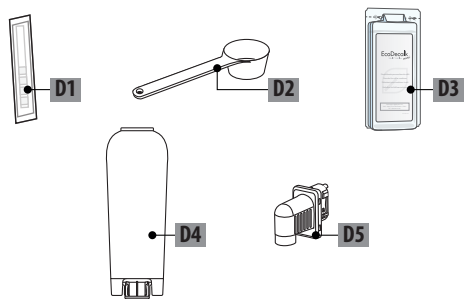

E

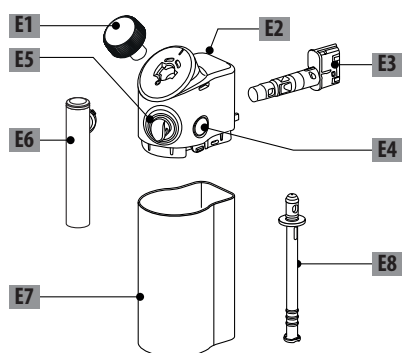

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SATURS

1. IEVADS	5
1.1 Burti iekavās	5
1.2 Problēmu novēršana un remonts	5
2. APRAKSTS	5
2.1 Ierīces apraksts – A	5
2.2 Vadības paneļa apraksts – B	5
2.3 Indikatora gaismīņu apraksts - C	5
2.4 Papildpiederumu apraksts - D*	5
2.5 Piena karafes apraksts - E.....	5
3. IERĪCES IESTATĪŠANA 	6
4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJĀ FILTRS	6
4.1 Filtra maiņa.....	7
4.2 Filtra izņemšana.....	7
5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA	7
6. IERĪCES IESLĒGŠANA	8
7. IERĪCES IZSLĒGŠANA	8
8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA	8
8.1 Kafijaspagatavošana no kafijas pupiņām	8
8.2 2 krūzišu kafijas pagatavošana	9
8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas ..	9
8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes	9
8.5 Kafijas stipruma maiņa	9
8.6 Skalošana	9
8.7 Padomi karstākai kafijai	9
8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana.....	10
8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē.....	10
9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES	10
9.1 Kādu pienu lietot?	10
9.2 Cik daudz piena?	10
9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana	11
9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atlase.....	11
9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvade	11
9.6 My Latte gatavošana	11
9.7 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas.....	11
9.8 Daudzuma pielāgošana krūzītē	12
10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE	12
10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana	12
11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI	12
12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE	13
12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana	15
13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA 	15
14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA	17
15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA	18
16. ATKAĻĶOŠANA 	18
17. LAMPIŅU SKAIDROJUMS	19
18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	22
19. TEHNISKIE DATI	23

Pirms ierīces pirmā lietojuma noteikti izlasiet brīdinājumus par drošību..

1. IEVADS

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērsti visi riski un ierīces bojājums.

LED un indikatora gaismīņas uz paneļa palīdzēs nodrošināt pareizu mijiedarbību ar ierīci.

	Nedeg	--
	Pastāvīgi deg	Funkcija pieejama
	Mirgo	Funkcija ir darbībā
	Strauji mirgo	Vajadzīga lietotāja rīcība

Tie paši simboli ir izmantoti arī kopā ar produktu piegādātajā īsajā rokasgrāmatā.

1.1 Burti iekavās

Iekavās norādītie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā “17. Lampiņu skaidrojums” un “18. Traucējummeklēšana”.

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, zvanot uz numuriem, kas norādīti timekļa vietnē www.delonghi.com.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru. Adreses var atrast timekļa vietnē www.delonghi.com.

2. APRAKSTS

2.1 Ierīces apraksts – A

- A1. Pupiņu tvertnes vāciņš
- A2. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A3. Maltās kafijas piltuve
- A4. Pupiņu tvertne
- A5. Gatavošanas bloka durtiņas
- A6. Izņemams gatavošanas bloks
- A7. Strāvas vads
- A8. Ūdens tvertnes vāciņš
- A9. Ūdens tvertne

- A10. Kafijas atlikumu tvertne
- A11. Krūzišu paplāte
- A12. Pilēšanas paplātes režģis
- A13. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A14. Pilēšanas paplāte
- A15. Kondensāta paplāte
- A16. Piena skatītājs
- A17. Kafijas snipji ar regulējamu augstumu
- A18. Piederumu savienotāja piekļuves atloks
- A19. Krūzišu plauktiņš

2.2 Vadības paneļa apraksts – B

- B1. IESLĒGŠANAS/gaidstāves poga ar iebūvētu LED
- B2. X2 poga ar iebūvētu LED (nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu, piekļūst iestatījumu izvēlei)
- B3. Maluma atlasē poga
- B4. Intensitātes atlasē poga (vāja, vidēja, stipra)
- B5. Atkalķošanas cikla atlasē poga
- B6. Tīrīšanas poga (piena karafe) ar iebūvētu LED (nospiežot 5 sekundes, tiek aktivizēta manuālā skalošana)
- B7. Dzērienu atlasē poga ar iebūvētu LED (* dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

2.3 Indikatora gaismīņu apraksts - C

- C1. Filtrs ir nolietots
- C2. Nav ūdens
- C3. Vispārīgs brīdinājums
- C4. Kafijas atlikumu tvertne
- C5. Nepieciešama atkalķošana

2.4 Papildpiederumu apraksts - D*

(*dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

- D1. Indikatora papīra strēmele “Vispārējās cietības pārbaude”
- D2. Maltās kafijas mērkarote
- D3. Atkalķošanas līdzeklis
- D4. Ūdens mīkstinātāja filtrs
- D5. Karstā ūdens snipis

2.5 Piena karafes apraksts - E


- E1. Putu skala
- E2. Piena karafes vāciņš
- E3. Piena karafes savienotājs
- E4. Vāciņa atbrīvošanas poga
- E5. Piena snipja savienotājs (nenovērtams)
- E6. Uzputotā piena snipis
- E7. Piena tvertne
- E8. Piena ieklūdes caurulīte

3. IERĪCES IESTATĪŠANA


Lūdzu, ņemiet vērā:

- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi izņemamie pieredumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu, jānoskalo ar karstu ūdeni.
- Kafijas paliekas dzirnaviņās ir pirms tirdzniecības veikto darbības pārbaūžu rezultāts, kas apliecina mūsu rūpīgo attieksmi un uzmanību pret produktu kvalitāti.
- Pirmajā ierīces lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un ierīce var darboties ļoti trokšņaini. Kontūram uzpildoties, trokšnis samazinās.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, pārliecinieties, ka ūdens snipis (D5) ir uzstādīts.


1. Pievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (1. att.)

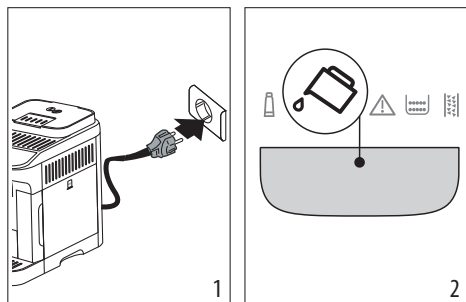

2. Indikators  (C2) iedegsies vadības panelī (B) (2. att.): izņemiet ūdens tvertni (A9) (3. att.), uzpildiet līdz līmenim MAX ar svaigu dzeramo ūdeni (4. att.), tad ievietojiet atpakaļ ierīcē.

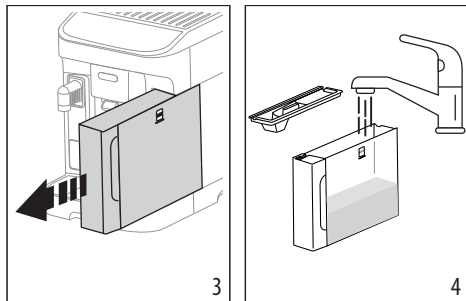

3. LED  x2 (B2) vadības panelī strauji mirgos.
4. Novietojiet tvertni zem kafijas snipja (A17) ūdens snipja (D5) (5. att.).

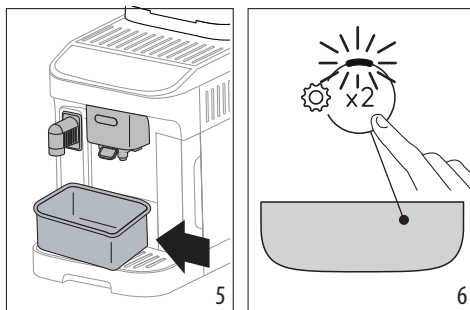

5. Nospiediet  x2 pogu (6. att.): iekšējie ūdens kontūri sāks uzpildīties, un ierīce no ūdens snipja izvadīs karstu ūdeni.
6. Plūsma tiks pārtraukta, pēc tam dažu sekunžu laikā no ierīces kafijas snipja tiks izvadīts ūdens.

Kad ūdens plūsma pilnībā apstājas, ierīce ir gatava lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirmajā ierīces lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 krūzītes cappuccino, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Ieteicams piegādāto ūdens filtru uzstādīt nekavējoties. Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina vai jāņoņem, pat ja brīdinājuma indikators (C1) nedeg.
- Pēc iespējas drīzāk pielāgojiet ūdens cietību (sadaļa "5. Ūdens cietības noteikšana").

4. ŪDENS MIKSTINĀTĀJA FILTRS


Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, iesakām izmantot De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.delonghi.com.


WATERFILTER  EAN: 8004399327252

Lai pareizi uzstādītu filtru, izpildiet turpinājumā sniegtos norādījumus.


1. Izņemiet filtru (D4) no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamos 2 mēnešus (7. att.).

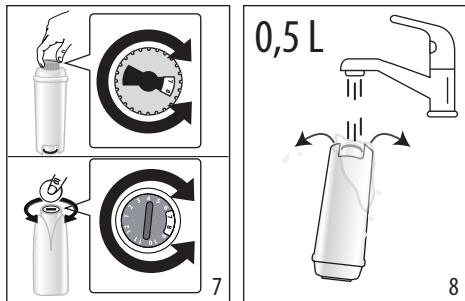

2. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet dzeramo ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (8. att.).
3. Izņemiet tvertni (A9) no kafijas automāta (4. att.) un uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni; ievietojiet filtru ūdens tvertnē, iegremdējot to pilnībā uz aptuveni desmit sekundēm, sasverot un viegli piespiežot, lai izlaistu gaisa burbulīšus (9. att.).

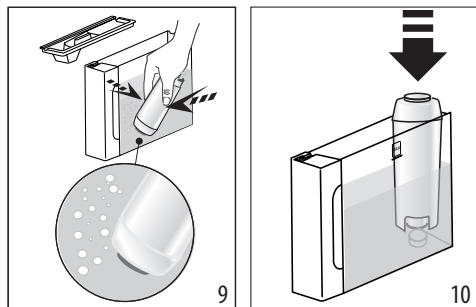

4. Ievietojiet filtru attiecīgajā korpusā un pilnībā iespiediet vietā (10. att.);
5. Aizveriet tvertni ar vāku (A8), pēc tam ievietojiet tvertni kafijas automātā.
6. Ja nav ievietots, ievietojiet ūdens snipi (D5).
7. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (5. att.).
8. Norādījumus par to, kā uzstādīt filtru, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēle".
9. Vadības panelī filtra indikatorlampiņa (C1) vienmērīgi mirgo un karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas poga (B6) LED ātri mirgo.
10. Nospiediet karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas pogu (B6) (11. att.).

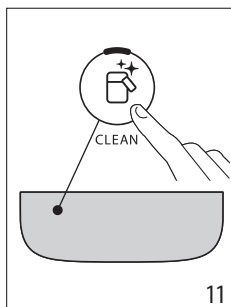

11. Ierīce izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi.
12. Kad plūsma apstājas, filtra indikatorlampiņa izslēdzas: filtrs ir aktīvs un ierīci var izmantot.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja  pogas LED (B6) ātri mirgo, nospiediet pogu. Tādējādi kafijas automāta iekššie kontūri sāks piepildīties,

izspiežot izveidojušos gaisa burbulīšus un ļaujot turpināt uzstādīšanu.

- Kad uzstādīšana ir pabeigta, dzērienu LED mirgo, norādot, ka ierīce uzsilst, lai būtu gatava normālai lietošanai.

4.1 Filtra maiņa

Mainiet filtru (D4), kad iedegas  indikatorlampiņa (C1).

1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Izpildiet iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības par filtra aktivizēšanu.
3. Norādījumus par to, kā iestatīt kafijas automātu, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēle" un atkārtojiet iepriekšējās sadaļas 9.–12. darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā:

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

4.2 Filtra izņemšana

Ja ir mērķis lietot ierīci bez filtra (D4), filtra noņemšana jānorāda ierīces iestatījumos.


1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēle".

Lūdzu, ņemiet vērā:

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Iestatot ūdens cietību pēc iespējas drīzāk, kafijas automāts varēs optimizēt atkalģošanas biežumu. Tas nozīmē, ka atkalģošanas indikatorlampiņa  (C5) iedegsies pēc vajadzības atkarībā no vietēji padotā ūdens faktiskās cietības. Rīkojieties šādi.

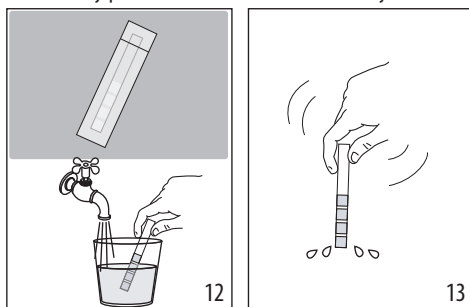

1. Ja kopā ar attiecīgā modeļa kafijas automātu ir piegādāts vispārējās cietības pārbaudes strēmele (D1), izņemiet to no iesaiņojuma.
2. Aptuveni uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni (12. att.).

- Izņemiet strēmeli no ūdens un viegli nokratiet (13. att.). Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam līmenim.

Absolutā cietības pārbaude	Cietība
	1 Mazs
	2 Vidēja
	3 Vidēja/Liela
	4 Liels

Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. Iestatījumu izvēle".

6. IERĪCES IESLĒGŠANA

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A17). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A14), novietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet pogu (B1): iel./izsl. pogas LED iedegas, un dzērienu indikatorlampiņas LED vadības panelī (B) mirgo, liecinot, ka kafijas automāts uzsilst. Šīs darbības laikā kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu. Papildus boilerā sildīšanai tas kalpo arī karstā ūdens cirkulēšanā pa iekšējiem kontūriem, lai arī tie uzsiltu līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Ierīce ir gatava lietošanai, kad dzērienu un intensitātes LED deg pastāvīgi.

7. IERĪCES IZSLĒGŠANA

Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A17). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pilēšanas paplāti (A14), novietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ierīci izslēgtu, nospiediet pogu (B1);
- tagad mirgo dzērienu indikatorlampiņu LED vadības panelī: ierīce veic skalošanas ciklu, ja paredzēts, un pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja kādu laiku neizmantosiet ierīci, atvienojiet no to no elektrotīkla kontaktligzdas:

- Vispirms izslēdziet ierīci, nospiežot pogu.

- atvienojiet barošanas kabeli no kontaktligzdas.


8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

8.1 Kafijasgatavošana no kafijas pupiņām

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sacukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamas.

- Uzpildiet tvertni (A4) ar kafijas pupiņām (14. att.).

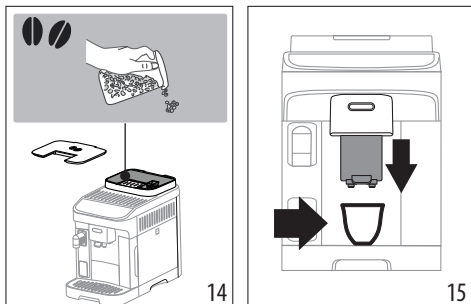

- Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A17) (15. att.).
- Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītei: tādējādi kafija būs krēmīgāka (15. att.);
- Izvēlieties nepieciešamo dzērienu:

Dzēriens (*)	Noklusējuma daudzums (ml)	Programmējams daudzums (ml)
Espresso	40	no ≈20 līdz ≈180
Coffee	180	no ≈100 līdz ≈240
Long/Filter Style	160	no ≈115 līdz ≈250
Doppio+	120	no ≈80 līdz ≈180
Americano	Espresso: 40 Ūdens: 110	Espresso: no ≈20 līdz ≈180 Ūdens: no ≈50 līdz ≈300
Over ice/Iced coffee	100	no ≈40 līdz ≈240
Iced Americano	Espresso: 40 Ūdens: 90	no ≈40 līdz ≈240

(*) Skaitļi un dzērienu veids var atšķirties atkarībā no modeļa.

5. Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

8.2 2 krūzīšu kafijas pagatavošana

1. Novietojiet krūzītes zem kafijas snipjiem (A17);
2. Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītēm: tādējādi kafija būs krēmīgāka;
3. Nospiediet  pogu (B2): iedegas attiecīgā LED;
4. Nospiediet Espresso  pogu (B7).
5. Sākas gatavošana un mirgo espresso pogai atbilstošā LED vadības panelī (B).

8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas



Svarīgi!


- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Tas var sabojāt kafijas automātu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 mērkarotes iedaļu (D2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A3).



Lūdzu, ņemiet vērā:

lietojot malto kafiju, vienlaikus var pagatavot tikai vienu krūzīti.

1. Nospiediet  (B3): iedegas attiecīgā LED.
2. Pārlicinieties, vai piltuve nav nosprostota, pēc tam pievienojiet vienu līmeni maltās kafijas (16. att.).

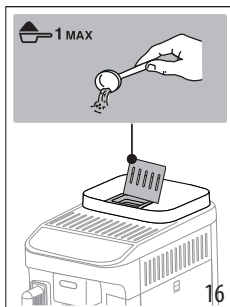

3. Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A17) (15. att.).
4. Atlasiet vajadzīgo dzērienu (B7);
5. Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes

- Lietošanas laikā vadības panelī (B) var iedegties indikators lampiņas. To nozīmē ir izskaidrota sadaļā “17. Lampiņu skaidrojums”.
- Informāciju par karstākas kafijas pagatavošanu skatiet sadaļā “8.7 Padomi karstākai kafijai”.
- Ja kafija tiek pagatavota pa pilienam, pārāk vāja un nepietiekami krēmīga vai pārāk auksta, lasiet padomus sadaļā “18. Traucējummeklēšana”.
- Kā pielāgot dzērienus savai gaumei, skatiet sadaļā “8.5 Kafijas stipruma maiņa” un “8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē”.

Lūdzu, ņemiet vērā:

enerģijas taupīšanas režīmā nepieciešamas dažas sekundes, līdz tiek pagatavota pirmā kafijas krūzīte, jo ierīcei atkal jāuzsilst.

8.5 Kafijas stipruma maiņa

1. Nospiediet pogu (B4) atbilstoši vēlamajai intensitātei:

	Viegla
	Vidēja
	Stipra

2. Atlasiet vajadzīgo kafijas dzērienu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Gatavojot nākamo kafiju, kafijas automāts piedāvās pēdējo atlasīto intensitātes iestatījumu.
- Ja notiek energoapgādes atteice, kafijas automāts atgriežas pie noklusējuma iestatījuma: vidēja.

8.6 Skalošana

Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snipjiem, lai tīrītu un sasildītu ierīces iekšējo kontūru.

1. Palieciet zem kafijas snipjiem (A17) vismaz 100 ml tilpuma trauku (5. att.).
2. Nospiediet  pogu (B6) un turiet nospiestu vismaz 5 sekundes: cikls sāksies un beigsies automātiski (lai pārtrauktu ciklu ātrāk, nospiediet to pašu pogu otrreiz).

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, vēlreiz ieslēdzot ierīci, pirms jebkādu dzērienu pagatavošanas stingri ieteicams izpildīt 2-3 skalošanas ciklus.
- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē (A10) ir ūdens.

8.7 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- izpildiet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu “8.6 Skalošana ”);

- uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni (izmantojot karstā ūdens funkciju);
- palieliniet kafijas temperatūru (skatiet sadaļu "12. Iestatījumu izvēlne").

8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana

Kafijas dzirnaviņas nav nepieciešams regulēt, vismaz sākotnēji, jo tās ir iestatītas rūpnīcā, lai nodrošinātu pareizu kafijas pagatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Regulēšanas ripu griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

Lai regulētu kafijas dzirnaviņu darbības laikā, griezt ripu (A2) šādi:

Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta. Šis regulējums būs spēkā tikai pēc vismaz 2 kafijas krūziņu pagatavošanas.	Pagrieziet par vienu klikšķi "7" virzienā 
Lai kafija būtu piesātinātāka un krēmīgāka Šis regulējums būs spēkā tikai pēc vismaz 2 kafijas krūziņu pagatavošanas.	Pagrieziet par vienu klikšķi "1" virzienā 

8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet uz programmējamo dzērienu attiecināmo pogu un turiet to dažas sekundes nospiestu: kad atļasei atbilstošā LED sāk strauji mirgot, kafijas automāts ir programēšanas režīmā. Sākas izvade.
2. Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirms karafes lietošanas pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un saliktas, kā norādīts sadaļā "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana"
- Lai piens nebūtu pārāk maz saputots vai pārklāts ar lieliem burbuliņiem, vienmēr tīriet piena karafes vāciņu (E2) un karafes savienotāju (E3), kā norādīts sadaļās "9.7 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas" un "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana".

9.1 Kādu pienu lietot?

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā dzīvnieku piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja, 5 °C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdaļām un uzturvērtības.

		LatteCrema HOT	
Govs piens			
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)		✓	
Dāļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)			
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)			
Augu izcelsmes dzērieni			
Soja		✓	
Mandeles		✓	
Auzas		✓	

Lūdzu, ņemiet vērā:


lai iegūtu labākos rezultātus, lietojot augu izcelsmes dzērienus, atlasiet šo produktu "Barista" versijas, lai optimizētu putu kvalitāti.

9.2 Cik daudz piena?

Piena tvertne (E7) ir marķēta ar graduētu skalu (17. att.), lai nodrošinātu pareizu piena daudzuma ieliešanu dzēriena pagatavošanas laikā.

Starptatīmes atbilst palielinājumam ik pa ≈ 20 ml.

Līmenis "MIN" atbilst minimālajam ieprogrammējamajam daudzumam (skatiet sadaļu "9.8 Daudzuma pielāgošana krūzītē").

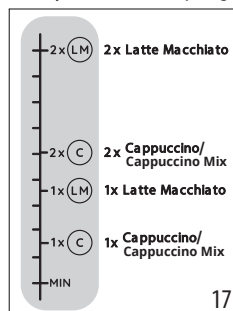



Lūdzu, ņemiet vērā:

- atkarībā no lietotā piena veida un temperatūras, recepte var nedaudz atšķirties starp dzērieniem.



- Ja karafē ir nepietiekams piena daudzums, piena snipsis izvadīs sausu šņākoņu.

9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu (E4) un paceliet piena vāciņu (E2) (18. att.).

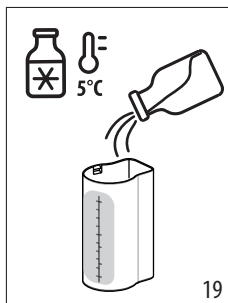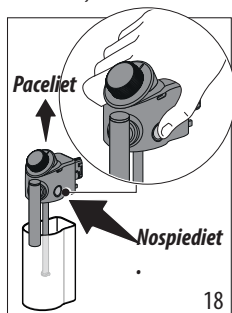

2. Uzpildiet piena tvertni (E7) ar pietiekamu daudzumu piena (17. un 19. att.);
3. Pārļiecinieties, vai piena ieklūdes caurulīte (E8) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (20. att.).

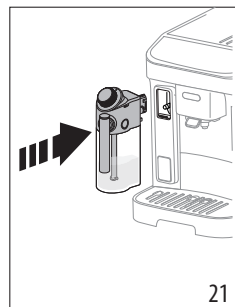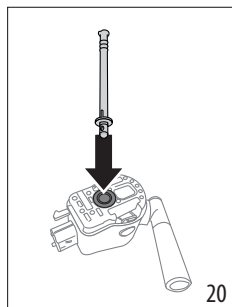


4. Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
5. Nolaidiet atloku un piestipriniet tvertni savienotājam, iespiežot to līdz galam (21. att.). Ierīce atskaņo pikstienu (ja iespējota pikstiena funkcija).
6. Pārļiecinieties, vai rīpa (E1) ir putu  pozīcijā..

9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atlase

Tiklīdz piena karafē ir sagatavota, pirms vēlām pienu saturošā dzēriena atlases, kafijas intensitāti var pielāgot pēc vajadzības, kā aprakstīts sadaļā "8.5 Kafijas stipruma maiņa", vai arī atlasiet malto kafiju un turpiniet pievienot vienu kafijas mērkarotes līmeni, kā norādīts sadaļā "8.3 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas"  

9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvide

1. Novietojiet piemērota izmēra krūzi zem kafijas snipjiem (A17) un putotā piena snipja (E6) (22. att.).

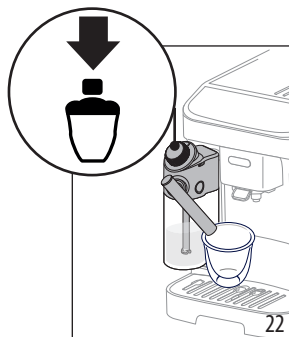

2. Atlasiet vadības panelī pienu saturošu dzērienu

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana) (skatiet sadaļu "12. Iestatījumu izvēlne"), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms dzēriens tiks izvadīts.

9.6 My Latte gatavošana

1. Uzpildiet piena tvertni (E7) ar nepieciešamo daudzumu piena vai augu izcelsmes dzēriena, atceroties, ka kafijas automāts izvadīs visu daudzumu.
2. Novietojiet vāciņu atpakaļ un ievietojiet piena karafē, kā aprakstīts iepriekšējās sadaļās.
3. Atlasiet dzērienu "My Latte": sākas piegāde, un tā beigsies tiklīdz viss karafē esošais piens tiks izlietots.
4. Pēc tam kafijas automāts izvadīs kafiju.

Lūdzu, ņemiet vērā:



minimālais daudzums, kādu norāda piena skaitītājs (A16), atbilst piena tvertnes graduētās skalas līmenim MIN (minimālais).

9.7 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas

Pēc katra uz piena bāzes gatavotā dzēriena izvades ar pogu



saistītā LED vadības panelī (B5) mirgos (23. att.).

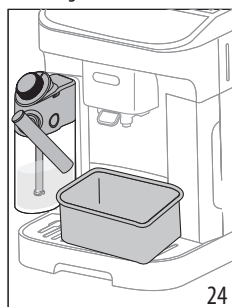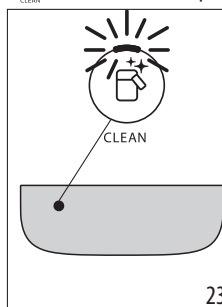

Atstājiet piena karafi ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).

- Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snipja (24. att.).
- Nospiediet pogu : no piena snipja tiks izvadīts karstais ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.

Ja secīgi tiek gatavoti dažādi dzērieni:

- Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafe ir iztukšota vai atlikušais daudzums piena ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus.

- Pēc tīrīšanas darbības veikšanas ar pogu  izjauciet piena karafi un notīriet visas daļas; rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana".

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafē nav atlicis pietiekams daudzums piena citu dzērienu pagatavošanai.

- Pēc tīrīšanas darbības ar pogu  izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. Karafi, kurā joprojām atrodas piens, ledusskapī var uzglabāt ne ilgāk par 2 dienām; pēc šī laika visi komponenti jānotīra, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana".

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana".

Pēc pienu saturošu dzērienu pagatavošanas – vispārīgās piezīmes:

- dažos gadījumos pirms tīrīšanas ierīcei būs jāuzsilst.
- Gaidiet, līdz darbība ir pabeigta. Funkcija ir automātiska. Neapstūriet ierīci tīrīšanas darbības laikā.

9.8 Daudzuma pielāgošana krūzītē

- Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu pogu, kas saistīta ar ieprogrammējamo dzērienu uz piena bāzes. Gaisma ātri mirgo, norādot, ka programmēšanas izvēle ir aktīva. Sākas izvide.
- Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet dzēriena pogu. Pirmās sastāvdaļas padeve tiek pārtraukta, un sākas otrās sastāvdaļas padeve.
- Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.



- Dzēriena My Milk gadījumā var ieprogrammēt tikai kafijas daudzumu, savukārt piens tiks izlietots viss kā receptē.

10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE

Applaucēšanās risks!

Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tiek palaists karstais ūdens.

- Ievietojiet karstā ūdens snipi (25. att.).

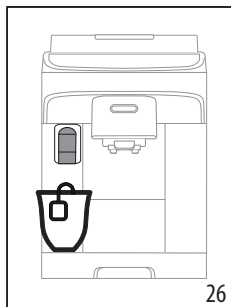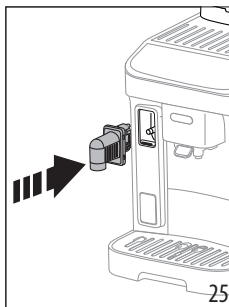

- Novietojiet tvertni zem karstā ūdens snipja (26. att.) (iespējami tuvu, lai novērstu izšļakstīšanos).
- Nospiediet karstā ūdens pogu .
- Izvide automātiski tiks pārtraukta. Lai pārtrauktu izvadi ātrāk, otrreiz nospiediet pogu .

Lūdzu, ņemiet vērā:

enerģijas taupīšanas režīmā var paiet dažas sekundes, līdz sāk plūst karsts ūdens, jo ierīcei ir jāuzsilst.

10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana

- Dažas sekundes nospiediet  karstā ūdens pogu: gaisma ātri mirgo, lai norādītu, ka programmēšanas izvēle ir aktīva. Sākas izvide.
- Kad krūzīte ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz. Padeve tiek pārtraukta, un daudzums tiek saglabāts atmiņā.

		Noklusējums (ml)	Programmējams (ml)
	Karstais ūdens	250	no ≈ 20 līdz ≈ 420


Lūdzu, ņemiet vērā!

Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam

11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izņemiet piena karafi pēc viena vai vairāku dzērienu pagatavošanas.
- Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku uz minimālo vērtību (skatiet "12. Iestatījumu izvēlne");
- Iespējot enerģijas taupīšanu (skatiet "12. Iestatījumu izvēlne");
- Vienmēr veiciet atkalīkšanas ciklu, kad automāts to pieprasa.

Pieklūstot izvēlei, poqas, kas palikušas aktīvas, var izmantot, lai atlasītu attiecīgās funkcijas.

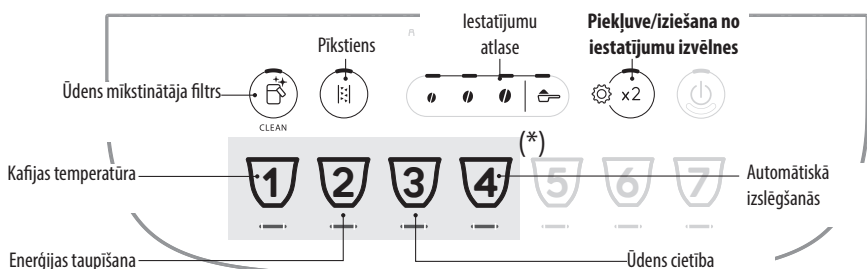

(*) Dzērieni atšķiras atkarībā no modeļa

A diagram of a circular button with a gear icon, the text "x2", and "x5 sec" above it. A finger is shown pressing the button, which is partially submerged in a grey liquid.

Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu pogu  x2 :
pogas, kas tiek lietotas atlasei, iedegsies.
Turpiniet, nospiežot pogu, kas atbilst regulējamajam
iestatījumam.

Ūdens mikstinātāja filtrs

**Nospiediet vienu no
pupiņu simboliem, lai
uzstādītu vai nomainītu
ūdens mikstinātāja filtru**



**Nospiediet maltās kafijas
simbolu, lai izņemtu
ūdens mīkstinātāja filtru**



**Nospiediet vienu no
pupiņu simboliem,
lai iespējotu pīkstienu**



Nospiediet maltās kafijas simbolu, lai atspējotu pīkstienu.



A diagram illustrating a simple microscope. A circular lens is held by a finger above a specimen (a small black dot) submerged in a container of water. A line connects the lens to the specimen, showing the light path.






Kafijas temperatūra 	Nospiediet pupiņas simbolu atbilstoši nepieciešamajai temperatūrai	MAZS  VIDĒJA  LIELA 	Apstiprināt atlasī 
Enerģijas taupīšana 	Nospiediet vienu no pupiņu simboliem, lai iespējotu enerģijas taupīšanu Nospiediet maltās kafijas simbolu, lai atspējotu enerģijas taupīšanu	DEG  IZSLĒGTS 	Apstiprināt atlasī 
Ūdens cietība 	Nospiediet simbolu, kas atbilst iestatāmajam līmenim	1. LĪMENIS  2. LĪMENIS  3. LĪMENIS  4. LĪMENIS 	Apstiprināt atlasī 
Automātiskā izslēgšanās 	Nospiediet simbolu, kas atbilst iestatāmajam ilgumam	15 MINŪTES  30 MINŪTES  1 STUNDA  3 STUNDAS 	Apstiprināt atlasī 

3. Aizveriet izvēlni:

	Nospiediet pogu  x2 : Kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc 30 sekundēm, nenospiežot nevienu pogu, kafijas automāts iziet no iestatījumu izvēlnes automātiski.
---	---



12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

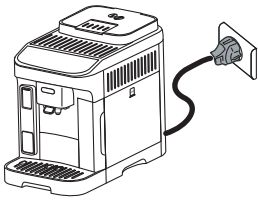
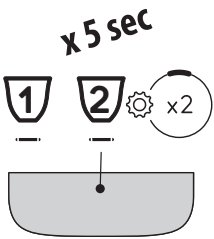
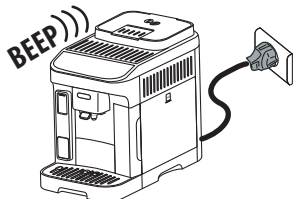
Kafijas automātam noteikti jābūt gaidstāves režīmā (izslēgtam, tomēr savienotam ar elektrotīkla barošanu).	
Nospiediet pogas, kas atbilst dzērieniem 1 , 2 un  x2 , un 5 sekundes turiet nospiešas: visi kafijas automāta iestatījumi un dzērienu daudzumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.	
Kafijas automāts raida garu skaņas signālu, un visas indikatorlampiņas mirgo, apstiprinot atiestatīšanu	

13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA

Svarīgi!

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi superautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešami ķīmiski izstrādājumi.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

					
 50 °C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

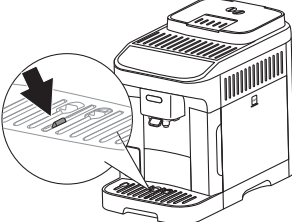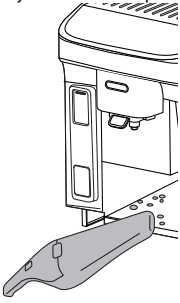Komponents	Biežums	Procedūra
Kafijas atlikumu tvertne 	Kad  indikatorlampiņa iedegas, kafijas atlikumu tvertne jāiztukšo: tagad kafijas automāts nevar pagatavot kafiju. Ierīci nevar izmantot, lai atkal pagatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. Pat gadījumā, ja tā nav pilna, kafijas atlikumu tvertnes ziņojums parādās displejā 72 stundas pēc pirmās kafijas krūzītes pagatavošanas. Lai 72 stundas tiktu aprēķinātas pareizi, kafijas automātam vienmēr jābūt savienotam ar elektrotīkla barošanu.	• Izņemiet pilēšanas paplāti, iztukšojiet un iztīriet. • Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas pamatnē atlikušās paliekas. • Pārbaudiet kondensāta paplāti (sarkanā krāsā), un iztukšojiet, ja tā ir pilna.
Pilēšanas paplātes komponenti 	Pilēšanas paplāte ir aprīkota ar limeņa indikatoru (sarkanā krāsā), kas parāda ūdens līmeni. Pirms indikators tiek izvīzīts no krūzīšu paplātes, pilēšanas paplāte ir jāiztukšo un jāiztīra. 	• Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni. • Izņemiet krūzīšu paplāti un pilēšanas paplātes režģi, pēc tam iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājiet visus komponentus. • Pārbaudiet sarkano kondensāta paplāti un iztukšojiet, ja tā ir pilna. • Ievietojiet atpakaļ pilēšanas paplāti ar režģi un kafijas atlikumu tvertni. Izņemot pilēšanas paplāti, jāiztukšo arī kafijas atlikumu tvertne, pat ja tajā ir neliels kafijas daudzums.
Kafijas automāta iekšpuse 	Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesi), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas) nav netīra.	Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet no elektropādeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī. • Iztīriet kafijas nosēdumus ar suku vai sūkli. • Iztīriet visus nosēdumus ar rokas putekļsūcēju
Kafijas snipji 	Regulāri (reizi mēnesi) tīriet kafijas snipjus.	• Regulāri tīriet kafijas snīpjus ar sūkli vai drānu. • Pārbaudiet, vai atveres kafijas snīpī nav nosprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo.



14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA

ĻOTI SVARĪGI


Lai nodrošinātu optimālus rezultātus ar Lattecrema sistēmu laika gaitā, regulāri rūpīgi notīriet piena karafi.

Notīriet piena karafi, kā aprakstīts turpinājumā.


1. Nospiediet atbrīvošanas pogu (E4) un paceliet vāciņu (E2) (18. att.).
2. Pagrieziet piena izvades snipi (E6) uz augšu un velciet uz āru, līdz tas atdalās (27. att.); izvelciet arī ieplūdes cauruli (E8) (27. att.).

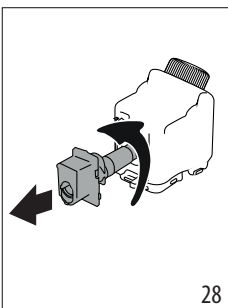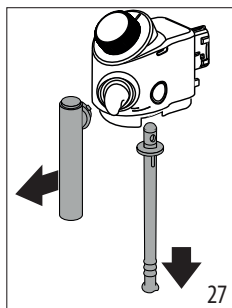



3. Noņemiet savienotāju (E3), griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un saudzīgi izvelciet ārā (28. att.).
4. Griežiet ripu (E1), darot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un saudzīgi izvelciet ārā (29. att.).

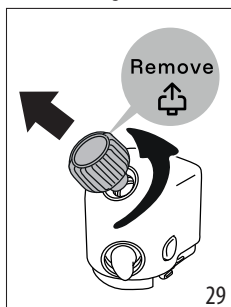


5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
- **Trauku mazgāšanas mašīnā** Skalojiet visus iepriekš minētos komponentus un piena tvertni zem karsta tekoša dzeramā ūdens (vismaz 40 °C); tad ievietojiet vāciņu trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā vertikālā stāvoklī un mazās detaļas (putu skalu, piena padeves snipi, ieplūdes cauruli un savienotāju) galda piederumu grozā (30. att.). Palaidiet mazgāšanas programmu 50 °C temperatūrā, piem., standarta ECO.

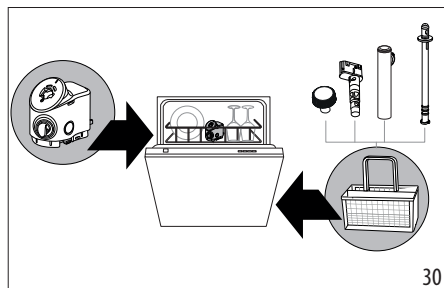

- **Mazgājot ar rokām** Rūpīgi skalojiet visus komponentus un piena tvertni ar karstu (vismaz 40 °C) tekošu dzeramā ūdeni, lai noņemtu visas redzamās piena paliekas; ūdenim noteikti jāizplūst caur visām atverēm vāciņā (31. att.). Pēc tam visas sastāvdaļas iegremdējiet karstā (vismaz 40 °C) dzeramā ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet, kā aprakstīts iepriekš, visas sastāvdaļas zem karsta dzeramā ūdens, katru atsevišķi berzējot ar pirkstiem un iekšiem.

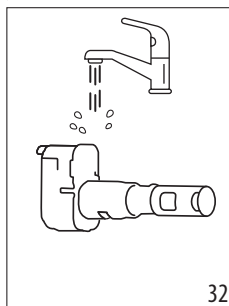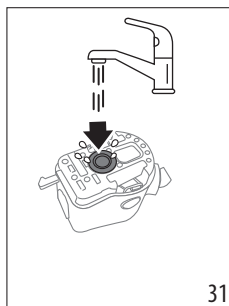

6. Rūpīgi skalojiet piena karafes savienotāju (E3) (32. att.).
7. Pārliecinieties, vai zem ripas dobumā un kanālā nav atlikušas piena paliekas (33. att.). Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.

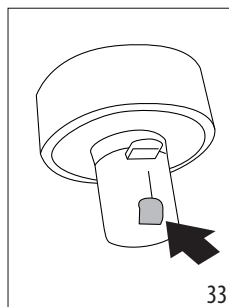

8. Nosusiniet visus komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Atkal salieciet visus piena karafes komponentus.

15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA

Lai iztīrītu izņemamo gatavošanas bloku (vismaz reizi mēnesī), rīkojieties šādi.

Svarīgi!


Gatavošanas bloku (A6) nevar izvilkt, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Nospiediet  pogu (B1), lai kafijas automātu izslēgtu.


10. Izņemiet ūdens tvertni (A9).

11. Atveriet gatavošanas bloka durtiņas, kas atrodas labajā pusē (34. att.).

12. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (35. att.), vienlaikus velkot gatavošanas bloku uz āru.

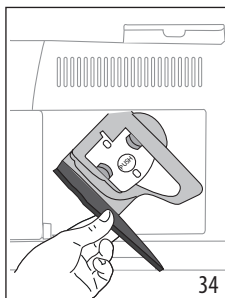

34

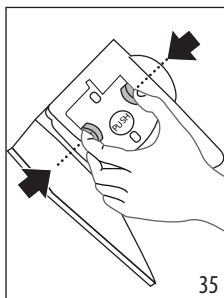

35

13. Skalojiet gatavošanas bloku zem tekoša ūdens, bez mazgāšanas līdzekļiem. Ja netīrumi ir ieēdušies, atstādiet gatavošanas bloku uz 5 minūtēm dzeramajā ūdenī izmīrkt, pēc tam ar suku notīriet atlikušās paliekas.

Svarīgi!

SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI


NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU, NEKĀDAS TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS

14. Ar suku notīriet visas kafijas paliekas, kas atlikušas gatavošanas bloka korpusā un redzamas pa gatavošanas bloka durtiņām.


15. Pēc tīrīšanas uzstādiet gatavošanas bloku, iebidot to korpusā, pēc tam piespiediet PUSH (bīdīšanas) simbolu, līdz tas noklikšķin viētā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja gatavošanas bloku ir grūti uzstādīt, (pirms ievietošanas) salāgojiet to ar attiecīgo pozīciju, nospiežot abas sviras (36. att.).

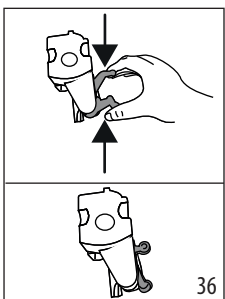

36

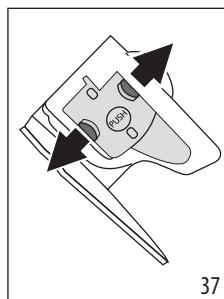

37

16. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvīrītas uz āru (37. att.).

17. Aizveriet gatavošanas bloka durtiņas.

18. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ.

Tagad izņemamais gatavošanas bloks ir tīrs, un kafijas automāts ir gatavs ieslēgšanai nākamajam lietojumam.

16. ATKAĻĶOŠANA

- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkaļķošanas līdzekli. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošanas var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšakstījies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkaļķotu

Atkaļķošanas līdzeklis	De'Longhi atkaļķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 2 l
Laiks	~30min
Papildpiederums	Karstā ūdens snipsis (D5)

Svarīgi!

Ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs, pirms atkaļķošanas šķidruma pievienošanas tas jānoņem.

Pēc tam 3. darbības sākumā atkal ievietojiet šo filtru

Kafijas automāts jāatkaļķo, kad  indikatorlampiņa vadības panelī iedegas (C4). Tā pati indikatorlampiņa mirgos atkaļķošanas cikla laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- kolīdz atkaļķošanas cikls ir sācies, to nevar pārtraukt, un tas jāpabeidz ar pilnu skalošanas ciklu. Paturot to prātā, parūpējieties, lai atkaļķošanas līdzekļa daudzums būtu pietiekams.


Rīkojieties šādi.

1. Pārliecinieties, ka ūdens snipsis (D5) ir uzstādīts.


1. darbība: atkaļķošanas darbība



- Nospiediet  pogu (B5) un vismaz 5 sekundes turiet to nospiestu, līdz attiecīgā LED sāk strauji mirgot. Iedegas mazas intensitātes LED, norādot, ka notiek atkaļķošanas cikla 1. darbība.
- Iztukšojiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A10) un atkal atlieciet tos vietā; pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni (A9) un izņemiet mikstinātāja filtru (ja tāds uzstādīts).
- Ielejiet atkaļķošanas līdzekli tvertnē līdz līmenim **A** (kas atbilst 100 ml iepakojumam), atzīmētām tvertnes sānā (aizmugurē) (38. att.); tad pielejiet ūdeni (vienu litru) līdz līmenim **B** (39. att.); visbeidzot ievietojiet ūdens tvertni atkal atpakaļ kafijas automātā.

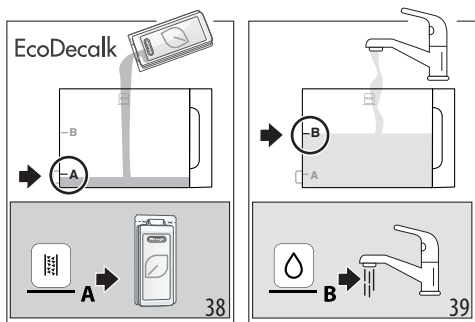

5. Novietojiet vismaz 2 litru tilpuma tukšu trauku zem kafijas snipjiem (A17) un zem ūdens snipja (D5) (40. att.).

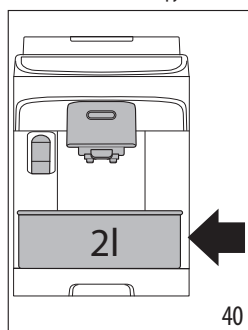


6. Lai sāktu atkalķošanas ciklu, nospiediet pogu (kas strauji mirgo), lai sāktu atkalķošanas ciklu, norādot, ka notiek 1. darbība.
7. Aptuveni 15 minūtes kafijas automāts automātiski pārmaiņus pauzē un atsāk šķidruma padevi no karstā ūdens snipja un kafijas snipja.

Kad atkalķošanas cikla pirmā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C2).

2. darbība: pirmā skalošana	
------------------------------------	--

8. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkalķošanas šķidruma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (41. attēls) un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā; atkal ievietojiet tvertni zem snipjiem.

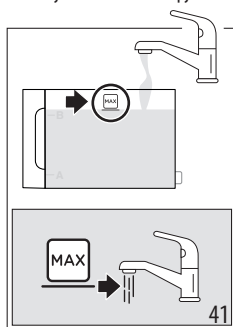

9. Nospiediet pogu (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: mirgo vidējās intensitātes LED, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 2. darbība.

10. Ierīce automātiski veic kafijas un karstā ūdens snipju skalošanu.

Kad atkalķošanas cikla otrā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C2).

3. darbība: otrā skalošana	
-----------------------------------	--

11. Iztukšojiet tvertni, kurā tika savākts ūdens no pirmās skalošanas. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, pēc tam piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (41. att.) un ievietojiet mikstinātāja filtru, ja tāds tiek lietots; atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā un novietojiet tvertni zem snipjiem.

12. Nospiediet pogu (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: lielas intensitātes indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 3. darbība; skalošanas šķidrums plūst no karstā ūdens snipja. (*)

4. darbība: atkalķošanas procedūras pabeigšana	
---	--

13. Kad iedegas ar maltās kafijas funkciju saistītā LED, atkalķošanas cikls ir pabeigts pareizi.

14. Iedegas kafijas atlikumu tvertnes indikators (C4): izņemiet tvertni, kurā tiek savākts skalošanai izmantotais ūdens, un iztukšojiet to; izņemiet pilēšanas paplāti un iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni, kurā tiks savākts skalošanai izmantotais ūdens. Savietojiet atkal visas daļas atpakaļ kafijas automātā.

15. Iedegas indikators "nav ūdens" (C2): izņemiet tvertni un uzpildiet līdz pozīcijai MAX ar svaigu dzeramo ūdeni. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.








Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.




Lūdzu, ņemiet vērā:





- Pēc atkalķošanas ir normāli, ja kafijas atlikumu tvertne ir ūdens.
- (*) Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim atkalķošanas beigās, ierīce pieprasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra. Šajā gadījumā atkārtējiet 11. punkta 3. darbību.





17. LAMPIŅU SKAIDROJUMS

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
Dzēriena indikatori mirgo	Kafijas automāts uzsilst: gaidiet

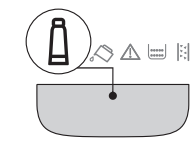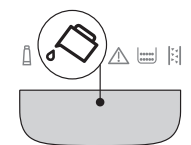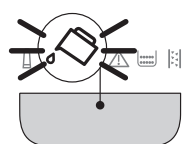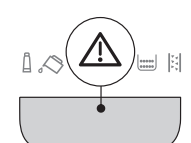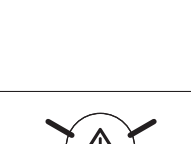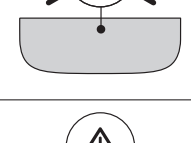Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Dzērienu un iestatījumu indikatori pastāvīgi deg
	Nomainiet filtru (skatiet sadaļu "4. Ūdens mikstinātāja filtrs")
	Tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens: uzpildiet tvertni
	Trūkst ūdens tvertnes vai tā nav pareizi ievietota: ievietojiet tvertni pareizi
	Vispārēja trauksme: kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra. Iztīriet kafijas automātu rūpīgi. Ja pēc tīrīšanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu servisa centru.
	Pēc tīrīšanas gatavošanas bloks nav atliktis atpakaļ vietā: ievietojiet gatavošanas bloku, kā aprakstīts sadaļā "15. Gatavošanas bloka tīrīšana"
	Nav kafijas pupiņu: piepildiet pupiņu tvertni, pēc tam nospiediet jebkuru pogu, lai atiestatītu trauksmi.
→	

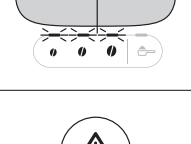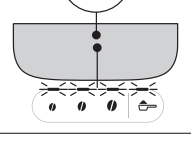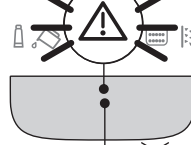Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Atase veikta, izmantojot maltu kafiju, bet neieberot kafiju attiecīgajā piltuvē (A3)
	Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta Regulējiet kafijas dzirnaviņas (sadaļa "8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
	Izmantots pārāk daudz kafijas. Izvēlieties maigāku intensitāti vai samaziniet maltās kafijas daudzumu.
	Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam. Kafija ir samalta pārāk smalki. Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Ir pieprasīts karstais ūdens, taču snīpis nav ievietots: ievietojiet ūdens snīpi.
→	

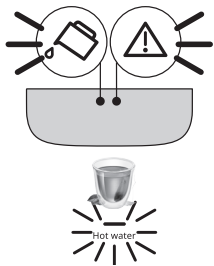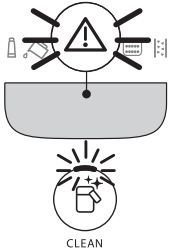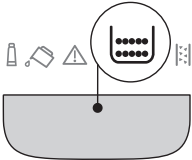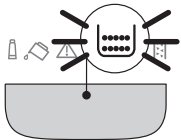Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Ūdens kontūrs ir tukšs. Padodiet karsto ūdeni, nospiežot attiecīgo pogu  Hot Water (Karsts ūdens)
	• Ir atlasīts dzēriens uz piena bāzes, bet savienotājs (E3) nav pilnībā ievietots: pārbaudiet, vai piena karafes visas daļas ir pareizi saliktas (skatiet sadaļu "14. Piena karafes rūpīga tīrīšana") • Piena izvades laikā tika izņemta piena karafe. Atlieciet atpakaļ piena karafi: kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. • Ir pieprasīts dzēriens uz piena bāzes, bet piena tvertne nav pietiekams daudzums piena (skatiet paragrāfus "9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvade").
	Jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne (A10)
	Kafijas atlikumu tvertnes (A10) trūkst vai tā nav ievietota pareizi: ievietojiet pilnēšanas paplāti ar kafijas atlikumu tvertni un iebidiet līdz galam
→	

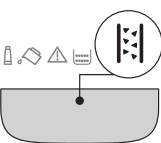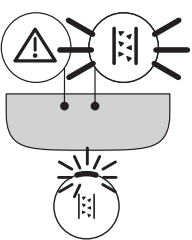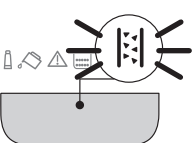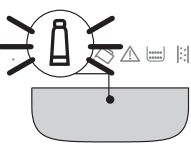Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Nepieciešama atkalīķošana ("16. Atkalīķošana")
	Atkalīķošana ir pārtraukta. Pabeidziet ciklu, atsākot no intensitātes atlasē LED norādītās darbības.
	Notiek atkalīķošana
	Notiek ūdens filtra mikstinātāja uzstādīšana/nomainā

18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Iespējamie iekārtas darbības traucējumi ir uzskaitīti zemāk.

Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.	Kabelis nav pievienots elektropadevei.	Pievienojiet ierīci kontaktligzdā.
Kafija nav karsta.	Krūzītes netika uzsildītas.	Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).
	Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas.	Pirms kafijas pagatavošanas uzsildiet ierīces iekšējo kontūru, dažas sekundes turiet nospiestu pogu  (B6), lai sāktu skalošanas ciklu.
	Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatījumu izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet "12. Iestatījumu izvēlnē").
	Ierīce ir jāatkalķo	Veiciet atkalķošanas procedūru. Tad pārbaudiet ūdens cietību ("5. Ūdens cietības noteikšana") un pārļiecinieties, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("12. Iestatījumu izvēlnē").
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.	Kafija ir samalta pārāk rupji.	Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
	Kafijas pupiņas nav piemērotas.	Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.
Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai nepilnām	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
Kafijas automāts neizsniedz kafiju.	Iekšējos kontūros konstatēti piemaisījumi	Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai, un izvēlieties nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snipjiem.	Bloķētas kafijas sprauslas.	Notīriet sprauslas ar drānu. Jebkurus piekaltušos nogulumus vajadzības gadījumā var aizvākt, izmantojot zobu bakstāmo.
Izdalītā kafija ir ūdeņaina.	Maltās kafijas piltuve ir aizsprostota.	Atveriet durtiņas un iztīriet piltuvi ar birstīti.
Gatavošanas bloku nevar izņemt.	Kafijas automāts nav pareizi izslēgts.	Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot  pogu.
Kad atkalķošanas procedūra ir pabeigta, ierīce aicina veikt trešo skalošanas reizi	Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim.	Atsāciet atkalķošanas procedūru no "3. darbība: otrā skalošana".




Problēma	Cēlonis	Risinājums
Piens veido lielus burbulus vai tas šļakstās no snipja(E6) , vai tas ir nepietiekami saputots.	Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots vai attaukots pilnībā.	Izmantojiet attaukotu vai daļēji attaukotu pienu tieši no ledusskapja (aptuveni 5° C). Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.
	Piena karafes vāciņš ir netīrs.	Izjauciet visus komponentus un rūpīgi notīriet, kā aprakstīts sadaļā "9.7 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas". Ievērojiet īpašu piesardzību, tirot skalas (E1) apakšpusē dobumu un kanālu.
	Tiek izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Gala rezultāts ir ļoti atšķirīgs atkarībā no dzērienu uzturvērtības. Šiem dzērieniem ieteicams izmantot "Barista" versijas.
Nav iespējoti dzērieni uz piena bāzes	Piena karafe nav ievietota vai ievietota nepareizi.	Sagatavojiet piena karafi un ievietojiet to kafijas automātā pareizi.
	Pēc kārtas ir pagatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, un pirms nākamo dzērienu gatavošanas kafijas automātam ir jāuzsilst līdz ideālai temperatūrai.	Nogaidiet, līdz vadības panelī atkal ir iespējoti dzērieni uz piena bāzes.
Kafijas automāta augšā esošā krūziņu paplāte ir karsta	Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu	
Ierīce lietošanas laikā izdala skaņas vai nelielu šņākoņu	Ierīce ir gatava lietošanai vai tā ir tikko izslēgta, un tvaika izvadītājā, kas joprojām ir karsts, iekrīt dažādi kondensāta pilieni.	Tā ir normāla parādība: lai mazinātu efektu, regulāri iztukšojiet pilēšanas paplāti.
Ierīce izdala tvaiku no pilēšanas paplātes un/vai uz virsmas, kur atrodas ierīce, ir ūdens.	Pilēšanas paplātes režģis pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ.	Pārliecinieties, ka režģis ir novietots atpakaļ pilēšanas paplātē.

19. TEHNISKIE DATI

Spriegums/Frekvence:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W (maks. 10 A)
Spiediens:	1,5 MPa (15 bar)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Izmēri GxPxA:	240 x 440 x 360 mm
Vada garums:	1250 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	9,6 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	250 g
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:	0,22 W
Gaidstāves režīma periods:	30 minūtes

Automātiskās izslēgšanās laika palielināšana palielina enerģijas patēriņu.

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

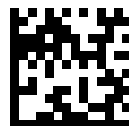

57132C9283_IV_0125