



Lietošanas instrukcija

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Saturs

1	KOMPONENTU APRAKSTS	6
1.1	Kafijas automāta apraksts	6
1.2	Paneļa un sākuļlapas apraksts	8
1.3	Papildpiederumu apraksts*	9
1.4	Piena karafes apraksts	10
2	KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANAS PIRMĀ REIZE	11
2.1	Pirmās ieslēgšanas procedūra	11
3	KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA	13
3.1	Ieslēgšana un izslēgšana	13
3.1.1	Ieslēgšana 	13
3.1.2	Izslēgšana	13
3.1.3	Izslēgšana uz ilgāku laika periodu	13
3.2	Sākuļlapa un panelis	14
3.2.1	Iepazīšanās ar sākuļlapu	14
3.2.1.1	Navigācija dzērienu displejā	14
3.2.1.2	Iestatījumi, paziņojumi un indikatori	14
3.2.1.3	Profila ikona	15
3.2.2	Iepazīšanās ar vadības paneli	16
3.2.2.1	"Hot" dzērienu izvēlne	16
3.2.2.2	"Cold" dzērienu izvēlne	16
3.2.2.3	"To Go" dzērienu izvēlne	16
3.2.2.4	"Favourite" dzērienu izvēlne	17
3.2.3	Lejupielādējiet lietotni!	17
4	DZĒRIENI	18
4.1	Karstie kafijas dzērieni * 	18
4.1.1	Tieši atlasīti karstie kafijas dzērieni	18
4.1.2	Karsto kafijas dzērienu pielāgošana	19
4.1.3	Maltās kafijas lietošana karsto kafijas dzērienu gatavošanā	20
4.1.4	Kafijas kanna	22
4.2	Cold Brew un Over Ice kafijas dzērieni* 	23
4.2.1	Tieša Cold Brew un Over Ice kafijas dzērienu atlase	24
4.2.2	Auksto kafijas dzērienu (Cold Brew un Over Ice) pielāgošana	25
4.2.3	Maltās kafijas izmantošana aukstajos kafijas dzērienos (tikai Over Ice)	26
4.2.4	Cold Brew karafe***	27


4.3	Dzērieni uz karsta piena bāzes ☺	29
4.3.1	Kādu pienu lietot "LatteCrema Hot" karafē?	29
4.3.2	"LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana	30
4.3.3	Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi	30
4.3.4	Tieša dzērienu atlase ar karstu pienu	31
4.3.5	Karsto dzērienu uz piena bāzes pielāgošana	32
4.3.6	Maltas kafijas izmantošana dzērienu ar karstu pienu gatavošanā	33
4.4	Dzērieni uz auksta piena bāzes ☺	35
4.4.1	Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?	35
4.4.2	"LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana	36
4.4.3	Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi	36
4.4.4	Tieša auksto dzērienu atlase ar pienu	37
4.4.5	Auksto dzērienu ar pienu pielāgošana	38
4.4.6	Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu	39
4.5	Karstā ūdens padeve	40
4.6	Tējas funkcija	41
4.7	Padomi, kā iegūt perfektu kafiju	41
5	To Go ☺	43
6	IZLASES ☺	46
7	PAPILDU FUNKCIJAS	47
7.1	Bean Adapt tehnoloģija** ☺	47
7.1.1	"my" (Mana) funkcija (tikai karstie dzērieni) ☺	47
8	IESTATĪJUMI ☺	50
8.1	Skalošana	50
8.2	Atkalķošana	50
8.3	Savienojamība**	50
8.4	Kafijas maluma regulēšana	51
8.5	Kafijas temperatūra	52
8.6	Valodas	52
8.7	Profilu izveidošana un mainīšana	53
8.8	Atbalsts	53
8.9	Automātiskās izslēgšanās iestatīšana	53
8.10	Vispārīgi	53
8.11	Ūdens filtrs	54
8.12	Ūdens cietība	54
8.13	Noklusējuma vērtības	55
8.14	Kontūra iztukšošana	55
8.15	Statistika	56

9	TĪRĪŠANA UN APKOPE 	57
9.1	Noņemamo daļu tīrīšana	57
9.1.1	Tīrīšanas metodes	57
9.2	Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami komponenti	57
9.2.1	Pilēšanas paplātes, pilēšanas paplātes režģa un pārloka režģa balsta tīrīšana	58
9.2.2	Piena karafu tīrīšana	59
	<i>9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas</i>	59
	<i>9.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana</i>	60
9.3	Komponenti, kas jāmērcē	62
9.3.1	Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana	62
9.3.2	Krūzīšu paplātes un pārloka režģa tīrīšana	63
9.3.3	Ūdens snipja tīrīšana	64
9.4	Komponenti, ko mazgā zem tekoša ūdens	64
9.4.1	Ūdens tvertnes un vāka tīrīšana	64
9.5	Kafijas automāta korpusa tīrīšana	65
9.5.1	Ierīces iekšpusē tīrīšana	65
9.5.2	Vadības paneļa tīrīšana	65
9.6	Kafijas automāta dziļā tīrīšana	65
9.6.1	Gatavošanas bloka tīrīšana	65
9.6.2	Atkalķošana	67
9.6.3	Ūdens cietības pārzināšana	69
	<i>9.6.3.1 Ūdens cietības noteikšana</i>	70
	<i>9.6.3.2 Ūdens cietības iestatīšana</i>	70
9.6.4	Ūdens filtra pārzināšana	70
	<i>9.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana</i>	71
	<i>9.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa</i>	71
	<i>9.6.4.3 Ūdens filtra izņemšana</i>	72
10	BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS	74
10.1	Ziņas attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas atlikumu tvertni	74
10.2	Ziņas attiecībā uz gatavošanas bloku	75
10.3	Ziņas attiecībā uz kafijas pupiņām un malto kafiju	76
10.4	Ziņas attiecībā uz karafēm	77
10.5	Brīdinājuma ziņas	80
10.6	Ziņas attiecībā uz tīrīšanu un atkalķošanu	84


11	BUJ	85
12	TEHNISKIE DATI	88
11.1	Padomi enerģijas taupīšanai	88

1 KOMPONENTU APRAKSTS


1.1 Kafijas automāta apraksts

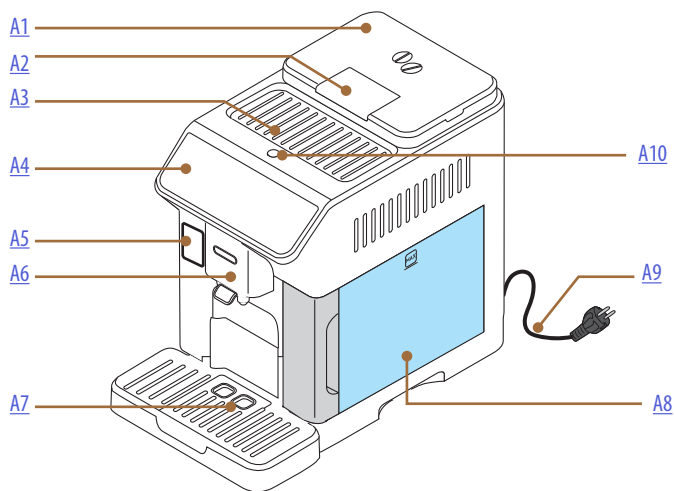


- A1.** Kafijas pupiņu piltuves vāks un blīve
- A2.** Maltās kafijas piltuves vāciņš
- A3.** Krūziņu plauktiņš
- A4.** Vadības panelis
- A5.** Piena karafes savienotāja/ūdens snīpja pārloks
- A6.** Kafijas snīpis ar regulējamu augstumu
- A7.** Pilēšanas paplātes bloks
- A8.** Ūdens tvertnes bloks
- A9.** Barošanas vads
- A10.**  poga: ieslēdz un izslēdz kafijas automātu (gaidstāve).

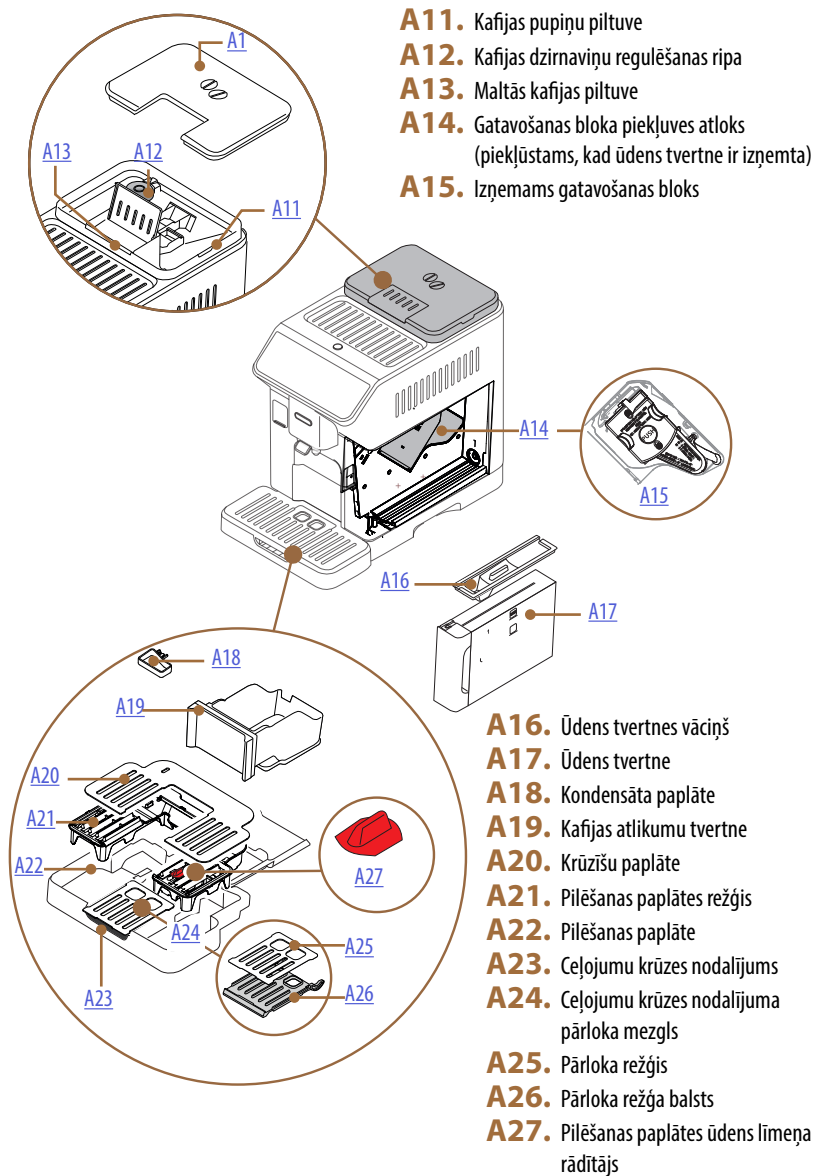

1.2 Paneļa un sāklapras apraksts

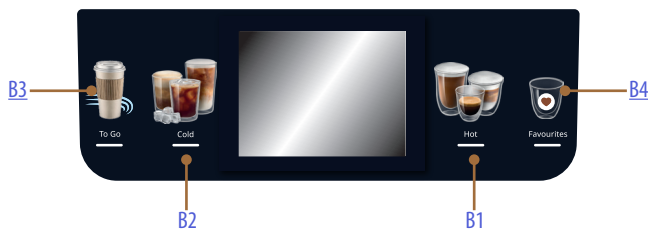

- B1.** "Hot" dzērienu izvēlne
- B2.** "Cold" dzērienu izvēlne
- B3.** "To Go" dzērienu izvēlne
- B4.** "Favourite" dzērienu izvēlne

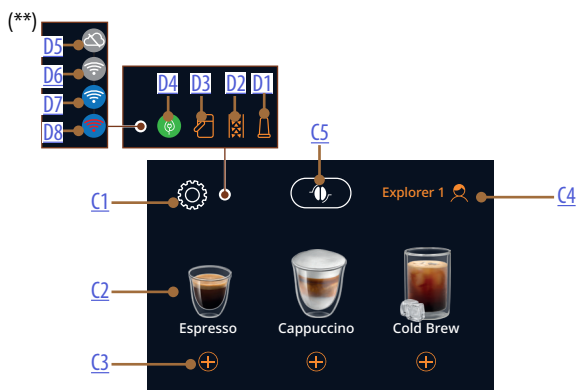


- C1.** Kafijas automāta iestatījumu izvēlne
- C2.** Atlasāmie dzērieni* (tieši atlasāmi)
- C3.** Lieto dzērienu iestatījumu rādišanai un sniedz iespēju tos pielāgot
- C4.** Pielāgojami profili
- C5.** Tehnoloģija Bean Adapt Technology** (aktivizē no lietotnes)

- D1.** Filtra nolietojuma indikators
 - D2.** Atkaļķošanas nepieciešamības indikators
 - D3.** Piena karafes tīrīšanas nepieciešamības indikators
 - D4.** Indikators par ieslēgtu enerģijas taupīšanu
- SAVINOJUMA STATUSA INDIKATORI**:**
- D5.** Nesasniedzama mākonpakaļpojuma ndikators
 - D6.** Kafijas automāts gaida pirmo savienojumu
 - D7.** Aktīva Wi-Fi indikators
 - D8.** Nepieejama tīkla indikators

(*) Dzērienu un papildpiederumu veidi un skaits atšķiras atkarībā no modeļa

(**) Tikai modeļi ar savienojumu

1.3 Papildpiederumu apraksts*

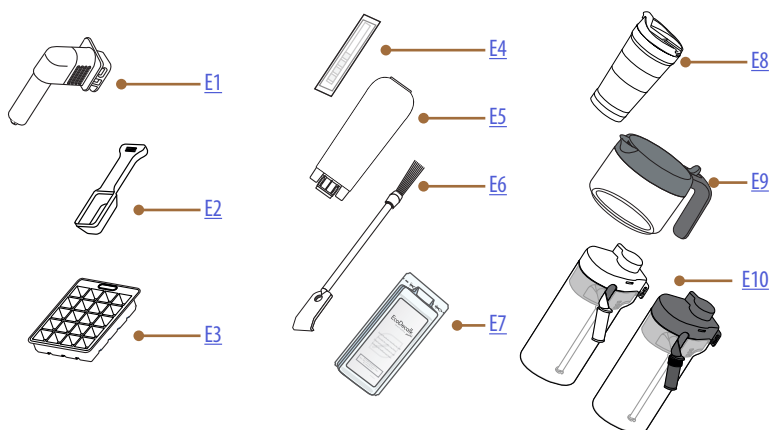

PIEDERUMU PAKĀ


- E1.** Karstā ūdens snāpis
- E2.** Iepriekšēji maltas kafijas mērkarote
- E3.** Ledus kubiņu paplāte
- E4.** Indikatora papīra strēmele "Vispārējās cietības pārbaude"
- E5.** Ūdens mikstinātāja filtrs
- E6.** Tīrīšanas birstīte
- E7.** Atkalīkošanas līdzeklis

AR ĪPAŠPAKU

- E8.** Ceļojumu krūze
- E9.** Kafijas kanna
- E10.** Piena karafe

(*) Dzērienu un papildpiederumu veidi un skaits atšķiras atkarībā no modeļa

1.4 Piena karafes apraksts

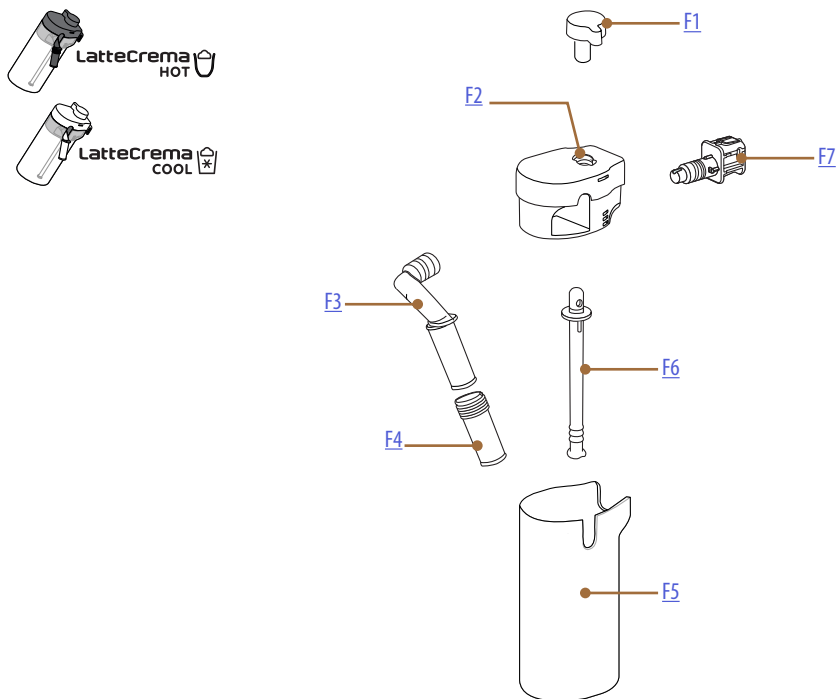

- F1.** Putu regulēšanas/tīrīšanas ripa
- F2.** Piena karafes vāciņš
- F3.** LatteCrema snipis (regulējams augstums)
- F4.** Piena snipja pagarinājums (tikai LatteCrema Hot)
- F5.** Piena tvertne
- F6.** Piena ieplūdes caurulīte
- F7.** Piena karafes savienotājs (noņemams tīrīšanai)





2 KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANAS PIRMĀ REIZE

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kafijas paliekas dzirnaviņās ir pirms tirdzniecības veikto kafijas automāta iestatījumu pārbaūžu rezultāts, kas apliecina mūsu rūpīgo attieksmi un uzmanību pret savu produktu kvalitāti.
- Lietojot pirmo reizi, visi noņemamie papildpiederumi, kas būs saskarē ar ūdeni vai pienu (piena karafes, ceļojumu krūze, kafijas kanna, ūdens tvertne), jāizskalo ar karstu ūdeni. Labākā rezultāta nolūkā mazgājiet piena karafes trauku mazgāšanas mašīnā.

2.1 Pirmās ieslēgšanas procedūra




Lūk, būtiskākais:	
	Svaigs dzeramais ūdens
	Karstā ūdens snipsis
	Jūsu iecienītās kafijas pupiņas
	Tvertne (noteikti jābūt vismaz 0,4 litru ietilpībai)





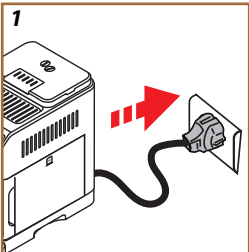


1. Pievienojiet barošanas vadu elektrotīkla enerģijas padevei (1. att.).
2. Atkārtoti spiediet "Next" (Tālāk), līdz tiek parādīta vēlamā valoda, tad atlasiet valodai atbilstošo karodziņu un apstipriniet atlasi ar "Done" (Gatavs) (2. att.).

Tagad izpildiet kafijas automāta displejā redzamos norādījumus.

3. Izņemiet ūdens tvertni (A8) (3. att.).
4. Uzpildiet tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (4. att.) un atkal ievietojiet to kafijas automātā. Nospiediet "Next" (Tālāk).

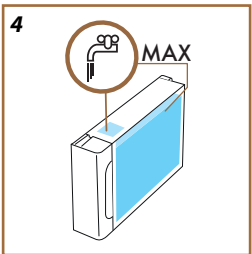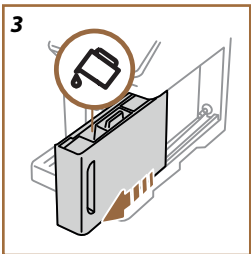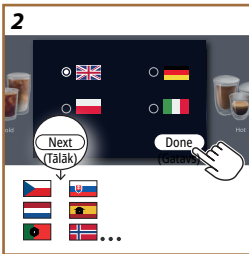

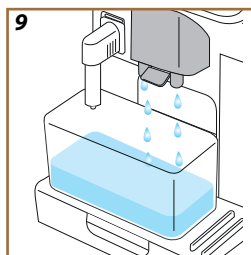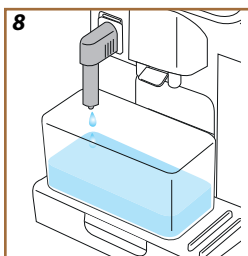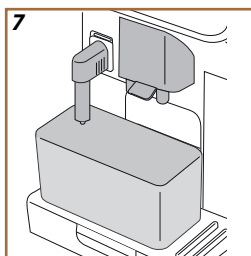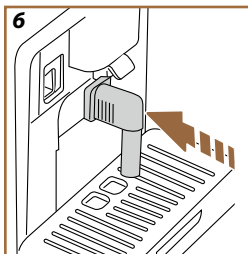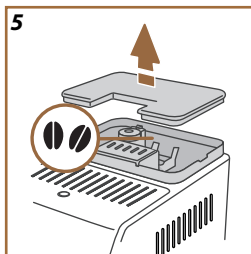


5. Uzpildiet kafijas pupiņu piltuvi (5. att.): nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Izņemiet karstā ūdens snipi (E1) no piederumu pakas.
7. Uzbīdiet piekļuves pārloku, kas sedz piena karafi/kafijas snipi (A5) (6. att.) uz augšu un novietojiet zem snipjiem vismaz 400 ml tilpuma trauku (7. att.).
8. Nospiediet "OK", lai piepildītu ūdens kontūru: kafijas automāts izvadīs ūdeni no karstā ūdens snipja (8. att.). Izvade automātiski tiks pārtraukta.
9. Izvadišanas beigās kafijas

automāts turpina sildīšanu un palaiž skalošanas ciklu, izvadot karsto ūdeni no kafijas snipja (A6) (9. att.).

Kolidz sildīšanas cikls ir pabeigts, kafijas automāts piedāvā apmācību, kā lietot dažādās funkcijas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un darbība var būt ļoti skaļa. Kontūram piepildoties, troksnis samazinās.
- Kafijas automāta pirmajā lietošanas reizē palaidiet šādus ciklus, dzērienus nedzerot:
 - 5 karstas kafijas brūvēšanas cikli;
 - 3 karstā ūdens cikli;
 - 3 piena cikli ar piena karafi;
 - 3 aukstās brūvēšanas cikli (ja tāda funkcija modelī ietverta).

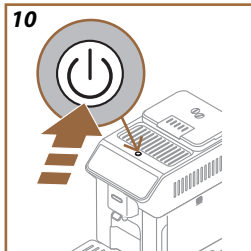

3 KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA

3.1 Ieslēgšana un izslēgšana

3.1.1 Ieslēgšana

Lūdzu, ņemiet vērā:

ik reizi, kad kafijas automāts tiek ieslēgts, lai nodrošinātu, ka dzērienus pagatavo tieši pareizajā temperatūrā, tas veic automātisku uzsildīšanas un skalošanas ciklu, ko nevar pārtraukt. Kamēr šis cikls nav pabeigts, kafijas automāts nav gatavs lietošanai.

Kafijas automātam noteikti jābūt savienotam ar elektroenerģijas padevi (1. att.).

1. Lai kafijas automātu ieslēgtu, nospiediet pogu  (A10) (10. att.): kafijas automāts ieslēdzas.
2. Kad kafijas automāts ir uzsildis, sākas skalošanas cikls, kura laikā no dzērienu snipja tiek padots karsts ūdens (A6); papildus boileru uzsildīšanai tas uzkrās arī iekšējos kontūrus, jo caur tiem tiek cirkulēts karstais ūdens.

3.1.2 Izslēgšana

Kad automāts pēc kafijas pagatavošanas tiek izslēgts, tas automātiski veiks skalošanas ciklu.


1. Lai kafijas automātu izslēgtu, nospiediet pogu  (A10) (10. att.).
2. Ja ieprogrammēts, kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu, izvadot karstu ūdeni no kafijas snipja (A6), un tad izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

Svarīgi!

- Neatvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla kontaktligzdas, kamēr tas vēl ir ieslēgts..

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.
- Ja kādu laiku kafijas automāts netiks lietots, atvienojiet no to no elektrotīkla kontaktligzdas.

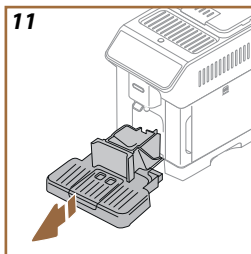

3.1.3 Izslēgšana uz ilgāku laika periodu

Ja ir iespējams, ka kafijas automāts netiks lietots ilgāk par 3 dienām, izmantojiet funkciju "8.14 Kontūra iztukšošana". Ja kafijas automāts dažas dienas nav lietots, rīkojieties šādi.

1. Lai kafijas automātu izslēgtu, nospiediet pogu  (A10) (10. att.).
2. Izņemiet, iztukšojiet un iztīriet ūdens tvertni (A8).
3. Izņemiet, iztukšojiet un iztīriet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A19) (11. att.).
4. Atvienojiet barošanas vadu (A9) no kontaktligzdas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja kafijas automāts nav lietots 3 vai ilgāk dienas, ieslēdzot to atkārtoti, palaidiet šādus ciklus, dzērienus nedzerot: karsts ūdens, tvaiks, karsta kafija un Cold Brew dzēriens (ja tas konkrētajā modeli paredzēts).

3.2 Sākulapa un panelis

3.2.1 Iepazīšanās ar sākulapu

Displejs ir izstrādāts tā, lai sniegtu jums visu nepieciešamo informāciju un jūs pēc iespējas labāk kafijas automātu izmantotu.

Ērtai navigācijai šajā dāsnajā dzērienu un informācijas piedāvājumā ir izšķiroša nozīmē, tādēļ esam iekļāvuši noteiktas funkcijas, kas jums lieti noderēs.

3.2.1.1 Navigācija dzērienu displejā

Kafijas automātu ieslēdzot, sākulapas vidū redzēsiet vairākas dzērienu ikonas: ritinot horizontāli, varat izpētīt visu kafijas automāta piedāvāto klāstu.

Zem katra dzēriena ir simbols  (C3) varat tam pieskarties, lai rādītu dzērienu iestatījumus un, ja vēlaties, pielāgotu. Nodaļā ["4 DZĒRIENI"](#) tie ir izskaidroti detalizētāk.



3.2.1.2 Iestatījumi, paziņojumi un indikatori

Displeja augšējā kreisajā stūrī ir redzama noteikta noderīga informācija par kafijas automāta ikdienas lietošanu, kā arī ikona, ar ko piekļūt iestatījumu izvēlei  (C1):

- Indikators  (D1) iedegas, kad ūdens mikstinātāja filtrs (E5) jānomaina vai jāizņem (skatiet nodaļu ["9.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa"](#) vai ["9.6.4.3 Ūdens filtra izņemšana"](#)).
- Indikators  (D2) iedegas, kad kafijas automāts jāatkalķo (skatiet nodaļu ["8.2 Atkalķošana"](#)).
- Indikators  (D3) iedegas, kad jātīra piena karafe (funkcija "Clean", skatiet nodaļu ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#)).
- Indikators  (D4) iedegas, kad darbojas enerģijas taupīšanas funkcija (skatiet nodaļu ["8.10 Vispārīgi"](#)).
- Simbols  iestatījumu ikonā  (C1) norāda uz trauksmi saistībā ar apkopes darbībām (atkalķošana, ūdens filtra nomaiņa/izņemšana), ko var veikt, piekļūstot iestatījumu izvēlei.

SAVIEÑOJUMA STATUSA INDIKATORI**

Indikators, kas rāda savienojuma statusu, redzams modeļos, kam ir savienojamība. Norādījumus par šīs funkcijas aktivizēšanu vai deaktivizēšanu skatiet attiecīgajā nodaļā ("[8.3 Savienojamība***](#)").

Indikators sākumlapā	Nozīme
 Balts indikators uz pelēka fona	Savienojamība iespējota: kafijas automāts gaida pirmo savienojumu
 Balts indikators uz zila fona	Kafijas automāts ir savienots
 Sarkans indikators uz zila fona	Kafijas automāts ir savienots ar mājas Wi-Fi, taču tikla nav
 Balts indikators uz pelēka fona	Mākoņpakalpojums nav sasniedzams
Nav simbolu	Savienojums ir deaktivizēts. Lai to aktivizētu, dodieties uz iestatījumu izvēlni (C1)

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)

3.2.1.3 Profila ikona



Pāšreiz lietotais profils ([C4](#)) tiek rādīts sākumlapas augšējā labajā stūrī. Šajā kafijas automātā var izveidot dažādus profilus, katru ar savu atšķirīgo krāsu. Profila krāsa tiek piešķirta visiem elementiem, kas parādās sākumlapā, lai vienmēr būtu zināms, kurš profils atlasīts.

Izmantojot profilus, jūs varat novērtēt patiesi individuālu mijiedarbību ar savu kafijas automātu. Vēl precīzāk, kafijas automāts saglabās ikviena preferences viņa(-as) personiskajā profilā. Tas nozīmē, ka kafijas automāts spēj atcerēties, ko jūs varētu vēlēties, un piedāvāt to displejā kā pirmo izvēli.

Pieskaroties profila ikonai, varat skatīt visus izveidotos profilus un no tiem izvēlēties:

- pieskarties citam profilam, lai dotos uz tā sākumlapu;
- pievienot jaunu profilu;
- rediģēt esošu profilu;
- dzēst esošu profilu.

Lai pievienotu jaunu profilu (pieejams, kamēr nav sasniegts maksimālais skaits):

- pieskarieties profilam sākumlapā;
- nospiediet "Add" (Pievienot);
- atlasiet profila ikonu no pieejamajām ikonām un nospiediet "Next" (Tālāk);
- atlasiet krāsu no pieejamajām krāsām un nospiediet "Next" (Tālāk);
- lietojiet displejā uznirstošo tastatūru, lai ievadītu vārdu, kas tiks izmantots, tad nospiediet "Next" (Tālāk) un "X", lai atgrieztos profilu

-
- atlases lapā;
 - vēlreiz nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.
- Esoša profila rediģēšana:
- pieskarieties profila ikonai sākumlapas augšējā labajā stūrī;
 - atlasiet maināmo profilu un nospiediet "Edit" (Rediģēt);
 - lai mainītu profila ikonu, nospiediet "Edit" (Rediģēt) blakus pašlaik izmantotajai ikonai un atlasiet citu profila ikonu no pieejamajām ikonām;
 - lai mainītu krāsu, nospiediet "Edit" (Rediģēt) blakus pašreiz izmantotajai krāsai un atlasiet citu krāsu no pieejamajām krāsām;
 - nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

Esoša profila dzēšana:

- pieskarieties profila ikonai sākumlapas augšējā labajā stūrī;
- atlasiet dzēšamo profilu un nospiediet "Edit" (Rediģēt);
- nospiediet "Delete" (Dzēst);
- nospiediet "Ok", lai apstiprinātu profila noņemšanu;
- nospiediet "X" augšējā labajā stūrī, lai atgrieztos sākumlapā.

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)



3.2.2 Iepazīšanās ar vadības paneli

Lai bez grūtībām varētu atrast iecienītāko dzērienu, kafijas automāts ir aprīkots ar pogām, kas darbojas kā filtri, parādot pieejamo dzērienu klāstu. Tādējādi būs vieglāk izvēlēties brokastīm Filter Style vai Cappuccino.

3.2.2.1 "Hot" dzērienu izvēle



Šī poga ([B1](#)) parādīs visus karstos dzērienus, kādus jūsu kafijas automāts spēj pagatavot (skatiet nodaļu "[4.1 Karstie kafijas dzērieni * !\[\]\(9f63f5ec98cc2eddf66038fdc55c1091_img.jpg\)](#)" un "[4.3 Dzērieni uz karsta piena bāzes !\[\]\(fd74172b4b36bd5daa835ac0a1853b11_img.jpg\)](#)").

3.2.2.2 "Cold" dzērienu izvēle



Šī poga ([B2](#)) parādīs visus aukstos dzērienus (auksti gatavotus** vai ar ledu), kādus jūsu kafijas automāts spēj pagatavot (skatiet nodaļu "[4.2 Cold Brew un Over Ice kafijas dzērieni* !\[\]\(17b19d9027a58fae6f8db6b53cbe3a65_img.jpg\)](#)" un "[4.4 Dzērieni uz auksta piena bāzes !\[\]\(fe60ef800d726fdb6b633dbc5ad940c2_img.jpg\)](#)").

3.2.2.3 "To Go" dzērienu izvēle



Šī poga ([B3](#)) parādīs visus dzērienus, kas ir ideāli piemēroti jūsu ceļojumu krūzei (iekļauta tikai noteiktu modeļu piederumu pakā vai pieejama iegādei vietnē delonghi.com) (skatiet nodaļu "[5 To Go !\[\]\(8ea5b969742211724a7ce52e1ecf90fc_img.jpg\)](#)").

3.2.2.4 "Favourite" dzērienu izvēlne

Šī poga (B4) parādis iecienīto dzērienu sarakstu, kas saglabāts pašreiz atlasītajā profilā (skatiet nodaļu "6 IZLASES ").

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)

3.2.3 Lejupielādējiet lietotni!



Lejupielādējiet lietotni un izpildiet tajā sniegtos norādījumus, lai izveidotu savu kontu.



Lietotnē ir receptes, informācija, padomi un interesanti fakti par kafijas pasauli, kā arī piekļuve visai informācijai par jūsu kafijas automātu – pirkstu stiepiena attālumā.



Šis simbols apzīmē funkcijas, ko iespējams vadīt attālināti (** tikai savienotos modeļos) vai noskaidrot lietotnē.

PĀRLIECINĪETIES, VAI LIETOTNE JŪSU VALSTĪ IR PIEEJAMA.

app-availability.delonghi.com

Lūdzu, ņemiet vērā:

- lai piekļūtu funkcijām no lietotnes, iespējojiet savienojamību kafijas automāta iestatījumu izvēlnē (skatiet "8.3 Savienojamība**").
- Saderīgo ierīču sarakstu skatiet vietnē "compatibledevices.delonghi.com".

4 DZĒRIENI

Kā paskaidrots iepriekšējā nodaļā "[3.2 Sākulapa un panelis](#)", šis kafijas automāts nodrošina lielu dažādu dzērienu daudzveidību.

Turpmākajās rokasgrāmatas sadaļās sniegta visa informācija, kāda nepieciešama, lai pagatavotu dzērienu, lai to pielāgotu un dzērienu uz piena bāzes gadījumā lai nodrošinātu pareizu piena karafes lietošanu.

- [4.1 Karstie kafijas dzērieni *](#) 
- [4.2 Cold Brew un Over Ice kafijas dzērieni*](#) 
- [4.3 Dzērieni uz karsta piena bāzes](#) 
- [4.4 Dzērieni uz auksta piena bāzes](#) 
- [4.5 Karstā ūdens padeve](#) e [4.6 Tējas funkcija](#) 

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai iecukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamās.


4.1 Karstie kafijas dzērieni *

Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu ļoti daudzveidīgus karstos kafijas dzērienus: vispirms atlasiet Hot ([B1](#)), kā aprakstīts iepriekš nodaļā "[3.2.2 Iepazīšanās ar vadības paneli](#)".

Tie ir karstie kafijas dzērieni, kas būs redzami kafijas automāta displejā:



12

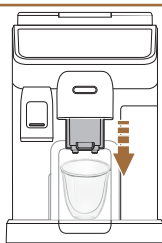

4.1.1 Tieši atlasīti karstie kafijas dzērieni

1. Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas snīpja ([A6](#)) ([12](#). att.) un nolaidiet snīpi tā lai tas atrastos pēc iespējas tuvāk krūzītei – tad kafijai būs krēmīgāka "cepurīte".
2. Pieskarieties sākulapā tam attēlam, kas ilustrē vajadzīgo kafijas dzērienu (piem., espresso, [13](#). att.).
3. Kafijas automāts turpina gatavošanu.
4. Displejā parādās katras atsevišķās darbības (kafijas malšana, gatavošana, padeve) apraksts.


Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā


- Ūdens tilpums, kas pārsniedz 1. līmeni, garantē, ka vairums dzērienu tiks izdalīti apmierinoši. Vienmēr uzpildot pāri 1. līmenim, kafijas automāts spēj aprēķināt, cik daudz ūdens tam pieejams dzērienu izdalīšanai.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sāku lapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.
- Izdalīšanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež "Extra" (Papildu). Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)

4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana

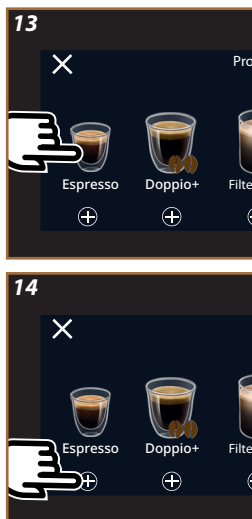

1. Novietojiet 1 krūzīti zem kafijas snipja ([A6](#)) un nolaidiet snipi tā lai tas atrastos pēc iespējas tuvāk krūzītei ([12](#). att.) – tad kafijai būs krēmīgāka "cepurīte".
2. Pieskarieties simbolam (+) ([C3](#)) zem vajadzīgā dzēriena ([14](#). att.). Displejā tiks parādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

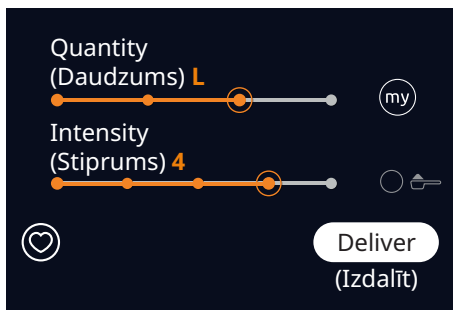

Pirmā atlasē josla nosaka izvadītā šķidruma daudzumu un tiek izmantota, lai izvēlētos vēlamo dzēriena tilpumu (S, M, L, XL). Ikona, kas atrodas blakus šai joslai, sniedz iespēju atlasīt funkciju "my" (Mans): (skatiet nodaļu ["7.1.1 "my" \(Mana\) funkcija \(tikai karstie dzērieni\)"](#)),

Otrā atlasē josla nosaka dzēriena stiprumu, un to izmanto, lai izvēlētos vēlamu kafijas stiprumu no vieglas (1) līdz stiprai (5). Simbols blakus stipruma atlasē joslai sniedz iespēju izvēlēties maltās kafijas funkciju "☕" (skatiet nodaļu ["4.1.3 Maltās kafijas lietošana karsto kafijas dzērienu gatavošanā"](#)),

3. Kad visi vēlamie iestatījumi ir atlasīti, pieskarieties "Deliver" (Izdalīt),

-
- un kafijas automāts pāries pie gatavošanas.
4. Displejā parādās katras atsevišķās darbības (malšana, kafijas izdalīšana) apraksts.
 5. Kad padeve beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.
 6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.
- Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Ūdens tilpums, kas pārsniedz 1. līmeni, garantē, ka vairums dzērienu tiks izdalīti apmierinoši. Vienmēr uzpildot pāri 1. līmenim, kafijas automāts spēj aprēķināt, cik daudz ūdens tam pieejams dzērienu izdalīšanai.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.
- Izdalīšanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež "Extra" (Papildu). Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Pārtraukt) vai "Cancel" (Atcelt).


4.1.3 Maltās kafijas lietošana karsto kafijas dzērienu gatavošanā

Daudzus dzērienus var pagatavot ar malto kafiju. Ja šī funkcija dzērienu pielāgošanas lapā ir pieejama, tad "maltās kafijas" simbols "  " būs aktīvs. Rikojieties šādi.

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti bez kaudzes, jo tā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai nosprostot piltuvi.
- Izmantojot iepriekšēji maltu kafiju, vienlaikus var pagatavot tikai vienu krūzīti, un displejā nebūs iespējams atlasīt dzēriena stiprumu, jo stiprums ir atkarīgs no piltuvē iebērtās kafijas daudzuma, kas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt vienu mērkaroti bez kaudzes.
- Noteiktus dzērienus nevar pagatavot ar malto kafiju: Doppio+, 2xEspresso un Coffee Pot.
- Gatavojot **Filter style** kafiju: gatavošanas vidū, kad kafijas automāts pieprasa, pievienojiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltas kafijas un nospiediet "Ok".

15

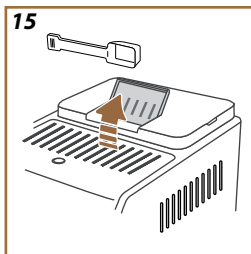

1. Novietojiet 1 krūzīti zem kafijas snipja (A6) (12. att.).
2. Pieskarieties simbolam (+) (C3) zem vajadzīgā dzēriena (14. att.). Displejā parādās lapa, kurā redzami parametri, ko iespējams pielāgot atbilstoši vēlmēm.
3. Atlasiet vēlamo dzēriena tilpumu (S, M, L, XL).
4. Atlasiet "☉☞";
5. Nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
6. Paceliet maltās kafijas piltuves pārloku (A2) (15. att.).
7. Pārļiecinieties, vai piltuve (A13) nav nosprostota, tad pievienojiet vienu mērkaroti bez kaudzes (E2) maltas kafijas.
8. Nospiediet "Ok", lai pārietu pie kafijas izdalīšanas.
9. Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (ūdens sildīšana, kafijas padeve) apraksts.

Kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citiem pielāgojumiem maltās kafijas lietojumu nevar saglabāt, tas jāatlasa katrā gatavošanas reizē.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.
- Izdalīšanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež +Extra (+Papildu). Kad tiek sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet Stop (Apturēt).

4.1.4 Kafijas kanna

Kafijas kanna nozīmē dzērienu, ko baudīt patīkamā sabiedrībā, precīzāk sakot, tas ir viegls un līdzsvarots dzēriens uz kafijas bāzes ar plānu krēmīguma kārtiņu.

Ņemot vērā dzēriena omulīgo raksturu, daudzums nebūs izteikts tilpumā (S, M, L, XL), bet gan krūziņu skaitā.

Izvēles papildpiederums atsevišķiem modeļiem:	
	Kanna (ietilpība 750 ml)
	Tips: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Lai pagatavotu dzērienu, rīkojieties šādi:


1. Sāku lapā (C) nospiediet tieši uz vajadzīgajam dzērienam atbilstošā attēla (C2).



2. Atlasiet pagatavojamo krūziņu skaitu un vēlamo stiprumu.

Krūziņu skaits	Malšanas darbību skaits	Kopējais daudzums (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Norādītais daudzums ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no kafijas veida.

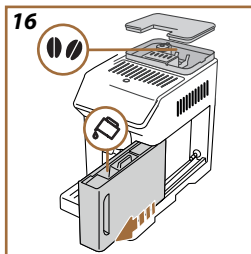

3. Nospiediet "Start" (Sākt), lai pārietu uz nākamo soli.
4. Uzpildiet ūdens tvertni (A17) līdz līmenim MAX un uzpildiet kafijas pupiņu piltuvi (A11) (16. att.).
5. Kad nodrošināts, lai dzēriena pagatavošanai būtu pietiekami daudz ūdens un kafijas, nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Novietojiet kannu (E9) zem kafijas snipja (A6) (ja jūsu kafijas automātā nav šī papildpiederuma, varat izmantot jebkādu atbilstoša tilpuma kannu). Nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
7. Kafijas automāts sāk gatavošanu, veicot vairākas malšanas darbības, kas atbilst atlasītajam krūzišu skaitam, un displejā tiek rādīts katras atsevišķās darbības apraksts (malšana, kafijas izdalīšana).
8. Kad kafija pagatavota, ja 1. darbības laikā tika mainīts krūzišu skaits un/vai dzēriena stiprums, apstipriniet izmaiņas, nospiežot "Save" (Saglabāt), lai saglabātu jaunus iestatījumus, vai nospiediet "Cancel" (Atcelt), lai saglabātu iepriekšējos parametrus.
9. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sāukmlapu.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

Svarīgi!

Pēc kafijas kannas pagatavošanas, atstājiet kafijas automātu 5 minūtes atdzist, pirms gatavojat citu dzērienu. Pārkaršanas risks.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sāukmlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.
- ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- **Kannas tīrīšana pēc lietojuma:** kanna jāmazgā pēc katras lietošanas reizes ar siltu ūdeni (40–50°C) un saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam rūpīgi izskalojiet ar siltu ūdeni (40–50°C), lai likvidētu jebkādas trauku mazgāšanas līdzekļa paliekas. Kafijas kannu var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

4.2 Cold Brew un Over Ice kafijas dzērieni* ☕

Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu ļoti dažādus kafijas dzērienus Over Ice (karsta kafija pārlieta ledus kubieniem); daži modeļi ir paredzēti arī dzērienu gatavošanai, izmantojot Cold Brew tehnoloģiju. Auksto dzērienu gadījumā pieskarieties izvēlei Cold (B2), kā aprakstīts nodaļā "[3.2.2 iepazīšanās ar vadības paneli](#)".

Tie ir aukstie kafijas dzērieni, kas būs redzami kafijas automāta displejā:



(** tikai savienotos modeļos)

Lūdzu, ņemiet vērā

- Cold Brew dzērienu gatavošanā tiek izmantota tehnoloģija Cold Extraction Technology, kas ir gatavošanas metode, kuras pabeigšana ilgst dažas minūtes.
- Cold Brew rezultāti būtu labākie, iztukšojiet ūdens tvertni [\(A17\)](#), izskalojiet un piepildiet ar svaidu dzeramo ūdeni.
- Ja tūlīt pēc karsta dzēriena pagatavošanas tiek atlasīts Cold Brew dzēriens, kafijas automāts aicina veikt aukstu skalošanu, lai jaunais dzēriens tiktu izdalīts atbilstošā temperatūrā. Šādā situācijā reaģējiet, atlasot auksto skalošanu vai nospiežot "Skip" (Izlaist), lai sāktu gatavošanu.

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai iecukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamās.

4.2.1 Tieša Cold Brew un Over Ice kafijas dzērienu atlase

1. Pieskarieties attēlam [\(C2\)](#) sākumlapā, kas ilustrē vajadzīgo dzērienu.
2. **Cold Extraction Technology:** atlasiet "Original" (Sākotnēja) vai "Intense" (Stipra): nospiediet "Next" (Tālāk).

Over ice: atlasiet "Ice" (Ledus) vai "Extra ice" (Papildu ledus): nospiediet "Next" (Tālāk).

3. Atkarībā no atlases kafijas automāts pielāgos ekstrakcijas parametrus un ieteiks atbilstošo ledus daudzumu, kāds jāizmanto, lai rezultāts būtu optimāls.
4. Ievietojiet norādīto skaitu ledus kubiņu glāzē [\(17. att.\)](#) un glāzi novietojiet zem kafijas snipja [\(A6\)](#), tad nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
5. Kafijas automāts turpina gatavošanu. Displejā parādās katras atsevišķās darbības (kafijas malšana, gatavošana, padeve) apraksts.

Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

17




Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.

4.2.2 Auksto kafijas dzērienu (Cold Brew un Over Ice) pielāgošana

1. Pieskarieties simbolam  (C3) zem vajadzīgā dzēriena (14. att.). Displejā tiks parādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

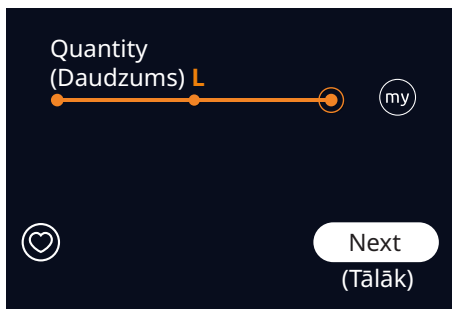

2. **Cold Extraction Technology:** atlasiet "Original" (Sākotnēja) vai "Intense" (Stipra): nospiediet "Next" (Tālāk).
Over ice: atlasiet "Ice" (Ar ledu) vai "Extra ice" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk).
 3. Atkarībā no atlasītais kafijas automāts pielāgos ekstrakcijas parametrus un ieteiks atbilstošo ledu daudzumu, kāds jāizmanto, lai rezultāts būtu optimāls.
 4. Ievietojiet norādīto skaitu ledu kubiņu glāzē (17. att.) un glāzi novietojiet zem kafijas snipja (A6), tad nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
 5. Kafijas automāts turpina gatavošanu. Displejā parādās katras atsevišķas darbības (kafijas maļšana, gatavošana, padeve) apraksts.
 6. Kad padeve beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.
- Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā

- ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.
- Ja vēlaties izmantot iepriekšēji maltu kafiju, informācija par to atrodama nodaļā ["4.2.3 Maltās kafijas izmantošana aukstajos kafijas dzērienos \(tikai Over Ice\)"](#).

4.2.3 Maltās kafijas izmantošana aukstajos kafijas dzērienos (tikai Over Ice)

Daudzus "Over Ice" dzērienus var pagatavot ar malto kafiju. Ja šī funkcija dzērienam ir pieejama, tad būs aktīvs maltās kafijas simbols "  ". Rikojieties šādi.

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti bez kaudzes, jo tā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai nosprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.
- Cold Brew dzērienu nevar pagatavot ar malto kafiju.

1. Pieskarieties simbolam  ([C3](#)) zem vajadzīgā dzēriena. Displejā parādās lapa, kurā redzami parametri, ko iespējams pielāgot atbilstoši vēlmēm.
2. Atlasiet "  ";
3. Atlasiet vēlamo dzēriena tilpumu. Nospiediet "Start" (Sākt).
4. Atlasiet "Ice" (Ar ledu) vai "Extra Ice" (Ar daudz ledus) un nospiediet "Next" (Tālāk).
5. Atkarībā no atlases kafijas automāts pielāgos ekstrakcijas parametrus un ieteiks atbilstošo ledus daudzumu, kāds jāizmanto, lai rezultāts būtu optimāls.
6. Ievietojiet norādīto skaitu ledus kubiņu glāzē ([17.](#) att.) un glāzi novietojiet zem kafijas snipja ([A6](#)), tad nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
7. Paceliet maltās kafijas piltuves pārloku ([A2](#)) ([15.](#) att.).
8. Pārļiecinieties, vai maltās kafijas piltuve ([A13](#)) nav nosprostota; pievienojiet vienu mērkaroti bez kaudzes ([E2](#)) maltas kafijas.

9. Nospiediet "Ok", lai pārietu pie kafijas izdalīšanas.
10. Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (ūdens sildīšana, kafijas padeve) apraksts.

Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

Svarīgi!

Atšķirībā no citiem pielāgojumiem maltās kafijas lietojumu nevar saglabāt, tas jāatlasa katrā gatavošanas reizē.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sāku lapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.

4.2.4 Cold Brew karafe***

Cold Brew karafe nozīmē atspirdzinošu Cold Brew veida dzērienu, kas ideāli piemērots pasniegšanai un baudīšanai patīkamā sabiedrībā. Ņemot vērā dzēriena omulīgo raksturu, daudzums nebūs izteikts tilpumā (S, M, L, XL), bet gan krūziņu skaitā.

Lūdzu, ņemiet vērā

Izmantojot Cold Brew karafi, izdalīšanas laikā ieteicams nelikt ledu karafē, bet gan ievietot 3–4 ledus kubiņus katrā atsevišķajā glāzē dzēriena pasniegšanas brīdī.

Lai pagatavotu dzērienu, rīkojieties šādi.

1. Iztukšojiet ūdens tvertni [\(A17\)](#), izskalojiet un piepildiet ar svaigu dzērāmo ūdeni līdz līmenim MAX. Uzpildiet kafijas pupiņu piltuvi [\(A11\)](#);
2. Atlasiet krūziņu skaitu.

Krūziņu skaits	Malšanas darbību skaits	Kopējais daudzums (ml)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

****Norādītais daudzums ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no kafijas veida.

3. Atlasiet vajadzīgo stiprumu. "Original" (Oriģināla) vai "Intense" (Intensīva), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk);
4. Kad nodrošināts, lai dzēriena pagatavošanai būtu pietiekami daudz ūdens un kafijas, nospiediet "Next" (Tālāk).
5. Novietojiet kannu (E9) zem kafijas snipja (A6) (ja jūsu kafijas automātam nav šī papildpiederuma, varat izmantot jebkādu atbilstoša tilpuma kannu). Nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
6. Kafijas automāts sāk gatavošanu, veicot vairākas malšanas darbības, kas atbilst atlasītajam krūzīšu skaitam, un displejā tiek rādīts katras atsevišķās darbības apraksts (malšana, kafijas izdalīšana).
7. Kad kafija pagatavota, ja 2. darbības laikā tika mainīts krūzīšu skaits, apstipriniet izmaiņas, nospiežot "Save" (Saglabāt), lai saglabātu jauno iestatījumu, vai nospiediet "Cancel" (Atcelt), lai saglabātu iepriekšējo parametru.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Americano = kafija + karsts ūdens), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu.
- Lai nodrošinātu pareizu ledus un kafijas līdzsvaru, nevar izmantot funkciju Extra Shot (Papildu malks), jo tas dzērienu sabojātu.
- Kannas tīrīšana pēc lietojuma: kanna jāmazgā pēc katras lietošanas reizes ar siltu ūdeni (40–50°C) un saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam rūpīgi izskalojiet ar siltu ūdeni (40–50°C), lai likvidētu jebkādas trauku mazgāšanas līdzekļa paliekas. Kafijas kannu var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.



4.3 Dzērieni uz karsta piena bāzes

Gatavojot karstos dzērienus ar pienu, jālieto LatteCrema Hot karafe, ko atšķir vāciņš (F2) melnā krāsā.

Nākamajās nodaļās sniegti norādījumi par piena veidiem, kādus lietot, kā lietot un kā tīrīt karafi, un, tāpat kā kafijas dzērienu gadījumā, kā pagatavot un pielāgot dzērienus uz karsta piena bāzes. Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu ļoti daudzveidīgus dzērienus: atlasiet Hot (B2) karsto dzērienu gadījumā, kā aprakstīts iepriekš nodaļā "3.2 Sākumlapa un panelis".

Tie ir karstie dzērieni ar pienu, kas būs redzami kafijas automāta displejā:






4.3.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Hot" karafē?

Ar LatteCrema Hot karafi pienu var uzsildīt un saputoņot dažādās pakāpēs, lai jebkurš ar pienu gatavotais karstais dzēriens būtu pagatavots nevainojami. Tvaiks, gaiss un piens tiek sablendēti proporcijās, kas garantē perfektu putu veidošanos, izdalot tās tieši no karafes krūzītē. Turklāt LatteCrema karafei ir īpašs tvaika un ūdens tīrīšanas cikls; pēc tā pabeigšanas karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, lai tā būtu gatava nākamajai reizei.

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai rezultāti būtu labākie, vienmēr izmantojiet tieši no ledusskapja, 5°C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

Govs piens	
	Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)

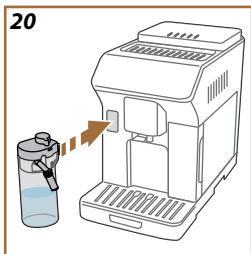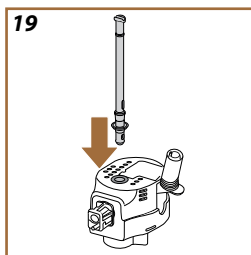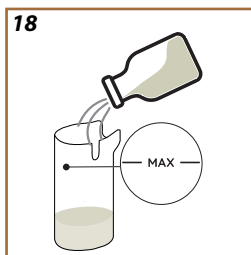

✓	Dalēji ataukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)
✓	Vājpiens (tauku saturs <0,5%)
 Augu izcelsmes dzērieni	
✓	 Soja
✓	 Mandeles
✓	 Auzas

4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana



Šajā nodaļā paskaidrots, kā sagatavot LatteCrema Hot karafi lietošanai. Atcerieties nodrošināt, lai piens atrastos ārpus ledusskapja pēc iespējas īsāku laiku, lai tā temperatūra vienmēr būtu aptuveni 5°C, kā paskaidrots nodaļā "4.3.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Hot" karafē?".

1. Paceliet vāciņu (F2) un uzpildiet piena tvertni (F5) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot līmeni MAX, kas atzīmēts uz tvertnes (18. att.);
2. Pārliecinieties, vai piena ieplūdes caurulīte (F6) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (19. att.). Atkal uzlieciet uz piena tvertnes vāciņu.
3. Paceliet pārloku (A5) un piestipriniet karafi pie savienotāja, iebīdot to pilnībā līdz galam (20. att.). Ierīce atskaņo pikstienu (ja iespējota pikstiena funkcija).

4.3.3 Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi

LatteCrema Hot karafe ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu 3 pakāpes putu, perfekti pielāgojoties jebkuram jūsu iecerētajam dzērienam. Grieziet putu regulēšanas ripu (F1), lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds jāizdala, gatavojot dzērienus uz piena bāzes. Atlasot dzērienu, displejā būs redzams atbilstošās putu regulēšanas ripas pozīcijas ieteikums.

Ripas pozīcija	Ieteicams...
 MIN Vieglas putas	• Caffelatte • Karsts piens (neputots)
 MED Krēmīgas putas	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Biezas putas	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino+ • Karsts piens (putots)

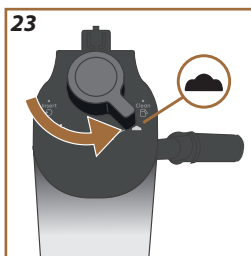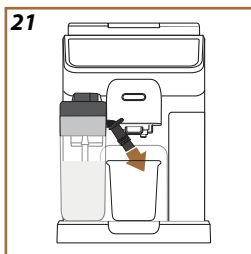

4.3.4 Tieša dzērienu atlase ar karstu pienu


1. Izpildiet nodaļā "[4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana](#)" sniegtos norādījumus.
2. Novietojiet pietiekami lielu krūzi zem kafijas snipja ([A6](#)) un zem piena snipja izplūdēm ([F3](#)).
3. Ieregulējiet piena snipja pagarinājumu ([F4](#)) atbilstoši krūzes augstumam un nolaidiet kafijas snipi ([A6](#)) tā, lai tas atrastos pēc iespējas tuvāk krūzei ([21](#). att.).
4. Pieskarieties attēlam ([C2](#)) sākumlapā, kas ilustrē vajadzīgo kafijas dzērienu (piem., Cappuccino [22](#). att.).
5. Kafijas automātam uzsilstot un pārejot pie gatavošanas, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas ripu ([F1](#)) tajā pozīcijā, kas ieteikta displejā ([23](#). att.).
6. Displejā parādās katras atsevišķās darbības (malšana, gatavošana, kafijas izdalīšana, piena izdalīšana) apraksts.
7. Kad dzēriens ir pagatavots, kafijas automāts lietotājam ieteiks iztīrīt karafi (izmantojot funkciju Clean) ([F2](#)). Izpildiet norādījumus, kas sniegti šajā nodaļā "[9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas](#)".
8. Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā simbols  ([D3](#)) paliek degam kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi karstie piena dzērieni, ko vēlējāties pagatavot, ir izdalīti, atcerieties, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#): karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, ievērojot norādījumus, kādi sniegti tajā pašā nodaļā.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu..
- Izdališanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež +Extra (+Papildu). Kad tiek sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet Stop (Apturēt).

4.3.5 Karsto dzērienu uz piena bāzes pielāgošana

- Izpildiet nodaļā ["4.3.2"LatteCrema Hot"](#) karafes sagatavošana un pievienošana" sniegtos norādījumus.
- Novietojiet pietiekami lielu krūzi zem kafijas snipja (A6) un zem piena snipja izplūdēm (E3).
- Pieskarieties simbolam (+) (C1) zem vajadzīgā dzēriena (24. att.). Displeja tiks parādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

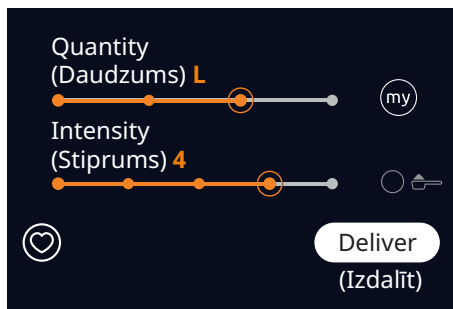

Pirmā atlases josla nosaka izvadītā šķidruma daudzumu un tiek izmantota, lai izvēlētos vēlamo dzēriena tilpumu (S, M, L, XL). Ikona, kas atrodas blakus šai joslai, sniedz iespēju atlasīt funkciju "my" (Mans): (skatiet nodaļu [7.1.1 "my" \(Mana\) funkcija \(tikai karstie dzērieni\) U](#)),

Otrā atlases josla nosaka dzēriena stiprumu, un to izmanto, lai izvēlētos vēlamo kafijas stiprumu no vieglas (1) līdz stiprai (5). Simbols blakus stipruma atlases joslai sniedz iespēju izvēlēties maltās kafijas funkciju "☕" (skatiet nodaļu [4.3.6 Maltas kafijas izmantošana dzērienu ar karstu pienu gatavošanā](#)),

- Ieregulējiet piena snipja pagarinājumu (F4) atbilstoši krūzes aug-

-
- stumam un nolaidiet dzēriena snipi () tā, lai tas atrastos pēc iespējas tuvāk krūzei (21. att.).
5. Kad visi vēlamie iestatījumi ir atlasīti, pieskarieties "Deliver" (Izdalīt), un kafijas automāts pāries pie gatavošanas.
 6. Kafijas automātam uzsilstot un pārejot pie gatavošanas, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas ripu (F1) tajā pozīcijā, kas ieteikta displejā.
 7. Displejā parādās katras atsevišķās darbības apraksts (malšana, gatavošana, kafijas izdalīšana, piena izdalīšana).
 8. Kad izdalīšana beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.
 9. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi karstie piena dzērieni, ko vēlējāties pagatavot, ir izdalīti, atcerieties, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts nodaļā "9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas": karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, ievērojot norādījumus, kādi sniegti tajā pašā nodaļā.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu..
- Izdalīšanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež +Extra (+Papildu). Kad tiek sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet Stop (Apturēt).

4.3.6 Maltas kafijas izmantošana dzērienu ar karstu pienu gatavošanā

Daudzus dzērienus var pagatavot ar malto kafiju. Ja šī funkcija dzērienu pielāgošanas lapā ir pieejama, tad "maltās kafijas" simbols "   " būs aktīvs. Rikojieties šādi.

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierice ir izslēgta, jo tā var izbirt ierices iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti bez kaudzes, jo tā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai nosprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.
- Cappuccino+ dzērienu nevar pagatavot ar malto kafiju.

1. Izpildiet nodaļā "4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana" sniegtos norādījumus.
2. Novietojiet pietiekami lielu krūzi zem kafijas snipja (A6) un zem piena snipja izplūdēm (F3).
3. Pieskarieties simbolam  (C3) zem vajadzīgā dzēriena (24. att.). Displejā parādās lapa, kurā redzami parametri, ko iespējams pielāgot atbilstoši vēlmēm.
4. Atlasiet "  ";
5. Paceliet maltās kafijas piltuves pārloku (A2) (15. att.).
6. Pārlicinieties, vai maltās kafijas piltuve nav nosprostota; pievienojiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltas kafijas. Izvēlieties daudzumu un nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
7. Kafijas automātam uzsilstot un pārejot pie gatavošanas, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas ripu (F1) tajā pozīcijā, kas ieteikta displejā.
8. Kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (ūdens sildīšana, kafijas izdališana, piena izdališana) apraksts.

Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citiem pielāgojumiem maltās kafijas lietojumu nevar saglabāt, tas jāatlasa katrā gatavošanas reizē.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sāku lapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdališanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdališanu..
- Izdališanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež +Extra (+Papildu). Kad tiek sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet Stop (Apturēt).



4.4 Dzērieni uz auksta piena bāzes

Nākamajās nodaļās sniegti norādījumi par piena veidiem, kādus lietot, kā lietot un kā tīrīt karafi, un, tāpat kā kafijas dzērienu gadījumā, kā pagatavot un pielāgot dzērienus uz auksta piena bāzes. Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu ļoti daudzveidīgus dzērienus: vispirms atlasiet Cold (B2), kā aprakstīts iepriekš nodaļā “3.2 Sākumlapa un panelis”.

Tie ir aukstie kafijas dzērieni uz piena bāzes, kas būs redzami kafijas automāta displejā:



4.4.1 Kādu pienu lietot “LatteCrema Cool” karafē?

Ar LatteCrema Cool karafi pienu var saputot dažādās pakāpēs, lai jebkurš ar pienu gatavotais aukstais dzēriens būtu pagatavots nevainojami.

Tvaiks, gaiss un piens tiek sablendēti proporcijās, kas garantē perfektu putu veidošanos, izdalot tās tieši no karafes krūzītē. Turklāt LatteCrema Cool karafē ir īpašs tvaika un ūdens tīrīšanas cikls; pēc tā pabeigšanas karafi ar atlikušo pienu var ievietot atpakaļ ledusskapī, lai tā būtu gatava nākamajai reizei. Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai rezultāti būtu labākie, vienmēr izmantojiet tieši no ledusskapja, 5°C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

Govs piens	
	Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)
	Daļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)
...	

✓	Vājpiens (tauku saturs <0,5%)
	Augu izcelsmes dzērieni
✓	 Soja
✓	 Mandeles
✓	 Auzas

4.4.2 "LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana

Šajā nodaļā paskaidrots, kā sagatavot LatteCrema Cool karafi lietošanai. Atcerieties nodrošināt, lai piens atrastos ārpus ledusskapja pēc iespējas īsāku laiku, lai tā temperatūra vienmēr būtu aptuveni 5°C, kā paskaidrots nodaļā [4.4.1 Kādu pienu lietot "LatteCrema Cool" karafē?](#)

1. Paceliet vāciņu (F2) un uzpildiet piena tvertni (F5) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot līmeni MAX, kas atzīmēts uz tvertnes (18. att.).
2. Pārļiecinieties, vai piena ieplūdes caurulīte (F6) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (19. att.). Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
3. Paceliet pārloku (A5) un piestipriniet karafi pie savienotāja, iebīdot to pilnībā līdz galam (20. att.). Ierīce atskaņo pikstienu (ja iespējota pikstienu funkcija).
4. Novietojiet pietiekami lielu krūzi zem kafijas snipja (A6) un zem piena snipja izplūdēm (F3).
5. Izvēlieties nepieciešamo dzērienu.

Lūdzu, ņemiet vērā

Ja iespējots režims "Energy Saving" (Energijas taupīšana) (skatiet attiecīgo nodaļu [8.10 Vispārīgi](#)), iespējams, būs jānogaida dažas sekundes, pirms dzēriens tiek izvadīts.

4.4.3 Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi

LatteCrema Cool karafe ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu 3 pakāpes putu, perfekti pielāgojoties jebkuram jūsu iecērētajam dzērienam. Grieziet putu regulēšanas ripu (F1), lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds

jāizdala, gatavojot dzērienus uz piena bāzes. Atlasot dzērienu, displejā būs redzams atbilstošās putu regulēšanas ripas pozīcijas ieteikums.

Ripas pozīcija	Ieteicams...
 MIN Vieglas putas	• Caffelatte
 MED Krēmīgas putas	• Latte Macchiato • Flat White • Cold Brew Latte
 MAX Biezas putas	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Auksts piens (putots) • Cold Brew Cappuccino

4.4.4 Tieša auksto dzērienu atļase ar pienu



1. Izpildiet nodaļā "4.4.2 "LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana" sniegtos norādījumus.
2. Pieskarieties attēlam (C2) sāklumlapā, kas ilustrē vajadzīgo dzērienu (piem., Cappuccino) (25. att.)
3. **Cold Extraction Technology:** atlasiet "Original" (Sākotnēja) vai "Intense" (Stipra): nospiediet "Next" (Tālāk);
Over ice: atlasiet "Ice" (Ar ledu) vai "Extra ice" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Atkarībā no atļases kafijas automāts pielāgos ekstrakcijas parametrus un ieteiks atbilstošo ledu daudzumu, kāds jāizmanto, lai rezultāts būtu optimāls.
5. Kad glāzē ievietots ieteiktais daudzums ledu kubiņu, novietojiet glāzi zem kafijas snipja (A6) un zem (F3) LatteCrema Cool karafes piena snipja, tad nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
6. Kafijas automātam uzsilstot un pārejot pie gatavošanas, iestatiet putu līmeni, pagriežot regulēšanas ripu (F1) tajā pozīcijā, kas ieteikta displejā.


Lūdzu, ņemiet vērā

Ja iespējots režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana)(skatiet attiecīgo nodaļu), iespējams, būs jānogaida dažas sekundes, pirms dzēriens tiek izvadīts.

7. Displejā parādās katras atsevišķās darbības apraksts (maļšana, gatavošana, kafijas izdališana, piena izdališana).
8. Kad dzēriens ir pagatavots, kafijas automāts lietotājam ieteiks iztīrīt karafi (izmantojot funkciju Clean) (F2). Izpildiet norādījumus, kas sniegti šajā nodaļā "9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas".
9. Ja piena karafe nav tīrīta, sāklumlapā simbols  (D3) paliek degam kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi aukstie piena dzērieni, ko vēlējāties pagatavot, ir izdalīti, atcerieties, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#): karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, ievērojot norādījumus, kādi sniegti tajā pašā nodaļā.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu..

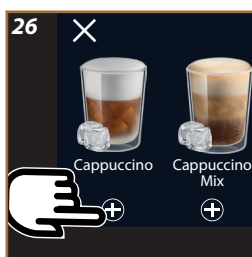

4.4.5 Auksto dzērienu ar pienu pielāgošana

- Izpildiet nodaļā ["4.4.2 "LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana"](#) sniegtos norādījumus.
- Pieskarieties simbolam (+) (C3) zem vajadzīgā dzēriena (26. att.).
- Atlasiet vajadzīgo daudzumu. Nospiediet "Start" (Sākt).
- Cold Extraction Technology:** atlasiet "Original" (Sākotnēja) vai "Intense" (Stipra); nospiediet "Next" (Tālāk);
Over ice: atlasiet "Ice" (Ar ledu) vai "Extra ice" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk).

Lūdzu, ņemiet vērā

- Ja vēlaties izmantot iepriekšēji maltu kafiju, informācija par to atrodama nodaļā ["4.4.6 Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu"](#).
- Pamatojoties uz atlasī, kafijas automāts ieteiks, cik ledus kubiņu glāzē jāievieto.
 - Kad glāzē ievietots ieteiktais daudzums ledus kubiņu, novietojiet glāzi zem kafijas snipja (A6) un zem F3 LatteCrema Cool karafes piena snipja izvadēm, tad nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
 - Kafijas automātam pārejot pie gatavošanas un izdalīšanas, iestatiet putu limeni, pagriežot regulēšanas ripu (F1) tajā pozīcijā, kas ieteikta displejā.
 - Displejā parādās katras atsevišķās darbības apraksts (maļšana, gatavošana, kafijas izdalīšana, piena izdalīšana).
 - Kad izdalīšana beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.
 - Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Kad visi aukstie piena dzērieni, ko vēlējāties pagatavot, ir izdalīti, atcerieties, ka piena karafe ir jātīra, kā aprakstīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#): karafi var ievietot atpakaļ ledusskapī, ievērojot norādījumus, kādi sniegti tajā pašā nodaļā.
- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā, nesaglabājot pielāgojumu.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu..

4.4.6 Maltas kafijas izmantošana aukstajos dzērienos ar pienu

Daudzus dzērienus var pagatavot ar malto kafiju. Ja šī funkcija dzērienu pielāgošanas lapā ir pieejama, tad "maltās kafijas" simbols "  " būs aktīvs. Rikojieties šādi.

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Šādā situācijā kafijas automāts var tikt bojāts.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet vairāk par vienu mērkaroti bez kaudzes, jo tā varat piesārņot kafijas automāta iekšpusi vai nosprostot piltuvi.
- Ja izmantojat iepriekšēji maltu kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.
- Cold Brew Latte un Cold Brew Cappuccino dzērienu nevar pagatavot ar malto kafiju.



1. Izpildiet nodaļā ["4.4.2 "LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana"](#) sniegtos norādījumus.
2. Pieskarieties simbolam  ([C3](#)) zem vajadzīgā dzēriena (piem., Cappuccino, [26.](#) att.). Displejā parādās lapa, kurā redzami parametri, ko iespējams pielāgot atbilstoši vēlmēm.
3. Atlasiet "  " ;
4. nospiediet "Start" (Sākt).
5. **Over ice:** atlasiet "Ice" (Ar ledu) vai "Extra ice" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Atkarībā no atlasē kafijas automāts pielāgos ekstrakcijas parametrus un ieteiks atbilstošo ledu daudzumu, kāds jāizmanto, lai rezultāts būtu optimāls.
7. Kad glāzē ievietots ieteiktais daudzums ledu kubiņu, novietojiet glāzi zem kafijas snipja [A6](#) un zem [F3](#) LatteCrema Cool karafes piena snipja izvadēm, tad nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
8. Paceliet maltās kafijas piltuves pārloku ([A2](#)) ([15.](#) att.).

9. Pārlicinieties, vai maltās kafijas piltuve (A13) nav nosprostota; pievienojiet vienu mērkaroti bez kaudzes (E2) maltas kafijas un nospiediet "Ok".
10. Kafijas automāts pāriet pie gatavošanas, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (ūdens sildīšana, kafijas izdalīšana un piena izdalīšana) apraksts.

Kolīdz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Atšķirībā no citiem pielāgojumiem maltās kafijas lietojumu nevar saglabāt, tas jāatlasa katrā gatavošanas reizē.

Lūdzu, ņemiet vērā

- "Cancel" (Atcelt): jānospiež, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un atgrieztos sākumlapā.
- "Stop" (Apturēt): gatavojot dzērienus ar vairākām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija), jānospiež šī poga, lai pārtrauktu pašreizējās sastāvdaļas izdalīšanu un pārietu uz nākamās sastāvdaļas izdalīšanu..

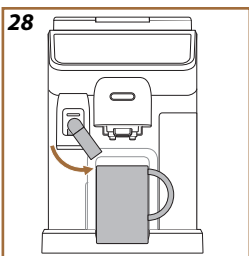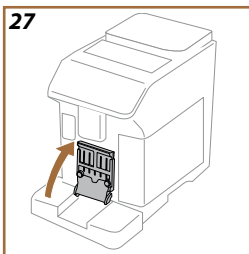

4.5 Karstā ūdens padeve

1. Piestipriniet karstā ūdens snīpi (E1) pie kafijas automāta (6. att.).
2. Novietojiet krūzi zem ūdens snīpja.
3. **Ja izmantojat augstas glāzes:**
 - paceliet pārloku (A24) (27. att.) un ievietojiet glāzi nodalījumā (A23);
 - pagrieziet ūdens snīpi (28. att.).
4. Sākumlapā:
 - pieskarieties tieši attēlam (C2), kas ilustrē karsto ūdeni: sākas izdalīšana.
 - Pieskarieties simbolam (+) (C3) zem attēla, kas atbilst karstajam ūdenim: atlasiet vajadzīgo daudzumu un nospiediet "Deliver" (Izdalīt): sākas izdalīšana.
5. Izvade automātiski tiks pārtraukta.

Lūdzu, ņemiet vērā

- Lai manuāli pārtrauktu dzēriena izvadi, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Izdalīšanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu dzērienā, tikai jānospiež +Extra (+Papildu). Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Pārtraukt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Karstā ūdens funkciju var izmantot arī krūzītes uzsildīšanai, lai dzērienu varētu baudīt vēl karstāku: krūzīte tikai jāpiepilda ar nedaudz karsta ūdens, kas jāizlej tieši pirms karstā dzēriena izdalīšanas no kafijas automāta.

4.6 Tējas funkcija

Ar karstās tējas funkciju var atlasīt 4 temperatūras vērtības atbilstoši tējas vai zāļu tējas veidam.

1. Piestipriniet karstā ūdens snipi [\(E1\)](#) pie kafijas automāta [\(6. att.\)](#).
2. Novietojiet krūzi zem ūdens snipja.
3. Ja izmantojat augstas glāzes:
 - paceliet pārloku [\(A24\)](#) [\(27. att.\)](#) un ievietojiet glāzi nodalījumā [\(A23\)](#);
 - pagrieziet ūdens snipi [\(28. att.\)](#).
4. Sāku lapā:
 - pieskarieties attēlam [\(C2\)](#), kas atbilst tējai;
 - pielāgojiet daudzumu un temperatūru;
 - nospiediet "Deliver" (Izdalīt): sākas izdalīšana un tiks apturēta automātiski.

Kafijas automāts ir gatavs atkārtotam lietojumam.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- lai manuāli pārtrauktu dzēriena izvadi, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Izvadišanas beigās – lai palielinātu šķidruma daudzumu krūzītē, nospiediet "+Extra" (+Papildu). Kad vajadzīgais daudzums sasniegts, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).

4.7 Padomi, kā iegūt perfektu kafiju

1. Ja kafija tiek izdalīta pa pilienam, ir pārāk vāja un nepietiekami krēmīga vai pārāk auksta, skatiet nodaļu ["11 BUJ"](#).
2. Ja kafija ir pārāk karsta vai pārāk auksta, regulējiet kafijas temperatūras iestatījumu (skatiet nodaļu ["8.5 Kafijas temperatūra"](#), iestatījumu izvēlnē) un/vai ieskatieties nodaļā ["11 BUJ"](#).
3. Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:
 - pirms kafijas gatavošanas un izdalīšanas palaidiet skalošanas ciklu (skatiet nodaļu ["8.1 Skalošana"](#) iestatījumu izvēlnē );
 - uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni (izmantojot karstā ūdens funkciju, skatiet nodaļu ["4.5 Karstā ūdens padeve"](#));
 - atveriet ūdens temperatūras iestatījumus un atlasiet opciju, kas no-

drošinās augstāku temperatūru par pašreiz iestatīto vērtību (skatiet nodaļu "[8.5 Kafijas temperatūra](#)" iestatījumu izvēlnē ).

4. Lai pagatavotu vēsāku kafiju:
 - Iztukšojiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni;
 - atdzesējiet krūzīti/glāzi ar aukstu ūdeni vai ledu, kas jāizņem pirms kafijas pasniegšanas;
 - ja krūzīte vai glāze spēj izturēt straujas temperatūras izmaiņas, pirms karstā dzēriena pasniegšanas uz dažām minūtēm ievietojiet ledus-
skapi.




5 To Go

Funkcija "To Go" ir ideāli piemērota ikvienam, kurš vēlas pagatavot pielāgotu dzērienu līdzņemšanai. Ieskatieties timekļa vietnē [delonghi.com](https://www.delonghi.com), lai atrastu ieteikto ceļojumu krūzi savam kafijas automātam:

Izvēles papildpiederums atsevišķiem modeļiem:	
	Ceļojumu krūze (ietilpība 473 ml/ augstums 160 mm)
	Tips: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funkciju "To Go" var lietot šādu dzērienu gatavošanā:

	Hot	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Milk 	✓	✗	✓

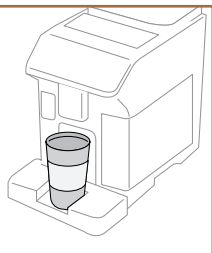

Rikojieties šādi.

1. Paceliet pārloku (A24) (27. att.) un ievietojiet ceļojumu krūzi nodalījumā (A23) (29. att.).
2. Ja nodoms ir pagatavot dzērienu ar pienu, izpildiet norādījumus, kādi sniegti nodaļā "4.3.2 "LatteCrema Hot" karafes sagatavošana un pievienošana" vai "4.4.2 "LatteCrema Cool" karafes sagatavošana un pievienošana".
3. Atlasiet "To go" (Līdzņemšanai) (B3) vadības paneli.

Šīs funkcijas lietošana pirmajā reizē:

- nospiediet "Start" (Sākt).
- Nospiežot , displejā tiek rādīta informācija par daudzuma vērtībām, kādas atbilst ceļojumu krūzes izmēram. Nospiediet "X", lai atgrieztos atpakaļ.
- Izvēlieties izmantojamās ceļojumu krūzes izmēru (Small (Maza), Medium (Vidēja), Large (Liela)), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).
- Kafijas automāts informē lietotāju, ka gatavošanas beigās daudzumu var ieregulēt tā, lai iegaumētu precīzu vēlamās krūzes ietilpību. Nospiediet "Next" (Tālāk).
- 4. Atlasiet vajadzīgo dzēriena veidu (Hot (Karsts) (B1) vai Cold (Auksts) (B2)).
- 5. Ritiniet dzērienus (C2) sāklaplā, līdz ieraugāt, ko meklējāt: atlasiet šo dzērienu.
- 6. Pieskarieties simbolam  (C3) zem vajadzīgā dzēriena. Displejā tiek rādīti parametri, ko var pielāgot atbilstoši vēlmēm, un funkcijas, ko var atlasīt.
- 7. Pēc izdalīšanas izvadīto daudzumu var koriģēt, lai nākamajā dzēriena gatavošanas reizē tas atbilstu izmantotās ceļojumu krūzes ietilpībai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- katru reizi, kad tiek izmantota cita krūze, ieteicams atrasties kafijas automāta tuvumā, lai pieskatītu faktiski izvadītā šķidruma daudzumu.
- Labs veids, kā nodrošināt, lai karstie dzērieni saglabātos silti, ir iepriekš uzsildīt ceļojuma krūzi ar karstu ūdeni.
- Lai izmantotu citu ceļojumu krūzi, ne komplektā esošo, paturiet prātā, ka tā nedrīkst būt augstāka par 16 cm.

Svarīgi


- Ceļojuma krūzes saturs jāizlieto ne vēlāk kā 2 stundu laikā: pēc 2 stundām krūzi iztukšojiet un iztīriet.
- Pirms ceļojuma krūzes vāka uzskrūvēšanas atveriet noslēdzošo vāciņu, lai izlaistu spiedienu.
- Ikreiz, kad dzērieni tiek gatavoti ar pienu, iztīriet karafi, kā norādīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#).
- Ceļojumu krūzes tīrīšana pēc lietojuma: krūze pēc katras lietošanas reizes jāmazgā ar siltu ūdeni un saudzīgu trauku mazgāšanas līdzekli. Pēc tam rūpīgi izskalojiet ar siltu ūdeni, lai likvidētu jebkādas trauku mazgāšanas līdzekļa paliekas. Ceļojumu krūzes vāciņu nedrīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
- Lai iegūtu papildu informāciju skatiet ceļojumu krūzei pievienoto reklāmlapu.



6 IZLASES

Katrā profilā var izveidot iecienīto dzērienu kolekciju. Rikoijeties šādi.

1. Pieskarieties  ([C2](#)) zem attēla, kas atbilst dzērienam, ko vēlaties iekļaut savā kolekcijā (piem., Espresso). Displejā tiks parādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit norādītajam:

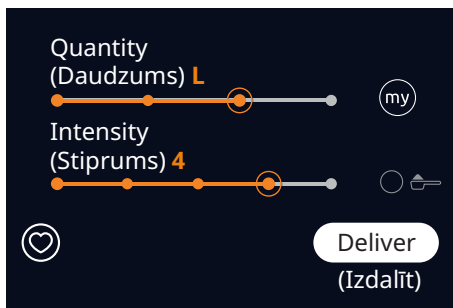

2. Pieskarieties sirsniņas simbolam: krāsainā sirsniņa norāda, ka dzēriens ir pievienots.
3. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Pieklūstiet savai kolekcijai, atlasot "Favourites" (Izlases) ([B4](#)) vadības panelī.

Lūdzu, ņemiet vērā

kolekcijā uzskaitītos dzērienus var pārkārtot.

1. Pieklūstiet savai kolekcijai, atlasot "Favourites" (Izlases) ([B4](#)) vadības panelī.
2. Nospiediet .
3. Atlasiet pārvietojamo dzērienu.
4. Ar bultiņām mainiet dzērienu secību.
5. Nospiediet "X", lai atgrieztos dzērienu atlases lapā. Vēlreiz nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.



(**) Tikai modeļi ar savienojumu

30



Espresso Soul

7 PAPILDU FUNKCIJAS

7.1 Bean Adapt tehnoloģija**

Kafijas eksperts jūsu pirkstu stiepiena attālumā – palīdz ar dažām īsām darbībām optimizēt kafijas gatavošanu un to, kā tā krūzītē garšo. Viedā tehnoloģija palīdz regulēt un vadīt kafijas automātu atbilstoši atlasītajām kafijas pupiņām: no malšanas līdz pagatavošanai, katra darbība tiks kontrolēta, lai no ikvienas kafijas pupiņas iegūtu vislabāko. Lejupielādējiet un atveriet lietotni Coffee Link, lai uzzinātu vairāk. Kad iestatījumi saglabāti lietotnes sadaļā "Bean Adapt Technology", dzērienu "Espresso SOUL" var izmantot sāklaplānē (30. att.).

Gatavojiet Espresso Soul, kā norādīts nodaļā ["4.1.1 Tieši atlasīti karstie kafijas dzērieni"](#).

Lūdzu, ņemiet vērā

"Espresso SOUL" receptes daudzumu varat mainīt, kā aprakstīts sadaļā ["4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana"](#).

7.1.1 "my" (Mana) funkcija (tikai karstie dzērieni)


Ar funkciju "my" (Mana) var atlasīt katras atsevišķās sastāvdaļas daudzumu, ko lieto, lai pagatavotu karsto dzērienu, kuru vēlaties gatavot. Funkcija "my" atšķiras no daudzuma atlases, kas aprakstīta nodaļās par dzērienu pielāgošanu, jo tā sniedz iespēju precīzi pielāgot dzērienu jūsu konkrētajai krūzei. Tās darbības princips ir vienkāršs un intuitīvs: kad sākt dzēriena gatavošana, tikai jāpatur izdalīšana, kad to vēlaties, un šis daudzums tiks saglabāts kā "my" daudzums aktivajā profilā.

Turpinājumā sniegti norādījumi soli pa solim, kā saglabāt iestatījumu "my" dzērienam ar divām sastāvdaļām (piem., Cappuccino = piens + kafija). To pašu procedūru var veikt dzērienam tikai ar vienu sastāvdaļu.

Daudzumu tabula		
Dzēriens	Standarta daudzums	Programmējamais daudzums (min–max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20)–(180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Tea	150 ml	20-420 ml
Hot Water	250 ml	20-420 ml

*** Pielāgojot "Espresso" dzērienu, automātiski tiks pielāgota arī attiecīgā dubultā versija.

1. Pārliecinieties, vai atlasītais profils ir tas, kurā vēlaties dzērienu pie-
lāgot.
2. Pieskarieties simbolam  (C3) zem vajadzīgā dzēriena (piem.,
Cappuccino, 24. att.). Displejā tiks parādīts ekrāns, kas līdzīgs šeit
norādītajam:

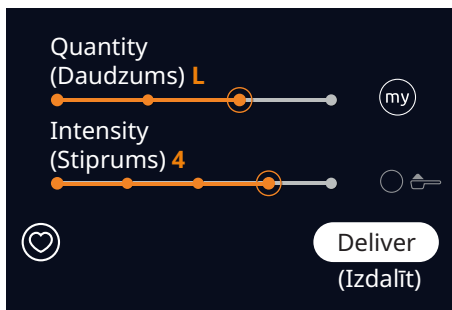

3. Nospiediet .
4. Nospiediet "Start" (Sākt), lai izpildītu vadīto procedūru;
5. Atlasiet stiprumu un nospiediet "Next" (Tālāk) (vai, ja gatavotais dzē-
riens ir tēja vai zaļu tēja, atlasiet temperatūru).
6. Novietojiet vēlamo krūzi zem kafijas snipja (A6) un nospiediet "Deli-
ver" (Izdalīt) (vai, ja dzēriens ir tēja vai zaļu tēja, novietojiet krūzi zem
karstā ūdens snipja (E1)).
7. Kafijas automāts sāk izdalīt pirmo sastāvdaļu. Displejā redzama josla,
kas attēlo sastāvdaļas gadījumā pieejamo programmēšanas diapazonu.
8. Pēc dažām sekundēm, kad izdalīts minimālais programmējamais
sastāvdaļas daudzums, displeja apakšdaļā parādīsies poga "Stop"
(Apturēt), kuru varat nospiegt jebkurā laikā, lai izdalīšanu pārtrauktu.
9. Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt):
šīs darbības laikā krūzē izdalītais daudzums tiks saglabāts, un to jeb-
kurā laikā varēs izgūt kā "my" (Manu) daudzumu.
10. Ja dzērienam ir otra sastāvdaļa, kafijas automāta displejā parādīsies
nākamā programmēšanas lapa. Kad sasniegts nepieciešamais dau-
dzums, nospiediet "Stop" (Apturēt): šīs darbības laikā krūzē izdali-
tais daudzums tiks saglabāts, un to jebkurā laikā varēs izgūt kā "my"
(Manu) daudzumu.
11. Ja krūzē esošais dzēriens ir tāds, kādu vēlējāties, atlasiet "Save" (Sa-
glabāt), lai iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu
iepriekšējos parametrus.
12. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā

- ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Espresso kafijas gadījumā, pielāgojot atsevišķu dzērienu, automātiski tiek pielāgota arī attiecīgā dzēriena dubultā versija.
- No programmēšanas režīma var iziet jebkurā brīdī, nospiežot "X": neviena ievadītā vērtība netiks saglabāta.
- Kad dzēriens ir pielāgots, iestatījumos parādīsies "Reset" (Atiestatīt) (zem attēla) un "my" (Mana) (starp daudzuma atlasēm). Nospiežot "Reset" (Atiestatīt), dzēriena iestatījumi atgriežas pie rūpnīcas noklusējuma vērtībām.



8 IESTATĪJUMI

8.1 Skalošana

Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snipja (A6), lai tīrītu un sasildītu kafijas automāta iekšējo kontūru. Ja kafijas automāts nav izmantots ilgāk par 3–4 dienām, pirms atkārtotas lietošanas ieteicams veikt 2–3 skalošanas ciklus.

Lai palaistu skalošanas funkciju, rīkojieties šādi.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Rinse" (Skalot).
3. Novietojiet vismaz 0,2 l tilpuma trauku (Z. att.) zem kafijas snipjiem (A6).
4. Nospiediet "Ok", lai sāktu izdalīšanu: pēc dažām sekundēm no kafijas snipja tiks izvadīts karsts ūdens, lai iztīrītu un uzkaršētu kafijas automāta iekšējo kontūru.
5. Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet "Stop" vai nogaidiet, līdz skalošanas cikls tiek pārtraukts automātiski.
6. Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ūdens var iekļūt kafijas atlikumu tvertnē (A19) skalošanas procedūras laikā: tas ir visai normāli.

8.2 Atkalķošana

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, ir ieteicams lietot De'Longhi atkalķošanas līdzekli (E7).

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Nospiediet pogu  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek parādīts viens "Descaling" (Atkalķošana): darba gaitas josla norāda, cik ilgs laiks paies, līdz parādīsies brīdinājums par atkalķošanu.
3. Nospiediet "Ok" un izpildiet vadīto procedūru. Šos norādījumus var atrast arī nodaļā "9.6.2 Atkalķošana".
4. Citādi nospiediet "X", lai atgrieztos sākumlapā.

8.3 Savienojamība**

Šo funkciju lieto, lai aktivizētu vai deaktivizētu kafijas automāta savienojamību (** tikai modeļi ar savienojamību). Rīkojieties šādi.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts viens "Connectivity" (Savienojamība).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Aktivizējiet Wi-Fi savienojumu un tālvadību (to var izdarīt, izmantojot De'Longhi lietotni Coffee Link).

5. Kafijas automāta PIN kods, kas nepieciešams savienojuma izveidei ar lietotni, tiek parādīts ekrānā.
6. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasīto un pārietu atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
7. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Indikators, kas rāda savienojuma statusu, redzams sākumlapā.

Indikators sākumlapā	Nozīme
 Balts indikators uz pelēka fona	Savienojamība iespējota: kafijas automāts gaida pirmo savienojumu
 Balts indikators uz zila fona	Kafijas automāts ir savienots
 Sarkans indikators uz zila fona	Kafijas automāts ir savienots ar mājas Wi-Fi, taču tīkla nav
 Balts indikators uz pelēka fona	Mākoņpakalpojums nav sasniedzams
Nav simbolu	Savienojums ir deaktivizēts. Lai to aktivizētu, dodieties uz iestatījumu izvēlni (C1)

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja tālvadības savienojums būs izslēgts, noteiktas lietotnes funkcijas nebūs pieejamas (piem., dzērienu izdalīšana).

Ja mainīts Wi-Fi tīkla nosaukums vai parole vai ja kafijas automāts tiek savienots ar jaunu Wi-Fi tīklu, nepieciešama atiestatīšanas procedūra, kāda aprakstīta turpinājumā.

1. Turpiniet, kā aprakstīts iepriekš, no 1. darbības līdz 3.
2. Nospiediet "Reset" (Atiestatīt).
3. Nospiediet "Ok", lai apstiprinātu pašreizējo tīkla iestatījumu dzēšanu.
4. Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar lietotni, atlasot jaunus akreditācijas datus.

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)



8.4 Kafijas maluma regulēšana

Kafijas dzirnaviņu regulēšana, līdz ar to maltās kafijas rupjums vai smalkums, ir viens no izšķirošajiem faktoriem labas kafijas pagatavošanā.

Ja jūsu modelim ir savienojamība, iesakām izmantot funkciju Bean Adapt,  kas ieregulēs kafijas dzirnaviņas uz optimālo iestatījumu ikvienu kafijas pupiņu gadījumā, kādas vien vēlēšities lietot. Ja tomēr nevēlaties aktivizēt Bean Adapt , šajā nodaļā parādīsim, kā mainīt kafijas dzirnaviņu iestatījumu, un piedāvāsim dažus ieteikumus, kā ieregulēt tās pareizi.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  [\(C1\)](#).

2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts vienums "Grinding adjustment" (Malšanas regulēšana).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk), lai skatītu apmācību par maluma pakāpes regulēšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pēc iepriekšminētās procedūras pabeigšanas pirms turpmākas regulēšanas jāpagatavo vismaz 3 kafijas. Ja kafijas automāts joprojām kafiju neizdala pareizi, atkārtojiet procedūru.
- Regulēšanas ripu (A12) drikst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

8.5 Kafijas temperatūra

Temperatūra ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka labas kafijas gatavošanu. Jo gaišāka ir grauzdējuma pakāpe, jo augstāku temperatūru kafija var izturēt, un otrādi.

Ja jūsu modelim ir savienojamība, iesakām izmantot funkciju Bean Adapt, lai nodrošinātu ideālās temperatūras iestatījumu izmantoto kafijas pupiņu gadījumā.

Svarīgi!

Ja tikai vēlaties karstāku dzērienu, tad labākais veids, kā to panākt, ir iepriekš uzsildīt krūzīti ar nelielu karsta ūdens, ko var izliet, pirms kafijas automāts izdalīs jūsu kafijas dzērienu. Ja savukārt dodat priekšroku vēsākam dzērienam, izmantojiet aukstu ūdeni vai ledu, lai pazeminātu krūzītes temperatūru, pirms novietojat to tukšu zem kafijas automāta snipja.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Coffee temperature" (Kafijas temperatūra).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Atlasiet vēlamo temperatūru no piedāvātajām iespējām.
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasīto un pārietu atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

temperatūras maiņas iedarbība visvairāk izpaužas dzērienos, kuru sastāvā ir daudz ūdens.

8.6 Valodas

Lai mainītu sākumlapas valodu, rīkojieties šādi.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Languages" (Valodas).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Nospiediet karodziņu, kas atbilst valodai, ko vēlaties iestatīt (nospiediet "Next" (Tālāk) vai "Back" (Atpakaļ), lai skatītu visas pieejamās va-

- loda): displejs atjauninās bez kavēšanās, izmantojot atlasīto valodu.
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasi un pārietu atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
 6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

8.7 Profilu izveidošana un mainīšana

Šo funkciju var izmantot, lai mainītu katra profila ikonas attēlu un krāsu. Lai pielāgotu ikonu, rīkojieties šādi.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Creating and changing profiles" (Profilu izveidošana un mainīšana).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Lai izveidotu jaunu profilu: nospiediet "Add" (Pievienot).
Lai rediģētu esošu profilu: atlasiet profilu un nospiediet "Edit" (Rediģēt).
5. Pielāgojiet datus, kā nepieciešams, tad nospiediet "Save" (Saglabāt), to apstiprinot.
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

8.8 Atbalsts

1. Atveriet iestatījumu izvēlni.
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts viens "Support" (Atbalsts).
3. Skenējiet QR kodu, lai piekļūtu rokasgrāmatām un saņemtu atbalstu.
4. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

8.9 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana

Automātisko izslēgšanos var iestatīt, lai kafijas automāts, ja tas netiek lietots, izslēgtos pēc tam, kad beidzies noteikts laika intervāls.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Set Auto-off" (Automātiskās izslēgšanās iestatīšana).
3. Displejā tiks rādīts pašreiz atlasītais automātiskās izslēgšanās laiks un citas pieejamās opcijas.
4. Atlasiet vēlamo automātiskās izslēgšanās laiku.
5. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāta izmantotais automātiskās izslēgšanās laiks rūpnīcā ir iestatīts uz mazu vērtību, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Atlasot lielāku vērtību ilgākam automātiskās izslēgšanās laikam, palielināsies kafijas automāta enerģijas patēriņš.

8.10 Vispārīgi

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "General" (Vispārīgi).

Šajā izvēlnes sadaļā ar vienu pieskārienu var aktivizēt vai deaktivizēt šādas

funkcijas:

- "Audible warning" (Akustisks brīdinājums): ja šī funkcija ir aktīva, kafijas automāts raida pikstieni vienmēr, kad tiek veikta jebkāda darbība.
 - "Energy saving" (Energijas taupīšana): lietojiet šo funkciju, lai aktivizētu vai deaktivizētu enerģijas taupīšanas režīmu. Ja funkcija ir aktivizēta, tā samazina enerģijas patēriņu saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Ja enerģijas taupīšana ir aktīva, sāksimlapā tiek rādīts attiecīgais indikators .
3. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasīto un pārietu atpakaļ uz sāksimlapu.

8.11 Ūdens filtrs

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtra (F5) lietošana ir ļoti ieteicama.



Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Nospiediet pogu  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek parādīts vienums "Water filter" (Ūdens filtrs): darba gaitas josla norāda, cik ilgs laiks paies, līdz parādīsies brīdinājums par nolietotu filtru.
3. Nospiediet "Start" (Sākt) un izpildiet vadīto procedūru. Norādījumus var lasīt arī nodaļā "9.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana".
4. Citādi nospiediet "X", lai atgrieztos sāksimlapā.

8.12 Ūdens cietība

Kafijas automāts pēc iepriekšēji, atkarībā no ūdens cietības noteikta laika perioda atgādinās, ka jāveic atkalķošana. Kafijas automātu iespējams arī programmēt atbilstoši vietējās ūdensapgādes ūdens faktiskajai cietībai, iestatot atbilstošu biežumu. Informāciju par ūdens cietības līmeņiem skatiet šajā tabulā.

	°dH	°e	°f	
Limenis 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Limenis 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Limenis 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Limenis 4	>21	>26,25	>37,8	

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water hardness" (Ūdens cietība).

3. Nospiediet "Set" (Iestatīt). Norādījumi ir sniegti arī nodaļā ["9.6.3.2 Īdens cietības iestatīšana"](#).
4. Atlasiet ūdens cietības līmeni. Norādījumus par pareiza ūdens cietības līmeņa noteikšanu skatiet nodaļā ["9.6.3.1 Īdens cietības noteikšana"](#).
5. Nospiediet "<", lai atgrieztos atpakaļ.
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ūdens cietības testu var veikt, izmantojot jebkādu līdzīga veida tirdzniecībā pieejamu testēšanas strēmeli. Pēc ūdens cietības mērīšanas skatiet tabulu (skatiet iepriekš).

8.13 Noklusējuma vērtības

Šī funkcija atiestata visus izvēlnes iestatījumus un visus lietotāja pielāgojumus, atjaunojot rūpnīcas noklusējuma vērtības (izņemot valodu, kas paliek, kāda iestatīta, un statistiku).

Rīkojieties šādi.


1. Nospiediet pogu  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Default values" (Noklusējuma vērtības).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Atlasiet atiestatāmos vienumus: kafijas automātā vai individuālā profilā, pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).
5. Izpildiet atbilstošos norādījumus, līdz tiek prasīts apstiprināt, un nospiediet "OK".
6. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ikreiz, kad kafijas automātam (nevis individuālajam profilam) tiek atiestatītas rūpnīcas noklusējuma vērtības, sistēma automātiski tiks iedarbināt pirmās reizes sākšanas darbības, kādas aprakstītas nodaļā ["2.1 Pirmās ieslēgšanas procedūra"](#).


8.14 Kontūra iztukšošana

Lai novērstu kontūrā esošā ūdens sasaldēšanu, ja kafijas automāts netiek izmantots ilgāku laiku vai pirms nogādāšanas servisā, ieteicams iztukšot ūdens kontūru.

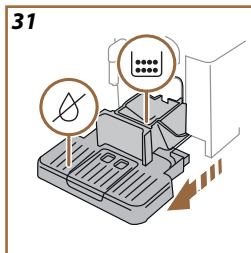

1. Nospiediet pogu  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Empty circuit" (Iztukšot kontūru).
3. Nospiediet "Ok", lai sāktu vadīto procedūru.
4. Izņemiet pilēšanas paplāti (A7) (31. att.); iztukšojiet un iztīriet gan paplāti, gan kafijas atlikumu tvertni (A19) Atlieciet šīs daļas atpakaļ kafijas automātā.
5. Piestipriniet snipi (E1) pie savienotāja A8 (6. att.).
6. Nospiediet "Next" (Tālāk). Novietojiet vismaz 0,2 litru ietilpības trau-

32

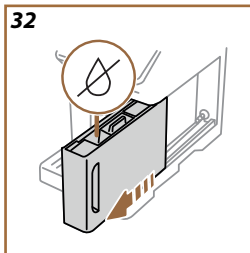

- ku zem kafijas snīpja (A6) un karstā ūdens snīpja (E1) (7. att.).
7. Nospiediet "Next" (Tālāk) : kafijas automāts palaidīs skalošanas ciklu, no snīpjiem izvadot karstu ūdeni.
 8. Kad skalošana ir pabeigta, izņemiet ūdens tvertni (A8) un iztukšojiet (32. att.).
 9. Izņemiet filtru (E5) (ja tāds uzstādīts) no ūdens tvertnes un nospiediet "Next" (Tālāk).
 10. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni (tukšu) un nospiediet "Next" (Tālāk).
 11. Nogaidiet, līdz kafijas automāts iztukšo kontūru. (Piesardzību: turieties atstatu no karstā ūdens, kas plūst no snīpjiem.) Pakāpeniski iztukšojoties ūdens kontūram, kafijas automāts var kļūt skaļāks: tas ir normāls darbības aspekts.
 12. Kad kontūrs ir iztukšots, izņemiet, iztukšojiet un ievietojiet atpakaļ pīlēšanas paplāti, tad nospiediet "Next" (Tālāk) un "Ok", un kafijas automāts izslēgsies (pāries gaidstāves režīmā).
 13. Atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla.
 14. Nākamajā kafijas automāta ieslēgšanas reizē izpildiet norādījumus, kādi sniegti nodaļā ["2 KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANAS PIRMĀ REIZĒ"](#)

8.15 Statistika

Atlasot šo vienumu, varat redzēt, kāda veida dzērieni ir gatavoti un cik daudz, kā arī cik bieži veikti apkopes darbi un cik daudz ūdens ir patērēts.

1. Nospiediet pogu  (C1).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīta "Statistics" (Statistika) kopā ar galvenajiem statistikas datiem: lai skatītu vairāk datu, nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk).
3. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.



9 TĪRĪŠANA UN APKOPE

9.1 Noņemamo daļu tīrīšana

Turpmākajā nodaļā atradīsiet norādījumus par dažādām De'Longhi ieteiktajām tīrīšanas un apkopes darbībām.

Lai atvieglotu pienācīgu kafijas automāta tīrīšanu, daudzi komponenti ir konstruēti tā, lai tos varētu noņemt un mazgāt viegli.


Lūdzu, ņemiet vērā:



- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi supraautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešamas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

9.1.1 Tīrīšanas metodes

- [9.2 Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājамie komponenti](#)
- [9.3 Komponenti, kas jāmērcē](#)
- [9.4 Komponenti, ko mazgā zem tekoša ūdens](#)

9.2 Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājамie komponenti

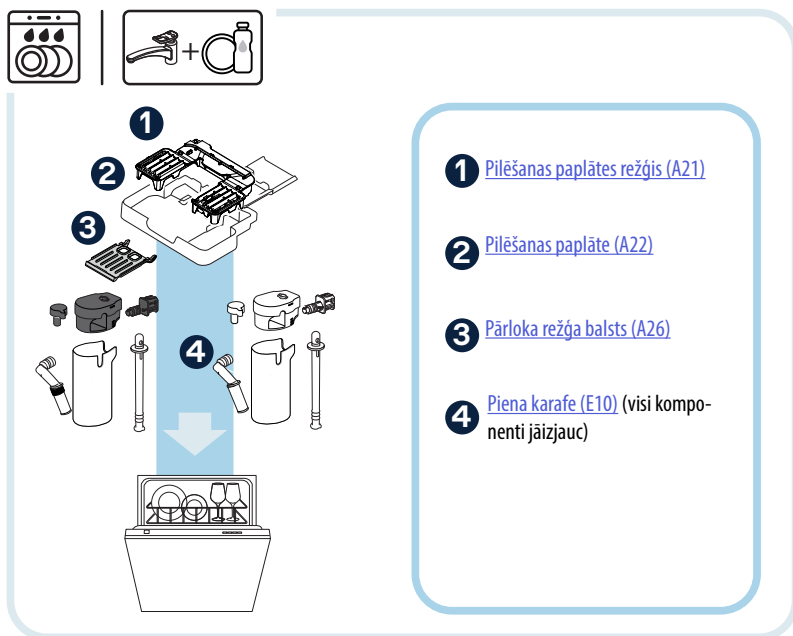

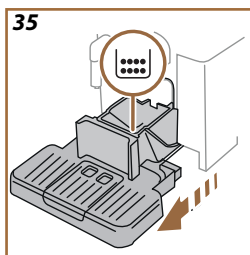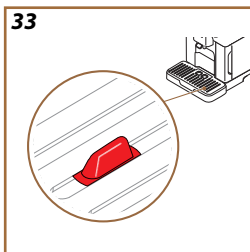

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja trauku mazgāšanas mašīna nav pieejama, ieteicamā procedūra ir noskalot visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), tad uz vismaz 30 minūtēm atstāt tos mīkstum silta dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Pēc tam visi komponenti jānoskalo ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) un, visbeidzot, jānosusina ar tīru drānu.

9.2.1 Pilešanas paplātes, pilešanas paplātes režģa un pārloka režģa balsta tīrīšana

Pilešanas paplātei (A7) ir ir limeņa indikators sarkanā krāsā (A27), kas rāda paplātē esošā ūdens daudzumu (33. att.).

Pilešanas paplāte jāiztukšo un jāiztīra, pirms indikators sāk izvirzīties no krūzīšu paliktņa (A20), pretējā gadījumā ūdens var līt pāri malai un sabojāt kafijas automātu, virsmu, uz kuras kafijas automāts ir novietots, vai apkārtnējo zonu. Lai izņemtu pilešanas paplāti, turpiniet šādi:



Svarīgi! Applaucesnās risks!

Ja viens pēc otra tiek gatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla krūzīšu režģis (A20) sakarst. Uzgaidiet, līdz tas atdziest, pirms tam pieskaraties, un rīkojieties ar to tikai no priekšpusē (34. att.).

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu "3.1.2 Izslēgšana");
2. Izņemiet pilešanas paplātes bloku (A7) (35. att.).
3. Pārbaudiet kondensāta paplāti (A18) un nepieciešamības gadījumā iztukšojiet.
4. Izņemiet krūzīšu paplāti (A20) un pilešanas paplātes režģi (A21), tad iztukšojiet pilešanas paplāti (A22) un kafijas atlikumu tvertni (A19).
5. Pirmajā ievilkumā norādītos komponentus dīrkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
6. Kad šie komponenti ir nomazgāti, tīriet pārējos, kā norādīts nodaļā "9.3 Komponenti, kas jāmērcē", tad salieciet pilešanas paplātes bloku kopā (A7) un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

Svarīgi!

- Izņemot pilešanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gatavojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.
- Pārējos pilešanas paplātes bloka komponentus nedrīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

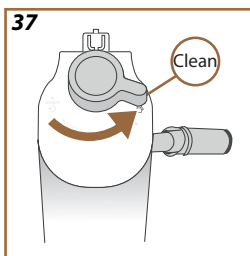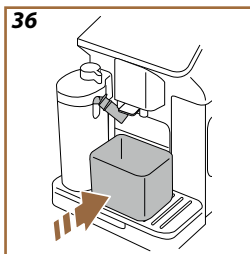

9.2.2 Piena karafu tīrīšana

9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas

Katru reizi, kad tiek izdalīts dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts lietotājam tiks iztirīti karafi (funkcija Clean (Tīrīt)), lai nodrošinātu, ka vāks (F2) nepaliek nemazgāts. Lai palaistu tīrīšanas darbību, turpiniet šādi:

1. Atstājiet piena karafi ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).
2. Novietojiet krūzīti vai citu tukšu trauku zem piena snipja (F3) (36. att.).
3. Pagrieziet putu regulēšanas/tīrīšanas ripu (F1) pozīcijā "Clean" (Tīrīt) (37. att.): no piena snipja tiks izdalīts karsts ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.
4. Pagrieziet ripu atpakaļ uz vienu no putu atlasē iedaļām.

Vairāku dzērienu secīga gatavošana:

- Lai turpinātu turpmāko gatavošanu, kad parādās ziņa par karafes tīrīšanu (funkcija Clean (Tīrīt)), nospiediet "Cancel" (Atcelt). Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena tvertne ir iztukšota vai atlikušā piena daudzums ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus

- Kad tīrīšanas darbība (ar funkciju "Clean" (Tīrīt)) ir pabeigta, izjauciet piena karafi un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā rakstīts nodaļā "9.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana".

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas tvertnē ir atlicis pietiekošs piena daudzums citu dzērienu pagatavošanai

- Pēc tīrīšanas darbības ar funkciju Clean (Tīrīt), izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. LatteCrema Hot karafi  var turēt ledusskapī ne ilgāk par 2 dienām, savukārt LatteCrema Cool  – ne ilgāk par vienu dienu: turpiniet ar visu komponentu tīrīšanu, izpildot nodaļā "9.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana" aprakstītās darbības.

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par 30 minūtēm, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts nodaļā "9.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana".

Pēc dzērienu gatavošanas uz piena bāzes – vispārīgas piezīmes

- Ja piena karafe nav tīrīta, sākuļlapā parādās simbols  (D3) kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.
- Noteiktos gadījumos pirms tīrīšanas kafijas automātam būs jāuzsilst (funkcija Clean (Tīrīt)).
- Nogaidiet, līdz tīrīšanas funkcija ir pabeigta, lai pārliecinātos, vai tā pabeigta pareizi. Funkcija ir automātiska. Procesa laikā to nedrīkst pārtraukt.

9.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana

Rūpīga piena karafes tīrīšana (E10) ir galvenais faktors, kā laika gaitā nodrošināt kafijas automāta optimālus un nemainīgus rezultātus.

Lūdzu, ņemiet vērā






Informāciju par tīrīšanu pēc katras dzēriena uz piena bāzes pagatavošanas skatiet nodaļā "9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas".

Rūpīga piena karafes tīrīšana ir ieteicama

- pēc 1 nelietošanas dienas – LatteCrema Cool gadījumā;
- pēc 2 nelietošanas dienām – LatteCrema Hot gadījumā.


Rīkojieties šādi.

1. Paceliet vāku (F2) piena karafei (E10).
 2. Atdaliet piena snipi (F3), piena snipja pagarinājumu (F4) (ja tāds uzstādīts) un piena ieplūdes caurulīti (F6) (38. att.).
 3. Grieziet putu regulēšanas ripu (F1) pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz pozīcijai "Insert" (levietot) (39. att.) un atvelciet nost uz augšu.
 4. Grieziet piena karafes savienojumu-sakabi (E7) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet ārā (40. att.).
 5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
- **Trauku mazgāšanas mašīnā** Noskalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C): novietojiet karafes vāku trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā, stāvus vertikāli uz tā malas, un mazākās noņemamās daļas (izplūdes caurulīte, ieplūdes caurulīte, savienotājs, ripa) galda piederumu grozā (41. att.). Palaidiet mazgāšanas programmu 50°C temperatūrā, piem., Eco standarta programmu.
 - **Mazgājot ar rokām** Rūpīgi noskalojiet visus komponentus ar siltu

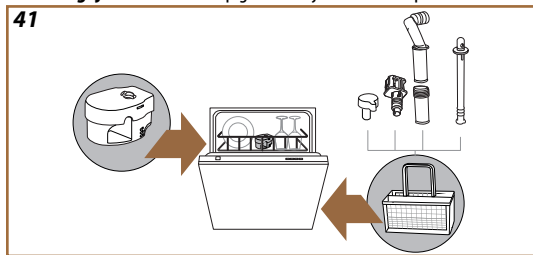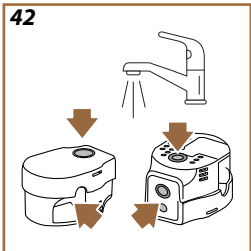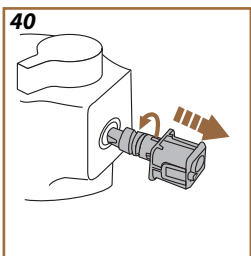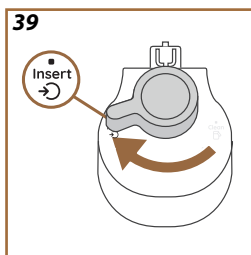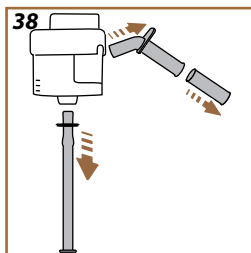

dzeramo ūdeni (40–50°C), lai nodrošinātu, ka visas redzamās paliekas ir notīrītas: ūdens noteikti jāizvada caur visām atverēm (42. att.). Tad iegremdējiet visus komponentus (tostarp piena tvertni) siltā dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), katru atsevišķi noberžot starp pirkstiem un īkšķiem.

43


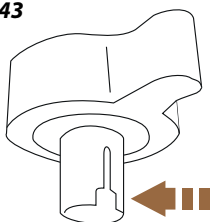


6. Pārļiecinieties, vai zem ripas dobumā un kanālā nav atlikušas piena paliekas (43. att.). Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.
7. Pārbaudiet, vai piena ieplūdes caurulītī (F6) un piena izdalīšanas snīpi (E3) nenosprosto piena nosēdumi.
8. Nosusiniet komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Atkal salieciet visus piena karafes komponentus.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Kafijas automāts regulāri atgādinās par nepieciešamību rūpīgi iztīrīt piena karafi, norādot pilnu darbību secību.

9.3 Komponenti, kas jāmērcē

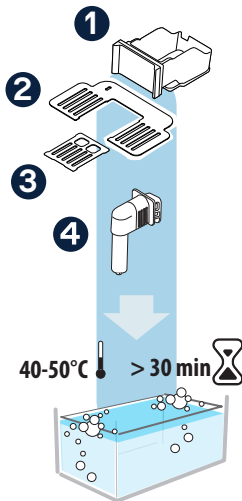

1 [Kafijas atlikumu tvertne \(A19\)](#)

2 [Krūzišu paplāte \(A20\)](#)

3 [Pārloka režģis \(A25\)](#)

4 [Karstā ūdens snipis \(E1\)](#)

Lūdzu, ņemiet vērā:

Noskalojiet visus komponentus ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), tad atstājiet mirstam silta dzeramā ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā apmēram 30 minūtes. Rūpīgi skalojiet zem silta dzeramā ūdens (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.

9.3.1 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana

Kad kafijas automāts to prasa (skatiet nodaļu "[10 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS](#)"), kafijas atlikumu tvertne ir jāiztukšo un jāiztīra ([A19](#)). Kafijas automātu nevar izmantot, lai atkal gatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. Lai nepieļautu pelējuma veidošanos, 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas kafijas automāts parādīs ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne, iespējams, nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, kafijas automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).

Svarīgi! Applaušanās risks

Ja viens pēc otra tiek gatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla krūziņu režģis (A20) sakarst. Uzgaidiet, līdz tas atdziest, pirms tam pie-skaraties, un rīkojieties ar to tikai no priekšpuses (34. att.).

Tīrīšana (kad ierīce ir ieslēgta):

1. Izņemiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A19) (35. att.).
2. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztī-riet visas paliekas, kas var būt uzkrājušās pamatnē.
3. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
4. Atstājiet kafijas atlikumu tvertni apmēram 30 minūtes mirkstam sil-ta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.
5. Notīriet pārējos komponentus un, kad tas izdarīts, ievietojiet pilē-šanas paplātes bloku (A7) atpakaļ kafijas automātā kopā ar kafijas atlikumu tvertni.

Svarīgi!

Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiks izdarīts, var gadīties, ka, gata-vojot papildu kafijas porcijas, atkritumu tvertne piepildīsies vairāk nekā paredzēts un automāts tiks nosprostots.

Lai tīrīšanas laikā iegūtu labākos iespējamus rezultātus, vienmēr atcerie-ties iekļaut pilienu paplātes iztukšošanas darbību.

9.3.2 Krūziņu paplātes un pārloka režģa tīrīšana


Krūziņu paplāte (A20) un pārloka režģis (A25) jātīra regulāri, rīkojoties šādi.

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu “3.1.2 Izslēgšana”).
2. Izņemiet pilēšanas paplāti (A7);

Svarīgi!

Lai tīrīšanas laikā iegūtu labākos iespējamus rezultātus, vienmēr atcerie-ties iekļaut kafijas atlikumu tvertnes (A19) un pilēšanas paplātes iztuk-šošanas darbību.

44

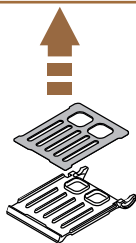


3. Izceliet krūziņu paplāti (A20).
4. Atdaliet pārloka režģi (A25) no balsta (A26) (44. att.).
5. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
6. Atstājiet paplāti un pārloka režģi apmēram 30 minūtes mirkstam silta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Rūpīgi no-skalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.

9.3.3 Ūdens snīpa tīrīšana

Tīriet ūdens snipi (E1) regulāri un, proti, šādi.

1. Noņemiet snipi no kafijas automāta.
2. Vispirms noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
3. Atstājiet apmēram 30 minūtes mirkšam silta ūdens (40–50°C) un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C) un, visbeidzot, nosusiniet ar tīru drānu.

9.4 Komponenti, ko mazgā zem tekoša ūdens

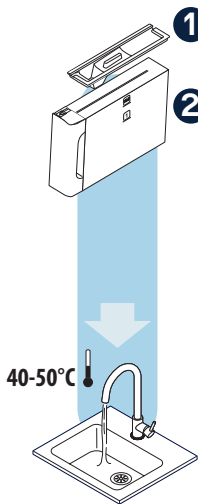

1 [Ūdens tvertnes vāciņš \(A16\)](#)

2 [Ūdens tvertne \(A17\)](#)

9.4.1 Ūdens tvertnes un vāka tīrīšana

Ūdens tvertne (A8) jātīra periodiski (apmēram reizi mēnesī) vai, visādā gadījumā, ja kafijas automāts netiek lietots ilgāk par 3 dienām.

Turklāt ūdens tvertnes tīrīšana ir viena no obligātajām darbībām, nomainot ūdens mikstinātāja filtru (E5) (skatiet nodaļu "[9.6.4 Ūdens filtra pārzināšana](#)").

1. Izņemiet ūdens tvertni, izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (ja uzstādīts) un noskalojiet ar dzeramo ūdeni.


2. Iztukšojiet ūdens tvertni un mazgājiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C), ja nepieciešams, slaukot ar neabrazīvu drānu. Rūpīgi noskalojiet ar siltu dzeramo ūdeni (40–50°C).
3. Atkal ievietojiet filtru, ja tas iepriekš izņemts, pēc tam piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
4. (Tikai tadā gadījumā, ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs) izlaidiet 100 ml karsta ūdens, lai atkal aktivizētu filtru.

9.5 Kafijas automāta korpusa tīrīšana

9.5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pirms iekšējo detaļu tīrīšanas kafijas automāts jāizslēdz (skatiet nodaļu [3.1.2 Izslēgšana](#)) un jāatvieno no elektropadeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī

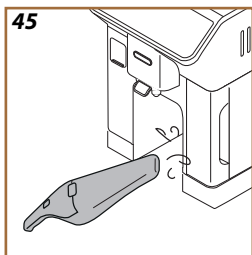

1. Periodiski (apmēram reizi mēnesī) pārbaudiet, vai kafijas automāta iekšpuse (tai iespējams piekļūt tikai tad, kad pilēšanas paplāte [\(A7\)](#) izņemta) nav netīra.
2. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas atlikumus ar suku [\(E6\)](#), kas piegādāta kopā ar kafijas automātu, un ar tīru drānu.
3. Iztīriet visas paliekas ar putekļsūcēju [\(45. att.\)](#).

9.5.2 Vadības paneļa tīrīšana

Skārienekrāna displejs ir ļoti jutīgs komponents. Paturot to prātā, jūsu pie-skārienam, izpildot turpmākās darbības, noteikti jābūt līdzīgi saudzīgam.




1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu ["3.1.2 Izslēgšana"](#)): tādē-jādi jūs arī netīrumus varēsīt saskatīt vieglāk.
2. Jums jālieto mikrošķiedras drāna, kas notīra virsmas, nesaskrāpējot un nebojājot.
3. Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
4. Slaukiet skārienekrānu ar mikrošķiedras drānu (vajadzības gadījumā drānu var samitrināt ar nelielu ūdens).
5. Nosusiniet, izmantojot mikrošķiedras drānas sauso daļu.

9.6 Kafijas automāta dziļā tīrīšana

9.6.1 Gatavošanas bloka tīrīšana

Kafijas automātam periodiski nepieciešama pamatīga tīrīšana, lai noņemtu kafijas atlikumus, kas dažkārt var veidoties noteiktās daļās un ap tām. Kafijas automāts jūs informēs, kad šāda veida tīrīšana ir nepieciešama, un jūs varēsīt izlemt, vai to darīt nekavējoties vai gaidīt līdz vēlākam laikam (skatiet nodaļu ["10 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS"](#)). Ja no-lemjat rīkoties nekavējoties, tad, tiklīdz parādās uzvednes ziņojums, tikai nospiediet "Ok" un soli pa solim izpildiet displejā redzamos norādījumus (tīrīšanas procedūra ilgst aptuveni 10 minūtes).

Ja šī procedūra tiek atlikta, brīdinājums atkal parādīsies katru reizi, kad

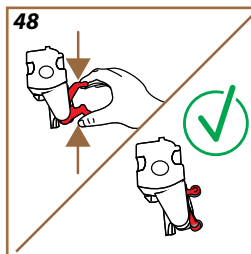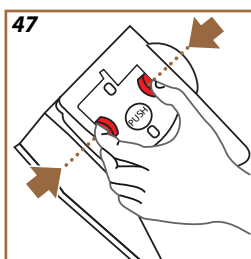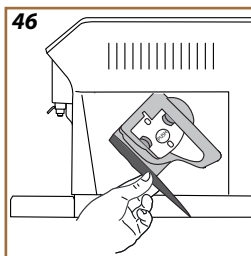

kafijas automāts tiks ieslēgts.

Rīkojieties šādi.

1. Kad parādās ziņa "Time to clean your machine" (Laiks tīrīt kafijas automātu). Nospiediet Ok, lai sāktu (~10 min), nospiediet "Ok".
2. Izņemiet ūdens tvertni (A8) (3. att.).
3. Atveriet gatavošanas bloka pārloku (A14) (46. att.) kafijas automāta labajā pusē.
4. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (47. att.), vienlaikus velkot gatavošanas bloku (A15) uz āru.
5. Nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Skalojiet gatavošanas bloku zem svaiga tekoša ūdens, bez mazgāšanas līdzekļiem. Ja netīrumi ir iēdušies, atstāji gatavošanas bloku uz 5 minūtēm mirstam dzeramajā ūdeni, pēc tam ar suku (E6) notīriet atlikušās paliekas.

Svarīgi!

SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI

BEZ MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM – BEZ TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS

7. Izmantojiet suku, lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši gatavošanas bloka korpusā un redzami aiz pārloka (A14).
8. Nospiediet "Next" (Tālāk).
9. Atlieciet atpakaļ vietā gatavošanas bloku, iebīdot to korpusā, tad uzspiediet uz tā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja gatavošanas bloku ir grūti uzstādīt, pielāgojiet to atbilstošam izmēram (pirms ievietošanas), piespiežot abas sviras (48. att.).

10. Pēc ievietošanas pārliedziniet, ka divas krāsainās pogas ir izvīzītas uz āru.
11. Aizveriet gatavošanas bloka pārloku, tam noteikti jābūt stingri nofiksētam, un ievietojiet atpakaļ vietā ūdens tvertne.
12. Lai pabeigtu kafijas automāta tīrīšanas procesu, veiciet vairākus skalošanas ciklus ar karstu ūdeni no kafijas snipja: novietojiet zem snipja vismaz 0,2 litru tilpuma trauku un nospiediet "Next" (Tālāk).

Kafijas automāts uzsils un veiks skalošanu; kad tas būs pabeigts, atkal parādīsies sākumlapa.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kad vien kafijas automāts pēc tam rāda tīrīšanas aicinājumu, vadītā procedūra parādīsies tikai tad, ja ir atlasīta opcija "Read more" (Lasīt vairāk); pretējā gadījumā, kad visas iepriekš aprakstītās izņemamā gatavošanas bloka tīrīšanas darbības ir pareizi pabeigtas, tikai jānospiež "Done" (Gatavs).
- Lai veiktu rūpīgāku gatavošanas bloka tīrīšanu, izslēdziet kafijas automātu (skatiet "3.1.2 Izslēgšana"), lai gatavošanas bloks būtu pareizi novietots, tad izņemiet bloku un notīriet, kā aprakstīts iepriekš.

[SKATĪTIES VIDEO ŠEIT](#)

9.6.2 Atkalķošana



Atkalķošana ir kafijas automāta dziļās tīrīšanas funkcija, kas paredzēta, lai likvidētu kalkakmens nogulsnes, kādas var pakāpeniski veidoties kontūrā, pa kuru ūdens no tvertnes tiek padots uz jūsu krūzi.

Atkalķošana ne tikai paildzina kafijas automāta kalpošanas laiku, bet arī ievērojami uzlabo pagatavoto dzērienu kvalitāti.

Kā izskaidrots nodaļā "8.12 Ūdens cietība", kafijas automāts norāda, kad ir labākais laiks atkalķošanas cikla veikšanai, pamatojoties uz pagatavoto dzērienu skaitu un veidu, kā arī izmantotā ūdens cietību. Ja ūdens cietības iestatījums ir ievadīts pareizi, kafijas automāts pieprasīs veikt atkalķošanu ar atbilstošiem intervāliem.

Jūs jebkurā laikā varat ieskatīties, cik ilgs laiks atlicis līdz nākamajai atkalķošanai, dodoties uz iestatījumu izvēlni "8.2 Atkalķošana".

Svarīgi!

- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus un apzīmējumus uz atkalķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkalķošanas līdzekli. Ja tiek izmantots nepiemērots atkalķošanas līdzeklis vai atkalķošana netiek veikta pareizi un tad, kad vajadzīgs, kafijas automātam var rasties defekti, uz kuriem ražotāja garantija neattiecas.
- Atkalķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkalķotu

ECODECALK

EAN: 8004399327252

Atkalķošanas
līdzeklis



De'Longhi atkalķošanas līdzeklis

Tvertne

Ieteicamā ietilpība: 2,0 litri

Laiks

~30min

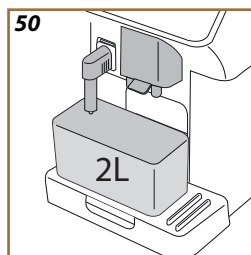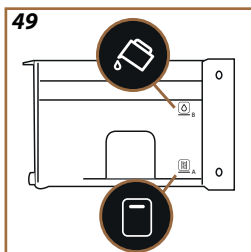

Atkalķojiet kafijas automātu, kad sākumlapā parādās attiecīgā ziņa (skatiet nodaļu "[10 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS](#)"): lai atkalķošanu veiktu uzreiz, nospiediet "Ok" un soli pa solim izpildiet norādījumus, kādi lasāmi kafijas automāta displejā.

Lai atkalķotu vēlāk, nospiediet "Cancel" (Atcelt): simbols  ([D2](#)) sākumlapā kalpos par atgādinājumu, ka kafijas automātu nepieciešams atkalķot. (Ziņa no jauna parādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.) Lai piekļūtu atkalķošanas izvēnei:

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  ([C1](#)).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Descalc" (Atkalķot).
3. Nospiediet "Start" (Sākt), lai skatītu vadītu atkalķošanas procedūru.
4. Nospiediet "Start" (Sākt), lai procedūru sāktu.
5. Piestipriniet ūdens snipi ([E1](#)) ([6. att.](#)).
6. Izņemiet un iztukšojiet pilšanas paplāti ([A7](#)) un kafijas atlikumu tvertni ([A19](#)) ([35. att.](#)), tad atlieciet abus atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).
7. Izņemiet ūdens tvertni ([A8](#)), paceliet vāku un (ja uzstādīts) izņemiet filtru ([E5](#)). Iztukšojiet tvertni pilnībā.
8. Ielejiet atkalķotāju [E7](#) (100 ml) ūdens tvertnē līdz līmenim A, kas atzīmēts tvertnes iekšpusē (līdzvērtīgi vienam 100 ml vienreizlietojamajam iepakojumam), pēc tam pievienojiet dzeramo ūdeni (vienu litru) līdz līmenim B ([49. att.](#)). Ievietojiet ūdens tvertni (ar vāku) atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).
9. Novietojiet vismaz 2,0 litru tilpuma tukšu trauku zem snipjiem ([50. att.](#)). Nospiediet "Next" (Tālāk), lai sāktu procedūru (vai "Back" (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, vai "X", lai izietu no procedūras, taču tādā gadījumā neaizmirstiet izliet atkalķošanas šķīdumu no tvertnes).

Svarīgi! Applaucēšanās risks

No snipjiem ārā plūst karsts ūdens ar skābes piemaisījumu. Attiecīgi ievērojiet piesardzību, lai nesaskartos ar šī šķīduma šļakatām.


Svarīgi!

Ja atkalķošanas cikls tiek pārtraukts sākotnējos posmos, nodrošiniet, lai tvertnē nepaliktu atkalķošanas šķīdums

10. Sākas atkalķošanas programma, un atkalķošanas šķīdums plūst no ūdens snipja ([E1](#)) un no kafijas snipja ([A6](#)); lai noņemtu kaļķakmens nogulsnes no kafijas automāta iekšpuses, automātiski ar noteiktiem intervāliem skalošana tiek veikta vairākas reizes pēc kārtas.

Pēc dažām minūtēm ierīce pabeidz atkalķošanas cikla pirmo darbību, kam seko skalošanas darbība. Rīkojieties šādi.

11. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkalķošanas šķīduma savākšanai.
12. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, tad rūpīgi izskalojiet to zem tekoša dzeramā ūdens.

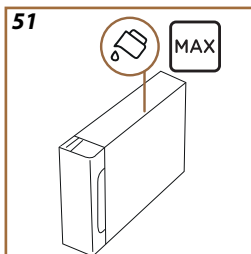

13. Uzpildiet tvertni līdz līmenim MAX (51. att.) ar svaigu ūdeni un atkal ievietojiet to kafijas automātā. Nospiediet "Next" (Tālāk).
14. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkalķošanas līdzekļa šķiduma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snīpiem un nospiediet "Next" (Tālāk), lai sāktu skalošanu.
15. Karsts ūdens tiek izvadīts gan no ūdens snīpja (E1), gan no kafijas snīpja (A6).
16. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai.
17. Izņemiet ūdens tvertni un ievietojiet atpakaļ ūdens mikstinātāja filtru, ja iepriekš to izņēmāt. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
18. Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX (51. att.), ievietojiet atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
19. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkalķošanas līdzekļa šķiduma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snīpiem un nospiediet "Next" (Tālāk), lai sāktu vēl vienu skalošanas ciklu.
20. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai, izņemiet un iztukšojiet pilēšanas paplāti (A7) un kafijas atlikumu tvertni (A19), un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
21. Izņemiet ūdens tvertni, uzpildiet līdz līmenim MAX (51. att.), ievietojiet atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).
22. Tagad atkalķošanas procedūra ir pabeigta: nospiediet "Ok".
23. Kafijas automāts veic strauju uzsildīšanas ciklu, pēc kura atkal parādās sākluma.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Atkalķošanas procedūras laikā ūdens var iekļūt kafijas atlikumu tvertnē (A19). Tas ir pilnībā normāli.
- Ja atkalķošanas cikls nav sekmīgi pabeigts (piem., elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ), pēc atkārtotas ieslēgšanas kafijas automāts aicinās atsākt ciklu.
- Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz līmenim MAX, displejā tiks parādīts aicinājums veikt papildu skalošanu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas šķidrums ir pilnībā izvadīts no kafijas automāta iekšējiem kontūriem. Pirms sākt skalošanu, iztukšojiet pilēšanas paplāti.

9.6.3 Ūdens cietības pārzināšana

Kafijas automāts pēc iepriekšēji, atkarībā no ūdens cietības noteikta laika perioda atgādinās, ka jāveic atkalķošana. Kafijas automātu iespējams arī programmēt atbilstoši vietējās ūdensapgādes ūdens faktiskajai cietībai, iestatīt atbilstošu biežumu. Paturot to prātā, pareizo vērtību ieteicams iestatīt nekavējoties.

9.6.3.1 Ūdens cietības noteikšana

1. Papemiet "Vispārējās cietības pārbaudes" strēmeli (E4) (sākuma pakā) un izņemiet no iesaiņojuma.
2. Aptuveni vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni.
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un mazliet pakratiet. Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam limenim.

9.6.3.2 Ūdens cietības iestatīšana

1. Nospiediet pogu  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water hardness" (Ūdens cietība).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Nospiediet punktu, kas atbilst iepriekš pārbaudē noteiktajai ūdens cietībai (skatiet iepriekšējo nodaļu), kā norādīts šajā tabulā.

	°dH	°e	°f	
Līmenis 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Līmenis 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Līmenis 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Līmenis 4	>21	>26,25	>37,8	





5. Ierīce ir ieprogrammēta ar jaunu ūdens cietības iestatījumu.
6. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

9.6.4 Ūdens filtra pārzināšana

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, ir ieteicams uzstādīt De'Longhi ūdens mikstinātāja filtru (E5).

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

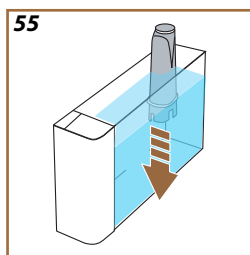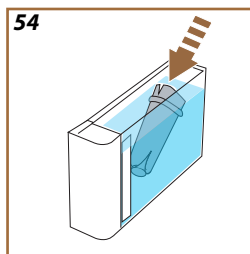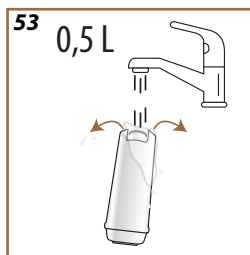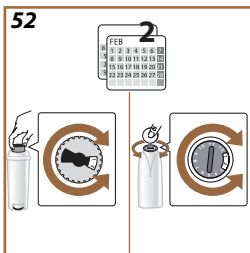

9.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana

Vislabāk filtru uzstādīt, kad kafijas automāts tiek iedarbināts pirmo reizi. Rīkojieties šādi.

1. Nospiediet pogu (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viensums "Water filter" (Ūdens filtrs).
3. Nospiediet "Ok" un izpildiet vadīto procedūru.
4. Izņemiet filtru no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamās 2 mēnešus (52. att.)

Lūdzu, ņemiet vērā:

filtrs kalpo aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dīkstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

5. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu ("Back" (Atpakaļ), lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu, "X", lai atceltu darbību).
6. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverei centrā, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (53. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
7. Izņemiet ūdens tvertni (A8) no kafijas automāta un piepildiet ar aukstu dzeramo ūdeni; noņemiet tvertnes vāku un iegremdējiet filtru ūdenī, vienlaikus 2 vai 3 reizes saspiežot vidusdaļu, lai no filtra izkļūtu gaisa burbulīši (54. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk), lai pārietu pie nākamās darbības.
8. Ievietojiet filtru tā korpusā (55. att.) un iebīdīet iekšā līdz galam. Aizveriet ūdens tvertni ar vāku. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai pārietu pie nākamās darbības.
9. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.
10. Novietojiet vismaz 0,5 litru tilpuma tukšu trauku zem ūdens snipja (E1) un nospiediet "Next" (Tālāk), lai filtru aktivizētu.
11. Kafijas automāts izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi. Nospiediet "Ok", lai atgrieztos sākumlapā.
12. Filtrs tagad ir aktīvs, un kafijas automātu var lietot.

9.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa

Ūdens mikstinātāja filtra lietošanu (skatiet nodaļu "9.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana") var uzskatīt par profilaktiskas uzturēšanas sastāvdaļu ar divkāršu nolūku:

- uzlabot ūdens kvalitāti, kas plūst caur kafijas automāta kontūru un nonāk jūsu krūzē;
- samazināt atkaļķošanas biežumu, kāds vajadzīgs kafijas automātam.

Jūs jebkurā laikā varat ieskatīties, cik ilgs laiks atlicis līdz nākamajai nomaiņai/izņemšanai, dodoties uz iestatījumu izvēlni "8.11 Ūdens filtrs". Nomaiņiet filtru, kad sākumlapā parādās attiecīgā ziņa (skatiet nodaļu "10 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS"): lai nomaiņu veiktu uzreiz, nospiediet "Ok" un soli pa solim izpildiet norādījumus, kādi lasāmi displejā. Lai atliktu

šo darbību uz vēlāku laiku, nospiediet "Cancel" (Atcelt): filtra indikators  (D1) sākumlapā paliek degam kā atgādinājums, ka jānomaina filtrs. Lai mainītu filtru, rīkojieties šādi:

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viensums "Water filter" (Ūdens filtrs): nospiediet "Start" (Sākt).
3. Nospiediet "Ok", lai skatītu vadītu procedūru.
4. Izņemiet ūdens tvertni (A8) un nolietoto filtru.
5. Izņemiet filtru no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamās 2 mēnešus (52. att.)

Lūdzu, ņemiet vērā:

filtrs kalpo aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dikstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

6. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu ("Back" (Atpakaļ), lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu, "X", lai atceltu darbību).
7. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverei centrā, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (53. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
8. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni; noņemiet tvertnes vāku un iegremdējiet filtru ūdenī, vienlaikus 2 vai 3 reizes spasiēžot vidusdaļu, lai no filtra izkļūtu gaisa burbuliši (54. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk), lai pārietu pie nākamās darbības.
9. Ievietojiet filtru tā korpusā (55. att.) un iebīdīet iekšā līdz galam. Aizveriet ūdens tvertni ar vāku. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai pārietu pie nākamās darbības.
10. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.
11. Novietojiet vismaz 0,5 litru tilpuma tukšu trauku zem ūdens snipja (E1) un nospiediet "Next" (Tālāk), lai filtru aktivizētu.
12. Kafijas automāts izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi. Nospiediet "Ok", lai atgrieztos sākumlapā.
13. Filtrs tagad ir aktīvs, un kafijas automātu var lietot.

9.6.4.3 Ūdens filtra izņemšana

Ūdens mikstinātāja filtra lietošanu (skatiet nodaļu "9.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana") var uzskatīt par profilaktiskas uzturēšanas sastāvdaļu ar divkāršu nolūku:

- uzlabot ūdens kvalitāti, kas plūst caur kafijas automāta kontūru un nonāk jūsu krūzē;
- samazināt atkaļķošanas biežumu, kāds vajadzīgs kafijas automātam.

Jūs jebkurā laikā varat ieskatīties, cik ilgs laiks atlicis līdz nākamajai nomaiņai/izņemšanai, dodoties uz iestatījumu izvēlni "8.11 Ūdens filtrs". Nomaiņiet filtru, kad sākumlapā parādās attiecīga ziņa (skatiet nodaļu "10 BIEŽĀS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS"): lai nekavējoties pārietu pie nolietotā

filtra izņemšanas, nospiediet "Ok". Lai atliktu šo darbību uz vēlāku laiku, nospiediet "Cancel" (Atcelt): filtra indikators  (D1) sākumlapā paliek degam kā atgādinājums, ka filtrs ir nolietots.

Lai izņemtu filtru, rīkojieties šādi.

1. Atveriet iestatījumu izvēlni  (C1).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts viens "Water filter" (Ūdens filtrs): nospiediet "Start" (Sākt).
3. Nospiediet "Ok", lai skatītu vadītu procedūru.
4. Izņemiet ūdens tvertni (A8) un nolietoto filtru.
5. Nospiediet "Ok", lai kafijas automātam norādītu, ka tiek izņemts filtrs ("Back" (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; "Cancel" (Atcelt), lai šo darbību atceltu).
6. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.
7. Lai pabeigtu šo darbību, nospiediet "Close" (Aizvērt).

10 BIEŽAS UZVEDNES UN BRĪDINĀJUMA ZIŅAS

Šajā sadaļā atradīsiet iespējamo uzvedņu un brīdinājuma ziņu sarakstu, kas sakārtots šādi.

- [10.1 Ziņas attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas atlikumu tvertni](#)
- [10.2 Ziņas attiecībā uz gatavošanas bloku](#)
- [10.3 Ziņas attiecībā uz kafijas pupiņām un malto kafiju](#)
- [10.4 Ziņas attiecībā uz karafēm](#)
- [10.5 Brīdinājuma ziņas](#)
- [10.6 Ziņas attiecībā uz tīrīšanu un atkalķošanu](#)

10.1 Ziņas attiecībā uz ūdens tvertni un kafijas atlikumu tvertni



Lūdzu, ievietojiet ūdens tvertni

- Ūdens tvertne [\(A8\)](#) nav vietā.
- Pārļiecinieties, vai tvertne savā vietā ievietota pareizi. Mēģiniet tvertni izņemt un atkal ielikt, iebīdot līdz galam.



Lūdzu, uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Tvertnei noteikti jābūt piepildītai virs 1. līmeņa

- Tvertnē nepietiek ūdens [\(A8\)](#).
- Izņemiet tvertni, piepildiet ar svaigu ūdeni vismaz līdz 1. līmenim un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.



Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni. Lūdzu, iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni

- Ar tvertnē esošo daudzumu ūdens [\(A8\)](#) nepietiek, lai pagatavotu dzērienu, un kafijas automāts drīzumā lūgs iztukšot kafijas atlikumu tvertni.
- Kafijas automāts ģenerē abus brīdinājumus uzreiz: tādējādi nebūs jāveic papildu darbības, un pēc kārtas varēs pagatavot vairāk dzērienu bez pārtraukuma.



Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni

- Kafijas atlikumu tvertne (A19) ir pilna un tika iztukšota vairāk nekā pirms 72 stundām. (Atcerieties, ka kafijas atlikumu tvertne jāiztukšo ik pēc 72 stundām, pat ja tā nav pilna, lai nodrošinātu, ka nesāk veidoties nepatīkamas smakas un pelējums).
- Tiriet, kā aprakstīts nodaļā "9.3.1 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana".



Lūdzu, ievietojiet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti

- Kafijas atlikumu tvertne (A19) un pilēšanas paplāte (A7) ir izņemta no kafijas automāta.
- Ievietojiet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti

10.2 Ziņas attiecībā uz gatavošanas bloku




- Pilēšanas paplātes režģis (A15) pēc tīrīšanas netika atlikts atpakaļ vietā.
- Ievietojiet gatavošanas bloku, kā aprakstīts nodaļā "9.6.1 Gatavošanas bloka tīrīšana"

10.3 Ziņas attiecībā uz kafijas pupiņām un malto kafiju



Lūdzu, pievienojiet vēlamo iepriekšēji malto kafiju, maks. tikai vienu mērkaroti!

- Atlasīta dzēriena gatavošana, izmantojot iepriekšēji maltu kafiju, taču ar iebērto daudzumu iepriekšēji maltās kafijas nepietiek.
- Pārļiecinieties, kad atverat pārloku (A2), vai piltuve (A13) nav aizsprostota, tad ieberiet vienu mērkaroti bez kaudzes (E2) maltas kafijas un nospiediet "Ok", lai atsāktu gatavošanu.

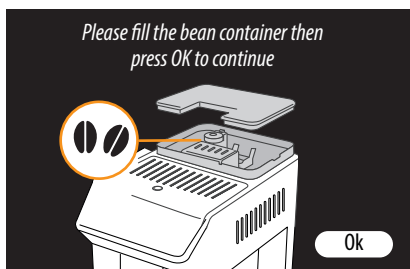

Lūdzu, uzpildiet kafijas pupiņu tvertni un tad nospiediet OK, lai turpinātu

- Beigušās kafijas pupiņas.
- Uzpildiet pupiņu tvertni un nospiediet "Ok", lai atsāktu gatavošanu



Lai pagatavotu Coffee Pot, man jāgatavo vairāk par vienu reizi. Uzpildiet ūdens tvertni vismaz līdz 1. līmenim un pārļiecinieties, vai kafijas pupiņu tvertne nav tukša

- Atlasīta gatavošana, kurā vajadzīgas vairākas malšanas un izdalīšanas darbības.
- Pārļiecinieties, vai gan kafijas pupiņu tvertne, gan ūdens tvertne ir pilna, un turpiniet gatavošanu.



Nevarēju izdalīt dzērienu. Regulējiet kafijas dzirnaviņas, vienlaikus palielinot par 1 pozīciju

- Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta.
- Nospiediet "Ok", lai atgrieztos sākumlapā. Atkārtojiet gatavošanu, atlasot mazāka stipruma iestatījumu no dzērienu pielāgošanas izvēlnes (skatiet nodaļu ["4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana"](#) vai ["4.2.2 Auksto kafijas dzērienu \(Cold Brew un Over Ice\) pielāgošana"](#)).

10.4 Ziņas attiecībā uz karafēm



Lūdzu, ievietojiet karstā piena karafi

- Displejā redzams, ka atlasīts karsts dzēriens uz piena bāzes.
- Piestipriniet karafi pie piena karafes/ papildpiederumu savienotāja




Lūdzu, ievietojiet aukstā piena karafi

- Displejā redzams, ka atlasīts auksts dzēriens uz piena bāzes.
- Piestipriniet karafi pie piena karafes/ papildpiederumu savienotāja




Vai tiešām tā ir pareizā karafe? Lūdzu, ievietojiet karstā piena karafi

- Displejā redzams, ka atlasīts karsts dzēriens uz piena bāzes, bet ievietotā karafe ir LatteCrema Cool.
- **Piestipriniet LatteCrema Hot karafi pie piena karafes/papildpiederumu savienotāja**

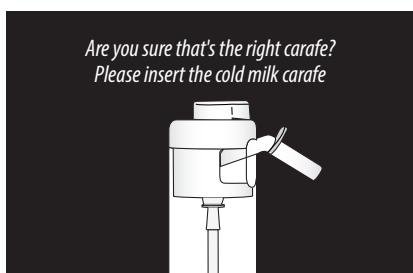


Vai tiešām tā ir pareizā karafe? Lūdzu, ievietojiet aukstā piena karafi

- Displejā redzams, ka atlasīts auksts dzēriens uz piena bāzes, bet ievietotā karafe ir LatteCrema Hot.
- **Piestipriniet LatteCrema Cool karafi pie piena karafes/papildpiederumu savienotāja**

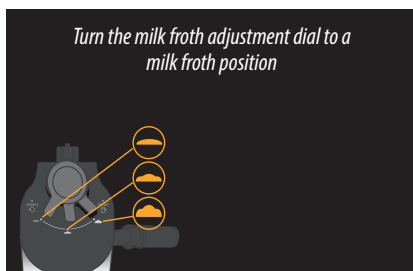

*Pagrieziet piena putu regulēšanas ripu
piena putu pozīcijā*

- Putu regulēšanas ripa nav iestatīta atbilstoši dzēriena gatavošanai.
- **Pagrieziet ripu uz tādu putu iestatījumu, kāds ieteikts atlasītā dzēriena gadījumā (skatiet nodaļu ["4.3.3 Piena putošana ar "LatteCrema Hot" karafi"](#)).**

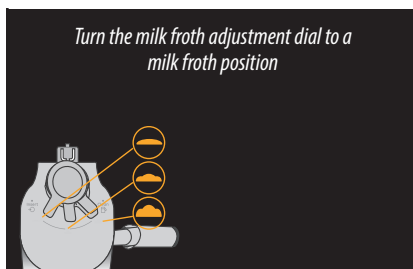

Pagrieziet piena putu regulēšanas ripu piena putu pozīcijā

- Putu regulēšanas ripa nav iestatīta atbilstoši dzēriena gatavošanai.
- Pagrieziet ripu uz tādu putu iestatījumu, kāds ieteikts atlasītā dzēriena gadījumā (skatiet nodaļu ["4.4.3 Piena putošana ar "LatteCrema Cool" karafi"](#)).



Glabājiet piena tvertni ledusskapī

- Kafijas automātā joprojām ir LatteCrema Hot karafe.
- Pārejiet pie cita dzēriena gatavošanas vai noņemiet karafi un ievietojiet ledusskapī.




Glabājiet piena tvertni ledusskapī

- Kafijas automātā joprojām ir LatteCrema Cool karafe.
- Pārejiet pie cita dzēriena gatavošanas vai noņemiet karafi un ievietojiet ledusskapī.



Novietojiet trauku zem piena snipja. Pagrieziet ripu pozīcijā CLEAN (Tīrīt)


- Ja vēlaties uzreiz gatavot vēl vienu dzērienu, nospiediet "Cancel" (Atcēlt) un pārejiet pie dzēriena gatavošanas, taču atcerieties veikt tīrīšanas procedūru, pagriežot ripu pozīcijā "Clean" (Tīrīt), pirms izņemat karafi un ievietojat to ledusskapī. Katru reizi, kad tiek gatavots karsts dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts lūdz iztīrīt karafi (funkcija Clean (Tīrīt)).
- Rīkojieties, kā norādīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#) (funkcija Clean (Tīrīt)).

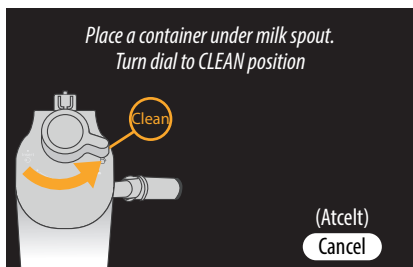

Novietojiet trauku zem piena snipja. Pagrieziet ripu pozīcijā CLEAN (Tīrīt)

- Ja vēlaties uzreiz gatavot vēl vienu dzērienu, nospiediet "Cancel" (Atcelt) un pārejiet pie dzēriena gatavošanas, taču atcerieties veikt tīrīšanas procedūru, pagriežot ripu pozīcijā "Clean" (Tīrīt), pirms izņemat karafi un ievietojat to ledusskapī. Katru reizi, kad tiek gatavots auksts dzēriens uz piena bāzes, kafijas automāts lūdz iztīrīt karafi (funkcija Clean (Tīrīt)).


- Rīkojieties, kā norādīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas" \(funkcija Clean \(Tīrīt\)\)](#).

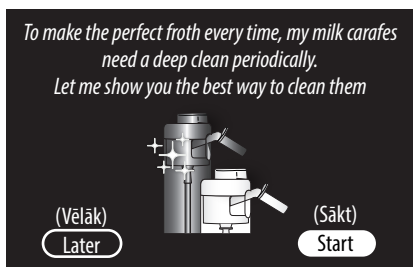

Lai katru reizi pagatavotu perfektas putas, manām piena karafēm periodiski nepieciešama dziļa tīrīšana. Ļaujiet man parādīt, kā tās vislabāk tīrīt


- Lai nodrošinātu ka LatteCrema sistēma saglabā efektivitāti, regulāri tīriet karafi.
- Nospiediet "Start" (Sākt) un soli pa solim izpildiet procedūru.

10.5 Brīdinājuma ziņas

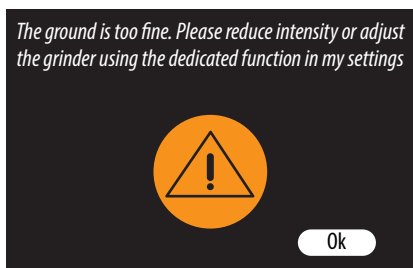

Malums ir pārāk smalks. Lūdzu, samaziniet stiprumu vai pielāgojiet malšanas pakāpi, izmantojot īpašo funkciju manos iestatījumos

- Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta.
- Nospiediet "Ok", lai atgrieztos sāukumlapā. Atkārtojiet gatavošanu, atlasot mazāka stipruma iestatījumu no dzērienu pielāgošanas izvēlnes (skatiet nodaļu ["4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana"](#) vai ["4.2.2 Auksto kafijas dzērienu \(Cold Brew un Over Ice\) pielāgošana"](#)).

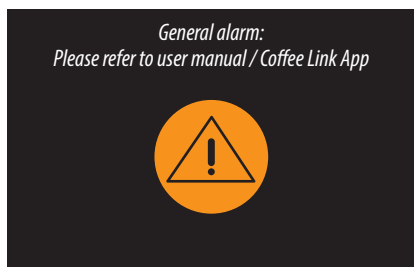

Vispārīgs brīdinājums: lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu / lietotni Coffee Link

- Kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra.
- Rūpīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi, kā aprakstīts nodaļā ["9 TĪRĪŠANA UN APKOPE"](#). Ja pēc tīrīšanas ziņa joprojām ir redzama, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu servisa centru..



Lūdzu, nomainiet ūdens filtru. Nospiediet Ok, lai sāktu)

- Ūdens mīkstinātāja filtrs ir nolietots
- Nospiediet "Ok", lai filtru nomainītu, vai "Cancel" (Atcelt), ja paredzēts to nomainīt vēlāk. Izpildiet norādījumus nodaļā ["9.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa"](#)




Kafijas automāts ir pārāk karsts

- Ātrā secībā ir gatavoti daudzi dzērieni, un kafijas automāts ir pārkarsis
- Katru reizi nogaidiet, līdz kafijas automāts ir gatavs lietošanai



*Kafijas automāts jāatkalķo.
Nospiediet Ok, lai sāktu (~ 50 min)*

- Norāda, ka kafijas automāts jāatkalķo.
- Lai pārietu pie atkalķošanas, nospiediet "Ok" un izpildiet vadīto procedūru, pretējā gadījumā nospiediet "Cancel" (Atcelt): tādā gadījumā atkalķošanas indikators  sākumlapā paliek degam kā atgādinājums, ka vajadzīga atkalķošana (skatiet nodaļu "[8.2 Atkalķošana](#)").

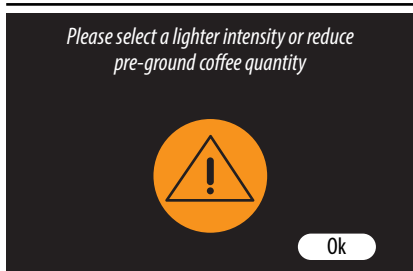


*Lūdzu, atlasiet mazāku stiprumu vai samaziniet
iepriekšēji maltās kafijas daudzumu*

- Izmantots pārāk daudz kafijas.
- Atlasiet mazāku stiprumu (skatiet "[4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana](#)" un "[4.2.2 Auksto kafijas dzērienu \(Cold Brew un Over Ice\) pielāgošana](#)") vai samaziniet maltās kafijas daudzumu (maksimums, 1 mērkarote). Nospiediet "Ok", lai atgrieztos sākumlapā, vai nogaidiet, līdz ziņa pazūd.




*Nevaru pagatavot jūsu dzērienu.
Samaziniet stiprumu un mēģiniet vēlreiz*

- Izmantots pārāk daudz kafijas.
- Atlasiet mazāku stiprumu (skatiet "[4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana](#)" un "[4.2.2 Auksto kafijas dzērienu \(Cold Brew un Over Ice\) pielāgošana](#)").
- Ja uzstādīts ūdens mīkstinātāja filtrs, iespējams, kontūrā ir iekļuvis gaisa burbulis, kas nosprosto izdalīšanu..
- Nospiediet "Ok" un izdaliel mazliet ūdens (skatiet nodaļu "[4.5 Karstā ūdens padeve](#)"), lai plūsma atkal kļūst regulāra. Ja problēma joprojām pastāv, izņemiet filtru (skatiet "[9.6.4.3 Ūdens filtra izņemšana](#)")

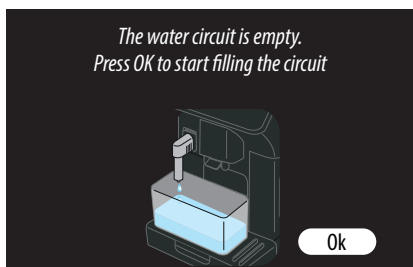

Ūdens kontūrs ir tukšs.
Nospiediet OK, lai sāktu uzpildīt kontūru

- Ūdens kontūrs ir tukšs
- Nospiediet "OK", lai uzpildītu kontūru. Izdalīšana tiek apturēta automātiski. Ūdens var iekļūt pilēšanas paplātē ([A22](#)), kad kontūrs uzpildās: tas ir normāli. Ja kontūrs turpina iztukšoties, pārbaudiet, vai ūdens tvertne ([A8](#)) ir iebīdīta savā vietā līdz galam.
- Uzstādīts jauns ūdens mīkstinātāja filtrs ([E5](#))
- Norādījumi par jaunā filtra uzstādīšanu noteikti jāizpilda pareizi (skatiet nodaļu "[9.6.4.1 Ūdens filtra uzstādīšana](#)" un "[9.6.4.2 Ūdens filtra nomaiņa](#)"). Ja problēma joprojām pastāv, izņemiet filtru (skatiet nodaļu "[9.6.4.3 Ūdens filtra izņemšana](#)").

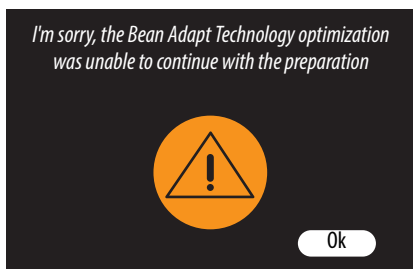

Atvainojiet, Bean Adapt Technology optimizācija
nespēja turpināt gatavošanu


- *Tikai savienotos modeļos:*
- Gatavojot Espresso ar Bean Adapt Technology optimizāciju, notika kļūda.
- Nospiediet "Ok", lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Lai mainītu parametrus, izveidojiet savienojumu ar lietotni.



Nevaru pabeigt jūsu dzēriena gatavošanu. Lūdzu
piekļūstiet Bean Adapt Technology lietotnē Coffee
Link un atkārtojiet iestatīšanu


- *Tikai savienotos modeļos:*
- Gatavojot Espresso ar Bean Adapt Technology optimizāciju, notika kļūda.
- Nospiediet "Ok", lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Lai mainītu parametrus, izveidojiet savienojumu ar lietotni.

10.6 Ziņas attiecībā uz tīrīšanu un atkalīkošanu

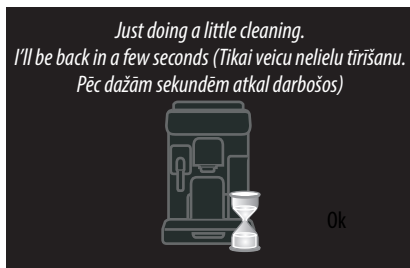

Tikai veicu nelielu tīrīšanu. Pēc dažām sekundēm atkal darbošos

- Kafijas automāts ir konstatējis piemaisījumus iekšējās kontūrās.
- Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietojumam, un atlasiet no jauna vajadzīgo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

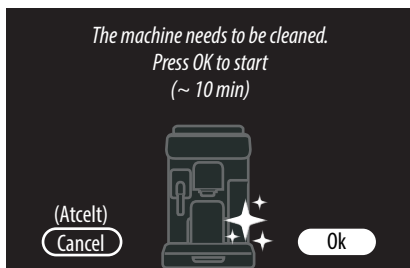

Kafijas automāts jātīra.
Nospiediet OK, lai sāktu (~ 10 min)

- Vajadzīga kafijas automāta dziļā tīrīšana.
- Nospiediet Ok, lai pārietu pie tīrīšanas: pirmo reizi, kad tiek ģenerēta šī uzvedne, kafijas automāts soli pa solim parāda visu procedūru. Lai skatītu pilnu darbību secību, kad parādās nākamās uzvednes, nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk). Lai atliktu tīrīšanu uz vēlāku laiku, nospiediet "Cancel" (Atcelt):



Lūdzu, ievietojiet ūdens snipi

- lai veiktu šo darbību, jābūt pievienotam ūdens snīpim.
- Piestipriniet ūdens snipi un iebīdiet līdz galam: kafijas automāts raida signālu (ja iespējota signāla funkcija).

11 BUJ

- Kafijas automāts neieslēdzas
Vads ([A9](#)) ir nav stingri iesprausts elektrotīkla kontaktligzdā.
- Kafija nav karsta (1)
Kopš pēdējās gatavošanas reizes ir pagājušas 2–3 minūtes, un kafijas automāta iekšējais kontūrs ir atdzisis: šajā situācijā ir ieteicams veikt karstu skalošanu.
Pieskarieties  sāku lapā, lai atvērtu iestatījumu izvēlni (skatiet nodaļu "[8.1 Skalošana](#)").
- Kafija nav karsta (2)
Krūzītes nav uzsildītas..
Uzsildiet krūzītes, skalojot ar karstu ūdeni.
(Lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot funkciju, kas aprakstīta nodaļā "[4.5 Karstā ūdens padeve](#)").
- Kafija nav karsta (3)
Kafijas gatavošanai iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Iestatījumu izvēlnē atlasiet augstāku kafijas temperatūru.
Pieskarieties  sāku lapā (skatiet nodaļu "[8.5 Kafijas temperatūra](#)")
- Kafija nav karsta (4)
Vajadzīga atkaļķošana: rīkojieties, kā aprakstīts nodaļā "[8.2 Atkaļķošana](#)".
Kad tas ir izdarīts, pārlicinieties, vai ūdens cietības iestatījums atbilst vietējā ūdens apgādes pakalpojumu sniedzēja nodrošinātajam ūdenim (skatiet nodaļu "[9.6.3.1 Ūdens cietības noteikšana](#)" un "[9.6.3.2 Ūdens cietības iestatīšana](#)").
- Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga (1)
Kafijas pupiņas samaltas pārāk rupji. Aktivizējiet Bean Adapt no lietotnes (tikai savienoto modeļu gadījumā) vai pielāgojiet maluma līmeni, ievērojot norādījumus iestatījumu izvēlnes pamācībā: pieskarieties iestatījumu ikonai  sāku lapā (skatiet nodaļu "[8.4 Kafijas maluma regulēšana](#)").

-
- Kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai pa pilienam (1)

Kafija ir samalta pārāk smalki. Aktivizējiet Bean Adapt no lietotnes (tikai savienoto modeļu gadījumā) vai pielāgojiet maluma līmeni, ievērojot norādījumus iestatījumu izvēlnes pamācībā: pieskarieties iestatījumu ikonai



sāku lapā (skatiet nodaļu ["8.4 Kafijas maluma regulēšana"](#)).

- Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga (2)

Kafija nav piemērota.

Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.

- Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga (3)

Kafija nav svaiga: iepakojums pārāk ilgi ir atvērts un kafijas pupiņas ir zaudējušas garšu.

- No snipja izdalītā kafija ir ūdeņaina

Ja tehnoloģija Bean Adapt ir aktivizēta (tikai savienoto modeļu gadījumā), piekļūstiet iestatījumiem no lietotnes un mainiet parametrus vai mainiet dzēriena stiprumu (["4.1.2 Karsto kafijas dzērienu pielāgošana"](#) un ["4.2.2 Auksto kafijas dzērienu \(Cold Brew un Over Ice\) pielāgošana"](#)).

- Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no piena snipja, vai ir nepietiekami saputots (1).

Izmantojiet govs pienu vai augu izcelsmes dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 5°C).

Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.

Lai rezultāti būtu labāki, augu izcelsmes dzērienu gadījumā lietojiet "Barista" versijas.

- Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no piena snipja, vai ir nepietiekami saputots (2).

Rūpīgi notīriet piena karafes vāku, kā aprakstīts nodaļā ["9.2.2.1 Piena karafes tīrīšana pēc lietošanas"](#) un ["9.2.2.2 Piena karafes rūpīga tīrīšana"](#).

- To Go dzērienā ir pārāk daudz ūdens vai arī tas šļakstās no ceļojumu krūzes

Atlasītais daudzums neatbilst ceļojumu krūzes lielumam (skatiet nodaļu ["5 To Go ☕"](#)).

-
- Gatavošanas bloku [\(A15\)](#) nevar izņemt.
Gatavošanas bloku var izņemt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts (skatiet nodaļu "[3.1.2 Izslēgšana](#)").
 - Krūzišu plaukts [\(A3\)](#) ir ļoti karsts.
Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu.
 - Pabeidzot atkaļķošanas ciklu, kafijas automāts aicina veikt skalošanu
Skalošanas cikla laikā tvertne [\(A8\)](#) netika uzpildīta līdz līmenim MAX
Izpildiet kafijas automāta rādītos norādījumus, taču vispirms iztukšojiet
pilēšanas paplāti [\(A7\)](#), lai izvairītos no ūdens pārplūšanas.
Skatiet nodaļu "[8.2 Atkaļķošana](#)".
 - Kafijas automāts izdala tvaiku no pilēšanas paplātes [\(A7\)](#) un/vai uz virsmas, kur atrodas kafijas automāts, ir ūdens.
Pilēšanas paplātes režģis [\(A21\)](#) pēc tīrīšanas netika atlikts atpakaļ vietā.
Ievietojiet režģi atpakaļ pilēšanas paplātē.
 - Lietotne nedarbojas
Lietotnei ir darbības traucējumi. Aizveriet lietotni un palaidiet to vēlreiz.


12 TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,9 MPa (19 bāri)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Izmēri GxPxA:	260x450x385 mm
Vada garums:	1250 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	10/11 kg
Maks. kafijas pupiņu piltuves ietilpība:	300 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

11.1 Padomi enerģijas taupīšanai

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, pēc viena vai vairāku dzērienu izdališanas noņemiet piena karafes vai papildpiederumus.
- Atlasiet automātiskās izslēgšanās funkcijai mazāko laika iestatījumu (skatiet nodaļu "[8.9 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana](#)");
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanu (skatiet nodaļu "[8.10 Vispārīgi](#)");
- Vienmēr veiciet atkalīkšanas ciklu, kad automāts to pieprasa.

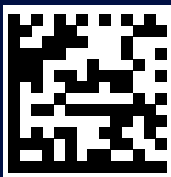

57132C9442_00_0425