

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


PUPIŅU ESPRESSO UN
CAPPUCCINO KAFIJAS
AUTOMĀTS

Lietošanas instrukcija




De'Longhi


A

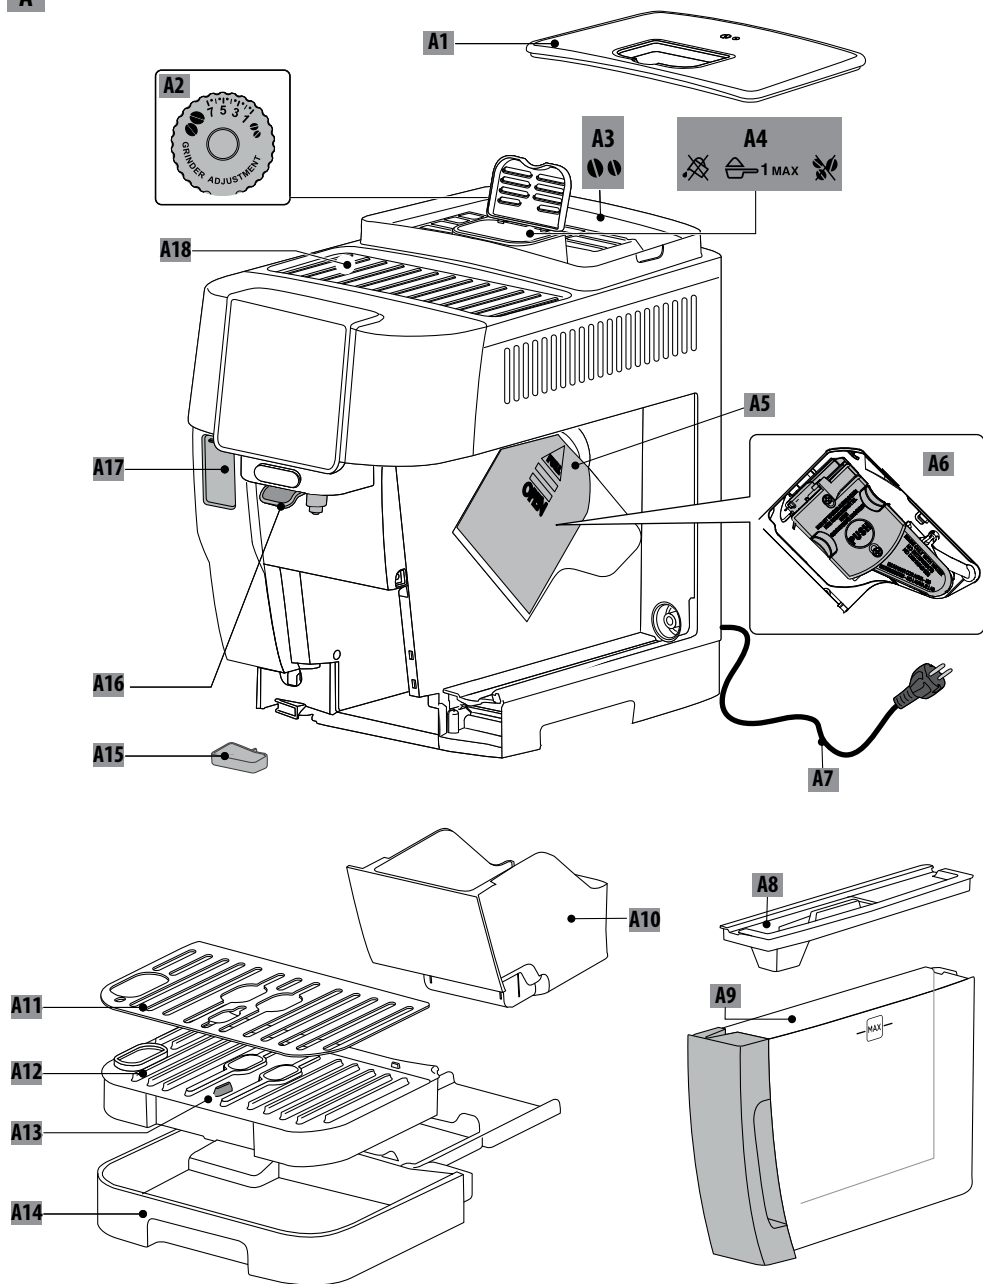


B-C

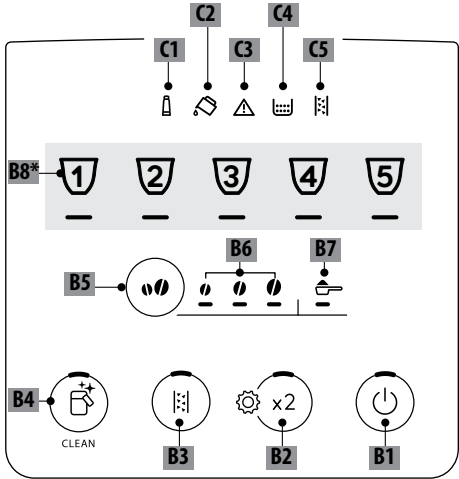

D*

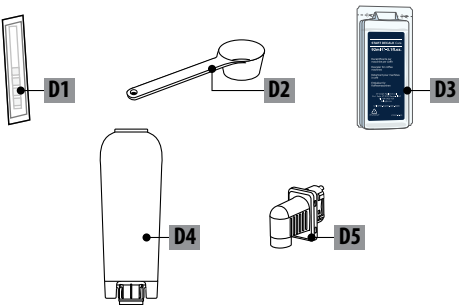

E

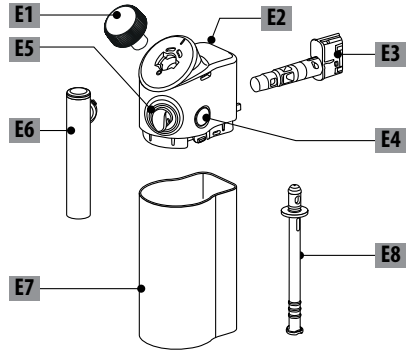

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SATURS

1. IEVADS	5
1.1 Burti iekavās.....	5
1.2 Problēmu novēršana un remonts	5
2. APRAKSTS	5
2.1 Ierīces apraksts – A	5
2.2 Vadības paneļa apraksts – B.....	5
2.3 Indikatora gaismiņu apraksts - C	5
2.4 Papildpiederumu apraksts - D*	5
2.5 Piena karafes apraksts - E.....	5
3. IERĪCES IESTATĪŠANA.....	6
4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS	6
4.1 Filtra maiņa	7
4.2 Filtra izņemšana	7
5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA	7
6. KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	8
7. KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA	8
7.1 Izslēgšana uz ilgāku laika periodu:	8
8. KAFIJAS DZĒRIENU GATAVOŠANA	8
8.1 Kafijas gatavošana no kafijas pupiņām .8	
8.2 2 krūzišu kafijas pagatavošana	9
8.3 Kafijas gatavošana no maltas kafijas.....	9
8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes.....	9
8.5 Kafijas stipruma maiņa.....	9
8.6 Skalošana	10
8.7 Padomi karstākai kafijai	10
8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana.....	10
8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē	10
9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES	10
9.1 Kādu pienu lietot?	10
9.4 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atlase	11
9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvade11	
9.6 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmanto- šanas atlase	12
9.7 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvade12	
9.8 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas	12
9.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē	12
10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE	13

10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana...13

11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS JOMĀ.....	13
12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE	14
12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunoša- na	16
13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA	17
14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA.....	18
15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA	19
16. ATKAĻKOŠANA	20
17. LAMPIŅU PASKAIDROJUMS	21
18. TRAUCĒJUMEKLĒŠANA	24
19. TEHNISKIE DATI	26

Pirms ierīces pirmā lietojuma noteikti izlasiet brīdinājumus par drošību..

1. IEVADS

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērsti visi riski un ierīces bojājums.

LED un indikatora gaismiņas uz panela palīdzēs nodrošināt pareizu mijiedarbību ar ierīci.

	Nedeg	--
	Pastāvīgi deg	Funkcija pieejama
	Mirgo	Funkcija ir darbībā
	Strauji mirgo	Vajadzīga lietotāja rīcība

Tie paši simboli ir izmantoti arī kopā ar produktu piegādātajā īsajā rokasgrāmatā.

1.1 Burti iekavās

Iekavās norādītie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā “17. LAMPĪŅU PASKAIDROJUMS” un “18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA”.

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, zvanot uz numuriem, kas norādīti timekļa vietnē www.delonghi.com.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru. Adreses var atrast timekļa vietnē www.delonghi.com.

2. APRAKSTS

2.1 Ierīces apraksts – A

- A1. Pupiņu tvertnes vāciņš
- A2. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A3. Pupiņu tvertne
- A4. Maltās kafijas piltuve
- A5. Infuzora pārloks
- A6. Noņemams infuzors
- A7. Strāvas vads
- A8. Ūdens tvertnes vāciņš
- A9. Ūdens tvertne
- A10. Kafijas atlikumu tvertne

- A11. Krūzišu paplāte
- A12. Pilēšanas paplātes režģis
- A13. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A14. Pilēšanas paplāte
- A15. Kondensāta paplāte
- A16. Kafijas snipji ar regulējamu augstumu
- A17. Papildpiederumu savienotāja piekļuves atloks
- A18. Krūzišu plauktiņš

2.2 Vadības panela apraksts – B

- B1. IESLĒGŠANAS/gaidstāves poga ar iebūvētu LED
- B2. X2 poga ar iebūvētu LED (nospiežot un 5 sekundes turot nospiestu, piekļūst iestatījumu izvēlei)
- B3. Atkalīkošanas cikla atslēgšanas poga
- B4. Tīrīšanas poga (piena karafe) ar iebūvētu LED (nospiežot 5 sekundes, tiek aktivizēta manuālā skalošana)
- B5. Intensitātes vai maltas kafijas atslēgšanas poga
- B6. Intensitātes atslēgšanas LED
- B7. Maltas kafijas atslēgšanas LED
- B8. Dzēriena atslēgšanas poga (* dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

2.3 Indikatora gaismiņu apraksts - C

- C1. Filtrs ir nolietots:
- C2. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: jāmaina filtrs
- C3. Indikatorlampiņa mirgo: notiek filtra uzstādīšana
- C4. Nav ūdens:
- C5. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: tvertne nepietiek ūdens (A9)
- C6. Indikatorlampiņa mirgo: tvertne nav savā vietā
- C7. Vispārēja brīdinājuma indikatorlampiņa
- C8. Kafijas atlikumu tvertnes indikatorlampiņa:
- C9. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: jāiztukšo (A10) kafijas atlikumu tvertne
- C10. Indikatorlampiņa mirgo: kafijas atlikumu tvertne nav savā vietā
- C11. Atkalīkošanas indikators:
- C12. Indikatorlampiņa deg pastāvīgi: kafijas automāts jāatkalīko
- C13. Indikatorlampiņa mirgo: notiek atkalīkošana

2.4 Papildpiederumu apraksts - D*

(*dzērienu skaits un veids atšķiras atkarībā no modeļa)

- D1. Indikatora papīra strēmele “Vispārējās cietības pārbaude”
- D2. Maltās kafijas mērkarote
- D3. Atkalīkošanas līdzeklis
- D4. Ūdens mīkstinātāja filtrs
- D5. Karstā ūdens snipis

2.5 Piena karafes apraksts - E



- E1. Putu skala
- E2. Piena karafes vāciņš

- E3. Piena karafes savienotājs
- E4. Vāciņa noņemšanas poga
- E5. Piena snipja savienotājs (nenovērtams)
- E6. Uzputotā piena snipis
- E7. Piena tvertne
- E8. Piena ietilpības caurule



3. IERĪCES IESTATĪŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā:



- Lietojot kafijas automātu pirmo reizi, visi izņemamie papildpiederumi, kas nonāk saskarē ar ūdeni vai pienu, jānoskalo ar karstu ūdeni. Ieteicams izmazgāt piena karafi (E) (skatīt sadaļu "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA").
 - Visas kafijas paliekas, kas atrodas dzirnaviņās, ir no rūpnīcā veiktajām pārbaudēm pirms kafijas automāta nonākšanas pārdošanā — tas liecina par to, cik rūpīgi mēs gādājam par savu produktu.
 - Pirmajā ierīces lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un ierīce var darboties ļoti trokšņaini. Kontūram uzpildoties, trokšnis samazinās.
 - Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, pārlicinieties, ka ūdens snipis (D5) ir uzstādīts.
1. Pievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (1. att.)

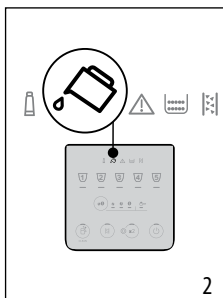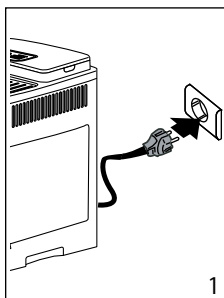

2. Indikatorlampiņa  (C4) iedegsies vadības panelī (B) (2. att.): izņemiet ūdens tvertni (A9) (3. att.), piepildiet līdz līmenim MAX ar svaigu dzeramo ūdeni (4. att.), pēc tam ievietojiet atpakaļ ierīcē.

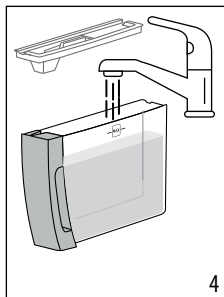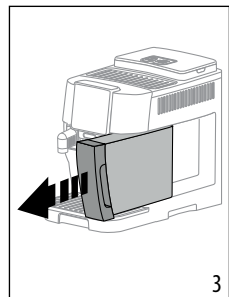

3. LED  x2 (B2) vadības panelī strauji mirgos.
4. Novietojiet tvertni zem kafijas snipja (A16) un ūdens snipja (D5) (5. att.).

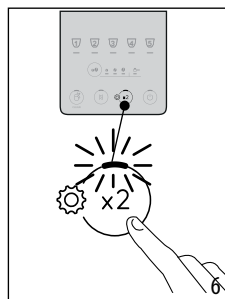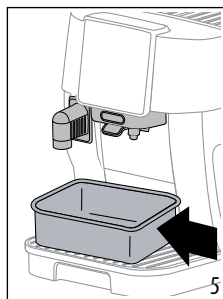

5. Nospiediet pugu  x2 (6. att.): iekšējie ūdens kontūri sāks uzpildīties, un ierīce no ūdens snipja izvadīs karstu ūdeni.
6. Plūsmas tiks pārtraukta, pēc tam dažu sekunžu laikā no ierīces kafijas snipja tiks izvadīts ūdens.

Kad ūdens plūsma pilnībā apstājas, kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirmajā ierīces lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 krūzītes cappuccino, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Ieteicams piegādāto ūdens filtru uzstādīt nekavējoties. Pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina vai jānoņem, pat ja brīdinājuma indikators (C1) nedeg.
- Pēc iespējas drīzāk atlasiet atbilstošo ūdens cietību (sadaļa "5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA").

4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS

Lai laika gaitā nodrošinātu nemainīgu kafijas automāta darbību, iesakām izmantot De'Longhi ūdens mīkstinātāja filtru.



Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni www.delonghi.com.

WATERFILTER



EAN: 8004399327252

Lai pareizi uzstādītu filtru, izpildiet turpinājumā sniegtos norādījumus.


1. Izņemiet filtru (D4) no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamās 2 mēnešus (7. att.).

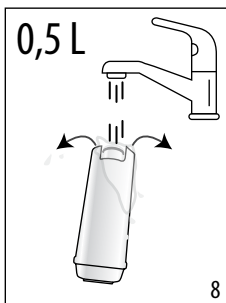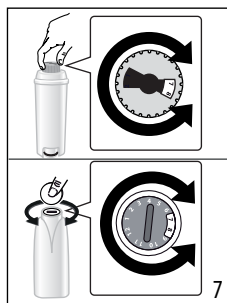

2. Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet dzeramo ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (8. att.).
3. Izņemiet tvertni (A9) no kafijas automāta (4. att.) un uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni; ievietojiet filtru ūdens tvertnē, iegremdējot to pilnībā uz aptuveni desmit sekundēm, sasverot un viegli piespiežot, lai izlaistu gaisa burbuliņus (9. att.).

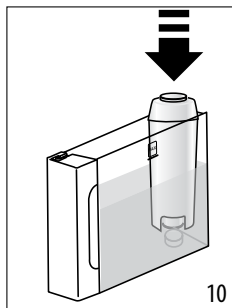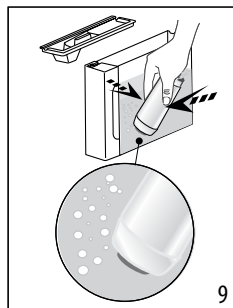

4. Ievietojiet filtru attiecīgajā korpusā un pilnībā iespiediet vietā (10. att.);
5. Aizveriet tvertni ar vāku (A8), pēc tam ievietojiet tvertni kafijas automātā;
6. Ja nav ievietots, ievietojiet ūdens snipi (D5).
7. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (5. att.).
8. Norādījumus par to, kā uzstādīt filtru, skatiet sadaļā "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE".
9. Vadības panelī filtra indikatorlampiņa (C1) vienmērīgi mirgo un karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas poga (B4) LED ātri mirgo.
10. Nospiediet karafes tīrīšanas/manuālās skalošanas pogu (11. att.).

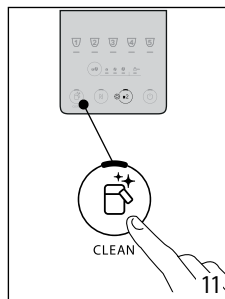

11. Ierīce izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi.
12. Kad plūsmas apstājas, filtra indikatorlampiņa izslēdzas: filtrs ir aktīvs un ierīci var izmantot.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja pogas LED (B4) ātri mirgo, nospiediet pogu. Tādējādi kafijas automāta iekšējie kontūri sāks piepildīties, izspiežot izveidojušos gaisa burbuliņus un ļaujot turpināt uzstādīšanu.
- Kad uzstādīšana ir pabeigta, dzērienu LED mirgo, norādot, ka ierīce uzsilst, lai būtu gatava normālai lietošanai.

4.1 Filtra maiņa

Mainiet filtru (D4), kad iedegas indikatorlampiņa (C1).

1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Izpildiet iepriekšējā sadaļā aprakstītās darbības par filtra aktivizēšanu.
3. Norādījumus par to, kā iestatīt kafijas automātu, skatiet sadaļā "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE" un atkārtojiet iepriekšējās sadaļas 9.–12. darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā:

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

4.2 Filtra izņemšana

Ja ir mērķis lietot ierīci bez filtra (D4), filtra noņemšana jānorāda ierīces iestatījumos.

1. Izņemiet ūdens tvertni (A9) un nolietoto filtru.
2. Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE".



Lūdzu, ņemiet vērā:

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Iestatot ūdens cietību pēc iespējas drīzāk, kafijas automāts varēs optimizēt atkaļķošanas biežumu. Tas nozīmē, ka atkaļķošanas indikatorlampiņa (C11) iedegsies pēc vajadzības atkarībā no

viņēji padotā ūdens faktiskās cietības. Rīkojieties šādi.

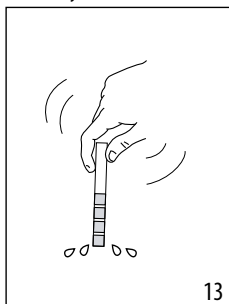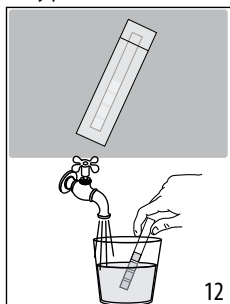

1. Ja kopā ar attiecīgā modeļa kafijas automātu ir piegādāts vispārējās cietības pārbaudes strēmele (D1), izņemiet to no iesaiņojuma.
2. Aptuveni uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet strēmeli glāzē ar ūdeni (12. att.).
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un viegli nokratiet (13. att.). Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam līmenim.

Absolūtā cietības pārbaude	Cietība
	1 Mazs
	2 Vidēja
	3 Vidēja/Liels
	4 Liels

Norādījumus par to, kā attiecīgo kafijas automātu iestatīt, skatiet sadaļā "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE".

6. KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A16). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pīlēšanas paplāti (A14), novietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet pogu (B1): iesl./izsl. pogas LED iedegas, un dzērienu LED vadības panelī (B) mirgo, liecinot, ka kafijas automāts uzsilst.

Šīs darbības laikā kafijas automāts izpilda skalošanas ciklu. Papildus boilerā sildīšanai tas kalpo arī karstā ūdens cirkulēšanā pa iekšējiem kontūriem, lai arī tie uzsiltu līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Ierīce ir gatava lietošanai, kad dzērienu un intensitātes LED deg pastāvīgi.

7. KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA

Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.

Applaušanās risks!

Skalošanas laikā no kafijas snipjiem izplūst mazliet karstā ūdens (A16). Uzmanieties, lai nesaskartos ar ūdens šļakatām. Lai izvairītos no vajadzības bieži iztukšot pīlēšanas paplāti (A14), novietojiet zem snipjiem trauku, kurā savākt skalošanas ūdeni.

- Lai izslēgtu kafijas automātu, nospiediet pogu (B1);
- mirgo dzērienu indikatorlampiņu LED vadības panelī: ierīce veic skalošanas ciklu, ja paredzēts, un pēc tam izslēdzas (pāriet gaidstāvē).

7.1 Izslēgšana uz ilgāku laiku periodu:

Ja kafijas automāts netiks izmantots ilgāku laiku (piemēram, brīvdienās, prombūtnes laikā), rīkojieties šādi:

- Izslēdziet automātu, nospiežot pogu (B1);
- iztukšojiet un iztīriet kafijas atlikumu tvertni (A10) un ūdens tvertni (A9);
- atvienojiet barošanas kabeli (A7) no kontaktligzdas.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Atkārtoti ieslēdzot kafijas automātu, piepildiet ūdens tvertni un pirms jebkāda veida dzēriena gatavošanas veiciet 3 skalošanas ciklus, kā norādīts sadaļā "8.6 Skalošana 3".

8. KAFIJAS DZĒRIENU GATAVOŠANA



8.1 Kafijas gatavošana no kafijas pupiņām



Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai sacukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamas.

1. Uzpildiet tvertni (A3) ar kafijas pupiņām (14. att.).

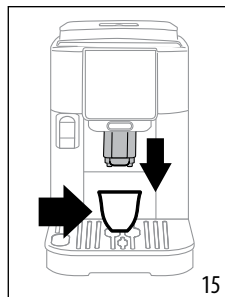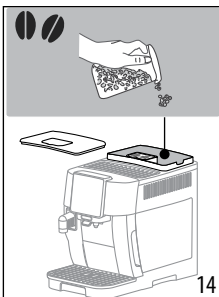

2. Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A16) (15. att.).
3. Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītei: tādējādi kafija būs krēmīgāka (15. att.);
4. Izvēlieties nepieciešamo dzērienu:

Dzēriens (*)		Noklusējuma daudzums (ml)	Programmējama daudzums (ml)
	Espresso	40	no ≈ 20 līdz ≈ 180
	Coffee	180	no ≈ 100 līdz ≈ 240
	Doppio+	120	no ≈ 80 līdz ≈ 180
	Filter Style	160	no ≈ 115 līdz ≈ 250

(*) Skatīti un dzērienu veidi var atšķirties atkarībā no modeļa.

- Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

Svarīgi!

- Gatavojot  Filter Style kafiju: gatavošanas vidū, kad iedegas  LED (B7) sāk mirgot, pievienojiet vēl vienu maltas kafijas iedaļu un vēlreiz nospiediet Long kafijas pogu.
- Ar iepriekšēji maltu kafiju nevar pagatavot  Doppio+ kafiju.

8.2 2 krūzīšu kafijas pagatavošana

- Novietojiet krūzītes zem kafijas snipjiem (A16);
- Nolaidiet snipjus pēc iespējas tuvāk krūzītēm: tādējādi kafija būs krēmīgāka;
- Nospiediet pogu  (B2): iedegas attiecīgā LED;
- Nospiediet Espresso pogu  (B8);
- Sākas gatavošana un mirgo espresso pogai atbilstošā LED vadības panelī (B).

8.3 Kafijas gatavošana no maltas kafijas

Svarīgi!


- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Tas var radīt automāta bojājumus.
- Nekādā gadījumā nelietojiet vairāk par 1 mērkarotes iedaļu (D2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A4).



Lūdzu, ņemiet vērā:

lietojot malto kafiju, vienlaikus var pagatavot tikai vienu krūzīti.

- Nospiediet pogu  (B5) atkārtoti, līdz iedegas LED -iedegas (B7).
- Pārliecinieties, vai piltuve nav nosprostota, pēc tam pievienojiet vienu līmeni maltās kafijas (16. att.).

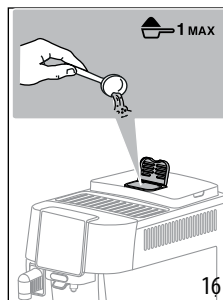

- Novietojiet krūzīti zem kafijas snipjiem (A16) (15. att.).
- Atlasiet vajadzīgo dzērienu (B8);
- Sākas gatavošana un mirgo LED atbilstoši atlasei vadības panelī (B).

Svarīgi!

- Ar iepriekšēji maltu kafiju nevar gatavot kafiju  Doppio+.

8.4 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes


- Lietošanas laikā vadības panelī (B) var iedegties indikatoru lampiņas. To nozīmi ir izskaidrota sadaļā "17. LAMPIŅU PASKAIDROJUMS".
- Lai pagatavotu karstāku kafiju, skatiet sadaļu "8.7 Padomi karstākai kafijai".
- Ja kafija tiek pagatavota pa pilienam, pārāk vāja un nepietiekami krēmīga vai pārāk auksta, lasiet padomus sadaļā "18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA".
- Lai pielāgotu dzērienus savai gaumei, skatiet sadaļu "8.5 Kafijas stipruma maiņa" un "8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē".

Lūdzu, ņemiet vērā:

Enerģijas taupīšanas režīmā nepieciešamas dažas sekundes, līdz tiek pagatavota pirmā kafijas krūzīte, jo automātam atkal jāuzsilst.

8.5 Kafijas stipruma maiņa

- Nospiediet pogu  (B5) atkārtoti, līdz iedegas LED, kas saistītas ar vajadzīgo stiprumu (B6):

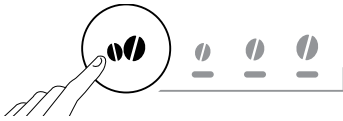		
  	Viegla	
  	Vidēja	

	Stipra
--	--------

2. Atlasiet vajadzīgo kafijas dzērienu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Gatavojot nākamo kafiju, kafijas automāts piedāvās pēdējo atlasīto intensitātes iestatījumu.
- Ja notiek energoapgādes atteice, kafijas automāts atgriežas pie noklusējuma iestatījuma: vidēja.

8.6 Skalošana

Lietojot šo funkciju, karsto ūdeni var izvadīt no kafijas snipjiem, lai tīrītu un sasildītu ierīces iekšējo kontūru.

1. Pālieciet zem kafijas snipjiem (A16) vismaz 100 ml tilpuma trauku (5. att.).
2. Nospiediet pogu  (B4) un turiet nospiestu 5 sekundes: cikls sāksies un beigsies automātiski (lai pārtrauktu ciklu ātrāk, nospiediet to pašu pogu otrreiz).

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, vēlreiz ielēdzot ierīci, pirms jebkādu dzērienu pagatavošanas stingri ieteicams izpildīt 2-3 skalošanas ciklus.
- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē (A10) ir ūdens.

8.7 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- izpildiet skalošanas ciklu (skatiet sadaļu "8.6 Skalošana ");
- uzsildiet krūzītes, izmantojot karstā ūdens funkciju;
- izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet sadaļu "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE").


8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana

Kafijas dzirnaviņas nav nepieciešams regulēt, vismaz sākotnēji, jo tās ir iestatītas rūpnīcā, lai nodrošinātu pareizu kafijas pagatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Regulēšanas ripu dīkst griezt tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

Lai regulētu kafijas dzirnaviņu darbības laikā, grieziet ripu (A2) šādi:

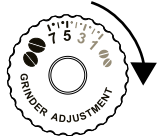Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai vispār netiek izvadīta.	Pagrieziet par vienu klikšķi "7" virzienā
Šī pielāgojuma rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafijas porciju pagatavošanas.	

Lai kafija būtu piesātinātāka un krēmīgāka	Pagrieziet par vienu klikšķi "1" virzienā
Šī pielāgojuma rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafijas porciju pagatavošanas.	

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Lai apturētu izvadi, nospiediet jebkuru dzēriena izvēles pogu.
- Gatavošanas beigās, lai palielinātu kafijas daudzumu krūzītē, vienkārši nospiediet un turiet piespiestu jebkuru no dzēriena izvēles pogām (3 sekunžu laikā); mirgos LED indikatorlampiņa.

8.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet uz programmējamo dzērienu attiecināmo pogu un turiet to dažas sekundes nospiestu: kad atļasei atbilstošā LED sāk strauji mirgot, kafijas automāts ir programmēšanas režīmā. Sākas izvade.
2. Kad krūze ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet pogu: izvade tiek pārtraukta un daudzums tiek saglabāts.

Lūdzu, ņemiet vērā:

lai atceltu pašreizejo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirms karafes lietošanas pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un saliktas, kā norādīts sadaļā "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA"
- Lai piens nebūtu pārāk maz saputots vai pārklāts ar lieliem burbūļiem, vienmēr tīriet piena tvertnes vāku (E1) un karafes savienotāju (E3), kā norādīts sadaļās "9.8 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas" un "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA".

9.1 Kādu pienu lietot?

Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā dzīvnieku piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet dzīvnieku pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja, 5 °C);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- no sastāvdaļām un uzturvērtības.

		LatteCrema HOT 
Govs piens		
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)	✓	
Dāļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)		
Vājpiens (tauku saturs <0,5%)		
Augu izcelsmes dzērieni		
Soja	✓	
Mandeles	✓	
Auzas	✓	


Lūdzu, ņemiet vērā:

lai iegūtu labākos rezultātus, lietojot augu izcelsmes dzērienus, atlasiet šo produktu "Barista" versijas, lai optimizētu putu kvalitāti.

9.2 Cik daudz piena?

Piena tvertne (E7) ir marķēta ar graduētu skalu (17. att.), lai nodrošinātu pareizu piena daudzuma ieliešanu dzēriena pagatavošanas laikā.

Starptauzīmes atbilst palielinājumam ik pa ≈ 20 ml.

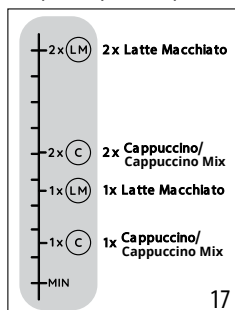


Lūdzu, ņemiet vērā:


- atkarībā no lietotā piena veida un temperatūras, recepte var nedaudz atšķirties starp dzērieniem.
- Ja karafē ir nepietiekams piena daudzums, piena snipsis izvadīs sausu šņākoņu.

9.3 Piena karafes uzpildīšana un pievienošana

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu (E4) un paceliet piena vāciņu (E2) (18. att.).

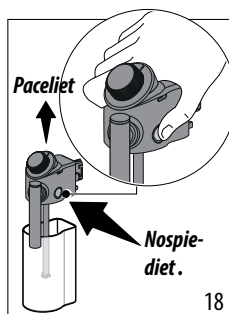


18

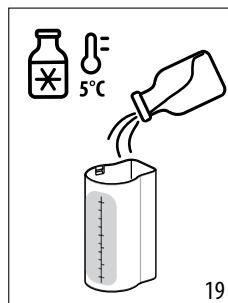


19

2. Uzpildiet piena tvertni (E7) ar pietiekamu daudzumu piena (17. un 19. att.);
3. Pārliecinieties, vai piena ielūdes caurulīte (E8) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāciņa apakšā (20. att.).

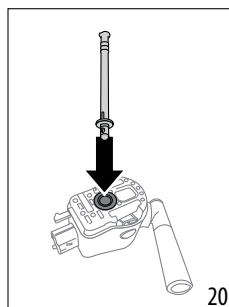

20

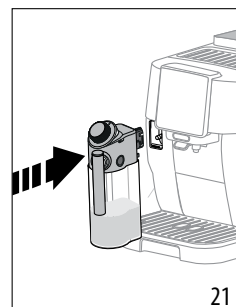

21

4. Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
5. Nolaidiet atloku un piestipriniet tvertni savienotājam, iespiežot to līdz galam (21. att.). Ierīce atkaņo pikstieni (ja iespējota pikstiena funkcija).
6. Pārliecinieties, vai rīpa (E1) ir putu tvertņā.


9.4 Kafijas intensitātes vai malts kafijas izmantošanas atlase

Tiklīdz piena karafē ir sagatavota, pirms vēlām pienu saturošā dzēriena atlases, kafijas intensitāti var pielāgot pēc vajadzības, kā aprakstīts sadaļā "8.5 Kafijas stipruma maiņa", vai arī atlasiet malto kafiju un turpiniet pievienot vienu kafijas mērkarotes līmeni, kā norādīts sadaļā "8.3 Kafijas gatavošana no malts kafijas".



9.5 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvide

1. Novietojiet piemērota izmēra krūzi zem kafijas snipjiem (A17) un putotā piena snipja (E6) (22. att.).

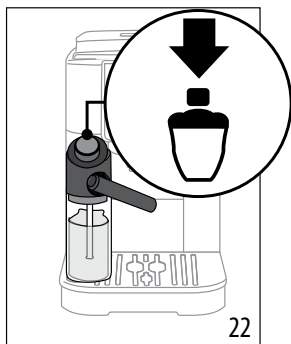

2. Atlasiet vadības paneli pienu saturošu dzērienu

Lūdzu, ņemiet vērā:


ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana) (skatiet sadaļu "12. IESTĀTĪJUMU IZVĒLNE"), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms dzēriens tiks izvadīts.

9.6 Kafijas intensitātes vai maltas kafijas izmantošanas atļaušana

Tiklīdz piena karafē ir sagatavota, pirms vēlāmā pienu saturošā dzēriena atļaušanas, kafijas intensitāti var pielāgot pēc vajadzības, kā aprakstīts sadaļā "8.5 Kafijas stipruma maiņa", vai arī atlasiet malto kafiju (un šajā gadījumā turpiniet pievienot vienu kafijas mērkarotes līmeni, kā norādīts sadaļā "8.3 Kafijas gatavošana no maltas kafijas"  ).

9.7 Uz piena bāzes gatavoto dzērienu izvade

1. Novietojiet piemērotu izmēra krūzi zem kafijas snipjiem (A16) un putotā piena snipja (E6) (23. att.).
2. Atlasiet vadības paneli pienu saturošu dzērienu


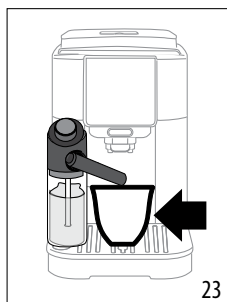


Lūdzu, ņemiet vērā:

ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana) (skatiet sadaļu "12. IESTĀTĪJUMU IZVĒLNE"), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms dzēriens tiks izvadīts.

9.8 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas

Pēc katra uz piena bāzes gatavotā dzēriena izvades ar pogu  saistītā LED vadības panelī (B4) mirgos (24. att.).

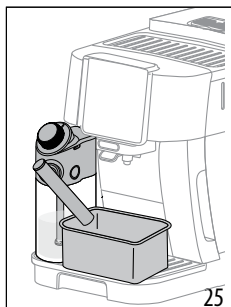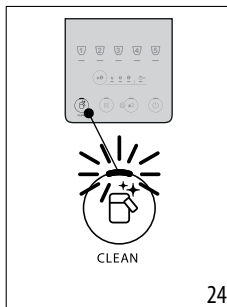

1. Atstājiet piena karafē kafijas automātā (piena tvertni nav nepieciešams iztukšot).
2. Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snipja (25. att.).
3. Nospiediet pogu  – no piena snipja tiks izvadīts karstais ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek izbeigta automātiski.

Ja secīgi tiek gatavoti dažādi dzērieni:

- Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafē ir iztukšota vai atlikušais daudzums piena ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus.

- Pēc tīrīšanas darbības ar pogu  izjauciet piena karafē un notīriet visas daļas; rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA".

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena karafē nav atlicis pietiekams daudzums piena citu dzērienu pagatavošanai.

- Pēc tīrīšanas darbības ar pogu  izņemiet piena karafē un uzreiz ievietojiet ledusskapī. Karafē, kurā joprojām atrodas piens, ledusskapī var uzglabāt ne ilgāk par 2 dienām; pēc šī laika visi komponenti jānotīra, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA".

Svarīgi!

Ja piena karafē atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par 30 minūtēm, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojoties, kā aprakstīts sadaļā "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA".

Pēc pienu saturošu dzērienu pagatavošanas – vispārīgas piezīmes:

- dažos gadījumos pirms tīrīšanas ierīcei būs jāuzsilst.
- Gaidiet, līdz tīrīšana ir pabeigta. Funkcija tiek pārtraukta automātiski, to nedrīkst apturēt darbības laikā.

9.9 Daudzuma pielāgošana krūzītē

1. Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiešanu pogu, kas

saistīta ar ieprogrammējamo dzērienu uz piena bāzes. Gaisma ātri mirgo, norādot, ka programmēšanas izvēlne ir aktīva. Sāksies pirmās sastāvdaļas izvade.

2. Kad tase ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, nospiediet dzēriena pogu otrreiz: pirmās sastāvdaļas izvade apstājas un sākas otrās sastāvdaļas izvade.
3. Kad krūze ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet pogu: izvade tiek pārtraukta un daudzums tiek saglabāts.

Lūdzu, ņemiet vērā!


- lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam.

10. KARSTĀ ŪDENS PADEVE


Applaušanās risks!

Nekad neatstājiēt ierīci bez uzraudzības, kad tiek palaists karstais ūdens.

1. Nolaidiet atloku un uzstādiēt karstā ūdens snipi (26. att.).

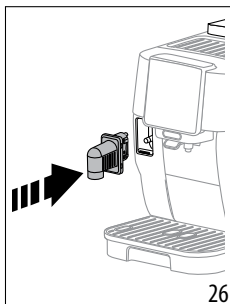

26

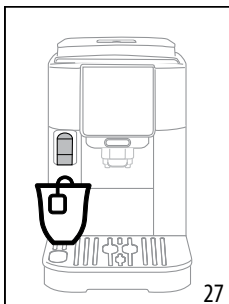

27

2. Novietojiet tvertni zem karstā ūdens snipja (27. att.) (iespējami tuvu, lai novērstu izšļakstīšanos).
3. Nospiediet karstā ūdens pogu .
4. Izvade automātiski tiks pārtraukta. Lai pārtrauktu izvadi ātrāk, otrreiz nospiediet pogu .

Lūdzu, ņemiet vērā:

Enerģijas taupīšanas režīmā var paiet dažas sekundes, līdz sāk plūst karsts ūdens, jo ierīcei ir jāuzsilst.

10.1 Karstā ūdens daudzuma pielāgošana

1. Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu karstā ūdens pogu  – lampiņas ātri mirgo, lai norādītu, ka programmēšanas izvēlne ir aktīva. Sākas izvade.
2. Kad krūze ir piepildīta līdz vajadzīgajam līmenim, vēlreiz nospiediet pogu: izvade tiek pārtraukta un daudzums tiek saglabāts.

		Programmējams (ml)
 Hot water	250	no 20 līdz ≈ 420

Lūdzu, ņemiet vērā!


Lai atceltu pašreizējo iestatījumu, nospiediet pogu, kas atbilst citam dzērienam

11. PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS JOMĀ

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izņemiet piena karafi pēc viena vai vairāk dzērienu pagatavošanas.
- Iestatiet automātisko izslēgšanu uz 15 minūtēm (skatiet "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE");
- Iespējotiet enerģijas taupīšanu (skatiet "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE");
- Vienmēr veiciet atkaļķošanas ciklu, kad automāts to pieprasa.


12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE

Pieklūstot izvēlei, pogas, kas palikušas aktīvas, var izmantot, lai atlasītu attiecīgās funkcijas.

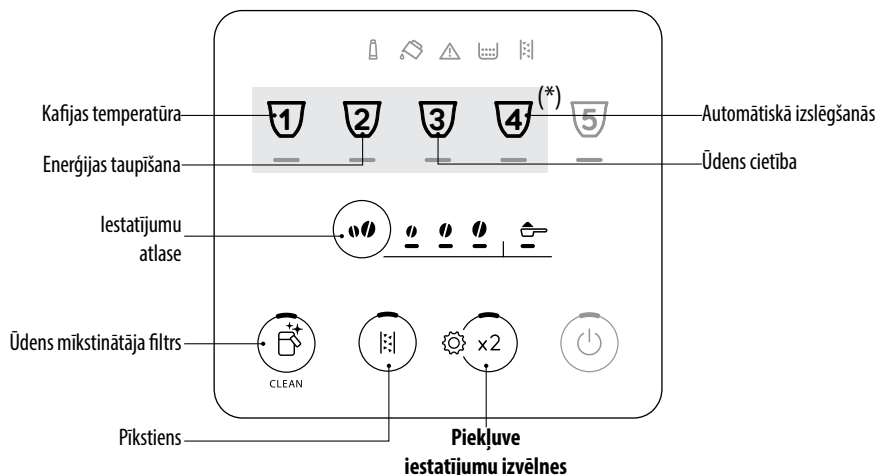

(*) Dzērieni atšķiras atkarībā no modeļa


1. Atveriet izvēlni:

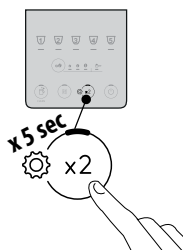

Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu pogu **x2**:
pogas, kas tiek lietotas atlasei, iedegsies.
Turpiniet, nospiežot pogu, kas atbilst maināmajam iestatījumam.

2. Mainiet kafijas automāta iestatījumus:

Ūdens mīkstinātāja filtrs

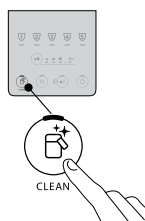

Nospiediet intensitātes
pogu atkārtoti, līdz iede-
gas ar vajadzīgo iestatīju-
mu saistītās LED




FILTRS VIETĀ








(Skatiet: "4. ŪDENS MĪK-
SINĀTĀJĀ FILTRS" un "4.1 Filtra
maiņa")

FILTRS IZŅĒMTS




(Skatiet "4.2 Filtra izņemšana")

Apstiprināt atlasi

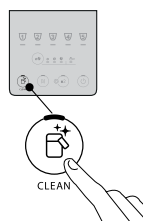


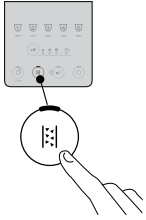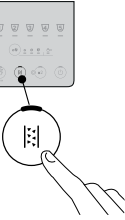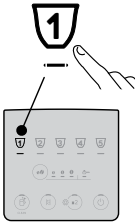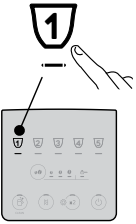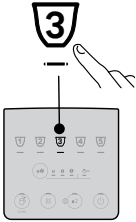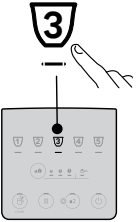Pikstiens 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED 	IESPĒJOTS  ATSPĒJOTS 	Apstiprināt atlasī 
Kafijas temperatūra 1 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED 	MAZS  VIDĒJA  LIELA 	Apstiprināt atlasī 1 
Enerģijas taupīšana 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo iestatījumu saistītās LED 	IESPĒJOTS  ATSPĒJOTS 	Apstiprināt atlasī 
Ūdens cietība 3 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo līmeni saistītā LED 	1. LĪMENIS  2. LĪMENIS  3. LĪMENIS  4. LĪMENIS 	Apstiprināt atlasī 3 

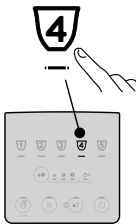

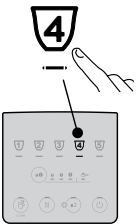


Automātiskā izslēgšanās 	Nospiediet intensitātes pogu atkārtoti, līdz iedegas ar vajadzīgo laika iestatījumu saistītā LED 	15 MINŪTES  30 MINŪTES  1 STUNDA  3 STUNDAS 	Apstiprināt atlasi 
---	--	--	--

3. Aizveriet izvēlni:

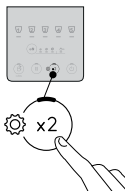	Nospiediet pogu  x2 : Kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc 30 sekundēm, nospiežot nevienu pogu, kafijas automāts iziet no iestatījumu izvēlnes automātiski.
---	--

12.1 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumu atjaunošana


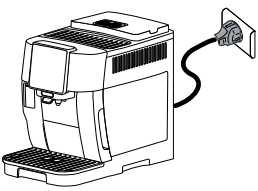
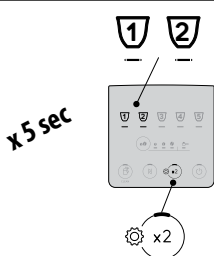
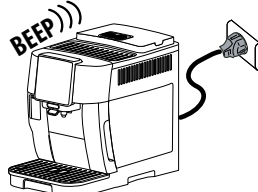
Kafijas automātam noteikti jābūt gaidstāves režīmā (izslēgtam, tomēr savienotam ar elektrotīkla barošanu).	
Nospiediet dzērienu pogas 1, 2 un  x2 un 5 sekundes turiet nospiešanas: visi kafijas automāta iestatījumi un dzērienu daudzumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.	
Kafijas automāts raida garu skaņas signālu, un visas indikatorlampas mirgo, apstiprinot atiestatīšanu	



13. KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA

Svarīgi!



- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi supraautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešamas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.



					
 40–50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

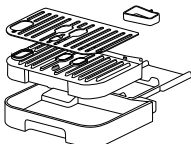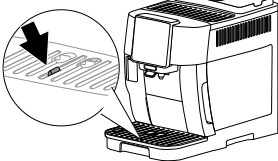Komponents	Biežums	Procedūra
Kafijas atlikumu tvertne 	Kad  indikatorlampiņa iedegas, kafijas atlikumu tvertne jāiztukšo: tagad kafijas automāts nevar pagatavot kafiju. Ierīci nevar izmantot, lai atkal pagatavotu kafiju, kamēr nav iztīrīta kafijas atlikumu tvertne. 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas automāts parādīs ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).	• Izņemiet pilēšanas paplāti, iztukšojiet un iztīriet. • Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visas pamatnē atlikušās paliekas. • Pārbaudiet kondensāta paplāti (sarkanā krāsā), un iztukšojiet, ja tā ir pilna.
Pilēšanas paplātes komponenti 	Pilēšanas paplāte ir aprīkota ar līmeņa indikatoru (sarkanā krāsā), kas parāda ūdens līmeni. Pirms indikatora tiek izvirzīts no krūziņu paplātes, pilēšanas paplāte ir jāiztukšo un jāiztīra. 	• Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni. • Izņemiet krūziņu paplāti un pilēšanas paplātes režģi, pēc tam iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājiet visus komponentus. • Pārbaudiet sarkano kondensāta paplāti un iztukšojiet, ja tā ir pilna. • Ievietojiet atpakaļ pilēšanas paplāti ar režģi un kafijas atlikumu tvertni. Izņemot pilēšanas paplāti, jāiztukšo arī kafijas atlikumu tvertne, pat ja tajā ir neliels kafijas daudzums.

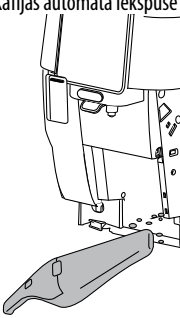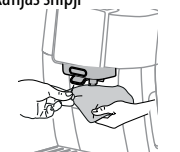

Komponents	Biežums	Procedūra
Kafijas automāta iekšpuse 	Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesī), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas) nav netīra.	Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet no elektropadeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī. - Iztīriet kafijas nosēdumus ar suku vai sūkli. - Iztīriet visus nosēdumus ar putekļsūcēju
Kafijas snipji 	Regulāri (reizi mēnesī) tīriet kafijas snipjus.	- Regulāri tīriet kafijas snipjus ar sūkli vai drānu. - Pārbaudiet, vai atveres kafijas snipī nav nosprostotas. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar zobu bakstāmo.




14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA

ĻOTI SVARĪGI

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus ar Lattecrema sistēmu laika gaitā, regulāri rūpīgi notīriet piena karafi.


Notīriet piena karafi, kā aprakstīts turpinājumā.

1. Nospiediet atbrīvošanas pogu (E4) un paceliet vāciņu (E2) (18. att.).
2. Pagrieziet piena izvades snipi (E6) uz augšu un velciet uz āru, līdz tas atdalās (28. att.); izvelciet ārā iepildes caurulīti (E8) (28. att.).

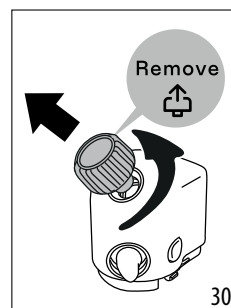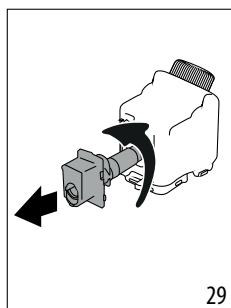
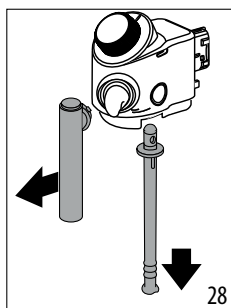


3. Noņemiet savienotāju (E3), griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, un saudzīgi izvelciet ārā (29. att.).
4. Griežiet ripu (E1), darot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, un saudzīgi izvelciet ārā (30. att.).


5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
 - Trauku mazgāšanas mašīnā** Skalojiet visus iepriekš minētos komponentus un piena tvertni zem karsta tekoša dzeramā ūdens (vismaz 40°C); tad ievietojiet vāciņu trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā vertikālā stāvoklī un mazās detaļas (putu skalu, piena padeves snipi, iepildes caurulīti un savienotāju) galda piederumu grozā (31. att.). Palaidiet mazgāšanas programmu 50 °C temperatūrā, piem., standarta ECO.

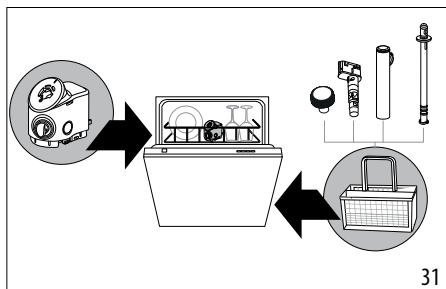

- **Mazgājot ar rokām** Rūpīgi skalojiet visus komponentus un piena tvertni ar karstu (vismaz 40 °C) tekošu dzeramo ūdeni, lai noņemtu visas redzamās piena paliekas; ūdenim noteikti jāizplūst caur visām atverēm vāciņā (32. att.). Pēc tam visas sastāvdaļas iegremdējiet karstā (vismaz 40 °C) dzeramā ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet, kā aprakstīts iepriekš, visas sastāvdaļas zem karsta dzeramā ūdens, katru atsevišķi berzējot ar pirkstiem un iekšiem.

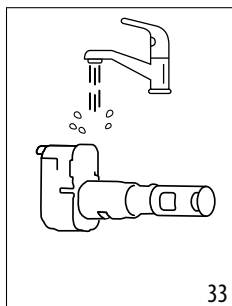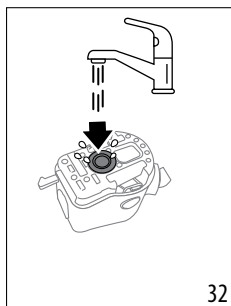

6. Rūpīgi skalojiet piena karafes savienotāju (E3) (33. att.).
7. Pārliecinieties, vai zem ripas dobumā un kanālā nav atlikušas piena paliekas (34. att.). Ja nepieciešams, iztīriet ar zobu bakstāmo.

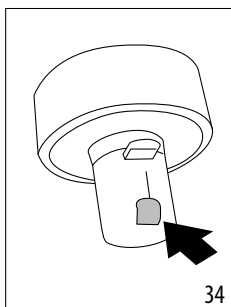

8. Nosusiniet visus komponentus ar tīru sausu drānu.
9. Atkal salieciet visus piena karafes komponentus.

15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA



Lai iztīrītu izņemamo gatavošanas bloku (vismaz reizi mēnesī), rīkojieties šādi.

Svarīgi!

Gatavošanas bloku (A6) nevar izvilkt, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts.

Nospiediet pogu  (B1), lai kafijas automātu izslēgtu.

10. Izņemiet ūdens tvertni (A9).
11. Atveriet gatavošanas bloka durtiņas, kas atrodas labajā pusē (35. att.).
12. Iespiediet abas krāsainās atbrīvošanas pogas uz iekšu (36. att.), vienlaikus velkot gatavošanas bloku uz āru.

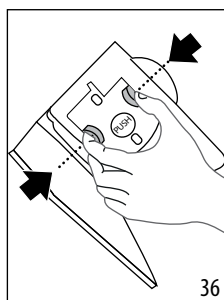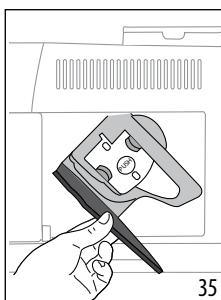

13. Skalojiet gatavošanas bloku zem tekoša ūdens, bez mazgāšanas līdzekļiem. Ja netīrumi ir ieēdušies, atstājiet gatavošanas bloku uz 5 minūtēm dzeramajā ūdenī izmīrkt, pēc tam ar suku notīriet atlikušās paliekas.



Svarīgi!

SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI. NELIETOJIET NE MAZGĀŠANAS LĪDZEKLI, NE TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNU.

14. Ar suku notīriet visas kafijas paliekas, kas atlikušas gatavošanas bloka korpusā un redzamas pa gatavošanas bloka durtiņām.
15. Pēc tīrīšanas uzstādiet gatavošanas bloku, iebīdot to korpusā, pēc tam piespiediet PUSH (bīdīšanas) simbolu, līdz tas noklikšķin viētā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja gatavošanas bloku ir grūti uzstādīt, (pirms ievietošanas) salāgojiet to ar attiecīgo pozīciju, nospiežot abas sviras (37. att.).

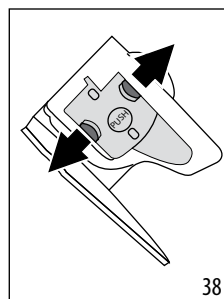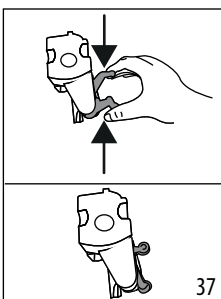

16. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvirzītas uz āru (38. att.).
 17. Aizveriet gatavošanas bloka durktnas.
 18. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ.
- Tagad izņemamais gatavošanas bloks ir tīrs, un kafijas automāts ir gatavs ieslēgšanai nākamajam lietojumam.

16. ATKAĻĶOŠANA

- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkaļķošanas līdzekli. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt jutīgas virsmas. Ja produkts ir nejausi izšķīstījis, uzreiz nožāvējiet.

Lai atkaļķotu	
Atkaļķošanas līdzeklis	De'Longhi atkaļķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 2 l
Laiks	~30min
Papildpiederums	Karstā ūdens snipis (D5)

Svarīgi!

Ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs, pirms atkaļķošanas šķīduma pievienošanas tas jānoņem.

Pēc tam 3. darbības sākumā atkal ievietojiet šo filtru

Kafijas automāts jāatkaļķo, kad indikatorlampiņa vadības panelī iedegas (C8). Tā pati indikatorlampiņa mirgos atkaļķošanas cikla laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, to nevar pārtraukt, un tas jāpabeidz ar pilnu skalošanas ciklu. Paturot to prātā, parūpējieties, lai atkaļķošanas līdzekļa daudzums būtu pietiekams.


Rīkojieties šādi.

1. Pārliecinieties, ka ūdens snipis (D5) ir uzstādīts.


1. darbība: atkaļķošanas darbība	
---	--

2. Nospiediet pogu (B5) un vismaz 5 sekundes turiet to nospiestu, līdz attiecīgā LED sāk strauji mirgot. Mirgo indikatorlampiņas LED (C11), lai apstiprinātu, ka tiek izpildīta atkaļķošanas programma. Iedegas mazas intensitātes LED, norādot, ka notiek atkaļķošanas cikla 1. darbība.
3. Iztukšojiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A10) un atkal atlieciet tos vietā; pilnībā iztukšojiet ūdens tvertni (A9) un izņemiet mikstinātāja filtru (ja tāds uzstādīts).

4. Ielejiet atkaļķošanas līdzekli ūdens tvertnē līdz līmenim A (atbilstoši 100 ml iepakojumam), kas atzīmēts uz tvertnes iekšējās virsmas (39. att.), pēc tam ielejiet ūdeni (1 litrs) līdz līmenim B (40. att.) un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

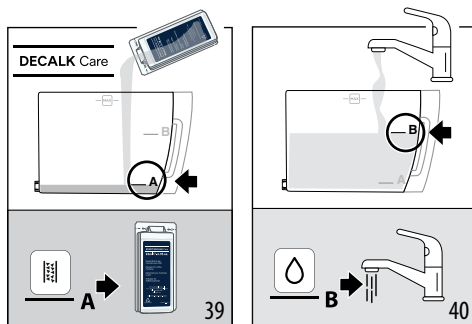

5. Novietojiet zem kafijas snipja (A16) un zem ūdens snipja (D5) vismaz 2 litru tilpuma tukšu trauku (41. att.).

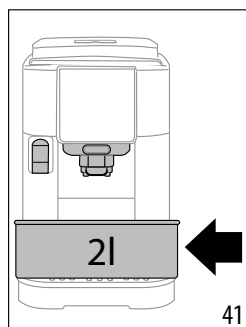


6. Lai sāktu atkaļķošanas ciklu, nospiediet pogu (B5); indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek 1. darbība.
7. Aptuveni 15 minūtes kafijas automāts automātiski pārmaiņus pārtrauc un atsāk šķīduma padevi no karstā ūdens snipja un kafijas snipja.

Kad atkaļķošanas cikla pirmā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C4).

2. darbība: pirmā skalošana	
------------------------------------	--

8. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkaļķošanas šķīduma savākšanai. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to zem tekoša ūdens, pēc tam piepildiet ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (42. attēls) un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā; atkal ievietojiet tvertni zem snipjiem.

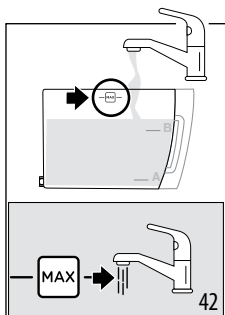

9. Nospiediet pogu  (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: mirgo vidējās intensitātes LED, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 2. darbība.
10. Ierīce automātiski veic kafijas un karstā ūdens snipju skalošanu.

Kad atkalķošanas cikla otrā darbība būs pabeigta, iedegsies zema ūdens līmeņa indikatorlampiņa (C4).

3. darbība: otrā skalošana	   
-----------------------------------	---

11. Iztukšojiet tvertni, kurā tika savākts ūdens no pirmās skalošanas. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni, pēc tam piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni līdz līmenim MAX (44. att.) un ievietojiet mīkstinātāja filtru, ja tāds tiek lietots; atlieciet tvertni atpakaļ kafijas automātā un novietojiet tvertni zem snipjiem.
12. Nospiediet pogu  (kas strauji mirgo), lai sāktu skalošanu: lielas intensitātes indikatorlampiņa mirgo, norādot, ka notiek atkalķošanas cikla 3. darbība; skalošanas šķidrums plūst no karstā ūdens snipja. (*)

4. darbība: atkalķošanas procedūras pabeigšana	   
---	---

13. Kad iedegas ar maltās kafijas funkciju saistītā LED, atkalķošanas cikls ir pabeigts pareizi.
14. Iedegas kafijas atlikumu tvertnes indikators (C8): izņemiet tvertni, kurā tiek savākts skalošanai izmantotais ūdens, un iztukšojiet to; izņemiet pilēšanas paplāti un iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni, kurā tiks savākts skalošanai izmantotais ūdens. Savietojiet atkal visas daļas atpakaļ kafijas automātā.
15. Iedegas indikators "nav ūdens" (C4): izņemiet tvertni un uzpildiet ar svaigu dzeramo ūdeni. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ir normāli, ja pēc skalošanas cikla kafijas atlikumu tvertnē ir ūdens.
- (*) Ja ūdens tvertne nav uzpildīta līdz līmenim MAX atkalķošanas beigās, sistēma pieprasa veikt trešo skalošanas






ciklu, lai nodrošinātu, ka atkalķošanas šķidrums ir pilnībā iztīrīts no kafijas automāta iekšējā kontūra. Šajā gadījumā atkārtojiet 11. punkta 3. darbību.

17. LAMPIŅU PASKAIDROJUMS




Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
Dzēriena indikatori mirgo	Kafijas automāts uzsilst: gaidiet.
Dzērienu un iestatījumu indikatori pastāvīgi deg	Kafijas automāts ir gatavs lietošanai: atlasiet vēlamo dzērienu un attiecīgās opcijas.
   	Nomainiet filtru (skatiet sadaļu "4. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS").
   	Tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens: uzpildiet tvertni.
   	Trūkst ūdens tvertnes vai tā nav pareizi ievietota: ievietojiet tvertni pareizi
→	

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Vispārēja trauksme: kafijas automāta iekšpuse ir ļoti netīra. Izīriet kafijas automātu rūpīgi. Ja pēc tīrīšanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/vai apstiprinātu apkalpošanas centru..
	Pēc tīrīšanas infuzors nav atlikts atpakaļ vietā: ievietojiet infuzoru, kā aprakstīts sadaļā "15. GATAVOŠANAS BLOKA TĪRĪŠANA"
	Nav kafijas pupiņu: piepildiet pupiņu tvertni, pēc tam nospiediet jebkuru pogu, lai atiestatītu trauksmi.
	Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta Regulējiet kafijas dzirnaviņas (A2) (sadaļa "8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana").
→	

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Atļase veikta, izmantojot maltu kafiju, bet neiebert kafiju attiecīgajā piltuvē (A4).
	Izmantots pārāk daudz kafijas. Izvēlieties mazāku stiprumu vai samaziniet maltās kafijas daudzumu.
	Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam. Kafija ir samalta pārāk smalki. Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Ir atlasīts dzēriens uz piena bāzes, bet savienotājs (E3) nav pilnībā ievietots: pārbaudiet, vai piena karafes visi komponenti ir pareizi salikti (skatiet sadaļu "14. PIENA KARAFES RŪPĪGA TĪRĪŠANA"). Piena izvades laikā tika izņemta piena karafe. Atlieciet atpakaļ piena karafi: kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai. Ir pieprasīts piena dzēriens, bet piena tvertnē nav pietiekams daudzums piena (skatiet sadaļu "9.2 Cik daudz piena?").
→	

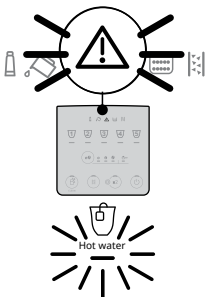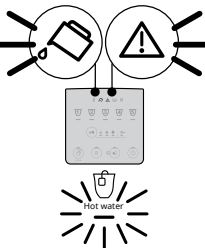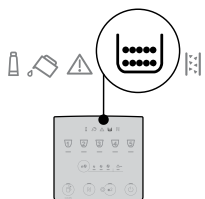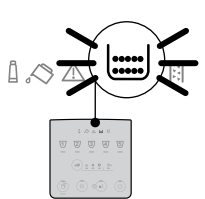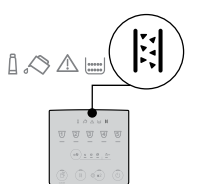Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Ir pieprasīts karstais ūdens, taču snipsis nav ievietots: ievietojiet ūdens snipi.
	Ūdens kontūrs ir tukšs. Pado diet karsto ūdeni, nospiežot attiecīgo pogu  Hot Water (Karsts ūdens).
	Jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne (A10).
	Kafijas atlikumu tvertnes (A10) trūkst vai tā nav ievietota pareizi: ievietojiet pīlēšanas paplāti ar kafijas atlikumu tvertni un iebidiet līdz galam.
	Nepieciešama atkalīkošana ("16. ATKAĻĶOŠANA )

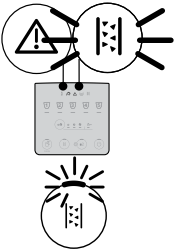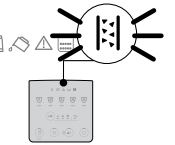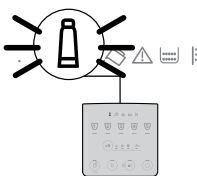

Indikatorlampiņa/LED	Nozīme
	Atkalīkošana ir pārtraukta. Pabeidziet ciklu, atsākot no intensitātes atļases LED norādītās darbības.
	Notiek atkalīkošana.
	Notiek ūdens filtra mikstinātāja uzstādīšana/nomainīšana.

18. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Iespējamie iekārtas darbības traucējumi ir uzskaitīti zemāk.

Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīci nevar ieslēgt.	Vada kontaktdakša nav iesprausta elektrotīkla kontaktligzdā.	Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
Kafija nav karsta.	Krūzītes netika uzsildītas.	Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdzu, ņemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).
	Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas.	Pirms kafijas pagatavošanas uzsildiet iekšējos kontūrus, dažas sekundes turiet nospiestu pogu  (B4) , lai sāktu skalošanas ciklu.
	Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatījumu izvēlnē atlasiet augstāku kafijas temperatūru (skatiet "12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE").
	Kafijas automāts jāatkalķo.	Veiciet atkalķošanas procedūru. Tad pārbaudiet ūdens cietību ("5. ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA") un pārliecinieties, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("12. IESTATĪJUMU IZVĒLNE").
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.	Kafija ir samalta pārāk rupji.	Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
	Kafijas pupiņas nav piemērotas.	Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.
Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Regulējiet maluma līmeni ("8.8 Kafijas dzirnaviņu regulēšana"). Rezultāts ir redzams tikai pēc vismaz 2 kafiju pagatavošanas.
Kafijas automāts neizdala kafiju.	Iekšējos kontūros konstatēti piemaisījumi.	Nogaidiet, līdz kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai, un izvēlieties nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snipjiem.	Bloķētas kafijas sprauslas.	Notīriet sprauslas ar drānu. Jebkurus piekaltušos nogulumus vajadzības gadījumā var aizvākt, izmantojot zobu bakstāmo.
Izdalītā kafija ir ūdeņaina.	Maltās kafijas piltuve ir aizsprostota.	Atveriet atloku un iztīriet piltuvi ar birstīti.



Problēma	Cēlonis	Risinājums
Infuzoru nevar izņemt.	Kafijas automāts nav pareizi izslēgts.	Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot pogu  .
Kad atkalīšanas procedūra ir pabeigta, ierice aicina veikt trešo skalošanas reizi.	Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim.	Atsāciet atkalīšanas procedūru no "3. darbība: otrā skalošana".
Piens veido lielus burbuļus vai šļakstās no snipja(E6) , vai ir nepietiekami saputots.	Piens nav pietiekami auksts vai nav daļēji attaukots vai attaukots pilnībā.	Izmantojiet attaukotu vai daļēji attaukotu pienu tieši no ledusskapja (aptuveni 5° C). Ja rezultāts joprojām neatbilst jūsu vēlmēm, mēģiniet lietot cita ražotāja pienu.
	Piena karafes vāciņš ir netīrs.	Izjauciet visus komponentus un rūpīgi notīriet, kā aprakstīts sadaļā "9.8 Piena karafes tīrīšana pēc katras lietošanas". Īpašu rūpību pievērsiet piena karafes savienotāja tīrīšanai (E3).
	Tiek izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Gala rezultāts ir ļoti atšķirīgs atkarībā no dzērienu uzturvērtības. Šiem dzērieniem ieteicams izmantot "Barista" versijas.
Nav iespējoti dzērieni uz piena bāzes.	Piena karafe nav ievietota vai ievietota nepareizi.	Sagatavojiet piena karafi un ievietojiet to kafijas automātā pareizi.
	Pēc kārtas ir pagatavoti vairāki piena dzērieni, un pirms nākamo dzērienu gatavošanas kafijas automātam ir jāuzsilst līdz ideālai temperatūrai.	Nogaidiet, līdz vadības panelī atkal ir iespējoti dzērieni uz piena bāzes.
Kafijas automāta augšā esošā krūziņu paplāte ir karsta.	Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu.	
Kafijas automāts lietošanas laikā raida trokšņus vai nelielus tvaika mutulus.	Ierice ir gatava lietošanai vai tā ir tikko izslēgta, un tvaika izvadītājā, kas joprojām ir karsts, iekrīt daži kondensāta pilieni.	Tā ir normāla parādība: lai mazinātu efektu, regulāri iztukšojiet pilēšanas paplāti.
kafijas automāts raida nelielus tvaika mutulus no pilēšanas paplātes un/vai uz virsmas, kur kafijas automāts atrodas, ir ūdens.	Pilēšanas paplātes režģis pēc tīrīšanas nav ievietots atpakaļ.	Pārliedziniet, ka režģis ir novietots atpakaļ pilēšanas paplātē.
Vadības skārienpanelis reaģē vāji vai arī anormāli.	Uz vadības elementiem (pogām) sakrājušies netīrumi, putekļi vai mitrums.	Kad ierice ir izslēgta (skatiet sadaļu "7. KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA"), atvienojiet to no elektrotīkla enerģijas padeves. Tad rūpīgi notīriet vadības paneli ar mikstu, nedaudz mitru drānu un pēc tam uzreiz nosusiniet. Lūdzu, ņemiet vērā: regulāra tīrīšana nodrošina maksimālu skāriena precizitāti. Izvairieties no šķīdinātāju, abrazīvu mazgāšanas līdzekļu vai spirta lietošanas.

19. TEHNISKIE DATI

Spriegums:	220–240 V ~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W
Spiediens:	1,5 MPa (15 bar)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Izmēri GxPxA:	240x440x350 mm
Vada garums:	1250 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	8,8 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	250 g

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

