



Lietošanas instrukcija

PAC AP sērija


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

SATURS	2
APRAKSTS.....	3
UZSTĀDĪŠANA.....	5
Elektriskais savienojums.....	5
Gaisa kondicionieris bez uzstādīšanas	5
Bīdāmie logi	6
Gaisa kondicionieris ar uzstādīšanu	6
LIETOŠANA.....	7
Darbība no vadības paneļa	7
Vadības paneļa apraksts	7
Vadības paneļa darbība	8
Režīma atlase	8
Gaisa kondicionēšanas režīms	8
Mitruma samazināšanas režīms	9
Ventilatora režīms	9
Temperatūras skalas atlase.....	9
Darbība no tālvadības pults	10
Tālvadības pults izmantošana.....	10
Tālvadības pults apraksts.....	10
Ierīces ieslēgšana/izslēgšana.....	11
Darbības režīmu atlase	11
Temperatūras atlase	11
Gaisa plūsmas atlase	11
Taimera iestatīšana.....	11
Eco Real Feel funkcija.....	12
Klusuma funkcija	13
Oscilēšanas funkcija.....	13
PAŠDIAGNOSTIKA	14
PAŠDIAGNOSTIKA (TIKAI DAŽIEM MODEĻIEM)	15
IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI.....	16
Tīrīšana.....	16
Korpusa tīrīšana.....	16
Gaisa filtra tīrīšana	16
Sezonas sākuma pārbaudes.....	17
\Sezonas beigu darbības.....	17
Tehniskās specifikācijas	17
Ierobežojuma nosacījumi	17
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	18

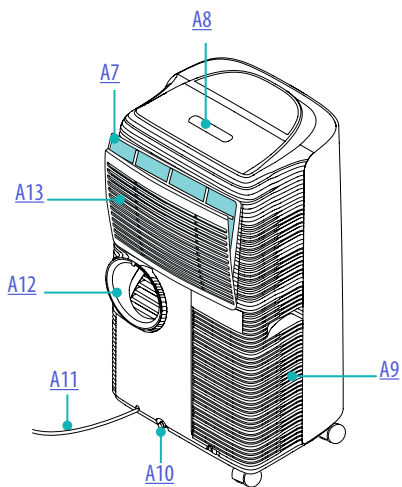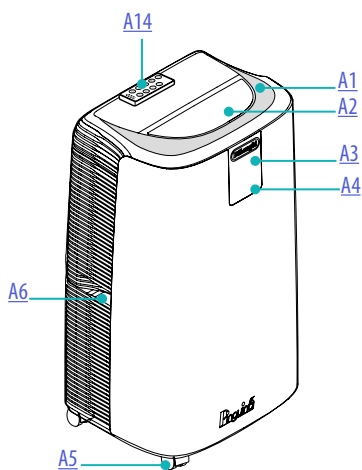

- A1.** Gaisa izvade
- A2.** Gaisa izvades vārsts
- A3.** Tālvadības pults signālu uztvērējs
- A4.** Vadības panelis
- A5.** Ritentiņi
- A6.** Rokturi
- A7.** Filtrs
- A8.** Tālvadības pults nodalījums
- A9.** Gaisa ievades režģis
- A10.** Drenāžas šļūtene ar vāciņu
- A11.** Strāvas kabelis
- A12.** Gaisa izvades šļūtenes korpuss
- A13.** Gaisa ievades režģis
- A14.** Tālvadības pults

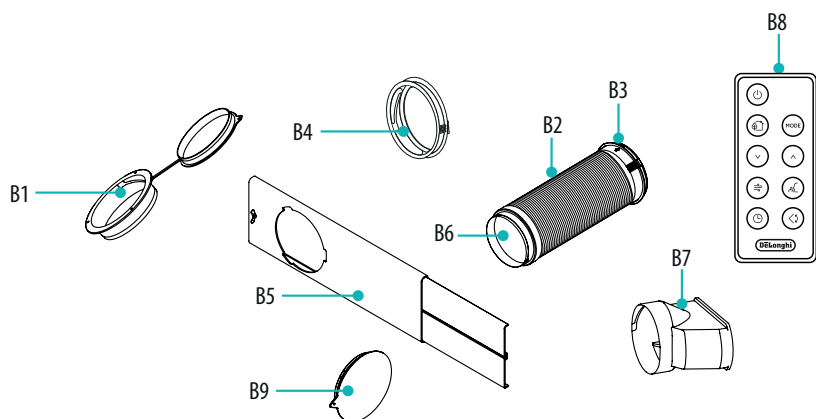

- B1.** Sienas atloks ar vāciņu
- B2.** Gaisa izvades šļūtene
- B3.** Šļūtenes adapteris
- B4.** Logu kronšteina adapteris
- B5.** Logu kronšteins ar spārnu uzgriezni
- B6.** Adapteris montāžai pie sienas/loga izvadam
- B7.** Logu izvade
- B8.** Tālvadības pults
- B9.** Logu kronšteina vāciņš

Elektriskais savienojums

Pirms pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet sekojošo:

- tīkla spriegums ir tāds pats kā tas, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces aizmugurē;
 - kontaktligzdas un elektrības līnijas izmēri atbilst nepieciešamajai slodzei;
 - kontaktligzdai jāatbilst kontaktdakšas tipam, pretējā gadījumā nomainiet kontaktligzdu;
 - kontaktligzda ir pievienota efektīvai zemējuma sistēmai.
- Ražotājs neatbild par šo traumu novēršanas standartu neievērošanu.

Strāvas vadu drīkst nomainīt tikai specializēti tehniķi.

Lūdzu, ņemiet vērā: Tālāk sniegtie norādījumi ļaus jums pēc iespējas efektīvāk sagatavot gaisa kondicionieri darbam. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai gaisa ieplūdes un izvades režīgi nav aizsprostoti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās iztvaikošanas funkciju kondensāta noņemšanai dzesēšanas un mitruma noņemšanas režīmā.

Gaisa kondicionieris bez uztādīšanas

VĒRTNES LOGS




Jā jums ir vērtnes logs, rīkojieties šādi:






- Gaisa izvades šļūteni (B2) uzstādiet attiecīgajā korpusā ierīces aizmugurē, pievēršot uzmanību abām bultiņām, kā parādīts 1. attēlā, lai to piestiprinātu. Lai izvades šļūteni noņemtu, grieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
- Pieskrūvējiet loga izvadi (B7) un novietojiet to ārpus loga, lai izvadi-tu karsto gaisu (2. att.).

DUBULTAIS PAKARAMAIS

Jā jums ir dubultais pakaramais logs, rīkojieties šādi:

- Ievietojiet un noksējiet loga kronšteina (B4) adapteri loga kronšteina (B5) spraugā (3. att.).
- Ievietojiet loga kronšteinu palodzē un pilnībā izvelciet to loga rāmī (4. att.).
- Nostipriniet kronšteinu ar spārnu uzgriezni (5. att.) (ja loga kronšteins ir par lielu, kvalificēts speciālists plastmasu var nozāģēt).
- Ievietojiet gaisa izvades šļūteni (B2) loga kronšteina (B4) adapterā un pagrieziet to, kā parādīts 6. att.
- Lai atvieglotu gaisa izvades šļūtenes (B2) uzstādīšanu attiecīgajā korpusā, kas atrodas ierīces aizmugurē, novietojiet šļūtenes adaptera mēlīti (B6) vertikālā asi un rīkojieties, kā parādīts 1. att.

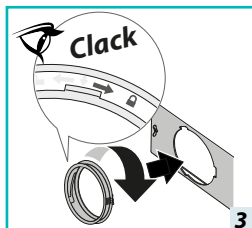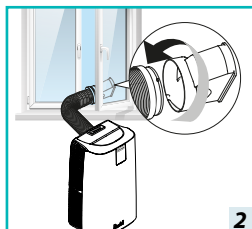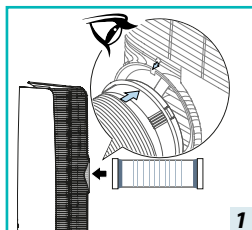

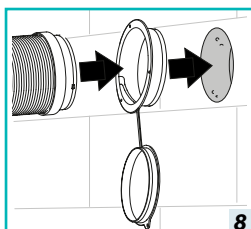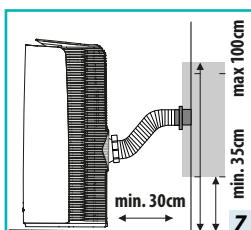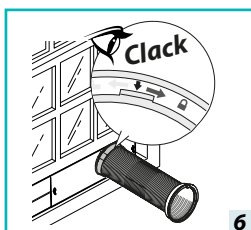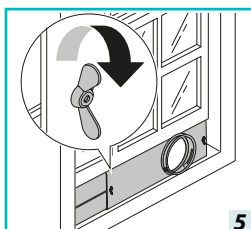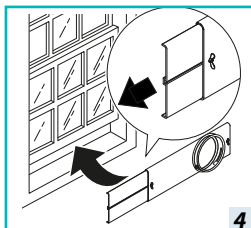


Bīdāmie logi

Pateicoties bloķējošajam spāru uzgriežnim, loga kronšteinu iespējams izmantot arī bīdāmiem logiem. Novietojiet kronšteinu vertikāli ar cauru un apakšējā daļā, lai atvieglotu izvades šļūtenes uzstādīšanu.

Gaisa kondicionieris ar uzstādīšanu


- Uzstādiet gaisa izvades šļūteni (B2) attiecīgajā korpusā ierīces aizmugurē (1. att.).
- Izurbiet 150 mm caurumu ārsienā vai caur loga paneli. Ievērojiet 7. attēlā norādītos cauruma attālumus, izmērus un augstumu.



logā
panelī



franču loga koka
gridlistes dēlī

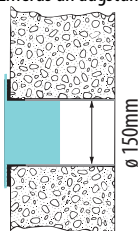


sienā: jums
ieteicams izolēt
sienas daļu, izman-
tojot piemērotu
izolāciju.

- Ielieciet sienas atloku (B1) caurumā.
- Ielieciet gaisa izvades šļūteni (B2) sienas atlokā (B1) (8. att.).
- Ja šļūtene (B2) nav pievienota, izurbto caurumu var nosegt ar atloka vāciņu (B1).

Lūdzu, ņemiet vērā: Tā kā uzstādīšanai ir nepieciešami īpaši instrumenti, mēs iesakām ierīci uzstādīt specializētam personālam.

- Uzstādot gaisa kondicionieri, durvis nedaudz jāatver, vismaz par 1 cm, lai nodrošinātu ventilāciju un spiedienu telpā.
- Gaisa šļūtenei jābūt pēc iespējas īsakai un bez liekumiem, lai izvairītos no sašaurināšanās.

Darbība no vadības paneļa

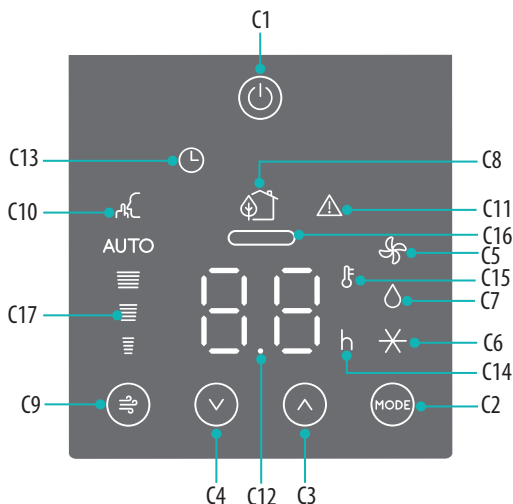


Vadības paneļa apraksts

- C1.** ON/STAND-BY (ieslēgšanas/gaidstāves režīma) (ieslēgšanas/izslēgšanas) taustiņš
- C2.** MODE (režīms) taustiņš
- C3.** Temperatūras paaugstināšanas taustiņš
- C4.** Temperatūras pazemināšanas taustiņš
- C5.** Ventilatora simbols
- C6.** Gaisa kondicionēšanas simbols
- C7.** Mitruma samazināšanas simbols
- C8.** Eco Real Feel simbols
- C9.** Ventilatora ātruma taustiņš
- C10.** Klusuma simbols
- C11.** Vispārējais trauksmes simbols
- C12.** Iestatiet temperatūras vērtības, ieprogrammēto ieslēgšanas/izslēgšanas laiku
- C13.** Taimera simbols
- C14.** Taimera stundu indikators
- C15.** Temperatūras indikators
- C16.** Eco Real Feel statusa indikators
- C17.** Atlasītā ventilatora ātruma indikators

Vadības paneļa darbība

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Displejā parādās divas svītras, kas norāda, ka ierīce ir gaidstāves režīmā.

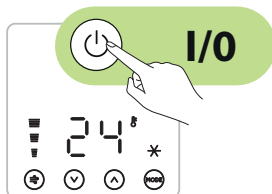

Pieskarieties  (C1) taustiņam, lai ieslēgtu ierīci.

Kad ierīce ieslēdzas, tiek aktivizēta pēdējā funkcija, kas iestatīta pirms tās izslēgšanas.

Lai ierīci izslēgtu, pieskarieties  taustiņam.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja palaišana netiek turpināta, pēc dažām minūtēm displeja gaismas, lai samazinātu enerģijas patēriņu, nodziest.

Lūdzu, ņemiet vērā: Gaisa kondicionieri nekad neizslēdziet, vienkārši izvelkot kontaktdakšu. Pieskarieties  taustiņam, lai gaisa kondicionieri ieslēgtu gaidstāves režīmā, un uzgaidiet dažas minūtes, pirms izvilkat kontaktdakšu. Tādējādi ierīce var veikt darbības stāvokļa pārbaudes.

Režīma atlase

Lai atlasītu vēlamo darbības režīmu, atkārtoti pieskarieties taustiņam MODE (C2), līdz tiek atlasīta vēlamā funkcija.

✱ Gaisa kondicionēšanas režīms

Tas ir ideāli piemērots karstuma un mitruma apstākļos, kad telpa ir, gan jāatvēsina, gan arī jāsamazina mitrums.

Lai pareizi iestatītu šo režīmu:


- Atkārtoti pieskarieties taustiņam **MODE** (C2), līdz parādās gaisa kondicionēšanas ✱ simbols. Uzgaidiet dažas sekundes, līdz tiek panākta komanda. Displejā tiks rādīta vēlamā temperatūra.
- Lai mainītu sasniedzamo temperatūru, pieskarieties taustiņam  (C3) vai  (C4).
- Atlasiet vajadzīgo ventilatora ātrumu, pieskaroties taustiņam  (C9).

Pieejamās gaisa plūsmas ir:

Minimālā gaisa plūsma: ja ir vēlama maksimāli pieklusināta darbība.


Vidēja gaisa plūsma: ja trokšņa līmenis ir jābūt zēmam, bet ar labu komforta līmeni.

Maksimālā gaisa plūsma: lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu vēlamo temperatūru.

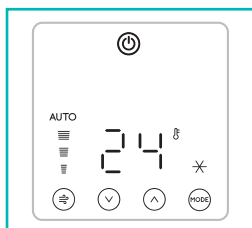

Automātiski: Ierīce automātiski atlasa labāko ventilatora ātrumu, pamatojoties uz atlasīto temperatūru un vides apstākļiem.

Vispiemērotākā temperatūra vasarā ir no 24 līdz 27°C. Tomēr nav ieteicams iestatīt temperatūru, kas ir ievērojami zemāka par āra temperatūru.

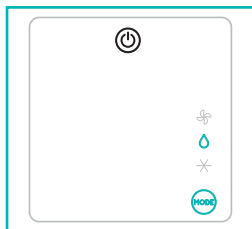

◊ **Mitruma samazināšanas režīms**

Tas ir ideāli piemērots mitruma samazināšanai telpā (pavasārī un rudenī, mitrās telpās, lietaiņā laikā utt.). Šāda veida lietošanas režīms ierīcei jābūt iestatītai tāpat kā gaisa kondicionēšanas režīma gadījumā. Tas nozīmē, ka gaisa izvades šļūtene (B2) jāpievieno ierīcei, lai izvadītu mitrumu.

Lai pareizi iestatītu šo režīmu:

- Atkārtoti pieskarieties taustiņam **MODE** (C2), līdz parādās mitruma samazināšanas ◊ simbols. Uzgaidiet dažas sekundes, līdz tiek panākta komanda.
- Ierīce automātiski atlasa labāko gaisa plūsmu.



✧ **Ventilatora režīms**

Izmantojot šo režīmu, gaisa izvades šļūtene (B2) nav jāpievieno ierīcei.

Lai pareizi iestatītu šo režīmu:


- Atkārtoti pieskarieties taustiņam **MODE** (C2), līdz parādās ventilatora ✧ simbols. Uzgaidiet dažas sekundes, līdz tiek panākta komanda.
- Atlasiet vajadzīgo ventilatora ātrumu, pieskaroties taustiņam  (C9).

Pieejamās gaisa plūsmas ir:

Minimālā gaisa plūsma: ja ir vēlama pieklusināta darbība.

Vidēja gaisa plūsma: ja trokšņa līmenim ir jābūt zēmam, bet ar labu komforta līmeni.


Maksimālā gaisa plūsma: maksimālai veikspējai.

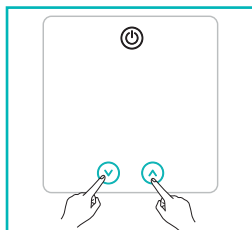

Temperatūras skalas atlase

Temperatūra var tikt rādīta °C vai °F.

Lai mainītu temperatūras mērvienību, desmit sekundes vienlaikus pieskarieties palielināšanas  (C3) un samazināšanas  (C4) taustiņiem.

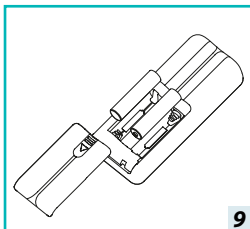

Darbība no tālvadības pults

Bateriju ievietošana vai nomainīšana


- Noņemiet vāciņu tālvadības pults aizmugurē;
- Ielieciet vai nomainiet baterijas ar divām jaunām LR03 "AAA" 1,5 V baterijām, tās pareizi ievietojot (skatiet norādījumus bateriju nodalījumā) (9. att.);
- Uzlieciet vāciņu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja tālvadības pults tiek nomainīta vai izmesta, baterijas ir jāizņem un jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo tās ir kaitīgas videi. Nejauciet vecās baterijas kopā ar jaunajām. Nejauciet kopā sārmainās, standarta (oglekļa - cinka) vai uzlādējamās (nikēļa - kadmija) baterijas. Nemetiet baterijas ugunī. Baterijas var eksplodēt vai iztecēt. Ja tālvadības pults noteiktu laika posmu netiek lietota, izņemiet baterijas.

Tālvadības pults izmantošana

- Pāvērsiet tālvadības pulti uz gaisa kondicioniera uztvērēju (A11). Tālvadības pults nedrīkst atrasties tālāk par 7 metriem no ierīces (bez šķēršļiem starp tālvadības pulti un uztvērēju).
- Ar tālvadības pulti jārikojas uzmanīgi. Nemetiet to un nepakļaujiet to tiešiem saules stariem vai siltuma avotiem.

Lūdzu, ņemiet vērā: Tālvadības pulti var droši glabāt atbilstošā nodalījumā (A12).

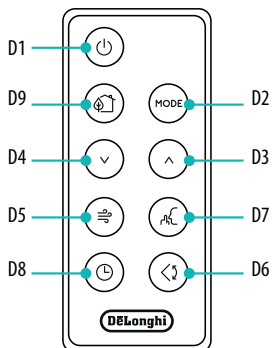

Tālvadības pults apraksts

D1. ON/STAND-BY (ieslēgšanas/gaidstāves režīma) poga

D2. MODE (režīms) poga:

D3. Palielināšanas poga

D4. Samazināšanas poga

D5. Gaisa plūsmas poga

D6. Oscilēšanas poga

D7. Klusuma poga

D8. Taimera poga

D9. Eco Real Feel poga

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

- Pievienojiet to kontaktligzdai.
- Nospiediet pogu  (D1), ja tas ir ieslēgts, gaisa kondicionieris sāk darboties režīmā, kādā tas tika izslēgts.
- Lai ierīci izslēgtu, nospiediet pogu  (D1).

Lūdzu, ņemiet vērā: Nekad ierīci neizslēdziet, izvelkot kontaktdakšu.

Vienmēr izslēdziet to, nospiežot pogu  un uzgaidot dažas minūtes, pirms izņemt kontaktdakšu. Tikai tādējādi ierīce veic standarta pārbaudes.

Darbības režīmu atlase

Lai atlasītu vēlamo darbības režīmu, atkārtoti nospiediet pogu MODE (D2), līdz tiek atlasīta vēlāmā funkcija.

Lielākā daļa komandu, kas pieejamas uz tālvadības pults, atbilst tām, kas pieejamas ierīces vadības panelī.

Temperatūras atlase

Kondicionēšanas režīmā nospiediet $\wedge$ (D3) un $\vee$ (D4) pogas, lai paaugstinātu/samazinātu/paaugstinātu vēlamo temperatūru.

Gaisa plūsmas atlase

Kondicionēšanas un ventilatora režīmā nospiediet pogu  (D5), lai samazinātu/palielinātu vēlamo gaisa plūsmu.

Taimera iestatīšana

Taimeris ļauj aizkavēt ierīces iedarbināšanu vai izslēgšanu. Šī funkcija novērš elektroenerģijas izšķērdēšanu, optimizējot darbības periodus.

Kā ieprogrammēt aizkavētu izslēgšanu

- Kamēr ierīce ir jebkurā darbības režīmā, var ieprogrammēt aizkavētu izslēgšanu.
- Nospiediet taimera  pogu (D8), iedegas taimera simbols (C13) un stundas (C14).
- Nospiediet pogas $\wedge$ (D3) un $\vee$ (D4), līdz displejā tiek rādīts vēlamais izslēgšanas stundu skaits.

Dažas sekundes pēc taimera iestatīšanas tiek iegūts iestatījums; displejā tiek rādīts darbības režīms un taimera simbols ir izgaismots.

Kad iestatītais laiks ir pagājis, gaisa kondicionieris pāriet gaidstāves režīmā. Lai atceltu taimera programmu, divreiz nospiediet  taimera pogu (D8). Taimera simbols (C13) nodziest.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja taimeris ir aktivizēts, nospiežot taimera pogu tikai vienu reizi, tiek rādītas atlikušās stundas līdz izslēgšanai.

Kā ieprogrammēt aizkavētu palaišanu

- Pievienojiet ierīci strāvas avotam un iestatiet to gaidstāves režīmā.
- Nospiediet ⌚ taimera pogu (D8), taimera simbols (C13) un stundas (C14) iedegas.
- Nospiediet pogas $\wedge$ (D3) un $\vee$ (D4), līdz tiek parādīts vēlamais palaišanas stundu skaits. Iedarbināšanu var ieprogrammēt jebkurā turpmāko 24 stundu laikā.

Dažas sekundes pēc taimera iestatīšanas tiek iegūts iestatījums; displejā tiek rādīts darbības režīms un taimera simbols ir izgaismots.

Kad iestatītais laiks pagājis, ierīce sāk darboties iepriekš iestatītajā darbības režīmā.

Lai taimera programmu atceltu, divreiz nospiediet taimera pogu (D8).

Taimera simbols (C13) nodziest.


Lūdzu, ņemiet vērā: Ja taimeris ir aktivizēts, nospiežot taimera taustiņu tikai vienu reizi, tiek rādītas atlikušās stundas līdz palaišanai.



Eco Real Feel funkcija

Eco Real Feel ir novatoriskā De'Longhi tehnoloģija, kas vienlaikus darbojas gan, lai temperatūru pazeminātu, gan mitruma kontroles gadījumā, nodrošinot vislabāko komforta līmeni. Ar tradicionālajām sistēmām darba laikā var sasniegt optimālos komforta nosacījumus, taču laika gaitā tos nevar nodrošināt. Ar Eco Real Feel, tiklīdz ir sasniegts optimālais komforts, PAC automātiski modulē kompresora darbību un gaisa plūsmu, lai to saglabātu laika gaitā.

Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu Eco Real Feel (D9). Parādās Eco Real Feel simbols (C8).

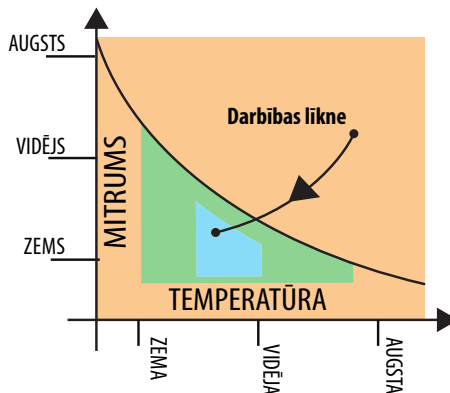

Pēc apm. 1 minūtes ieslēdzas ECO REAL FEEL indikators (C16). Tas maina krāsu, tuvojoties vislabākajam komforta līmenim (skat. shēmu zemāk).

ORANŽA GAISMA: Telpas apstākļi tālu no optimālā līmeņa.

ZAĻĀ GAISMA: Lielākā daļa cilvēku jūtas labi telpā apstākļos, kas tuvinās optimālajam līmenim.

ZILA GAISMA: Labākais komforta līmenis.

- Labsajūta ir subjektīvs nosacījums. Tādēļ cilvēki vienus un tos pašus vides apstākļus var vērtēt atšķirīgi.
- Īpaši smagos vides apstākļos (liela izmēra vide, augsta temperatūra vai mitrums ārā, slikta telpas izolācija, pārāk daudz cilvēku vai liela siltuma slodze telpā, spēcīga saules iedarbība...) šī ierīce var nebūt spējīga sasniegt vislabāko komforta līmeni.

Klusuma funkcija

Aktivizējot šo funkciju (pieejama tikai kondicionēšanas režīmā), darbības troksnis tiek vēl vairāk samazināts. Lai to aktivizētu, nospiediet klusuma pogu (D7) uz tālvadības pults. Displejā redzams relatīvais simbols (C10).

Oscilēšanas funkcija

Oscilēšanas poga (D6) aktivizē un deaktivizē oscilēšanas funkciju. Ja iekšējais ventilators ir darbībā, oscilēšanas funkcija gaisu telpā izdala vienmērīgi, atloku pārmaiņus virzot uz priekšu un atpakaļ. Ja šo pogu nospiežat vēlreiz, atloks tiek fiksēts pašreizējā pozīcijā.

PIEZĪME. Ventilatoram nedarbojoties, nedarbojas arī oscilēšanas funkcija. Atloku nedrīkst kustināt manuāli, jo var tikt bojāti iekšējie mehānismi.


AP Pašdiagnostika

Ierīcei ir pašdiagnostikas sistēma, kas identificē vairākus brīdinājumus/darbības traucējumus. Ierīces displejā tiek rādīti kļūdu ziņojumi.

JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,
					
“Zema temperatūra” (Profilakse sala gadījumā)	“Zems mitrums”	“Augsts līmenis” (Iekšējā paplāte pilna) un vispārējā trauksme	Kļūme 1 un vispārējā trauksme	Kļūme 2 un vispārējā trauksme	“Zondes kļūme” (Bojāta zonde) un vispārējā trauksme
..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?
Iekārta ir aprikota ar pretaišsalšanas ierīci, lai izvairītos no pārmērīgas ledus veidošanās. Kad atkausēšanas process ir pabeigts, iekārta atkal automātiski ieslēdzas.	Paziņojums tiek rādīts tikai tad, ja ir ieslēgta Eco Real Feel funkcija, norādot, ka telpas mitruma līmenis ir ārkārtīgi zems. Lai atsāktu darbību, pārslēdziet ierīci uz jebkuru citu režīmu, izņemot Eco Real Feel funkciju.	Iekšējo drošības tvertni tukšojiet, ievērojot norādījumus sadaļā “Darbības sezonas beigas”.	Ja tas parādās, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.	Ja tas parādās, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.	Ja tas parādās, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.


AP Pašdiagnostika (tikai dažiem modeļiem)

Ierīcei ir pašdiagnostikas sistēma, kas identificē vairākus brīdinājumus/darbības traucējumus. Ierīces displejā tiek rādīti kļūdu ziņojumi.


JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,	JA ... TIEK RĀDĪTS,
			
Ierīces darbības anomālija	Ierīces darbības anomālija un vispārējā trauksme	“Kompresora temperatūra” ir ļoti augsta	“Kompresora temperatūra” ļoti augsta un vispārējā trauksme
..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?	..KO MAN DARĪT?
Kad tas mirgo, ierīce veic pārbaudi un darbojas dažu funkciju ciklos, pēc tam šis trauksmes signāls pazūd.	Ja tas šķiet nemainīgs, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru. Lai atiestatītu trauksmi, ierīce ir jāatvieno no elektrotīkla un atkal jāpieslēdz.	Ja tas mirgo, gaisa plūsma īslaicīgi tiek iestatīta uz maksimumu, tad gaisa plūsmai jāatgriežas pareizajās vērtībās.	Ja tas šķiet nemainīgs, aizsargierīce ir nostrādājusi, lai izvairītos no pārmērīgas kompresora temperatūras. Lai atiestatītu trauksmi, ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves un pēc tam atkal jāpievieno.

Lai nodrošinātu optimālus gaisa kondicioniera darbības rezultātus, ievērojiet šos ieteikumus:

- aizveriet logus un durvis telpā, kurā tiks nodrošināta gaisa kondicionēšana. Lietojot gaisa kondicionieri ar uzstādīšanu, atstājiet durvis nedaudz atvērtas (tikai 1 cm), lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Nekad neizmantojiet ierīci ļoti mitrās telpās (piemēram, veļas mazgātavās).
- Aizsargājiet telpu no tiešas saules staru iedarbības, daļēji aizvelkot aizkarus un/vai žalūzijas, lai ierīces darbība būtu ekonomiskāka.
- Ierīci nekad neizmantojiet ārpus telpām.
- Pārliecinieties, vai telpā nav siltuma avotu.
- Pārliecinieties, vai gaisa kondicionieris balstās uz līdzenas virsmas.
- Neaizsedziet ierīci (10. att.).
- Nekad nelieciet uz gaisa kondicioniera jebkāda veida priekšmetus.
- Nekad neaizsedziet gaisa ieplūdes vai izplūdes vārstu.
- Nekad neceliet ierīci no gaisa izvades konveijera, izmantojiet rokturus (11. att.).

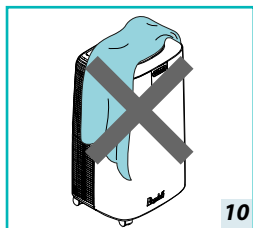

10

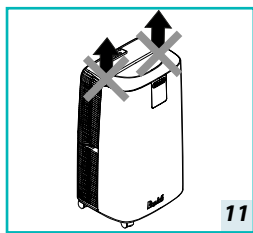

11

Tīrīšana

Pirms tīrīšanas vai apkopes izslēdziet ierīci, nospiežot pogu , un pēc tam atvienojiet to no kontaktligzdas.

Korpusa tīrīšana

Ierīce jātīra ar nedaudz samitrinātu drānu, pēc tam nosusiniet ar sausu drānu. Drošības apsvērumu labad nekad nemazgājiet to ar ūdeni.

Uzmanību! Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet benzīnu, spirtu vai šķīdinātājus. Nekad nesmidziniet insekticīdu vai tamlīdzīgu šķidrumu.


Gaisa filtra tīrīšana

Filtrs palīdz uztvert putekļus un ziedputekšņus.

Ja filtrs ir aizsērējis, tiek traucēta gaisa cirkulācija un mazinās ierīces efektivitāte. Tāpēc filtrs ir regulāri jātīra. Biezums ir atkarīgs no darbības ilguma un apstākļiem. Ja ierīce tiek lietota pastāvīgi vai sistemātiski, filtru ieteicams tīrīt reizi nedēļā.

Filtrs atrodas ievades režģī. Lai tīrītu, izvelciet to, kā parādīts 12.att. Izmantojiet putekļsūcēju, lai atbrīvotos no putekļiem filtrā. Ja tas ir ļoti piesārņots, iegremdējiet siltā ūdenī un vairākas reizes izskalojiet to. Ūdens temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 40°C.


Pēc filtra mazgāšanas ļaujiet tam pilnībā nožūt, pirms ievietot.

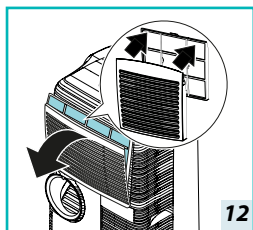

12

Sezonas sākuma pārbaudes

Pārļiecinieties, vai strāvas kabelis un kontaktdakša nav bojāti un zemēju-
ma sistēma ir efektīva. Precīzi izpildiet uzstādīšanas instrukcijas.

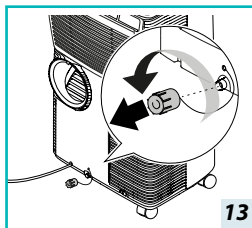

13

Sezonas beigu darbības

Uzglabājot ierīci, iesakām izlaist ūdeni no ķēdes: noņemiet ārējo vāciņu
(A10), skrūvējot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (13. att.),
un ļaujiet ūdenim iztecēt baseinā.

Kad ierīce tukša, uzlieciet atpakaļ vāciņus.

Pirms ievietošanas iztīriet filtru un rūpīgi nosusiniet to.

Tehniskās specifikācijas

Strāvas padeves spriegums	skatīt novērtējuma etiķeti
Maks. absorbētā jauda	“
gaisa kondicionēšanas laikā	“
Aukstumaģents	“
Dzesēšanas jauda	“

Ierobežojuma nosacījumi

Gaisa kondicionēšanas telpas temperatūra 18° ÷ 35°C

**Aukstumaģenta transportēšanu, iepildīšanu, tīrīšanu, reģene-
rāciju un utilizāciju drīkst veikt tikai ražotāja iecelts tehniskā
servisa centrs.**

Ierīci drīkst utilizēt tikai ražotāja norādītā specializētā centrā.

Uzmanību! LAI IZVAIRĪTOS NO IEKĀRTAS BOJĀJUMIEM:

NEKAD NETRANSPORTĒJIET UN NEGRIEZIET IERĪCI OTRĀDI VAI UZ SĀNIEM.
JA TĀ NOTIEK, UZGAIDIET 6 STUNDAS PIRMS IERĪCES IESLĒGŠANAS, IETEI-
CAMS 24 STUNDAS. Ja iekārta novietota uz sāniem, eļļai ir jāatgriežas
kompresorā, nodrošinot pareizu darbību. Ja pirms iekārtas lietošanas
netiek uzgaidīts (6 līdz 24 stundas), tā var darboties tikai īsu brīdi, un tad
sakarā ar eļļas trūkumu var bojāties kompresors].

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
Gaisa kondicionieris neieslēdzas	tas nav pievienots kontaktligzdai	iespraudiet kontaktligzdā
	nav strāvas	uzgaidiet
	ir nostrādājusi iekšējā drošības ierīce	zvaniet pilnvarotajam servisa centram
Gaisa kondicionieris darbojas tikai īsu brīdi	gaisa izvades šļūtene ir izliekta vai saspiesta	gaisa šļūteni novietojiet pareizi, saglabājot to pēc iespējas īsāku un bez izliekumiem, lai izvairītos no sašaurinājumiem
	šķēršļi gaisa izplūdes ceļā	pārbaudiet un noņemiet šķēršļus, kas traucē gaisa izplūdei
Kondicionieris strādā, bet nedzēsē telpu	atvērti logi, durvis un/vai aizkari	aizveriet durvis, logus un aizkarus, ņemot vērā iepriekš sniegto sadaļā "Ieteikumi pareizai lietošanai".
	telpā ir siltuma avoti (krāsns, fēns utt.)	aizvākt siltuma avotus
	gaisa izplūdes šļūtene ir atvienota no ierīces	uzstādiet gaisa izplūdes šļūteni korpusā ierīces aizmugurē (1. att.).
	filtrs aizsērējis	tīriet vai nomainiet filtru, kā aprakstīts iepriekš
	ierīces tehniskā specifikācija nav piemērota telpai, kurā tā atrodas.	
Darbības laikā telpā ir nepatīkama smaka	filtrs aizsērējis	tīriet filtru, kā aprakstīts iepriekš
Gaisa kondicionieris nedarbojas apmēram trīs minūtes pēc tā restartēšanas	iekšējā drošības ierīce neļauj ierīci restartēt, iekams nav pagājušas trīs minūtes kopš pēdējās izslēgšanas reizes	uzgaidiet. Šī aizkave ir daļa no normālas darbības.
Tiek rādīts viens no šiem ziņojumiem: Lt/ Lh/ HL/ F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct tikai AP98)	lerīcei ir pašdiagnostikas sistēma, lai noteiktu vairākus darbības traucējumus.	skatiet sadaļu Pašdiagnostika

